

İlk dəfə istifadə etməzdən öncə təlimat kitabçasını və orada olan təhlükəsizlik təlimatlarını oxuyun.

Home Connect-i quraşdırın

Tip: Cihazınızı mobil cihazla birləşdirin. Home Connect tətbiqetməsi vasitəsilə bütün parametrləri rahat tətbiq edə bilərsiniz.


1. Mobil cihazınızda Home Connect tətbiqetməsini quraşdırın və təlimatlara riayət edin.
2. Home Connect tətbiqetməsi vasitəsi ilə QR-kodunu skanlayın.



Su sərtliyi parametrləri haqqında ümumi məlumatlar

Burada su sərtliyinin tənzimləmə bilən dəyərlərinə dair ümumi məlumatı əldə edə bilərsiniz. İstifadə təlimatında ölkəyə məxsus dəyərlərin yer aldığı bir cədvəl görəcəksiniz.

Sərtlik sahəsi	mmol/l	Mərhələ	LED A	LED B	LED C
yumşaq	0 - 1,1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
orta	1,2 - 2,9	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sərt	3,0 - 3,7	2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sərt	3,8 - 6,2	3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

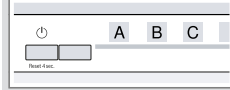

Su yumşaldıcı qurğunu nizamlayın


1. basın.
2. Cihaz parametrlərini açmaq üçün Setup 3 sec. düyməsini 3 saniyə basın. yanib sönmür.
3. Müvafiq su sərtliyi dərəcəsi tənzimləndə Start düyməsini tez-tez basın. 0, 1, 2 və ya 3 LEDləri müvafiq olaraq yanır.
4. Parametrləri yadda saxlamaq üçün Setup 3 sec. düyməsini 3 saniyə basın.

Proqramlar

Bu proqram məlumatları EN 60436 Avropa standartına əsasən laborator dəyərlərdir. İstehlak dəyərləri seçilmiş proqramdan və seçilmiş əlavə funksiyadan asılıdır. Yuma qurğusu söndürüldükdə və ya yaxalayıcı vasitənin azlığı halında, icra müddəti dəyişəcək.

Proqram	1) Müddəti [s:dəq]	2) Enerji sərfiyyatı [kVs]	3) Su [l]
Mix 65°	1) 2:20 2) 1,050 3) 12,0		
Eco Eko 50°	1) 3:35 2) 0,787 3) 9,5		
Express 65° - 1h	1) 1:00 2) 1,070 3) 9,5		
Express 45°	1) 0:29 ¹ 2) 0,650 3) 9,5		
İlkin yuyulma	1) 0:15 2) 0,050 3) 4,0		

¹ standart yükləmənin yarısı

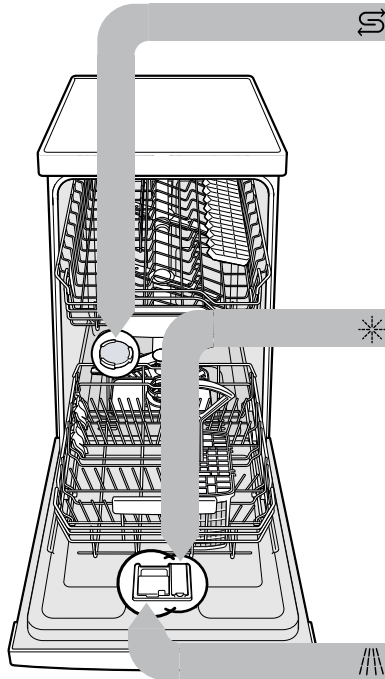


Xüsusi növ duzun doldurulması

Cihazın zədələnməməsi üçün xüsusi duzu yalnız proqram başlamazdan əvvəl xüsusi duz rezervuarına doldurun.

1. Xüsusi duz üçün rezervuarın qapağını fırladın və çıxarın.
2. İlkin istifadə zamanı: Rezervuarı tamamilə su ilə doldurun.


3. Xüsusi duzu duz üçün rezervuara doldurun. Rezervuardakı su qarışaraq sızır. Heç vaxt təmizliyi əlavə etməyin.

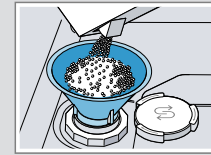


4. Qapağı rezervuara yerləşdirin və fırladın.

Yaxalayıcının doldurulması

1. Yaxalayıcı vasitə üçün rezervuar qapağının üzərindəki nişanı basın və qaldırın .

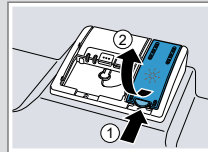


2. Yaxalayıcı vasitəni maksimum göstəriciyə qədər doldurun.

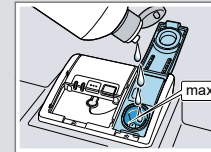


3. Yaxalayıcı vasitə rezervuarının qapağını bağlayın. Qapaq səslə olaraq yerinə oturur.

Təmizliyin doldurulması

1. Təmizləyicini quru təmizləyici kamerasına doldurun.

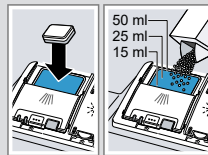

2. Təmizləyici kamerasının qapağını bağlayın. Qapaq səslə olaraq yerinə oturur.

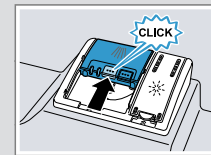



Bu şəkildə edilir

1. Qabları yerləşdirin.
2. Təmizliyin doldurun.
3. Cihazı yandırın .
4. Proqramı qurun.
5. Proqramı işə salın Start.
6. Proqramın bitdikdən sonra qabları boşaldın.
7. Proqramı dayandırmaq üçün Reset 4 sec. düyməsini təx. 4 saniyə sıxıb saxlayın. Proqram dayandırılır və təxminən 1 dəqiqə sonra sonlanır.




Filtri təmizləyin

1. Hər yuma dövründən sonra filtrlərdə qalıqların olmasını yoxlayın.
2. Kobud filtri saat əqrəbinin əks istiqamətində çevirin ① və filtr sistemini çıxarın ②.
3. Mikrofiltri aşağıya çəkin.

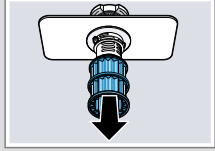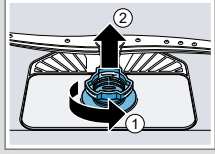



4. Kilidləmə qollarını birlikdə basın ① və kobud filtri yuxarıya doğru çıxarın ②.

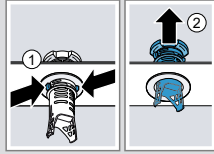

5. Süzgəc elementini axar suyun altında yuyun.
6. Süzgəc sistemini yenidən quraşdırın.
7. Filter sistemini cihazın daxilinə yerləşdirin və kobud filtri saat əqrəbi istiqamətində çevirin. Ox işarətlərinin bir-birinə doğru çevrildiyindən əmin olun.



Paylayıcı çiləmə qollarını təmizləyin

1. Yuxarı çiləmə qolunu açın ① və aşağı dartın ②.
2. Aşağı çiləmə qolunu yuxarı dartın.
3. Axar su altında, çiləmə qollarının başlıqlarını tıxanmalara qarşı yoxlayın və əgər hər hansı bir yad cism varsa onu kənarlaşdırın.
4. Aşağı çiləmə qolunu yerləşdirin.
✓ Çiləmə qolu səs edərək yerinə oturur.
5. Yuxarı çiləmə qollarını yerləşdirin və bərkidin.

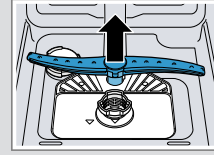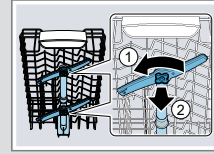

Kanalizasiya nasosunun təmizlənməsi

1. Cihazı cərəyanşəbəkəsindən ayırın.
2. Filter sistemini çıxarın.
3. Mövcud suyu kənarlaşdırın.
4. Qaşıqdan istifadə edərək nasosun qapağını qaldırın və tağdan tutun.
5. Nasosun qapağını diaqonal şəkildə daxilə qaldırın və çıxarın.
6. Çarx dişləri yaxınlığındakı qida qalıqlarını və yad cisimləri çıxarın.
7. Nasos qapağını yerləşdirin ① və aşağıya doğru basın ②.
✓ Nasos qapağı səs edərək yerinə oturur.
8. Filter sistemini yerinə quraşdırın.

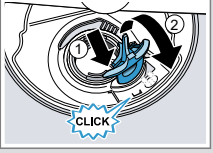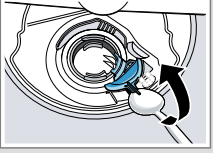

Pozuntuları aradan qaldırmaq

Xəta	Səbəb və aradan qaldırma
Qabda yemək qalıqları.	Qablar bir-birinə çox yaxın yerləşdirilmişdir və ya qablar üçün səbət doludur. 1. Qabları kifayət qədər boş aralıqlarla yerləşdirin. Paylayıcı sular qabların səthinə çatmalıdır. 2. Təmasa yol verməyin.
	Paylayıcı çiləmə qolunun fırlanması bloklanmışdır. ▶ Qabları elə yerləşdirin ki, paylayıcı çiləmə qolları bloklaşmasın.
	Paylayıcı çiləmə qolunun ucu tutulmuşdur. ▶ Çiləyici qolları təmizləyin.
	Filtr çirklənmişdir. ▶ Süzgəcləri təmizləyin.

Xəta	Səbəb və aradan qaldırma
Qabda yemək qalıqları.	Fitrlər yanlış quraşdırılıb və/və ya bərkidilməyib. 1. Filtri düzgün yerləşdirin. 2. Süzgəcləri bağlayın. Çox zəif yuma proqramı seçilib. ▶ Daha güclü yuma proqramı seçin.
Şüşə, metal səthli şüşə qablarda və qaşiq-çəngəllərdə silinə bilən xətlərə rast gəlinir.	Yaxalayıcının miqdarı çox yüksək təyin olunub. ▶ Yaxalayıcı qurğunu aşağı səviyyədə tənzimləyin. Yaxalayıcı əlavə edilməyib. ▶ Yaxalayıcını doldurun.
Çəngəl-qaşıqlar üzərində pas ləkələri.	Çəngəl-qaşıqlar pasa qarşı kifayət qədər davamlı deyil. Paslar çox vaxt bıçaqların ucunda olur. ▶ Paslanmaya qarşı davamlı qablardan istifadə edin.

Xəta	Səbəb və aradan qaldırma
Çəngəl-qaşıqlar üzərində pas ləkələri.	Çəngəl-qaşıqlar paslı hissələr bir yerdə yaxalandıqda paslanır. ▶ Zədələnmiş pas hissələri yaxalamayın.
Kamerada və ya tablet altlığında təmizləyici qalıqlara rast gəlinə bilər.	Paylayıcı çiləmə qolları qabla bloklanmışdır və təmizləyici yuyulmur. ▶ Paylayıcı çiləmə qollarının bloklaşmamasından və sərbəst dönə biləcəyindən əmin olun.
Bütün LED-lər yanır və ya yanıb-sönür və ya yuma proqramı artıq davam etmir.	Elektronik cihazda xəta aşkarladı. ▶ Əsas açarı təxminən 4 saniyə basıb saxlayın. Cihaz sıfırlanacaq və yenidən işləyəcək.