
SIEMENS

KG..9N..

Холодильник-морозильник



UK Керівництво з експлуатації

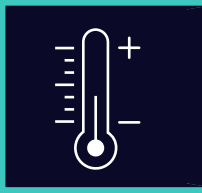

Register your appliance on My Siemens and discover exclusive services and offers.



Siemens Home Appliances

Додаткову інформацію і пояснення можна знайти онлайн. Зіскануйте QR-код на титульній сторінці.



Зміст

1 Безпека 3
1.1 Загальні вказівки 3
1.2 Використання за призначенням 3
1.3 Обмеження кола користувачів 3
1.4 Безпечне транспортування 4
1.5 Безпечне встановлення 4
1.6 Безпечне користування 5
1.7 Пошкоджений прилад 7

2 Як запобігти матеріальним збиткам 8

3 Охорона довкілля й ощадливе користування 8
3.1 Утилізація упаковки 8
3.2 Заощадження енергії 9

4 Установлення й підключення 9
4.1 Обсяг постачання 9
4.2 Вимоги до місця встановлення 9
4.3 Монтаж приладу 10
4.4 Підготовка приладу до першого використання 10
4.5 Підключення приладу до електромережі 10

5 Знайомство 11
5.1 Прилад 11
5.2 Панель управління 12

6 Устаткування. 13
6.1 Полиця 13
6.2 Полиця для пляшок 13
6.3 Контейнер для зберігання 13
6.4 Контейнер для фруктів та овочів з регулятором вологості 14
6.5 Контейнер для масла та сиру 14
6.6 Полиця у дверях 14
6.7 Фільтр для видалення запахів 14
6.8 Приладдя 14

7 Основні відомості про користування 15
7.1 Увімкнення приладу 15
7.2 Вказівки з експлуатації 16
7.3 Вимкніть прилад 16
7.4 Встановлення температури 16
7.5 Блокування кнопок 16

8 Додаткові опції 17
8.1 Охолодження з функцією «Супер» 17
8.2 Заморожування з функцією «Супер» 17
8.3 Режим відпустки 17
8.4 Енергоощадний режим 18
8.5 Режим збереження свіжості 18

9 Попереджувальний сигнал 18
9.1 Сигнал попередження про відчинені дверцята 18
9.2 Сигнал попередження про недопустиму температуру 18

10 Холодильне відділення 19
10.1 Поради щодо зберігання продуктів у холодильному відділенні 19
10.2 Температурні зони в холодильному відділенні 19

11 Морозильна камера 20
11.1 Заморожувальна здатність 20
11.2 Максимальне використання площі морозильної камери 20
11.3 Поради щодо зберігання продуктів у морозильній камері 20
11.4 Поради щодо заморожування свіжих продуктів 20
11.5 Термін зберігання заморожених продуктів при –18 °C 21

11.6 Способи розморожування заморожених продуктів 21
12 Розморожування 21
12.1 Розморожування у холодильному відділенні 21
12.2 Розморожування в морозильній камері 22
13 Чищення та догляд 22
13.1 Підготовка приладу до очищення 22
13.2 Чищення приладу 22
13.3 Виймання елементів устаткування 22
13.4 Знімання деталей приладу 24
14 Усунення несправностей 25
14.1 Порушення електропостачання 29
14.2 Виконання самоперевірки приладу 29
15 Зберігання й утилізація 29
15.1 Виведення приладу з експлуатації 29
15.2 Утилізація старих приладів 30
16 Сервісні центри 30
16.1 Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD) 30
17 Технічні характеристики 30

⚠ 1 Безпека

Дотримуйтеся наступних правил техніки безпеки.

1.1 Загальні вказівки

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Збережіть інструкцію й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу.
- Не підключайте прилад, якщо його пошкоджено під час транспортування.

1.2 Використання за призначенням

Користуйтеся приладом лише за таких умов:
- для охолоджування й заморожування продуктів, а також для приготування кубиків льоду.
- у приватних домогосподарствах і в закритих приміщеннях побутового призначення.
- на висоті щонайбільше 2000 м над рівнем моря.

1.3 Обмеження кола користувачів

Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та/або знань можуть користуватися цим приладом тільки під наглядом або після отримання вказівок із безпечного користування

приладом і після того, як вони усвідомили можливі пов'язані з цим небезпеки.
Дітям заборонено гратися з приладом.
Дітям заборонено чистити й обслуговувати прилад без нагляду дорослих.

1.4 Безпечне транспортування

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека травмування!

Прилад важкий — піднімати його небезпечно для здоров'я.
▸ Ніколи не піднімайте прилад самотужки.

1.5 Безпечне встановлення

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека ураження електричним струмом!

Монтаж, виконаний неналежним чином, може становити небезпеку для користувача.
▸ Прилад дозволено підключати до електромережі й експлуатувати лише відповідно до даних, зазначених на заводській табличці.
▸ Прилад можна підключати до електромережі змінного струму тільки через заземлену розетку, змонтовану згідно з чинними нормами.
▸ Заземлювальний провід електричної системи оселі має бути прокладений згідно з чинними нормами.
▸ Забороняється використання приладу в приміщеннях, де електрична мережа не обладнана заземлювальним проводом.
▸ В жодному разі не підключайте прилад до зовнішнього розподільного пристрою для живлення, наприклад, таймера або пульта дистанційного керування.
▸ Якщо пристрій встановлено, до мережевого штекера мережного кабелю повинен бути забезпечений вільний доступ, або, якщо це неможливо, у стаціонарно змонтованій електричній системі потрібно встановити роз'єднувач відповідно до місцевих технічних умов.
▸ Установлюючи прилад, пильнуйте, щоб не перетиснути й не пошкодити кабель живлення.

Пошкоджена ізоляція кабелю живлення — джерело небезпеки.
▸ Не допускайте контакту кабелю живлення з джерелами тепла.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека вибуху!
Якщо вентиляційні отвори приладу перекриті, у разі негерметичності холодильного контуру може утворитися легкозаймиста газоповітряна суміш.
- Не перекривайте вентиляційні отвори в корпусі пристрою або в монтажному корпусі.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека пожежі!
Застосовувати подовжений кабель живлення й недозволені адаптери небезпечно.
- Не застосовуйте подовжувачі або багатомісні розетки.
- Застосовуйте лише адаптери, які дозволив виробник.
- Якщо шнур живлення є коротким і немає довшого шнура живлення, зверніться до професійної електромайстерні, щоб адаптувати місце монтажу вдома.

Рухомі багатомісні розетки або переносні блоки живлення можуть перегріватися і стати причиною пожежі.
- Не розміщуйте рухомі багатомісні розетки або переносні блоки живлення на задній стороні приладу.

1.6 Безпечне користування

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека ураження електричним струмом!
Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.
- Використовуйте прилад лише в закритих приміщеннях.
- Бережіть прилад від високої температури й вологи.
- Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека удушення !
Діти можуть натягти пакувальні матеріали собі на голову або загорнутися в них і задихнутися.
- Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
- Не дозволяйте дітям гратися з пакувальним матеріалом.

Діти можуть удихнути чи проковтнути дрібні деталі й унаслідок цього задихнутися.
- Бережіть дрібні деталі від дітей.
- Не дозволяйте дітям гратися з дрібними деталями.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека вибуху!

Якщо контур холодоагенту пошкоджений, легкозаймистий холодоагент може витекти і спричинити вибух.

- ▸ Для прискорення розморожування використовуйте лише механічні пристрої або засоби, рекомендовані виробником.
- ▸ Відокремлюйте заморожені продукти тупим предметом, наприклад дерев'яною ручкою ложки.

Продукти, що містять горючі гази та вибухові речовини, можуть вибухнути, наприклад, аерозольні балони.

- ▸ Не зберігайте в приладі продукти, що містять горючі гази або вибухонебезпечні речовини.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека пожежі!

Електричні прилади (наприклад, нагрівачі або морозивниці) можуть спричинити пожежу.

- ▸ Не використовуйте електричні прилади всередині приладу.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека травмування!

Посудини з газованими напоями можуть тріснути.

- ▸ Морозильна камера не призначена для зберігання ємностей із газованими напоями.

Можливе травмування очей в результаті витоку легкозаймистого холодоагенту і шкідливих газів.

- ▸ Бережіть труби холодильного контуру, а також ізоляцію від пошкоджень.

Прилад може перекинутися.

- ▸ Не ставайте та не спирайтеся на опорну частину, висувні полиці або дверцята приладу.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека опіків!

Окремі частини зворотного боку приладу нагріваються під час роботи.

- ▸ Не торкайтесь розпечених деталей.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека обмороження !

Контакт із замороженими продуктами і холодними поверхнями може призвести до травми від холоду.

- ▸ Категорично заборонено класти до рота заморожені продукти, щойно вийняті з морозильної камери.
- ▸ Уникайте довготривалого контакту шкіри із замороженими продуктами, льодом і поверхнями в морозильній камері.

⚠ ОБЕРЕЖНО – Небезпека шкоди здоров'ю!
Щоб уникнути забруднення продуктів, необхідно дотримуватися наступних інструкцій.
- Якщо дверцята відкриті протягом тривалого часу, у відділеннях приладу може значно підвищуватися температура.
- Регулярно очищуйте поверхні, які можуть контактувати з продуктами і відкритими дренажними системами.
- Зберігайте сире м'ясо і рибу у відповідних контейнерах в холодильнику. Не допускайте їх контакту з іншими продуктами, а також стікання рідин на розташовані поруч продукти.
- Якщо холодильник/морозильна камера залишатиметься порожнім протягом тривалого часу, вимкніть його, розморозьте, очистіть і залиште дверцята відкритими, щоб запобігти появі цвілі.

Елементи приладу, виготовлені з металу або які виглядають металевими, можуть містити алюміній. При контакті кислих продуктів з алюмінієм іони алюмінію можуть бути перенесені у продукти харчування.
- Не вживайте забруднені продукти.

1.7 Пошкоджений прилад

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека ураження електричним струмом!
Пошкоджений прилад або пошкоджений мережний кабель — джерело небезпеки.
- Ніколи не користуйтеся пошкодженим приладом.
- Не тягніть за мережний кабель, щоб від'єднати прилад від мережі. Завжди тягніть тільки за мережний штекер мережного кабелю.
- Якщо прилад або мережний кабель пошкоджений, негайно від'єднайте мережевий штекер розподільного блока або вимкніть запобіжник у розподільному блоці.
- Зателефонуйте до сервісної служби. →*Сторінка 30*

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.
- Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- У разі пошкодження мережного або з'єднувального кабелю цього приладу його потрібно замінити спеціальним мережним

або з'єднувальним кабелем, який можна замовити у виробника або в сервісному центрі.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека пожежі!



Пошкодження труб може призвести до витоку і займання легкозаймистого холодоагенту і шкідливих газів.

- ▸ Уникайте контакту з вогнем та джерелами займання поблизу приладу.
- ▸ Провітріть приміщення.
- ▸ Вимкніть прилад. →*Сторінка 16*
- ▸ Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки або вимкніть запобіжник на електричному щиті.
- ▸ Зателефонуйте до сервісної служби. →*Сторінка 30*

2 Як запобігти матеріальним збиткам

УВАГА

Через нахил коліщаток приладу при його переміщенні може пошкодитися підлога.

- ▸ Транспортуйте прилад а допомогою вантажного візка.
- ▸ Під час переміщення приладу використовуйте захист підлоги та рухайтесь прямим маршрутом.

Якщо сідати та вставати на прилад, цоколь, висувні елементи і дверцята, це може призвести до пошкодження приладу.

- ▸ Не ставайте та не спирайтеся на прилад, цоколь, висувні полиці або дверцята приладу.

Внаслідок забруднення олією або жиром пластмасові елементи та ущільнення дверцят можуть стати пористими.

- ▸ Не допускайте забруднення пластмасових елементів і ущільнення дверцят олією або жиром.

Частини приладу, виготовлені з металу або які мають вигляд металу, можуть містити алюміній. При контакті з продуктами, що містять кислоту відбувається корозія алюмінію та зміна кольору.

- ▸ Зберігайте продукти у приладі лише упакованими.

При митті елементів устаткування та приладдя в посудомийній машині вони можуть деформуватися або змінити колір.

- ▸ Забороняється мити елементи оснащення та приладдя у посудомийній машині.

3 Охорона довкілля й ощадливе користування

3.1 Утилізація упаковки

Пакувальні матеріали екологічно безпечні і можуть використовуватися повторно.

- ▸ Окремі складники потрібно розсортувати й утилізувати роздільно.

3.2 Заощадження енергії

Якщо ви будете виконувати ці вказівки, прилад споживатиме менше електроенергії.

Вибір місця встановлення

- Бережіть прилад від прямого потрапляння сонячних променів.
- Встановлюйте прилад якомога далі від радіаторів опалення, плит та інших джерел тепла:
  - Дотримуйтеся відстані 30 мм до електричних та газових плит.
  - Дотримуйтеся відстані 300 мм до печей на рідкому або твердому паливі.
- Залишайте невелику відстань від бічної стінки.
- Не закривайте і не перекривайте зовнішні вентиляційні отвори.

Заощадження електроенергії при використанні

Нотатка: Розташування елементів оснащення не впливає на споживання енергії приладом.

- Відкривайте прилад лише на короткий час і обережно його зачиняйте.
- Не закривайте і не перекривайте внутрішні вентиляційні отвори або зовнішні вентиляційні отвори.
- Придбані харчові продукти слід транспортувати в сумці-холодильнику та якнайшвидше класти в прилад.
- Перед встановленням на зберігання дайте продуктам і напоям охолонути.
- Заморожені продукти для розморожування слід класти в холодильне відділення, щоб холод від них не марнувався.
- Завжди залишайте місце між продуктами й задньою стінкою приладу.

4 Установлення й підключення

4.1 Обсяг постачання

Перевірте після розпаковування всі деталі на предмет можливого пошкодження під час транспортування, а також комплектність поставки.
У разі наявності претензій зверніться до продавця приладу або до нашого сервісного центру → *Сторінка 30*.

В комплект входять:

- Підлоговий прилад
- Устаткування та приладдя [1]
- Монтажне приладдя
- Інструкція з монтажу
- Інструкція з експлуатації
- Перелік сервісних служб
- Гарантійний талон [2]
- Наклейка з інформацією про енергоспоживання
- Інформація про споживання електроенергії та рівень шуму

4.2 Вимоги до місця встановлення

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека вибуху!
У занадто тісному приміщенні при витоку холодоагенту може утворитися вибухова повітряно-газова суміш.

- ▸ Встановлюйте прилад лише у приміщенні площею щонайменше 1 м³ на 8 г холодоагенту. Кількість холодоагенту зазначена на фірмовій табличці.
  → *"Прилад", Мал.* **1** / 5 *Сторінка 12*

[1] Залежно від комплектації приладу
[2] Не в усіх країнах

Вага приладу залежно від моделі може становити до 100 кг.
Щоб витримати вагу приладу, поверхня має бути достатньо стабільною.
Поверхня повинна бути рівною.
Цей охолоджувальний прилад призначений для використання при температурі навколишнього середовища від 10 °C до 43 °C.
У межах допустимого діапазону температури прилад має повну роботоздатність.
Якщо ви експлуатуєте прилад в приміщенні з більш низькою температурою, небезпека пошкодження приладу не з'являється лише за умови, якщо температура не опускається нижче 5 °C.

Встановлення приладів один над або під іншим і поруч один з одним

Якщо потрібно розташувати 2 охолоджувальних пристрої один над одним або поруч один з одним, необхідно залишити між ними відстань щонайменше 150 мм. Для окремих приладів можливе встановлення без дотримання мінімальної відстані. Дізнайтеся цю інформацію у спеціалізованому магазині або у проектувальника кухні.

4.3 Монтаж приладу

- Встановіть прилад відповідно до вимог посібника з монтажу, що додається.

4.4 Підготовка приладу до першого використання

1. Вийміть інформаційні матеріали.
2. Зніміть захисну плівку і транспортні кріплення, такі як клейка стрічка і картон.
3. Перед першим використанням очистіть прилад. → *Сторінка 22*

4.5 Підключення приладу до електромережі


1. Вставте приладовий штекер мережевого кабелю у прилад.
2. Штепсельну вилку кабелю живлення вставте в розетку неподалік від приладу.
   Приєднувальні параметри приладу наведено на заводській табличці.
   → *"Прилад", Мал.* **1** / 5 *Сторінка 12*
3. Перевірте, чи міцно вставлено штекер у розетці.

✔ Тепер прилад готовий до експлуатації.

5 Знайомство

5.1 Прилад

Тут можна познайомитися зі складниками приладу.

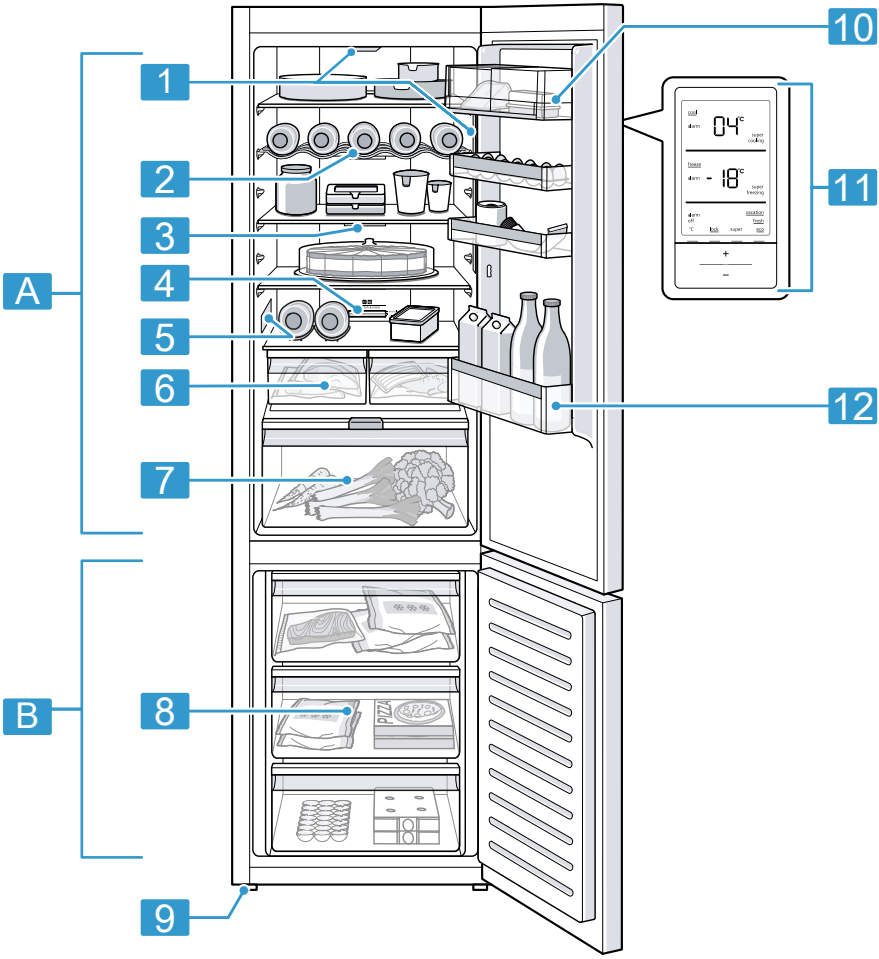

1


Устаткування та розмір вашого приладу можуть відрізнятися від зображених.

A	Холодильне відділення → *Сторінка 19*
B	Морозильна камера → *Сторінка 20*
1	Освітлення

2	Полиця для пляшок →*Сторінка 13*[1]
3	Внутрішній вентиляційний отвір
4	Регулятор температури (відділення для зберігання) →*Сторінка 16*
5	Заводська табличка →*Сторінка 30*
6	Контейнер для зберігання →*Сторінка 13*
7	Контейнер для фруктів та овочів з регулятором вологості →*Сторінка 14*
8	Контейнер для заморожених продуктів →*Сторінка 23*
9	Гвинтова ніжка
10	Контейнер для масла та сиру →*Сторінка 14*[1]
11	Панель управління →*Сторінка 12*
12	Полиця у дверях для великих пляшок →*Сторінка 14*

5.2 Панель управління

За допомогою панелі управління можна настроювати функції приладу й одержувати інформацію про його робочий стан.

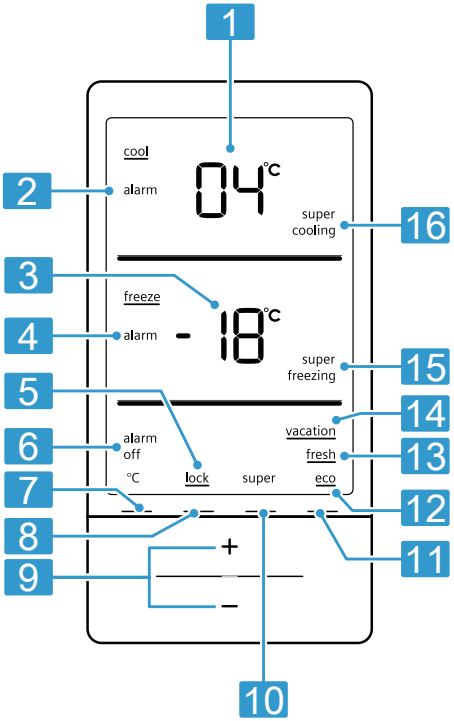

2

[1] Залежно від комплектації приладу

1	Відображення заданої температури холодильного відділення в °C.
2	alarm відображається, якщо увімкнений попереджувальний сигнал дверцят.
3	Відображення заданої температури морозильної камери в °C.
4	alarm (морозильна камера) відображається, якщо увімкнений сигнал попередження про недопустиму температуру або попереджувальний сигнал дверцят.
5	lock відображається, якщо активовано блокування кнопок.
6	alarm off відображається, якщо увімкнено сигнал тривоги.
7	°C Вибір відділення для зміни температури або увімкнення певних додаткових функцій.
8	lock Увімкнення/вимкнення блокування кнопок панелі управління.
9	−/+ Встановлення температури в обраному відділенні.
10	super Увімкнення/вимкнення super coolingі super freezing у вибраному відділенні.
11	vacation / fresh / eco Вибір режиму.
12	eco підсвічується, якщо увімкнений режим заощадження електроенергії.
13	fresh підсвічується, якщо увімкнено режим підтримання свіжості.
14	vacation підсвічується, якщо увімкнений режим відпустки.
15	super freezing світиться, якщо увімкнено Заморожування з функцією «Супер».
16	super cooling світиться, якщо увімкнено Охолодження з функцією «Супер».

6 Устаткування.

Комплектація приладу залежить від моделі.

6.1 Полиця

Щоб отримати кращий огляд вмісту холодильника і швидше дістати продукти, вийміть полицю.
Якщо потрібно переставити полиці, вийміть їх і переставте на інше місце.
→ *"Виймання полиць", Сторінка 23*

6.2 Полиця для пляшок


Безпечно зберігайте пляшки на полиці для пляшок.
Якщо потрібно переставити полицю для пляшок, вийміть її і переставте на інше місце.
→ *"Виймання полиць", Сторінка 23*

6.3 Контейнер для зберігання

У контейнері для зберігання підтримується нижча температура, ніж у холодильному відділенні. Температура тут інколи може опускатися нижче 0 °C.
Щоб температура в контейнері для зберігання була близько 0 °C, встановіть температуру холодильного відділення 2 °C. → *Сторінка 16*
Встановлюйте нижчу температуру у контейнері для зберігання продуктів, які швидко псуються, наприклад, риби, м'яса і ковбасних виробів.

6.4 Контейнер для фруктів та овочів з регулятором вологості

Зберігайте свіжі фрукти і овочі без упаковки в контейнері для овочів і фруктів.
Накрийте нарізані фрукти та овочі або зберігайте їх у герметичній упаковці.
За допомогою регулятора вологості та спеціального ущільнювача можна змінювати вологість повітря в контейнері для фруктів та овочів. Завдяки цьому можна зберігати свіжі фрукти та овочі вдвічі довше порівняно зі звичайним способом зберігання.

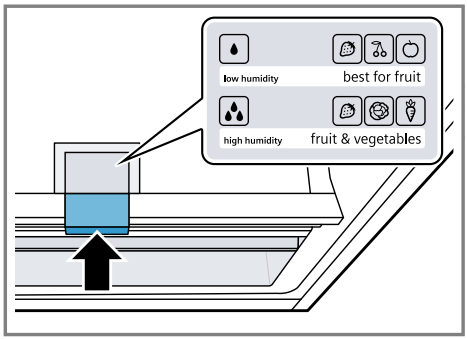

Вологість повітря в контейнері для фруктів та овочів можна регулювати залежно від різновиду та кількості закладених продуктів, натиснувши регулятор вологості:

- Зафіксуйте для низької вологості при зберіганні переважно фруктів і змішаному або високому завантаженні.
- Зніміть фіксацію для високої вологості при зберіганні переважно овочів та низькому завантаженні.

Залежно від кількості та видів овочів і фруктів, що зберігаються, у контейнері може утворюватися конденсат. Видаліть конденсат сухою тканиною та встановіть низьку вологість за допомогою регулятора вологості.

Для збереження якості і смаку зберігайте чутливі до холоду фрукти й овочі, такі як ананаси, банани, цитрусові, огірки, кабачки, перець, помідори і картоплю, не у приладі за температури приблизно від 8 °C до 12 °C.

6.5 Контейнер для масла та сиру

Зберігайте вершкове масло та твердий сир у відділенні для масла та сиру.

6.6 Полиця у дверях

Якщо потрібно переставити полицю у дверях, можна вийняти її і вставити в інше місце.
→ *"Виймання полиць у дверях", Сторінка 23*

6.7 Фільтр для видалення запахів

Вбудований фільтр для видалення запахів видаляє неприємні запахи й не потребує технічного обслуговування.

6.8 Приладдя


Використовуйте оригінальне приладдя. Воно розроблене для вашого приладу.
Приладдя залежить від моделі приладу.

Поличка для яєць

Для безпечного зберігання яєць використовуйте лоток для яєць.


Тримач пляшок

Тримач пляшок запобігає перекиданню пляшок при відкриванні та закриванні дверцят приладу.

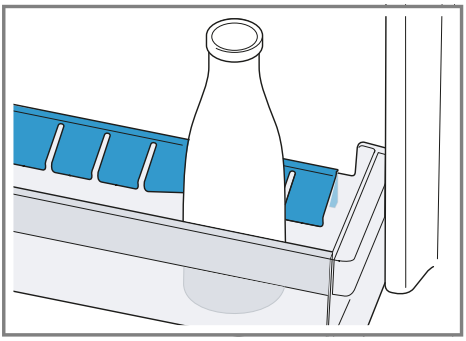

Варіативна полиця для пляшок

Безпечно зберігайте пляшки на варіативній полиці для пляшок.

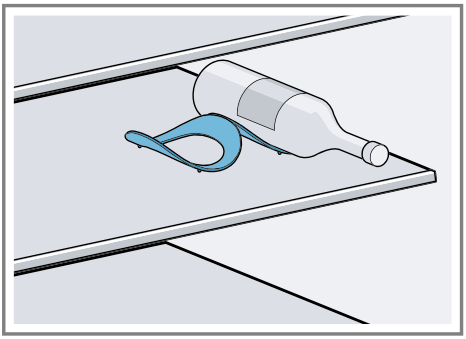

Акумулятор холоду

Використовуйте акумулятор холоду для тимчасового охолодження продуктів, наприклад у сумці-холодильнику.

Порада: У разі знеструмлення або несправності приладу акумулятор холоду вповільнює розморожування заморожених продуктів.

Ємність для кубиків льоду

Використовуйте ємність для кубиків льоду для приготування кубиків льоду.

Приготування кубиків льоду

Використовуйте для приготування кубиків льоду тільки питну воду.

1. Заповніть ємність для кубиків льоду питною водою на ¾ і поставте в морозильну камеру. Примерзлі до ємності кубики льоду можна відокремлювати тупим предметом, наприклад дерев'яною ручкою ложки.
2. Для виймання кубиків льоду трохи потримайте ємність для кубиків льоду під проточною водою або переверніть її.

7 Основні відомості про користування

7.1 Увімкнення приладу

1. Підключіть прилад до електромережі. → *Сторінка 10*
   Нотатка: Якщо раніше прилад був вимкнений за допомогою панелі управління, натисніть і утримуйте + протягом 10 секунд.
   ✔ Тепер прилад готовий до експлуатації.
   ✔ Прилад починає нагнітати холод.
   ✔ Лунає попереджувальний сигнал, блимають індикатор температури (морозильна камера) і "alarm" (морозильна камера), оскільки морозильна камера ще занадто тепла.
2. Вимкніть звуковий сигнал за допомогою **alarm off**.
   ✔ "alarm" (морозильна камера) Щойно буде досягнуто налаштованої температури, символ згасне.
3. Задайте бажану температуру. → *Сторінка 16*

7.2 Вказівки з експлуатації

- При увімкненні приладу встановлена температура буде досягнута лише через декілька годин.
  Не закладайте продукти, поки не буде досягнута встановлена температура.
- Торцеві стінки корпусу час від часу злегка підігріваються. Це запобігає утворенню конденсату в районі ущільнення дверцят.
- Закриваючи дверцята, переконайтеся, що вони не заблоковані предметами, що знаходяться на зберіганні.
- Якщо закрити двері, в камері холодильника може з'явитись від'ємний тиск. Відчинити дверцята приладу знову буде досить важко. Зачекайте, поки тиск вирівняється.
- Температура у приладі змінюється через такі умови:
  – Частота відкривання пристрою
  – Об'єм завантаження
  – Температура свіжих закладених продуктів
  – Температура довкілля
  – Пряме сонячне проміння

7.3 Вимкніть прилад

▸ Натисніть і 10 секунд утримуйте **+**.


7.4 Встановлення температури

Встановлення температури у холодильному відділенні

1. Оберіть холодильне відділення за допомогою **°C**.
2. Натискайте **–/+**, поки на індикаторі температури (холодильне відділення) не відобразиться потрібне налаштування температури.
   Щоб досягти заданої температури, посуньте регулятор температури контейнера для зберігання в положення ⅓ знизу. →*Сторінка 16*
   Рекомендована температура в холодильному відділенні становить 4 °C.

Встановлення температури відділення для зберігання

▸ Оберіть одну з опцій:
  ▸ Щоб зменшити температуру, перемістіть регулятор температури у положення "extra cold".
  ▸ Щоб збільшити температуру, перемістіть регулятор температури у положення "cold".

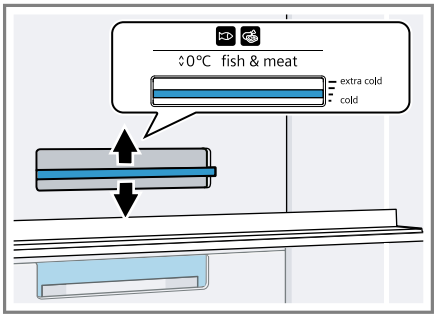

Встановлення температури у морозильній камері

1. Оберіть морозильну камеру за допомогою **°C**.
2. Натискайте **–/+**, поки індикатор температури (морозильна камера) не відобразить потрібне налаштування температури.
   Рекомендована температура у морозильній камері становить –18 °C.

7.5 Блокування кнопок

Блокування кнопок запобігає небажаним або неналежним операціям із приладом.

Увімкнення блокування кнопок

▸ Натисніть та утримуйте **lock** протягом 3 секунд.
✔ З'являється "lock".

Вимкнення блокування кнопок

- ▸ Натисніть та утримуйте **lock** протягом 3 секунд.
- ✔ "lock" згасає.

8 Додаткові опції

Ознайомтесь, які додаткові опції має ваш прилад.

8.1 Охолодження з функцією «Супер»

У режимі Охолодження з функцією «Супер» в холодильному відділенні встановлюється найнижча можлива температура.
Вмикайте Охолодження з функцією «Супер» перед тим, як зберігати велику кількість продуктів у холодильній камері.

Нотатка: Якщо увімкнено Охолодження з функцією «Супер», рівень шуму може бути вищим за звичайний.

Увімкнення Охолодження з функцією «Супер»

1. Оберіть холодильне відділення за допомогою **°C**.
2. Натисніть **super**.
- ✔ З'являється "super cooling".

Нотатка: Приблизно через 6 годин прилад повертається в нормальний режим роботи.

Вимкнення Охолодження з функцією «Супер»

1. Оберіть холодильне відділення за допомогою **°C**.
2. Натисніть **super**.
- ✔ "super cooling" згасає.

8.2 Заморожування з функцією «Супер»

У режимі Заморожування з функцією «Супер» в морозильній камері встановлюється найнижча можлива температура.
Увімкніть Заморожування з функцією «Супер» на 4-6 годин, перш ніж закладати більше 2 кг продуктів у морозильну камеру.
Використовуйте режим Заморожування з функцією «Супер», щоб скористатися можливостями заморожування.
→ *"Умови, необхідні для використання максимальної заморожувальної здатності", Сторінка 20*

Нотатка: Якщо увімкнено Заморожування з функцією «Супер», рівень шуму може бути вищим за звичайний.

УвімкністьЗаморожування з функцією «Супер»

1. Оберіть морозильну камеру за допомогою **°C**.
2. Натисніть **super**.
- ✔ З'являється "super freezing".

Нотатка: Приблизно через 54 годин прилад повертається в нормальний режим роботи.

ВимкністьЗаморожування з функцією «Супер»

1. Оберіть морозильну камеру за допомогою **°C**.
2. Натисніть **super**.
- ✔ "super freezing" згасає.

8.3 Режим відпустки

На час тривалої відсутності ви можете увімкнути на приладі енергозберігаючий режим відпустки.

⚠ ОБЕРЕЖНО –
Небезпека шкоди здоров'ю!
Холодильне відділення нагрівається під час увімкнення режиму відпустки. Підвищена температура може викли-

кати розмноження бактерій, через що зіпсуються продукти.

- Не зберігайте продукти у холодильному відділенні, коли увімкнено режим відпустки.

Прилад автоматично регулює температуру.

Холодильна камера	14 °C
Морозильна камера	Температура не змінилася

Увімкнення режиму відпустки

- Натискайте **vacation** / **fresh** / **eco**, поки не підсвітиться "vacation".

Вимкнення режиму відпустки

- Натискайте **vacation** / **fresh** / **eco**, поки не підсвітиться режим.

8.4 Енергоощадний режим

Енергоощадний режим дає змогу заощаджувати енергію.
Прилад автоматично регулює температуру.

Холодильне відділення	8 °C
Морозильна камера	–16 °C

Увімкнення енергоощадного режиму

- Натискайте **vacation** / **fresh** / **eco**, поки не підсвітиться "eco".

Вимкнення енергоощадного режиму

- Натискайте **vacation** / **fresh** / **eco**, поки не підсвітиться режим.

8.5 Режим збереження свіжості

Щоб продукти довше зберігали свіжість, можна увімкнути на приладі режим збереження свіжості.

Прилад автоматично регулює температуру.

Холодильне відділення	2 °C
Морозильна камера	Температура не змінилася

Увімкнення режиму збереження свіжості

- Натискайте **vacation** / **fresh** / **eco**, поки не підсвітиться "fresh".

Вимкнення режиму збереження свіжості

- Натискайте **vacation** / **fresh** / **eco**, поки не підсвітиться режим.

9 Попереджувальний сигнал

9.1 Сигнал попередження про відчинені дверцята

Якщо дверцята приладу надовго залишили відчиненими, вмикається попереджувальний сигнал.
Лунає звуковий сигнал і у відповідному відділенні з'являється "alarm".

Вимкнення звукового сигналу попередження про відчинені дверцята

- Зачиніть дверцята приладу.

✔ Звуковий сигнал вимикається.

9.2 Сигнал попередження про недопустиму температуру

Сигнал попередження про недопустиму температуру вмикається, якщо у морозильній камері стає занадто тепло.
Лунає попереджувальний сигнал, блимають індикатор температури (морозильна камера) і "alarm" (морозильна камера).

⚠ **ОБЕРЕЖНО –**
Небезпека шкоди здоров'ю!
При розморожуванні в продуктах можуть почати розмножуватись бактерії, що призводять до псування продуктів.
- ▸ Не можна повторно заморожувати повністю або частково розморожені продукти.
- ▸ Знову заморожувати продукти можна лише після термічної обробки.
- ▸ Максимально допустима тривалість зберігання таких продуктів скорочується.

Попередження про недопустиму температуру може вмикатися у наступних випадках:
- Під час введення приладу в експлуатацію.
  Завантажуйте продукти лише після досягнення встановленої температури.
- Після закладання великої кількості свіжих продуктів.
  Перед закладанням великої кількості продуктів увімкніть Заморожування з функцією «Супер».
- Дверцята морозильної камери були занадто довго відкриті.
  Перевірте, чи заморожені продукти не відтанули або не розморозились.

Вимкнення сигналу попередження про недопустиму температуру

- ▸ Натисніть **alarm off**.
- ✔ Звуковий сигнал вимикається.
- ✔ На індикаторі температури (морозильна камера) ненадовго з'являється найвища температура, якої було досягнуто в морозильній камері. Після цього на індикаторі температури (морозильна камера) знову відображатиметься налаштована температура.
- ✔ З цього моменту реєстрація та збереження найвищої температури починаються заново.

10 Холодильне відділення

У холодильному відділенні можна зберігати м'ясо, ковбасу, рибу, молочні продукти, яйця, попередньо оброблені страви та хлібобулочні вироби. Температура регулюється в діапазоні від 2 °C до 8 °C.
В холоднику можна впродовж нетривалого терміну зберігати навіть продукти, що швидко псуються. Чим нижча температура вибрана, тим довше продукти залишаються свіжими.

10.1 Поради щодо зберігання продуктів у холодильному відділенні

- Закладайте лише свіжі та непошкоджені продукти.
- Зберігайте продукти в щільній упаковці або накритими.
- Щоб не порушити циркуляцію повітря та запобігти заморожуванню продуктів, не розміщуйте їх перед внутрішніми вентиляційними отворами або впритул біля задньої стінки морозильного відділення.
- Теплі страви та напої слід спочатку охолодити.
- Звертайте увагу на зазначені виробниками терміни придатності або строки зберігання.

10.2 Температурні зони в холодильному відділенні

Циркуляція повітря в холодильному відділенні створює різні температурні зони.

Найхолодніша зона

Найхолодніша зона знаходиться в контейнері для зберігання.

Порада: В найхолоднішій зоні слід зберігати продукти, які швидко псуються (наприклад, рибу, ковбасні вироби та м'ясо).

Найтепліша зона

Найтепліша зона — у верхній частині дверцят.

Порада: Зберігайте в зоні найвищої температури продукти з тривалим терміном зберігання, наприклад, твердий сир та вершкове масло. Таким чином, аромат сиру продовжуватиме розкриватись, а консистенція вершкового масла залишатиметься м'якою.

11 Морозильна камера

У морозильній камері можна зберігати заморожені продукти, заморожувати продукти і готувати кубики льоду.
Температура регулюється в діапазоні від –16 °C до –24 °C.
Для довготривалого зберігання продуктів харчування підходить температура не вище –18 °C.
Зберігання продуктів замороженими дозволяє протягом тривалого часу зберігати продукти, що швидко псуються. Низькі температури сповільнюють або запобігають псуванню продуктів.

11.1 Заморожувальна здатність

Заморожувальна здатність — це кількість продуктів, які можна глибоко заморозити впродовж декількох годин.
Дані заморожувальної здатності зазначено на фірмовій табличці.
→ *"Прилад", Мал. 1 / 5 Сторінка 12*

Умови, необхідні для використання максимальної заморожувальної здатності

1. Прибл. за 24 години до закладання свіжих продуктів увімкніть Заморожування з функцією «Супер».
→ *" УвімкнітьЗаморожування з функцією «Супер»", Сторінка 17*
2. Спочатку покладіть продукти у нижній контейнер для заморожених продуктів.

11.2 Максимальне використання площі морозильної камери

Ознайомтесь, як розмістити максимальну кількість продуктів у морозильній камері.

1. Вийміть всі елементи оснащення з морозильної камери.
→ *Сторінка 22*
2. Розмістіть продукти безпосередньо на полицях і дні морозильного відділення.

11.3 Поради щодо зберігання продуктів у морозильній камері

- Зберігайте продукти в герметичній упаковці.
- Заморожувані продукти не мають торкатися вже заморожених.
- Продукти у контейнерах для заморожених продуктів слід розподіляти якомога рівномірніше.
- Щоб повітря могло безперешкодно циркулювати в приладі, встановлюйте контейнер для заморожених продуктів до упору.

11.4 Поради щодо заморожування свіжих продуктів

- Заморожуйте лише свіжі продукти харчування, які не мають ознак псування.
- Заморожуйте продукти порційно.

- Попередньо оброблені продукти підходять краще, ніж сирі.
- Перед заморожуванням вимийте, наріжте і збланшуйте овочі.
- Перед заморожуванням фруктів помийте їх, видаліть зерна/кісточки, за потреби зніміть шкірку/почистіть, за потреби додайте цукор або розчин лимонної кислоти.
- До продуктів, придатних для заморожування, належать хлібобулочні вироби, риба і морепродукти, м'ясо, дичина та птиця, яйця без шкаралупи, сир, вершкове масло, готові страви і залишки готових страв.
- До продуктів, непридатних для заморожування, належать салат, редис, яйця в шкарлупі, виноград, сирі яблука і груші, йогурт, сметана, вершки і майонез.

Упакування заморожених продуктів

Відповідний матеріал упаковки і правильний тип упаковки необхідні для підтримання якості продукту і запобігання опіку від заморожування.

1. Покладіть продукти в упаковку.
2. Витисніть повітря.
3. Герметично закрийте упаковку, щоб продукти не втратили смак і не висохли.
4. Напишіть на упаковці вміст та дату заморожування.

11.5 Термін зберігання заморожених продуктів при –18 °C

Продукт	Час зберігання
Риба, ковбасні вироби, попередньо оброблені страви, хлібобулочні вироби	до 6 місяців
Птиця, м'ясо	до 8 місяців
Овочі, фрукти	до 12 місяців

У друкованому календарі строків зберігання зазначено максимальні строки зберігання продуктів за постійної температури –18 °C (у місяцях).

11.6 Способи розморожування заморожених продуктів

⚠ ОБЕРЕЖНО – Небезпека шкоди здоров'ю!

При розморожуванні в продуктах можуть почати розмножуватись бактерії, що призводять до псування продуктів.

- ▸ Не можна повторно заморожувати повністю або частково розморожені продукти.
- ▸ Знову заморожувати продукти можна лише після термічної обробки.
- ▸ Максимально допустима тривалість зберігання таких продуктів скорочується.

- Розморожуйте у холодильному відділенні продукти тваринного походження, наприклад, рибу, м'ясо і сир.
- Розморожуйте хліб за кімнатної температури.
- Продукти для негайного вживання приготуйте у мікрохвильовій печі, духовій шафі або на варильній поверхні.

12 Розморожування

12.1 Розморожування у холодильному відділенні

Холодильне відділення розморожується автоматично.

12.2 Розморожування в морозильній камері

Автоматична система «NoFrost» запобігає обледенінню морозильної камери. Розморожувати прилад не потрібно.

13 Чищення та догляд

Чистити важкодоступні місця можна тільки сервісній службі. Чищення силами спеціалістів сервісної служби може бути платне.

13.1 Підготовка приладу до очищення

1. Вимкніть прилад. →*Сторінка 16*
2. Відключіть прилад від мережі живлення.
   Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки або вимкніть запобіжник на електричному щиті.
3. Вийміть усі продукти та покладіть їх у прохолодне місце.
   За наявності покладіть на продукти акумулятор холоду.
4. Вийміть всі елементи устаткування та деталі приладдя з приладу.
   →*Сторінка 22*
5. Зніміть полицю над контейнером для фруктів та овочів.
   →*Сторінка 24*

13.2 Чищення приладу

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека ураження електричним струмом!

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу.

Рідини, що потрапляють в систему освітлення, на елементи управління або у внутрішні вентиляційні отвори, становлять небезпеку.

- Не допускайте потрапляння води для миття в систему освітлення, на елементи управління або у внутрішні вентиляційні отвори.

УВАГА

Непридатні засоби для чищення можуть пошкоджувати поверхні приладу.

- Не застосовуйте жорсткі або металеві губки.
- Не застосовуйте гострі чи абразивні засоби для чищення.
- Не застосовуйте засоби чищення, що мають високий вміст спирту.

При митті елементів устаткування та приладдя в посудомийній машині вони можуть деформуватися або змінити колір.

- Забороняється мити елементи оснащення та приладдя у посудомийній машині.


1. Підготуйте прилад до очищення.
   →*Сторінка 22*
2. Очистіть прилад, елементи оснащення, деталі приладдя та ущільнення дверцят за допомогою ганчірки і теплої води з невеликою кількістю мийного засобу з нейтральним pH.
3. Після цього ретельно витріть поверхню насухо м'яким рушником.
4. Встановіть розширювані елементи оснащення та деталі приладу.
5. Підключіть прилад до електромережі. →*Сторінка 10*
6. Закладіть продукти.

13.3 Виймання елементів устаткування

Якщо потрібно ретельно очистити елементи устаткування, вийміть їх з приладу.


Виймання полиць

- Витягніть, підніміть і зніміть полицю.

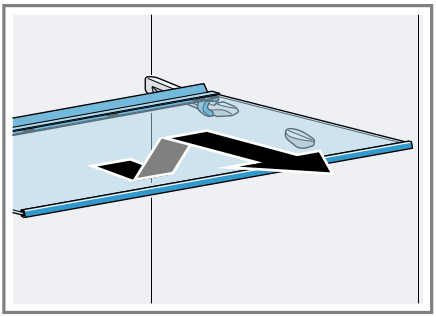


Виймання полиць у дверях

- Підніміть полицю у дверях та вийміть.

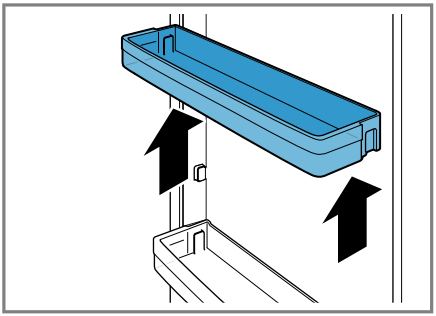


Виймання контейнера для зберігання

- Опустіть контейнер для зберігання спереду ① та вийміть ②.

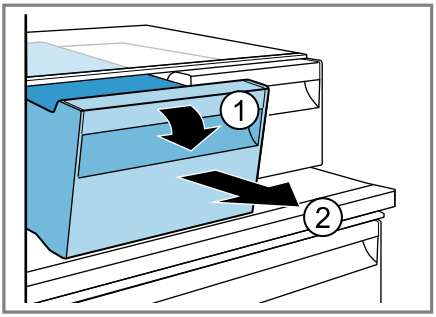


Виймання контейнера для фруктів та овочів

1. Витягніть контейнер для фруктів та овочів до упору.
2. Підніміть контейнер для фруктів та овочів спереду ① та вийміть ②.

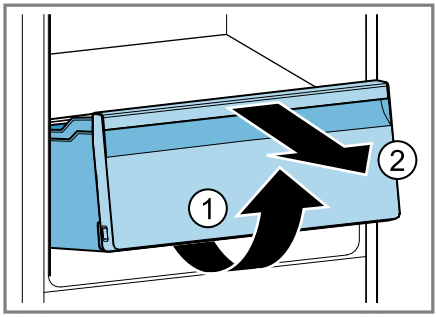

Виймання контейнера для заморожених продуктів

1. Витягніть контейнер для заморожених продуктів до упору.
2. Підніміть контейнер для заморожених продуктів спереду ① та вийміть ②.

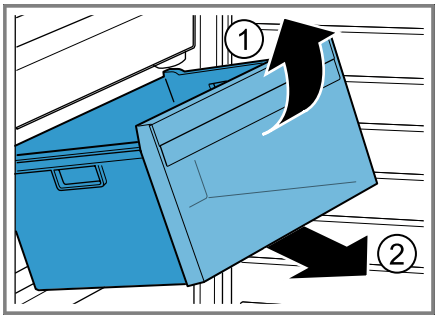


Знімання переднього контейнера

Для кращого очищення ви можете зняти контейнер, розташований перед контейнером для фруктів і овочів.

- Притисніть бічні фіксатори контейнера ① і зніміть передній

контейнер з основного контейнера, обернувши його ②.

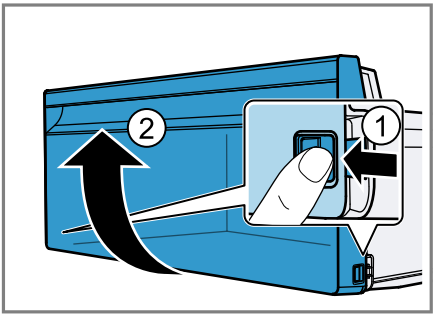

13.4 Знімання деталей приладу


Якщо потрібно ретельно очистити прилад, можна зняти деякі деталі.

Полиця над контейнером для фруктів та овочів


Кришку контейнера для фруктів та овочів можна зняти для ретельного очищення.

Зняття полиці над контейнером для фруктів та овочів

1. Вийміть контейнер для фруктів та овочів. →*Сторінка 23*
2. Вийміть контейнер для зберігання. →*Сторінка 23*
3. Нахиліть полицю над контейнером для фруктів та овочів вбік ① і вийміть ②.

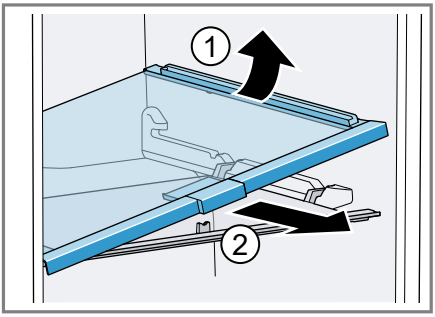


4. Підніміть кришку контейнера для фруктів та овочів ① і вийміть ②.

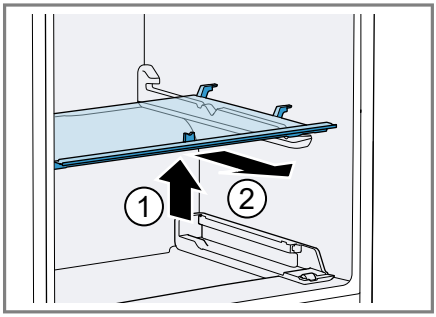


Встановлення полиці над контейнером для фруктів та овочів


1. Навісьте кришку контейнера для фруктів та овочів.

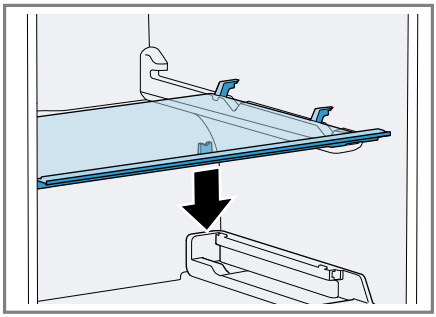

2. Вставте полицю над контейнером для фруктів та овочів, нахиливши її вбік ①, і опустіть ②.

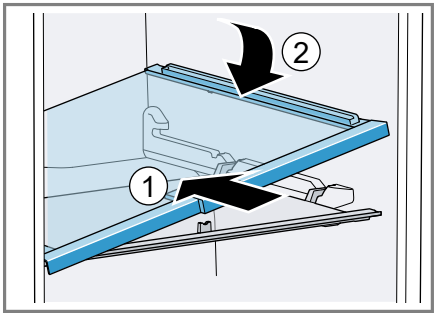


3. Переведіть регулятор вологості в переднє положення.

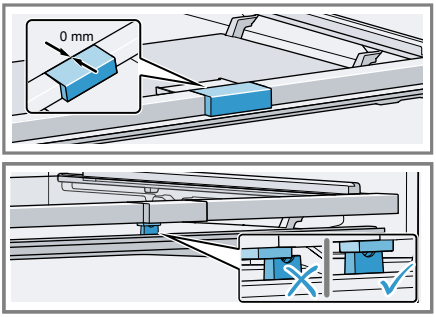

Слідкуйте за тим, щоб кришка контейнера для фруктів та овочів увійшла в отвір під регулятором вологості.

4. Встановіть відділення для зберігання і контейнер для фруктів та овочів.

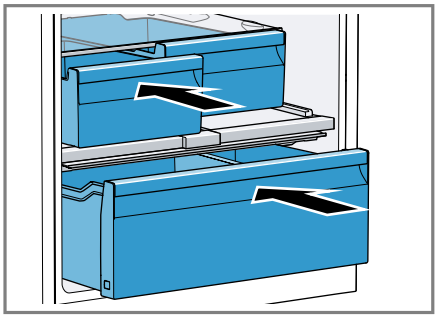

14 Усунення несправностей

Незначні несправності приладу можна усувати власноруч. Перш ніж звертатися до сервісної служби, скористайтеся відомостями про усунення несправностей. Так можна уникнути зайвих витрат.


⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ –
Небезпека ураження електричним струмом!
Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- ▸ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▸ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▸ У разі пошкодження мережного або з'єднувального кабелю цього приладу його потрібно замінити спеціальним мережним або з'єднувальним кабелем, який можна замовити у виробника або в сервісному центрі.

Несправність	Причина й усунення несправності
Прилад не охолоджує, індикації та освітлення світяться.	Активовано виставковий режим. **1.** Натисніть та утримуйте протягом °C + + 5 секунд, доки не пролунає звуковий сигнал. **2.** Перевірте через деякий час, чи нагнітає ваш прилад холод.
Світлодіодне освітлення не працює.	Можливі різні причини. ▸ Зателефонуйте до сервісної служби. Номер сервісної служби можна знайти в доданому переліку сервісних служб.
Холодильний агрегат вмикається частіше і на триваліший час.	Прилад часто відкривали. ▸ Не відкривайте дверцята приладу без потреби.

Несправність	**Причина й усунення несправності**
Холодильний агрегат вмикається частіше і на триваліший час.	Зовнішні вентиляційні отвори перекрито. ▸ Приберіть перешкоди перед зовнішніми вентиляційними отворами.
	Не є несправністю. Сучасні холодильники частіше вмикаються і мають різні рівні потужності для більш ефективного охолодження.  ▸ Приберіть перешкоди перед зовнішніми вентиляційними отворами. ▸ Встановлюйте прилад якомога далі від радіаторів опалення, плит та інших джерел тепла. Уникайте тривалого впливу прямих сонячних променів на прилад. ▸ Відчиняйте дверцята приладу лише на необхідний час. ▸ Перед встановленням на зберігання дайте продуктам і напоям охолонути.
На задній стінці холодильного відділення утворюється шар інею.	Не є несправністю. Сучасні холодильники підтримують рівномірну температуру в холодильному відділенні. Задня стінка холодильного відділення розморожується автоматично через регулярні проміжки часу.  ▸ Відчиняйте дверцята приладу лише на необхідний час. ▸ Запакуйте продукти герметично або накрийте їх. ▸ Перед встановленням на зберігання дайте продуктам і напоям охолонути. ▸ Завжди залишайте місце між продуктами і внутрішніми стінками.
Бокові стінки приладу теплі.	Не є несправністю. У бічних стінках пролягають труби, що нагріваються в процесі охолодження. Це тепло не шкодить меблям, що торкаються приладу. Жодні дії не потрібні.
На індикаторі температури відображається "E" або "d".	Електронне обладнання розпізнало несправність. **1.** Вимкніть прилад. →*Сторінка 16* **2.** Відключіть прилад від мережі живлення. Витягніть мережевий штекер мережного кабелю або відключіть запобіжник у розподільному блоці. **3.** Через 5 хвилин знову підключіть прилад. **4.** Увімкніть прилад. →*Сторінка 15*

Несправність	**Причина й усунення несправності**
На індикаторі температури відображається "E" або "d".	**5.** Якщо повідомлення з'являється знову, зверніться до сервісної служби. Номер сервісної служби можна знайти в доданому переліку сервісних служб.
Лунає звуковий сигнал та з'являється "alarm" в холодильному відділенні або морозильній камері. Сигнал попередження про відчинені дверцята увімкнений.	Дверцята приладу відчинено. ▸ Закрийте дверцята приладу.
Лунає попереджувальний сигнал, блимають індикатор температури (морозильна камера) і "alarm" (морозильна камера). Сигнал попередження про недопустиму температуру увімкнений.	Можливі різні причини. ▸ Натисніть **alarm off**. ✔ На індикаторі температури (морозильна камера) ненадовго з'являється найвища температура, якої було досягнуто в морозильній камері. Після цього на індикаторі температури (морозильна камера) знову відображатиметься налаштована температура. ✔ Попереджувальний сигнал вимикається. ✔ Світиться "alarm off", поки знову не буде досягнуто налаштованої температури.
	Зовнішні вентиляційні отвори перекрито. ▸ Приберіть перешкоди перед зовнішніми вентиляційними отворами.
	Закладено багато свіжих продуктів. ▸ Не перевищуйте здатність заморожування. → *"Заморожувальна здатність", Сторінка 20*
Не досягається встановлена температура. Режим повністю автоматичного розморожування більше не працює.	Дверцята морозильної камери були надто довго відчинені. Випарник (генератор холоду) системи NoFrost сильно обледенів. **Вимога:** Заморожені продукти мають бути щільно упакованими та зберігатися у прохолодному місці. **1.** Вимкніть прилад. →*Сторінка 16* **2.** Відключіть прилад від мережі живлення. Витягніть мережевий штекер мережного кабелю або відключіть запобіжник у розподільному блоці. **3.** Відсуньте прилад від стіни. **4.** Залиште дверцята приладу відчиненими. ✔ Приблизно через 20 хвилин тала вода почне стікати до випарного піддона на задній стінці приладу.

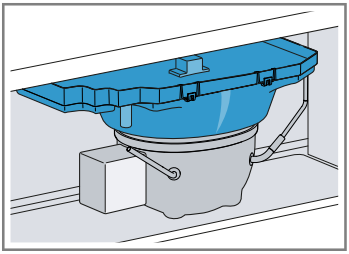Несправність	Причина й усунення несправності
Не досягається встановлена температура. Режим повністю автоматичного розморожування більше не працює.	 **5.** Щоб запобігти переповненню випарного піддона, зберіть талу воду губкою. Якщо тала вода перестане стікати до випарного піддона, це значитиме, що випарник розморожений. **6.** Очистіть прилад зсередини. →*Сторінка 22* **7.** Знову ввімкніть прилад. →*Сторінка 15*
Фактичний рівень температури значно відрізняється від установленого.	Можливі різні причини. **1.** Вимкніть прилад. →*Сторінка 16* **2.** Через прибл. 5 хвилин знову увімкніть прилад. →*Сторінка 15* ▸ Якщо температура зависока, знову перевірте температуру через кілька годин. ▸ Якщо температура занизька, знову перевірте температуру наступного дня.
На поверхні приладу та на полицях у приладі утворюється конденсат.	Вода, що міститься в теплому і вологому повітрі, конденсується на холодніших поверхнях приладу. **1.** Витріть талу воду м'яким сухим рушником. **2.** Відкривайте прилад на якомога коротший час. **3.** Стежте, щоб холодильник завжди був закритий належним чином.
Прилад гуде, булькає, деренчить, клацає або тріщить.	Не є несправністю. Працює двигун, наприклад, холодильного агрегату, вентилятора. Холодагент тече по трубах. Вмикається чи вимикається двигун, перемикач або електромагнітні клапани. Триває автоматичне розморожування. Жодні дії не потрібні.
Прилад шумить.	Прилад стоїть нерівно. ▸ Вирівняйте прилад за допомогою ватерпаса та різьбових ніжок.
	Прилад не стоїть окремо. ▸ Дотримуйтеся мінімальних відстаней до приладу.
	Елементи устаткування хитаються або застрягають. ▸ Перевірте висувні елементи оснащення і встановіть їх на місце.

Несправність	Причина й усунення несправності
Прилад шумить. 	Пляшки або ємності торкаються одна одної. ▸ Розмістіть пляшки або інші ємності так, щоб між ними був проміжок.
	Увімкнено Заморожування з функцією «Супер». Жодні дії не потрібні.

14.1 Порушення електропостачання

Під час відключення електроживлення температура всередині приладу підвищується, що скорочує час зберігання і знижує якість заморожених продуктів.
На нашому веб-сайті для вашого приладу ви знайдете у технічних даних час зберігання заморожених продуктів у разі несправності.

Нотатки

- У разі збою в подачі електроенергії відкривайте прилад якомога рідше і не закладайте нові продукти.
- Перевірте якість продуктів відразу після відключення електроенергії.
  - Утилізуйте продукти, які розтанули або мають температуру понад 5 °C.
  - Зваріть або запечіть продукти, що злегка розтанули, або вжийте їх чи знову заморозьте.

14.2 Виконання самоперевірки приладу

Ваш прилад оснащений системою самодіагностики, яка виявляє несправності, які може усунути сервісна служба.

1. Вимкніть прилад. →*Сторінка 16*
2. Відключіть прилад від мережі живлення.
   Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки або вимкніть запобіжник на електричному щиті.
3. Через 5 хвилин знову підключіть прилад до електромережі.
   →*Сторінка 10*
4. Увімкніть прилад. →*Сторінка 15*
5. Впродовж 10 секунд після під'єднання до електромережі натисніть та утримуйте **°C** + **−** протягом 3-5 секунд, доки не пролунає звуковий сигнал.

✔ Програма самоперевірки приладу запускається.
✔ Якщо після завершення самотестування приладу пролунає 2 звукових сигнали, а на дисплеї відобразиться індикатор температури, це означає, що температурні датчики вашого приладу справні. Прилад переходить у звичайний режим роботи.
✔ Якщо після завершення самоперевірки приладу протягом 5 секунд лунатимуть звукові сигнали, зверніться в сервісну службу.

15 Зберігання й утилізація

15.1 Виведення приладу з експлуатації

1. Вимкніть прилад. →*Сторінка 16*
2. Відключіть прилад від мережі живлення.
   Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки або вимкніть запобіжник на електричному щиті.
3. Вийміть усі продукти.

4. Очистіть прилад. →*Сторінка 22*
5. **УВАГА – : :** Предмети, що застрягли між дверцятами і корпусом, можуть пошкодити петлю дверцят.
   - ▸ Відчиніть дверцята настільки, щоб вони залишалися у відкритому положенні.
   - ▸ Не затискайте предмети між дверцятами і корпусом.

   Для забезпечення вентиляції приладу зсередини залиште його відчиненим.

15.2 Утилізація старих приладів

Екологічна утилізація дає змогу повторно використовувати цінну сировину.

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ –**
Небезпека шкоди здоров'ю!
Діти можуть зачинитися в приладі й потрапити в небезпечну для життя ситуацію.
- ▸ Щоб дітям було важче забратися всередину приладу, не виймайте з нього полиці й контейнери.
- ▸ Не підпускайте дітей до приладу, що відпрацював свій строк служби.

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ –**
Небезпека пожежі!
Пошкодження труб може призвести до витоку і займання легкозаймистого холодоагенту і шкідливих газів.
- ▸ Бережіть труби холодильного контуру, а також ізоляцію від пошкоджень.

1. Витягніть штепсельну вилку кабелю живлення.
2. Переріжте кабель живлення.
3. Утилізуйте прилад екологічним способом.
   Інформацію щодо актуальних способів утилізації можна отримати у продавця приладу або органів місцевого самоврядування.

16 Сервісні центри

Для отримання детальної інформації про гарантійний термін та умови гарантії у вашій країні, будь ласка, використовуйте QR-код на вкладеному документі з інформацією про сервісні контакти та умови гарантії, зв'яжіться з нашою сервісною службою, вашим дилером або відвідайте наш веб-сайт.
Звертаючись до сервісного центру, назвіть номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD) приладу.
Виготовлено "БСХ Хаузгерете ГмбХ" вул. Карл-Верi-Штрасе, 34, м.Мюнхен, 81739, Німеччина за ліцензією на товарний знак Сіменс АГ
Імпортер: ТОВ "БСХ Побутова Техніка", 03124, м.Київ, вул.Волноваська, 10/14 корп.Б, Україна
Ви можете знайти контактні дані сервісної служби за допомогою QR-коду на документі з інформацією про сервісні контакти та гарантійні умови, який додається, або на нашому вебсайті.

16.1 Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD)

Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD) приладу наведено на заводській табличці.
→ *"Прилад", Мал.* **1** / 5 *Сторінка 12*
Щоб мати змогу швидко знайти відомості про прилад і телефонний номер сервісного центру, ці дані можна записати.

17 Технічні характеристики

Тип холодоагенту, корисний об'єм та інші технічні дані зазначено на паспортній табличці.
→ *"Прилад", Мал.* **1** / 5 *Сторінка 12*

UK Виготовлено компанією BSH Hausgeräte GmbH за ліцензією на товарний знак Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com

9001890956 (050917)
uk