

קראו את הוראות ההפעלה ואת הוראות הבטיחות הכלולות בהן לפני השימוש הראשון.

מחזוריים

נתוני התכנית נמדדו במעבדה בהתאם לתקן האירופי EN 60436. ערכי הצריכה תלויים בתכנית ובפעולה הנוספת שנבחרו. כאשר כובתה מערכת נוזל השטיפה או יש חוסר בנוזל שטיפה, ישתנה זמן הפעולה.

תוכנית	(1) משך התכנית [דקות:שעות] (2) צריכת חשמל [קוט"ש] (3) מים [ליטר]
Intensiv 70°	2:15 - 2:05 (1) 1,400 - 1,300 (2) 13,5 - 11,5 (3)
Auto Auto 45-65°	2:45 - 1:40 (1) 1,500 - 0,900 (2) 15,5 - 7,0 (3)
Eco Eco 50°	4:30 (1) 0,836 (2) 9,0 (3)
Express 65° - 1h	1:00 (1) 1,300 (2) 10,5 (3)
Party 45°	0:45 (1) 0,950 (2) 10,3 (3)
Maschinenpflege	2:10 (1) 1,350 (2) 15,2 (3)
Favorit	0:15 - 0:15 (1) 0,050 - 0,050 (2) 4,0 - 4,0 (3)

התאמת דרגת קשיות המים

- לחצו על
- לפתיחת ההגדרות הבסיסיות, לחצו במשך 3 שניות על **set 3s**.
✓ בצג יופיע Hxx.
✓ **set** מופיע בתצוגה.
- לחצו לסירוגין על עד שתוגדר דרגת קשיות המים המתאימה.
- לשמירת ההגדרות, לחצו במשך 3 שניות על **set 3s**.

סקירת הגדרות קשיות המים


כאן תוכלו למצוא סקירה של דרגות קשיות המים שניתן להגדיר. תוכלו למצוא בהוראות ההפעלה טבלה ובה היחידות המתאימות לכל מדינה.

טווח הקשיות	mmol/l	ערך הגדרה
רכים	1.1 - 0	H00
רכים	1.4 - 1.2	H01

בינוניים	1.8 - 1.5	H02
בינוניים	2.1 - 1.9	H03
בינוניים	2.9 - 2.2	H04
קשים	3.7 - 3.0	H05
קשים	5.4 - 3.8	H06
קשים	5.5-8.9	H07

מילוי מלח מיוחד

- על גנת למנוע נזקים למכשיר מלאו מלח מיוחד מיד לפני תחילת התכנית במיכל של המלח המיוחד.
- סובבו ופרקו את מכסה המיכל של מלח מיוחד.
 - מלאו בהפעלה הראשונה את המיכל כולו במים.

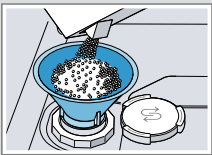


- הוסיפו מלח מיוחד למיכל המים יידחקו מהמיכל ויתנקזו. אין להוסיף חומר הדחה.


- הרכיבו את המכסה על המיכל וסגרו אותו בסיבוב.

הוספת נוזל שטיפה

- לחצו על לשונית המכסה של מיכל נוזל השטיפה והרימו .

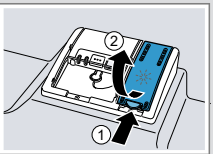


- הוסיפו נוזל שטיפה עד לסימון המירבי max.

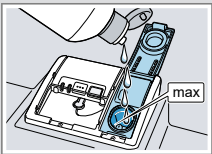


- סגרו את מכסה מיכל נוזל השטיפה. ✓ המכסה נכנס למקומו בצליל נקישה.

הוספת חומר הדחה

- הוסיפו חומר הדחה רק כאשר תא חומר ההדחה יבש.

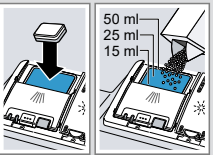

- סגרו את מכסה תא חומר ההדחה. ✓ המכסה נכנס למקומו בצליל נקישה.

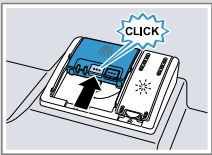


אופן הפעולה

- הכניסו כלים.
- הדחיו רק כלים המתאימים להדחה במדיח. סלקו מהכלים שאריות מזון גדולות. בדקו שזרועות ההתזה מסתובבות באופן חופשי.
- הוסיפו חומר הדחה. הפעילו מכשיר .
- הגדירו תוכנית.
- הפעילו תוכנית .
- הוציאו את הכלים עם סיום התכנית.
- להפסקת התכנית, לחצו **Reset 4 sec.** למשך כ-4 שניות. התכנית תבוטל ותסתיים לאחר כדקה אחת.

התקנת Home Connect

עצה: חברו את המכשיר למכשיר נייד. באמצעות אפליקציית Home Connect ניתן לבצע את ההגדרות בצורה נוחה.

- התקינו את אפליקציית Home Connect במכשיר הנייד שלכם וצייתו להוראות.
- באמצעות אפליקציית Home Connect סרקו את קוד QR.

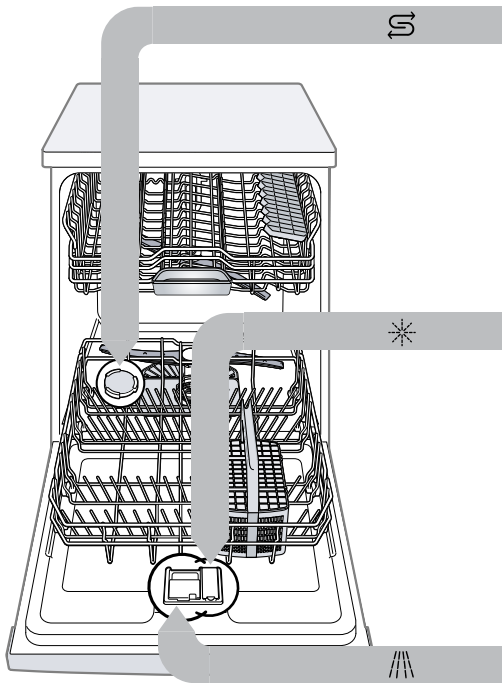

</