

קראו את הוראות ההפעלה ואת הוראות הבטיחות הכלולות בהן לפני השימוש הראשון.

מחזוריים	
נתוני התכנית נמדדו במעבדה בהתאם לתקן האירופי EN 60436. ערכי הצריכה תלויים בתכנית ובפעולה הנוספת שנבחרו. כאשר כובתה מערכת נוזל השטיפה או יש חוסר בנוזל שטיפה, ישתנה זמן הפעולה.	
תוכנית	(1) משך התכנית [דקות:שעות] (2) צריכת חשמל [קוט"ש] (3) מים [ליטר]
Intensiv 70°	2:15 - 2:05 (1)
	1,400 - 1,300 (2)
	13,5 - 11,5 (3)
Auto	2:45 - 1:40 (1)
	1,500 - 0,900 (2)
	15,5 - 7,0 (3)
Eco	4:30 (1)
	0,849 (2)
	9,0 (3)
Express 65° - 1h	1:00 (1)
	1,300 (2)
	10,5 (3)
Party 45°	0:45 (1)
	0,950 (2)
	10,3 (3)
Maschinenpflege	2:10 (1)
	1,350 (2)
	15,2 (3)
Favorit	0:15 - 0:15 (1)
	0,050 - 0,050 (2)
	4,0 - 4,0 (3)

- ### התאמת דרגת קשיות המים
- לחצו על
 - לפתיחת ההגדרות הבסיסיות, לחצו במשך 3 שניות על **set 3s**.
✓ בצג יופיע Hxx.
✓ **set** מופיע בתצוגה.
 - לחצו לסירוגין על עד שתוגדר דרגת קשיות המים המתאימה.
 - לשמירת ההגדרות, לחצו במשך 3 שניות על **set 3s**.

סקירת הגדרות קשיות המים

טווח הקשיות	mmol/l	ערך הגדרה
רכים	1.1 - 0	H00
רכים	1.4 - 1.2	H01


בינוניים	1.8 - 1.5	H02
בינוניים	2.1 - 1.9	H03
בינוניים	2.9 - 2.2	H04
קשים	3.7 - 3.0	H05
קשים	5.4 - 3.8	H06
קשים	5.5-8.9	H07

- ### מילוי מלח מיוחד
- על גנת למנוע נזקים למכשיר מלאו מלח מיוחד מיד לפני תחילת התכנית במיכל של המלח המיוחד.
- סובבו ופרקו את מכסה המיכל של מלח מיוחד.
 - מלאו בהפעלה הראשונה את המיכל כולו במים.

- הוסיפו מלח מיוחד למיכל המים יידחקו מהמיכל ויתנקזו. אין להוסיף חומר הדחה.
- הרכיבו את המכסה על המיכל וסגרו אותו בסיבוב.

- ### הוספת נוזל שטיפה
- לחצו על לשונית המכסה של מיכל נוזל השטיפה והרימו .
 - לחצו על והוסיפו נוזל שטיפה עד לסימון המירבי max.
 - סגרו את מכסה מיכל נוזל השטיפה. ✓ המכסה נכנס למקומו בצליל נקישה.

- ### הוספת חומר הדחה
- הוסיפו חומר הדחה רק כאשר תא חומר ההדחה יבש.
 - סגרו את מכסה תא חומר ההדחה. ✓ המכסה נכנס למקומו בצליל נקישה.

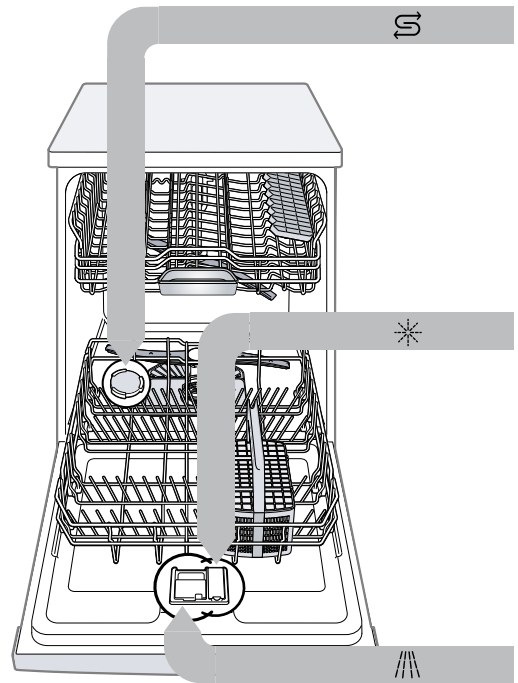

התקנת Home Connect

עצה: חברו את המכשיר למכשיר נייד. באמצעות אפליקציית Home Connect ניתן לבצע את ההגדרות בצורה נוחה.


- התקינו את אפליקציית Home Connect במכשיר הנייד שלכם וצייתו להוראות.
- באמצעות אפליקציית Home Connect סרקו את קוד QR.




- הכניסו כלים.
- הדחיו רק כלים המתאימים להדחה במדיח. סלקו מהכלים שאריות מזון גדולות. בדקו שזרועות ההתזיה מסתובבות באופן חופשי.
- הוסיפו חומר הדחה. הפעילו מכשיר .
- הגדירו תוכנית.
- הפעילו תוכנית .
- הוציאו את הכלים עם סיום התכנית.
- להפסקת התכנית, לחצו **Reset 4 sec** למשך כ-4 שניות. התכנית תבוטל ותסתיים לאחר כדקה אחת.

ניקוי משאבת הניקוז

1. נתקו את המכשיר מהחשמל.
2. פרקו את מערכת הסינון.
3. נגבו מים.
4. הרימו בעזרת כף את מכסה המשאבה והחזיקו בלשונית.

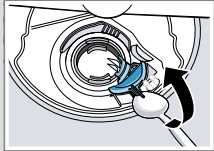


5. הרימו את מכסה המשאבה ומשכו אותו בשיפוע פנימה.
6. סלקו שאריות מזון וגופים זרים באיזור גלגל הכנפיים.
7. הרכיבו את מכסה המשאבה ① ולחצו לאחור ②.
- ✓ מכסה המשאבה נכנס למקומו.

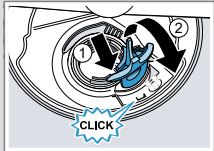


8. הרכיבו את מערכת הסינון.

ניקוי זרועות ההתזה

1. שחררו בהכרח את זרוע ההתזה העליונה ① ומשכו כדי להסיר כלפי מטה ②.

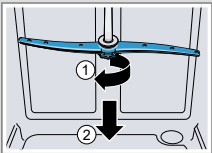


- 2.** משכו את זרוע ההתזה התחתונה כלפי מעלה על מנת להסיר.

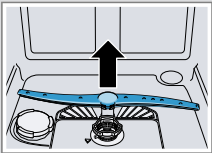


3. בדקו סתימות בפיות של זרועות ההתזה תחת מים זרים.
4. הרכיבו את זרוע ההתזה התחתונה.
- ✓ 5. זרוע ההתזה תיכנס למקומה בנקישה.
5. הרכיבו את זרוע ההתזה העליונה והבריגו אותה.

ניקוי המסננים


1. בדקו האם יש שאריר מחזור הדחה.
2. סובבו את המסנן הגס נגד כיוון השעון ① ופרקו את מערכת הסינון ②.

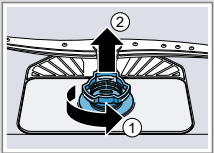

3. שלפו את המסנן
הזעיר כלפי מטה.

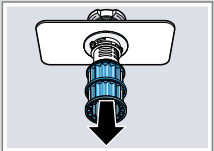

4. לחצו יחד את
תופסני הנעילה ①
ושלפו החוצה את
המסנן הגס ②.

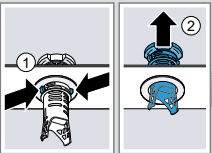

5. נקו את חלקי המסנן במים זורמים.
6. הרכיבו מחדש את מערכת הסינון.
7. הרכיבו את מערכת הסינון במכשיר וסובבו את המסנן הגס עם כיוון השעון.
הקפידו שסימוני החיצים יעמדו זה מול זה.

תיקון תקלות

תקלה E:32-00 דולק לסירוגין או התצוגה של אספקת המים דולקת.

צינור האספקה מקולל.

❖ יישרו את צינור האספקה.

ברז המים סגור.

❖ פתחו את ברז המים.


ברז המים חסום או מלא אבנית.

❖ פתחו את ברז המים.

קצב הזרימה כאשר אספקת המים פתוחה צריך להיות לפחות 10 ליטר/דקה.

המסננים בחיבור המים של צינור הכניסה או AquaStop סתומים.

1. כבו את המכשיר.
2. שלפו את התקע.
3. סגרו את ברז המים.
4. הבריקו את חיבור המים.
5. הוציאו את המסנן מצינור האספקה.



6. נקו את המסנן.
7. הרכיבו את המסנן בצינור האספקה.
8. הבריקו את חיבור המים.
9. בדקו את איטום חיבור המים.
10. חברו את אספקת החשמל.
11. הדליקו את המכשיר.

תקלה	סיבה ופתרון בעיות
E:61-02דולק לסירוגין.	משאבת הניקוז חסומה. נקו את משאבת הניקוז.
92-40:דולק לסירוגין.	המכסה שעל משאבת הניקוז רופף. הכניסו את מכסה משאבת הניקוז למקומו.
שאריות מזון על הכלים.	המסננים מלוכלכים או סתומים. נקו את המסננים.
	הכלים סודרו באופן צפוף מדי או שסלילת הכלים מלאה מדי. - סדרו את הכלים עם די חלל סביבם. - סילוני ההתזה חייבים להגיע למשטחי הכלים.
	נעו מגע בין הכלים. - סיבוב זרוע ההתזה חסום. - סדרו את הכלים כך שהכלים לא ימנעו את סיבוב זרוע ההתזה.
	פיות זרוע ההתזה סתומות. נקו את זרועות ההתזה.
	המסננים סתומים. נקו את המסננים.
	המסנן הורכב באופן שגוי ו/או לא נכנס למקומו. - הרכיבו נכון את המסננים. - הכניסו את המסננים למקומם.
	נבחרה תכנית הדחה חלשה מדי. בחרו בתכנית הדחה חזקה יותר.

תקלה	סיבה ופתרון בעיות
פסים הניתנים להסרה מצויים על כוסות, כוסות בעלות מראה מתכתי וגם הסכ"ם.	כמות נוזל השטיפה הוגדרה גבוה מדי. ◀ הגדירו את מערכת נוזל השטיפה על דרגה נמוכה יותר. לא מולא נוזל שטיפה. ◀ הוסיפו נוזל שטיפה.
סימני חלודה על הסכ"ם.	הסכ"ם אינו עמיד מספיק לחלודה. להביי הסכינים מושפעים מכך לעיתים קרובות יותר. ◀ השתמשו בסכ"ם עמיד מפני חלודה. הסכ"ם מחליד גם כאשר מודחים חלקים מחלידים אחרים. ◀ אין להדיח חלקים מחלידים.
שאריות חומר הדחה מצויות בתא חומר ההדחה או במגש איסוף הטביליות.	זרועות ההתזה חסומות בגלל הכלים, לכן חומר ההדחה לא נשטף. ◀ וודאו שזרועות ההתזה לא חסומות ושיוכלו להסתובב באופן חופשי.
כל ה-LED דולקות או מהבהבות או שתכנית ההדחה לא ממשיכה לפעול.	האלקטרוניקה זיהתה תקלה. ◀ לחצו על לחצן המתג הראשי למשך כ-4 שניות. המכשיר יאופס ויופעל מחדש.