

# SIEMENS

WG44G2F9CH

# Lavatrice



IT Manuale utente e istruzioni d'installazione



**Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla Guida utente digitale.**



## Indice

<b>1 Sicurezza .....</b>	<b>4</b>	<b>6 Prima del primo utilizzo .....</b>	<b>20</b>
1.1 Avvertenze generali .....	4	6.1 Avvio del ciclo a vuoto .....	20
1.2 Utilizzo conforme all'uso previsto .....	4	<b>7 Display .....</b>	<b>21</b>
1.3 Limitazione di utilizzo .....	4	<b>8 Tasti .....</b>	<b>24</b>
1.4 Installazione sicura .....	5	<b>9 Programmi .....</b>	<b>26</b>
1.5 Utilizzo sicuro .....	7	<b>10 Accessori .....</b>	<b>30</b>
1.6 Pulizia e manutenzione sicure .....	9	<b>11 Bucato .....</b>	<b>30</b>
<b>2 Prevenzione di danni materiali .....</b>	<b>11</b>	11.1 Preparare il bucato .....	30
<b>3 Tutela dell'ambiente e risparmio .....</b>	<b>12</b>	<b>12 Detersivo e additivo .....</b>	<b>31</b>
3.1 Smaltimento dell'imballaggio ..	12	<b>13 Comandi di base .....</b>	<b>31</b>
3.2 Risparmio energetico e delle risorse .....	12	13.1 Accensione dell'apparecchio .....	31
3.3 Modalità di risparmio energetico .....	13	13.2 Impostazione del programma .....	31
<b>4 Installazione e allacciamento ...</b>	<b>13</b>	13.3 Adattamento delle impostazioni di programma .....	31
4.1 Disimballaggio dell'apparecchio .....	13	13.4 Inserimento del bucato .....	31
4.2 Contenuto della confezione ....	13	13.5 Avvio del programma .....	32
4.3 Requisiti del luogo d'installazione .....	14	13.6 Ammollo della biancheria ....	32
4.4 Rimozione dei blocchi di trasporto .....	14	13.7 Aggiungere biancheria .....	32
4.5 Allacciamento dell'apparecchio .....	16	13.8 Annullare il programma .....	32
4.6 Livellamento dell'apparecchio .....	17	13.9 Proseguimento del programma con ammollo fine lavaggio .....	33
<b>5 Conoscere l'apparecchio .....</b>	<b>18</b>	13.10 Estrarre la biancheria .....	33
5.1 Apparecchio .....	18	13.11 Spegnimento dell'apparecchio .....	33
5.2 Cassetto del detersivo .....	19	<b>14 Sicurezza bambini .....</b>	<b>33</b>
5.3 Pannello di comando .....	19	14.1 Attivazione della sicurezza bambini .....	33
		14.2 Disattivazione della sicurezza bambini .....	33

<b>15 Sistema di dosaggio intelligente .....</b>	<b>34</b>
15.1 Riempimento dei serbatoi di dosaggio con detersivo liquido e ammorbidente .....	34
15.2 Utilizzo dello scomparto per il dosaggio manuale .....	35
15.3 Regolazione della quantità di dosaggio base .....	35
<b>16 Impostazioni di base.....</b>	<b>35</b>
16.1 Panoramica delle impostazioni di base .....	35
16.2 Modifica delle impostazioni di base.....	35
<b>17 Pulizia e cura .....</b>	<b>36</b>
17.1 Pulizia del cestello.....	36
17.2 Pulizia del cassetto del detersivo.....	36
17.3 Pulizia della pompa di scarico.....	38
<b>18 Sistemazione guasti.....</b>	<b>41</b>
18.1 Sbloccaggio di emergenza ...	54
<b>19 Trasporto, immagazzinamento e smaltimento .....</b>	<b>54</b>
19.1 Smontaggio dell'apparecchio.....	54
19.2 Inserimento dei fermi di trasporto .....	54
19.3 Mettere nuovamente in funzione l'apparecchio .....	54
19.4 Rottamazione di un apparecchio dismesso .....	55
<b>20 Servizio di assistenza clienti..</b>	<b>55</b>
20.1 Codice prodotto (E-Nr.) e codice di produzione (FD) ....	55
20.2 Garanzia AQUA-STOP .....	56
<b>21 Valori di consumo .....</b>	<b>57</b>
<b>22 Dati tecnici.....</b>	<b>58</b>



## 1 Sicurezza

---

Osservare le seguenti avvertenze di sicurezza.

### 1.1 Avvertenze generali



- Leggere attentamente le presenti istruzioni.
- Conservare le istruzioni e le informazioni sul prodotto per il successivo utilizzo o per il futuro proprietario.
- Non collegare l'apparecchio se ha subito danni durante il trasporto.

### 1.2 Utilizzo conforme all'uso previsto

Utilizzare l'apparecchio soltanto:

- per lavare tessuti lavabili in lavatrice e lana lavabile a mano in base all'etichetta di lavaggio;
- con acqua corrente e detersivi e prodotti per la pulizia commerciali, idonei per il lavaggio in lavatrice;
- in case private e in locali chiusi in ambito domestico;
- fino a un'altitudine di massimo 4000 m sul livello del mare.

### 1.3 Limitazione di utilizzo

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali o prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza se sorvegliati o già istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i rischi da esso derivanti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.


Ai bambini senza sorveglianza è vietato eseguire la pulizia e manutenzione di competenza dell'utente.

Tenere lontano dall'apparecchio i bambini di età inferiore a 3 anni ed animali domestici.

## 1.4 Installazione sicura

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!**

Le installazioni effettuate in modo non appropriato costituiscono un pericolo.

- ▶ Collegare e utilizzare l'apparecchio solo in conformità con i dati indicati sulla targhetta identificativa.
- ▶ Collegare l'apparecchio a una rete a corrente alternata soltanto con una presa con messa a terra installata a norma.
- ▶ Il sistema del conduttore di protezione dell'impianto elettrico domestico deve essere installato a norma. Per l'installazione la sezione del cavo deve essere sufficientemente grande.
- ▶ Se si utilizza un interruttore differenziale, usarne solo un tipo con il simbolo .
- ▶ Non alimentare mai l'apparecchio da un commutatore esterno ad es. un timer esterno o un telecomando.
- ▶ Se l'apparecchio è incassato, la spina di alimentazione del cavo di collegamento alla rete elettrica deve essere liberamente accessibile, oppure qualora non fosse possibile accedere liberamente alla spina, nell'impianto elettrico fisso deve essere montato un dispositivo di separazione onnipolare conformemente alle norme di installazione.
- ▶ Durante l'installazione dell'apparecchio prestare attenzione che il cavo di alimentazione non resti incastrato e non si danneggi.

Un isolamento danneggiato del cavo di allacciamento alla rete costituisce un pericolo.

- ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con fonti di calore o parti dell'apparecchio calde.
- ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con spigoli vivi.
- ▶ Non piegare, schiacciare o modificare mai il cavo di allacciamento alla rete.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di incendio!**

È pericoloso utilizzare un cavo di alimentazione con una prolunga e un adattatore non ammesso.

- ▶ Non utilizzare cavi di prolunga o prese multiple.

- ▶ Utilizzare esclusivamente gli adattatori e i cavi di alimentazione approvati dal produttore.
- ▶ Se il cavo di alimentazione è troppo corto e non è disponibile un cavo di alimentazione più lungo, contattare un elettricista per modificare l'installazione domestica.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!**

Il peso elevato dell'apparecchio può causare lesione durante il sollevamento.

- ▶ Non sollevare l'apparecchio autonomamente.

Se questo apparecchio viene collocato in modo non corretto in una colonna lavatrice-asciugatrice, c'è il rischio che tale apparecchio cada.

- ▶ Impilare l'asciugatrice su una lavatrice esclusivamente utilizzando il kit di congiunzione del produttore dell'asciugatrice. Non è consentito nessun altro metodo di installazione.
- ▶ Non impilare l'apparecchio in una colonna lavatrice-asciugatrice, se il produttore dell'asciugatrice non propone alcun set di collegamento adatto.
- ▶ Non impilare in una colonna lavatrice-asciugatrice apparecchi di produttori diversi e con differenti profondità e larghezze.
- ▶ Non collocare alcuna colonna lavatrice-asciugatrice su un piedistallo, gli apparecchi potrebbero ribaltarsi.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di soffocamento!**

I bambini potrebbero mettersi in testa il materiale di imballaggio o avvolgersi nello stesso, rimanendo soffocati.

- ▶ Tenere lontano il materiale di imballaggio dai bambini.
- ▶ Vietare ai bambini di giocare con materiali d'imballaggio.

### **⚠ ATTENZIONE – Pericolo di lesioni!**

Durante il funzionamento l'apparecchio può vibrare o spostarsi.

- ▶ Installare l'apparecchio su un fondo pulito, piano e solido.
- ▶ Livellare l'apparecchio utilizzando i piedini e una livella a bolla d'aria.

In caso di tubi flessibili e cavi di collegamento non correttamente posati sussiste il pericolo di inciampo.

- ▶ Posare i tubi flessibili e i cavi di collegamento in modo che non siano di intralcio.

Se l'apparecchio viene spostato dalle parti sporgenti presenti quali ad esempio l'oblò dell'apparecchio, queste parti possono rompersi.

- ▶ Non spostare l'apparecchio afferrandolo dalle parti sporgenti.

### **⚠ ATTENZIONE – Pericolo di taglio!**

I bordi taglienti sull'apparecchio possono causare ferite da taglio in caso di contatto.

- ▶ Non toccare i bordi taglienti dell'apparecchio.
- ▶ Durante l'installazione e il trasporto dell'apparecchio, utilizzare i guanti protettivi.

## **1.5 Utilizzo sicuro**

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!**

Un apparecchio o un cavo di alimentazione danneggiati costituiscono un pericolo.

- ▶ Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato.
- ▶ Non tirare mai il cavo di collegamento alla rete elettrica per staccare l'apparecchio dalla rete elettrica. Staccare sempre la spina del cavo di alimentazione.
- ▶ Se l'apparecchio o il cavo di alimentazione è danneggiato, staccare subito la spina di alimentazione del cavo di alimentazione e spegnere il fusibile nella scatola dei fusibili e chiudere il rubinetto dell'acqua.
- ▶ Rivolgersi al servizio di assistenza clienti. → *Pagina 55*

L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.

- ▶ Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in luoghi chiusi.
- ▶ Non esporre mai l'apparecchio a calore e umidità eccessivi.
- ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore, idropulitrici, tubi dell'acqua o inaffiatoti.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di danni alla salute!**

I bambini possono restare chiusi nell'apparecchio, rischiando la vita.

- ▶ Non collocare l'apparecchio dietro una porta se ciò blocca o impedisce l'apertura dello sportello dell'apparecchio.
- ▶ Per i dispositivi in disuso scollegare la spina del cavo di alimentazione, quindi tagliare il cavo di alimentazione e distruggere il sistema di blocco dello sportello dell'apparecchio in modo tale che lo sportello non si chiuda più.

Durante la centrifuga di capi di biancheria più grandi e impermeabili, si possono verificare squilibri che causano lesioni.

- ▶ Non lavare e centrifugare nell'apparecchio capi di grandi dimensioni e impermeabili, come coperte o materassi.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di soffocamento!**

I bambini possono inspirare o ingoiare le parti piccole, rimanendo soffocati.

- ▶ Tenere i bambini lontano dalle parti piccole.
- ▶ Non lasciare che i bambini giochino con le parti piccole.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di avvelenamento!**

Detersivi e additivi, se ingeriti, possono provocare avvelenamenti.

- ▶ In caso di ingestione, consultare un medico.
- ▶ Tenere detersivi e gli additivi fuori dalla portata dei bambini.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di esplosione!**

Se la biancheria è stata pretrattata con detersivi infiammabili contenenti solventi, potrebbe causare un'esplosione nell'apparecchio.

- ▶ Risciacquare bene con acqua la biancheria pretrattata prima di lavarla.

### **⚠ ATTENZIONE – Pericolo di lesioni!**

Salendo o arrampicandosi sull'apparecchio la piastra di copertura potrebbe rompersi.

- ▶ Non salire né arrampicarsi sull'apparecchio.



Se ci si siede o ci si appoggia all'oblò aperto, l'apparecchio potrebbe ribaltarsi.

- ▶ Non sedersi né appoggiarsi all'oblò dell'apparecchio.
- ▶ Non collocare alcun oggetto sull'oblò dell'apparecchio.

Toccare il cestello in rotazione può causare lesioni alle mani.

- ▶ Prima di toccare il cestello, aspettare che sia completamente fermo.

### **⚠ ATTENZIONE – Pericolo di scottature!**

Nel lavaggio ad alte temperature l'acqua di lavaggio si riscalda molto.

- ▶ Non toccare l'acqua di lavaggio calda.

### **⚠ ATTENZIONE – Pericolo di ustioni chimiche!**

Durante l'apertura del cassetto del detersivo possono schizzare fuori dall'apparecchio detersivo e additivi. Un contatto con gli occhi o con la pelle potrebbe causare delle irritazioni.

- ▶ In caso di contatto con detersivi o additivi risciacquare abbondantemente con acqua pulita gli occhi e la pelle.
- ▶ In caso di ingestione, consultare un medico.
- ▶ Tenere detersivi e gli additivi fuori dalla portata dei bambini.

## **1.6 Pulizia e manutenzione sicure**

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!**

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- ▶ Non apportare mai modifiche tecniche all'apparecchio o alle caratteristiche dell'apparecchio.
- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- ▶ Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.

L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.

- ▶ Prima della pulizia staccare la spina o disattivare il fusibile nella scatola dei fusibili.
- ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore, idropulitrici, tubi dell'acqua o inaffiatoi.

**⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!**

L'utilizzo di pezzi di ricambio e accessori non originali rappresenta una fonte di pericolo.

- ▶ Utilizzare soltanto pezzi di ricambio e accessori originali del produttore.

**⚠ AVVERTENZA – Pericolo di avvelenamento!**

Se si utilizzano detergenti contenenti solventi possono formarsi vapori velenosi.

- ▶ Non usare detergenti contenenti solventi.

## 2 Prevenzione di danni materiali

### ATTENZIONE!

Un dosaggio errato di ammorbidente, detersivo, additivo e detersivi può compromettere il funzionamento dell'apparecchio.

- ▶ Osservare i dosaggi consigliati forniti dal produttore.

Il superamento della quantità di carico massimo compromette il funzionamento dell'apparecchio.

- ▶ Osservare la massima quantità di carico per ciascun programma e non superarla.

→ "Programmi", Pagina 26

Durante il trasporto l'apparecchio è assicurato con blocchi di trasporto. I blocchi di trasporto non rimossi possono causare danni materiali e all'apparecchio.

- ▶ Prima della messa in funzione, rimuovere completamente tutti i blocchi di trasporto e conservarli.
- ▶ Prima di ogni trasporto, montare completamente tutti i blocchi di trasporto per evitare danni durante il trasporto.

Il collegamento non idoneo del raccordo flessibile di carico dell'acqua può causare dei danni materiali.

- ▶ Serrare bene le viti del raccordo di carico dell'acqua.
- ▶ Collegare il raccordo flessibile di carico dell'acqua direttamente al rubinetto, senza utilizzare elementi di collegamento quali adattatori, prolunghie o valvole.
- ▶ Chiudere l'alloggiamento della valvola del raccordo flessibile di carico dell'acqua in modo che non sia a contatto con i componenti adiacenti e non esporlo ad alcuna forza esterna.
- ▶ Assicurarsi che il diametro interno del rubinetto sia almeno di 17 mm.

- ▶ Assicurarsi che la lunghezza del filetto sul collegamento del rubinetto sia almeno di 10 mm.

Una pressione dell'acqua esigua o eccessiva può compromettere il corretto funzionamento dell'apparecchio.

- ▶ Verificare che la pressione dell'acqua dell'impianto di alimentazione idrica corrisponda a minimo 100 kPa (1 bar) e massimo 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Se la pressione dell'acqua supera il valore massimo indicato, deve essere installata una valvola di riduzione della pressione tra il raccordo dell'acqua potabile e il set dei tubi flessibili dell'apparecchio.
- ▶ Non collegare l'apparecchio al miscelatore di un dispositivo senza pressione per il riscaldamento dell'acqua.

I tubi flessibili dell'acqua modificati o danneggiati possono causare danni materiali e all'apparecchio stesso.

- ▶ Non piegare, schiacciare, modificare o tagliare i tubi flessibili dell'acqua.
- ▶ Utilizzare esclusivamente i tubi dell'acqua forniti in dotazione o quelli di ricambio originali.
- ▶ Non riutilizzare mai tubi dell'acqua flessibili usati.

L'utilizzo con acqua sporca o troppo calda può causare danni materiali e all'apparecchio.

- ▶ Utilizzare l'apparecchio esclusivamente con acqua del rubinetto fredda.

I detersivi non appropriati possono danneggiare le superfici dell'apparecchio.

- ▶ Non usare prodotti corrosivi o abrasivi.
- ▶ Non utilizzare detersivi a elevato contenuto di alcol,
- ▶ Non utilizzare spugnette dure o abrasive.

## it Tutela dell'ambiente e risparmio

- ▶ Pulire l'apparecchio solo con acqua e un panno morbido umido.
- ▶ In caso di contatto, rimuovere tempestivamente tutti i residui di detergente, eventuali schizzi o altri residui.

---

## 3 Tutela dell'ambiente e risparmio

### 3.1 Smaltimento dell'imballaggio

I materiali dell'imballaggio sono rispettosi dell'ambiente e possono essere riutilizzati.

- ▶ Smaltire le singole parti distintamente secondo il tipo di materiale.

### 3.2 Risparmio energetico e delle risorse

Osservando queste avvertenze l'apparecchio consuma meno energia elettrica e acqua.

Utilizzare programmi con temperature ridotte tempi di lavaggio elevati e sfruttare la quantità di carico massima.

- ✓ Il consumo energetico e idrico è il più efficiente.

Dosare il detergente in base al grado di sporco della biancheria.

- ✓ Per biancheria poco sporca o normalmente sporca è sufficiente una quantità ridotta di detergente. Osservare il dosaggio consigliato del produttore del detergente.

Ridurre la temperatura di lavaggio in caso di biancheria poco sporca o normalmente sporca.

- ✓ A temperature più basse, il fabbisogno energetico dell'apparecchio è inferiore. Per biancheria poco sporca o normalmente sporca sono sufficienti anche temperature inferiori rispetto a quanto riportato sull'etichetta.

Impostare la velocità di centrifuga massima se il bucato deve essere asciugato nell'asciugatrice.

- ✓ La biancheria più asciutta riduce il tempo di asciugatura e diminuisce così il consumo di energia. Con una velocità di centrifuga elevata l'umidità residua nella biancheria si riduce e il volume del rumore di centrifuga aumenta.

Non eseguire il prelavaggio del bucato.

- ✓ Il lavaggio con il prelavaggio aumenta la durata del programma aumentando il consumo di energia e di acqua.

L'apparecchio dispone di un riconoscimento automatico del carico.

- ✓ Die Mengenautomatik passt den Wasserverbrauch und die Programmdauer optimal an die Textiltart und die Beladungsmenge an.

L'apparecchio dispone di un sensore Aquasensor.

- ✓ Durante il risciacquo l'Aquasensor controlla il grado di torbidità dell'acqua di risciacquo e di conseguenza adatta la durata e il numero di risciacqui.

### 3.3 Modalità di risparmio energetico

Se l'apparecchio non viene utilizzato per un lasso di tempo prolungato, passa automaticamente in modalità di risparmio energetico.

La modalità di risparmio energetico viene terminata azionando nuovamente l'apparecchio, ad esempio aprendo o chiudendo l'oblò.

---

## 4 Installazione e allacciamento

### 4.1 Disimballaggio dell'apparecchio

#### ATTENZIONE!

Eventuali oggetti rimasti nel cestello, inutili per il funzionamento dell'apparecchio, possono causare danni materiali e danneggiare l'apparecchio.

► Prima della messa in funzione, rimuovere dal cestello questi oggetti e gli accessori forniti in dotazione.

1. Rimuovere completamente il materiale di imballaggio e le pellicole protettive dall'apparecchio.  
→ *"Smaltimento dell'imballaggio", Pagina 12*
2. Controllare che l'apparecchio non presenti danni visibili.
3. Aprire l'oblò.
4. Rimuovere l'accessorio dal cestello.
5. Chiudere l'oblò.

### 4.2 Contenuto della confezione

Dopo il disimballaggio controllare che tutti i componenti siano presenti e che non presentino danni dovuti al trasporto.

#### ATTENZIONE!

Un funzionamento con accessori difettosi o mancanti può compromettere il funzionamento dell'apparecchio o comportare danni alle cose e all'apparecchio stesso.

- Non mettere in funzione l'apparecchio con accessori difettosi o mancanti.
- Sostituire l'accessorio in questione prima di mettere in funzione l'apparecchio.  
→ *"Accessori", Pagina 30*

**Nota:** L'apparecchio è stato sottoposto a un test di funzionamento in fabbrica. Durante l'operazione possono comparire macchie d'acqua che vengono eliminate con il primo ciclo di lavaggio.

La dotazione comprende:

- Lavatrice
- Documentazione di accompagnamento
- Blocchi di trasporto  
→ *"Rimozione dei blocchi di trasporto", Pagina 14*
- Tappi di copertura
- Collettore per il fissaggio del tubo flessibile di scarico dell'acqua

### 4.3 Requisiti del luogo d'installazione

#### **⚠ AVVERTENZA**

##### **Pericolo di scosse elettriche!**

L'apparecchio contiene componenti sotto tensione. È pericoloso toccare componenti sotto tensione.

- ▶ Non mettere in funzione l'apparecchio senza piastra di copertura.

#### **⚠ AVVERTENZA**

##### **Pericolo di lesioni!**

L'apparecchio può ribaltarsi se messo in funzione su uno zoccolo.

- ▶ Prima della messa in funzione su uno zoccolo, fissare assolutamente i piedini dell'apparecchio con le linguette di fissaggio → *Pagina 30* del produttore.

#### **ATTENZIONE!**




Il congelamento dell'acqua residua nell'apparecchio può causare danni all'apparecchio.

- ▶ Non collocare né mettere in funzione l'apparecchio in zone a rischio di congelamento o all'aperto.

Se l'apparecchio è sottoposto a un'inclinazione superiore a 40°, l'acqua residua dell'apparecchio può defluire e causare danni materiali.

- ▶ Inclinare con cautela l'apparecchio.
- ▶ Trasportare l'apparecchio in posizione verticale.

Luogo d'installazione	Requisiti
Zoccolo	Fissare l'apparecchio con delle linguette di fissaggio → <i>Pagina 30</i> .
	
Pavimento sostenuto da travi di legno	Collocare l'apparecchio su una base di legno resistente all'acqua (spessore minimo di 30 mm) ben fissata al pavimento.
	
Cucina componibile	Collocare l'apparecchio soltanto sotto un ripiano di lavoro continuo ben fissato ai mobili adiacenti. Larghezza nicchia necessaria: 60 cm.
	
A una parete	Non incastrare cavi di collegamento alla rete elettrica e tubi flessibili tra la parete e l'apparecchio.
	

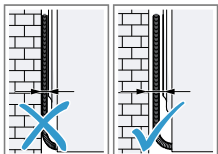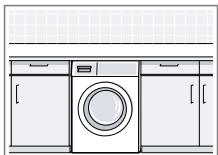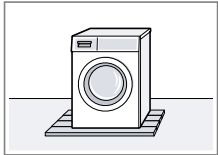


### 4.4 Rimozione dei blocchi di trasporto

Durante il trasporto l'apparecchio è assicurato con blocchi di trasporto posti sul lato posteriore dell'apparecchio.


**Nota:** Conservare le viti dei blocchi di trasporto e le boccole per un altro eventuale trasporto.

→ "*Inserimento dei fermi di trasporto*", *Pagina 54*


1. Staccare i tubi flessibili dai fermi.

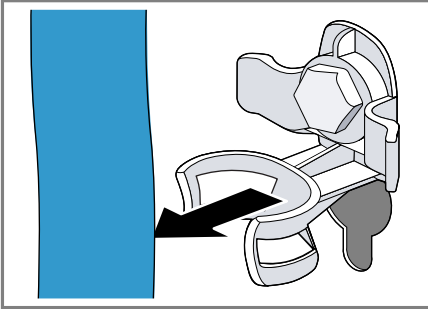


2. Svitare ① e rimuovere ② tutte le viti dei 4 blocchi di trasporto con una chiave inglese da 13.

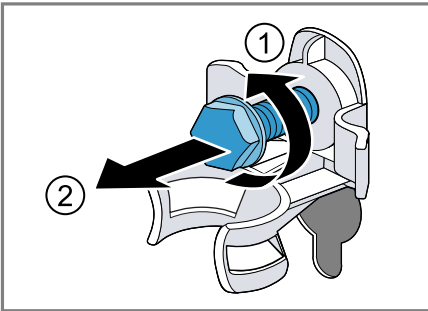


3. Rimuovere il cavo di allacciamento dai fermi.

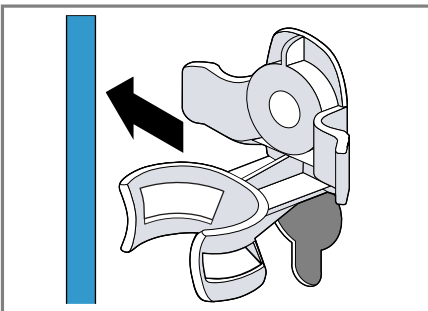


4. Rimuovere le 4 boccole.

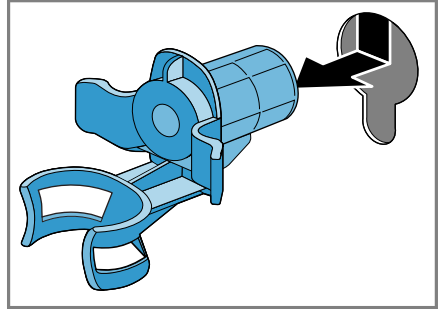

5. Inserire i 4 tappi di copertura.

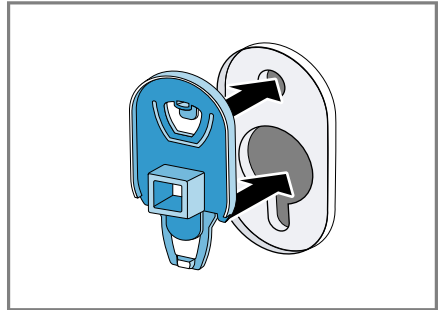

6. Spostare i 4 tappi di copertura verso il basso.

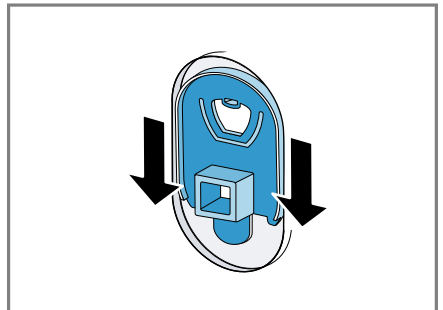

**Nota:** Per inserire i blocchi per il trasporto nell'apparecchio, eseguire questo passaggio in sequenza inversa.

## 4.5 Allacciamento dell'apparecchio


### Allacciamento del raccordo di carico dell'acqua

#### **⚠ AVVERTENZA** **Pericolo di scosse elettriche!**

L'apparecchio contiene componenti sotto tensione. È pericoloso toccare componenti sotto tensione.

► Non immergere nell'acqua la valvola Aquastop elettrica.

1. Collegare il tubo flessibile di carico dell'acqua al rubinetto (26,4 mm = 3/4").

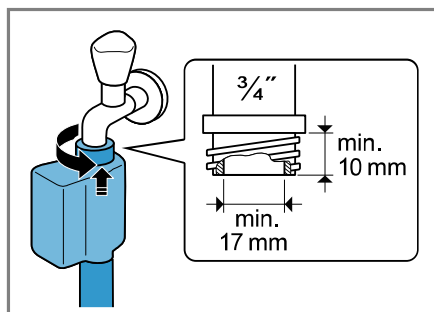

2. Aprire con precauzione il rubinetto dell'acqua e controllare la tenuta dei collegamenti.

### Tipi di allacciamento del raccordo di scarico dell'acqua

Le informazioni sono d'aiuto per l'allacciamento dell'apparecchio al raccordo di scarico dell'acqua.

#### **ATTENZIONE!**


Durante la fase di scarico, il raccordo di scarico dell'acqua è sotto pressione e può allentarsi dal punto di collegamento installato.

► Assicurare il raccordo di scarico dell'acqua in modo che non si allenti involontariamente.

**Nota:** Osservare le altezze della pompa di scarico.


L'altezza della pompa di scarico massima è 100 cm.

#### Sifone

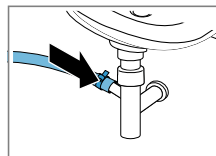


Fissare il punto di collegamento con una fascetta stringitubo (24-40 mm).

#### Lavandino

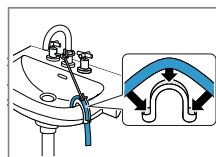

Fissare e assicurare il raccordo di scarico dell'acqua con un collettore.  
→ "Accessori",  
Pagina 30

Scarico in un tubo in plastica con manicotto in gomma o nel pozzetto

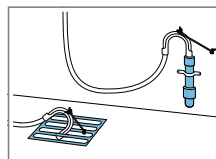

Fissare e assicurare il raccordo di scarico dell'acqua con un collettore.  
→ "Accessori",  
Pagina 30

### Collegamento elettrico dell'apparecchio

**Nota:** L'installazione elettrica domestica di questo apparecchio deve essere conforme alle disposizioni e alle norme di sicurezza locali e deve includere un interruttore differenziale.

1. Inserire la spina del cavo di allacciamento alla rete dell'apparecchio a una presa vicina.

I dati di collegamento dell'apparecchio sono riportati nei Dati tecnici  
→ Pagina 58.


2. Controllare il corretto posizionamento della spina.




## 4.6 Livellamento dell'apparecchio

Si consiglia di mettere esattamente in piano l'apparecchio per ridurre i rumori e le vibrazioni e per evitare che si sposti.

1. Con una chiave inglese da 17, allentare i controdadi in senso orario.

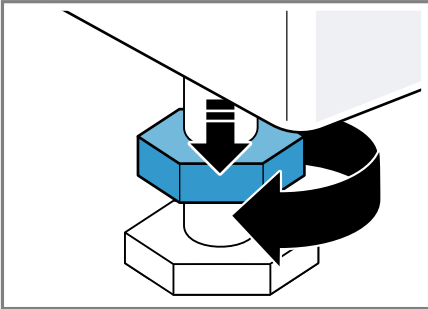


2. Per livellare l'apparecchio, ruotare i piedini dell'apparecchio. Controllare il livellamento dell'apparecchio con una livella a bolla d'aria.

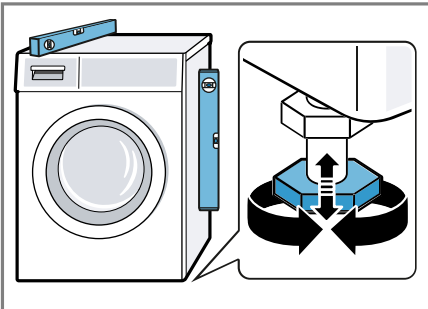

Tutti i piedini dell'apparecchio devono poggiare stabilmente sul pavimento.

3. Serrare a fondo i controdadi sull'alloggiamento con una chiave inglese da 17.

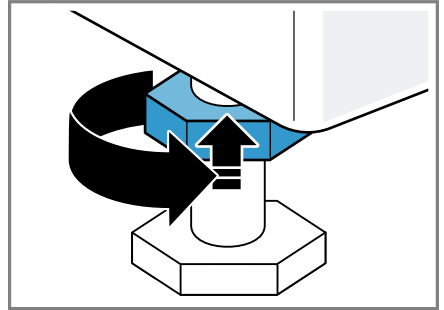


Mantenere fermo il piedino dell'apparecchio per evitare lo spostamento in altezza.

## 5 Conoscere l'apparecchio

### 5.1 Apparecchio

Di seguito è riportata una panoramica dei componenti dell'apparecchio.

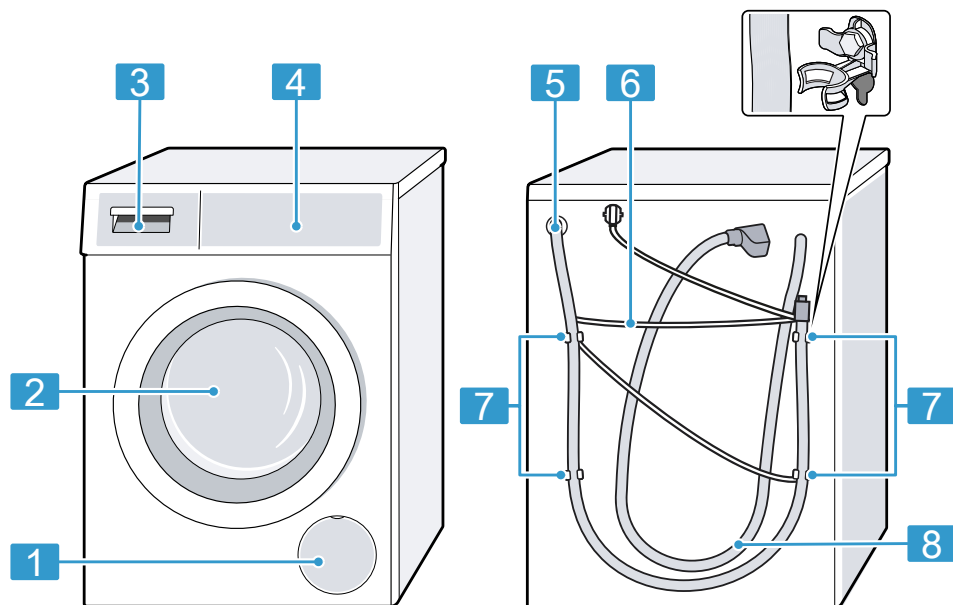

I particolari illustrati nell'immagine possono variare in base al tipo di apparecchio, ad es. colore e forma.

**1** Sportello di manutenzione della pompa di scarico  
→ *Pagina 38*

**2** Oblò

**3** Cassetto del detersivo  
→ *Pagina 19*

**4** Pannello di comando  
→ *Pagina 19*

**5** Tubo flessibile di scarico dell'acqua  
→ *Pagina 16*


**6** Cavo di allacciamento alla rete  
→ *Pagina 16*

**7** Applicare i blocchi  
→ *Pagina 14*

**8** Raccordo di carico dell'acqua  
→ *Pagina 16*

## 5.2 Cassetto del detersivo


**Nota:** Rispettare le indicazioni del produttore relative all'utilizzo e al dosaggio del detersivo e dell'additivo e le indicazioni contenute nelle descrizioni dei programmi.

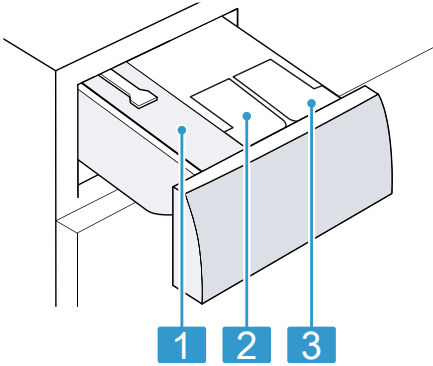

- |          |   |
|----------|---|
| <b>1</b> | Scomparto per il dosaggio manuale<br>→ "Utilizzo dello scomparto per il dosaggio manuale",<br>Pagina 35 |
| <b>2</b> | ☼: serbatoio di dosaggio per ammorbidente<br>→ "Sistema di dosaggio intelligente",<br>Pagina 34         |
| <b>3</b> | ☼: serbatoio per il detersivo liquido<br>→ "Sistema di dosaggio intelligente",<br>Pagina 34             |

## 5.3 Pannello di comando

Il pannello di comando consente di impostare tutte le funzioni dell'apparecchio e di ottenere informazioni sullo stato di esercizio.

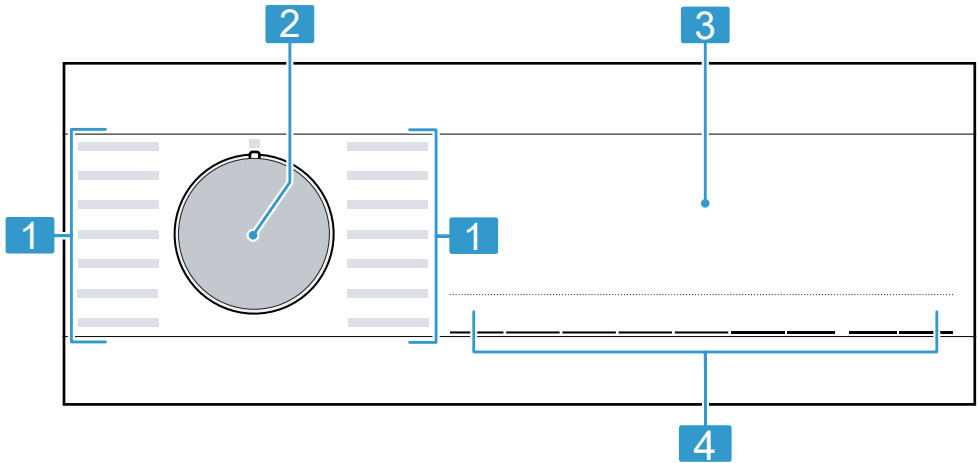

**1** Programmi → Pagina 26

**2** Selettore programmi → Pagina 31

3 Display → Pagina 21

4 Tasti → Pagina 24


## 6 Prima del primo utilizzo

Preparare l'apparecchio per l'uso.


### 6.1 Avvio del ciclo a vuoto

Prima di lasciare la fabbrica, l'apparecchio viene testato in modo approfondito. Per eliminare gli eventuali residui di acqua, eseguire il primo lavaggio senza biancheria.

1. Portare il selettore programmi su **Trommel reinigen (Pulizia cestello)**.
2. Chiudere l'oblò.
3. Estrarre il cassetto del detersivo.
4. Riempire lo scomparto per il dosaggio manuale con circa 1 litro di acqua del rubinetto.

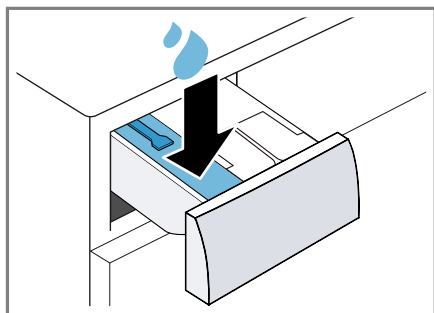

5. Inserire nello scomparto per il dosaggio manuale il detersivo universale in polvere con candeggiante all'ossigeno.

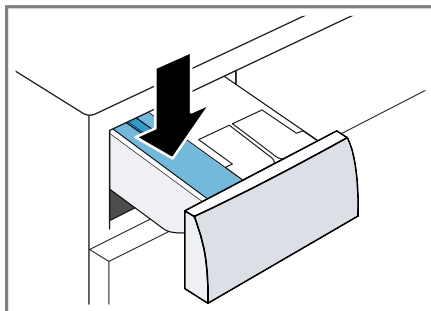


Per evitare la formazione di schiuma, per capi poco sporchi utilizzare solo la metà della quantità di detersivo consigliata dal produttore. Non usare detersivo per capi in lana o delicati.

6. Introdurre il cassetto del detersivo.
  7. Per avviare il programma, premere su **>|||**.
- ✓ Il display indica la durata del programma residua.
  - ✓ Al termine del programma, il display mostra: "End".
8. Avviare il primo ciclo di lavaggio o portare il selettore programmi su **○** per spegnere l'apparecchio.  
→ "Comandi di base", Pagina 31

## 7 Display



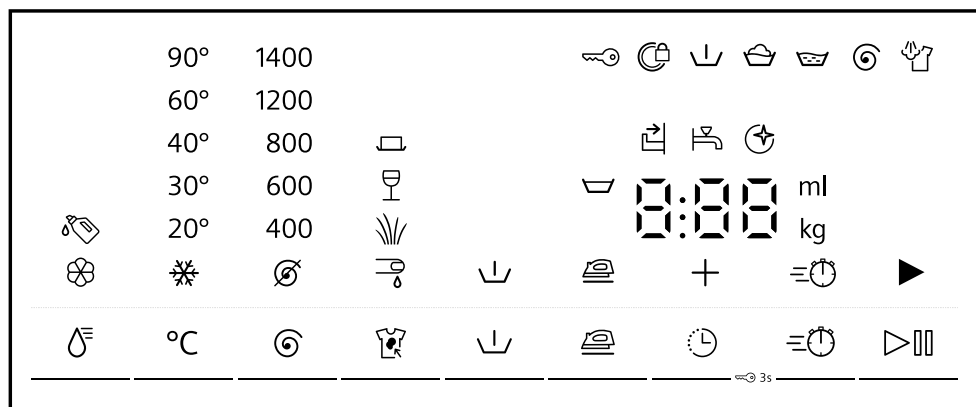












Sul display vengono visualizzati i valori di impostazione aggiornati, le possibilità di selezione o i testi di avvertenza.








Indicazione display esemplificative

Indicatore	Descrizione
0:40 <sup>1</sup>	Durata del programma prevista o tempo residuo del programma in ore e minuti.
"10" / + <sup>1</sup>	Ora di fine programma → "Tasti", Pagina 24
9,0 <sup>1</sup>	Consiglio sulla massima quantità di carico per il programma impostato indicata in kg.
▽ - 1400 ⌚	Velocità di centrifuga impostata in giri/min. ⊘: senza centrifuga finale, solo scarico acqua ▽: stop risciacquo, senza scarico acqua
* - 90	Temperatura regolata in C°. → "Tasti", Pagina 24 * (freddo)
▶	Avvio, interruzione o pausa <ul style="list-style-type: none"> <li>■ si illumina: il programma è in corso e può essere interrotto o messo in pausa.</li> <li>■ lampeggia: il programma può essere riavviato o può proseguire.</li> </ul>
↓	Stato del programma: prelavaggio
🍽️	Stato del programma: lavaggio
🚰	Stato del programma: risciacquo
⌚	Stato del programma: centrifuga













<sup>1</sup> Esempio

Indicatore	Descrizione
End	Stato del programma: fine programma
	Stato del programma: evaporazione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ si illumina: la sicurezza bambini è attivata.</li> <li>■ lampeggia: la sicurezza bambini è attivata e l'apparecchio ha ricevuto un comando. → <i>"Disattivazione della sicurezza bambini", Pagina 33</i></li> </ul>
	La funzione antipiega è attivata. → <i>"Tasti", Pagina 25</i>
	Il prelavaggio è attivato. → <i>"Tasti", Pagina 25</i>
	Stop risciacquo è attivato.
	La durata breve del programma è attiva. → <i>"Tasti", Pagina 24</i>
	La funzione relativa al tipo di macchia Sangue è attivata.
	La funzione relativa al tipo di macchia Erba è attivata.
	La funzione relativa al tipo di macchia Vino rosso è attivata.
	La funzione relativa al tipo di macchia Burro/olio è attivata.
	lampeggia: Pulizia del cestello necessaria. Eseguire il programma Trommel reinigen (Pulizia cestello) per la pulizia e la cura del cestello e del contenitore della liscivia. → <i>"Pulizia del cestello", Pagina 36</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ si illumina: il sistema di dosaggio intelligente per il detersivo liquido è attivato.</li> <li>■ lampeggia: il livello di riempimento del serbatoio di dosaggio è sceso sotto il minimo. → <i>"Sistema di dosaggio intelligente", Pagina 34</i></li> </ul>
	 (detersivo liquido)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ si illumina: il sistema di dosaggio intelligente per ammorbidente è attivato.</li> <li>■ lampeggia: il livello di riempimento del serbatoio di dosaggio è sceso sotto il minimo. → <i>"Sistema di dosaggio intelligente", Pagina 34</i></li> </ul>
	 (ammorbidente)
50 ml <sup>1</sup>	Dosaggio base per il detersivo o l'ammorbidente. → <i>Pagina 35</i>
<sup>1</sup> Esempio	



Indicatore	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ si illumina: l'oblò è bloccato e non può essere aperto.</li> <li>■ lampeggia: l'oblò non è chiuso correttamente.</li> <li>■ spento: l'oblò di carico è sbloccato e può essere aperto.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pressione dell'acqua assente. → "E:30 / -10 e/o ", Pagina 43</li> <li>■ La pressione dell'acqua del rubinetto è insufficiente.</li> </ul>
	<p>Il cassetto del detersivo non è inserito completamente. → "", Pagina 43</p>
E:35 / -10 <sup>1</sup>	<p>Codice errore, visualizzazione errori, segnale. → "Sistemazione guasti", Pagina 41</p>
<sup>1</sup> Esempio	

## 8 Tasti

La selezione delle impostazioni di programma dipende dal programma impostato.




Pulsante	Selezione	maggiori informazioni
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Avviare</li> <li>■ Annullare</li> <li>■ Mettere in pausa</li> </ul>	Avviare, interrompere o mettere in pausa il programma.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Attivare</li> <li>■ Disattivare</li> </ul>	Attivare o disattivare la durata ridotta del programma. <b>Nota:</b> Il consumo di energia aumenta. Questo non compromette il risultato del lavaggio.
	Selezione multipla	Selezionare il tipo di macchia. La temperatura, il movimento del cestello e il tempo di ammollo vengono adattati al tipo di macchia.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Attivare</li> <li>■ Disattivare</li> <li>■ Regolazione del dosaggio base</li> </ul>	Se si tiene premuto brevemente il tasto, viene attivato o disattivato il sistema di dosaggio intelligente per ammorbidente  o per detersivo liquido  Se si tiene premuto il tasto per ca. 3 secondi, si può impostare il dosaggio base. → <i>Pagina 35</i>
	fino a 24 ore	Stabilire l'ora di fine programma. La durata del programma è già contenuta nel conteggio delle ore impostato. Dopo l'avvio del programma viene visualizzata la durata del programma.
°C	 - 90	Regolare la temperatura. Temperatura impostata in °C.
	 - 1400	Adattare la velocità di centrifuga o disattivare la centrifuga. Velocità di centrifuga impostata in giri/min. Selezionando  l'acqua viene scaricata e la centrifuga viene disattivata. Il bucato rimane bagnato nel cestello.
 3 s	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Attivare</li> <li>■ Disattivare</li> </ul>	→ "Sicurezza bambini", <i>Pagina 33</i>



Pulsante	Selezione	maggiori informazioni
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Attivare</li> <li>■ Disattivare</li> </ul>	<p>Attivare o disattivare il prelavaggio, ad es. per lavare capi di biancheria molto sporchi.</p> <p><b>Nota:</b> Se il sistema di dosaggio intelligente è attivato, il detersivo viene dosato automaticamente per il prelavaggio e il lavaggio principale.</p> <p>Se il sistema di dosaggio intelligente è disattivato, inserire direttamente il detersivo nel cestello per il prelavaggio e il detersivo per il lavaggio principale all'interno dello scomparto per il dosaggio manuale.</p> <p>→ "Cassetto del detersivo", Pagina 19</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Attivare</li> <li>■ Disattivare</li> </ul>	<p>Attivare o disattivare il lavaggio anti-piegia.</p> <p>Per ridurre la formazione di pieghe, il ciclo di centrifuga e la relativa velocità vengono adattati.</p> <p><b>Nota:</b> Dopo il lavaggio il bucato presenta un'umidità residua più elevata. Per ridurre la formazione di pieghe, appendere il bucato subito dopo il lavaggio.</p>

## 9 Programmi

**Nota:** L'etichetta presente sui capi fornisce ulteriori avvertenze sulla scelta del programma.

Programma	Descrizione	Carico max. (kg)
Baumwolle (Cotone)	<p>Lavaggio di indumenti resistenti di cotone, lino o tessuto misto. È adatto anche come programma di durata ridotta per biancheria con grado di sporco normale, se si attiva .</p> <p>Impostazione del programma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 90 °C</li> <li>■ max. 1400 giri/min</li> </ul>	9,0 5,0 <sup>1</sup>
Eco 40-60	<p>Lavaggio di indumenti di cotone, di lino e tessuto misto.</p> <p><b>Nota:</b> I tessuti che secondo il simbolo di trattamento sono lavabili tra 40 °C  e 60 °C  possono essere lavati insieme. La potenza di lavaggio corrisponde alla classe di efficienza migliore secondo le disposizioni di legge. Per questo programma viene automaticamente adattata la temperatura di lavaggio sulla base della quantità di carico, per ottenere un'efficienza energetica ottimale oltre all'efficienza di lavaggio migliore. La temperatura di lavaggio non può essere variata.</p> <p>Impostazione del programma:</p> <p><b>Nota:</b> La temperatura di questo programma non può essere scelta e viene definita automaticamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. - °C</li> <li>■ max. 1400 giri/min</li> </ul>	9,0
Pflegeleicht (Sintetici)	<p>Lavaggio di indumenti sintetici o misti.</p> <p>Impostazione del programma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 60 °C</li> <li>■ max. 1200 giri/min</li> </ul>	4,0
Schnell/Mix (Rapido/Mix)	<p>Lavaggio di capi di cotone, di lino, sintetici e misti. Adatto a biancheria poco sporca.</p> <p>Impostazione del programma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 60 °C</li> </ul>	4,0




<sup>1</sup>  attivata.


<sup>2</sup> Lavaggio non possibile

Programma	Descrizione	Carico max. (kg)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 1400 giri/min</li> </ul>	
Fein/Seide (Delicati/Seta)	<p>Lavaggio di indumenti lavabili delicati di seta, di viscosa e sintetici. Usare il detersivo per capi delicati o di seta.</p> <p><b>Nota:</b> Lavare i capi particolarmente delicati o i capi con ganci, bottoni e stirature in un sacchetto in rete.</p> <p>Impostazione del programma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40 °C</li> <li>■ max. 800 giri/min</li> </ul>	2,0
 Wolle (Lana)	<p>Lavare indumenti lavabili a mano oppure in lavatrice di lana o misto lana. Per evitare un restringimento degli indumenti, il cestello muove gli indumenti con particolare delicatezza e lunghe pause. Usare detersivo per capi in lana.</p> <p>Impostazione del programma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40 °C</li> <li>■ max. 800 giri/min</li> </ul>	2,0
Spülen (Risciacquo)	<p>Risciacquo con centrifuga successiva e scarico dell'acqua. Impostazione del programma: max. 1400 giri/min</p>	–
Schleudern/Abpumpen (Centrifuga/Scarico acqua)	<p>Centrifuga e scarico dell'acqua. Se si desidera soltanto scaricare l'acqua, attivare . Il bucato non viene centrifugato. Impostazione del programma: max. 1400 giri/min</p>	–
Hygiene (Igiene)	<p>Lavaggio di indumenti resistenti di cotone, lino o tessuto misto. Adatto per soggetti allergici ed esigenze igieniche elevate.</p> <p><b>Nota:</b> Raggiunta la temperatura impostata, questa rimane costante durante l'intero processo di lavaggio.</p> <p>Impostazione del programma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 60 °C</li> <li>■ max. 1400 giri/min</li> </ul>	6,5


<sup>1</sup>  attivata.

<sup>2</sup> Lavaggio non possibile

Programma	Descrizione	Carico max. (kg)
Outdoor Imprägnieren (Outdoor Impregne-te)	<p>Lavaggio di abbigliamento impermeabile e outdoor con membrana impermeabile e materiali idrorepel-lenti.</p> <p>Adatto al lavaggio con successiva impermeabilizza-zione.</p> <p>Utilizzare detersivo per abbigliamento outdoor.</p> <p>Usare un prodotto per l'impermeabilizzazione adat-to agli indumenti da lavare in lavatrice.</p> <p>Non utilizzare l'ammorbidente.</p> <p>Aggiungere il detersivo per abbigliamento outdoor nello scomparto per il dosaggio manuale. Se il pro-gramma si arresta prima dell'ultimo ciclo di risciac-quo, aggiungere il prodotto per l'impermeabilizza-zione nello scomparto per il dosaggio manuale.</p> <p>Premere su  per proseguire il programma.</p> <p>→ "Cassetto del detersivo", Pagina 19</p> <p>Eseguire il post-trattamento della biancheria secon-do le istruzioni del produttore.</p> <p>Impostazione del programma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40 °C</li> <li>■ max. 800 giri/min</li> </ul>	1,0
smartFinish 	<p>Idoneo per camicie, t-shirt e indumenti simili di co-tone, lino e tessuto misto.</p> <p>Programma per il riscaldamento e l'evaporazione di capi asciutti con vapore, per stenderli al termine del programma o per facilitarne la stiratura.</p> <p>La quantità di carico massima del programma è cinque camicie o cinque t-shirt.</p> <p>Attivare , se si vuole evaporare solo un capo.</p> <p><b>Note</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stendere i capi tiepidi ed evaporati subito dopo la fine del programma oppure stirarli.</li> <li>■ I capi non vengono lavati o puliti. Non utilizzare detersivi o additivi.</li> <li>■ Il vapore acqueo è caldo e può causare danni a determinati tipi di tessuti o indumenti. Pertanto il programma non è adatto a tessuti out-door o capi di seta e lana, ad es. pullover.</li> </ul>	- 2
Automatik 30°C (Automatico 30°C)	<p>Lavaggio di indumenti delicati di cotone, sintetici e misti.</p> <p>Trattamento delicato della biancheria.</p>	3,5

<sup>1</sup>  attivata.

<sup>2</sup> Lavaggio non possibile

Programma	Descrizione	Carico max. (kg)
	<p>Il grado di sporco ed il tipo di indumento vengono rilevati automaticamente. Il processo di lavaggio viene adattato.</p> <p><b>Nota:</b> La temperatura e la velocità di centrifuga di questo programma non possono essere scelte e vengono definite automaticamente. La temperatura è di max. 30 °C. La velocità di centrifuga è di max. 800 giri/min.</p>	
Trommel reinigen (Pulizia cestello)	<p>Pulizia e cura del cestello.</p> <p>Utilizzare il programma nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ prima del primo utilizzo</li> <li>■ in caso di lavaggi frequenti a una temperatura di 40 °C o inferiore</li> <li>■ dopo un lungo periodo di mancato utilizzo</li> </ul> <p>Utilizzare il detersivo in polvere con candeggiante all'ossigeno. Versare il detersivo in polvere con candeggiante all'ossigeno nello scomparto per il dosaggio manuale.</p> <p>→ "Cassetto del detersivo", Pagina 19</p> <p>Per evitare la formazione di schiuma, dimezzare la quantità di detersivo.</p> <p>Non utilizzare l'ammorbidente.</p> <p>Non usare detersivo liquido, per la lana o per capi delicati.</p> <p><b>Nota:</b> Se non è stato utilizzato alcun programma a 60 °C o a una temperatura superiore per un periodo prolungato, la spia lampeggia, come promemoria per eseguire la pulizia del cestello.</p>	- <sup>2</sup>
Speed 15'/30'	<p>Lavaggio di indumenti di cotone, sintetici o di tessuto misto.</p> <p>Programma breve per piccoli carichi di biancheria poco sporca.</p> <p>La durata del programma è di ca. 30 minuti.</p> <p>Se si desidera ridurre la durata del programma di 15 minuti, attivare . La quantità massima di carico si riduce a 2,0 kg.</p> <p>Impostazione del programma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40 °C</li> <li>■ max. 1200 giri/min</li> </ul>	4,0 2,0 <sup>1</sup>

<sup>1</sup>  attivata.

<sup>2</sup> Lavaggio non possibile

## 10 Accessori

Utilizzare gli accessori originali in quanto prodotti appositamente per questo apparecchio.

**Nota:** Alcuni accessori sono disponibili in altre colorazioni. Contattare il → "Servizio di assistenza clienti", Pagina 55.

	Utilizzo	Codice dell'ordine
Prolunga per tubo flessibile di carico dell'acqua	Prolungare il tubo flessibile dell'acqua fredda o Aquastop (2,50 m).	WZ10131
Linguette di fissaggio	Migliorare la stabilità dell'apparecchio.	WX975600
Collettore	Fissare il tubo flessibile di scarico dell'acqua.	00655300
Piedistallo	Collocare l'apparecchio sollevato in modo che possa essere caricato e scaricato facilmente.	WZWP20W
Detergente per lavatrice	Prodotto per la pulizia e la cura dell'interno dell'apparecchio.	00311929

## 11 Bucato

### 11.1 Preparare il bucato

#### ATTENZIONE!

Gli oggetti rimasti nel bucato possono danneggiare il bucato stesso e il cestello.

- ▶ Prima della messa in funzione, togliere tutti gli oggetti dalle tasche.

#### Nota

Quando si prepara il bucato, proteggere l'apparecchio e i tessuti.

- Spazzolare via sabbia e terra
- Smistare la biancheria in base al colore e ai tessuti, rispettando le etichette per la cura

- Chiudere tutte le cerniere, le chiusure con il velcro, i ganci e abbottonare i bottoni
- Legare insieme cinture di stoffa, nastri di tessuto e cordoncini
- Rimuovere le rotelline di sostegno delle tende e i nastri con piombini
- Lavare i capi delicati o di piccole dimensioni nel sacchetto in rete
- Lavare insieme capi di biancheria grandi e piccoli
- Lavare immediatamente il bucato con macchie fresche
- Pretrattare e lavare più volte il bucato con macchie secche
- Inserire il bucato smistato nel cestello

- Gli indumenti pretrattati con candeggina devono essere risciacquati più volte prima di immetterli nel cestello

---

## 12 Detersivo e additivo

Le indicazioni del produttore relative all'utilizzo e al dosaggio sono riportate sulla confezione.

### Note

- In caso d'impiego di detersivi liquidi, utilizzare soltanto detersivi puramente liquidi
- Non mescolare detersivi liquidi di tipo diverso
- Non mescolare detersivi e ammorbidenti
- Non utilizzare prodotti composti e fortemente concentrati
- Non usare prodotti contenenti solventi, prodotti corrosivi o che emettono gas
- Non utilizzare candeggianti
- Utilizzare raramente il colorante, poiché il sale può intaccare l'acciaio
- Non utilizzare decoloranti nell'apparecchio
- per il sistema di dosaggio intelligente non riempire il serbatoio di dosaggio → *Pagina 34* con l'acetone

---

## 13 Comandi di base

### 13.1 Accensione dell'apparecchio

**Requisito:** L'apparecchio è conformemente installato e allacciato.  
→ *"Installazione e allacciamento", Pagina 13*

- ▶ Portare il selettore programmi su un programma.
- ✓ Viene eseguito un test di funzionamento udibile.

**Nota:** L'illuminazione del cestello si spegne automaticamente.

### 13.2 Impostazione del programma

1. Ruotare il selettore programmi e portarlo sul programma desiderato.  
→ *"Programmi", Pagina 26*
2. Se lo si desidera, adattare le impostazioni di programma.  
→ *"Adattamento delle impostazioni di programma", Pagina 31*

### 13.3 Adattamento delle impostazioni di programma

**Requisito:** È impostato un programma.

→ *"Impostazione del programma", Pagina 31*

- ▶ Adattare le impostazioni di programma.  
→ *"Tasti", Pagina 24*

### Note

- Le impostazioni di programma non sono memorizzate per sempre.
- Se viene attivato o disattivato il sistema di dosaggio intelligente, l'impostazione viene memorizzata.

### 13.4 Inserimento del bucato

**Nota:** Per evitare la formazione di pieghe, rispettare il carico massimo del programma.

→ *"Programmi", Pagina 26*

### Requisiti

- La biancheria è preparata e suddivisa.  
→ *"Bucato", Pagina 30*
  - Il cestello è vuoto.
1. Aprire l'oblò.
  2. Introdurre la biancheria nel cestello.
  3. Chiudere l'oblò.  
Accertarsi che non vi siano capi di abbigliamento impigliati nell'oblò.

## 13.5 Avvio del programma

**Nota:** Se il sistema di dosaggio intelligente è attivato, verificare che i serbatoi di dosaggio siano riempiti → *Pagina 34* e che sia impostato il dosaggio base → *Pagina 35*.

**Requisito:** È impostato un programma.

→ *"Impostazione del programma", Pagina 31*

- ▶ Premere ▷|||.
- ✓ Il cestello gira ed esegue un riconoscimento del carico, che può durare fino a 2 minuti e poi aspira l'acqua.
- ✓ Il display indica la durata o l'ora di fine del programma.
- ✓ Al termine del programma, il display mostra: "End".

## 13.6 Ammollo della biancheria

**Nota:** Per l'ammollo non è necessario aggiungere del detersivo. L'apparecchio utilizza il detersivo risciacquo per l'ammollo e il lavaggio.

### Requisiti

- La biancheria è stata messa nel cestello.  
→ *"Inserimento del bucato", Pagina 31*
  - Il programma è avviato.  
→ *"Avvio del programma", Pagina 32*
1. Ca. 10 minuti dopo l'avvio del programma premere su ▷|||.  
Il programma va in pausa e la biancheria può essere messa in ammollo.
  2. Una volta trascorso il tempo di ammollo desiderato, premere su ▷|||.

## 13.7 Aggiungere biancheria

Dopo l'avvio del programma è possibile estrarre o aggiungere il bucato a seconda dello stato del programma.

1. Premere ▷|||.

L'apparecchio è in pausa.

**Nota:** Se si desidera aggiungere biancheria, osservare l'avvertenza sul display.

→ *"Display", Pagina 23*

2. Aprire l'oblò.
3. Estrarre o aggiungere il bucato.
4. Chiudere l'oblò.
5. Premere ▷|||.

## 13.8 Annullare il programma

1. Premere ▷|||.
2. Aprire l'oblò.

Se la temperatura è molto elevata e il livello dell'acqua è eccessivo, l'oblò resta bloccato per motivi di sicurezza.

- In caso di temperatura elevata, avviare il programma **Spülen (Risciacquo)**.
- In caso di livello dell'acqua alto, avviare il programma **Schleudern (Centrifuga)** o impostare



un programma idoneo allo scarico dell'acqua.

→ "Programmi", Pagina 26

3. Estrarre la biancheria.  
→ "Estrarre la biancheria", Pagina 33

### 13.9 Proseguimento del programma con ammollo fine lavaggio

#### Requisiti

- Lo stop risciacquo è attivato.
  - L'ultimo ciclo risciacquo del programma impostato è terminato e il bucato si trova nell'acqua di risciacquo.
1. Impostare il programma **Schleudern (Centrifuga)** o un programma per lo scarico.  
→ "Programmi", Pagina 26
  2. Premere ▷☐.


### 13.10 Estrarre la biancheria

1. Aprire l'oblò.
2. Estrarre il bucato dal cestello.

### 13.11 Spegnimento dell'apparecchio

1. Portare il selettore programmi su ○.

2. Asciugare la manichetta di gomma, pulirla con un panno e rimuovere corpi estranei.

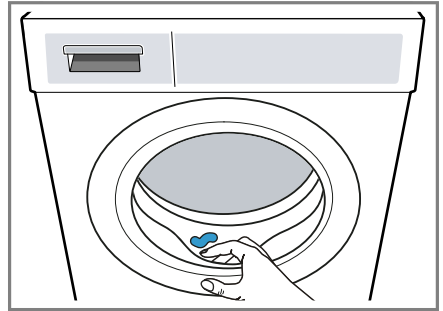

3. Lasciare l'oblò e il cassetto detersivo aperti, affinché i residui di umidità possano evaporare.

## 14 Sicurezza bambini

Assicurare l'apparecchio contro l'utilizzo involontario degli elementi di comando.

### 14.1 Attivazione della sicurezza bambini

- ▶ Tenere premuti entrambi i tasti ☞☞ **3 s** per ca. 3 secondi.
- ✓ Il display indica ☞☞.
- ✓ Gli elementi di comando sono bloccati.
- ✓ La sicurezza bambini rimane attiva anche dopo lo spegnimento dell'apparecchio e in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.

### 14.2 Disattivazione della sicurezza bambini

**Requisito:** Per disattivare la sicurezza bambini, l'apparecchio deve essere acceso.

- ▶ Tenere premuti entrambi i tasti ☞☞ **3 s** per ca. 3 secondi.

## it Sistema di dosaggio intelligente


Per non interrompere il programma in corso, il selettore programmi deve trovarsi sul programma iniziale.

- ✓  sul display si spegne.

---

## 15 Sistema di dosaggio intelligente

Il sistema di dosaggio intelligente dell'apparecchio è attivato in fabbrica e dosa automaticamente il detersivo liquido e l'ammorbidente per i programmi in cui la funzione è possibile.

**Nota:** È possibile disattivare il sistema di dosaggio intelligente tramite i tasti → *Pagina 24*, ad esempio  per dosare manualmente il detersivo in polvere → *Pagina 35*.

### 15.1 Riempimento dei serbatoi di dosaggio con detersivo liquido e ammorbidente


Se si desidera utilizzare un sistema di dosaggio intelligente o se l'apparecchio indica un'avvertenza durante il funzionamento, riempire il serbatoio di dosaggio.



#### Note


- Riempire i serbatoi di dosaggio esclusivamente con detersivo liquido e ammorbidente idonei.  
→ *Pagina 31*
- Se si desidera rabboccare il serbatoio di dosaggio con del detersivo liquido o dell'ammorbidente, utilizzare lo stesso prodotto.
- Se si desidera sostituire con un altro prodotto il detersivo liquido o l'ammorbidente nel serbatoio di dosaggio, pulire prima il cassetto del detersivo → *Pagina 36*.

- Se si utilizza il sistema di dosaggio intelligente, non mettere alcun detersivo né ammorbidente supplementare nello scomparto del dosaggio manuale, al fine di evitare il sovradosaggio o la formazione di schiuma.

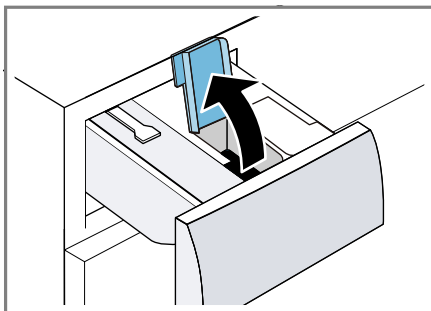1. Estrarre il cassetto del detersivo.
2. Aprire il coperchio di carico.



3. Introdurre il detersivo liquido  e l'ammorbidente  nei relativi serbatoi di dosaggio → *Pagina 19*.

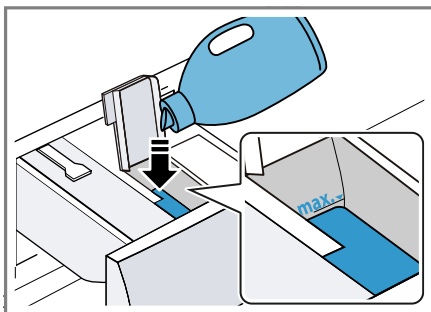

Durante il riempimento non superare la tacca di riferimento del livello massimo consentito.

4. Chiudere il coperchio di carico.
- Nota:** Per evitare che il detersivo liquido o l'ammorbidente si asciugano, chiudere i coperchi di carico immediatamente dopo il riempimento.
5. Introdurre il cassetto del detersivo.

## 15.2 Utilizzo dello scomparto per il dosaggio manuale






Se non si utilizza il sistema di dosaggio intelligente, se la funzione non è possibile per un programma o se si desidera aggiungere altri additivi, ad esempio sale per macchie o amido, utilizzare lo scomparto per il dosaggio manuale.

**Nota:** Osservare le indicazioni relative a Detersivo e additivo → *Pagina 31*.

1. Estrarre il cassetto del detersivo.
2. Introdurre il detersivo o gli additivi nello scomparto per il dosaggio manuale → *Pagina 19*.
3. Introdurre il cassetto del detersivo.

## 15.3 Regolazione della quantità di dosaggio base


Per attivare il dosaggio intelligente, impostare la quantità di dosaggio base per i serbatoi. La quantità di dosaggio base corrisponde a quella consigliata dal produttore del detersivo sulla confezione. Impostare una quantità di dosaggio base che corrisponde a quella consigliata per 4,5 kg di biancheria con un livello di sporczia normale. Osservare la durezza dell'acqua.

1. Tenere premuto  per ca. 3 secondi.
- ✓ Sul display viene indicato il dosaggio base per .
2. Per impostare il dosaggio base per , premere .
3. Per modificare l'impostazione, premere .
4. Per salvare l'impostazione, attendere brevemente.

## 16 Impostazioni di base

È possibile settare le impostazioni di base dell'apparecchio in base alle proprie esigenze.


### 16.1 Panoramica delle impostazioni di base

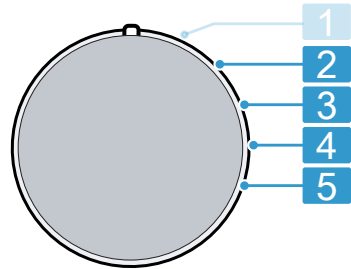


Selettore programmi con posizioni dei programmi

- |          |  |
|----------|--|
| <b>2</b> | Regolare il volume del segnale alla fine del programma: da 0 (off) a 4 (molto alto)  |
| <b>3</b> | Regolare il volume del segnale alla selezione dei tasti: da 0 (off) a 4 (molto alto) |
| <b>4</b> | Attivare (On) o disattivare (OFF) il promemoria per la pulizia del cestello.         |
| <b>5</b> | Visualizzare il numero dei programmi terminati.                                      |

### 16.2 Modifica delle impostazioni di base

1. Regolare il selettore programmi nella posizione 1. → *Pagina 35*
2. Premere su  e contemporaneamente regolare il selettore programmi portandolo in posizione 2.
- ✓ Sul display viene visualizzato il valore attuale.

3. Selezionare l'impostazione di base desiderata con il selettore programmi. → *Pagina 35*
4. Per modificare il valore, premere 
5. Per memorizzare la modifica, spegnere l'apparecchio.

---

## 17 Pulizia e cura

Per mantenere a lungo l'apparecchio in buone condizioni, sottoporlo a una cura e a una manutenzione scrupolosa.

### 17.1 Pulizia del cestello

#### **ATTENZIONE** **Pericolo di lesioni!**

Il lavaggio permanente alle basse temperature e un'aerazione errata dell'apparecchio possono danneggiare il cestello e causare lesioni.

- ▶ Eseguire regolarmente un programma per la pulizia del cestello o lavare a temperature di almeno 60 °C.
- ▶ Lasciare asciugare l'apparecchio dopo ogni funzionamento con lo sportello e il cassetto del detersivo aperti.
- ▶ Eseguire il programma **Trommel reinigen (Pulizia cestello)** senza biancheria con un detersivo in polvere con candeggiante all'ossigeno oppure utilizzando un detersivo per la cura del vano interno dell'apparecchio.  
→ *"Accessori", Pagina 30*

### 17.2 Pulizia del cassetto del detersivo


Se si desidera sostituire con un altro prodotto il detersivo liquido o l'ammorbidente presente nel serbatoio di dosaggio o se il cassetto del detersivo è sporco, pulire quest'ultimo.

#### **ATTENZIONE!**


L'unità della pompa contiene componenti elettrici. Gli elementi elettrici possono essere danneggiati in caso di contatto con dei liquidi.

- ▶ Non lavare l'unità della pompa in lavastoviglie né immergerla in acqua.
- ▶ Proteggere il collegamento elettrico sulla parete posteriore dall'umidità, dal detersivo e dai resti dell'ammorbidente.


1. Spegnere l'apparecchio.  
→ *"Spegnimento dell'apparecchio", Pagina 33*
2. Estrarre il cassetto del detersivo.
3. Premere l'inserto verso il basso e rimuovere il cassetto del detersivo.

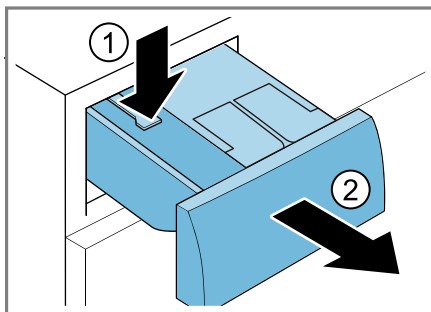


4. Rimuovere l'unità della pompa.

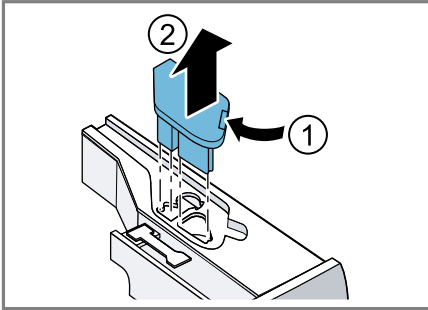


5. Sganciare il coperchio del cassetto del detersivo e rimuoverlo.

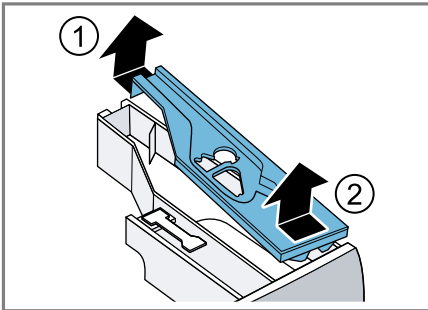


6. Svotare il cassetto del detersivo.

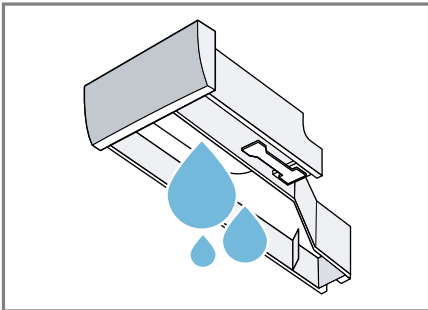


7. Pulire l'unità della pompa con un panno umido.

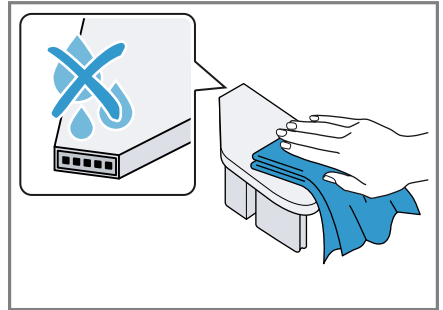


8. Pulire il cassetto del detersivo e il coperchio con un panno morbido e umido o pulire il docciatore.

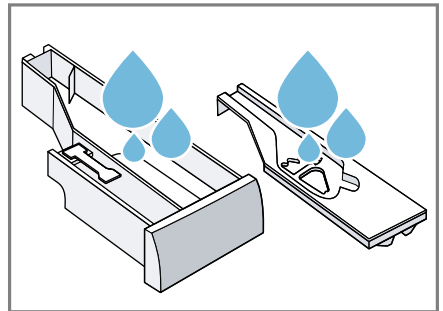


9. Asciugare e inserire il cassetto del detersivo, il coperchio e l'unità della pompa.

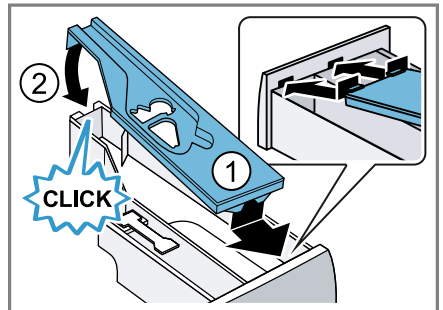

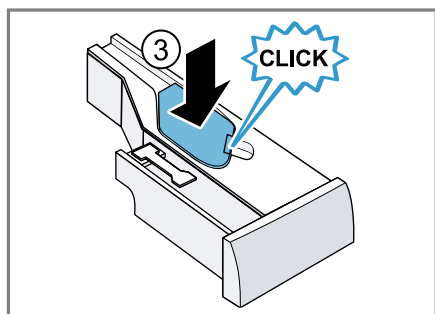

10. Pulire l'alloggiamento del cassetto del detersivo nell'apparecchio.

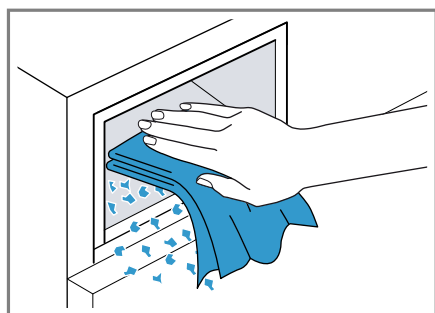

11. Introdurre il cassetto del detersivo.


### 17.3 Pulizia della pompa di scarico

Pulire regolarmente la pompa di scarico, almeno una volta l'anno, nonché in caso di anomalie, ad esempio se otturata o in presenza di rumori simili a dei colpi.


#### Svuotamento della pompa di scarico

1. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
2. Spegner l'apparecchio.  
→ "Spegnimento dell'apparecchio",  
Pagina 33
3. Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.


4. Aprire e rimuovere lo sportello di manutenzione.

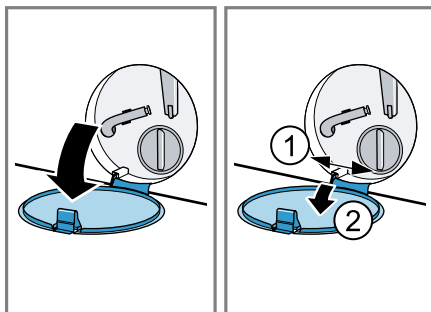

5. Spingere un contenitore sufficientemente grande sotto l'apertura.

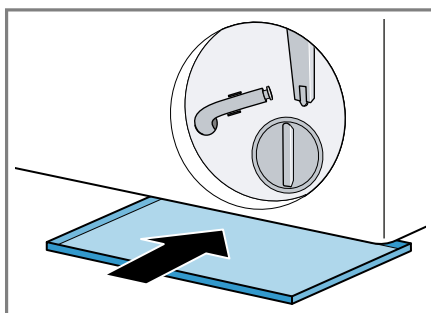


6. Staccare il raccordo flessibile di svuotamento dal suo alloggiamento.

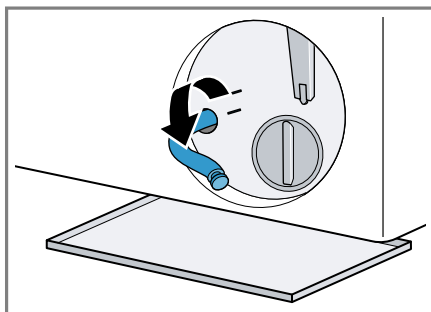


7. **⚠ ATTENZIONE - Pericolo di scottature!** Nel lavaggio ad alte temperature l'acqua di lavaggio si riscalda molto.
- ▶ Non toccare l'acqua di lavaggio calda.


Per far confluire l'acqua di lavaggio all'interno del contenitore, rimuovere il tappo di chiusura.

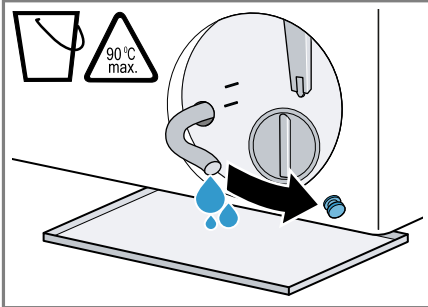

8. Riapplicare il tappo di chiusura.

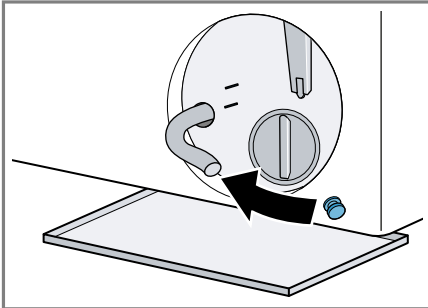


9. Agganciare il tubo flessibile di svuotamento nell'alloggiamento.

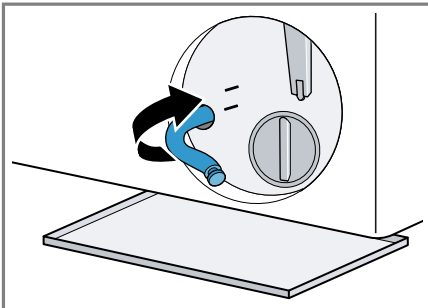


## Pulizia della pompa di scarico

**Requisito:** La pompa di scarico è vuota. → *Pagina 38*

1. Poiché vi è ancora dell'acqua residua nella pompa di scarico, rimuovere attentamente il coperchio della pompa.
- L'alloggiamento del filtro può bloccarsi nel corpo della pompa a causa di residui di sporco grossolani. Sciogliere lo sporco e rimuovere l'inserito del filtro.

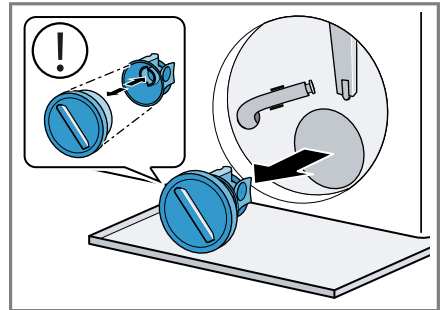


2. Pulire l'interno, la filettatura del coperchio della pompa e il corpo della pompa.

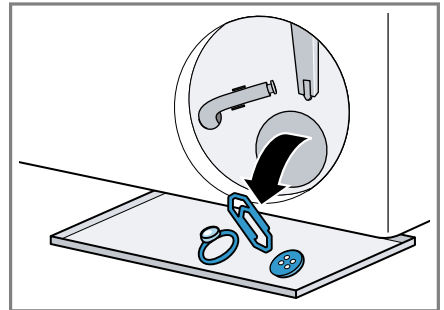


Il coperchio della pompa consta di due elementi costruttivi che possono essere smontati per essere puliti.

3. Accertarsi che l'elica della pompa di scarico possa ruotare.

4. Inserire il coperchio della pompa.
- Accertarsi che i componenti del coperchio della pompa siano montati correttamente.

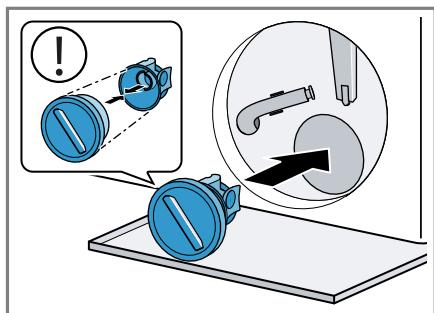


5. Chiudere il coperchio della pompa ruotandolo finché non si innesta.

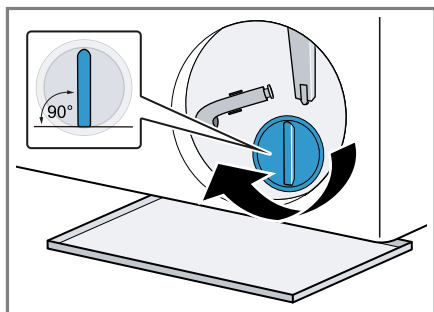

L'impugnatura del coperchio della pompa deve essere in posizione verticale.

6. Inserire e chiudere lo sportello di manutenzione.

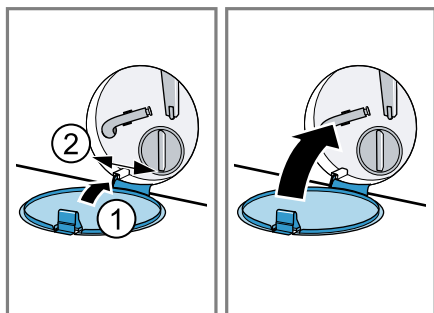

## Prima del prossimo lavaggio

Per impedire che al lavaggio successivo si perda del detersivo inutilizzato, azionare un programma di scarico adeguato, dopo aver svuotato la pompa di scarico.

1. Aprire il rubinetto dell'acqua.
2. Inserire la spina di alimentazione.
3. Accendere l'apparecchio.
4. Riempire lo scomparto per il dosaggio manuale con un litro di acqua.
5. Selezionare un programma idoneo allo scarico dell'acqua.  
→ "Programmi", Pagina 26



## 18 Sistemazione guasti


I guasti minori possono essere sistemati autonomamente dall'utente. Utilizzare le informazioni per la sistemazione dei guasti prima di contattare il servizio di assistenza clienti. In questo modo si evitano costi non necessari.


### **AVVERTENZA**




#### **Pericolo di scosse elettriche!**






Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- ▶ Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.

<b>Anomalia</b>	<b>Causa e ricerca guasti</b>
Il display è spento e il tasto ▷  lampeggia.	<p>La modalità di risparmio energetico è attiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Premere un tasto qualsiasi.</li> <li>✓ Il display si illumina di nuovo.</li> </ul>
"E:36 / -10"	<p>Il tubo rigido di scarico o il tubo flessibile di scarico dell'acqua è otturato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pulire il tubo rigido di scarico e il tubo flessibile di scarico dell'acqua.</li> </ul> <p>Il tubo rigido di scarico o il tubo flessibile di scarico dell'acqua è piegato o schiacciato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Accertarsi che il tubo rigido di scarico e il tubo flessibile di scarico dell'acqua non siano piegati o incastrati.</li> </ul> <p>Il tubo flessibile di scarico dell'acqua è stato collegato troppo in alto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Montare il tubo flessibile di scarico dell'acqua a max. 1 metro di altezza.</li> </ul> <p>È stata montata una prolunga non consentita al tubo flessibile di scarico dell'acqua.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rimuovere prolunghe non consentite dal tubo flessibile di scarico dell'acqua. → <i>"Allacciamento dell'apparecchio", Pagina 16</i></li> </ul> <p>La pompa di scarico è otturata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Pulizia della pompa di scarico", Pagina 38</i></li> </ul> <p>Il coperchio della pompa non è montato correttamente.</p>

Anomalia	Causa e ricerca guasti
"E:36 / -10"	<p>▶ Montare correttamente il coperchio della pompa.</p> <p>La copertura della pompa non è avvitata completamente.</p> <p>▶ Accertarsi che la copertura della pompa sia avvitata finché non si innesta nell'apparecchio. L'impugnatura della copertura della pompa deve essere in posizione verticale.</p> <hr/> <p>Il dosaggio del detersivo è troppo elevato.</p> <p>▶ Misura immediata: diluire un cucchiaino di ammorbidente in 0,5 litro d'acqua e versarlo nello scomparto per il dosaggio manuale (non per indumenti outdoor, capi sportivi e piumini).</p> <p>▶ Se è attivato il dosaggio intelligente, ridurre il dosaggio base. → <i>Pagina 35</i></p> <p>▶ Se si opta per il dosaggio manuale, ridurre la quantità di detersivo al lavaggio seguente.</p>
"E:10 / -00 / -10 / -20"	<p>La pompa del sistema di dosaggio intelligente è bloccata.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spegnerne l'apparecchio.</li> <li>2. Pulire la pompa. → <i>"Pulizia del cassetto del detersivo", Pagina 36</i></li> <li>3. Accendere l'apparecchio.</li> <li>4. Se dopo aver pulito la pompa l'indicatore compare di nuovo o non è possibile avviare il programma, rivolgersi al servizio di assistenza clienti. → <i>"Servizio di assistenza clienti", Pagina 55</i></li> </ol> <p><b>Nota:</b> Fino all'eliminazione del guasto, è possibile disattivare il sistema di dosaggio intelligente ed effettuare il dosaggio manualmente. → <i>"Tasti", Pagina 24</i></p>
"H:32"	<p>Il controllo antisbilanciamento ha interrotto la centrifuga a causa di una distribuzione irregolare del bucato.</p> <p>▶ Distribuire nuovamente il bucato nel cestello.</p> <p><b>Nota:</b> Introdurre nel cestello il più possibile capi piccoli e grandi. Capi di biancheria di diverse dimensioni si suddividono meglio durante la centrifuga.</p>
"E:30 / -10" e/o 	<p>La pressione dell'acqua è insufficiente. Nessuna rimozione possibile.</p> <hr/> <p>Il filtro nel raccordo di carico è otturato.</p> <p>▶ Pulire il filtro nel raccordo di carico.</p> <hr/> <p>Il rubinetto dell'acqua è chiuso.</p>

<b>Anomalia</b>	<b>Causa e ricerca guasti</b>
"E:30 / -10" e/o 	<p>▶ Aprire il rubinetto dell'acqua.</p> <hr/> <p>Il tubo flessibile di carico acqua piegato o incastrato.</p> <p>▶ Accertarsi che il tubo flessibile di carico acqua non sia piegato o incastrato.</p> <hr/> <p>Sistema di misurazione del livello dell'acqua difettoso.</p> <p><b>Nota:</b> Con il messaggio di errore l'apparecchio avvia un ciclo di scarico.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Attendere circa 5 minuti fino al termine del ciclo di scarico.</li> <li>2. Per ripristinare il messaggio di errore, spegnere l'apparecchio.</li> <li>3. Riaccendere l'apparecchio.</li> <li>4. Se il messaggio di errore viene nuovamente visualizzato, contattare il servizio di assistenza clienti. → "Servizio di assistenza clienti", Pagina 55</li> </ol>
"E:35 / -10"	<p>L'acqua è sul fondo.</p> <p>▶ Chiudere il rubinetto dell'acqua.</p> <p>▶ Rivolgersi al servizio di assistenza clienti. → "Servizio di assistenza clienti", Pagina 55</p> <hr/> <p>L'apparecchio non è ermetico.</p> <p>▶ Chiudere il rubinetto dell'acqua.</p> <p>▶ Rivolgersi al servizio di assistenza clienti. → "Servizio di assistenza clienti", Pagina 55</p>
	<p>Il cassetto del detersivo non è inserito completamente.</p> <p>▶ Introdurre il cassetto del detersivo finché il simbolo non si spegne.</p> <hr/> <p>L'unità della pompa non è inserita.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inserire l'unità della pompa nel cassetto del detersivo. → "Pulizia del cassetto del detersivo", Pagina 36</li> <li>2. Introdurre il cassetto del detersivo finché il simbolo non si spegne.</li> </ol>
 si accende.	<p>La temperatura è troppo elevata.</p> <p>▶ Attendere finché la temperatura non si è abbassata.</p> <p>▶ Interrompere il programma. → "Annullare il programma", Pagina 32</p> <hr/> <p>Il livello dell'acqua è troppo elevato.</p>

Anomalia	Causa e ricerca guasti
 si accende.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Selezionare un programma idoneo allo scarico dell'acqua.</li> <li>→ <i>"Programmi", Pagina 26</i></li> </ul>
 lampeggia.	<p>L'oblò non è chiuso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Chiudere l'oblò.</li> </ul> <hr/> <p>La biancheria è incastrata nell'oblò.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rimuovere la biancheria incastrata.</li> </ul>
	<p>Pulizia del cestello necessaria.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Pulizia del cestello", Pagina 36</i></li> </ul>
<p>"E:30/-20"</p>	<p>Il dosaggio del detersivo è troppo elevato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Se si opta per il dosaggio manuale, ridurre la quantità di detersivo al lavaggio seguente.</li> </ul> <hr/> <p>Aggiunta di ulteriore acqua.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Non inserire ulteriore acqua nell'apparecchio durante il funzionamento.</li> </ul> <hr/> <p>Elettrovalvola difettosa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.</li> <li>→ <i>"Servizio di assistenza clienti", Pagina 55</i></li> </ul>
<p>Tutti gli altri codici errori.</p>	<p>Anomalia di funzionamento</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spegnere e riaccendere l'apparecchio.</li> <li>2. Se il messaggio riappare, scollegare l'apparecchio dalla rete per almeno 30 secondi, staccando la spina o disattivando il relativo fusibile all'interno della scatola dei fusibili.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se l'anomalia non è più presente, il messaggio scompare.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Se il messaggio compare di nuovo, rivolgersi al servizio assistenza clienti. Comunicare il messaggio d'errore esatto.</li> <li>→ <i>"Servizio di assistenza clienti", Pagina 55</i></li> </ol>
<p>L'apparecchio non funziona.</p>	<p>La spina non è inserita nella rete elettrica.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.</li> </ul> <hr/> <p>Il fusibile nel contatore elettrico si è attivato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Controllare il fusibile nella scatola corrispondente.</li> </ul> <hr/> <p>Alimentazione di corrente guasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verificare che l'illuminazione interna o altri apparecchi nel locale funzionino correttamente.</li> </ul>
<p>Il programma non si avvia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶  non è stato premuto.</li> <li>▶ Premere .</li> </ul> <hr/> <p>L'oblò non è chiuso.</p>

<b>Anomalia</b>	<b>Causa e ricerca guasti</b>
Il programma non si avvia.	<p>▶ Chiudere l'oblò.</p> <hr/> <p>È attivata la sicurezza bambini.</p> <p>▶ Disattivare la sicurezza bambini. → <i>"Disattivazione della sicurezza bambini"</i>, Pagina 33</p> <hr/> <p>☹ è attivata.</p> <p>▶ Verificare se ☹ è attivato. → <i>"Tasti"</i>, Pagina 24</p> <hr/> <p>La biancheria è incastrata nell'oblò.</p> <p>▶ Rimuovere la biancheria incastrata.</p> <hr/> <p>Il cassetto del detersivo non è inserito completamente.</p> <p>▶ Introdurre il cassetto del detersivo finché il simbolo non si spegne.</p>
	<p>La pompa del sistema di dosaggio intelligente è bloccata.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spegnerne l'apparecchio.</li> <li>2. Pulire la pompa. → <i>"Pulizia del cassetto del detersivo"</i>, Pagina 36</li> <li>3. Accendere l'apparecchio.</li> <li>4. Se dopo aver pulito la pompa l'indicatore compare di nuovo o non è possibile avviare il programma, rivolgersi al servizio di assistenza clienti. → <i>"Servizio di assistenza clienti"</i>, Pagina 55</li> </ol> <p><b>Nota:</b> Fino all'eliminazione del guasto, è possibile disattivare il sistema di dosaggio intelligente ed effettuare il dosaggio manualmente. → <i>"Tasti"</i>, Pagina 24</p>
Non è possibile aprire l'oblò.	<p>La temperatura è troppo elevata.</p> <p>▶ Attendere finché la temperatura non si è abbassata.</p> <p>▶ Interrompere il programma. → <i>"Annullare il programma"</i>, Pagina 32</p> <hr/> <p>Il livello dell'acqua è troppo elevato.</p> <p>▶ Selezionare un programma idoneo allo scarico dell'acqua. → <i>"Programmi"</i>, Pagina 26</p> <hr/> <p>Interruzione di corrente.</p> <p>▶ Aprire l'oblò con lo sbloccaggio di emergenza. → <i>"Sbloccaggio di emergenza"</i>, Pagina 54</p>


Anomalia	Causa e ricerca guasti
L'acqua di lavaggio non viene scaricata.	<p>Il tubo rigido di scarico o il tubo flessibile di scarico dell'acqua è otturato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pulire il tubo rigido di scarico e il tubo flessibile di scarico dell'acqua.</li> </ul>
	<p>Il tubo rigido di scarico o il tubo flessibile di scarico dell'acqua è piegato o schiacciato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Accertarsi che il tubo rigido di scarico e il tubo flessibile di scarico dell'acqua non siano piegati o incastrati.</li> </ul>
	<p>La pompa di scarico è otturata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Pulizia della pompa di scarico", Pagina 38.</i></li> </ul>
	<p>Il tubo flessibile di scarico dell'acqua è stato collegato troppo in alto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Montare il tubo flessibile di scarico dell'acqua a max. 1 metro di altezza.</li> </ul>
	<p>Il coperchio della pompa non è montato correttamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Montare correttamente il coperchio della pompa.</li> </ul>
	<p>Il dosaggio del detersivo è troppo elevato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Misura immediata: diluire un cucchiaino di ammorbidente in 0,5 litro d'acqua e versarlo nello scomparto per il dosaggio manuale (non per indumenti outdoor, capi sportivi e piumini).</li> <li>▶ Se è attivato il dosaggio intelligente, ridurre il dosaggio base. → <i>Pagina 35</i></li> <li>▶ Se si opta per il dosaggio manuale, ridurre la quantità di detersivo al lavaggio seguente.</li> </ul>
	<p>È stata montata una prolunga non consentita al tubo flessibile di scarico dell'acqua.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rimuovere prolunghe non consentite dal tubo flessibile di scarico dell'acqua. → <i>"Allacciamento dell'apparecchio", Pagina 16</i></li> </ul>
	<p>La copertura della pompa non è avvitata completamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Accertarsi che la copertura della pompa sia avvitata finché non si innesta nell'apparecchio. L'impugnatura della copertura della pompa deve essere in posizione verticale.</li> </ul>
L'acqua non scorre via. Il detersivo è rimasto nel cassetto.	<p>▷ non è stato premuto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Premere ▷.</li> </ul>
	<p>Il filtro nel raccordo di carico è otturato.</p>

<b>Anomalia</b>	<b>Causa e ricerca guasti</b>
L'acqua non scorre via. Il detersivo è rimasto nel cassetto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pulire il filtro nel raccordo di carico.</li> </ul> <hr/> <p>Il rubinetto dell'acqua è chiuso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aprire il rubinetto dell'acqua.</li> </ul> <hr/> <p>Il tubo flessibile di carico acqua piegato o incastrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Accertarsi che il tubo flessibile di carico acqua non sia piegato o incastrato.</li> </ul>
Centrifuga ripetuta	<p>Il controllo antisbilanciamento compensa lo sbilanciamento mediante una ripetuta distribuzione del bucato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nessun errore - nessun trattamento necessario.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Introdurre il più possibile capi di abbigliamento grandi e piccoli insieme all'interno del cestello. Capi di biancheria di diverse dimensioni si suddividono meglio durante la centrifuga.</p>
La durata del programma varia durante il processo di lavaggio.	<p>L'andamento del programma viene ottimizzato elettronicamente. Ciò può portare alla modifica della durata del programma.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nessun errore - nessun trattamento necessario.</li> </ul> <hr/> <p>Il controllo antisbilanciamento compensa lo sbilanciamento mediante una ripetuta distribuzione del bucato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nessun errore - nessun trattamento necessario.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Introdurre il più possibile capi di abbigliamento grandi e piccoli insieme all'interno del cestello. Capi di biancheria di diverse dimensioni si suddividono meglio durante la centrifuga.</p> <hr/> <p>Se la formazione della schiuma è eccessiva, il sistema di controllo schiuma aggiunge un risciacquo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nessun errore - nessun trattamento necessario.</li> </ul>
Nel cestello non si vede acqua.	<p>L'acqua è al di sotto della zona visibile.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nessun errore - nessun trattamento necessario.</li> <li>▶ Non inserire ulteriore acqua nell'apparecchio durante il funzionamento.</li> </ul>
Il cestello si muove a scatti dopo l'avvio del programma.	<p>Ciò è causato da un test del motore interno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nessun errore - nessun trattamento necessario.</li> </ul>
Vibrazioni e spostamento dell'apparecchio durante la centrifuga	<p>L'apparecchio non è esattamente in piano.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Livellamento dell'apparecchio</i>", <i>Pagina 17</i></li> </ul> <hr/> <p>I piedini dell'apparecchio non sono fissati.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fissare i piedini dell'apparecchio.</li> <li>→ "<i>Livellamento dell'apparecchio</i>", <i>Pagina 17</i></li> </ul> <hr/> <p>I fermi di trasporto non sono stati rimossi.</p>

Anomalia	Causa e ricerca guasti
Vibrazioni e spostamento dell'apparecchio durante la centrifuga	▶ → "Rimozione dei blocchi di trasporto", Pagina 14.
Il cestello non gira, l'acqua non viene aspirata.	Il riconoscimento del carico è attivo. ▶ Nessun errore, nessun trattamento necessario. <b>Nota:</b> Il riconoscimento del carico può durare fino a 2 minuti.
Intensa formazione di schiuma	Il dosaggio del detersivo è troppo elevato. ▶ Misura immediata: diluire un cucchiaino di ammorbidente in 0,5 litro d'acqua e versarlo nello scomparto per il dosaggio manuale (non per indumenti outdoor, capi sportivi e piumini). ▶ Se è attivato il dosaggio intelligente, ridurre il dosaggio base. → Pagina 35 ▶ Se si opta per il dosaggio manuale, ridurre la quantità di detersivo al lavaggio seguente.
☞ non si riesce ad azionare.	Dosaggio intelligente non previsto per questo programma. ▶ Utilizzare lo scomparto per il dosaggio manuale. → Pagina 35  L'avanzamento del programma non consente il dosaggio intelligente. Nessuna rimozione possibile.
Non viene raggiunta un'elevata velocità di centrifuga.	È stata impostata una velocità di centrifuga ridotta. ▶ Per il prossimo lavaggio impostare una velocità di centrifuga più elevata.  ☞ è attivata. ▶ Selezionare i programmi idonei per il tipo di biancheria.  Il controllo antisbilanciamento si adegua in funzione dello squilibrio usando una velocità di centrifuga ridotta. ▶ Distribuire nuovamente il bucato nel cestello. <b>Nota:</b> Introdurre nel cestello il più possibile capi piccoli e grandi. Capi di biancheria di diverse dimensioni si suddividono meglio durante la centrifuga. ▶ Avviare il programma <b>Schleudern (Centrifuga)</b> .




<b>Anomalia</b>	<b>Causa e ricerca guasti</b>
Il programma di centrifuga non si avvia.	<p>Il tubo rigido di scarico o il tubo flessibile di scarico dell'acqua è otturato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pulire il tubo rigido di scarico e il tubo flessibile di scarico dell'acqua.</li> </ul>
	<p>Il tubo rigido di scarico o il tubo flessibile di scarico dell'acqua è piegato o schiacciato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Accertarsi che il tubo rigido di scarico e il tubo flessibile di scarico dell'acqua non siano piegati o incastrati.</li> </ul>
	<p>Il controllo antisbilanciamento ha interrotto la centrifuga a causa di una distribuzione irregolare del bucato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Distribuire nuovamente il bucato nel cestello.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Introdurre nel cestello il più possibile capi piccoli e grandi. Capi di biancheria di diverse dimensioni si suddividono meglio durante la centrifuga.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avviare il programma <b>Schleudern (Centrifuga)</b>.</li> </ul>
Rumore simile a uno scroscio e a un sibilo	<p>L'acqua viene mandata sotto pressione nel cassetto del detersivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nessun errore - rumore normale legato al funzionamento</li> </ul>
Rumore prolungato simile a un ronzio prima dell'inizio del lavaggio o dell'utilizzo dell'ammorbidente	<p>Il sistema di dosaggio intelligente dosa il detersivo o l'additivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nessun errore - rumore normale legato al funzionamento</li> </ul>
Rumore breve simile a un ronzio dopo l'accensione dell'apparecchio	<p>Il sistema di dosaggio intelligente esegue un test di funzionamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nessun errore - rumore normale legato al funzionamento</li> </ul>
Rumore forte durante la centrifuga	<p>L'apparecchio non è esattamente in piano.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Livellamento dell'apparecchio", Pagina 17</i></li> </ul> <p>I piedini dell'apparecchio non sono fissati.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fissare i piedini dell'apparecchio. → <i>"Livellamento dell'apparecchio", Pagina 17</i></li> </ul> <p>I fermi di trasporto non sono stati rimossi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Rimozione dei blocchi di trasporto", Pagina 14.</i></li> </ul>
Rumori simili a colpi, rumori molto forti nella pompa di scarico.	<p>Sono presenti corpi estranei nella pompa di scarico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Pulizia della pompa di scarico", Pagina 38.</i></li> </ul>

Anomalia	Causa e ricerca guasti
Rumore sistematico, simile a un risucchio.	La pompa di scarico è attiva, l'acqua di lavaggio viene scaricata. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nessun errore - rumore normale legato al funzionamento</li></ul>
Formazione di pieghe.	La velocità di centrifuga è troppo elevata. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Per il prossimo lavaggio impostare una velocità di centrifuga più bassa.</li></ul>
	La quantità di carico è troppo elevata. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Per il prossimo lavaggio ridurre la quantità di carico.</li></ul>
	È stato impostato un programma non adatto per il tipo di indumenti. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Selezionare i programmi idonei per il tipo di biancheria.</li></ul>
Il risultato di centrifuga è insoddisfacente. La biancheria è troppo bagnata/troppo umida.	È stata impostata una velocità di centrifuga ridotta. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Per il prossimo lavaggio impostare una velocità di centrifuga più elevata.</li><li>▶ Avviare il programma <b>Schleudern (Centrifuga)</b>.</li></ul>
	 è attivata. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Selezionare i programmi idonei per il tipo di biancheria.</li></ul>
	Il tubo rigido di scarico o il tubo flessibile di scarico dell'acqua è otturato. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Pulire il tubo rigido di scarico e il tubo flessibile di scarico dell'acqua.</li></ul>
Il tubo rigido di scarico o il tubo flessibile di scarico dell'acqua è piegato o schiacciato.	Il tubo rigido di scarico o il tubo flessibile di scarico dell'acqua è piegato o schiacciato. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Accertarsi che il tubo rigido di scarico e il tubo flessibile di scarico dell'acqua non siano piegati o incastrati.</li></ul>
	Il controllo antisbilanciamento ha interrotto la centrifuga a causa di una distribuzione irregolare del bucato. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Distribuire nuovamente il bucato nel cestello.</li></ul>
	<b>Nota:</b> Introdurre nel cestello il più possibile capi piccoli e grandi. Capi di biancheria di diverse dimensioni si suddividono meglio durante la centrifuga. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Avviare il programma <b>Schleudern (Centrifuga)</b>.</li></ul>
Il controllo antisbilanciamento si adegua in funzione dello squilibrio usando una velocità di centrifuga ridotta.	Il controllo antisbilanciamento si adegua in funzione dello squilibrio usando una velocità di centrifuga ridotta. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Distribuire nuovamente il bucato nel cestello.</li></ul>

<b>Anomalia</b>	<b>Causa e ricerca guasti</b>
Il risultato di centrifuga è insoddisfacente. La biancheria è troppo bagnata/troppo umida.	<p><b>Nota:</b> Introdurre nel cestello il più possibile capi piccoli e grandi. Capi di biancheria di diverse dimensioni si suddividono meglio durante la centrifuga.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avviare il programma <b>Schleudern (Centrifuga)</b>.</li> </ul>
Residui di detersivo sul bucato umido.	<p>Il detersivo può contenere residui non solubili in acqua che si depositano sulla biancheria.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avviare il programma <b>Spülen (Risciacquo)</b>.</li> </ul>
	<p>Nel serbatoio del sistema di dosaggio intelligente è stato introdotto del detersivo non adatto.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controllare se il detersivo utilizzato è adatto. → <i>"Detersivo e additivo", Pagina 31</i></li> <li>2. Svuotare i serbatoi. → <i>"Pulizia del cassetto del detersivo", Pagina 36</i></li> <li>3. Pulire i serbatoi.</li> <li>4. Riempire nuovamente i serbatoi. → <i>"Riempimento dei serbatoi di dosaggio con detersivo liquido e ammorbidente", Pagina 34</i></li> </ol> <p>Dosaggio base non adattato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Se è attivato il dosaggio intelligente, ridurre il dosaggio base. → <i>Pagina 35</i></li> </ul>
Residui di detersivo sul bucato asciutto.	<p>Il detersivo può contenere residui non solubili in acqua che si depositano sulla biancheria.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Spazzolare il bucato dopo il lavaggio e l'asciugatura.</li> </ul>
	<p>Nel serbatoio del sistema di dosaggio intelligente è stato introdotto del detersivo non adatto.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controllare se il detersivo utilizzato è adatto. → <i>"Detersivo e additivo", Pagina 31</i></li> <li>2. Svuotare i serbatoi. → <i>"Pulizia del cassetto del detersivo", Pagina 36</i></li> <li>3. Pulire i serbatoi.</li> <li>4. Riempire nuovamente i serbatoi. → <i>"Riempimento dei serbatoi di dosaggio con detersivo liquido e ammorbidente", Pagina 34</i></li> </ol>
	<p>Dosaggio base non adattato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Se è attivato il dosaggio intelligente, ridurre il dosaggio base. → <i>Pagina 35</i></li> </ul>
Grado di pulito insufficiente	<p>Dosaggio base non adattato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Se è attivato il dosaggio intelligente, modificare il dosaggio base. → <i>Pagina 35</i></li> </ul>

Anomalia	Causa e ricerca guasti
Grado di pulito insufficiente	<p>Il detersivo o l'additivo nei serbatoi del sistema di dosaggio intelligente si è addensato.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controllare se il detersivo utilizzato è adatto. → <i>"Detersivo e additivo", Pagina 31</i></li> <li>2. Svuotare i serbatoi. → <i>"Pulizia del cassetto del detersivo", Pagina 36</i></li> <li>3. Pulire i serbatoi.</li> <li>4. Riempire nuovamente i serbatoi. → <i>"Riempimento dei serbatoi di dosaggio con detersivo liquido e ammorbidente", Pagina 34</i></li> </ol>
	<p>Nel serbatoio del sistema di dosaggio intelligente è stato introdotto del detersivo non adatto.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controllare se il detersivo utilizzato è adatto. → <i>"Detersivo e additivo", Pagina 31</i></li> <li>2. Svuotare i serbatoi. → <i>"Pulizia del cassetto del detersivo", Pagina 36</i></li> <li>3. Pulire i serbatoi.</li> <li>4. Riempire nuovamente i serbatoi. → <i>"Riempimento dei serbatoi di dosaggio con detersivo liquido e ammorbidente", Pagina 34</i></li> </ol>
Dal tubo flessibile di carico dell'acqua fuoriesce dell'acqua.	<p>Il tubo flessibile di carico dell'acqua non è correttamente/saldamente allacciato.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Allacciare correttamente il tubo flessibile di carico dell'acqua. → <i>"Allacciamento del raccordo di carico dell'acqua", Pagina 16</i></li> <li>2. Serrare le viti.</li> </ol>
Dal tubo flessibile di scarico dell'acqua fuoriesce dell'acqua.	<p>Il tubo flessibile di scarico dell'acqua è danneggiato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sostituire il tubo flessibile di scarico dell'acqua danneggiato.</li> </ul> <hr/> <p>Il tubo flessibile di scarico dell'acqua non è correttamente allacciato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Allacciare correttamente il tubo flessibile di scarico dell'acqua. → <i>"Tipi di allacciamento del raccordo di scarico dell'acqua", Pagina 16</i></li> </ul>
Nell'apparecchio si sono formati odori sgradevoli.	<p>L'umidità e i residui di detersivo possono favorire la formazione di batteri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Pulizia del cestello", Pagina 36</i></li> <li>▶ Quando non si utilizza l'apparecchio, lasciare l'oblò e il cassetto detersivo aperti, affinché i residui di umidità possano evaporare.</li> </ul>

<b>Anomalia</b>	<b>Causa e ricerca guasti</b>
Al termine del programma <b>smartFini-sh</b>  si sono formate macchie di umidità sui capi.	Gocce d'acqua dal cestello o dall'oblò hanno inumidito gli indumenti. Le gocce provengono dal vapore condensato o dall'umidità residua del programma di lavaggio precedente. ▶ Stirare i capi o stenderli ad asciugare.
Si riscontra la fuoriuscita di acqua sotto l'oblò.	La sporczia sull'oblò oppure sul manicotto causa perdite. ▶ Pulire l'oblò o il manicotto.


## 18.1 Sbloccaggio di emergenza

### Sbloccaggio dell'oblò

**Requisito:** La pompa di scarico è vuota. → *Pagina 38*

1. **ATTENZIONE!** L'uscita di acqua può causare danni materiali.  
▶ Non aprire l'oblò se si vede l'acqua a livello del vetro.

Provvedere ad azionare lo sbloccaggio di emergenza tirando verso il basso e rilasciando il dispositivo.

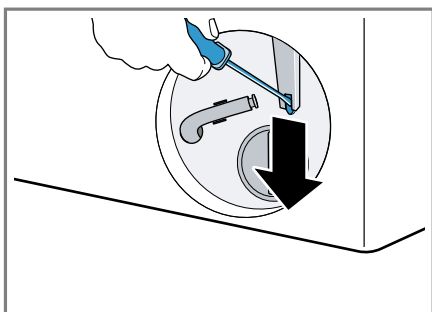

- ✓ La chiusura dell'oblò è sbloccata.
2. Inserire lo sportello di manutenzione e innestarlo in posizione.
3. Chiudere lo sportello di manutenzione.

---

## 19 Trasporto, immagazzinamento e smaltimento

### 19.1 Smontaggio dell'apparecchio


1. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
2. Svuotare il raccordo di carico dell'acqua.

3. Spegnerne l'apparecchio.  
→ *"Spegnimento dell'apparecchio", Pagina 33*
4. Staccare la spina di alimentazione dell'apparecchio.
5. Scaricare l'acqua di lavaggio.  
→ *"Pulizia della pompa di scarico", Pagina 38*
6. Smontare i tubi flessibili.
7. Svuotare i serbatoi di dosaggio.

### 19.2 Inserimento dei fermi di trasporto

Per evitare danni di trasporto, fissare l'apparecchio con gli appositi blocchi prima di trasportarlo.

1. Rimuovere i 4 tappi di copertura con un cacciavite.

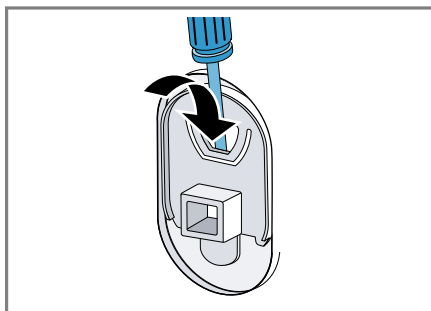

Conservare i tappi di copertura.

2. Applicare i 4 blocchi.  
→ *"Rimozione dei blocchi di trasporto", Pagina 14*

### 19.3 Mettere nuovamente in funzione l'apparecchio

- ▶ Per ulteriori informazioni, vedere  
→ *"Installazione e allacciamento", Pagina 13* e  
→ *"Avvio del ciclo a vuoto", Pagina 20*.

## 19.4 Rottamazione di un apparecchio dismesso

Un corretto smaltimento nel rispetto dell'ambiente permette di recuperare materie prime preziose.

### AVVERTENZA

#### Pericolo di danni alla salute!

I bambini possono restare chiusi nell'apparecchio, rischiando la vita.

- ▶ Non collocare l'apparecchio dietro una porta se ciò blocca o impedisce l'apertura dello sportello dell'apparecchio.
- ▶ Per i dispositivi in disuso scollegare la spina del cavo di alimentazione, quindi tagliare il cavo di alimentazione e distruggere il sistema di blocco dello sportello dell'apparecchio in modo tale che lo sportello non si chiuda più.

1. Staccare la spina del cavo di alimentazione.
2. Tagliare il cavo di alimentazione.
3. Smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente.

Per informazioni sulle attuali procedure di smaltimento rivolgersi al rivenditore specializzato o al comune di competenza.



Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

## 20 Servizio di assistenza clienti

I ricambi originali rilevanti per il funzionamento secondo il corrispondente regolamento Ecodesign sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti per un periodo di almeno 10 anni a partire dalla messa in circolazione dell'apparecchio all'interno dello Spazio economico europeo.

**Nota:** L'intervento del servizio di assistenza clienti è gratuito nell'ambito delle condizioni di garanzia del produttore.

Informazioni dettagliate sulla durata della garanzia e sulle condizioni di garanzia in ciascun Paese sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti, presso il proprio rivenditore o sul nostro sito Internet.

Quando si contatta il servizio di assistenza clienti sono necessari il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) dell'apparecchio.

I dati di contatto del servizio di assistenza clienti sono disponibili nell'elenco dei centri di assistenza allegato o sul nostro sito Internet.

### 20.1 Codice prodotto (E-Nr.) e codice di produzione (FD)

Il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) sono riportati sulla targhetta identificativa dell'apparecchio.

A seconda del modello, la targhetta identificativa si trova:

- sul lato interno dell'oblò
- sul lato interno dello sportello di manutenzione
- sul lato posteriore dell'apparecchio.

Annotare i dati dell'apparecchio e il numero di telefono del servizio di assistenza clienti per ritrovarli rapidamente.

## 20.2 Garanzia AQUA-STOP

In aggiunta ai diritti previsti dalla garanzia convenzionale derivanti dal contratto di compravendita nei confronti del venditore, e in aggiunta alla nostra garanzia del produttore, forniamo indennizzo alle seguenti condizioni.


- Se un difetto del nostro sistema Aqua-Stop dovesse causare danni da inondazione, indennizziamo i danni agli utenti privati. Per garantire la sicurezza dell'acqua l'apparecchio deve essere collegato alla rete elettrica.
- La garanzia di responsabilità è valida per l'intera vita dell'apparecchio.
- Condizione per il diritto alla garanzia è che l'apparecchio con Aqua-Stop sia installato e collegato a regola d'arte secondo le nostre istruzioni; questo comprende anche il montaggio a regola d'arte della prolunga Aqua-Stop (accessorio originale). La nostra garanzia non si estende a tubi di alimentazione o raccorderia difettosi prima del collegamento fra Aqua-Stop e rubinetto dell'acqua.
- In generale durante il funzionamento non è necessario sorvegliare gli apparecchi dotati di Aqua-Stop, né metterli in sicurezza successivamente chiudendo il rubinetto dell'acqua. Solo in caso di un'assenza prolungata dalla propria abitazione, ad es. nel caso di una vacanza di più settimane, è necessario chiudere il rubinetto dell'acqua.



## 21 Valori di consumo


Le seguenti informazioni vengono fornite conformemente al regolamento Eco-design europeo. I valori indicati per altri programmi come **Eco 40-60** sono solo valori di riferimento e sono stati rilevati attenendosi alla norma vigente EN60456. A questo scopo la funzione di dosaggio automatica è stata disattivata.

Avvertenza per la prova comparativa: disattivare la funzione di dosaggio automatica se questa funzione è oggetto di test.

Programma	Carico (kg)	Durata del programma (h:min) <sup>1</sup>	Consumo energetico (kWh/ciclo) <sup>1</sup>	Consumo d'acqua (l/ciclo) <sup>1</sup>	Temperatura massima (°C) 5 min <sup>1</sup>	Velocità di centrifuga (giri/min.) <sup>1</sup>	Umidità residua (%) <sup>1</sup>
Eco 40-60 <sup>2</sup>	9,0	3:48	0,950	80,0	38	1351	51,00
Eco 40-60 <sup>2</sup>	4,5	2:54	0,360	40,0	27	1351	51,00
Eco 40-60 <sup>2</sup>	2,5	2:30	0,180	30,0	22	1351	52,00
Baumwolle (Cotone) 20 °C	9,0	3:44	0,400	98,0	23	1400	50,00
Baumwolle (Cotone) 40 °C	9,0	3:44	1,290	98,0	44	1400	50,00
Baumwolle (Cotone) 60 °C	9,0	3:44	1,750	98,0	60	1400	50,00
Baumwolle (Cotone) 40 °C + 	9,0	4:14	1,330	110,0	44	1400	50,00
Pflegeleicht (Sintetici) 40 °C	4,0	2:37	0,800	61,0	44	1200	30,00
Schnell/Mix (Rapido/Mix) 40 °C	4,0	1:05	0,640	44,0	42	1400	53,00

<sup>1</sup> I valori effettivi possono differire dai valori indicati a causa dell'influsso di pressione dell'acqua, durezza e temperatura di ingresso, temperatura ambiente, tipo, quantità e grado di sporco della biancheria, detersivo utilizzato, oscillazioni dell'alimentazione della corrente e delle funzioni di supplementare.


<sup>2</sup> Programma di controllo secondo il regolamento UE ecocompatibile e del regolamento UE recante l'etichetta con acqua fredda (15 °C).

Programma	Carico (kg)	Durata del programma (h:min) <sup>1</sup>	Consumo energetico (kWh/ciclo) <sup>1</sup>	Consumo d'acqua (l/ciclo) <sup>1</sup>	Temperatura massima (°C) <sup>5</sup> min <sup>1</sup>	Velocità di centrifuga (giri/min.) <sup>1</sup>	Umidità residua (%) <sup>1</sup>
 Wolle (Lana) 30 °C	2,0	0:41	0,300	48,0	29	800	26,00

<sup>1</sup> I valori effettivi possono differire dai valori indicati a causa dell'influsso di pressione dell'acqua, durezza e temperatura di ingresso, temperatura ambiente, tipo, quantità e grado di sporco della biancheria, detersivo utilizzato, oscillazioni dell'alimentazione della corrente e delle funzioni di supplementare.

<sup>2</sup> Programma di controllo secondo il regolamento UE ecocompatibile e del regolamento UE recante l'etichetta con acqua fredda (15 °C).

## 22 Dati tecnici

Altezza apparecchio	84,5 cm
Larghezza apparecchio	59,8 cm
Profondità apparecchio	59,0 cm
Profondità dell'apparecchio con sportello chiuso	63,6 cm
Profondità dell'apparecchio con sportello aperto	107,3 cm
Peso	75,2 kg
Massima quantità di carico	9,0 kg
Tensione di rete	220-240 V, 50 Hz
 Protezione minima per l'installazione	10 A
Potenza nominale	2300 W

Potenza assorbita	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stato spento: 0,15 W</li> <li>■ Modo standby: 0,50 W</li> </ul>
-------------------	--

Pressione acqua	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Minima: 100 kPa (1 bar)</li> <li>■ Massima: 1000 kPa (10 bar)</li> </ul>
-----------------	---

Lunghezza del tubo flessibile di carico dell'acqua	150 cm
--	--------

Lunghezza del tubo flessibile di scarico acqua	150 cm
--	--------

Lunghezza del cavo di allacciamento alla rete	160 cm
---	--------

Il prodotto è dotato di sorgenti luminose con classe di efficienza energetica F. Tali sorgenti sono disponibili come componente di ricambio e devono essere sostituite esclusivamente da personale qualificato.

Ulteriori informazioni sul modello scelto sono disponibili sul sito Internet <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Questo link rimanda alla pagina ufficiale del database europeo dei prodotti EPREL. Seguire quindi le indicazioni relative alla ricerca del modello. Si riconosce il modello dal segno prima della barra del codice prodotto (E-Nr.) sulla targhetta identificativa. In alternativa, l'indicazione del modello si trova anche nella prima riga dell'etichetta energetica UE.

---

<sup>1</sup> Valido solo per i Paesi dello Spazio economico europeo

IT Prodotto da BSH Hausgeräte GmbH con la licenza di marchio di Siemens AG

**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)



9001895549

(031115)

it