

SIEMENS

WQ45G2A0CH

Asciugatrice



IT Manuale utente e istruzioni d'installazione

Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and
discover exclusive services and offers.



Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla Guida utente digitale.



Indice

1 Sicurezza	4	7 Tasti	23
1.1 Avvertenze generali	4	8.1 Modifica del livello di asciugatura	26
1.2 Utilizzo conforme all'uso previsto	4	8.2 Adattamento del livello di asciugatura	26
1.3 Limitazione di utilizzo	4		
1.4 Installazione sicura	5		
1.5 Utilizzo sicuro	7		
1.6 Pulizia e manutenzione sicure	10		
2 Prevenzione di danni materiali	12	9 Programmi	27
3 Tutela dell'ambiente e risparmio	12	9.1 Programmi automatici	27
3.1 Smaltimento dell'imballaggio ..	12	9.2 Programmi a tempo	28
3.2 Risparmio energetico	12		
3.3 Modalità di risparmio energetico	13	10 Accessori	30
4 Installazione e allacciamento ...	13	11 Bucato	31
4.1 Disimballaggio dell'apparecchio	13	11.1 Preparare il bucato	31
4.2 Contenuto della confezione	13		
4.3 Requisiti del luogo d'installazione	14	12 Comandi di base	31
4.4 Tubo flessibile di scarico dell'acqua	15	12.1 Accensione dell'apparecchio	31
4.5 Livellamento dell'apparecchio	17	12.2 Impostazione del programma	31
4.6 Collegamento elettrico dell'apparecchio	17	12.3 Adattamento delle impostazioni di programma	32
5 Conoscere l'apparecchio	18	12.4 Inserimento del bucato	32
5.1 Apparecchio	18	12.5 Avvio del programma	32
5.2 Pannello di comando	19	12.6 Aggiungere biancheria	32
6 Display	20	12.7 Annullare il programma	32
		12.8 Estrarre la biancheria	32
		12.9 Spegnimento dell'apparecchio	32
		12.10 Filtro lanugine	33
		12.11 Contenitore dell'acqua di condensa	34


13 Sicurezza bambini.....	36
13.1 Attivazione della sicurezza bambini.....	36
13.2 Disattivazione della sicurezza bambini.....	36
14 Impostazioni di base.....	37
14.1 Panoramica delle impostazioni di base	37
14.2 Modifica delle impostazioni di base.....	38
15 Trattamento dell'apparecchio	38
15.1 Preparazione del trattamento dell'apparecchio	38
15.2 Richiamo del trattamento dell'apparecchio	39
15.3 Esecuzione di un trattamento semplice dell'apparecchio.....	39
15.4 Esecuzione del trattamento intensivo	40
16 Pulizia e cura.....	41
16.1 Consigli per la pulizia e la cura	41
16.2 Sensore dell'umidità.....	41
16.3 Filtro del serbatoio dell'acqua di condensa	42
17 Sistemazione guasti.....	43
18 Trasporto, immagazzinamento e smaltimento	48
18.1 Preparazione dell'apparecchio al trasporto	48
18.2 Rottamazione di un apparecchio dismesso	48
19 Servizio di assistenza clienti..	49
19.1 Codice prodotto (E-Nr.) e codice di produzione (FD)	49
20 Valori di consumo	50
21 Dati tecnici.....	51



1 Sicurezza

Osservare le seguenti avvertenze di sicurezza.

1.1 Avvertenze generali



- Leggere attentamente le presenti istruzioni.
- Conservare le istruzioni e le informazioni sul prodotto per il successivo utilizzo o per il futuro proprietario.
- Non collegare l'apparecchio se ha subito danni durante il trasporto.

1.2 Utilizzo conforme all'uso previsto

Utilizzare l'apparecchio soltanto:

- per asciugare e rinfrescare tessuti lavati con acqua e idonei all'asciugatura;
- in case private e in locali chiusi in ambito domestico;
- fino a un'altitudine di massimo 4000 m sul livello del mare.

1.3 Limitazione di utilizzo

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali o prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza se sorvegliati o già istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i rischi da esso derivanti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Ai bambini senza sorveglianza è vietato eseguire la pulizia e manutenzione di competenza dell'utente.

Tenere lontano dall'apparecchio i bambini di età inferiore a 3 anni ed animali domestici.

1.4 Installazione sicura

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!

Le installazioni effettuate in modo non appropriato costituiscono un pericolo.

- ▶ Collegare e utilizzare l'apparecchio solo in conformità con i dati indicati sulla targhetta identificativa.
- ▶ Collegare l'apparecchio a una rete a corrente alternata soltanto con una presa con messa a terra installata a norma.
- ▶ Il sistema del conduttore di protezione dell'impianto elettrico domestico deve essere installato a norma. Per l'installazione la sezione del cavo deve essere sufficientemente grande.
- ▶ Se si utilizza un interruttore differenziale, usarne solo un tipo con il simbolo .
- ▶ Non alimentare mai l'apparecchio da un commutatore esterno ad es. un timer esterno o un telecomando.
- ▶ Non collegare mai l'apparecchio a un circuito elettrico che viene attivato e disattivato regolarmente dal gestore del servizio elettrico.
- ▶ Se l'apparecchio è incassato, la spina di alimentazione del cavo di collegamento alla rete elettrica deve essere liberamente accessibile, oppure qualora non fosse possibile accedere liberamente alla spina, nell'impianto elettrico fisso deve essere montato un dispositivo di separazione onnipolare conformemente alle norme di installazione.
- ▶ Durante l'installazione dell'apparecchio prestare attenzione che il cavo di alimentazione non resti incastrato e non si danneggi. Un isolamento danneggiato del cavo di allacciamento alla rete costituisce un pericolo.
- ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con fonti di calore o parti dell'apparecchio calde.
- ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con spigoli vivi.
- ▶ Non piegare, schiacciare o modificare mai il cavo di allacciamento alla rete.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di incendio!

È pericoloso utilizzare un cavo di alimentazione con una prolunga e un adattatore non ammesso.

- ▶ Non utilizzare cavi di prolunga o prese multiple.
- ▶ Utilizzare esclusivamente gli adattatori e i cavi di alimentazione approvati dal produttore.
- ▶ Se il cavo di alimentazione è troppo corto e non è disponibile un cavo di alimentazione più lungo, contattare un elettricista per modificare l'installazione domestica.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

Il peso elevato dell'apparecchio può causare lesione durante il sollevamento.

- ▶ Non sollevare l'apparecchio autonomamente.

Se questo apparecchio viene collocato in modo non corretto in una colonna lavatrice-asciugatrice, c'è il rischio che tale apparecchio cada.

- ▶ Impilare l'asciugatrice su una lavatrice esclusivamente utilizzando il kit di congiunzione del produttore dell'asciugatrice
→ "Accessori", Pagina 30. Non è consentito nessun altro metodo di installazione.
- ▶ Non impilare l'apparecchio in una colonna lavatrice-asciugatrice, se il produttore dell'asciugatrice non propone alcun set di collegamento adatto.
- ▶ Non impilare in una colonna lavatrice-asciugatrice apparecchi di produttori diversi e con differenti profondità e larghezze.
- ▶ Non collocare alcuna colonna lavatrice-asciugatrice su un piedistallo, gli apparecchi potrebbero ribaltarsi.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di soffocamento!

I bambini potrebbero mettersi in testa il materiale di imballaggio o avvolgersi nello stesso, rimanendo soffocati.

- ▶ Tenere lontano il materiale di imballaggio dai bambini.
- ▶ Vietare ai bambini di giocare con materiali d'imballaggio.

⚠ ATTENZIONE – Pericolo di lesioni!

Durante il funzionamento l'apparecchio può vibrare o spostarsi.

- ▶ Installare l'apparecchio su un fondo pulito, piano e solido.
- ▶ Livellare l'apparecchio utilizzando i piedini e una livella a bolla d'aria.

In caso di tubi flessibili e cavi di collegamento non correttamente posati sussiste il pericolo di inciampo.

- ▶ Posare i tubi flessibili e i cavi di collegamento in modo che non siano di intralcio.

Se l'apparecchio viene spostato dalle parti sporgenti presenti quali ad esempio l'oblò dell'apparecchio, queste parti possono rompersi.

- ▶ Non spostare l'apparecchio afferrandolo dalle parti sporgenti.

⚠ ATTENZIONE – Pericolo di taglio!

I bordi taglienti sull'apparecchio possono causare ferite da taglio in caso di contatto.

- ▶ Non toccare i bordi taglienti dell'apparecchio.
- ▶ Durante l'installazione e il trasporto dell'apparecchio, utilizzare i guanti protettivi.

1.5 Utilizzo sicuro

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!

Un apparecchio o un cavo di alimentazione danneggiati costituiscono un pericolo.

- ▶ Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato.
- ▶ Non tirare mai il cavo di collegamento alla rete elettrica per staccare l'apparecchio dalla rete elettrica. Staccare sempre la spina del cavo di alimentazione.
- ▶ Se l'apparecchio o il cavo di alimentazione è danneggiato, staccare subito la spina di alimentazione del cavo di alimentazione e spegnere il fusibile nella scatola dei fusibili.

▶ Rivolgersi al servizio di assistenza clienti. → *Pagina 49*

L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.

- ▶ Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in luoghi chiusi.
- ▶ Non esporre mai l'apparecchio a calore e umidità eccessivi.

- Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore, idropulitrici, tubi dell'acqua o innaffiatoi.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di danni alla salute!

I bambini possono restare chiusi nell'apparecchio, rischiando la vita.

- Non collocare l'apparecchio dietro una porta se ciò blocca o impedisce l'apertura dello sportello dell'apparecchio.
- Per i dispositivi in disuso scollegare la spina del cavo di alimentazione, quindi tagliare il cavo di alimentazione e distruggere il sistema di blocco dello sportello dell'apparecchio in modo tale che lo sportello non si chiuda più.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di soffocamento!

I bambini possono inspirare o ingoiare le parti piccole, rimanendo soffocati.

- Tenere i bambini lontano dalle parti piccole.
- Non lasciare che i bambini giochino con le parti piccole.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di esplosione!

Polvere di carbone e farina nell'ambiente circostante all'apparecchio possono provocare esplosioni.

- Durante il funzionamento tenere pulito l'ambiente circostante.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di avvelenamento!

L'acqua di condensa di questo apparecchio non è potabile e può contenere lanugine.

- Non bere né utilizzare per altri scopi l'acqua di condensa dell'apparecchio.

Detersivi e additivi, se ingeriti, possono provocare avvelenamenti.

- In caso di ingestione, consultare un medico.
- Tenere detersivi e gli additivi fuori dalla portata dei bambini.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di incendio!

Il refrigerante R290 in questo apparecchio non è nocivo per l'ambiente ma è infiammabile e, a contatto con fiamme libere o altre fonti di accensione, potrebbe incendiarsi.

- Tenere lontano dall'apparecchio fiamme o fonti di accensione.



⚠ AVVERTENZA – Pericolo di esplosione!

I resti nel filtro lanugine potrebbero incendiarsi durante l'asciugatura.

- Pulire regolarmente il filtro lanugine.

Gli oggetti facilmente infiammabili, come accendini o fiammiferi, possono incendiarsi durante l'asciugatura.

- Prima dell'asciugatura togliere dalle tasche degli indumenti tutti gli oggetti facilmente infiammabili.

La biancheria non ancora lavata che è entrata in contatto con solventi, olio, cera, solvente per cera, vernice, grasso o smacchiatori, potrebbe incendiarsi durante l'asciugatura.

- Non asciugare in questo apparecchio biancheria non ancora lavata.
- Prima dell'asciugatura lavare abbondantemente la biancheria in acqua calda e detersivo.
- Non impiegare l'apparecchio se la biancheria è stata lavata con prodotti chimici industriali.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di incendio!

La biancheria, in caso di interruzione anticipata dell'asciugatura, non si raffredda sufficientemente e può incendiarsi.

- Non interrompere anticipatamente il programma di asciugatura.
- In caso di interruzione anticipata dell'asciugatura, rimuovere subito la biancheria e distribuirla.

⚠ ATTENZIONE – Pericolo di lesioni!

Salendo o arrampicandosi sull'apparecchio la piastra di copertura potrebbe rompersi.

- Non salire né arrampicarsi sull'apparecchio.

Se ci si siede o ci si appoggia all'oblò aperto, l'apparecchio potrebbe ribaltarsi.

- ▶ Non sedersi né appoggiarsi all'oblò dell'apparecchio.
- ▶ Non collocare alcun oggetto sull'oblò dell'apparecchio.

Toccare il cestello in rotazione può causare lesioni alle mani.

- ▶ Prima di toccare il cestello, aspettare che sia completamente fermo.

1.6 Pulizia e manutenzione sicure

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- ▶ Non apportare mai modifiche tecniche all'apparecchio o alle caratteristiche dell'apparecchio.
- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- ▶ Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.

L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.

- ▶ Prima della pulizia staccare la spina o disattivare il fusibile nella scatola dei fusibili.
- ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore, idropulitrici, tubi dell'acqua o innaffiatoi.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

L'utilizzo di pezzi di ricambio e accessori non originali rappresenta una fonte di pericolo.

- ▶ Utilizzare soltanto pezzi di ricambio e accessori originali del produttore.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di avvelenamento!

Se si utilizzano detergenti contenenti solventi possono formarsi vapori velenosi.

- ▶ Non usare detergenti contenenti solventi.

2 Prevenzione di danni materiali

ATTENZIONE!

Un dosaggio errato di ammorbidente, detersivo, additivo e detergenti può compromettere il funzionamento dell'apparecchio.

- ▶ Osservare i dosaggi consigliati forniti dal produttore.

Il superamento della quantità di carico massimo compromette il funzionamento dell'apparecchio.

- ▶ Osservare la massima quantità di carico per ciascun programma e non superarla.

→ "Programmi", Pagina 27

Un surriscaldamento dell'apparecchio può comprometterne il funzionamento.

- ▶ Durante il funzionamento tenere libera il foro di ventilazione.
- ▶ Garantire un'aerazione sufficiente dell'ambiente.

Oggetti leggeri come capelli e lanugine, durante l'utilizzo, possono essere aspirati dal foro di ventilazione dell'apparecchio e comprometterne il funzionamento.

- ▶ Durante il funzionamento mantenere pulito l'ambiente attorno all'apparecchio.
- ▶ Tenere gli oggetti leggeri lontano dall'apparecchio.

Il materiale espanso o la gommapiuma possono deformarsi o sciogliersi durante l'asciugatura.

- ▶ Non asciugare indumenti contenenti materiale espanso o gommapiuma.

I detersivi non appropriati possono danneggiare le superfici dell'apparecchio.

- ▶ Non usare prodotti corrosivi o abrasivi.
- ▶ Non utilizzare detergenti a elevato contenuto di alcol,

- ▶ Non utilizzare spugnette dure o abrasive.
- ▶ Pulire l'apparecchio solo con acqua e un panno morbido umido.
- ▶ In caso di contatto, rimuovere tempestivamente tutti i residui di detergente, eventuali schizzi o altri residui.

3 Tutela dell'ambiente e risparmio

3.1 Smaltimento dell'imballaggio

I materiali dell'imballaggio sono rispettosi dell'ambiente e possono essere riutilizzati.

- ▶ Smaltire le singole parti distintamente secondo il tipo di materiale.

3.2 Risparmio energetico

Osservando queste avvertenze l'apparecchio consuma meno energia elettrica.

Mettere in funzione l'apparecchio in un ambiente ben ventilato e tenere libero il foro di ventilazione.

- ✓ Un ricambio di aria limitato prolunga la durata del programma e incrementa il consumo di energia.

Prima dell'asciugatura, centrifugare gli indumenti della lavatrice.

- ✓ Con indumenti più umidi viene prolungata la durata del programma e si consuma più energia.

Rispettare la quantità di carico massima dei programmi.
→ "Programmi", Pagina 27

- ✓ Un superamento della quantità di carico massima provoca un allungamento della durata del programma e un aumento del consumo di energia.

Dopo l'asciugatura Pulire il filtro lanugine → Pagina 33.

- ✓ Un filtro lanugine sporco riduce il flusso di aria nell'apparecchio, richiede più tempo per l'asciugatura e consuma più energia.

3.3 Modalità di risparmio energetico

Se l'apparecchio in modalità di risparmio energetico non viene utilizzato per un lasso di tempo prolungato si spegne automaticamente. Tutti gli indicatori si spengono e  lampeggi.

La modalità di risparmio energetico viene terminata azionando nuovamente l'apparecchio, ad esempio aprendo o chiudendo l'oblò.

4 Installazione e allacciamento

4.1 Disimballaggio dell'apparecchio

ATTENZIONE!

Eventuali oggetti rimasti nel cestello, inutili per il funzionamento dell'apparecchio, possono causare danni materiali e danneggiare l'apparecchio.

- Prima della messa in funzione, rimuovere dal cestello questi oggetti e gli accessori forniti in dotazione.

1. Rimuovere completamente il materiale di imballaggio e le pellicole protettive dall'apparecchio.
→ "Smaltimento dell'imballaggio", Pagina 12
2. Controllare che l'apparecchio non presenti danni visibili.
3. Aprire l'oblò.
4. Rimuovere l'accessorio dal cestello.
5. Chiudere l'oblò.


4.2 Contenuto della confezione


Dopo il disimballaggio controllare che tutti i componenti siano presenti e che non presentino danni dovuti al trasporto.

ATTENZIONE!

Un funzionamento con accessori difettosi o mancanti può compromettere il funzionamento dell'apparecchio o comportare danni alle cose e all'apparecchio stesso.

- Non mettere in funzione l'apparecchio con accessori difettosi o mancanti.
- Sostituire l'accessorio in questione prima di mettere in funzione l'apparecchio.
→ "Accessori", Pagina 30

Contenuto della confezione	Descrizione
	Asciugatrice
	Documentazione di accompagnamento

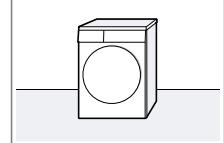Contenuto della confezione	Descrizione	Luogo d'installazione	Requisiti
	<p>Tubo flessibile di scarico dell'acqua con adattatore per l'allacciamento, materiale di fissaggio e collettore.</p> <p>→ "Tubo flessibile di scarico dell'acqua", Pagina 15</p>	<p>Sul pavimento</p> 	<p>Disporre l'apparecchio su una superficie pulita, piana e fissa.</p> <p>Mettere in piano l'apparecchio</p> <p>→ Pagina 17.</p>

4.3 Requisiti del luogo d'installazione

ATTENZIONE!

Se l'apparecchio è sottoposto a un'inclinazione superiore a 40°, l'acqua residua dell'apparecchio può defluire e causare danni materiali.

- ▶ Inclinare con cautela l'apparecchio.
- ▶ Trasportare l'apparecchio in posizione verticale.

Il congelamento dell'acqua residua nell'apparecchio può causare danni all'apparecchio.

- ▶ Non collocare né mettere in funzione l'apparecchio in zone a rischio di congelamento o all'aperto.


Il refrigerante contenuto nell'apparecchio può comportare danni all'apparecchio, se quest'ultimo viene messo in funzione immediatamente dopo il trasporto.

- ▶ Subito dopo il trasporto, lasciare a riposo l'apparecchio due ore prima di metterlo in funzione.

Luogo d'installazione	Requisiti
In una colonna lavatrice-asciugatrice	<p>Installare questo apparecchio in una colonna lavatrice-asciugatrice soltanto con il set di collegamento originale del produttore dell'asciugatrice.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Set di collegamento con piano di lavoro estraibile <p>→ Pagina 30</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Set di collegamento <p>→ Pagina 30</p>
	<p>Collocare questo apparecchio su una lavatrice solo se è dello stesso produttore. La profondità e la larghezza dell'apparecchio devono coincidere con le dimensioni della lavatrice.</p> <p>Non collocare la colonna lavatrice-asciugatrice su un piedistallo.</p>

Luogo d'installazione- Requisiti

Alla parete

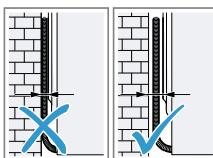

Non incastrare tubi flessibili e cavi di collegamento alla rete elettrica tra la parete e l'apparecchio.

ATTENZIONE!


Durante il funzionamento dell'apparecchio senza tubo flessibile dell'acqua di condensa o senza tubo flessibile di scarico dell'acqua conforme allacciato può fuoriuscire del liquido dal manicotto.

- ▶ Prima di mettere in funzione l'apparecchio, allacciare in modo conforme il tubo flessibile dell'acqua di condensa o il tubo flessibile di scarico dell'acqua al manicotto.

Requisiti

- L'apparecchio e gli accessori sono stati rimossi dall'imballaggio.
→ *"Disimballaggio dell'apparecchio"*, Pagina 13
- L'apparecchio è installato sul luogo di collocazione.
→ *"Requisiti del luogo d'installazione"*, Pagina 14

1. Tirare il tubo flessibile dell'acqua di condensa dal manicotto.

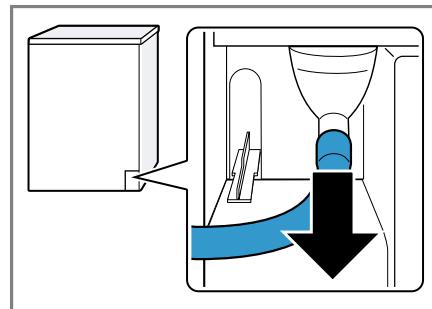

Il tubo flessibile dell'acqua di condensa è allacciato di fabbrica sul manicotto.

Nota: Rimuovendo il tubo flessibile dell'acqua di condensa potrebbe fuoriuscire del liquido dal manicotto.

4.4 Tubo flessibile di scarico dell'acqua

Durante l'asciugatura si forma acqua di condensa che l'apparecchio, di fabbrica, raccoglie nell'apposito contenitore. Utilizzare il tubo flessibile di scarico dell'acqua per convogliare l'acqua di condensa in esubero direttamente nell'acqua di scarico.

Nota

- Mettere in funzione questo apparecchio con il tubo flessibile di scarico dell'acqua fornito in dotazione.
→ *"Allacciamento del tubo flessibile di scarico dell'acqua"*, Pagina 15

In caso di allacciamento del tubo flessibile di scarico dell'acqua, non è necessario svuotare regolarmente il contenitore dell'acqua di condensa.


→ *"Svuotamento del contenitore dell'acqua di condensa"*, Pagina 35

Allacciamento del tubo flessibile di scarico dell'acqua


Se non si desidera svuotare regolarmente il contenitore dell'acqua di condensa, allacciare il tubo flessibile di scarico dell'acqua.

it Installazione e allacciamento

2. Spingere il tubo flessibile dell'acqua di condensa sul supporto.

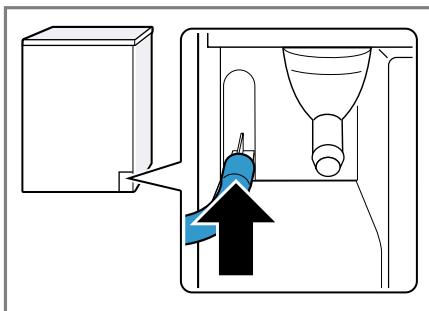


3. Spingere il tubo flessibile di scarico dell'acqua finché non si aggancia al manicotto.

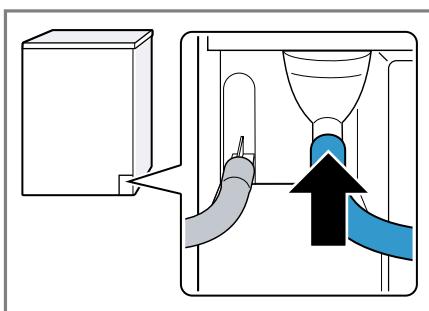


4. Svuotare il contenitore dell'acqua di condensa.

→ "Svuotamento del contenitore dell'acqua di condensa", Pagina 35

5. Rimuovere il tappo del lato inferiore.

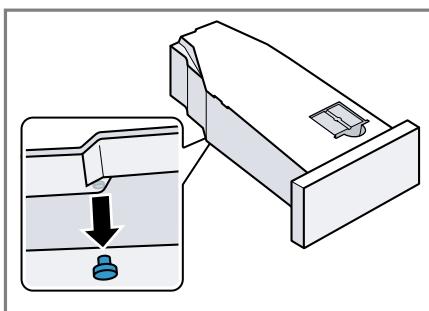

6. Inserire il tappo nell'apertura posta nella parte superiore.

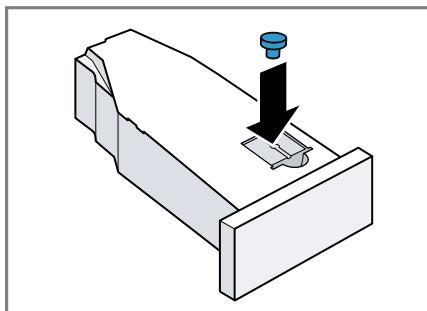

7. Inserire il contenitore dell'acqua di condensa.

→ "Inserimento del contenitore dell'acqua di condensa", Pagina 35

8. Collegare l'apparecchio allo scarico dell'acqua.

→ "Tipi di allacciamento del raccordo di scarico dell'acqua", Pagina 16

Consiglio: Per raccogliere l'acqua di condensa nuovamente nel relativo contenitore, ad es. quando si cambia la collocazione dell'apparecchio, eseguire questi passaggi in sequenza inversa.


Tipi di allacciamento del raccordo di scarico dell'acqua

ATTENZIONE!

Se lo scarico è intasato o chiuso, l'acqua stagnante può rifluire nell'apparecchio.

- ▶ Prima di utilizzare l'apparecchio, assicurarsi che l'acqua defluisca rapidamente e che le otturazioni siano eliminate.


Scarico a sifone. Fissare il punto di collegamento con una fascetta stringitubo (12-22 mm).

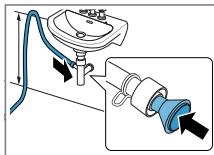

Fissare il tubo flessibile di scarico dell'acqua con una guida del tubo flessibile a un'altezza minima di 80 cm e massima di 100 cm.

Nota: Con il diffusore a Y
→ *Pagina 30* è possibile collegare il tubo flessibile di scarico dell'acqua di un apparecchio supplementare, come ad es. una lavatrice, allo stesso scarico del sifone.


Scarico in un lavandino.

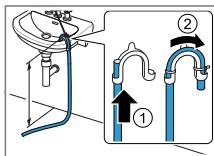

Spostare completamente il tubo flessibile di scarico dell'acqua attraverso il collettore

→ *Pagina 14* e fissare con il materiale apposito. Fissare il collettore a un'altezza massima di 100 cm.

Scarico in un pozetto.

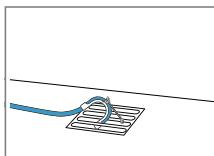


Spostare completamente il tubo flessibile di scarico dell'acqua attraverso il collettore

→ *Pagina 14* e fissare con il materiale apposito. Fissare il collettore al pozetto.

4.5 Livellamento dell'apparecchio

Per ridurre i rumori e le vibrazioni, allineare correttamente l'apparecchio.

- ▶ Per livellare l'apparecchio, ruotare i piedini dell'apparecchio. Controllare il livellamento dell'apparecchio con una livella a bolla d'aria.

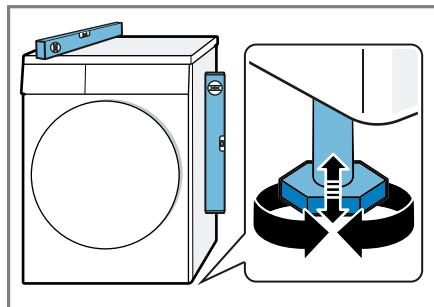

Tutti i piedini dell'apparecchio devono poggiare stabilmente sul pavimento.

4.6 Collegamento elettrico dell'apparecchio

1. Inserire la spina del cavo di allacciamento alla rete dell'apparecchio a una presa vicina.


I dati di collegamento dell'apparecchio sono riportati nei Dati tecnici
→ *Pagina 51*.

2. Controllare il corretto posizionamento della spina.

5 Conoscere l'apparecchio

5.1 Apparecchio

Di seguito è riportata una panoramica dei componenti dell'apparecchio.

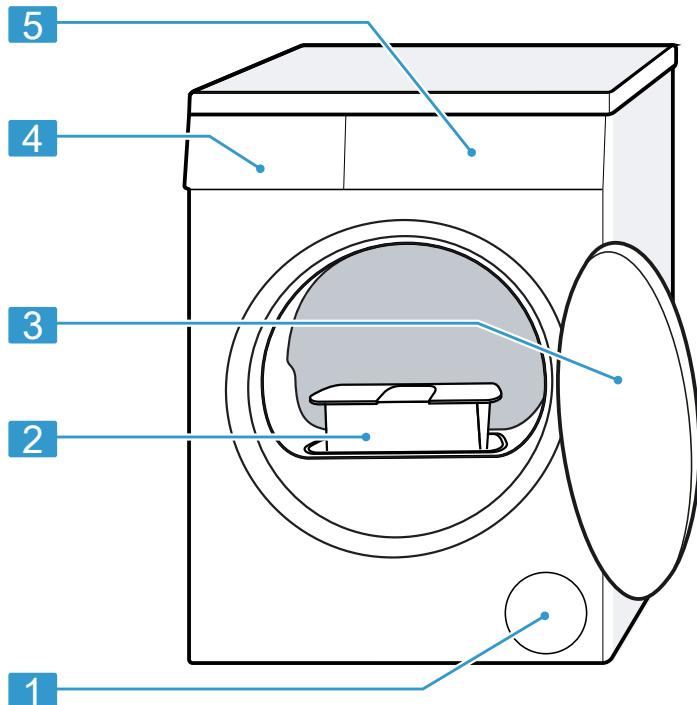

I particolari illustrati nell'immagine possono variare in base al tipo di apparecchio, ad es. colore e forma.

1 Apertura di aerazione

2 Filtro lanugine → *Pagina 33*


3 Oblò

4 Contenitore dell'acqua di condensa → *Pagina 34*

5 Pannello di comando
→ *Pagina 19*

5.2 Pannello di comando

Il pannello di comando consente di impostare tutte le funzioni dell'apparecchio e di ottenere informazioni sullo stato di esercizio.

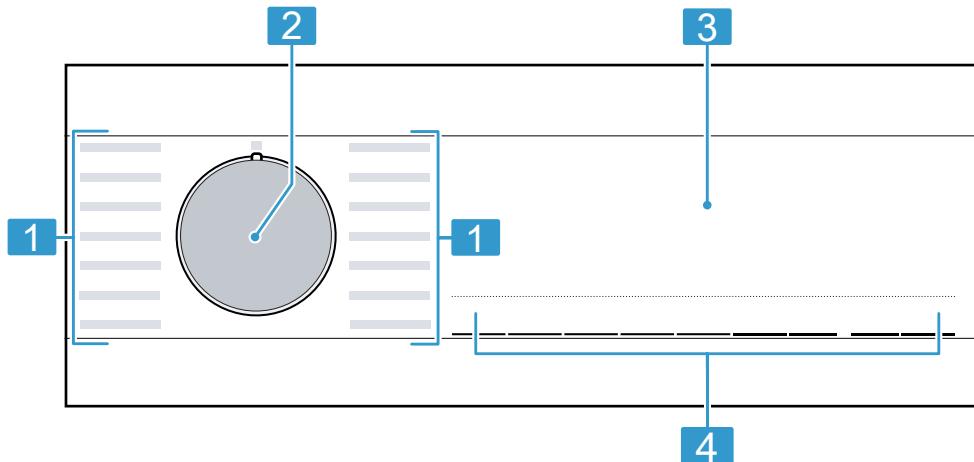

1 Programmi → *Pagina 27*


2 Selettore programmi → *Pagina 31*

3 Display → *Pagina 20*

4 Tasti → *Pagina 23*

6 Display

Sul display vengono visualizzati i valori di impostazione aggiornati, le possibilità di selezione o i testi di avvertenza.

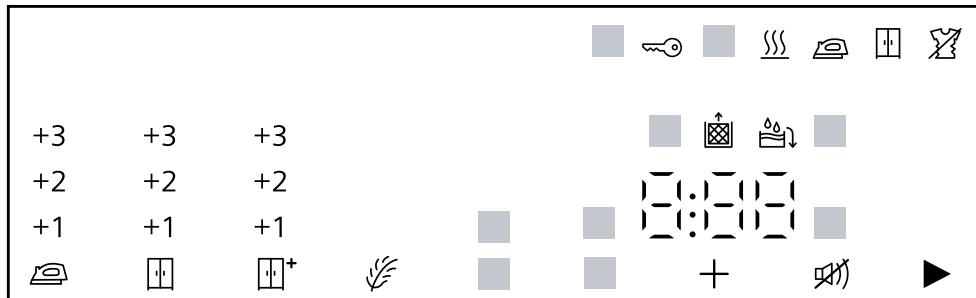

Indicatore	Descrizione
0:40 ¹	Durata del programma prevista o tempo residuo del programma in ore e minuti.
1:25	Il programma a tempo è impostato. → "Programmi a tempo", Pagina 28
9,0 ¹	Consiglio sulla massima quantità di carico per il programma impostato indicata in kg.
+ 0:45 ¹	Ora di fine programma → "Tasti", Pagina 25
☞	<ul style="list-style-type: none"> ■ si illumina: la sicurezza bambini è attivata. ■ lampeggia: la sicurezza bambini è attivata e l'apparecchio ha ricevuto un comando. → "Disattivazione della sicurezza bambini", Pagina 36
▶	Avvio, interruzione o pausa <ul style="list-style-type: none"> ■ si illumina: il programma è in corso e può essere interrotto o messo in pausa. ■ lampeggia: il programma può essere riavviato o può proseguire.
☞	Il risultato di asciugatura è attivato. → "Tasti", Pagina 24

¹ Esempio

Indicatore	Descrizione
	Il risultato di asciugatura è attivato. → "Tasti", Pagina 24
	Il risultato di asciugatura è attivato. → "Tasti", Pagina 23
+1	Il livello di asciugatura adattato è attivato.
+2	→ "Livello di asciugatura", Pagina 26
+3	
	La funzione antipiega è attivata. → "Tasti", Pagina 24
	L'asciugatura delicata per capi delicati è attivata. → "Tasti", Pagina 25
	La quantità di carico a metà è attivata. → "Tasti", Pagina 25
	L'asciugatura silenziosa senza segnali acustici è attivata. → "Tasti", Pagina 25
	Svuotare il contenitore dell'acqua di condensa e inserirlo. → "Svuotamento del contenitore dell'acqua di condensa", Pagina 35
	Pulire il filtro lanugine. → "Pulizia del filtro lanugine", Pagina 33
CrE	Eseguire il programma per un trattamento semplice dell'apparecchio. → "Trattamento dell'apparecchio", Pagina 38
Hot	Il processo di raffreddamento raffredda il bucato per alcuni minuti ruotando il cestello per evitare danni al bucato. Il processo di raffreddamento può essere interrotto aprendo l'oblò. Nota: Non modificare il programma impostato.
	L'autopulizia automatica risciacqua lo scambiatore di calore dell'apparecchio. Nota: Non estrarre il contenitore dell'acqua di condensa e non interrompere il programma.
	Asciugatura Stato del programma
	Risultato di asciugatura: stiratura con ferro Stato del programma
	Risultato di asciugatura: asciugatura normale Stato del programma
	Antipiega Stato del programma

¹ Esempio

it Display

Indicatore	Descrizione
►	Pausa Stato del programma
End	Fine del programma Stato del programma
¹ Esempio	

7 Tasti

Qui viene illustrata una panoramica sui tasti e le loro possibilità di impostazione.

Pulsante	Selezione	Descrizione
▶■	<ul style="list-style-type: none"> ■ Avviare ■ Interrompere ■ Mettere in pausa 	Avviare, interrompere o mettere in pausa il programma.
⌚ 3s	<ul style="list-style-type: none"> ■ Attivare ■ Disattivare 	<p>Attivare o disattivare la sicurezza bambini.</p> <p>Assicurarsi che il pannello non possa essere utilizzato involontariamente. Se la sicurezza bambini è stata attivata e l'apparecchio è stato spento, la sicurezza bambini resta attivata.</p> <p>→ <i>"Sicurezza bambini", Pagina 36</i></p>
■ ⁺	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■⁺ ■ +1 ■ +2 ■ +3 	<p>■ Selezionando ■⁺ viene attivato il risultato di asciugatura.</p> <p>Il risultato di asciugatura stabilisce quale grado di umidità o di asciugatura deve avere il bucato al termine del programma.</p> <p>→ <i>"Livello di asciugatura", Pagina 26</i></p> <p>■ Selezionando +1 , +2 o +3 viene adattato il risultato di asciugatura.</p> <p>→ <i>"Adattamento del livello di asciugatura", Pagina 26</i></p>

Pulsante	Selezione	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="403 144 471 176">■  <li data-bbox="403 176 471 208">■ +1 <li data-bbox="403 208 471 239">■ +2 <li data-bbox="403 239 471 271">■ +3 	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="728 144 1045 239">■ Selezionando  viene attivato il risultato di asciugatura. Il risultato di asciugatura stabilisce quale grado di umidità o di asciugatura deve avere il bucato al termine del programma. → "Livello di asciugatura", Pagina 26 <li data-bbox="728 239 1045 335">■ Selezionando +1 , +2 o +3 viene adattato il risultato di asciugatura. → "Adattamento del livello di asciugatura", Pagina 26
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="403 652 471 684">■  <li data-bbox="403 684 471 716">■ +1 <li data-bbox="403 716 471 747">■ +2 <li data-bbox="403 747 471 779">■ +3 	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="728 652 1045 906">■ Selezionando  viene attivato il risultato di asciugatura. Il risultato di asciugatura stabilisce quale grado di umidità o di asciugatura deve avere il bucato al termine del programma. → "Livello di asciugatura", Pagina 26 <li data-bbox="728 906 1045 1002">■ Selezionando +1 , +2 o +3 viene adattato il risultato di asciugatura. → "Adattamento del livello di asciugatura", Pagina 26
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="403 1176 532 1208">■ Attivare <li data-bbox="403 1208 560 1240">■ Disattivare 	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="728 1176 1045 1414">Attivare o disattivare la funzione antipiega. Al termine del programma, il cestello muove la biancheria per 120 minuti a intervalli regolari, per evitare la formazioni di pieghe sugli indumenti.

Pulsante	Selezione	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Attivare ■ Disattivare 	<p>Attivare o disattivare l'asciugatura delicata. La temperatura viene ridotta per tessuti delicati come ad es. poliacrilico o elastan.</p> <p>La durata del programma viene prolungata.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ora di fine programma ■ Durata del programma 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stabilire l'ora di fine programma. ■ La durata del programma è già contenuta nel conteggio delle ore impostato. Dopo l'avvio del programma viene visualizzata la durata del programma. ■ Impostare la durata del programma per i programmi a tempo. → <i>"Programmi a tempo", Pagina 28</i>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Attivare ■ Disattivare 	Attivare o disattivare i segnali di comando e i segnali di avviso.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Attivare ■ Disattivare 	Asciugare i singoli capi o quantità di carico ridotte.

8 Livello di asciugatura

Per ogni programma automatico viene prestabilito un livello di asciugatura. Il livello di asciugatura stabilisce quale grado di asciugatura o di umidità deve avere il bucato al termine del programma.

Livello di asciugatura	Bucato	Risultato dell'asciugatura
 +	Bucato a più strati di spessore maggiore, che non si asciuga facilmente.	Il bucato è asciutto.
	Biancheria sottile, normale.	Il bucato è asciutto.
	Biancheria sottile, normale.	La biancheria è ancora leggermente umida. Per evitare la formazione di pieghe dopo l'asciugatura, stirare o stendere il bucato.

8.1 Modifica del livello di asciugatura

Per alcuni programmi automatici è possibile modificare il livello di asciugatura affinché il bucato sia più asciutto o più umido.

1. impostare un programma automatico.
→ "Programmi automatici", Pagina 27
- ✓ Il display indica il livello di asciugatura prestabilito.
2. Premere su  ,  o  .
- ✓ Il display indica  ,  o  .

8.2 Adattamento del livello di asciugatura

Se dopo l'asciugatura con un determinato livello di asciugatura la biancheria risulta ancora troppo umida, è possibile adattare il grado di asciugatura.

1. impostare un programma automatico.
→ "Programmi automatici", Pagina 27
- ✓ Il display indica il livello di asciugatura prestabilito.
2. Premere su  ,  o  .
3. Premere nuovamente il livello di asciugatura impostato per regolarlo.
- ✓ Il display indica "+1" , "+2" o "+3" .

9 Programmi

In questo modo è possibile asciugare i propri indumenti utilizzando o un programma automatico o un programma a tempo.

9.1 Programmi automatici

I programmi automatici sono programmi durante i quali i sensori di umidità misurano l'umidità residua della biancheria. Il programma termina soltanto quando viene raggiunto il risultato di asciugatura impostato. Ogni programma automatico ha un risultato di asciugatura → *Pagina 26*. Il risultato di asciugatura stabilisce quale grado di asciugatura o di umidità deve avere il bucato al termine del programma.

Consigli

- Selezionare il risultato di asciugatura in base agli indumenti o al grado di asciugatura desiderato. → *"Livello di asciugatura"*, *Pagina 26*
- L'etichetta presente sui capi fornisce ulteriori avvertenze sulla scelta del programma.

Programma	Descrizione	Carico max. (kg)
Cotone	Asciugare indumenti resistenti, indumenti lavabili a 90 °C in cotone oppure lino.	9,0
 Cotone Eco	Asciugare indumenti resistenti, indumenti lavabili a 90 °C in cotone oppure lino. Programma a risparmio energetico.	9,0
Sintetici	Asciugare indumenti in fibra sintetica o mista.	3,5
Mix	Asciugare indumenti in cotone e fibra sintetica.	3,0
Biancheria	Asciugare le fodere del piumino e dei cuscini e le lenzuola in cotone. Nota: Il movimento del cestello è ottimizzato per asciugare capi di grandi dimensioni.	3,5
Lingerie	Asciugare biancheria intima delicata, lavabile in lavatrice, con pizzi, Lycra, raso o tessuti misti.	2,0
Igiene	Asciugare indumenti resistenti, indumenti lavabili a 90 °C in cotone oppure lino. Nota: Particolarmente adatto per esigenze igieniche elevate.	4,0

Programma	Descrizione	Carico max. (kg)
Outdoor	Asciugare capi di abbigliamento impermeabile e outdoor con fodera impermeabile e tessuti idrorepellenti.	1,5
Cuscino	Asciugare cuscini con imbottitura in piuma o fibre sintetiche. Nota: Per distribuire l'imbottitura e dissipare l'umidità, sprimacciare i cuscini alla fine del programma.	Un cuscino
Camicie	Asciugare camicie e camicette in cotone, lino, tessuti sintetici oppure misti. Nota: Per ottenere un risultato ottimale, asciugare al massimo 5 camicie o 5 camicette. Dopo l'asciugatura stirare la biancheria oppure appenderla. In questo modo, si disperde l'umidità residua.	1,5
Speed 40'	Asciugare indumenti in fibra sintetica e cotone leggero.	2,0
Asciugamani	Asciugare asciugamani resistenti e lavabili a 90 °C e accappatoi di cotone e lino.	6,0

9.2 Programmi a tempo

I programmi a tempo sono programmi con una durata stabilita o impostabile. Il programma termina una volta trascorso il tempo impostato, anche se gli indumenti ad esempio non sono ancora del tutto asciutti. I programmi a tempo si addicono all'asciugatura di singoli capi di biancheria o per indumenti sottili.

Consiglio: L'etichetta presente sui capi fornisce ulteriori avvertenze sulla scelta del programma.

Programma	Descrizione	Carico max. (kg)
Lana finish	Asciugare indumenti lavabili in lavatrice di lana o misto lana. Nota: Gli indumenti diventano più soffici ma non asciutti. Alla fine del programma estrarre gli indumenti e lasciarli asciugare.	0,5

Programma	Descrizione	Carico max. (kg)
Prog. a tempo caldo	<p>Asciugare tutti i tipi di tessuti, tranne lana e seta.</p> <p>Adatto per biancheria preasciugata o leggermente umida e per la postasciugatura di biancheria spessa, a più strati.</p> <p>Nota: Questo programma è adatto all'asciugatura con il cestello per la lana. Se si utilizza il cestello per la lana, con questo programma è possibile asciugare anche tessuti in lana.</p>	3,0

10 Accessori

Utilizzare gli accessori originali in quanto prodotti appositamente per questo apparecchio.

Nota: Alcuni accessori sono disponibili in altre colorazioni. Contattare il → "Servizio di assistenza clienti", Pagina 49.

	Utilizzo	Codice dell'ordine
Set di collegamento	Per risparmiare spazio, installare l'apparecchio sopra una lavatrice idonea della stessa larghezza e profondità e dello stesso produttore.	WZ27410
Set di collegamento con piano di lavoro estraibile	Per risparmiare spazio, installare l'apparecchio sopra una lavatrice idonea della stessa larghezza e profondità e dello stesso produttore. Con il piano di lavoro estraibile, l'apparecchio può essere caricato e scaricato più facilmente.	WZ27400
Cestello lana	Asciugare o arieggiare singoli capi di lana, scarpe da ginnastica e peluche.	WZ20600
Diffusore a Y	Collegare il tubo flessibile di scarico dell'acqua di un apparecchio supplementare allo stesso scarico del sifone.	15000490
Tubo flessibile di scarico dell'acqua	Convogliare l'acqua di condensa in esubero direttamente nell'acqua di scarico, senza svuotare regolarmente il relativo contenitore.	WZ20160

	Utilizzo	Codice dell'ordine
Prodotti per la cura dell'apparecchio	Pezzo di ricambio per il funzionamento del trattamento intensivo dell'apparecchio.	00311829
Piedistallo	Collocare l'apparecchio sollevato in modo che possa essere caricato e scaricato facilmente.	WZDP20D

11 Bucato

11.1 Preparare il bucato

ATTENZIONE!

Gli oggetti rimasti nel bucato possono danneggiare il bucato stesso e il cestello.

- ▶ Prima della messa in funzione, togliere tutti gli oggetti dalle tasche.

Nota

Quando si prepara il bucato, proteggere l'apparecchio e i tessuti.

- Spazzolare via sabbia e terra
- Smistare la biancheria in base al colore e ai tessuti, rispettando le etichette per la cura
- Chiudere tutte le cerniere, le chiusure con il velcro, i ganci e abbottonare i bottoni
- Rimuovere le rotelline di sostegno delle tende e i nastri con piombini
- Inserire il bucato smistato nel cestello
- Centrifugare il bucato prima di asciugarlo
- Asciugare indumenti di lana, scarpe da ginnastica e peluches nel cestello per la lana

12 Comandi di base

12.1 Accensione dell'apparecchio

Requisito: L'apparecchio è correttamente installato e allacciato.
→ *"Installazione e allacciamento"*, Pagina 13

- ▶ Portare il selettore programmi su un programma.

Nota: L'illuminazione del cestello si spegne automaticamente.

12.2 Impostazione del programma

1. Ruotare il selettore programmi e portarlo sul programma desiderato.
→ *"Programmi"*, Pagina 27
2. Se lo si desidera, adattare le impostazioni di programma.
→ *"Adattamento delle impostazioni di programma"*, Pagina 32

12.3 Adattamento delle impostazioni di programma

In base al programma e al relativo avanzamento, è possibile adattare o attivare e disattivare le impostazioni.

Requisito: È impostato un programma.

→ "Impostazione del programma", Pagina 31

- ▶ Adattare le impostazioni di programma.
→ "Tasti", Pagina 23

Nota: Le impostazioni di programma non sono memorizzate in modo permanente.

12.4 Inserimento del bucato

Nota: Per evitare la formazione di pieghe, rispettare il carico massimo del programma.

→ "Programmi", Pagina 27

Requisiti

- La biancheria è preparata e suddivisa.
→ "Bucato", Pagina 31
- Il cestello è vuoto.

1. Aprire l'oblò.
2. Introdurre la biancheria nel cestello.
3. Chiudere l'oblò.

Accertarsi che non vi siano capi di abbigliamento impigliati nell'oblò.

12.5 Avvio del programma

Requisito: È impostato un programma.

→ "Impostazione del programma", Pagina 31

- ▶ Premere .
- ✓ Il display indica la durata o l'ora di fine del programma.

- ✓ Al termine del programma, il display mostra: "End".

Nota: Quando compare "Hot", significa che l'apparecchio raffredda il bucato.

Quando "Hot" si spegne, il bucato è raffreddato.

12.6 Aggiungere biancheria

Dopo l'avvio del programma è sempre possibile estrarre o aggiungere il bucato.

1. Premere .

Il processo di raffreddamento si avvia automaticamente dopo circa 30 secondi e raffredda il bucato muovendo il cestello. Se si desidera evitare o interrompere il processo di raffreddamento, aprire l'oblò.
→ "Display", Pagina 21

2. Aprire l'oblò.
3. Estrarre o aggiungere il bucato.
4. Chiudere l'oblò.
5. Premere .

12.7 Annullare il programma

1. Premere .
2. Aprire l'oblò.
3. Estrarre la biancheria.
→ "Estrarre la biancheria", Pagina 32

12.8 Estrarre la biancheria

1. Aprire l'oblò.
2. Estrarre il bucato dal cestello.

12.9 Spegnimento dell'apparecchio

- ▶ Portare il selettori programmi su .

12.10 Filtro lanugine

Durante l'asciugatura, nel filtro lanugine viene raccolta la lanugine proveniente dal bucato. Il filtro lanugine protegge l'apparecchio dalla lanugine.

Pulizia del filtro lanugine


Una volta terminato il programma di asciugatura oppure se durante il funzionamento sul display viene visualizzato un avviso, pulire il filtro lanugine.

Nota: Se l'apparecchio non viene pulito come descritto, il funzionamento dell'apparecchio può essere compromesso.


Requisiti

- Dopo l'asciugatura il display indica: "End"
- oppure durante il funzionamento sul display viene visualizzato: 


1. Aprire l'oblò.
2. Rimuovere la lanugine dall'oblò.

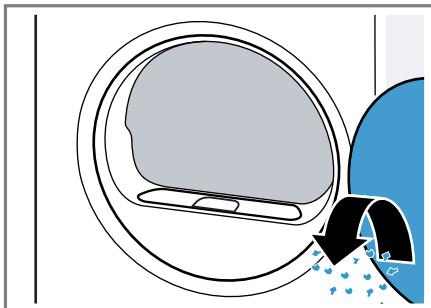

3. Rimuovere il filtro lanugine in due parti.

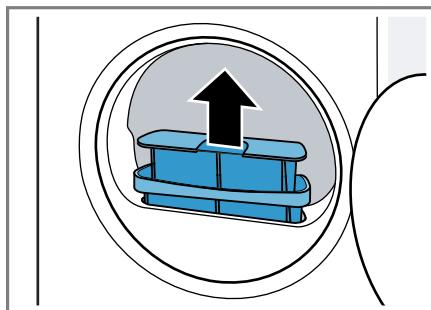


4. Rimuovere la lanugine dalla cavità del filtro.

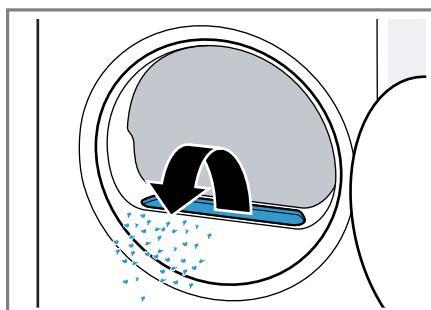


Accertarsi che la lanugine non penetri nel condotto dell'aria.

5. Staccare il filtro lanugine in due parti.

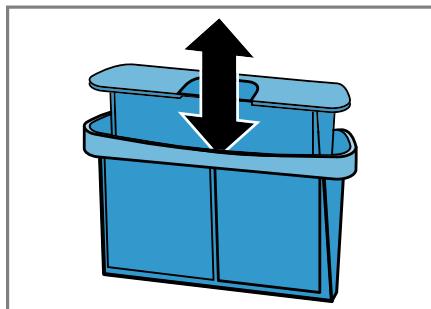


it Comandi di base


6. Aprire entrambi i filtri lanugine.

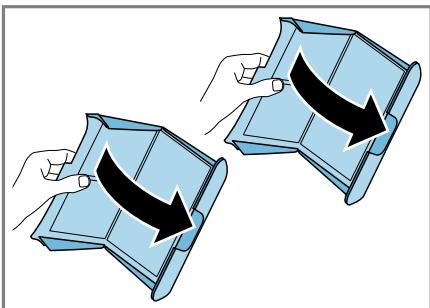


7. Rimuovere la lanugine.

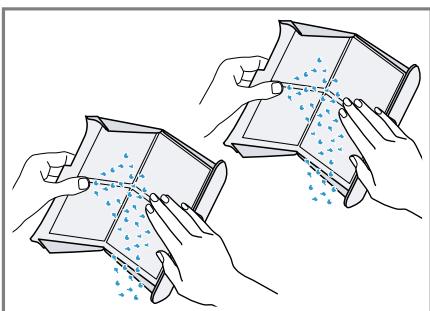


8. Lavare a fondo entrambi i filtri lanugine con acqua calda corrente e asciugarli.

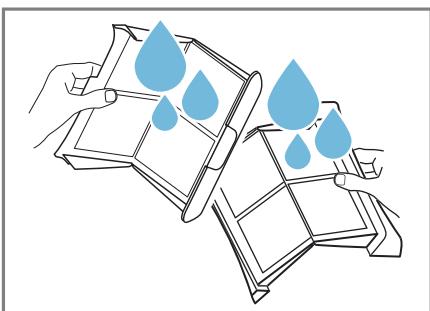

9. Chiudere e assemblare entrambi i filtri lanugine.

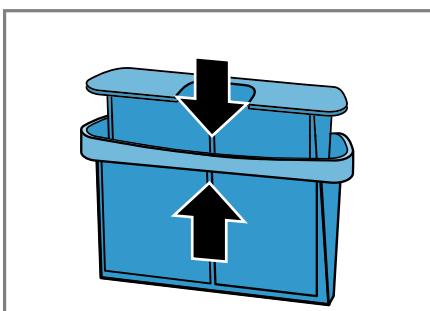

10. Inserire il filtro lanugine in due parti.

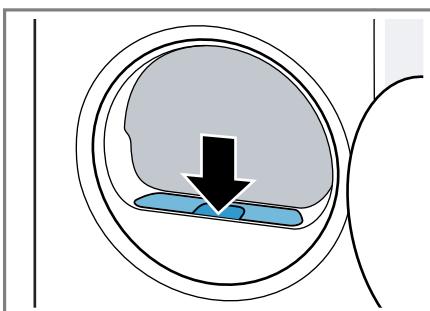

11. Chiudere l'oblò.

12.11 Contenitore dell'acqua di condensa

Durante l'asciugatura si forma acqua di condensa che l'apparecchio, di fabbrica, raccoglie nell'apposito contenitore.

Nota: Mettere in funzione questo apparecchio con il tubo flessibile di scarico dell'acqua fornito in dotazione.

→ "Allacciamento del tubo flessibile di scarico dell'acqua", Pagina 15

In caso di allacciamento del tubo flessibile di scarico dell'acqua, non è necessario svuotare regolarmente il

contenitore dell'acqua di condensa.
 → "Svuotamento del contenitore dell'acqua di condensa", Pagina 35


Svuotamento del contenitore dell'acqua di condensa

Una volta terminato il programma di asciugatura o se durante il funzionamento sul display viene indicato un avviso, svuotare il contenitore dell'acqua di condensa.


Requisiti

- Dopo l'asciugatura il display indica: "End"
- oppure .

1. Estrarre il contenitore dell'acqua di condensa tenendolo in orizzontale.

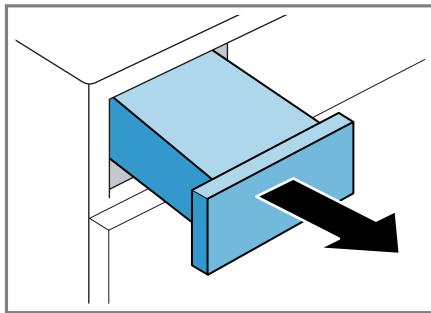

2. Svuotare il contenitore dell'acqua di condensa.

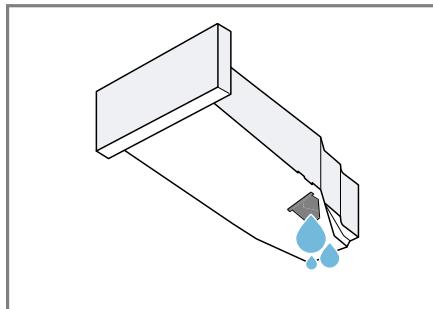


Controllare regolarmente il filtro del contenitore dell'acqua di condensa → Pagina 42 e pulire un filtro sporco.

Accertarsi che il contenitore dell'acqua di condensa sia inserito prima di mettere in funzione l'apparecchio.

→ "Inserimento del contenitore dell'acqua di condensa", Pagina 35

Inserimento del contenitore dell'acqua di condensa

- ▶ Inserire il serbatoio dell'acqua di condensa fino all'arresto.

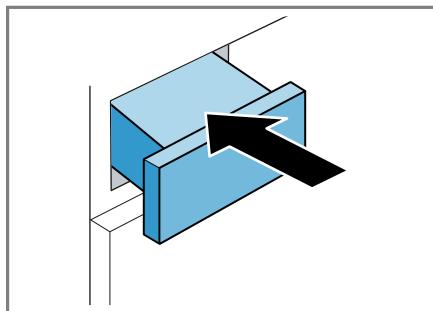

13 Sicurezza bambini

Assicurare l'apparecchio contro l'utilizzo involontario degli elementi di comando.

13.1 Attivazione della sicurezza bambini

- ▶ Tenere premuti entrambi i tasti  **3s** per ca. 3 secondi.
- ✓ Il display indica .
- ✓ Gli elementi di comando sono bloccati.
- ✓ La sicurezza bambini rimane attiva anche dopo lo spegnimento dell'apparecchio e in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.

13.2 Disattivazione della sicurezza bambini


Requisito: Per disattivare la sicurezza bambini, l'apparecchio deve essere acceso.

- ▶ Tenere premuti entrambi i tasti  **3s** per ca. 3 secondi.
Per non interrompere il programma in corso, il selettori programmi deve trovarsi sul programma iniziale.
- ✓  sul display si spegne.

14 Impostazioni di base

È possibile settare le impostazioni di base dell'apparecchio in base alle proprie esigenze.


14.1 Panoramica delle impostazioni di base

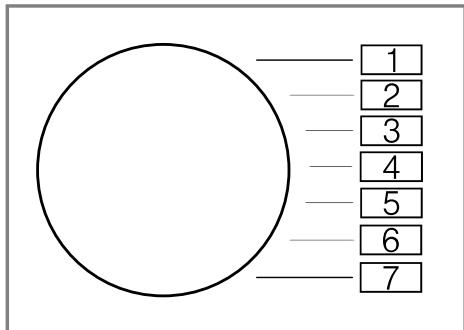

Impostazione di base	Posizione del programma	Valore	Descrizione
Segnale acustico	2	0 (off) 1 (debole) 2 (medio) 3 (alto) 4 (molto alto)	Regolare il volume del segnale alla fine del programma.
Tono tasti	3	0 (off) 1 (debole) 2 (medio) 3 (alto) 4 (molto alto)	Regolare il volume del segnale selezionando i tasti.
Contatore programma	5	42 ¹	Visualizzare il numero dei programmi avviati.
¹ Esempio			

14.2 Modifica delle impostazioni di base

1. Regolare il selettore programmi nella posizione 1.

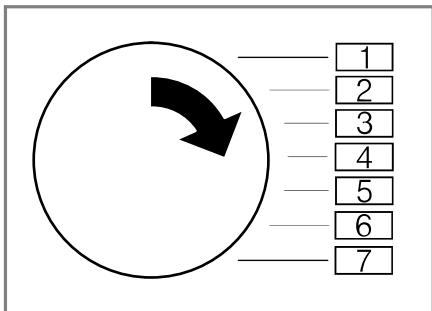

2. Premere su e contemporaneamente regolare il selettore programmi portandolo in posizione 2.
✓ Sul display viene visualizzato il valore attuale.
3. Regolare il selettore programmi nella posizione desiderata.
→ "Panoramica delle impostazioni di base", Pagina 37
4. Per modificare il valore, premere .
5. Per memorizzare la modifica, spegnere l'apparecchio.

Requisiti


- Il cestello è vuoto.
- L'apparecchio è spento.

1. Pulire il filtro lanugine.
→ "Pulizia del filtro lanugine", Pagina 33
2. Estrarre il contenitore dell'acqua di condensa tenendolo in orizzontale e svuotarlo.
→ "Svuotamento del contenitore dell'acqua di condensa", Pagina 35

Preparazione del contenitore dell'acqua di condensa per il trattamento dell'apparecchio

Se si convoglia l'acqua di condensa dell'apparecchio tramite il tubo di scarico, preparare il contenitore dell'acqua di condensa prima di effettuare il trattamento.

1. Rimuovere il tappo dall'apertura posta nella parte superiore.

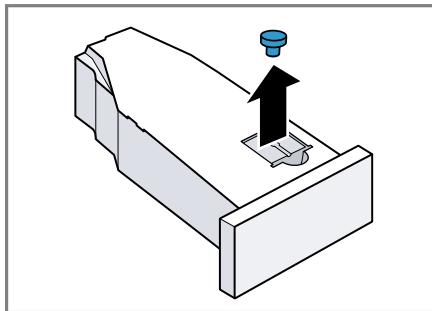

15 Trattamento dell'apparecchio


L'apparecchio fornisce programmi di pulizia per eseguire il trattamento semplice e intenso.

15.1 Preparazione del trattamento dell'apparecchio

Preparazione dell'apparecchio per il trattamento

Preparare l'apparecchio prima del trattamento.

2. Inserire il tappo sul lato inferiore.

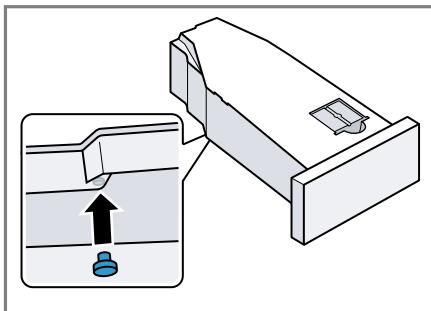


3. Pulire il filtro nel contenitore dell'acqua di condensa.

15.2 Richiamo del trattamento dell'apparecchio

Requisito: L'apparecchio è pronto per il trattamento.

→ *"Preparazione del trattamento dell'apparecchio", Pagina 38*

1. Impostare il programma in posizione 1.

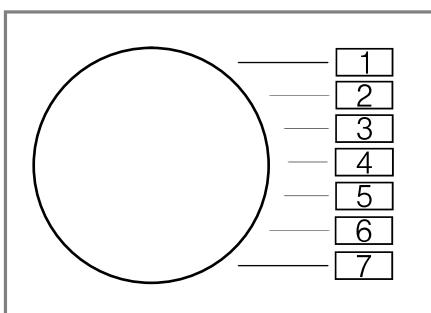

2. Tenere premuto  e regolare il programma in posizione 4.
3. Rilasciare .

✓ Il display indica in modo alternato "CP1" e la durata del programma.

15.3 Esecuzione di un trattamento semplice dell'apparecchio

Eseguire il trattamento semplice dell'apparecchio per rimuovere depositi di sporco superficiali.

Note

- Il trattamento semplice dell'apparecchio dura circa 1 ora.
- Dopo un tempo di utilizzo prolungato, l'apparecchio ricorda di eseguire un trattamento semplice. Prima dell'avvio e al termine del programma sul display viene visualizzata l'avvertenza "CrE". Questa avvertenza resta visualizzata finché non è stato eseguito il trattamento semplice dell'apparecchio.

Requisiti

- L'apparecchio è pronto per il trattamento.
→ *"Preparazione del trattamento dell'apparecchio", Pagina 38*
- Il trattamento dell'apparecchio è richiamato.
→ *"Richiamo del trattamento dell'apparecchio", Pagina 39*

1. Riempire il contenitore dell'acqua di condensa con ca. 1,5 l di acqua del rubinetto tiepida.
Tenere il contenitore dell'acqua di condensa pieno in posizione orizzontale, affinché non fuoriesca alcun liquido.
2. Inserire il contenitore dell'acqua di condensa fino all'arresto.
3. Premere .

✓ Si avvia il trattamento dell'apparecchio e viene emesso un segnale acustico.

✓ Al termine del trattamento, il display indica "End" e viene emesso un segnale acustico.

it Trattamento dell'apparecchio

4. Estrarre il contenitore dell'acqua di condensa tenendolo in orizzontale e svuotarlo.
→ *"Svuotamento del contenitore dell'acqua di condensa", Pagina 35*
5. Se l'acqua di condensa viene con vogliata tramite il tubo di scarico:
 - Rimuovere il tappo dalla parte inferiore del contenitore dell'acqua di condensa.
 - Inserire il tappo nell'apertura posta nella parte superiore del contenitore dell'acqua di condensa.
6. Inserire il contenitore dell'acqua di condensa fino all'arresto.
7. Spegnere l'apparecchio.
→ *"Spegnimento dell'apparecchio", Pagina 32*

15.4 Esecuzione del trattamento intensivo

Eseguire il trattamento intensivo dell'apparecchio per rimuovere depositi di sporco più ostinato e odori formatisi dopo un periodo di fermo superiore a un mese.

Note

- Il trattamento intensivo dura circa 4 ore e non può essere interrotto.
- Per il trattamento intensivo dell'apparecchio è necessario disporre di un apposito prodotto originale.
→ *"Accessori", Pagina 31*

Avvio del trattamento intensivo

Requisiti

- L'apparecchio è pronto per il trattamento.
→ *"Preparazione del trattamento dell'apparecchio", Pagina 38*
- Il trattamento dell'apparecchio è richiamato.
→ *"Richiamo del trattamento dell'apparecchio", Pagina 39*

1. Premere .
 - ✓ Il display indica in modo alternato "CP2" e la durata del programma.
2. Riempire il contenitore dell'acqua di condensa con un flacone di prodotto per il trattamento e ca. 1,5 l di acqua del rubinetto tiepida.

Tenere il contenitore dell'acqua di condensa pieno in posizione orizzontale, affinché non fuoriesca alcun liquido.
3. Inserire il contenitore dell'acqua di condensa fino all'arresto.
4. Premere .
 - ✓ Si avvia il trattamento dell'apparecchio e viene emesso un segnale acustico.
 - ✓ Dopo circa 3 ore l'apparecchio mette in pausa il trattamento e il display indica la durata residua del programma.
5. Estrarre il contenitore dell'acqua di condensa tenendolo in orizzontale e svuotarlo.
6. Riempire il contenitore dell'acqua di condensa con ca. 1,5 l di acqua del rubinetto tiepida.
7. Prestare attenzione a mantenere in posizione orizzontale il contenitore dell'acqua di condensa e svuotarlo per poter risciacquare i residui di prodotto per il trattamento.

Proseguzione del trattamento intensivo

1. Riempire il contenitore dell'acqua di condensa con ca. 1,5 l di acqua del rubinetto tiepida.

Tenere il contenitore dell'acqua di condensa pieno in posizione orizzontale, affinché non fuoriesca alcun liquido.
2. Inserire il contenitore dell'acqua di condensa fino all'arresto.
3. Premere .

- ✓ Il trattamento dell'apparecchio continua.
- ✓ Al termine del trattamento, il display indica "End" e viene emesso un segnale acustico.

4. Estrarre il contenitore dell'acqua di condensa tenendolo in orizzontale e svuotarlo.

5. Se l'acqua di condensa viene con vogliata tramite il tubo di scarico:

- Rimuovere il tappo dalla parte inferiore del contenitore dell'acqua di condensa.
- Inserire il tappo nell'apertura posta nella parte superiore del contenitore dell'acqua di condensa.

6. Inserire il contenitore dell'acqua di condensa fino all'arresto.

7. Spegnere l'apparecchio.
→ "Spegnimento dell'apparecchio", Pagina 32

16 Pulizia e cura

Per mantenere a lungo l'apparecchio in buone condizioni, sottoporlo a una cura e a una manutenzione scrupolose.

16.1 Consigli per la pulizia e la cura

L'alloggiamento e gli elementi di comando devono essere puliti esclusivamente utilizzando acqua e un panno umido.

Le parti dell'apparecchio restano pulite e igieniche.

Rimuovere tempestivamente tutti i residui di detergente, eventuali schizzi o altri residui.

Lasciare aperto l'oblò dopo l'utilizzo.

E depositi ancora freschi sono facili da pulire e non lasciano residui.

L'acqua residua si può asciugare, e in questo modo si evita la formazione di odori sgradevoli all'interno dell'apparecchio.

16.2 Sensore dell'umidità

Il sensore dell'umidità di questo apparecchio rileva il grado di umidità della biancheria durante l'asciugatura. A seconda dell'umidità residua della biancheria, l'apparecchio modifica la durata del programma automatico.

Pulizia del sensore dell'umidità

Sul sensore dell'umidità, dopo un po' di tempo, si possono sedimentare residui di calcare, detergente e additivo. Pulire regolarmente il sensore dell'umidità.

ATTENZIONE!

Oggetti duri o grezzi possono danneggiare il sensore dell'umidità.

- Per pulire, non utilizzare oggetti duri o grezzi, abrasivi o lana d'acciaio.

Nota: Se l'apparecchio non viene pulito come descritto, il funzionamento dell'apparecchio può essere compromesso.


1. Aprire l'oblò.

it Pulizia e cura

2. Pulire il sensore dell'umidità con una spugna.



2. Rimuovere il filtro.

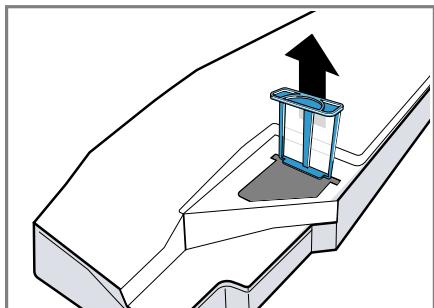

16.3 Filtro del serbatoio dell'acqua di condensa

Durante l'asciugatura la lanugine e i pelucchi della biancheria entrano nell'acqua di condensa. Il filtro nel contenitore dell'acqua di condensa protegge l'apparecchio dalla lanugine.


Pulire il filtro del serbatoio dell'acqua di condensa.

Il filtro viene pulito automaticamente durante lo svuotamento del contenitore dell'acqua di condensa. Controllare regolarmente il filtro e pulire il filtro sporco.

1. Svuotare il contenitore dell'acqua di condensa.
→ "Svuotamento del contenitore dell'acqua di condensa", Pagina 35

3. Lavare il filtro con l'acqua corrente calda oppure in lavastoviglie.

4. Reinserrare il filtro fino all'arresto.

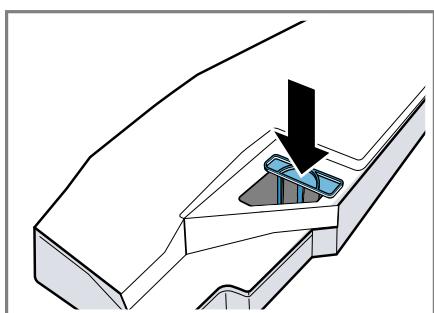

5. Inserire il contenitore dell'acqua di condensa.
→ "Inserimento del contenitore dell'acqua di condensa", Pagina 35

17 Sistemazione guasti

I guasti minori possono essere sistemati autonomamente dall'utente. Utilizzare le informazioni per la sistemazione dei guasti prima di contattare il servizio di assistenza clienti. In questo modo si evitano costi non necessari.

AVVERTENZA

Pericolo di scosse elettriche!

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- ▶ Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.

Anomalia	Causa e ricerca guasti
"Hot" e il cestello non gira.	<p>Processo di raffreddamento attivo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nessun guasto. 2. Non modificare il programma quando è in corso il processo di raffreddamento. <p>Nota: Il processo di raffreddamento dura fino a 10 minuti. È possibile continuare a utilizzare l'apparecchio.</p>
Rumore simile a un brontolio.	<p>Compressore in moto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nessun errore - rumore normale legato al funzionamento
Il display è spento e il tasto >III lampeggiha.	<p>La modalità di risparmio energetico è attiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Premere un tasto qualsiasi. ✓ Il display si illumina di nuovo.
"CrE"	<p>Dopo un periodo di utilizzo, l'apparecchio stesso consiglia di eseguire un trattamento semplice.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Esecuzione di un trattamento semplice dell'apparecchio. → <i>"Trattamento dell'apparecchio", Pagina 38</i>
	<p>Il filtro lanugine è sporco.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Pulizia del filtro lanugine", Pagina 33</i>
L'apparecchio non funziona.	<p>La spina non è inserita nella rete elettrica.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Collegare l'apparecchio alla rete elettrica. <p>Il fusibile nel contatore elettrico si è attivato.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Controllare il fusibile nella scatola corrispondente.
	Alimentazione di corrente guasta.

Anomalia	Causa e ricerca guasti
L'apparecchio non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificare che l'illuminazione interna o altri apparecchi nel locale funzionino correttamente.
L'apparecchio è in pausa, ma il cestello continua a girare.	<p>Processo di raffreddamento attivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nessun errore - nessun trattamento necessario.
Formazione di pieghe.	<p>La quantità di carico è troppo elevata.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Osservare il carico massimo di → "Programmi", Pagina 27.
Gli indumenti restano troppo a lungo nel cestello dopo l'asciugatura.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estrarre il bucato dal cestello subito dopo l'asciugatura. 2. Allargare gli indumenti per farli raffreddare.
È stato impostato un programma non adatto per il tipo di indumenti.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Impostare il programma adatto per il tipo di indumenti. <p>→ "Programmi", Pagina 27</p>
Gli indumenti delicati sono stati asciugati troppo a lungo.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Modifica del livello di asciugatura", Pagina 26. ▶ → "Adattamento del livello di asciugatura", Pagina 26.
Funzione antipiega non attivata.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Attivare la funzione antipiega.
→ "Tasti", Pagina 24	
⚠ e programma interrotti.	<p>Il serbatoio dell'acqua di condensa è pieno.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. → "Svuotamento del contenitore dell'acqua di condensa", Pagina 35. 2. → "Inserimento del contenitore dell'acqua di condensa", Pagina 35. 3. → "Avvio del programma", Pagina 32.
Il tubo flessibile di scarico dell'acqua è piegato o schiacciato.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accertarsi che il tubo flessibile di scarico dell'acqua non sia piegato o incastrato. 2. Posare il tubo flessibile di scarico dell'acqua senza piegarlo.
Il tubo flessibile di scarico dell'acqua non è correttamente allacciato.	

Anomalia	Causa e ricerca guasti
 e programma interrotti.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Accertarsi che il tubo flessibile di scarico dell'acqua sia correttamente allacciato. → <i>"Allacciamento del tubo flessibile di scarico dell'acqua", Pagina 15</i>
	<ul style="list-style-type: none"> Il tubo flessibile di scarico dell'acqua è otturato. ▶ Risciacquare il tubo flessibile di scarico con l'acqua del rubinetto.
	<ul style="list-style-type: none"> Il filtro del serbatoio dell'acqua di condensa è sporco. ▶ → <i>"Pulire il filtro del serbatoio dell'acqua di condensa.", Pagina 42.</i>
Acqua di condensa presente nel serbatoio dell'acqua di condensa nonostante il tubo flessibile di scarico dell'acqua sia collegato.	<ul style="list-style-type: none"> Nel contenitore dell'acqua di condensa può rimanere una quantità residua di acqua di condensa. ▶ Nessun errore - nessun trattamento necessario.
	<ul style="list-style-type: none"> Il tubo flessibile di scarico dell'acqua non è correttamente allacciato. ▶ Accertarsi che il tubo flessibile di scarico dell'acqua sia correttamente allacciato. → <i>"Allacciamento del tubo flessibile di scarico dell'acqua", Pagina 15</i>
Il programma non si avvia.	<ul style="list-style-type: none"> È attivata la sicurezza bambini. ▶ Disattivare la sicurezza bambini. → <i>"Disattivazione della sicurezza bambini", Pagina 36</i>
	<ul style="list-style-type: none"> ►► non è stato premuto. ▶ Premere ►►.
	<ul style="list-style-type: none"> Nessun programma impostato. 1. → <i>"Impostazione del programma", Pagina 31.</i> 2. → <i>"Avvio del programma", Pagina 32.</i>
La durata del programma varia durante l'asciugatura.	<ul style="list-style-type: none"> L'andamento del programma viene ottimizzato elettronicamente. Ciò può portare alla modifica della durata del programma. ▶ Nessun errore - nessun trattamento necessario.
	<ul style="list-style-type: none"> Rumore della pompa. La pompa dell'acqua di condensa è attiva. ▶ Nessun errore - rumore normale legato al funzionamento
Rumore simile a un ronzio.	<ul style="list-style-type: none"> L'aerazione del compresso è attiva. ▶ Nessun errore - rumore normale legato al funzionamento
Il tempo di asciugatura è troppo lungo.	<ul style="list-style-type: none"> Il filtro lanugine è sporco. ▶ → <i>"Pulizia del filtro lanugine", Pagina 33</i>

Anomalia	Causa e ricerca guasti
Il tempo di asciugatura è troppo lungo.	<p>La temperatura ambiente è maggiore di 30 °C.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Accertarsi che la temperatura ambiente sia inferiore a 30 °C.
	<p>La temperatura ambiente è inferiore a 15 °C.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Accertarsi che la temperatura ambiente sia superiore a 15 °C.
	<p>Circolazione dell'aria insufficiente nel luogo d'installazione dell'apparecchio.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Arieggiare il luogo d'installazione dell'apparecchio.
	<p>Il foro di ventilazione dell'apparecchio è bloccato.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Accertarsi che il foro di ventilazione dell'apparecchio sia libero.
	<p>Lo scambiatore di calore è sporco.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Esecuzione di un trattamento semplice dell'apparecchio. → <i>"Trattamento dell'apparecchio", Pagina 38</i>
	<p>L'autopulizia automatica risciacqua lo scambiatore di calore dell'apparecchio.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nessun guasto.2. Non estrarre il contenitore dell'acqua di condensa.3. Non annullare il programma.
Fuoriesce l'acqua.	<p>L'apparecchio non è esattamente in piano.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ → <i>"Livellamento dell'apparecchio", Pagina 17</i>
	<p>Il tubo flessibile di scarico dell'acqua non è correttamente allacciato.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Accertarsi che il tubo flessibile di scarico dell'acqua sia correttamente allacciato. → <i>"Allacciamento del tubo flessibile di scarico dell'acqua", Pagina 15</i>
Gli indumenti sono troppo umidi.	<p>È stato impostato un programma non adatto per il tipo di indumenti.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Impostare un programma a tempo per continuare l'asciugatura. → <i>"Programmi", Pagina 27</i>
	<p>Alimentazione di corrente guasta.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Verificare che l'illuminazione interna o altri apparecchi nel locale funzionino correttamente.
	<p>La quantità di carico è troppo elevata.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Osservare il carico massimo di → <i>"Programmi", Pagina 27.</i>

Anomalia	Causa e ricerca guasti
Gli indumenti sono troppo umidi.	<p>Al termine del programma, gli indumenti caldi al tatto sembrano più umidi di quanto non lo siano in realtà.</p> <p>1. Estrarre il bucato dal cestello subito dopo l'asciugatura.</p> <p>2. Allargare gli indumenti per farli raffreddare.</p>
	<p>È impostato un risultato di asciugatura non adatto.</p> <p>► → "Modifica del livello di asciugatura", Pagina 26.</p>
	<p>Risultato di asciugatura non adattato.</p> <p>► → "Adattamento del livello di asciugatura", Pagina 26.</p>
	<p>La quantità di carico è troppo bassa.</p> <p>► Impostare un programma a tempo per continuare l'asciugatura.</p> <p>→ "Programmi", Pagina 27</p>
	<p>Sensore dell'umidità sporco.</p> <p>► → "Pulizia del sensore dell'umidità", Pagina 41.</p>
	<p>Processo di asciugatura interrotto e serbatoio dell'acqua di condensa pieno.</p> <p>1. → "Svuotamento del contenitore dell'acqua di condensa", Pagina 35.</p> <p>2. → "Inserimento del contenitore dell'acqua di condensa", Pagina 35.</p> <p>3. → "Avvio del programma", Pagina 32.</p>
Nell'apparecchio si sono formati odori sgradevoli.	<p>Sporco ostinato nell'apparecchio o periodo di fermo prolungato dell'apparecchio di oltre un mese.</p> <p>► Eseguire il trattamento intensivo sull'apparecchio.</p> <p>→ "Trattamento dell'apparecchio", Pagina 38</p>

18 Trasporto, immagazzinamento e smaltimento

18.1 Preparazione dell'apparecchio al trasporto

ATTENZIONE!

Il refrigerante contenuto nell'apparecchio può comportare danni all'apparecchio, se quest'ultimo viene messo in funzione immediatamente dopo il trasporto.

- ▶ Subito dopo il trasporto, lasciare a riposo l'apparecchio due ore prima di metterlo in funzione.

Consiglio: L'apparecchio può contenere acqua residua e gocciolare durante il trasporto. Trasportare l'apparecchio in posizione verticale.

Requisiti

- Il contenitore dell'acqua di condensa è vuoto. Svuotamento del contenitore dell'acqua di condensa → *Pagina 35*
- L'apparecchio è acceso.
→ "Accensione dell'apparecchio", *Pagina 31*

1. Impostare un programma → *Pagina 31* qualsiasi.
2. Avviare il programma → *Pagina 32* e attendere 5 minuti.
- ✓ L'acqua di condensa è scaricata.
3. Spegnere l'apparecchio.
→ "Spegnimento dell'apparecchio", *Pagina 32*
4. Rimuovere il tubo flessibile di scarico dell'acqua dal punto di collegamento.
→ "Tipi di allacciamento del raccordo di scarico dell'acqua", *Pagina 16*

5. Assicurare il raccordo di scarico dell'acqua sull'apparecchio in modo che non si allentino involontariamente.
Accertarsi che il tubo flessibile di scarico dell'acqua non sia piegato.
6. Svuotare il contenitore dell'acqua di condensa → *Pagina 35*.
7. Inserire il contenitore dell'acqua di condensa → *Pagina 35*.
8. Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.

✓ L'apparecchio è pronto per essere trasportato.

18.2 Rottamazione di un apparecchio dismesso

Un corretto smaltimento nel rispetto dell'ambiente permette di recuperare materie prime preziose.

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di danni alla salute!

I bambini possono restare chiusi nell'apparecchio, rischiando la vita.

- ▶ Non collocare l'apparecchio dietro una porta se ciò blocca o impedisce l'apertura dello sportello dell'apparecchio.
- ▶ Per i dispositivi in disuso scollegare la spina del cavo di alimentazione, quindi tagliare il cavo di alimentazione e distruggere il sistema di blocco dello sportello dell'apparecchio in modo tale che lo sportello non si chiuda più.

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di incendio!

Il refrigerante R290 contenuto in questo apparecchio è ecocompatibile ma infiammabile e può incendiarsi in caso di apparecchi smaltiti non conformemente.

- ▶ Smaltire l'apparecchio a regola d'arte.

- ▶ Non danneggiare i tubi del circuito refrigerante.
- 1. Staccare la spina del cavo di alimentazione.
- 2. Tagliare il cavo di alimentazione.
- 3. Smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente.

Per informazioni sulle attuali procedure di smaltimento rivolgersi al rivenditore specializzato o al comune di competenza.



Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Quando si contatta il servizio di assistenza clienti sono necessari il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) dell'apparecchio.

I dati di contatto del servizio di assistenza clienti sono disponibili nell'elenco dei centri di assistenza allegato o sul nostro sito Internet.

19.1 Codice prodotto (E-Nr.) e codice di produzione (FD)

Il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) sono riportati sulla targhetta identificativa dell'apparecchio.

A seconda del modello, la targhetta identificativa si trova:

- sul lato interno dell'oblò
- sul lato interno dello sportello di manutenzione
- sul lato posteriore dell'apparecchio.

Annotare i dati dell'apparecchio e il numero di telefono del servizio di assistenza clienti per ritrovarli rapidamente.

19 Servizio di assistenza clienti

I ricambi originali rilevanti per il funzionamento secondo il corrispondente regolamento Ecodesign sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti per un periodo di almeno 10 anni a partire dalla messa in circolazione dell'apparecchio all'interno dello Spazio economico europeo.

Informazioni dettagliate sulla durata della garanzia e sulle condizioni di garanzia in ciascun Paese sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti, presso il proprio rivenditore o sul nostro sito Internet.

20 Valori di consumo

Il programma  **Cotone Eco** (contrassegnato da "Freccia") è adatto all'asciugatura di biancheria in cotone con un grado di umidità normale ed è il più efficiente, per quanto concerne il consumo di energia combinato, per l'asciugatura di biancheria in cotone umida.

I valori dei consumi dichiarati sull'etichetta di questo programma si riferiscono al contenuto di umidità della biancheria del 60%.

I valori indicati per altri programmi sono solo valori di riferimento e sono stati rilevati conformemente alla norma vigente EN61121.

I valori effettivi possono discostarsi da quelli indicati in base al tipo di tessuto, alla composizione della biancheria da asciugare, all'umidità residua del tessuto, al grado di asciugatura impostato, alla quantità del carico, alle condizioni ambientali e all'attivazione delle funzioni supplementari. La durata del programma/della funzione Tempo di Fine fra prevista e indicata sul display dell'apparecchio al momento della selezione del programma, nelle impostazioni di fabbrica dell'apparecchio, si basa su una velocità di centrifuga della lavatrice di 1000 giri/minuto.

Programma	Umidità finale (%)	Carico (kg)	Velocità di centrifuga (giri/min.)	Umidità iniziale (%)	Durata del programma (h:min)	Consumo energetico (kWh/ciclo)
Cotone + 	-1,5	9,0	1400	50	3:16	1,54
Cotone + 	-1,5	4,5	1400	50	2:23	0,98
Cotone + 	-1,5	9,0	1000	60	3:38	1,78
Cotone + 	-1,5	4,5	1000	60	2:36	1,12
Cotone + 	-1,5	9,0	800	70	4:00	2,01
Cotone + 	-1,5	4,5	800	70	2:49	1,27
 Cotone Eco	0,0	9,0	1400	50	2:52	1,36
 Cotone Eco	0,0	4,5	1400	50	1:54	0,78
 Cotone Eco	0,0	9,0	1000	60	3:15	1,60
 Cotone Eco	0,0	4,5	1000	60	2:05	0,89
 Cotone Eco	0,0	9,0	800	70	3:38	1,84
 Cotone Eco	0,0	4,5	800	70	2:16	1,00
Cotone + 	12,0	9,0	1400	50	2:05	0,96
Cotone + 	12,0	4,5	1400	50	1:22	0,54
Cotone + 	12,0	9,0	1000	60	2:28	1,21
Cotone + 	12,0	4,5	1000	60	1:35	0,68
Cotone + 	12,0	9,0	800	70	2:51	1,45

Programma	Umidità finale (%)	Carico (kg)	Velocità di centrifuga (giri/min.)	Umidità iniziale (%)	Durata del programma (h:min)	Consumo energetico (kWh/ciclo)
Cotone + 	12,0	4,5	800	70	1:48	0,82
Sintetici + 	2,0	3,5	800	40	1:08	0,42
Sintetici + 	2,0	3,5	600	50	1:20	0,52

21 Dati tecnici

Altezza apparecchio	84,2 cm
Larghezza apparecchio	59,8 cm
Profondità apparecchio	61,3 cm
Profondità dell'apparecchio con sportello chiuso	64,8 cm
Profondità dell'apparecchio con sportello aperto	109,6 cm
Peso	44,0 kg
Massima quantità di carico	9,0 kg
Tensione di rete	220-240 V, 50 Hz
 Protezione minima per l'installazione	10 A
Potenza nominale	600 W

Potenza assorbita

- Stato spento: 0,30 W
- Modo standby: 0,30 W

Temperatura ambiente

- Minima: 5 °C
- Massima: 35 °C

Lunghezza del cavo di allacciamento alla rete

145 cm

Ulteriori informazioni sul modello scelto sono disponibili sul sito Internet <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Questo link rimanda alla pagina ufficiale del database europeo dei prodotti EPREL. Seguire quindi le indicazioni relative alla ricerca del modello. Si riconosce il modello dal segno prima della barra del codice prodotto (E-Nr.) sulla targhetta identificativa. In alternativa, l'indicazione del modello si trova anche nella prima riga dell'etichetta energetica UE.

¹ Valido solo per i Paesi dello Spazio economico europeo

IT Prodotto da BSH Hausgeräte GmbH con la licenza di marchio di Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com



9001896223 (031113)

it