



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Перална машина

WGB2560X0

[bg] Наръчник на потребителя и
инструкции за монтаж

За допълнителна информация, моля, вижте Ръководството за цифрови потребители.



Съдържание

1 Безопасност	4	5.3 Обслужващ панел	19
1.1 Общи указания.....	4	5.4 Логика на управление	20
1.2 Употреба по предназначение.....	4	6 Преди първата употреба.....	21
1.3 Ограничение на кръга от потребители	4	6.1 Стартиране на празен ход....	21
1.4 Сигурен монтаж	5	7 Дисплей	22
1.5 Сигурна употреба	7	8 Бутони	24
1.6 Сигурно почистване и поддръжка	9	9 Програми	27
2 Предотвратяване на материални щети.....	11	10 Принадлежности	31
3 Опазване на околната среда и икономия	12	11 Пране.....	31
3.1 Предаване на опаковката за отпадъци	12	11.1 Подготвяне на дрехите.....	31
3.2 Пестене на енергия и ресурси	12	12 Перилен препарат и препарат за поддръжка.....	32
3.3 Режим на пестене на енергия	13	13 Основни положения при работа с уреда	32
4 Разполагане и свързване	13	13.1 Включване на уреда.....	32
4.1 Разопаковане на уреда.....	13	13.2 Настройване на програмата ..	32
4.2 Окомплектовка на доставката	13	13.3 Адаптиране на програмните настройки.....	33
4.3 Изисквания към мястото за разполагане	13	13.4 Запаметяване на програмни настройки.....	33
4.4 Отстранете транспортните планки.....	14	13.5 Дрехи поставете	33
4.5 Свързване на уреда	15	13.6 Поставяне на помощта при дозиране за течен перилен препарат.....	33
4.6 Нивелиране на уреда	17	13.7 Използване на помощ при дозиране за течен перилен препарат.....	34
5 Запознаване	18	13.8 Пълнене на перилен препарат и препарат за поддръжка	34
5.1 Уред	18	13.9 Стартиране на програмата	34
5.2 Чекмедже за перилен препарат	19		

13.10	Накисване на пране	35	18.2	Почистване на отделение- то за перилен препарат	42
13.11	Допълване с дрехи	35	18.3	Почистване на помпата за мръсна вода	43
13.12	Прекъсване на програ- мата.....	35	18.4	Почистване на входния отвор в гумения маншет.....	45
13.13	Продължаване на прог- рама при задържане на изплакването.....	35	19 Отстраняване на неизп- равности	46	
13.14	Изваждане на дрехите.....	35	19.1	Аварийно отваряне.....	57
13.15	Уредът преминава в ре- жим в готовност (стенд- бай)	36	20 Транспортиране, съхране- ние и предаване за отпа- дъци.....	57	
14 Защита от деца	36	20.1	Демонтаж на уреда.....	57	
14.1	Активиране на защитата от деца.....	36	20.2	Поставяне на транспорт- ните планки	57
14.2	Деактивиране на защита- та от деца	36	20.3	Повторно въвеждане на уреда в експлоатация.....	57
15 Home Connect	36	20.4	Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди.....	58	
15.1	Настройване на приложе- нието Home Connect.....	37	21 Отдел по обслужване на клиенти	58	
15.2	Настройване на Home Connect	37	21.1	Номер на изделието (E- Nr.), заводски номер (FD) и последователен номер (Z-Nr.)	59
15.3	Home Connect меню.....	37	21.2	Гаранция AQUA-STOP	59
15.4	Активиране на Wi-Fi върху уреда.....	37	22 Разходни стойности.....	60	
15.5	Деактивиране на Wi-Fi върху уреда	38	23 Технически данни	61	
15.6	Нулиране на мрежовите настройки на уреда	38	24 Декларация за съответс- твие.....	62	
15.7	Дистанционен старт.....	38			
15.8	Дистанционна diagnosti- ка.....	38			
15.9	Защита на личните данни ...	39			
16 Основни настройки.....	40				
16.1	Общ преглед на основни- те настройки.....	40			
16.2	Промяна на основните настройки	41			
17 Програмен брояч.....	41				
17.1	Извикване на програмния брояч.....	41			
18 Почистване и поддръжка	41				
18.1	Почистване на барабана	41			



1 Безопасност

Спазвайте указанията за безопасност по-долу.

1.1 Общи указания



- Прочетете внимателно това ръководство.
- Запазете ръководството, както и продуктовата информация, за по-нататъшна справка или за следващите собственици.
- Не свързвайте уреда в случай на повреда, получена по време на транспортирането.

1.2 Употреба по предназначение

Използвайте уреда само:

- за изпиране на текстил, годен за машинно пране, и вълна за ръчно пране според етикета за употреба.
- с чешмяна вода и обикновени подходящи за перални машини препарати за пране и поддръжка.
- в домакинството и в затворени помещения в домашна обстановка.
- на височина до 4000 м над морското равнище.

1.3 Ограничение на кръга от потребители

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали произтичащите от употребата опасности. Децата не трябва да играят с уреда.


Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца без наблюдение.

Дръжте деца на възраст под 3 години и домашни животни далеч от уреда.

1.4 Сигурен монтаж

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Некомпетентно извършено инсталиране представлява опасност.

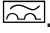- ▶ Свързвайте и експлоатирайте уреда само в съответствие с данните на фабричната табелка.
- ▶ Уредът трябва да се свързва към електрическа мрежа с променлив ток единствено посредством инсталиран според правилата заземен контакт.
- ▶ Системата от защитни проводници на електрическата сградна инсталация трябва да е инсталирана съгласно изискванията. Инсталацията трябва да има достатъчно голямо напречно сечение на проводниците.
- ▶ При употреба на прекъсвач с дефектнотокова защита използвайте само тип със знак .
- ▶ Никога не захранвайте уреда посредством външно комутационно устройство, напр. таймер или дистанционно управление.
- ▶ Ако уредът е вграден, щепселът на кабела за свързване към мрежата трябва да е свободно достъпен, или ако не е възможен свободен достъп, в положената неподвижно електрическа инсталация трябва да се вгради разделително приспособление за всички полюси съгласно разпоредбите за монтаж.
- ▶ При разполагане на уреда не допускате притискане или повреждане на кабела за свързване към мрежата.

Повредена изолация на кабела за свързване към мрежата представлява опасност.

- ▶ Никога не допускате контакт на кабела за свързване към мрежата с източници на топлина или горещи части на уреда.
- ▶ Никога не допускате контакт на кабела за свързване към мрежата с остри върхове или ръбове.
- ▶ Никога не прегъвайте, не притискайте и не променяйте кабела за свързване към мрежата.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Употребата на удължен кабел за свързване към мрежата и неразрешени адаптери представлява опасност.

- ▶ Не използвайте разклонители или удължители.
- ▶ Използвайте само разрешени от производителя адаптери и кабели за свързване към мрежата.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата е твърде къс и не е наличен по-дълъг кабел за свързване към мрежата, се свържете със специализирана фирма за електротехнически услуги, за да адаптирате домашната разпределителна мрежа.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Високото тегло на уреда може да доведе до наранявания при повдигане.

- ▶ Не повдигайте сами уреда.

Ако този уред се постави неправилно в колона от пералня и сушилня, уредът отгоре може да падне.

- ▶ Поставяйте сушилнята върху пералня само със свързващ комплект от производителя . Друг метод за монтаж не се допуска.
- ▶ Не поставяйте уреда в колона от пералня и сушилня, ако производителят на сушилнята не предлага подходящ свързващ комплект.
- ▶ Не използвайте уреди от различни производители и с различна дълбочина и широчина в колона от пералня и сушилня.
- ▶ Не поставяйте колона от пералня и сушилня върху подиум, уредите могат да се наклонят.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!

Деца могат да нахлузят на главата си опаковъчния материал или да се увият в него и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца опаковъчния материал.
- ▶ Не допускайте деца да играят с опаковъчния материал.

⚠ ВНИМАТЕЛНО – Опасност от нараняване!

Уредът може по време на работа да вибрира или да се движи.

- ▶ Поставете уреда върху чиста, равна и здрава повърхност.
- ▶ Уредът трябва да се нивелира с крачетата и с нивелир.

При неправилно прекарани маркучи и електрически кабели е налице опасност от спъване.

- ▶ Прекарвайте маркучите и електрическите кабели така, че да няма опасност от спъване.

Ако уредът се премества за изпъкналите компоненти, като напр. вратичката, частите могат да се счупят.

- ▶ Не премествайте уреда за изпъкналите компоненти.

⚠ ВНИМАТЕЛНО – Опасност от порязване!

Острите ръбове по уреда могат при допир да доведат до срязвания.

- ▶ Не докосвайте уреда по острите ръбове.
- ▶ Използвайте защитни ръкавици при монтаж и транспорт на уреда.

1.5 Сигурна употреба**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!**

Повреден уред или кабел за свързване към мрежата представляват опасност.

- ▶ Никога не пускайте в експлоатация повреден уред.
- ▶ Никога не дърпайте кабела за свързване към мрежата, за да отделите уреда от електрозахранващата мрежа. Винаги хващайте щепсела на кабела за свързване към мрежата.
- ▶ Ако уредът или кабелът за свързване към мрежата са повредени, незабавно издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители и затворете водопроводния кран.
- ▶ Свържете се със службата за обслужване на клиенти.
→ Страница 58

Проникващата влага може да предизвика токов удар.

- ▶ Използвайте уреда само в затворени помещения.
- ▶ Никога не излагайте уреда на силна топлина и влага.

- ▶ За почистване на уреда не използвайте машини за почистване с пара или с високо налягане, маркучи или пръскачки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от увреждане на здравето!

Деца могат да се заключат в уреда и да попаднат в опасна за живота ситуация.

- ▶ Не разполагайте уреда зад врата, която блокира или възпрепятства отварянето на вратата на уреда.
- ▶ При изведени от употреба уреди издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта, след това прежете кабела за свързване към мрежата и унищожете ключалката на вратата на уреда така, че вратата на уреда да не се затваря повече.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!

Деца могат да вдишат или да погълнат малки части и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца малките части.
- ▶ Не допускате деца да играят с малки части.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от отравяне!

При консумиране препаратите за пране и поддръжка могат да доведат до натравяне.

- ▶ При поглъщане по невнимание потърсете лекарски съвет.
- ▶ Съхранявайте препаратите за пране и поддръжка на недостъпни за деца места.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от експлозия!

Когато пране е било предварително третирано със съдържащи разтворител почистващи препарати, то може да доведе до експлозия.

- ▶ Изплаквайте добре с вода преди прането предварително третираните дрехи.

⚠ ВНИМАТЕЛНО – Опасност от нараняване!

При качване или покатерване по уреда работният плот може да се счупи.

- ▶ Не се качвайте или катерете по уреда.

При стъпване или подпиране на отворената врата уредът може да се наклони.

- ▶ Не сядайте и не се подпирайте върху вратата на уреда.
- ▶ Не поставяйте предмети върху вратата на уреда.

При посягане към въртящия се барабан са възможни наранявания на ръцете.

- ▶ Преди посягане изчакайте пълното спиране на барабана.

⚠ ВНИМАТЕЛНО – Опасност от изгаряне с гореща вода!

При пране с високи температури сапунената луга е гореща.

- ▶ Не докосвайте горещия перилен разтвор.

⚠ ВНИМАТЕЛНО – Опасност от химически изгаряния!

При отваряне на чекмеджето за перилен препарат перилният препарат и препарат за поддръжка могат да се изпръскат от уреда. Контакт с очите или кожата може да доведе до дразнене.

- ▶ При контакт с перилни препарати или препарати за поддръжка изплакнете очите или кожата добре с чиста вода.
- ▶ При поглъщане по невнимание потърсете лекарски съвет.
- ▶ Съхранявайте препаратите за пране и поддръжка на недостъпни за деца места.

1.6 Сигурно почистване и поддръжка**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!**

Некомпетентните ремонти са опасни.

- ▶ Никога не променяйте технически уреда или свойствата му.
- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.

- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти, или от друго лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.

Проникващата влага може да предизвика токов удар.

- ▶ Преди почистването изтеглете щепсела или изключете предпазителя в кутията с предпазители.
- ▶ За почистване на уреда не използвайте машини за почистване с пара или с високо налягане, маркучи или пръскачки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Използването на неоригинални резервни части и принадлежности е опасно.

- ▶ Използвайте само оригинални резервни части и оригинални принадлежности на производителя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от отравяне!

При използване на съдържащи разтворител почистващи средства могат да се образуват отровни пари.

- ▶ Не използвайте почистващи препарати, съдържащи разтворители.

2 Предотвратяване на материални щети

ВНИМАНИЕ!

Грешното дозиране на омекотители, перилни препарати, препарати за поддръжка и почистващи средства може да влоши функционирането на уреда.

- ▶ Спазвайте препоръките за дозиране на производителите.

Превишаването на максималното количество натоварване влошава функционирането на уреда.

- ▶ Максималното количество на натоварване за всяка програма трябва да се спазва и да не се превишава.

→ "Програми", Страница 27

Уредът е обезопасен за транспорта с транспортни планки. Неотстранените транспортни обезопасявания могат да доведат до материална щета и повреда на уреда.

- ▶ Преди въвеждане в експлоатация отстранете напълно всички транспортни планки и ги съхранете.
- ▶ Преди всеки транспорт монтирайте напълно всички транспортни планки, за да избегнете щети при транспорта.

Неправилното свързване на подаващия маркуч за вода може да доведе до материални щети.

- ▶ Затегнете на ръка винтовете при подаващия маркуч за вода.
- ▶ По възможност свържете подаващия маркуч за вода към водопроводния кран директно без допълнителни свързващи елементи като адаптер, удължители или вентили.
- ▶ Корпусът на вентила на подаващия маркуч за вода да не се допира до околните предмети и да не се подлага на външно влияние на сила.

- ▶ Внимавайте вътрешният диаметър на водопроводния кран да е минимум 17 mm.
- ▶ Внимавайте дължината на резбата при присъединяването към водопроводния кран да е минимум 10 mm.

Твърде ниско или твърде високо водно налягане може да наруши функционирането на уреда.

- ▶ Уверете се, че налягането на водата на водоснабдителното съоръжение възлиза на минимум 100 kPa (1 bar) и максимум 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Ако налягането на водата превишава посочената максимална стойност, между връзката за питейна вода и комплекта маркучи на уреда трябва да се инсталира редукиращ клапан.
- ▶ Не свързвайте уреда към смесителната батерия на водонагревател без налягане.

Променени или повредени водни маркучи могат да доведат до материални щети и повреди на уреда.

- ▶ Никога не прегъвайте, не притискайте, не променяйте и не прерязвайте водни маркучи.
 - ▶ Използвайте само включени в окомплектовката на доставката водни маркучи или оригинални резервни маркучи.
 - ▶ Никога не използвайте повторно употребявани водни маркучи.
- Работа със замърсена или твърде топла вода може да доведе до материални щети и щети по уреда.
- ▶ Уредът да се използва изключително и само със студена питейна вода.

Неподходящи почистващи средства могат да повредят повърхностите на уреда.

- ▶ Не използвайте агресивни или абразивни почистващи средства.

- ▶ Не използвайте почистващи средства с високо съдържание на алкохол.
- ▶ Не използвайте твърди абразивни гъби или гъби за чистене.
- ▶ Уредът да се почиства само с вода и мека, влажна кърпа.
- ▶ При контакт с уреда веднага отстранявайте всички остатъци от перилен препарат, остатъци от спрейове или други остатъчни субстанции.

3 Опазване на околната среда и икономия

3.1 Предаване на опаковката за отпадъци

Опаковъчните материали са съвместими с околната среда и могат да се използват повторно.

- ▶ Предавайте отделните компоненти за отпадъци разделно според вида.

3.2 Пестене на енергия и ресурси

Ако спазвате тези указания, Вашият уред ще консумира по-малко ток и вода.

Използвайте програми с ниски температури и дълги времена на пране и максимално количество на зареждане.

- ✓ Консумацията на енергия и ресурси е най-ефикасна.

Дозирайте перилния препарат съгласно степента на замърсяване на прането.

- ✓ За леко до нормално замърсяване е достатъчно малко количество перилен препарат. Спазвайте препоръката за дозиране на производителя на перилния препарат.

Температурата на пране да се намали при леко и нормално замърсено пране.

- ✓ При по-ниски температури уредът изразходва по-малко енергия. За леко до нормално замърсяване са достатъчни и по-ниски температури от посочените върху етикета.

Настройте максималните обороти на центрофугиране, ако прането след това трябва да се суши в сушилнята.

- ✓ По-сухото пране скъсява продължителността на програмата при сушене и намалява консумацията на енергия. С по-високи обороти на центрофугата остатъчната влажност в прането спадва и силата на центрофугиране нараства.

Перете дрехите без предпране.

- ✓ Прането с предпране удължава времетраенето на програмата и увеличава разхода на енергия и вода.

Уредът разполага с автоматична система за количество.

- ✓ Автоматичната система за количество напасва оптимално за вида на тъканите и натоварването разхода на вода и продължителността на програмата.

3.3 Режим на пестене на енергия

Ако не използвате уреда за по-дълго, уредът автоматично преминава в режим на пестене на енергия.

Режимът на пестене на енергия се прекратява като подновите работата с уреда.

Ако продължите да не използвате уреда, той ще превключи автоматично в режим в готовност (стенд-бай).

4 Разполагане и свързване

4.1 Разопаковане на уреда

ВНИМАНИЕ!

Останалите в барабана предмети, които не са предвидени за работа в уреда, могат да доведат до материални щети и щети по уреда.

► Преди използване отстранявайте тези предмети и доставените принадлежности от барабана.

1. Отстранете опаковъчния материал и защитните опаковки напълно от уреда.

→ "Предаване на опаковката за отпадъци", Страница 12

2. Проверявайте уреда за видими щети.

3. Отворете вратата.

4. Извадете принадлежностите от барабана.

5. Затворете вратата.

4.2 Окомплектовка на доставката

След разопаковането проверете всички части за щети, получени при транспортирането, и комплектността на доставката.

ВНИМАНИЕ!

Работа с непълна или дефектна принадлежност може да повреди функцията на уреда или да доведе до материални щети и щети по уреда.

- Не използвайте уреда с непълна или дефектна принадлежност.
- Сменете съответната принадлежност преди използване на уреда.

→ "Принадлежности",
Страница 31

Бележка: Безупречното функциониране на уреда е проверено в завода. При това петна от вода могат да останат в уреда. Петната изчезват след първото пране.

Доставката включва:

- Пералня
- Съпътстващи документи
- Транспортни обезопасявания
→ "Отстранете транспортните планки", Страница 14
- Капачета
- Дръжка за фиксиране на маркуча за мръсната вода

4.3 Изисквания към мястото за разполагане

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от токов удар!

Уредът съдържа токопроводящи части. Докосването на токопроводящи части е опасно.

- Не използвайте уреда без покривната повърхност.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ **Опасност от нараняване!**

При използване върху цокъл уредът може да се наклони.

- ▶ Задължително закрепете крачетата на уреда преди въвеждане в експлоатация върху цокъл с планките → *Страница 31* от производителя.

ВНИМАНИЕ!

Замръзващата остатъчна вода в уреда може да доведе до щети по уреда.


- ▶ Не поставяйте и не използвайте уреда в области, на които може да замръзне или на открито.

Ако уредът се наклони на повече от 40°, остатъчната вода от уреда може да изтече и да причини материални щети.

- ▶ Внимателно накланяйте уреда.
- ▶ Транспортирайте уреда в изправено положение.


Място за разполагане **Изисквания**

Основа

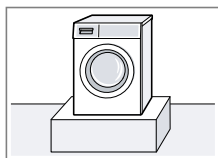

Закрепете уреда с планки → *Страница 31*.


Поставка от дървени летви

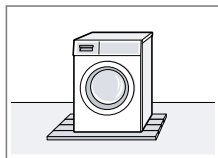

Поставете уреда върху водоустойчива дървена плоскост (дебелина мин. 30 мм), която е здраво завинтена върху пода.


Място за разполагане **Изисквания**

Кухненска ниша

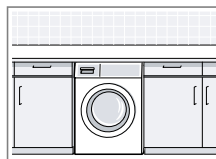

Уредът да се поставя само под цялостен и здраво свързан със съседните шкафове работен плот. Необходима ширина на нишата: 60 см.

Върху стена

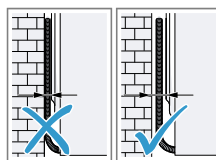


Не захващайте присъединителни проводници и маркучи между стената и уреда.

4.4 Отстранете транспортните планки


Уредът е обезопасен за транспорт с транспортни планки от задната страна на уреда.

Бележка: Съхранявайте винтовете на транспортните планки и втулките за по-късно транспортиране. → *"Поставяне на транспортните планки", Страница 57*


1. Свалете маркучите от държачите.

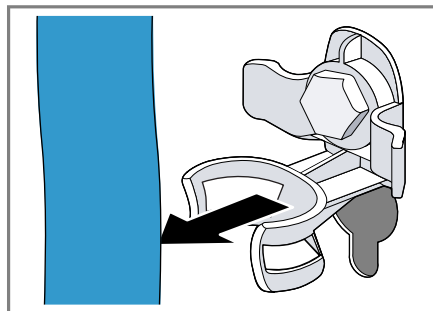


2. Всичките 4 винта на транспортните обезопасявания се развират ① и свалят ② с гаечен ключ размер 13.

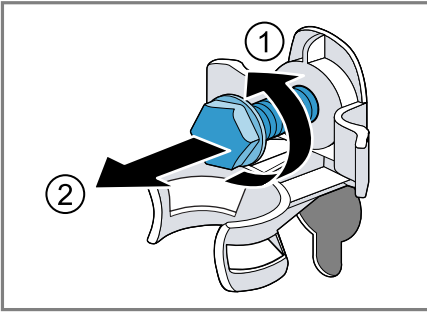


3. Мрежовият кабел да се свали от държача.

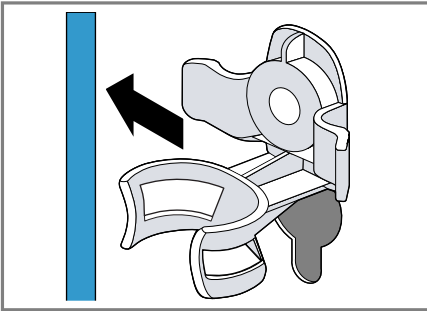


4. 4-те втулки да се свалят.

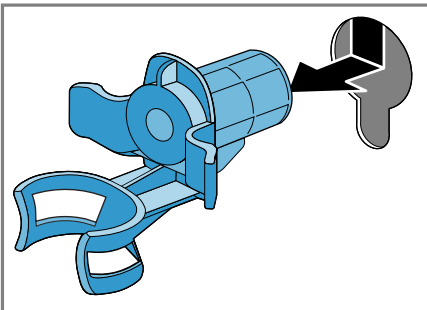

5. 4-те капачета да се поставят.

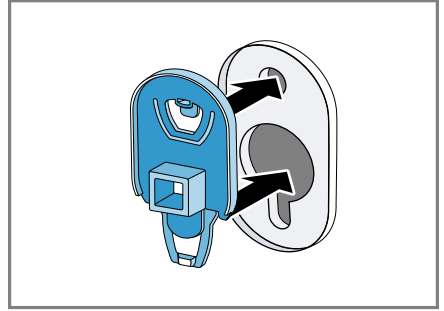

6. 4-те капачета да се избутат надолу.

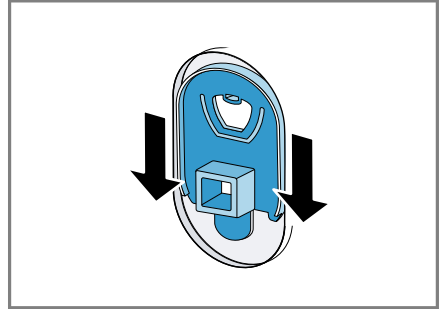

Бележка: За да използвате транспортните обезопасявания за транспорт в уреда, извършете тези стъпки в обратна последователност.

4.5 Свързване на уреда


Затваряне на водопроводния кран

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ **Опасност от токов удар!**

Уредът съдържа токопроводящи части. Докосването на токопроводящи части е опасно.

- ▶ Не потапяйте електрическия клапан Aquastop във вода.

1. Свържете маркуча за с вода към водопроводния кран (26,4 мм = 3/4").

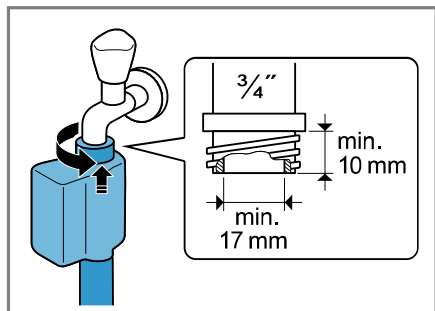

2. Внимателно отворете водопроводния кран и проверете дали местата на свързване са уплътнени.

Видове на свързване мръсна вода

Информацията ще Ви помогне да свържете този уред към мръсната вода.

ВНИМАНИЕ!


При изпомпване маркучът за мръсна вода е под налягане и може да се разхлаби от инсталираното място на свързване.

- ▶ Обезопасете маркуча за мръсна вода срещу неволно разхлабване.

Бележка: Съблюдавайте височините на изпомпване.


Максималната височина на изпомпване възлиза на 100 см.

Сифон

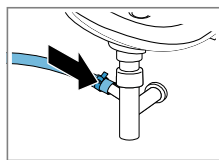


Обезопасете местата на свързване със скоба за маркуч (24-40 мм).

Мивка

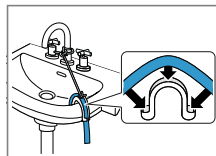

Фиксирайте маркуча за мръсната вода със скоба и го обезопасете.

Пластмасова тръба с гумена муфа или канализационна шахта

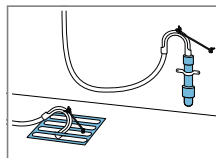

Фиксирайте маркуча за мръсната вода със скоба и го обезопасете.

Свързване на уреда към електрозахранващата мрежа

Бележка: Вашата електроинсталация у дома за този уред трябва да отговаря на локалните законови разпоредби и на предписанията за безопасност и трябва да включва дефектнотоков защитен превключвател.

1. Включете щепсела на кабела за свързване към мрежата на уреда в електрически контакт в близост до уреда.


Техническите параметри за свързване на уреда са посочени в техническите данни
→ Страница 61.

2. Проверете стабилното положение на щепсела.


4.6 Нивелиране на уреда

За да редуцирате шумовете и вибрациите и да предотвратите преместването на уреда, нивелирайте правилно уреда.

1. Развийте контрагайките по посока на часовника с гаечен ключ размер 17.

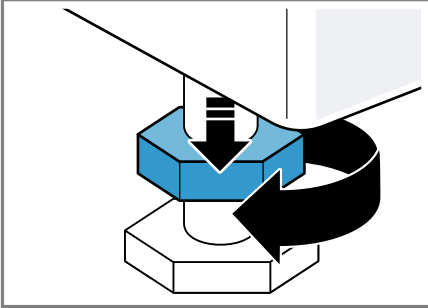


2. За да изравните уреда, завъртете краката на уреда. Проверете нивелирането с нивелир.

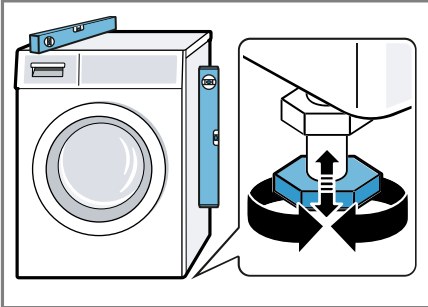

Всички опори на уреда трябва да са разположени стабилно на пода.

3. Затегнете контрагайките с гаечен ключ размер 17 на ръка срещу корпуса.

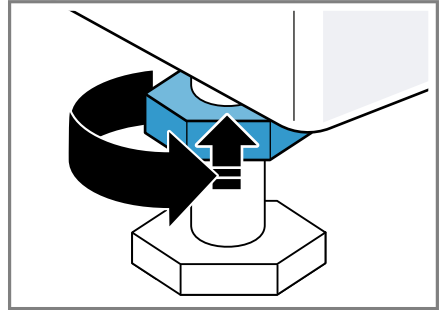


В същото време дръжте здраво крачето на уреда и не променяйте височината.

5 Запознаване

5.1 Уред

Тук ще намерите общ преглед на компонентите на Вашия уред.

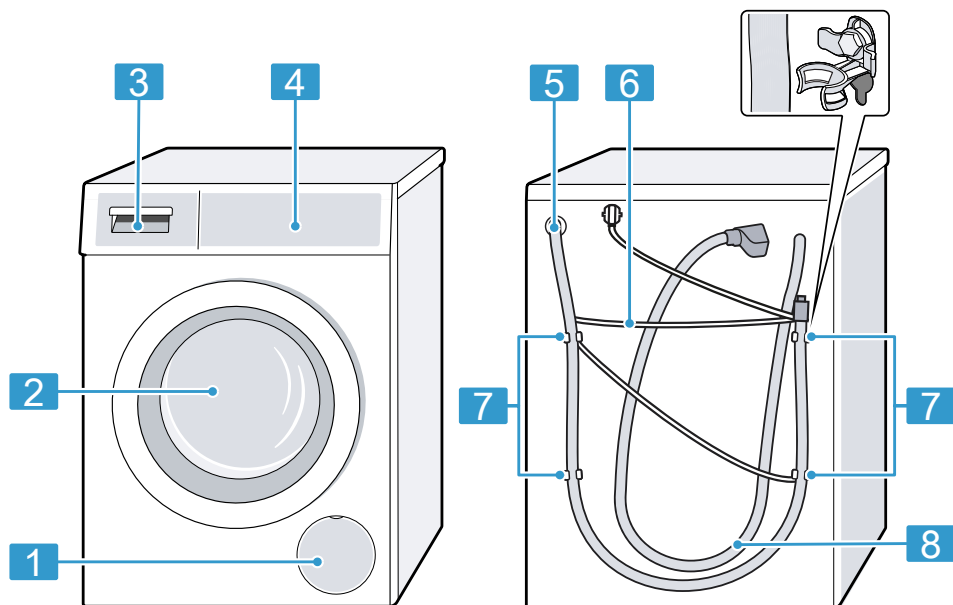

В зависимост от типа уред детайлите на фигурата могат да се различават, напр. по цвят и форма.

1 Клапа за поддръжка на помпата за сапунен разтвор
→ Страница 43

2 Врата

3 Чекмедже за перилен препарат → Страница 19

4 Обслужващ панел
→ Страница 19

5 Отточен маркуч
→ Страница 16


6 Кабел за свързване към мрежата → Страница 16

7 Транспортни обезопасявания → Страница 14

8 Маркуч за чиста вода
→ Страница 15

5.2 Чекмедже за перилен препарат


Бележка: Спазвайте данните на производителите за използване и дозиране на перилния препарат и средството за поддръжка и данните в програмните описания.

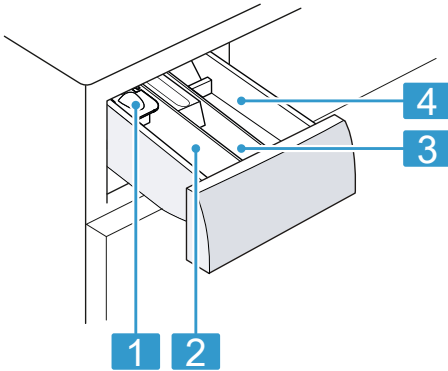

- | | |
|----------|---|
| 1 | Помощ при дозиране за течен перилен препарат → "Поставяне на помощта при дозиране за течен перилен препарат", Страница 33 |
| 2 | Отделение II: Перилен препарат за основно пране |
| 3 | Отделение ⌘: Омекотител |
| 4 | Отделение I: Препарат за предпране |

5.3 Обслужващ панел

Посредством панела за обслужване се настройват всички функции на Вашия уред и се извежда информация относно режима на работа.

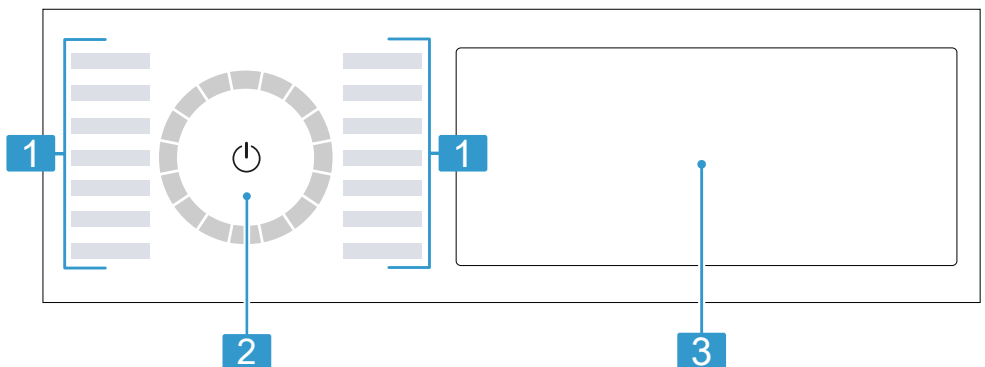

1 Програми → Страница 27

2 Копче за избор на програми → Страница 32

3 Бутони и дисплей
→ Страница 22

5.4 Логика на управление

Някои зони на дисплея са бутони и реагират на допир. Активирате, деактивирате или променят настройките като натискате бутоните. Активираните настройки са ярки на дисплея.

ВНИМАНИЕ!


Въздействие със сила върху дисплея може да доведе до повреди.

- ▶ Не упражнявайте твърде силен натиск върху дисплея.
- ▶ Не натискайте дисплея с остри предмети.


Показване или скриване на допълнителни бутони

Някои бутони се скриват за редуцирана индикация на дисплея. Ако покажете тези допълнителни бутони на дисплея, можете да активирате или дезактивирате съответните настройки.

1. За да покажете допълнителните бутони, за кратко натиснете **Optionen**.

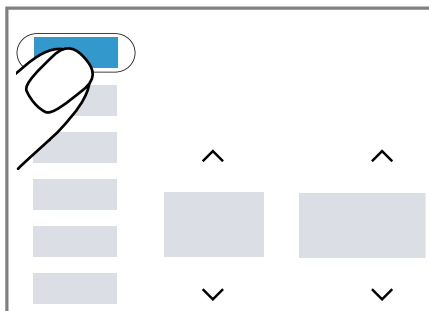

- ✓ Дисплеят показва всички допълнителни бутони.

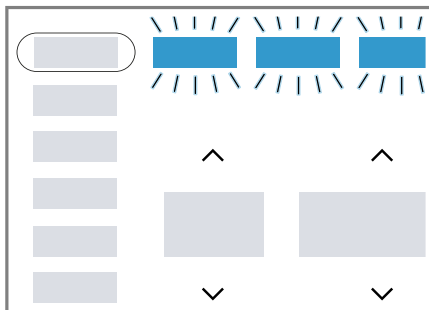

2. За да скриете допълнителните бутони, отново натиснете за кратко на **Optionen**.

Промяна на стойност на настройка

Ако активирате определени настройки, дисплеят показва бутоните за избор и можете да промените стойността за настройка.

- ▶ Натиснете бутоните за избор → Страница 24.

Дисплеят показва настроената стойност.

6 Преди първата употреба

Подгответе уреда за използване.

6.1 Стартиране на празен ход

Вашият уред е проверен основно преди напускане на завода. За да отстраните възможни остатъци от вода, първия път изперете без дрихи.

1. Натиснете ϕ .


Процесът на включване трае няколко секунди.

2. Настройте програмата **Baumwolle 90°C** или изберете програма за почистване на барабана в Home Connect приложението.

3. Затворете вратата.

4. Изтеглете чекмеджето за препарати.

5. Напълнете перилен препарат на прах с кислородна белина в отделение II.

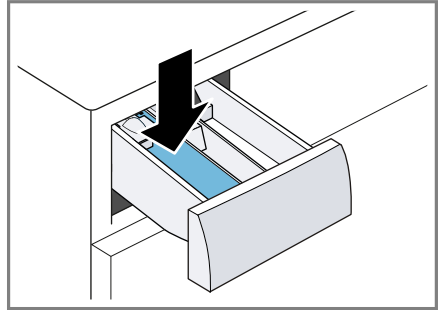

За да избегнете образуване на пяна, използвайте само половината от препоръчителното от производителя на перилен препарат количество за леко замърсяване. Не използвайте перилен препарат за вълна или за деликатни тъкани.

6. Затворете чекмеджето за препарати.

7. За да стартирате програмата, натиснете **II ▶**.

✓ Дисплеят показва оставащото времетраене на програмата.

✓ Дисплеят показва след края на програмата: **End**.

8. Стартирайте първия процес на пране или натиснете ϕ , за да преместите уреда в режим в готовност (стендбай).


→ "Основни положения при работа с уреда", Страница 32

7 Дисплей

На дисплея виждате текущо настроените стойности, възможностите за избор или текстове с указания.

Бележка: Чрез софтуерни актуализации може да са налични допълнителни функции.



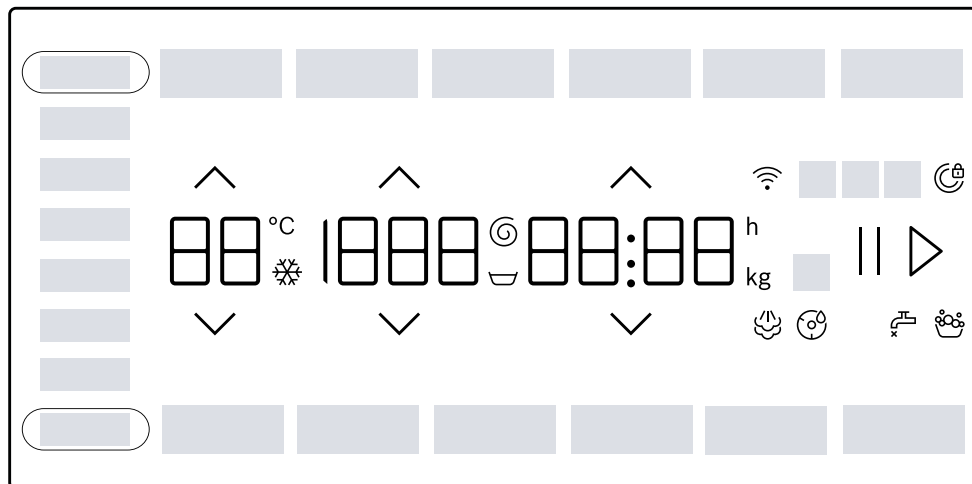





Ако софтуерна актуализация е налична, ще откриете допълнителна информация в приложението Home Connect.



Примерна индикация на дисплея

Индикация	Описание
0:40 ¹	Предвидима продължителност на програмата или оставащо време на програмата в часове и минути.
10 h ¹	Време на край на програмата → "Бутони", Страница 25
10,0 ¹	Препоръка за максимално количество за зареждане за настроената програма в kg.
☒ - 1600 Ⓢ	Настроени обороти на центрофугата в об/мин. → "Бутони", Страница 25 0: без центрофуга, само изпомпване ☒: задържане на изплакването, без изпомпване
❄ - 90	Настроена температура в °C. → "Бутони", Страница 25 ❄ (студена)
End	Край на програмата Статус на програмата

¹ Пример

Индикация	Описание
	Обработка с пара Статус на програмата
Blut	Кръв Видът на петното е активиран.
Gras	Трева Видът на петното е активиран.
Rotwein	Червено вино Видът на петното е активиран.
Schweiß	Пот Видът на петното е активиран.
Butter/Öl	Хранителна мазнина/олио Видът на петното е активиран.
Tomate	Домат Видът на петното е активиран.
	мига: Почистване на барабана е нужно. Изпълнете програмата <i>Vaumwolle 90°C</i> за почистване и поддръжка на барабана и на контейнера за перилен препарат. → <i>"Почистване на барабана"</i> , Страница 41
	<ul style="list-style-type: none"> ■ свети: уредът е свързан през Wi-Fi с домашната мрежа. ■ мига: уредът се опитва да се свърже през Wi-Fi с домашната мрежа. → <i>"Home Connect"</i> , Страница 36
	Уредът е разпознал твърде много пяна. →  ", Страница 48
	<ul style="list-style-type: none"> ■ свети: Вратата е заключена. <ul style="list-style-type: none"> – За да добавите пране, вратата може да се отключи. → <i>"Допълване с дрехи"</i>, Страница 35 – За да отворите вратата, можете да прекъснете програмата. → <i>"Прекъсване на програмата"</i>, Страница 35 ■ мига: Вратата не е затворена.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Няма налягане на водата. → <i>"E:30 / -10 и/или </i>", Страница 48 ■ Налягането на водата от крана е твърде ниско.
E:35 / -10 ¹	Код на грешка, показание на грешка, сигнал. → <i>"Отстраняване на неизправности"</i> , Страница 46

¹ Пример


8 БУТОНИ















Бележка: Чрез софтуерни актуализации може да са налични допълнителни функции.

Ако софтуерна актуализация е налична, ще откриете допълнителна информация в приложението Home Connect.

Някои бутони се скриват за редуцирана индикация на дисплея. Можете да покажете допълнителните бутони на дисплея.

→ "Показване или скриване на допълнителни бутони", Страница 20
Изборът на програмните настройки зависи от настроената програма.

Бутон	Избор	повече информация
II ▷	<ul style="list-style-type: none"> ■ стартиране ■ прекъсване ■ спиране на пауза 	Стартиране, прекъсване или спиране на пауза на програмата. Когато се покаже II, можете да спрете на пауза програмата. Когато се покаже ▷, можете да стартирате програмата.
 	Многократен избор	За да промените настройката, натиснете бутон за избор  или  докато дисплеят не покаже желаната настройка.
SpeedPerfect	<ul style="list-style-type: none"> ■ активиране ■ деактивиране 	Активиране или деактивиране на съкратено времетраене на програма. Бележка: Потреблението на ток се повишава. Резултатът от прането не се влошава от това.
Intensiv Plus	<ul style="list-style-type: none"> ■ активиране ■ деактивиране 	Активиране или деактивиране на прането с удължено време. Продължителността на програмата се удължава до 30 минути. Подходящо за особено замърсено пране.
Flecken	Многократен избор	Изберете вида на петното. Температурата, движението на барабана и времето на наkisване се адаптират към вида на петното.



Бутон	Избор	повече информация
Fertig in	до 24 часа	Установете времето на край на програмата. Времетраенето на програмата се съдържа в настроения брой часове. След старта на програмата времетраенето се показва. Бележка: Натиснете  или  докато дисплеят покаже желаната настройка.
 	 - 90	Напасване на температурата. Настроена температура в °C.
 	 - 1600	Адаптирайте оборотите на центрофугата или активирайте  (задържане на изплакването). Настроени обороти на центрофугата в об/мин. С избора  водата в края на процеса на пране не се изпомпва и центрофугирането се деактивира. Дрехите остават във водата от изплакване.
 (щепсел)	<ul style="list-style-type: none"> ■ включване ■ Режим в готовност / Стендбай ■ Рестартирайте уреда 	Включете уреда или преместете в режим в готовност / стендбай. Ако панелът за управление не реагира, натиснете за ок. 5 секунди върху  за рестартиране на уреда. → "Уредът не функционира.", Страница 49
 Fernstart	<ul style="list-style-type: none"> ■ активиране ■ деактивиране ■ Отворете Home Connect меню 	→ "Дистанционен старт", Страница 38
 3 Sek.	<ul style="list-style-type: none"> ■ активиране ■ деактивиране 	→ "Защита от деца", Страница 36
Einstellungen	Многократен избор	→ "Основни настройки", Страница 40
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Показване или скриване на допълнителни бутони 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ако натиснете бутона за кратко, можете да покажете или скриете допълнителни бутони. → "Показване или скриване на допълнителни бутони", Страница 20

Бутон	Избор	повече информация
Mini Load	<ul style="list-style-type: none"> ■ активиране ■ деактивиране 	<p>Не перете зареждания на чувствителни и лесно намачкваеми тъкани. Продължителността на програмата се съкращава и водата и разходът на енергия се адаптират към натоварването.</p> <p>Бележка: Ако активирате настройката, максималното количество на зареждане на програмата се намалява до 0,5 кг.</p>
Vorwäsche	<ul style="list-style-type: none"> ■ активиране ■ деактивиране 	<p>Активирайте или деактивирайте предпрането, напр. за пране на силно замърсени дрехи.</p> <p>Бележка: Вкарайте перилен препарат за предпране в отделение I и перилен препарат за основното пране в отделение II на чекмеджето за перилен препарат. → "Чекмедже за перилен препарат", Страница 19</p>
Intensiv Spülen	<ul style="list-style-type: none"> ■ активиране ■ деактивиране 	<p>Активиране или деактивиране на три допълнителни процеса на измиване.</p> <p>Препоръчително при особено чувствителна кожа или в региони с много мека вода.</p>
Leise	<ul style="list-style-type: none"> ■ активиране ■ деактивиране 	<p>Активиране или деактивиране на тиха работа, напр. за работа през нощта.</p> <p>Сигналите за управление и указателните сигнали се деактивират и уредът се адаптира за тиха работа, напр. чрез намалено движение на барабана.</p>
Favorit	<ul style="list-style-type: none"> ■ запаметяване ■ настройване 	<p>Ако натиснете бутона за ок. 3 секунди, запаметявате индивидуалните си програмни настройки.</p> <p>→ "Запаметяване на програмни настройки", Страница 33</p> <p>Ако натиснете за кратко бутона, настройвате програмата си с индивидуални програмни настройки.</p>

9 Програми


Бележки

- Етикетите за грижа върху прането Ви посочват допълнителни указания за избора на програмата.
- Чрез софтуерни актуализации може да са налични допълнителни функции.
Ако софтуерна актуализация е налична, ще откриете допълнителна информация в приложението Home Connect.

Програма	Описание	макс. зареждане (кг)
Vaumwolle	<p>Пране на издръжливи материи от памук, лен или смесена тъкан.</p> <p>Подходящо и като къса програма за нормално замърсено пране, ако активирате SpeedPerfect.</p> <p>Настройка на програмата:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 90 °C ■ макс. 1600 об./мин. 	10,0 5,0 ¹
Eco 40-60	<p>Пране на текстили от памук, лен и смесена тъкан.</p> <p>Бележка: Тъканите, които според символа за поддръжка могат да се перат от 40 °C  до 60 °C , могат да се перат заедно.</p> <p>Действието от прането отговаря на най-добрия възможен клас на ефективност при пране съгласно законовите разпоредби.</p> <p>За тази програма автоматично се напасва температурата на пране според количеството на зареждане, за да се достигне оптимална енергийна ефективност при възможно най-добро действие при изпиране. Температурата на пране не може да се променя.</p> <p>Настройка на програмата:</p> <p>Бележка: Температурата не може да се настройва в тази програма и се установява автоматично.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. - °C ■ макс. 1600 об./мин. 	10,0



¹ **SpeedPerfect** активирано

² Пране не е възможно

Програма	Описание	макс. зареждане (кг)
Pflegeleicht	Изпиране на текстилите от синтетика и смесена тъкан. Настройка на програма: ■ макс. 60 °C ■ макс. 1400 об./мин.	4,0
Schnell/Mix	Пране на текстили от памук, лен, синтетика и смесена тъкан. Подходящо за леко замърсено пране. Настройка на програма: ■ макс. 60 °C ■ макс. 1600 об./мин.	4,0
Fein/Seide	Пране на чувствителни материи, които могат да се перат, от коприна, вискоза и синтетика. Използвайте перилен препарат за деликатно пране или коприна. Бележка: Перете особено чувствителните тъкани или тъканите с кукички, халки или скоби в мрежа за пране. Настройка на програма: ■ макс. 40 °C ■ макс. 800 об./мин.	2,0
 Wolle	Пране на текстилни изделия от вълна или със съдържание на вълна, които могат да се перат на ръка или в перална машина. За да избегне намачкване на прането, барабанът особено щадящо движи тъканите с дълги пази. Използвайте перилен препарат за вълна. Настройка на програма: ■ макс. 40 °C ■ макс. 800 об./мин.	2,0
Spülen	Плакнене с последващо центрофугиране и изпомпване на водата. Настройка на програма: макс. 1600 об./мин.	–
Schleudern/ Abpumpen	Центрофугиране и изпомпване на водата. Ако искате само да изпомпате водата, активирайте 0. Прането не се центрофугира. Настройка на програма: макс. 1600 об./мин.	–

¹ **SpeedPerfect** активирано

² Пране не е възможно

Програма	Описание	макс. зареждане (кг)
 App Programme	<p>Изберете още програми директно през приложението Home Connect. Описанието на програмите ще откриете в приложението Home Connect.</p> <p>Бележка: Вашият уред трябва да е свързан с домашната мрежа и да е регистриран във Вашето приложение Home Connect. → "Home Connect ", Страница 36</p>	–
Hygiene Plus	<p>Пране на издръжливи материи от памук, лен или смесена тъкан. Подходящо за хора с алергии и при повишени хигиенични изисквания.</p> <p>Бележка: Ако настроената температура се достигне, тя остава константна по време на целия процес на пране.</p> <p>Настройка на програмата:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 60 °C ■ макс. 1600 об./мин. 	6,5
Sportswear	<p>Пране на спортни тъкани и тъкани за свободно време от синтетика, микровлакна и флис. Използвайте перилен препарат за спортни тъкани. Не използвайте омекотител.</p> <p>Съвет: Перете силно замърсеното пране на програма Pflegeleicht.</p> <p>Настройка на програмата:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 40 °C ■ макс. 800 об./мин. 	2,0
Iron Assist 	<p>Подходящо за ризи, тениски и подобни дрехи от памук, лен и смесени тъкани. Програма за затопляне и третиране с пара на сухи тъкани, за да могат тъканите след края на програмата да се закачат или по-лесно да се гладят. Зареждането на програмата възлиза на максимум пет ризи или пет тениски. Активирайте SpeedPerfect, ако искате да вапоририрате само една дреха.</p>	- ²

¹ **SpeedPerfect** активирано

² Пране не е възможно

Програма	Описание	макс. зареждане (кг)
	<p>Бележки</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Закачайте топлите и третирани с пара тъкани веднага след края на програмата или ги гледете. ■ Текстилните тъкани не се перат или почистват. Не използвайте перилен препарат или омекотител. ■ Водната пара е топла и може да причини щети по определени видове тъкани и материи. Програмата следователно не е подходяща за тъкани за открито или тъкани от коприна и вълна, като напр. пуловери. 	
Pflegeleicht Plus	<p>Пране на тъмни и цветове интензивни тъкани от памук и лесни за поддръжка текстили, напр. джинси. Перете прането обърнато с вътрешната страна навън. Използвайте течен препарат за пране. Настройка на програмата:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 40 °C ■ макс. 1200 об./мин. 	4,0
Extra Kurz 15'/30'	<p>Пране на текстили от памук, синтетика и смесена тъкан. Къса програма за леко замърсено дребно пране. Продължителността на програмата възлиза на ок. 30 минути. Ако искате да скъсите времетраенето на програмата до 15 минути, активирайте SpeedPerfect. Максималното количество за зареждане се намалява на 2,0 кг. Настройка на програмата:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 40 °C ■ макс. 1200 об./мин. 	4,0 2,0 ¹
¹	SpeedPerfect активирано	
²	Пране не е възможно	

10 Принадлежности

Използвайте оригинални принадлежности. Те са специално пригодени за Вашия уред.

Бележка: Някои принадлежности са налични в други цветове. Свържете се с
→ "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 58.

	Употреба	Номер за поръчка
Удължаване маркуч за чиста вода	Удължете маркуча за студена вода или Aquastop маркуча за чиста вода (2,50 м).	WMZ2381
Задържащи езичета	Подобрейте сигурността на уреда.	WMZ2200
Поставка за течен перилен препарат	Дозирание на течен перилен препарат.	00605740
Подיום	Уредът се поставя на високо, за да може да се зарежда и разтоварва лесно.	WMZPW20 W
Почистващ препарат за перални	Почистващо средство за грижа за върешността на уреда.	00311929

11 Пране

11.1 Подготвяне на дрехите

ВНИМАНИЕ!

Останалите в прането предмети могат да повредят прането и барабана.

- ▶ Преди работа отстранете всички предмети от джобовете на дрехите.

Бележка

Ако подготвите прането си, ще запазите уреда и тъканите.

- Изчеткване на пясък и почва
- Сортирайте прането по цвят и тъкани и при това спазвайте етикетата за грижа

- затваряйте всички ципове, велкра, кукички и халки
- Връзване на платнени колани, ленти и корди
- Отстранете колелцата на пердетата и оловните ленти
- перете малки или чувствителни дрехи в мрежа за пране
- перете малките и големи дрехи заедно
- Незабавно изперете прането с пресни петна
- Предварително третирайте прането с изсъхнали петна и го изперете неколkokратно
- Поставяйте дрехите от прането една по една в барабана
- Прането, което е предварително третирано с хлорна белина, трябва да се изплакне многократно преди зареждане на барабана

12 Перилен препарат и препарат за поддръжка

Указанията на производителя за използване и дозиране ще откриете върху опаковката.

Бележки

- при използване на течни перилни препарати използвайте само самостоятелно течащи перилни препарати
- не смесвайте различни течни перилни препарати
- не смесвайте перилен препарат с омекотител
- не използвайте престояли и засъхнали продукти
- не използвайте съдържащи разтворители, разяждащи или газоотделящи препарати
- не използвайте хлорна белина
- Използвайте рядко оцветители, тъй като фиксиращата сол може да повреди неръждаемата стомана
- не използвайте обезцветяващи средства в уреда

13 Основни положения при работа с уреда

13.1 Включване на уреда

Бележка: Ако включвате уреда за пръв път, след като е свързан към електричеството, процесът на включване трае до една минута.

Изискване: Уредът е разположен правилно и свързан.

→ "Разполагане и свързване", Страница 13


- ▶ Натиснете .

Процесът на включване трае няколко секунди.

Бележка: Осветлението на барабана угасва автоматично.

13.2 Настройване на программа

1. Натиснете желаната програма.
→ "Програми", Страница 27

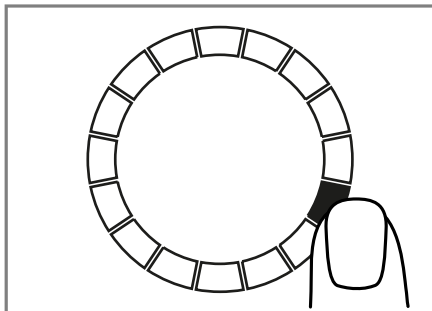

- ✓ Дисплеят показва програмните настройки.
2. Ако желаете, адаптирайте програмните настройки.
→ "Адаптиране на програмните настройки", Страница 33

Настройване на други програми

Изискване: Home Connect е оборудвано.

→ "Настройване на Home Connect", Страница 37

1. Настройте програмата  **App Programme**.
 **Fernstart** мига.
2. Натиснете  **Fernstart**.
Home Connect приложението показва избираемите програми.
3. В Home Connect приложението настройте програмата.
4. Ако желаете, адаптирайте програмните настройки.
→ "Адаптиране на програмните настройки", Страница 33

5. Стартирайте програмата.
→ "Стартиране на програмата",
Страница 34

13.3 Адаптиране на програмните настройки

Изискване: Програма е настроена.
→ "Настройване на програма",
Страница 32

- ▶ Адаптиране на програмните настройки.
→ "Бутони", Страница 24
Спазвайте информацията по тема Логика на управлението
→ Страница 20.

Бележка: Програмните настройки не се запаметяват трайно за програмата.

13.4 Запаметяване на програмни настройки

Можете да запаметите своите индивидуални програмни настройки като любими.

Изисквания

- Програма е настроена.
→ "Настройване на програма",
Страница 32
- Програмните настройки се адаптират.
→ "Адаптиране на програмните настройки", Страница 33
- ▶ Натиснете върху **Favorit** за ок. 3 секунди.

За да извикате запаметената програма, натиснете върху **Favorit**.

Бележка: За да препишете записаната програма, повторете стъпките.

13.5 Дрехи поставете

Бележка: За да избегнете образуване на гънки, спазвайте максималното зареждане на програмите.
→ "Програми", Страница 27


Изисквания

- Прането е подготвено и сортирано.
→ "Гране", Страница 31
 - Барабанът е празен.
1. Отворете вратата.
 2. Поставете дрехите в барабана.
 3. Затворете вратата.
Уверете се, че не е затиснато пране във вратата.


13.6 Поставяне на помощта при дозиране за течен перилен препарат

Ако поръчате помощта за дозиране като принадлежност, трябва да поставите помощта за дозиране.

1. Изтеглете чекмеджето за препарати.
2. Притиснете поставката и свалете чекмеджето за перилен препарат.

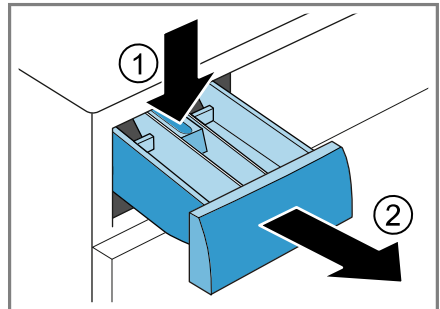

3. Използвайте помощта за дозиране.

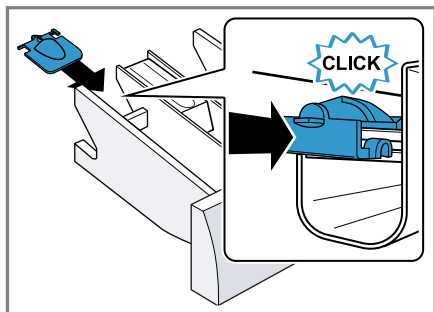


4. Поставете чекмеджето за перилен препарат.


13.7 Използване на помощ при дозиране за течен перилен препарат

За да дозирате течния перилен препарат, можете да използвате помощта при дозиране в чекмеджето за перилен препарат.

1. Изтеглете чекмеджето за препарати.
2. Избутайте помощта при дозиране напред.

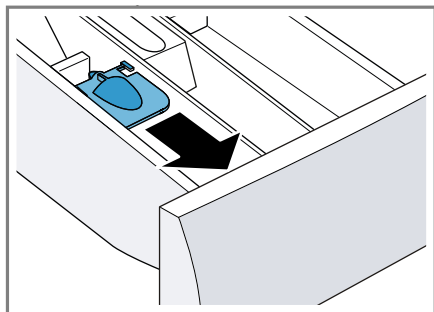

3. Приберете надолу помощта при дозиране и я фиксирайте.

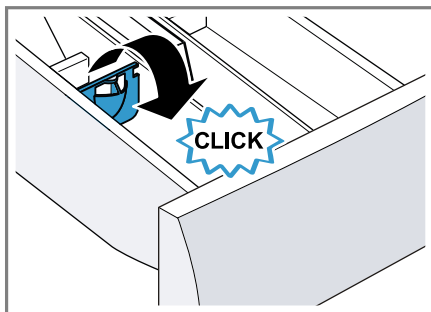

4. Затворете чекмеджето за препарати.

13.8 Пълнене на перилен препарат и препарат за поддръжка

Бележки

- Не използвайте помощта при дозиране за течен перилен препарат при желатиноподобни препарати, прахове за пране, активирано предпране или при избрано време на "Свършва в".
- Спазвайте указанията за перилни препарати и препарати за поддръжка → Страница 32.

1. Изтеглете чекмеджето за препарати.
2. Напълнете перилен препарат. → "Чекмедже за перилен препарат", Страница 19
3. Ако желаете, напълнете омекотител.
4. Затворете чекмеджето за препарати.

13.9 Стартиране на програмата

Изискване: Програма е настроена. → "Настройване на програма", Страница 32

- ▶ Натиснете II ▷.
- ✓ Барабанът се върти и се извършва разпознаване на натоварването, което може да трае до 2 минути и след това водата влиза.
- ✓ Дисплеят показва продължителността на програмата или времето на край.
- ✓ Дисплеят показва след края на програмата: **End**.

13.10 Накисване на пране

Бележка: За омекване няма нужда от допълнителен препарат. Уредът използва разтворения препарат за омекване и измиване.

Изисквания

- Прането е поставено.
→ *"Дрехи поставете"*,
Страница 33
 - Програмата е стартирана.
→ *"Стартиране на програмата"*,
Страница 34
1. Ок. 10 минути след старт на програмата натиснете II ▷.
Програмата спира на пауза и прането може да омекне.
 2. След желаното време на накисване натиснете II ▷.

13.11 Допълване с дрехи

След старта на програмата можете да извадете или добавите пране според статуса на програмата.

1. Натиснете II ▷.
Уредът спира на пауза.
Бележка: Ако желаете да добавите пране, спазвайте указанията на дисплея.
→ *"Дисплей"*, Страница 23
2. Отворете вратата.
3. Допълнете или извадете дрехи.
4. Затворете вратата.
5. Натиснете II ▷.

13.12 Прекъсване на програмата

1. Натиснете II ▷.
2. Отворете вратата.
При висока температура и високо ниво на водата вратата остава заключена от съображения за сигурност.
 - При висока температура стартирайте програмата **Spülen**.
 - При високо ниво на водата стартирайте програмата **Schleudern** или настройте подходяща програма за изпомпване.
→ *"Програми"*, Страница 27
3. Извадете прането.
→ *"Изваждане на дрехите"*,
Страница 35

13.13 Продължаване на програма при задържане на изплакването

Изисквания


- Задържането на изплакването е активирано.
→ *"Бутони"*, Страница 25
 - Последният процес на изплакване от настроената програма е приключил и прането е във водата от изплакването.
1. Настройте програма **Schleudern** или програма за изпомпване.
→ *"Програми"*, Страница 27
 2. Натиснете II ▷.

13.14 Изваждане на дрехите

1. Отворете вратата.
2. Извадете прането от барабана.

13.15 Уредът преминава в режим в готовност (стендбай)

1. Натиснете ϕ .
2. Избършете до сухо гумения маншет и отстранете чуждите тела.

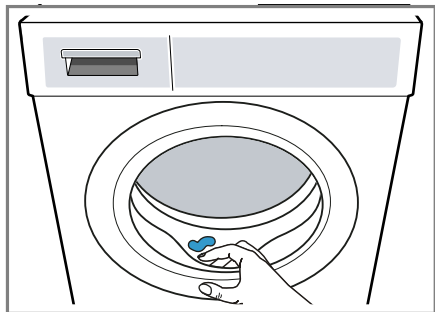

3. Оставете вратата на уреда и чекмеджето за перилен препарат отворени, за да може да изсъхне останалата вода.

14 Защита от деца

Обезопасете Вашия уред срещу погрешно обслужване по елементите за управление.

14.1 Активиране на защитата от деца

- ▶ Натиснете ∞ **3 Sek.** за около 3 секунди.
- ✓ Елементите за управление са блокирани.
- ✓ Защитата от деца остава активна и в състояние на готовност (стендбай) на уреда и при спиране на тока.

14.2 Деактивиране на защитата от деца

Изискване: За да деактивирате защитата от деца, уредът трябва да е включен.

- ▶ Натиснете ∞ **3 Sek.** за около 3 секунди.

15 Home Connect

Този уред може да се свързва с мрежа. Свържете Вашия уред с мобилно крайно устройство, за да обслужвате функциите, да адаптирате основните настройки или да контролирате текущия режим на работа посредством приложението Home Connect.

Услугите Home Connect не са налични във всяка страна. Наличността на функцията Home Connect зависи от наличността на услугите Home Connect във Вашата страна. Информация по темата ще намерите на: www.home-connect.com.

Приложението Home Connect ще Ви ръководи през целия процес на регистрация. За извършване на настройките следвайте указанията в приложението Home Connect.

Съвети

- Вземете под внимание включената в окомплектовката на доставката документацията относно Home Connect.
- Спазвайте също указанията в приложението Home Connect.

Бележки

- Спазвайте указанията за безопасност в настоящото ръководство за употреба и се уверете, че те се спазват и когато обслужва-

те уреда посредством приложението Home Connect.

→ "Безопасност", Страница 4

- Обслужването чрез самия уред винаги е с приоритет. През това време не е възможно обслужване с приложението Home Connect.

15.1 Настройване на приложението Home Connect

1. Инсталирайте приложението Home Connect на мобилното крайно устройство.
2. Стартирайте приложението Home Connect и настройте достъпа за Home Connect.
Приложението Home Connect ще Ви ръководи през целия процес на регистрация.

15.2 Настройване на Home Connect


Изисквания

- Приложението Home Connect е инсталирано на мобилното устройство.
 - Wi-Fi е активирано на рутера.
 - Уредът има връзка с домашната WLAN мрежа (Wi-Fi) на мястото на разполагане.
1. Натиснете  **Fernstart** за около 3 секунди.
 2. Следвайте указанията на приложението Home Connect.


15.3 Home Connect меню

В Home Connect меню ще откриете всички Home Connect настройки.


Home Connect Извикване на меню

- ▶ Натиснете върху  **Fernstart** за минимум 3 секунди.
- ✓ Дисплеят показва първата настройка на меню Home Connect.

Home Connect Навигиране в меню


- ▶ Натиснете за кратко  **Fernstart** докато дисплеят не покаже желаната настройка.

Home Connect Напускане на меню

- ▶ Натиснете върху  **Fernstart** за минимум 3 секунди.

15.4 Активиране на Wi-Fi върху уреда

Изисквания

- Менюто Home Connect е извикано.
→ "Home Connect Извикване на меню", Страница 37
- Дисплеят показва "OFF".
- ▶ Натиснете върху  **II D**, за да промените настройката.
- ✓ Дисплеят показва "on", когато Wi-Fi е активирано.

Бележка: Ако Wi-Fi е активирано, дисплеят показва с редуване "on" и силата на сигнала на Wi-Fi връзката.

15.5 Деактивиране на Wi-Fi върху уреда

Изисквания

- Менюто Home Connect е извикано.
→ "Home Connect Извикване на меню", Страница 37
- Дисплеят показва "on".
- ▶ Натиснете върху **II ▷**, за да промените настройката.
- ✓ Дисплеят показва "oFF", когато Wi-Fi е деактивирано.

15.6 Нулиране на мрежовите настройки на уреда

Изисквания

- Менюто Home Connect е извикано.
→ "Home Connect Извикване на меню", Страница 37
- Дисплеят показва **rEs**.
- ▶ Натиснете върху **II ▷** за минимум 3 секунди.
- ✓ Мрежовите настройки се нулират.

15.7 Дистанционен старт

Освободете уреда за дистанционен старт през Home Connect приложението.

Бележка

Дистанционният старт се деактивира от съображения за безопасност при следните условия:

- Вратата на уреда се отваря.
- **Fernstart** се натиска.
- След спиране на тока.

Активиране на дистанционен старт

Изисквания

- Уредът е свързан с Вашата домашна WLAN мрежа (WiFi).
- Уредът е свързан с приложението Home Connect.
- Избрана е програма.
- Вратата на уреда е затворена.
- ▶ Натиснете **Fernstart**.
- ✓ **Fernstart** светва и уредът се одобрява за отдалечен старт през приложението Home Connect.

Деактивиране на дистанционното стартиране

- ▶ Натиснете **Fernstart**.
- ✓ **Fernstart** угасва.

15.8 Дистанционна диагностика

Службата за обслужване на клиенти може да достигне до Вашия уред чрез дистанционна диагностика, ако сте се обърнали към службата със съответното желание, Вашият уред е свързан с Home Connect сървъра и дистанционната диагностика е налична в страната, в която използвате уреда.

Съвет: Допълнителна информация и указания за наличност на дистанционна диагностика във Вашата страна ще откриете в сервизната зона/зоната за поддръжка на локалния уебсайт: www.home-connect.com.

15.9 Защита на личните данни

Вземете под внимание указанията относно защитата на лични данни. При първоначалното свързване на Вашия уред към свързана с интернет домашна мрежа Вашият уред предава следните категории данни на сървъра Home Connect (първоначална регистрация):

- Еднозначно обозначение на уреда (състоящо се от кодове на уреда, както и MAC адреса на вградения комуникационен модул Wi-Fi).
- Сертификат за сигурност на комуникационния модул Wi-Fi (за информационно-технологична защита на връзката).
- Текущата версия на софтуера и хардуера на Вашия домакински уред.
- Статус на евентуално предходно възстановяване на фабричните настройки.

Тази първоначална регистрация подготвя използването на функциите Home Connect и е необходима едва когато желаете да използвате за пръв път функциите Home Connect.

Бележка: Обърнете внимание, че функциите Home Connect могат да се използват само във връзка с приложението Home Connect. Информация относно защитата на лични данни може да се изведе в приложението Home Connect.


16 Основни настройки

Можете да настроите основните настройки на Вашия уред според Вашите нужди.

16.1 Общ преглед на основните настройки

Бележка: Чрез софтуерни актуализации може да са налични допълнителни функции.

Ако софтуерна актуализация е налична, ще откриете допълнителна информация в приложението Home Connect.

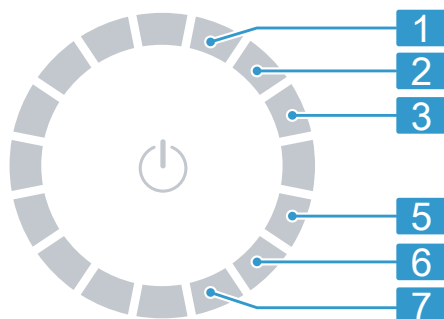

Позиция	Основна настройка	Избор	Описание
1	Сигнал за край	0 (изкл) 1 (тихо) 2 (средна) 3 (силно) 4 (много силно)	Настройте силата на звука на сигнала след края на програмата.
2	Сигнал на бутоните	0 (изкл) 1 (тихо) 2 (средна) 3 (силно) 4 (много силно)	Настройте силата на сигнала при избиране на бутоните.
3	Яркост на дисплея	1 (слаба) 2 (средна) 3 (висока) 4 (много висока)	Настройте яркостта на дисплея.
5	Напомняне за почистване на барабан	On (вкл) OFF (изкл.)	Активиране или деактивиране на напомнянето за почистване на барабана.

6	Програмен брояч		Покажете броя на прекратените програми.
7	Фабрични настройки	rES	Връщане на уреда към фабричните настройки.

16.2 Промяна на основните настройки

Изискване: Дисплеят показва всички допълнителни бутони.

→ "Показване или скриване на допълнителни бутони", Страница 20

1. За да извикате основните настройки, натиснете **Einstellungen**.
2. Изберете желаната основна настройка.
→ "Общ преглед на основните настройки", Страница 40
3. Адаптирайте основната настройка:
 - За да промените стойността, натиснете **^** или **v**.
 - За да нулирате уреда до фабричните настройки, натиснете за ок. 3 секунди върху **II ▷**.
4. За записване на настройките натиснете **Einstellungen**.

17 Програмен брояч

Програмният брояч показва броя на приключените програми.

17.1 Извикване на програмния брояч

1. Натиснете **Einstellungen**.
2. Настройте програмата на позиция 6.

18 Почистване и поддръжка

Почиствайте и поддържайте старателно Вашия уред, за да съхраните неговата функционалност за дълго време.

18.1 Почистване на барабана


ВНИМАТЕЛНО **Опасност от нараняване!**

Постоянното пране с ниски температури и липсващото проветрение на уреда могат да повредят барабана и да доведат до наранявания.


- ▶ Редовно изпълнявайте програма за почистване на барабана или перете с температури от минимум 60°C.
- ▶ Оставайте уреда след всяка употреба да се изсуши с отворени врата и чекмедже за перилен препарат.
- ▶ Изберете програмата **Baumwolle 90°C** или програмата за почистване на барабана в Home Connect приложение.
Изпълнете програмата без пране с прах за пране с кислородна белина или с почистващ препарат за грижа за вътрешността на уреда.
→ "Принадлежности", Страница 31

18.2 Почистване на отделението за перилен препарат


1. Изтеглете чекмеджето за препарати.
2. Притиснете поставката и отстранете чекмеджето за перилен препарат.

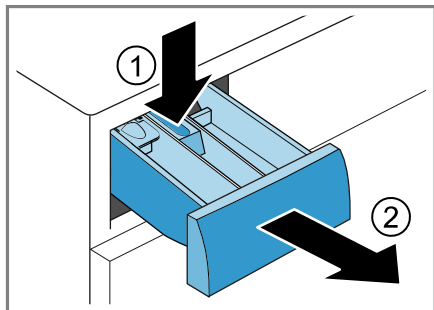


3. Изтеглете отдолу нагоре частта.

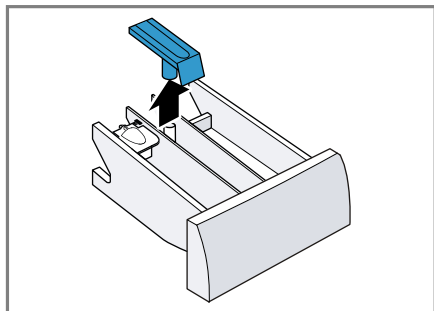


4. Почистете с четка и вода чекмеджето за перилен препарат и вложката и ги подсушете.

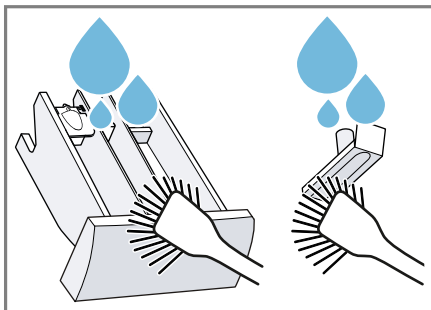

5. Поставете и фиксирайте вложката.

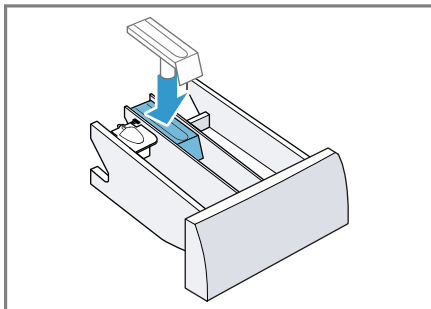

6. Почистете отвора за чекмеджето за перилен препарат.

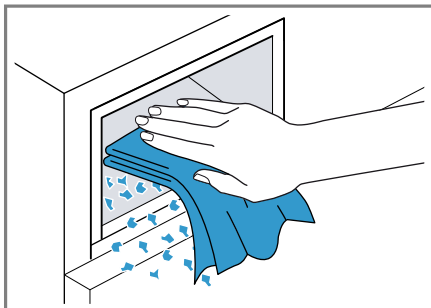


7. Затворете чекмеджето за препарати.

18.3 Почистване на помпата за мръсна вода


Почистете помпата за мръсна вода редовно, поне веднъж годишно, както и при повреди, напр. при запушвания или чукащи шумове.

Изпражнение на помпата за мръсна вода


1. Затворете водопроводния кран.
2. Уредът преминава в режим в готовност (стендбай).
→ "Уредът преминава в режим в готовност (стендбай)",
Страница 36
3. Разкачете щепсела на уреда от електрическата мрежа.
4. Отворете и свалете клапата за поддръжка.

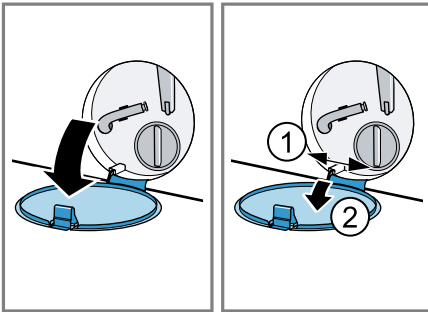

5. Вкарайте достатъчно голям съд под отвора.

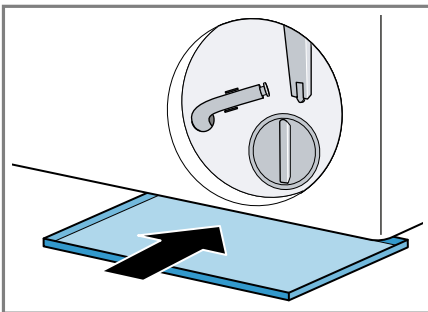


6. Свалете маркуча за изпражнение от поставката.

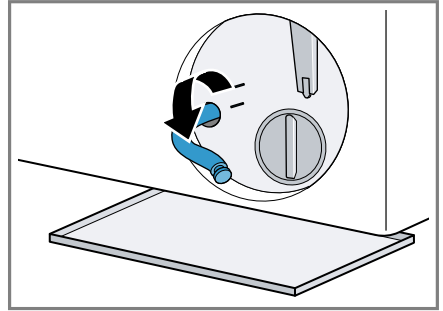


7. **⚠ ВНИМАТЕЛНО - Опасност от изгаряне с гореща вода!** При пране с високи температури сапунената луга е гореща.
▶ Не докосвайте горещия перилен разтвор.


За да се оттече лугата в съда, изтеглете затварящото капаче.

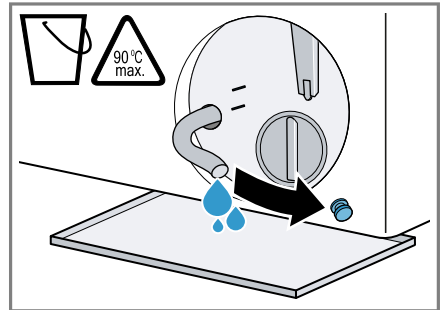

8. Натиснете затварящото капаче.

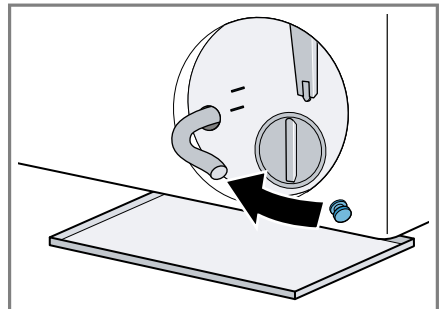


9. Захванете маркучата за източване на водата в поставката.

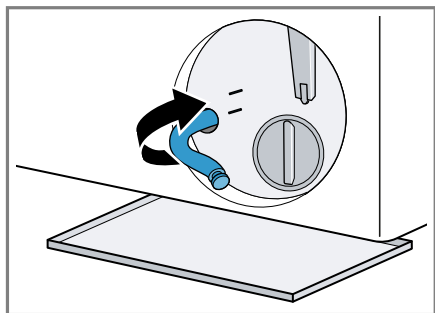


Почистване на помпата за мръсна вода

Изискване: Помпата за мръсна вода е празна. → Страница 43

1. Тъй като в помпата за мръсна вода може да има още остатъчна вода, внимателно развъртете капака на помпата.
- Поради груби замърсявания филтърната вложка може да заседне в корпуса на помпата. Разтворете мръсотията и извадете филтърната вложка.

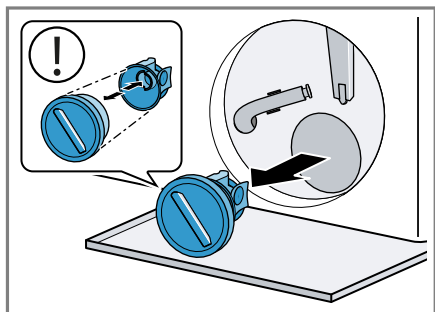


2. Почистете вътрешността, резбата на капака на помпата и корпуса на помпата.

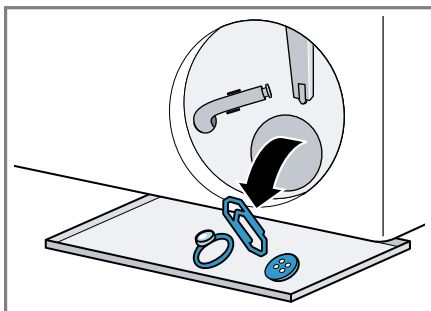


Капакът на помпата се състои от два компонента, които могат да се разглобят за почистване.


3. Уверете се, че двете лопатни колела могат да се въртят.

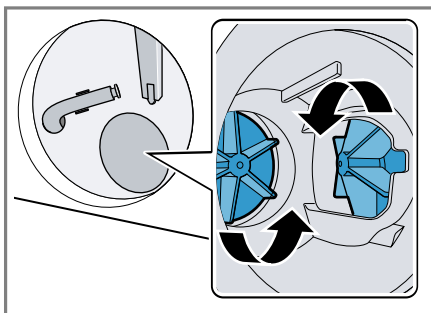

4. Поставете капака на помпата.
- Уверете се, че компонентите на капака на помпата са правилно монтирани.

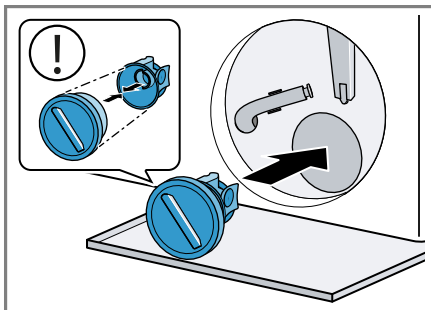


5. Завъртете до упор капака на помпата.

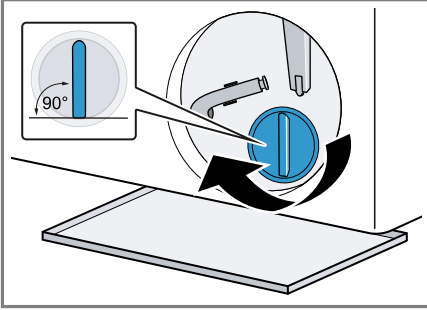


Дръжката на капака на помпата трябва да е отвесна.

6. Поставете и затворете клапата за поддръжка.

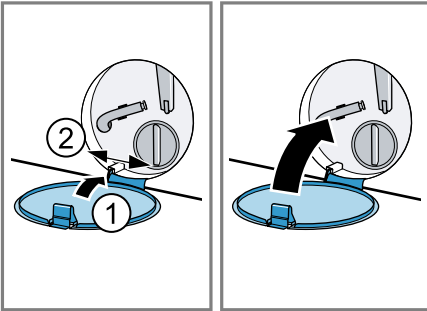

2. Отстранете запушванията от входния отвор.

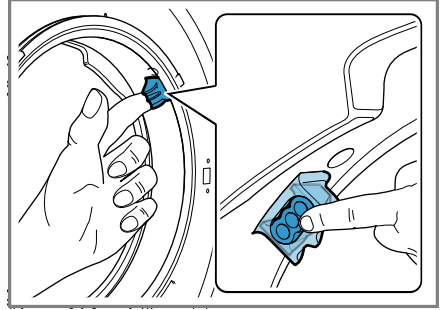

Бележка: Не използвайте остри предмети.

18.4 Почистване на входния отвор в гумения маншет

Проверявайте редовно входния отвор в гумения маншет за запушвания и почистете входния отвор.

1. Отворете вратата на уреда.

19 Отстраняване на неизправности

Можете да отстраните самостоятелно малки неизправности по Вашия уред. Преди да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, направете справка с информацията за отстраняване на неизправности. Така ще избегнете ненужни разходи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




Опасност от токов удар!

Некомпетентните ремонти са опасни.

- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти, или от друго лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Дисплеят е угаснал и II ▷ мига.	Режим на пестене на енергия е активен. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Натиснете II ▷. ✓ Дисплеят отново светва.
"E:30 / -80"	Отточната тръба или отточният маркуч са запушени. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Почистете отточната тръба и отточния маркуч.
	Отточната тръба или отточният маркуч са прегънати или затиснати. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Уверете се, че тръбата за мръсна вода и маркучът за мръсна вода не са прегънати или захванати.
	Отточният маркуч е твърде високо свързан. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Монтирайте отточния маркуч на максимум 1 м височина.
	Неразрешено удължение върху отточния маркуч е монтирано. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Отстранете неразрешените удължения по отточния маркуч. → "Свързване на уреда", Страница 15
	Помпата за отвеждане на пералния разтвор е задръстена. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Почистване на помпата за мръсна вода", Страница 43
	Капакът на помпата не е правилно сглобен.

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
"E:30 / -80"	<p>▶ Сглобете правилно капака на помпата.</p> <hr/> <p>Капакът на помпата не е напълно завинтен.</p> <p>▶ Уверете се, че капакът на помпата е завинтен до упор в уреда. Дръжката на капака на помпата трябва да е отвесна.</p> <hr/> <p>Дозирание на перилен препарат твърде високо.</p> <p>▶ Моментална мярка: Смесете една супена лъжица омекотител с 0,5 литра вода и го сипете в отделение II (не правете това при връхни и спортни дрехи и при дрехи с пух).</p> <p>▶ Намалете при следващия цикъл на пране със същото натоварване количеството перилен препарат.</p>
"E:38 / -25 / -26"	<p>Помпата за отвеждане на пералния разтвор е задръстена.</p> <p>▶ → "Почистване на барабана", Страница 41 ако грешката се покаже отново,</p> <p>▶ → "Почистване на помпата за мръсна вода", Страница 43</p> <hr/> <p>Всмукателният отвор на гумения маншет е запушен.</p> <p>▶ → "Почистване на входния отвор в гумения маншет", Страница 45</p>
"H:32"	<p>Системата за защита от претоварване е прекъснала центрофугирането поради неравномерно разпределение на дрехите.</p> <p>▶ Разпределете наново дрехите в барабана.</p> <p>Бележка: По възможност поставяйте малки и големи дрехи заедно в барабана. Различните по големина дрехи се разпределят по-добре при центрофугиране.</p>
"E:30 / -10" и/или ☞	<p>Налягането на водата е ниско. Не е възможно отстраняване.</p> <hr/> <p>Филтърът на маркуча за чиста вода е запушен.</p> <p>▶ Почистете цедката в маркуча за чиста вода.</p> <hr/> <p>Водопроводният кран е затворен.</p> <p>▶ Отворете водопроводния кран.</p> <hr/> <p>Маркучът за чиста вода е прегънат или захванат.</p> <p>▶ Уверете се, че маркучът за чиста вода не е прегънат или захванат.</p>

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
"E:30 / -10" и/или 	<p>Системата за измерване на нивото на водата е дефектна.</p> <p>Бележка: Със съобщението за грешка уредът стартира процес по изпомпване.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Изчакайте първо ок. 5 минути докато престане процесът на изпомпване.2. За да нулирате съобщението за грешка, изключете уреда.3. Отново включете уреда.4. Ако съобщението за грешка се покаже отново, обадете се на отдела по обслужване на клиенти. → "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 58
"E:35 / -10"	<p>Има вода във ваничката на дъното.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Затворете водопроводния кран.▶ Свържете се със службата за обслужване на клиенти. → "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 58 <p>Уредът е неуплътнен.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Затворете водопроводния кран.▶ Свържете се със службата за обслужване на клиенти. → "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 58
	<p>Дозирание на перилен препарат твърде високо.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Моментална мярка: Смесете една супена лъжица омекотител с 0,5 литра вода и го сипете в отделение II (не правете това при връхни и спортни дрехи и при дрехи с пух).▶ Намалете при следващия цикъл на пране със същото натоварване количеството перилен препарат.
	<p>Почистване на барабана е нужно.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ → "Почистване на барабана", Страница 41
"E:30/-20"	<p>Дозирание на перилен препарат твърде високо.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Намалете при следващия цикъл на пране със същото натоварване количеството перилен препарат. <p>Допълнителна вода е напълнена.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ По време на работа не доливайте вода в уреда.

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
"E:30/-20"	<p>Магнитният вентил е дефектен.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Свържете се със службата за обслужване на клиенти. → "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 58
Всички други кодове за грешка.	<p>Функционална неизправност</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Изключете и включете отново уреда. 2. Ако съобщението се покаже отново, разкачете уреда от подаването на ток за минимум 30 секунди, като изтеглите щепсела или изключите съответния обезопасител в кутията с предпазители. ✓ Ако неизправността е била еднократна, съобщението угасва. 3. Ако съобщението се появи отново, се свържете с отдела по обслужване на клиенти. При обаждането посочете точното съобщение за грешка. → "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 58
Уредът не функционира.	<p>Щепселът на кабела не е вкаран.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Свържете уреда към електрозахранващата мрежа. <hr/> <p>В кутията с предпазители се е активирал предпазител.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверете предпазителя в кутията с предпазители. <hr/> <p>Спиране на електрозахранването.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверете дали функционират осветлението на помещението или други уреди в помещението. <hr/> <p>Софтуерна повреда е налице.</p>
Програмата не стартира.	<p>II ► не е натиснат.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Натиснете II ►. <hr/> <p>Вратата не е затворена.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Затворете вратата. <hr/> <p>Активирана е защитата за деца.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Деактивирайте функцията за обезопасяване спрямо деца. → "Деактивиране на защитата от деца", Страница 36 <hr/> <p>Fertig in се активира.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверете дали Fertig in е активирана. → "Бутони", Страница 25

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Програмата не стартира.	Дрехите са затиснати във вратата. ▶ Отстранете заклещените дрехи.
Вратата не може да се отвори.	☑ се активира. ▶ Продължете програмата като изберете Schleudern или подходяща програма за изпомпване и натиснете II ▷. → "Продължаване на програма при задържане на изплакването", Страница 35
	Температурата е твърде висока. ▶ Изчакайте температурата да спадне. ▶ Прекъсване на програмата. → "Прекъсване на програмата", Страница 35
	Нивото на водата е твърде високо. ▶ Изберете подходяща програма за изпомпване. → "Програми", Страница 27
	Прекъсване на електрозахранването. ▶ Отворете вратата с аварийното отключване. → "Аварийно отваряне", Страница 57
Перилният разтвор не се изпомпва.	Отточната тръба или отточният маркуч са запушени. ▶ Почистете отточната тръба и отточния маркуч.
	Отточната тръба или отточният маркуч са прегънати или затиснати. ▶ Уверете се, че тръбата за мръсна вода и маркучът за мръсна вода не са прегънати или захванати.
	Помпата за отвеждане на пералния разтвор е задръстена. ▶ → "Почистяване на помпата за мръсна вода", Страница 43
	☑ се активира. ▶ Продължете програмата като изберете Schleudern или подходяща програма за изпомпване и натиснете II ▷. → "Продължаване на програма при задържане на изплакването", Страница 35
	Отточният маркуч е твърде високо свързан. ▶ Монтирайте отточния маркуч на максимум 1 м височина.
	Капакът на помпата не е правилно сглобен. ▶ Сглобете правилно капака на помпата.


Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Перилният разтвор не се изпомпва.	<p>Дозиране на перилен препарат твърде високо.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Моментална мярка: Смесете една супена лъжица омекоцител с 0,5 литра вода и го сипете в отделение II (не правете това при върхни и спортни дрехи и при дрехи с пух). ▶ Намалете при следващия цикъл на пране със същото натоварване количеството перилен препарат.
	<p>Неразрешено удължение върху отточния маркуч е монтирано.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Отстранете неразрешените удължения по отточния маркуч. <p>→ "Свързване на уреда", Страница 15</p>
	<p>Капакът на помпата не е напълно завинтен.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Уверете се, че капакът на помпата е завинтен до упор в уреда. Дръжката на капака на помпата трябва да е отвесна.
Водата не влиза. Перилният препарат не се изпира.	<p>II ▷ не е натиснат.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Натиснете II ▷.
	<p>Филтърът на маркуча за чиста вода е запушен.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Почистете цедката в маркуча за чиста вода.
	<p>Водопроводният кран е затворен.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Отворете водопроводния кран.
	<p>Маркучът за чиста вода е прегънат или захванат.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Уверете се, че маркучът за чиста вода не е прегънат или захванат.
Многократно центрофугиране.	<p>Системата за защита от претоварване разпределя дрехите равномерно.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Няма грешка - не е нужно действие.
	<p>Бележка: По възможност при зареждане поставяйте малки и големи дрехи заедно в барабана. Различните по големина дрехи се разпределят по-добре при центрофугиране.</p>
Продължителността на програмата се променя по време на процеса на изпиране.	<p>Ходът на програмата се оптимизира електронно. Това може да доведе до промяна на времетраенето на програмата.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Няма грешка - не е нужно действие.
	<p>Системата за защита от претоварване разпределя дрехите равномерно.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Няма грешка - не е нужно действие.

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Продължителността на програмата се променя по време на процеса на изпиране.	<p>Бележка: По възможност при зареждане поставяйте малки и големи дрехи заедно в барабана. Различните по големина дрехи се разпределят по-добре при центрофугиране.</p> <p>Системата за контрол на пяната включва при високо ниво на пяната процес на измиване.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Няма грешка - не е нужно действие.
В барабана не се вижда вода.	<p>Водата се намира под видимото ниво.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Няма грешка - не е нужно действие. ▶ По време на работа не доливайте вода в уреда.
Барабанът трепва след старта на програмата.	<p>Причината е вътрешен тест на мотора.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Няма грешка - не е нужно действие.
В отделението ☼ има остатъчна вода.	<p>Вложката в отделението ☼ е запушена.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Почистване на отделението за перилен препарат", Страница 42
Вибрации и движение на уреда по време на центрофугиране.	<p>Уредът не е правилно нивелиран.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Нивелиране на уреда", Страница 17 <p>Крачетата на уреда не са фиксирани.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Фиксирайте крачетата на уреда. → "Нивелиране на уреда", Страница 17 <p>Транспортните планки не са отстранени.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Отстранете транспортните планки", Страница 14.
Барабанът се върти, вода не влиза.	<p>Разпознаването на зареждане е активно.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Няма грешка, не е нужно действие. <p>Бележка: Разпознаването на зареждане може да трае до 2 минути.</p>
Силно образуване на пяна.	<p>Дозирание на перилен препарат твърде високо.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Моментална мярка: Смесете една супена лъжица омекотител с 0,5 литра вода и го сипете в отделение II (не правете това при връхни и спортни дрехи и при дрехи с пух). ▶ Намалете при следващия цикъл на пране същото натоварване количеството перилен препарат.
Високи обороти на центрофугата не се достигат.	<p>Настроени са ниски обороти на центрофугата.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Настройте при следващото пране по-високи обороти на центрофугиране.

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Високи обороти на центрофугата не се достигат.	<p>Системата за защита от претоварване изравнява дисбаланса чрез редуциране на оборотите на центрофугата.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Разпределете наново дрехите в барабана. <p>Бележка: По възможност поставяйте малки и големи дрехи заедно в барабана. Различните по големина дрехи се разпределят по-добре при центрофугиране.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Стартирайте програмата Schleudern.
Програмата Центрофугиране не стартира.	<p>Отточната тръба или отточният маркуч са запушени.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Почистете отточната тръба и отточния маркуч. <p>Отточната тръба или отточният маркуч са прегънати или затиснати.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Уверете се, че тръбата за мръсна вода и маркучът за мръсна вода не са прегънати или захванати. <p>Системата за защита от претоварване е прекъснала центрофугирането поради неравномерно разпределение на дрехите.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Разпределете наново дрехите в барабана. <p>Бележка: По възможност поставяйте малки и големи дрехи заедно в барабана. Различните по големина дрехи се разпределят по-добре при центрофугиране.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Стартирайте програмата Schleudern.
Свистящ, съскащ шум.	<p>Водата се промива под налягане в чекмеджето за перилен препарат.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Няма грешка - нормален работен шум.
Силни шумове по време на центрофугирането.	<p>Уредът не е правилно нивелиран.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Нивелиране на уреда", Страница 17 <p>Крачетата на уреда не са фиксирани.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Фиксирайте крачетата на уреда. → "Нивелиране на уреда", Страница 17 <p>Транспортните планки не са отстранени.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Отстранете транспортните планки", Страница 14.

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Чукащи шумове, трасане в помпата за сапунен разтвор.	Чуждо тяло е попаднало в помпата за сапунен разтвор. ▶ → "Почистване на помпата за мръсна вода", Страница 43
Съскащ ритмичен шум на смукване.	Помпата за перилен разтвор е активна, перилният разтвор се изпомпва. ▶ Няма грешка - нормален работен шум.
Намачкване.	Обороти на центрофугата твърде високи. ▶ Настройте при следващото пране по-ниски обороти на центрофугиране. Количеството на зареждане е твърде високо. ▶ Намалете количеството на зареждане при следващото пране. Неподходяща програма за вида текстил е настроена. ▶ Изберете подходящите програми за вида текстил.
Перилният препарат или омекотителят капе от маншета и се събира върху вратата или в гънката на маншета.	Твърде много перилен препарат / омекотител в чекмеджето за перилен препарат. ▶ Спазвайте при дозиране на течния перилен препарат и омекотителя обозначението в чекмеджето за перилен препарат и не предозирайте.
Резултатът от центрофугирането не е задоволителен. Дрехите са твърде мокри / твърде влажни.	Настроени са ниски обороти на центрофугата. ▶ Настройте при следващото пране по-високи обороти на центрофугиране. ▶ Стартирайте програмата Schleudern .
	Отточната тръба или отточният маркуч са запушени. ▶ Почистете отточната тръба и отточния маркуч.
	Отточната тръба или отточният маркуч са прегънати или затиснати. ▶ Уверете се, че тръбата за мръсна вода и маркучът за мръсна вода не са прегънати или захванати.
	Системата за защита от претоварване е прекъснала центрофугирането поради неравномерно разпределение на дрехите. ▶ Разпределете наново дрехите в барабана.

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Резултатът от центрофугирането не е задоволителен. Дрехите са твърде мокри / твърде влажни.	<p>Бележка: По възможност поставяйте малки и големи дрехи заедно в барабана. Различните по големина дрехи се разпределят по-добре при центрофугиране.</p> <p>▶ Стартирайте програмата Schleudern.</p>
	<p>Системата за защита от претоварване изравнява дисбаланса чрез редуциране на оборотите на центрофугата.</p> <p>▶ Разпределете наново дрехите в барабана.</p>
	<p>Бележка: По възможност поставяйте малки и големи дрехи заедно в барабана. Различните по големина дрехи се разпределят по-добре при центрофугиране.</p> <p>▶ Стартирайте програмата Schleudern.</p>
Остатъци от перилен препарат по влажните дрехи.	<p>Перилните препарати могат да съдържат неразтворими във вода вещества, които да се отложат върху дрехите.</p> <p>▶ Стартирайте програмата Spülen.</p>
Остатъци от перилен препарат по сухите дрехи.	<p>Перилните препарати могат да съдържат неразтворими във вода вещества, които да се отложат върху дрехите.</p> <p>▶ Изчеткайте дрехите след прането и сушенето.</p>
Home Connect не функционира правилно.	<p>Възможни са различни причини.</p> <p>▶ Отидете на www.home-connect.com.</p>
Няма връзка с домашната мрежа.	<p>Wi-Fi е изключено.</p> <p>▶ Активиране на Wi-Fi върху уреда. → "Активиране на Wi-Fi върху уреда", Страница 37.</p>
	<p>Wi-Fi е активирано, но свързване към домашната мрежа не може да се установи.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Уверете се, че домашната мрежа е налична. 2. Свържете уреда отново с домашната мрежа. → "Настройване на Home Connect", Страница 37
От маркуча за чиста вода изтича вода.	<p>Маркучът за чиста вода не е правилно / здраво свързан.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Свържете маркуча за чиста вода правилно. → "Затваряне на водопроводния кран", Страница 15 2. Затегнете винтовото съединение.

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
От отточния маркуч изтича вода.	Отточният маркуч е повреден. ▶ Сменете повредения отточен маркуч. Отточният маркуч не е правилно свързан. ▶ Свържете правилно отточния маркуч. → "Видове на свързване мръсна вода", Страница 16
В уреда има миризми.	Влагата и остатъците от перилен препарат могат да ускорят образуването на бактерии. ▶ → "Почистване на барабана", Страница 41 ▶ Когато не използвате уреда, оставяйте вратата и чекмеджето за перилен препарат отворени, за да може да изсъхне останалата вода.
Върху тъканите след края на програмата Iron Assist  са се образували влажни петна.	Водни капки от барабана или от вратата са навлажнили тъканите. Капките са от кондензирана пара или от остатъчна влажност от предишната програма за пране. ▶ Изгладете тъканите или ги закачете за сушене.
Омекотителят остава в чекмеджето за перилен препарат.	Мекото изплакване не е предвидено за избраната програма. ▶ Проверете дали програмата поддържа използване на омекотител. → "Програми", Страница 27
Вода излиза изпод вратата.	Замърсяване по вратата или маншета предизвиква неуплътненост. ▶ Почистете вратата и маншета.


19.1 Аварийно отваряне

Отключване на вратата

Изискване: Помпата за мръсна вода е празна. → Страница 43

- 1. ВНИМАНИЕ!** Изтичащата вода може да доведе до материални щети.
- ▶ Не отваряйте вратата, ако през стъклото се вижда вода.

Натиснете надолу аварийното отключване с инструмент и го пуснете.

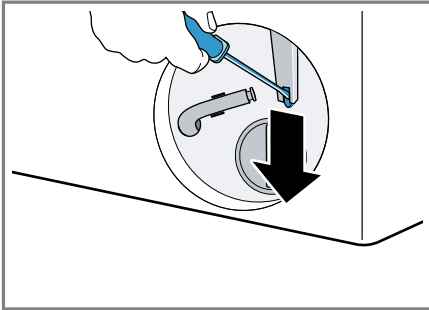

- ✓ Заклучването на вратата е освободено.
2. Поставете и фиксирайте клапата за поддръжка.
3. Затворете клапата за поддръжка.

20 Транспортиране, съхранение и предаване за отпадъци

20.1 Демонтаж на уреда


1. Затворете водопроводния кран.
2. Изпразнете маркуча за чиста вода.

3. Уредът преминава в режим в готовност (стендбай).
→ "Уредът преминава в режим в готовност (стендбай)", Страница 36
4. Изтеглете щепсела на уреда.
5. Източете перилния разтвор.
→ "Почистване на помпата за мръсна вода", Страница 43
6. Демонтирайте маркучите.

20.2 Поставяне на транспортните планки

За да избегнете транспортни щети, обезопасете уреда преди транспортиране с транспортните обезопасявания.

1. Свалете 4-те капачета с отвертка.

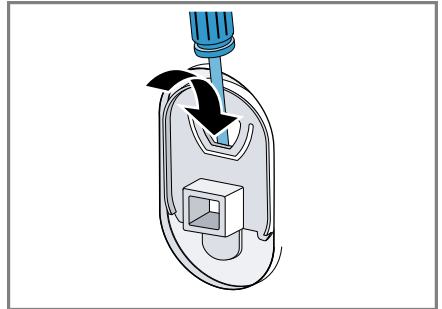

Съхранете капачетата.

2. Поставете 4-те транспортни обезопасявания.
→ "Отстранете транспортните планки", Страница 14

20.3 Повторно въвеждане на уреда в експлоатация

- ▶ За още информация вж.
→ "Разполагане и свързване", Страница 13 и
→ "Стартиране на празен ход", Страница 21.

20.4 Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди

Чрез екологосъобразно предаване за отпадъци е възможна повторна употреба на ценни суровини.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от увреждане на здравето!

Деца могат да се заключат в уреда и да попаднат в опасна за живота ситуация.

- ▶ Не разполагайте уреда зад врата, която блокира или възпрепятства отварянето на вратата на уреда.
- ▶ При изведени от употреба уреди издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта, след това прережете кабела за свързване към мрежата и унищожете ключалката на вратата на уреда така, че вратата на уреда да не се затваря повече.

1. Издърпайте от контакта щепсела на кабела за свързване към мрежата.
2. Прережете кабела за свързване към мрежата.
3. Предайте уреда за отпадъци по екологосъобразен начин.

Актуална информация относно начините на предаване за отпадъци ще получите от Вашия специализиран търговец, както и от съответната общинска или градска управа.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/ЕС за стари електрически и елект-

ронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

21 Отдел по обслужване на клиенти

Свързани с функционалността оригинални резервни части съгласно директивата относно екодизайна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти за период от минимум 10 години от пускането на пазара на Вашия уред в рамките на Европейското икономическо пространство.

Бележка: Услугите на отдела по обслужване на клиенти са безплатни в рамките на условията на предлаганата от производителя гаранция.

Подробна информация относно гаранционния срок и гаранционните условия във Вашата страна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти, Вашия търговец или на нашата уеб страница. В случай че желаете да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, са Ви необходими номерът на изделието (E-Nr.), заводският номер (FD) и последователният номер (Z-Nr.) на Вашия уред. Данните за контакт на отдела по обслужване на клиенти ще намерите в приложения указател с отдели по обслужване на клиенти или на нашата уеб страница.

21.1 Номер на изделието (E-Nr.), заводски номер (FD) и последователен номер (Z-Nr.)

Номерът на изделието (E-Nr.), заводският номер (FD) и последователният номер (Z-Nr.) са посочени на табелката с техническите данни на уреда.

Фабричната табелка се намира според модела:

- от вътрешната страна на вратата.
- от вътрешната страна на клапата за поддръжка.
- на гърба на уреда.

Можете да си запишете данните, за да разполагате своевременно с данните на Вашия уред и телефонния номер на отдела по обслужване на клиенти.

21.2 Гаранция AQUA-STOP

В допълнение към гаранционни искове спрямо продавача от договора за покупка и към нашата гаранция от производителя предлагаме обезщетение при следните условия.

- Ако поради повреда в нашата система Aqua-Stop е причинена щета от вода, възстановяваме щетите на частните потребители. За гарантиране на защитата срещу вода уредът трябва да е свързан към електрическата мрежа.
- Гаранцията за задължения важи за експлоатационния срок на уреда.
- Условие за предявяване на гаранционни искове е разполагане и свързване на уреда с Aqua-Stop по компетентен начин съгласно нашето ръководство; това включва също технически правилно монтиран удължител на Aqua-Stop (оригинални принад-

лежности). Нашата гаранция не се разпростира върху дефектни захранващи линии или арматури до връзката Aqua-Stop на водопроводния кран.

- По принцип при уреди с Aqua-Stop не е необходимо наблюдение по време на експлоатация респ. последващо осигуряване чрез затваряне на водопроводния кран. Само в случаи на продълго отсъствие от дома, например при неколкоседмични почивки, водопроводният кран трябва да се затвори.

22 Разходни стойности

Следната информация се подава съгласно Регламента на ЕС за екодизайна. Посочените стойности за другите програми като **Есо 40-60** са само ориентировъчни стойности и са установени в комбинация с валидния стандарт EN60456.

Програма	За-реж-дане (кг)	Про-дъл-жител-ност на програмата (ч:мин) ¹	Разход на енер-гия (kWh/цикъл) ¹	Разход на во-да (л/цикъл) ¹	Макси-мална темпе-ратура (°C) 5 мин ¹	Оборо-ти на цент-рофу-гата (об/мин) ¹	Оста-тъчна влаж-ност (%) ¹
Есо 40-60 ²	10,0	3:55	0,880	68,0	35	1509	47,00
Есо 40-60 ²	5,0	2:50	0,490	52,0	28	1600	43,00
Есо 40-60 ²	2,5	2:30	0,280	35,0	23	1600	42,50
Baumwolle 20 °C	10,0	3:39	0,500	95,0	25	1600	42,00
Baumwolle 40 °C	10,0	3:30	1,320	95,0	44	1600	42,00
Baumwolle 60 °C	10,0	3:18	2,100	95,0	61	1600	42,00
Baumwolle 40 °C + Vorwäsche	10,0	4:20	1,500	115,0	42	1600	42,00
Pflegeleicht 4 0 °C	4,0	2:29	0,780	45,0	44	1200	32,00
Schnell/Mix 40 °C	4,0	1:00	0,670	42,0	42	1400	50,00
Wolle 30 °C	2,0	0:41	0,210	40,0	24	800	27,00

¹ Действителните стойности могат да се отклоняват от посочените стойности поради влиянието на водното налягане, твърдостта и входната температура на водата, температурата на околната среда, вида, количеството и замърсяването на прането, използвания почистващ препарат, колебанията в електрозахранването и избраните допълнителни функции.

² Тестова програма съгласно Регламент на ЕС за екодизайн и Регламент на ЕС за енергийно обозначение със студена вода (15°C).

23 Технически данни

Височина на уреда	84,5 см
Ширина на уреда	59,8 см
Дълбочина на уреда	59,0 см
Дълбочина на уреда със затворена врата	64,8 см
Дълбочина на уреда с отворена врата	109,0 см
Тегло	81,0 кг
Максимално количество за зареждане	10,0 кг
Мрежово напрежение	220-240 V, 50-60 Hz
⚡ Минимално осигуряване на инсталацията	10 A
Номинална мощност	2300 W
Консумирана мощност	<ul style="list-style-type: none"> ■ Режим в готовност (стендбай): 0,50 W ■ Неизключено състояние: 0,50 W ■ Време до настройване на мрежовия режим на готовност (Wi-Fi): 5 мин ■ Мрежов режим на готовност (Wi-Fi): 2,00 W

Налягане на водата	<ul style="list-style-type: none"> ■ Минимум: 100 kPa (1 bar) ■ Максимум: 1000 kPa (10 bar)
--------------------	---

Дължина на маркуча за чистата вода	150 см
------------------------------------	--------

Дължина на маркуча за мръсната вода	150 см
-------------------------------------	--------

Дължина на кабела за свързване към мрежата	160 см
--	--------

Настоящият продукт съдържа светлинни източници с клас на енергийна ефективност F. Светлинните източници се предлагат като резервна част и трябва да се сменят само от обучен специализиран персонал.

Допълнителна информация за Вашия модел ще намерите в интернет на адрес <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Този уеб адрес е свързан с официалната продуктова база данни на ЕС EPREL. След това, моля, следвайте инструкциите за търсене на модел. Идентификаторът на модела се получава от знаците пред наклонената черта на номера на изделието (E-Nr.) на фабричната табелка. Алтернативно ще намерите идентификатора на модела също на първия ред на енергийния етикет на ЕС.

¹ Важи само за страни в Европейското икономическо пространство

24 Декларация за съответствие

С настоящото BSH Hausgeräte GmbH декларира, че уредът с функция Home Connect съответства на съществените изисквания и останалите релевантни разпоредби от Директива 2014/53/EU.

Изчерпателна RED декларация за съответствие ще намерите в интернет на адрес www.bosch-home.com

при допълнителните документи на продуктовата страница на Вашия уред.



2,4-GHz диапазон (2400–2483,5 MHz): макс. 100 mW
Лента 5 GHz (5150 – 5350 MHz + 5470 – 5725 MHz): макс. 150 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5-GHz-WLAN (Wi-Fi): За употреба само в затворени помещения.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5-GHz-WLAN (Wi-Fi): За употреба само в затворени помещения.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001897470 (030927)

bg