



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**




Hob


PKF6..FP.,
PKF63..FP.,
PKF64.FP.C,
PKF65.FP.,
PKF6..FP.G,
PKF6..FP.R,
PKN6..FP.,
PKF6..FP.,
PKG7..FP.,

[no]	Bruksanvisning og installasjonsveiledning	3
[sv]	Bruks- och installationsanvisningar	16
[fi]	Käyttöohje ja asennusohjeet	28
[da]	Betjenings- og installationsvejledning	41


PKF6..FP.., PKF7..FP..

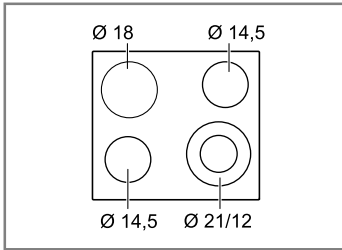


PKF6..FP.G, PKF6..FP.R

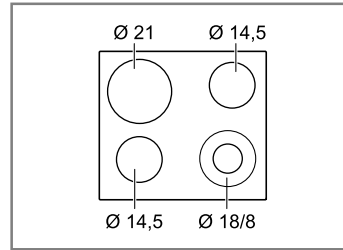


PKF63..FP.., PKF64.FP.C, PKF65.FP..

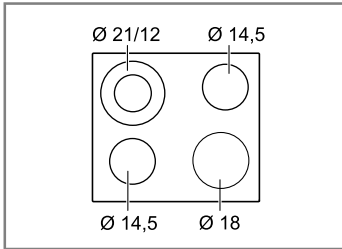


PKN6..FP..

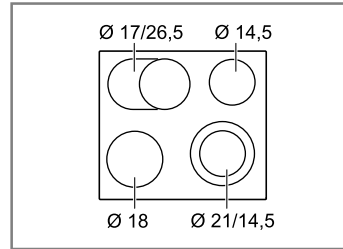

PKG6..FP..

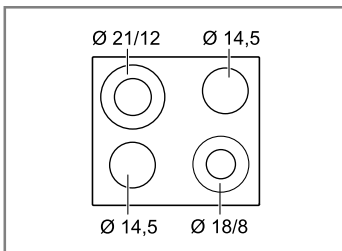

PKG7..FP..

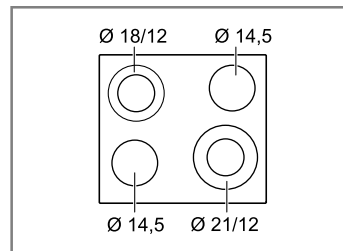

For mer informasjon, se Digital brukerhåndbok.



Innholdsfortegnelse

BRUKSANVISNING

1	Sikkerhet.....	3
2	Unngå materielle skader.....	4
3	Miljøvern og innsparing.....	5
4	Bli kjent med.....	6
5	Grunnleggende betjening.....	7
6	Powerboost-funksjon	8
7	Barnesikring	9
8	Tidsfunksjoner	9
9	Automatisk utkobling	10
10	Vaskebeskyttelse	10
11	Energiforbruksvisning.....	10
12	Grunninnstillingene	10
13	Rengjøring og pleie.....	11
14	Utbedring av feil.....	12
15	Avfallsbehandling	13
16	Kundeservice	13
17	MONTERINGSANVISNING	13
17.1	Sikker montering.....	13

1 Sikkerhet

Følg sikkerhetsanvisningene nedenfor.

1.1 Generelle merknader

- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veiledningene, identifikasjonspapirene for maskinen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Ikke koble til apparatet dersom det har transportskader.

1.2 Korrekt bruk

Apparater uten støpsel skal kun kobles til av autoriserte fagfolk. Garantien dekker ikke skader som skyldes feil tilkobling.

Apparatet må kun brukes:

- for å tilberede mat og drikke.
- Under tilsyn. Følg med konstant under kortvarige tilberedninger.
- i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- opp til høyde på maks 2000 m over havet.

Ikke bruk apparatet:

- Med ekstern timer eller separat fjernkontroll. Gjelder ikke dersom drift med apparater registrert iht. EN 50615 avsluttes.

1.3 Begrensning av brukerkretsen

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke gjennomføres av barn, med mindre de er minst 15 år gamle og er under oppsyn.

Barn under 8 år må holdes unna apparatet og strømkabelen.

1.4 Sikker bruk

ADVARSEL – Brannfare!

Matlaging med fett eller olje på koketopper uten tilsyn kan være farlig og føre til brann.

- ▶ La aldri varm olje og varmt fett være uten oppsyn.
- ▶ Prøv aldri å slukke en brann med vann, men slå av apparatet og dekk deretter flammene med et lokk eller et brannteppe.

Koketoppen blir svært varm.

- ▶ Legg aldri brennbare gjenstander oppå kokeområdet eller i umiddelbar nærhet.
- ▶ Oppbevar aldri gjenstander oppå koketoppen.

Apparatet blir varmt.

- ▶ Ikke oppbevar brennbare gjenstander eller spraybokser i skuffen rett under kokesonen.

Platetoppdeksler kan føre til ulykker som følge av f.eks. overoppheting, antennelse eller sprekker i materialet.

- ▶ Ikke bruk platetoppdeksler.

Matvarer kan ta fyr.

- ▶ Følg med på matlagingsprosessen. Korte matlagingsprosesser skal følges med på i sin helhet.

⚠ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Under bruk blir apparatet og dets berørbare deler svært varme, særlig en eventuell ramme.

- ▶ Utvis forsiktighet og unngå å berøre varmeelementene.
- ▶ Barn under 8 år må holdes unna.

Beskyttelsesgitre for koketopper kan føre til ulykker.

- ▶ Det må kun brukes beskyttelsesgitre som er utviklet eller spesifisert av produsenten av apparatet.

Apparatet blir varmt under bruk.

- ▶ La apparatet kjøle seg ned før rengjøring.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av opplært fagpersonell.

En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig.

- ▶ Bruk aldri apparatet hvis det har skader.
 - ▶ Dersom det er sprekker i overflaten, må apparatet slås av på grunn av faren for elektrisk støt. Ikke gjør dette med hovedbryteren, men koble i stedet ut sikringen i sikringsskapet.
 - ▶ Ta kontakt med kundeservice. → Side 13
- Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.
- ▶ Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.

Kabelisolasjonen på elektriske apparatet kan smelte ved kontakt med varme apparatdeler.

- ▶ La aldri tilkoblingsledningen til elektriske apparater komme i kontakt med varme apparatdeler.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Gryter kan plutselig sprette opp på grunn av væske mellom bunnen av gryten og kokesonen.

- ▶ Hold alltid kokesoner og grytebunner tørre.

⚠ ADVARSEL – Kvelningsfare!

Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles.

- ▶ Hold emballasjen borte fra barn.
- ▶ Barn må ikke få leke med emballasjen.

Barn kan puste inn eller svelge smådeler og bli kvalt.

- ▶ Hold smådeler borte fra barn.
- ▶ Ikke la barn leke med smådeler.

2 Unngå materielle skader

OBS!

Ru grytebunner eller pannebunner lager riper i glasskeramikken.

- ▶ Kontroller kokekaret.

Kokekaret eller apparatet kan få skader dersom det kokes tørt.

- ▶ Sett aldri gryter uten innhold på en varm kokesone eller la dem koke tørre.

Feilplasserte kokekar kan føre til at apparatet blir for varmt.

- ▶ Plasser aldri varme panner eller gryter på betjeningselementene eller platetopprammen.

Harde eller spisse gjenstander som faller ned på platetoppen, kan forårsake skader.

- ▶ Ikke la harde eller spisse gjenstander falle på platetoppen.

Materialer som ikke tåler varme, smelter på varme kokesoner.

- ▶ Ikke bruk ovnbeskyttelsesfolie.
- ▶ Ikke bruk aluminiumsfolie eller plastkar.

2.1 Oversikt over de vanligste skadene

Her finner du de vanligste skadene og tips om hvordan du kan unngå dem.

Skade	Årsak	Tiltak
Flekker	Overkok	Fjern overkok umiddelbart med en glasskrape.
Flekker	Uegnete rengjøringsmidler	Bruk rengjøringsmidler som er egnet til glasskeramik.

Skade	Årsak	Tiltak
Riper	Salt, sukker eller sand	Ikke bruk kokesonen som arbeidsflate eller oppbevaringssted.
Riper	Ru grytebunner eller pannebunner	Kontroller kokekaret.
Misfarging	Uegnede rengjøringsmidler	Bruk rengjøringsmidler som er egnet til glasskeramikk.

Skade	Årsak	Tiltak
Misfarging	Gryteslitasje, f.eks. aluminium	Løft opp gryter eller panner når du flytter dem.
Kraterdannelser	Sukker eller sterkt sukkerholdige retter	Fjern overkok umiddelbart med en glasskrape.

3 Miljøvern og innsparing

3.1 Avfallsbehandling av emballasje

Emballasjematerialene er miljøvennlige og resirkulerbare.

- ▶ Kildesortér de enkelte komponentene etter type avfall.

3.2 Energisparing

Dersom du følger disse anvisningene, forbraker maskinen enda mindre strøm.

Velg en kokesone som passer til grytestørrelsen. Sett kokekaret midt på kokesonen.

Bruk kokekar med en bunn diameter som stemmer overens med diameteren på kokesonen.

Tips: Kokekarprodusentene oppgir ofte diameteren på kokekarets overkant. Den er større enn bunn diameteren.

- Upassende kokekar, eller kokesoner som ikke er fullstendig tildekket, forbraker mye energi.

Sett på et lokk som passer til gryten.

- Når du koker uten lokk, trenger apparatet betydelig mer energi.

Ta av lokket så sjelden som mulig.

- Når du løfter på lokket, slipper mye energi ut.

Bruk glasslokk.

- Ved å bruke glasslokk kan du se ned i gryten, uten å måtte løfte på lokket.

Bruk gryter og panner med jevn bunn.

- Ujevne bunner øker energiforbruket.

Bruk kokekar som passer til mengden matvarer.

- Store kokekar med lite innhold forbraker mer energi til oppvarmingen.

Kok med lite vann.

- Jo mer vann som befinner seg i kokekaret, desto mer energi forbrukes til oppvarmingen.

Still inn et lavere koketrinn i rett tid.

- Velger du for høyt viderekokingstrinn, sløser du med energi.

Nytt ut kokesonens restvarme. Slå av kokesonen 5-10 minutter før tilberedningen er ferdig ved lengre tilberedningstider.

- Ikke utnyttet restvarme øker energiforbruket.


Produktinformasjon iht. (EU) 66/2014 finner du i apparatets følgedokumenter og på apparatets produkt side.

4 Bli kjent med

Bruksanvisningen gjelder for diverse koketopper. Målene for koketoppene er angitt i typeoversikten. → Side 2

4.1 Betjeningsfelt

Ved hjelp av betjeningsfeltet stiller du inn alle apparatets funksjoner, og du får informasjon om driftsstatus.

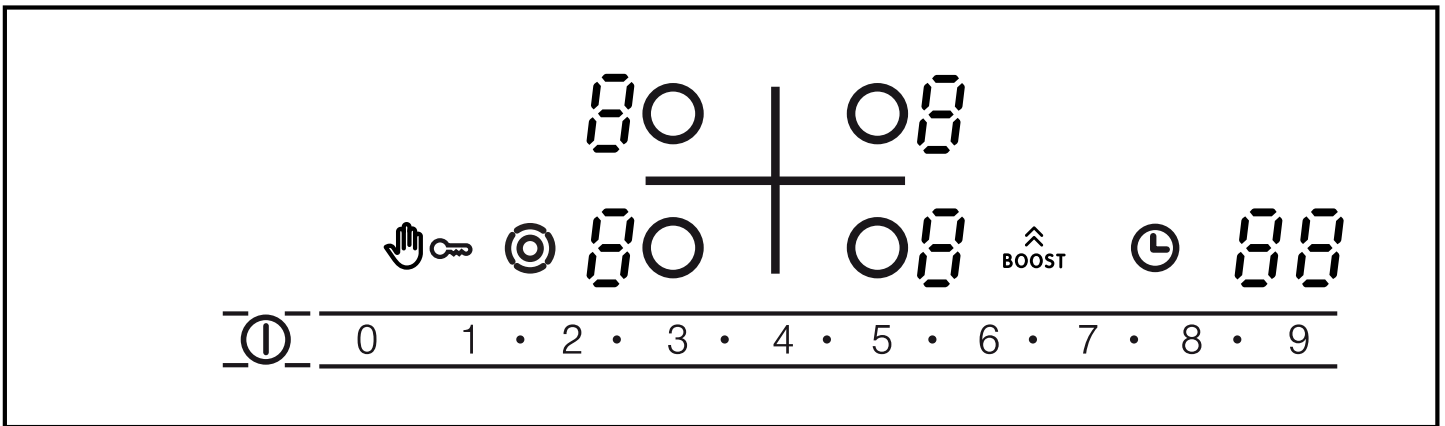

4.2 Display

Displayene viser innstilte verdier og funksjoner.

Display	Navn
1 - 9	Koketrinn
H / h	Restvarme
b	Powerboost-funksjon
8 8	Tidsur

4.3 Berøringsfelt

Berøringsfelt er overflater som reagerer på berøring. Berør det relevante feltet for å velge en funksjon.

Berøringsfelt	Navn
ⓘ	Hovedbryter
Hand and key icon	Vaskebeskyttelse
Hand and key icon	Barnesikring
Target icon	Innkobling av ekstra sone
○	Valg av kokesone
1•2•3...9	Innstillingsområde
⌚	Tidsur
BOOST	Powerboost

Merknader

- Hold alltid betjeningsfeltet tørt. Fuktighet får det til å fungere dårligere.
- Trekk ingen kokekar i nærheten av indikatorer og berøringsfelt. Elektronikken kan bli overopphetet.

4.4 Kokesoner

Her finner du en oversikt over de ulike innkoblingene av kokesonene.

Når du aktiverer innkoblingene, lyser de tilsvarende displayene.

Når du kobler inn en kokesone, kobles denne inn med sist innstilt størrelse.

Koke-sone	Navn	Innkobling og utkobling
○	Enkrets-kokesone	Velg kokesone.
◎	Tokrets-kokesone	Velg kokesone. Trykk på ◎.
⊖	Stekesone	Velg kokesone. Trykk på ◎.

Merknader

- Mørke områder i kokesonens glødebilde er teknisk betinget. De har ingen innvirkning på kokesonens funksjon.
- Kokesonen regulerer temperaturen ved at varmen kobles ut og inn. Selv på det høyeste effekttrinnet kan varmen kobles ut og inn.
- Ved flerkrets-kokesoner kan oppvarmingen av kokesonene og de innkoblede områdene slå seg på eller av til forskjellige tider.
 - Årsaker:
 - Ømfintlige komponenter beskyttes mot overopphetning.
 - Apparatet beskyttes mot elektrisk overbelastning.
 - Det oppnås bedre resultater av matlagingen.

4.5 Restvarmeindikator

Platetoppen har en tottrinns restvarmeindikator for hver kokesone. Ikke berør kokesonen så lenge restvarmeindikatoren lyser.

Display	Betydning
H	Kokesonen er så varm at du kan holde småretter varme eller smelte kuvertyre.

Display	Betydning
h	Kokesonen er varm.

5 Grunnleggende betjening

5.1 Slå platetoppen på eller av

Du slår platetoppen på og av med hovedbryteren. Hvis du slår apparatet på innen 4 sekunder etter at det ble slått av, tas platetoppen i bruk med de forrige innstillingene.

5.2 Slå på platetoppen

- ▶ Trykk på ①.
- ✓ Lyssøylen over ① lyser.
- ✓ Indikatorene i knappene og koketrinnsdisplayet ② lyser.
- ✓ Kokesonen er klar til bruk.

5.3 Slå av platetoppen

Platetoppen slår seg automatisk av dersom alle kokesonene er slått av i en viss tid (10-60 sekunder).

- ▶ Trykk på ①.
- ✓ Kontrollampen over ① slukkes.
- ✓ Indikatorene slukner.
- ✓ Alle kokesonene er koblet ut.
- ✓ Restvarmeindikatoren fortsetter å lyse inntil kokesonene er tilstrekkelig avkjølt.

5.4 Innstilling av kokesonene

Kokesonen må være valgt for at du skal kunne stille den inn.

Still inn ønsket koketrinn i innstillingsområdet.


Koketrinn	
1	laveste effekt
9	høyeste effekt
.	Hvert koketrinn har et mellomtrinn, f.eks. 4.

5.5 Innstilling av koketrinn

Forutsetning: Platetoppen er slått på.

1. Velg kokesone med ①.
- ✓ I koketrinnsdisplayet lyser ②. Under koketrinnsdisplayet lyser ...

2. Still inn et koketrinn i innstillingsområdet.

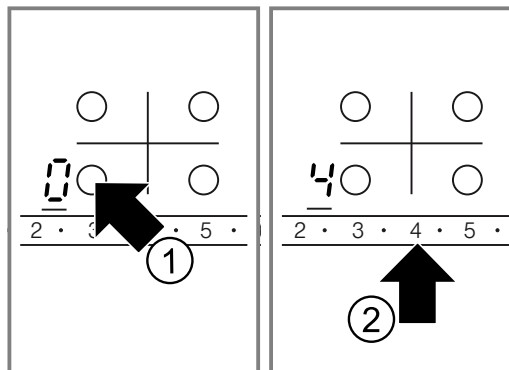

5.6 Endre koketrinn

1. Velg kokesone med ①.
2. Still inn et koketrinn i innstillingsområdet.

5.7 Slå av kokesonen

1. Velg kokesone med ①.
2. Still inn 0 i innstillingsområdet.
- ✓ Når du har slått av kokesonen, vises restvarmeindikatoren etter ca. 10 sekunder.

Merk: Sist innstilte kokesone forblir aktivert. Du kan stille inn kokesonen, uten å velge den på nytt.

5.8 Anbefalte innstillinger for matlaging

Her får du en oversikt over ulike retter med passende koketrinn.

Tilberedningstiden varierer, avhengig av matvarenes type, vekt, tykkelse og kvalitet. Viderekokingstrinnet avhenger av kokekarene som brukes.

Tilberedningsanvisninger

- Bruk koketrinn 9 til oppkoking.
- Rør i tyktflytende retter med jevne mellomrom.
- Mat som skal brunes på høy varme, eller som først avgir mye væske under steking, må helst brunes i flere små porsjoner.
- Tips om energisparende matlaging. → Side 5

Smelting

Rett	Viderekokings-trinn	Varighet for viderekoking i minutter
Sjokolade, kuvertyre	1-1.	-
Smør, honning, gelatin	1-2	-

Oppvarming eller varmhoding

Gryterett, f.eks. linsegryte	1-2	-
Melk ¹	1.-2.	-
Pølser i vann ¹	3-4	-

¹ Tilbered retten uten lokk.**Optining og oppvarming**

Spinat, dypfrost	2.-3.	10-20
Gulasj, dypfrost	2.-3.	20-30

Trekking eller småkoking

Melboller, potetballer ^{1, 2}	4.-5.	20-30
Fisk ^{1, 2}	4-5	10-15
Hvit saus, f.eks. béchamelsaus	1-2	3-6
Piskede sauser, f.eks. béarnaisesaus eller hollandsa-isesaus	3-4	8-12

¹ Kok opp vannet med påsatt lokk.² La retten koke videre uten lokk.**Koking, damping eller smørdamping**

Ris med dobbelt vannmengde	2-3	15-30
Risengrynsgrot	1.-2.	35-45
Poteter med skall	4-5	25-30
Skrelte poteter	4-5	15-25
Pasta, nudler ^{1, 2}	6-7	6-10
Gryterett, suppe	3.-4.	15-60
Grønnsaker, friske	2.-3.	10-20
Grønnsaker, dypfryste	3.-4.	10-20
Matvarer i trykkoker	4-5	-

¹ Kok opp vannet med påsatt lokk.² La retten koke videre uten lokk.**Surring**

Rulader	4-5	50-60
Grytestek	4-5	60-100
Gulasj	2.-3.	50-60

Steking med lite olje

Stek rettene uten lokk.

Snitsel, naturell eller panert	6-7	6-10
Snitsel, dypfrost	6-7	8-12
Koteletter, naturell eller panert ¹	6-7	8-12
Biff, 3 cm tykk	7-8	8-12
Karbonader, 3 cm tykke ¹	4.-5.	30-40
Hamburger, 2 cm tykk ¹	6-7	10-20
Fjærkrebryst, 2 cm tykt ¹	5-6	10-20
Fjærkrebryst, dypfrost ¹	5-6	10-30
Fisk eller fiskefilet, naturell	5-6	8-20
Fisk eller fiskefilet, panert	6-7	8-20
Fisk eller fiskefilet, panert og dypfrost, f.eks. fiskepinner	6-7	8-12
Scampi, reker	7-8	4-10
Ferske grønnsaker eller sopp, sautering	7-8	10-20
Strimlede grønnsaker eller strimlet kjøtt på asiatisk vis	7.-8.	15-20
Panneretter, dypfryste	6-7	6-10
Pannekaker	6-7	en og en
Omelett	3.-4.	en og en
Speilegg	5-6	3-6

¹ Snu retten flere ganger.**Fritering**

Friter matvarene porsjonsvis med 150-200 g per porsjon i 1-2 l olje. Tilbered rettene uten lokk.

Dypfryste produkter, f.eks. pommes frites eller kyllingnuggets	8-9	-
Kroketter, dypfrost	7-8	-
Kjøtt, f.eks. kylling	6-7	-
Fisk, panert eller innbakt	5-6	-
Grønnsaker eller sopp, panert eller innbakt	5-6	-
Tempura		
Småbakst, f.eks. berlinerboller, innbakt frukt	4-5	-

6 Powerboost-funksjon

Med Powerboost-funksjonen kan du varme opp større mengder vann enda raskere enn med koketrinn 9. Powerboost-funksjonen er bare tilgjengelig for kokesoner som er merket med .


6.1 Slå på Powerboost-funksjonen

 ADVARSEL – Brannfare!

Med Powerboost-funksjonen oppvarmes olje og fett raskt. Olje og fett som blir for varme tar fort fyr.


► Ikke gå fra den kokende maten uten oppsyn.

Forutsetning: Ved tokrets-kokesoner må den andre varmekretsen være slått på for drift med PowerBoost-funksjonen.

1. Velg kokesone.
2. Trykk på  i innstillingsområdet.
✓  lyser.

6.2 Slå av Powerboost-funksjonen

Hvis du ikke slår av Powerboost-funksjonen, slås den av automatisk etter en viss tid. Kokesonen går tilbake til koketrinn 9.



1. Velg kokesone.
2. Still inn ønsket viderekokingstrinn.
✓ Displayet  slukkes.

7 Barnesikring


Med barnesikringen kan du hindre at barn slår på platetoppen.

7.1 Slå på barnesikringen

Forutsetning: Platetoppen er slått av.

- ▶  holdes inne i ca. 4 sekunder.
- ✓ Kontrolllampen over  lyser i 10 sekunder.
- ✓ Platetoppen er sperret.

7.2 Slå av barnesikringen

- ▶  holdes inne i ca. 4 sekunder.
- ✓ Sperren er opphevet.

7.3 Automatisk barnesikring

Med denne funksjonen aktiveres barnesikringen automatisk når platetoppen slås av.

Du kan aktivere den automatiske barnesikringen i grunninnstillingene. → Side 10

8 Tidsfunksjoner

Apparatet ditt er utstyrt med ulike tidsfunksjoner som du kan bruke for å stille inn en varighet eller et tidsur.




8.1 Tid


Angi en tid for den ønskede kokesonen. Kokesonen slår seg automatisk av når den innstilte tiden er telt ned.



Du kan stille inn en tid på inntil 99 minutter.

Stille inn tid




Forutsetning: Kokesonen må være valgt og innstilt.

1. Trykk på .
- ✓ Displayet  for kokesonen lyser. I tidsurdisplayet lyser .
2. Still inn ønsket tid i innstillingsområdet i løpet av de neste 10 sekundene.

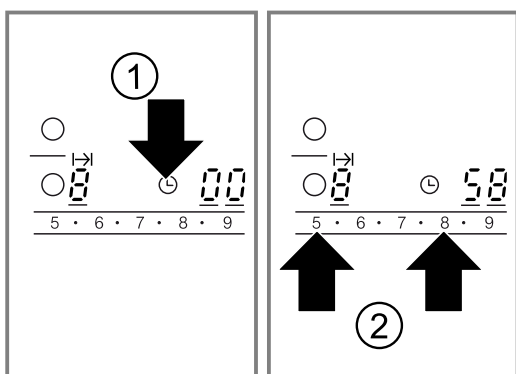

- ✓ Tiden telles ned. Når du har stilt inn tid for flere kokesoner, vises tiden for den valgte kokesonen.
- ✓ Når tiden er telt ned, kobles kokesonen ut. Det lyder et signal, og i displayet lyser  i 10 sekunder. Displayet  lyser sterkt.

Korrigerende eller sletting av tid

1. Velg kokesone.
2. Trykk på .
- ✓ Displayet  lyser sterkt.
3. Endre tiden i innstillingsområdet, eller still den inn på .

Slå av kontinuerlig signal

Du kan slå av signalet manuelt.

- ▶ Trykk på et tilfeldig symbol.
- ✓ Displayene slukkes, og lydsignalet opphører.

Automatisk tidsur

Med denne funksjonen kan du forhåndsvelge en tid for alle kokesonene. Etter at en kokesone er slått på, telles den forhåndsinnstilte tiden ned. Kokesonen slår seg automatisk av når den innstilte tiden er telt ned.

Du slår det automatiske tidsuret på i grunninnstillingene. → Side 10


Tips: Det automatiske tidsuret gjelder for alle kokesonene. Du kan forkorte eller slette tiden for en enkelt kokesone. → Side 9


8.2 Varselur




Du kan stille inn en tid på inntil 99 minutter for avgivelse av signal. Varseluret fungerer uavhengig av alle andre innstillinger.

Still inn varseluret


1. Slå på varseluret.
Du kan slå på varseluret på 2 forskjellige måter.

Når kokesone er valgt.	Trykk to ganger på  i løpet av 10 sekunder.
------------------------	--


Når kokesone ikke er valgt.	Trykk på  .
-----------------------------	--

- ✓ Displayet  lyser.
- 2. Still inn ønsket tid i innstillingsområdet i løpet av de neste 10 sekundene.
- ✓ Tiden telles ned.
- ✓ Når tiden er utløpt, lyder det et signal. I tidsurdisplayet lyser . Displayet  for varseluret lyser sterkt. Etter 10 sekunder deaktiveres displayet.

Vise tid

- ▶ Velg varseluret med .
- ✓ Tiden vises i 10 sekunder.

Korrigerende tiden

1. Velg varseluret med .
2. Still inn ønsket tid i innstillingsområdet.

Slå av varselursignalet

Du kan slå av signalet manuelt.

- ▶ Trykk på et hvilket som helst berøringsfelt.
- ✓ Displayet slukkes, og lydsignalet opphører.

9 Automatisk utkobling

Hvis du ikke endrer innstillingene for en kokesone i lengre tid, aktiveres den automatiske utkoblingen. Når kokesonen slås av, er avhengig av hvilket koketrinn som er innstilt (1 til 10 timer). Oppvarmingen av kokesonen slås av. I kokesonedisplayet blinker *F B* og restvarmeindikatoren *H/h* vekselvis.



9.1 Fortsette koking etter automatisk utkobling

1. Trykk på et hvilket som helst berøringsfelt.
 - ✓ Visningen slukkes.
2. Still inn på nytt.

10 Vaskebeskyttelse

Hvis du tørker over betjeningsfeltet mens platetoppen er slått på, kan innstillingene forandre seg. For å forhindre dette har platetoppen en vaskebeskyttelsesfunksjon. Hovedbryteren kommer ikke inn under vaskebeskyttelsen. Du kan når som helst slå av platetoppen.

10.1 Aktivere vaskebeskyttelse

- ▶ Trykk på .
- ✓ Du hører et lydsignal.
- ✓ Kontrollampen over  lyser.
- ✓ Betjeningsfeltet er sperret i 30 sekunder.

11 Energiforbruksvisning

Funksjonen viser det totale strømforbruket fra du slår platetoppen på til du slår den av. Når du slår av, vises forbruket målt i kilowattimer, for eksempel 1,08 kWh, i 10 sekunder.

Visningens nøyaktighet avhenger bl.a. av spenningskvaliteten i strømmettet. Du kan aktivere visningen i grunninnstillingene. → Side 10

12 Grunninnstillingene

Du kan tilpasse grunninnstillingene til apparatet etter dine personlige behov.

12.1 Oversikt over grunninnstillingene

Her får du en oversikt over grunninnstillingene og fabrikkinnstillingene.

Dis-play	Valg
c 1	Automatisk barnesikring 0 – Slått av ¹ 1 – Slått på 2 – Manuell og automatisk barnesikring er slått av.
c 2	Lydsignal 0 – Bekreftelsessignal og signal om feil betjening er slått av. Hovedbrytersignalet forblir slått på. 1 – Kun signal om feil betjening er slått på. 2 – Kun bekræftelsessignal er slått på. 3 – Bekreftelsessignal og signal om feil betjening er slått på. ¹

¹ Fabrikkinnstilling

Dis-play	Valg
c 3	Energiforbruksvisning Spør din strømleverandør om nettspenningen. 0 – Visningen av strømforbruk er slått av. ¹ 1 – Visning av strømforbruk ved 230 V nettspenning. 2 – Visning av strømforbruk ved 400 V nettspenning. 3 – Visning av strømforbruk ved 220 V nettspenning. 4 – Visning av strømforbruk ved 240 V nettspenning.
c 5	Automatisk tidsur 00 – Slått av. ¹ 1-99 – Tidsperiode for utkobling av kokesonene.
c 6	Tid for signalet for tidsurslutt 1 – 10 sekunder. ¹ 2 – 30 sekunder. 3 – 1 minutt.
c 7	Innkobling av varmeelementene 0 – Slått av 1 – Slått på 2 – Siste innstilling før kokesonen ble slått av. ¹

¹ Fabrikkinnstilling


Display	Valg
ϵ \mathcal{G}	Tid for valg av kokesoner \mathcal{G} – Ubegrenset: Du kan alltid stille inn den sist valgte kokesonen uten å velge den på nytt. ¹ i – Du kan stille inn den sist valgte kokesonen innen 10 sekunder etter å ha valgt den. Deretter må du velge kokesonen på nytt før du stiller den inn.
ϵ \mathcal{G}	Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger \mathcal{G} – Slått av ¹ i – Slått på

¹ Fabrikkinnstilling

12.2 Endring av grunninnstillingene


Forutsetning: Platetoppen er slått av.

- Slå på platetoppen.
- Berør ⌚ i 4 sekunder i løpet av de neste 10 sekundene.

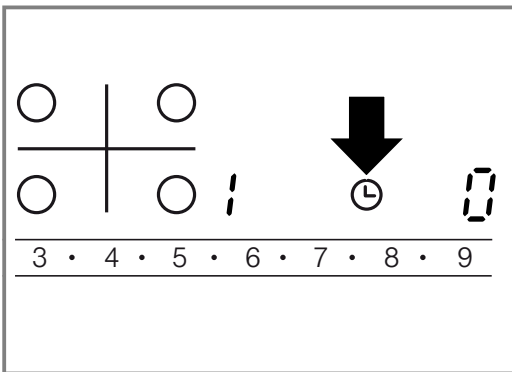

- ✓ I det venstre displayet blinker ϵ og i vekselvis.
- ✓ I det høyre displayet lyser ⌚ .

- Trykk gjentatte ganger på ⌚ , helt til venstre display viser ønsket innhold.
- Still inn ønsket verdi i innstillingsområdet.

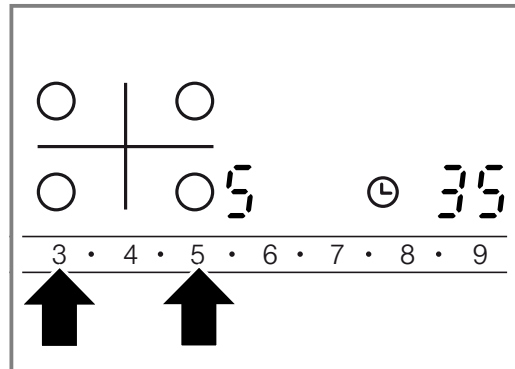

- ⌚ holdes inne i 4 sekunder.
✓ Innstillingen er aktivert.

Tips: Slå av platetoppen med ⌚ for å forlate grunninnstillingene uten å lagre. Slå platetoppen på igjen og still inn på nytt.

13 Rengjøring og pleie

Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen omhyggelig, slik at den holder seg funksjonsdyktig i lang tid.

13.1 Rengjøringsmiddel

Egnede rengjøringsmidler og glasskrape fås hos kundeservice, i vår nettbutikk eller i handelen.

OBS!

Uegnede rengjøringsmidler kan skade apparatets overflater.

- Bruk aldri uegnede rengjøringsmidler.

Uegnede rengjøringsmidler

- Ufortynnet vaskemiddel
- Rengjøringsmiddel for oppvaskmaskiner
- Skuremidler
- Aggressive rengjøringsmidler som f.eks. stekeovnspray eller flekkfjerner

- Skuresvamper
- Høytrykksspyler og dampstråle

13.2 Rengjøring av glasskeramikk

Rengjør koketoppen hver gang den har vært i bruk, slik at rester av matvarer ikke brenner seg fast.

Merk: Vær oppmerksom på informasjonen om uegnede rengjøringsmidler. → Side 11

Forutsetning: Koketoppen er avkjølt.

- Fjern hardnakkete smuss med en glasskrape.
- Rengjør koketoppen med et rensemiddel for glasskeramikk.
Følg rengjøringsanvisningene på rensemiddelets emballasje.

Tips: Du oppnå gode rengjøringsresultater med en spesialsvamp for glasskeramikk.

14 Utbedring av feil

Du kan selv utbedre små feil på apparatet. Benytt deg av informasjonen om feilsøking før du tar kontakt med kundeservice. På den måten unngår du unødige kostnader.

ADVARSEL – Fare for personskade!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på apparatet.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice dersom apparatet er defekt.
→ "Kundeservice", Side 13

ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av opplært fagpersonell.

ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Kokesonen avgir varme, men indikatoren fungerer ikke.

- ▶ Slå av sikringen i sikringsskapet.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice.

ADVARSEL – Brannfare!

Koketoppen slår seg automatisk av og kan ikke lenger betjenes. Den kan senere slå seg på av seg selv.

- ▶ Slå av sikringen i sikringsskapet.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice.

14.1 Merknader i displayet

Feil	Årsak og feilsøking
Ingen	Svikt på strømforsyningen. 1. Kontroller sikringen til apparatet i sikringsskapet. 2. Ved hjelp av et annet elektrisk apparat kan du sjekke om feilen kan skyldes strømbrudd.
Alle indikatorer blinker	Betjeningspanelet er vått, eller det ligger gjenstander på det. ▶ Tørk av betjeningspanelet eller fjern gjenstanden.
$F2$	Det ble kokt på flere kokesoner over lengre tid med høy effekt. For å beskytte elektronikken har kokesonen blitt slått av. 1. Vent en liten stund. 2. Trykk på et hvilket som helst berøringsfelt. ✓ Når meldingen ikke lenger vises, er elektronikken tilstrekkelig avkjølt. Du kan gjenoppta matlagingen.
$F4$	Til tross for utkoblingen med $F2$, har elektronikken varmet seg opp enda mer. Derfor har alle kokesonene slått seg av. 1. Vent en liten stund. 2. Trykk på et hvilket som helst berøringsfelt. ✓ Når meldingen ikke lenger vises, er elektronikken tilstrekkelig avkjølt. Du kan gjenoppta matlagingen.
$F5$ og koketrinnet blinker vekselvis. Du hører et lydsignal.	Varm gryte i området til betjeningspanelet. Elektronikken står i fare for å bli overopphetet. ▶ Fjern kokekaret. ✓ Displayet slukkes kort tid etterpå.
$F5$ og signaltone	Varm gryte i området til betjeningspanelet. For å beskytte elektronikken har kokesonen slått seg av. 1. Fjern kokekaret. 2. Vent en liten stund. 3. Trykk på et hvilket som helst berøringsfelt. ✓ Når meldingen ikke lenger vises, er elektronikken tilstrekkelig avkjølt. Du kan gjenoppta matlagingen.
$F8$	Kokesonen var for lenge i bruk og ble slått automatisk av. Kokesonen kan slås på igjen med én gang.
dE , og kokesonene blir ikke varme	Demomodus er aktivert. 1. Koble apparatet fra strømmettet i 30 sekunder ved å slå av sikringen i sikringsskapet. 2. Trykk på et hvilket som helst berøringsfelt i løpet av de 3 neste minuttene.

Feil	Årsak og feilsøking
Det vises en melding med "E" i displayet, f.eks. E0111.	Elektronikken har registrert en feil. <ol style="list-style-type: none"> Slå apparatet av og på igjen. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Hvis feilen bare forelå én gang, forsvinner meldingen. Ta kontakt med kundeservice hvis meldingen vises på nytt. Oppgi feilmeldingen nøyaktig når du kontakter kundeservice. <ul style="list-style-type: none"> → "Kundeservice", Side 13

15 Avfallsbehandling

15.1 Avfallsbehandling av gammelt apparat

Med miljøvennlig avfallsbehandling kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.

- ▶ Kast apparatet på en miljøvennlig måte. Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

16 Kundeservice

Innenfor EØS får du funksjonsrelevante original-reservedeler i samsvar med gjeldende økodesigndirektivet hos vår kundeservice i minst 10 år fra apparatet bringes ut på markedet.

Merk: I rammen av produsentens garantivilkår er bruk av kundeservice gratis.

Du får detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land hos vår kundeservice, din forhandler eller på våre nettsider.

Når du tar kontakt med kundeservice, trenger du produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) for apparatet.

Kontaktinformasjonen for kundeservice finner du i den vedlagte kundeserviceoversikten eller på våre nettsider.

16.1 Produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD)

Du finner produktnummeret (E-Nr.) og produksjonsnummeret (FD) på apparatets typeskilt.

Typeskiltet finner du:

- på apparatpasset.
- på undersiden av platetoppen.

Du kan skrive ned opplysningene, slik at du har data for apparatet og telefonnummeret til kundeservice raskt tilgjengelig når du trenger dem.

17 Monteringsanvisning

Vær obs på disse opplysningene når apparatet skal monteres.



17.1 Sikker montering

Følg sikkerhetsinstruksene når du monterer apparatet.

- Elektrisk tilkobling skal kun utføres av en autorisert fagperson. Garantien bortfaller ved feil i tilkoblingen.

- Sikker bruk garanteres bare ved korrekt montering i henhold til denne monteringsanvisningen. Installatøren står ansvarlig for skader som oppstår pga. ikke forskriftsmessig montering.

17.2 Underbygg

Må ikke monteres over kjøleapparater, oppvaskmaskiner, stekeovner uten lufting og vaskemaskiner.

- Dersom du monterer en stekeovn under, må benkeplaten ha en tykkelse på minst 20 mm, i mange tilfeller mer. Følg veiledningen i monteringsanvisningen for stekeovnen.
- Påse at deler som stikker fram, f.eks. kapslingen rundt tilkoblingen eller strømkabelen, ikke kolliderer med f.eks. en skuff.

17.3 Mellomplate

Hvis undersiden av koketoppen lar seg berøre, må det monteres en mellomplate.


- Spør i faghandelen etter mellomplate som tilbehør.
- Ved montering av egen mellomplate, skal minsteavstanden til apparatets strømtilkobling være 10 mm.

17.4 Klargjøre innbyggingsskapet

Benkeplaten må være jevn, plan og stabil.

- Innbyggingsskapet inklusive vegglistene må tåle minst 90 °C varme.
- Nisjekledninger som er nærmere bakveggen enn 50 mm, må ikke være brennbare (f.eks. fliser, stein).

- Snittflatene må tettes og gjøres varmebestandige, slik at benkeplaten ikke svulmer opp pga. fuktighet.

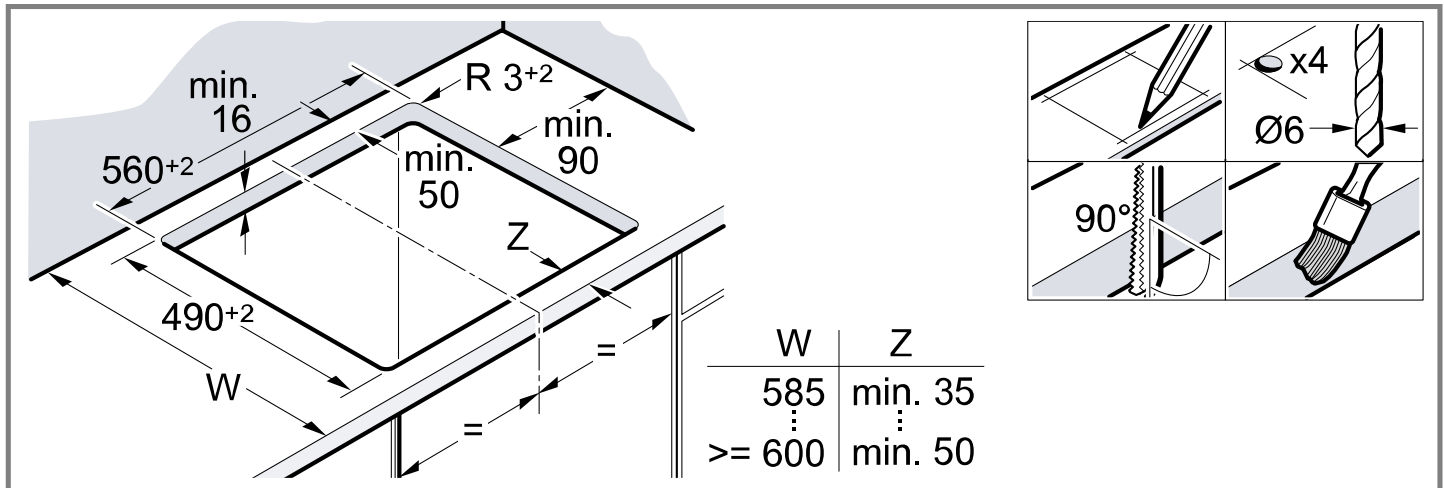

17.5 Elektrisk tilkobling

For å beskytte apparatet bør du vente med å ta ut isoporforpakningen til du trykker apparatet inn i utskjæringen. Apparatet må aldri stilles på høykant.

- Kontroller el-installasjonen i huset før apparatet kobles til.
- Dette er et apparat i klasse I, og det må kun brukes med en PE-leder.
- I den faste elektriske installasjonen skal det i henhold til regelverket være en skillebryter i fasene.
- Dersom displayet på apparatet viser **U400**, er apparatet feiltilkoblet. Koble apparatet fra strømmettet, og kontroller tilkoblingen.


Tilkobling med formontert 5-tråds strømledning

Strømledningen skal kun skiftes ut av opplært kundeservicepersonale.

17.6 Montere koketopp

Tilkoblingsledningen må ikke komme i klem eller trekkes over skarpe kanter.

- Hvis det er montert stekeovn under kokesonen, må ledningen legges rundt hjørnene på baksiden av stekeovnen og til stikkkontakten.

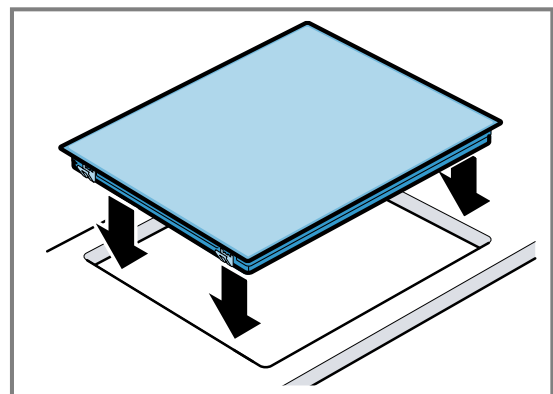

Tilkobling med 3-tråds ledning

Sørg for at det er en egnet sikring i el-installasjonen i huset.

Vær obs på strømledningens fargekoding.


- Grønn-gult er jordledningen ⊕.
- Blått er nøytrallederen.
- Brunt er fasen (ytterleder).
- Ledningen kan ved behov erstattes med en flerfaset strømledning. Les avsnittet under ved utskifting av ledning.

- Koketoppen kan også monteres i eksisterende 500mm dyp utskjæring.
- Den må stikke like langt ut både foran og bak.

Tilkobling uten formontert ledning

Koketoppen må kun kobles til iht. tilkoblingsskissen.

- Monter de medfølgende kobberlaskene ved behov.
- Strømledningen må tilsvare type H05 VV-F eller høyere.
- Nødvendig ledertverrsnitt må bestemmes i henhold til strømbelastningen. Tverrsnitt < 1,5 mm² er ikke tillatt.

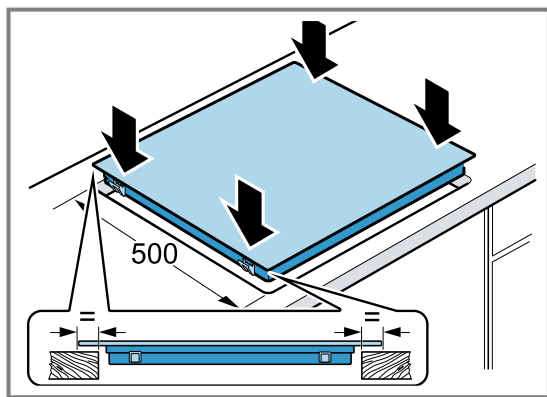

17.7 Demontere koketopp

1. Koble apparatet fra spenningsforsyningen.
2. Trykk ut platetoppen fra undersiden.

Mer information finns i den digitala användarhandboken.



Innehållsförteckning

BRUKSANVISNING

1	Säkerhet.....	16
2	Förhindrande av saksador	17
3	Miljöskydd och sparsamhet	18
4	Lär känna.....	19
5	Användningsprincip	20
6	PowerBoost-funktion.....	21
7	Barnspärr.....	22
8	Tidsfunktioner	22
9	Automatisk avstängning.....	23
10	Avtorkningsskydd.....	23
11	Energiförbrukningsdisplay.....	23
12	Grundinställningar	23
13	Rengöring och skötsel	24
14	Avhjälpning av fel	25
15	Avfallshantering	26
16	Kundtjänst	26
17	MONTERINGSANVISNING	26
17.1	Säker montering.....	26

1 Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

1.1 Allmänna anvisningar

- Läs igenom anvisningen noga.
- Spara bruksanvisning, maskinpass och produktinformation för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transport-skador.

1.2 Användning för avsett ändamål

Det är bara behörig elektriker som får göra fast anslutning av enheten. Skador pga. felanslutning omfattas inte av garantin.

Använd bara enheten:

- för att tillaga mat och dryck.
- under uppsikt. Håll oavbruten uppsikt vid korta tillagningar.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö.
- upp till max. 2000°möh.

Använd inte apparaten:

- med extern timer eller separat fjärrkontroll. Det gäller inte vid avstängning med enheter som omfattas av EN 50615.

1.3 Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte är minst 15 år gamla och står under uppsikt.

Låt inte barn under 8 års ålder komma i närheten av apparaten och anslutningsledningen.

1.4 Säker användning

VARNING! – Brandrisk!

Tillagning utan uppsikt på hällar med fett eller olja kan vara brandfarligt.

- ▶ Lämna aldrig het olja och hett fett utan uppsikt.
- ▶ Försök aldrig släcka en sådan brand med vatten, utan slå av enheten och kväv sedan lågorna t.ex. med lock eller brandfilt.

Kokzonen blir jättevarm.

- ▶ Lägg aldrig brännbara föremål på eller direkt vid kokzonen.
- ▶ Förvara aldrig föremål på kokzonen.

Spisen blir het.

► Förvara aldrig brännbara föremål eller sprayflaskor i lådor direkt under spishällen. Övertäckning av spishällen kan orsaka olyckor, t.ex. genom överhettning, antändning eller material som spräcks.

► Täck aldrig över spishällen.

Livsmedel kan börja brinna.

► Övervaka tillagningen. Övervaka alltid korta sekvenser.

⚠ VARNING! – Risk för brännskador!

Enhet och kontaktdelar blir heta vid användning, framförallt ev. hållram.

► Var försiktig så att du inte kommer i kontakt med värmeelementen.

► Håll småbarn under 8 år borta.

Hällskydd kan leda till olyckor.

► Använd bara hällskydd som enhetens tillverkare utvecklat eller föreskriver.

Enheten blir varm vid användning.

► Låt enheten svalna innan du rengör den.

⚠ VARNING! – Risk för elstötar!

Obehöriga reparationer är farliga.

► Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.

► Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.

► Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den bytas av utbildad yrkespersonal.

Skadad maskin eller sladd är farligt.

► Använd aldrig skadad enhet.

► Slå av enheten om ytan är sprucken för att undvika elstöt. Slå inte av enheten med huvudbrytaren utan slå av med säkringen i proppskåpet.

► Ring service. → Sid. 26

Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.

► Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.

Sladdisoleringen på elapparater kan smälta vid kontakt med heta spisdelar.

► Låt aldrig elektriska apparaters anslutningskablar komma i kontakt med heta spisdelar.

⚠ VARNING! – Risk för personskador!

Kastruller kan hoppa upp på grund av vätska mellan kastrullbotten och kokzonen.

► Håll alltid kokzonen och kastrullbotten torra.

⚠ VARNING! – Kvävningrisk!

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

► Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.

► Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

► Låt inte barn komma i närheten av smådelar.

► Låt inte barn leka med smådelar.

2 Förhindrande av sakskador

OBS!

Grova kastrull- eller stekpannebottnar kan repa glaskeramiken.

► Kontrollera kokkärlen.

Torrkokning kan skada kokkärlen och spisen.

► Ställ aldrig tomma kastruller på en het kokzon och låt dem inte koka torra.

Felplacerade kokkärl kan medföra att spishällen blir överhettad.

► Ställ aldrig heta stekpannor eller kastruller på manöverorganen eller på spishällinfattningen.

Du kan skada hällen om du tappar hårda eller vassa föremål på den.

► Tappa inte hårda eller vassa föremål på hällen.

Material som inte är värmebeständiga kan smälta fast på heta kokzoner.

► Använd inte spisskyddsfolie.

► Använd inte aluminiumfolie eller plastkärl.

2.1 Översikt över de oftast förekommande skadorna

Här kan du se vilka skador som oftast förekommer och tips om hur du kan förhindra dem.

Skador	Orsak	Åtgärd
Fläckar	Mat som kokat över	Ta genast bort mat som har kokat över med en glasskrapa.
Fläckar	Olämpliga rengöringsmedel	Använd bara rengöringsmedel som är lämpliga för glaskeramik.
Repor	Salt, socker eller sand	Använd inte spishällen som arbetsbänk eller avställningsplats.
Repor	Grova kastrull- eller stekpannebottnar	Kontrollera kokkärlen.

Skador	Orsak	Åtgärd
Missfärgning	Olämpliga rengöringsmedel	Använd bara rengöringsmedel som är lämpliga för glaskeramik.
Missfärgning	Slitmärken från kastruller, t.ex. aluminium	Lyft upp kastruller eller stekpannor när du förflyttar dem.

Skador	Orsak	Åtgärd
Urgroening	Socket eller mycket sockerrik mat	Ta genast bort mat som har kokat över med en glasskrapa.

3 Miljöskydd och sparsamhet

3.1 Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinnsbara.

- Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

3.2 Spara energi

Om du följer anvisningarna förbrukar maskinen mindre effekt.

Välj en kokplatta som passar till kastrullstorleken. Ställ kokkärlen centriskt.

Använd kokkärl med en bottendiameter som överensstämmer med kokplattans diameter.

Tips! Kokkärlstillverkarna uppger ofta kastrullens toppdiameter. Den är ofta större än bottendiametern.

- Olämpliga kokkärl eller kokplattor som inte är helt täckta förbrukar mycket energi.

Använd alltid lock som passar kastrullen eller grytan.

- Kokning utan lock gör att enheten drar avsevärt mer effekt.

Lyft locket så lite som möjligt.

- Du släpper ut mycket energi om du lyfter på locket.

Använd glaslock.

- Du kan du titta ned i kastrullen utan att lyfta på glaslocket.

Använd kastruller och stekpannor med plana bottenar.

- Ojämma bottenar ökar energiförbrukningen.

Använd kastrull, gryta som passar till livsmedelsmängden.

- Stora gryta med lite i kräver mer effekt vid uppvärmning.

Tillaga med lite vatten.

- Ju mer vatten som finns i kastrullen, grytan, desto mer effekt krävs vid uppvärmningen.

Vrid ned i tid till lägre effektläge.

- För högt effektläge vid fortsatt tillagning slösar effekt

Ta till vara kokplattans eftervärme. Vid längre koktider kan du stänga av kokplattan 5 - 10 minuter före koktidens slut.

- Om restvärmen inte utnyttjas ökar energiförbrukningen.


Produktinformation enligt (EU) 66/2014 hittar du på det medföljande enhetspasset och på enhetens produktsida på Internet.

4 Lär känna

Bruksanvisningen gäller för olika hållar. Måttangivelserna för hållarna hittar du i typöversikten. → Sid. 2

4.1 Manöverpanel

Med manöverorganen ställer du in spisens alla funktioner och får information om drifttillståndet.

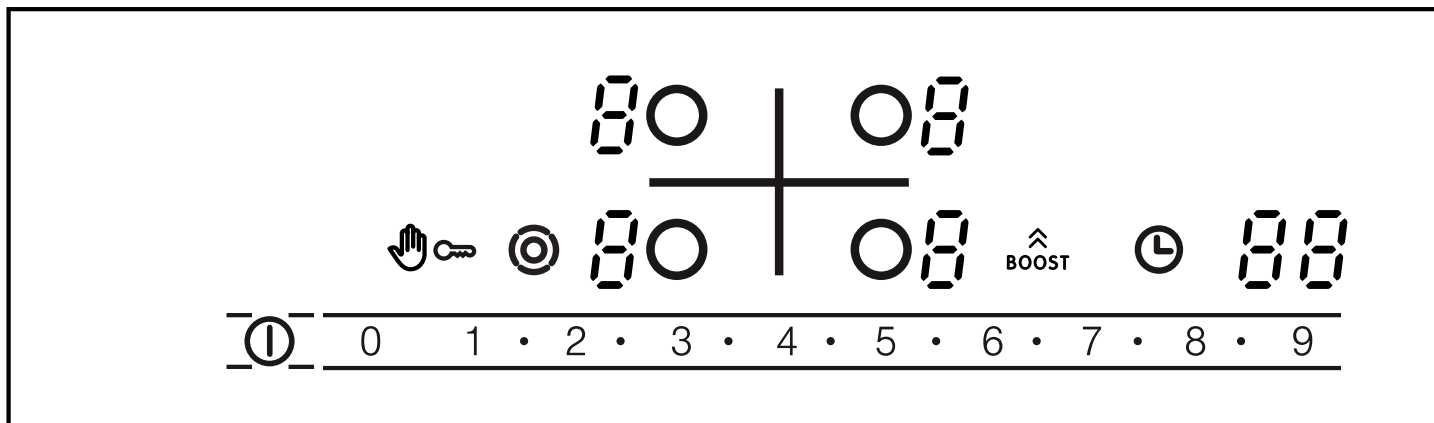

4.2 Indikeringar

Symbolerna visar inställda värden och funktioner.

Symbol	Namn
1-9	Effektlägen
H/h	Restvärme
b	PowerBoost-funktion
88	Timer

4.3 Skärmmknappar

Skärmmknappar är beröringskänsliga fält. Välj en funktion genom att vidröra den tillhörande skärmmknappen.

Skärmmknapp	Namn
①	Huvudbrytare
☞	Avtorkningsskydd
☞	Barnspärr
◎	Kokzonsaktivering
○	Val av kokzon
1•2•3...9	Inställningsdelen
🕒	Timer
⤴ BOOST	Powerboost

Anmärkningar

- Håll alltid manöverpanelen torr. Fukt påverkar funktionen negativt.
- Flytta inte kastruller så att de står nära symbolerna och skärmmknapparna. Elektronik kan bli överhettad.

4.4 Kokzonerna

Här följer en översikt över kokzonernas olika tilläggfunktioner.

När du aktiverar tillkopplingarna tänds tillhörande symboler.

När du kopplar in en kokzon startar den med den senaste inställda storleken.

Kokzon	Namn	Slå på och av tillägg
○	Enkelkokzon	Markera kokplattan.
◎	Dubbelkokzon	Markera kokplattan. Tryck till på ◎.
☞	Grytzon	Markera kokplattan. Tryck till på ◎.

Anmärkningar

- Mörka områden i kokzonens glödbild har tekniska orsaker. De påverkar inte kokzonens funktion.
- Hällen styr kokzonerna genom att slå på och av uppvärmningen. Även på maxeffekt slås uppvärmningen på och av.
- På kokzoner med flera värmekretsar kan värmen i kokzonen och i de tillkopplade områdena kopplas in och stängas av vid olika tidpunkter.
Orsaker:
 - Känsliga komponenter skyddas mot överhettning.
 - Enheten skyddas mot elöverlast.
 - Matlagningresultatet blir bättre.

4.5 Restvärmesymbol

Spishällen har en restvärmesymbol med två lägen för varje kokzon. Rör inte kokzonen medan restvärmesymbolen är tänd.

Indikering	Betydelse
H	Kokzonen är så het att du kan hålla smårätter varma eller smälta glasyr.

Indikering	Betydelse
h	Kokzonen är het.

5 Användningsprincip

5.1 Start eller avstängning av spishällen

Du startar och stänger av spishällen med huvudbrytaren.

Om du startar om spisen inom 4 sekunder efter avstängningen startar spishällen med de tidigare inställningarna.

5.2 Start av spishällen

- ▶ Tryck på ①.
- ✓ Ljusbalken över ① tänds.
- ✓ Skärmknapparnas och effektlägenas symboler ② tänds.
- ✓ Spishällen är klar att använda.

5.3 Avstängning av spishällen

Spishällen stängs av automatiskt när alla kokzoner har varit avstängda under en viss tid (10-60 sekunder).

- ▶ Tryck på ①.
- ✓ Kontrollampen över ① släcks.
- ✓ Symbolerna släcks.
- ✓ Alla kokzoner är avstängda.
- ✓ Restvärmesymbolen fortsätter att lysa tills kokzonerna har svalnat tillräckligt.

5.4 Inställning av kokplattorna

För att du ska kunna ställa in en kokzon måste den vara markerad.

Ställ in önskade effektlägen i inställningsområdet.


Effektläge	
1	lägsta effekt
9	högsta effekt
.	Alla effektlägen har ett mellanläge, t.ex. 4..

5.5 Inställning av effektlägen

Krav: Spishällen är inkopplad.

1. Välj kokzon med ○.
- ✓ I effektlägesdisplayen tänds ②. Under effektlägesdisplayen tänds ...

2. Ställ in ett effektläge i inställingsdelen.

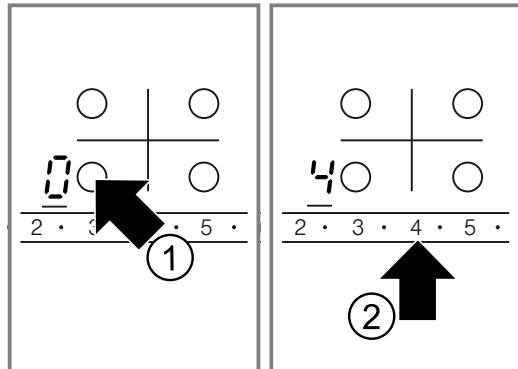

5.6 Ändring av effektlägen

1. Välj kokzon med ○.
2. Ställ in ett effektläge i inställingsdelen.

5.7 Avstängning av kokplatta

1. Välj kokzon med ○.
2. Ställ in 0 i inställningsdelen.
- ✓ När du har stängt av kokzonen visas restvärmesymbolen efter cirka 10 sekunder.

Notera: Den senast inställda kokzonen är fortfarande aktiv. Du kan ställa in kokzonen utan att markera den på nytt.

5.8 Inställningsrekommendationer för matlagning

Här får du en översikt över olika maträtter med matchande effektlägen.

Tillagningstiden kan variera beroende på matens typ, vikt, tjocklek och kvalitet. Effektläget för fortsatt tillagning beror på vilken kastrull, gryta eller panna du använder.

Tillagningsanvisningar

- Koka upp på effektläge 9.
- Rör om tjockflytande mat då och då.
- Matvaror som bryns kraftigt eller som avger mycket vätska under bryningen vid stekningen bör brynas i små portioner.
- Tips för energisparande matlagning. → Sid. 18

Smälta

Maträtt	Sjudningseffektläge	Sjudningstid i minuter
Choklad, chokladglasyr	1-1.	-
Smör, honung, gelatin	1-2	-

Värma på eller varmhålla

Grytor, t.ex. linsgryta	1-2	-
Mjök ¹	1.-2.	-
Varmkorv i vatten ¹	3-4	-

¹ Tillaga rätten utan lock.

Tina och värma på

Spenat, djupfrost	2.-3.	10-20
Gulasch, djupfrost	2.-3.	20-30

Sjuda

Klimp, kroppkakor ^{1,2}	4.-5.	20-30
Fisk ^{1,2}	4-5	10-15
Vitsås, t.ex. bechamelsås	1-2	3-6
Hopvispade såser, t.ex. bear- naise- eller hollandaisesås	3-4	8-12

¹ Koka upp vattnet med lockat på.² Sjud rätten utan lock.**Koka, ånga eller svetta**

Ris med dubbel vattenmängd	2-3	15-30
Risgrynsgröt	1.-2.	35-45
Skalpotatis	4-5	25-30
Kokt potatis	4-5	15-25
Pasta, nudlar ^{1,2}	6-7	6-10
Grytor, soppor	3.-4.	15-60
Grönsaker, färska	2.-3.	10-20
Grönsaker, djupfrysta	3.-4.	10-20
Tryckkoka mat	4-5	-

¹ Koka upp vattnet med lockat på.² Sjud rätten utan lock.**Bräsera**

Rullader	4-5	50-60
Grystek	4-5	60-100
Gulasch	2.-3.	50-60

Steka med lite olja

Stek rätterna utan lock.

Schnitzel, opanerad eller pane- rad	6-7	6-10
Schnitzel, djupfrost	6-7	8-12
Kotletter, med eller utan panering ¹	6-7	8-12
Biff, 3 cm tjock	7-8	8-12
Frikadeller, 3 cm tjocka ¹	4.-5.	30-40
Hamburgare, 2 cm tjocka ¹	6-7	10-20
Fågelbröst, 2 cm tjockt ¹	5-6	10-20
Fågelbröst, djupfrost ¹	5-6	10-30
Fisk eller fiskfiléer, utan pane- ring	5-6	8-20
Fisk eller fiskfiléer, panerade	6-7	8-20
Fisk eller fiskfiléer, panerade och djupfrysta, t.ex. fiskpinnar	6-7	8-12
Scampi, räkor	7-8	4-10
Sautera grönsaker eller färsk svamp	7-8	10-20
Strimlade grönsaker eller strim- lat kött i asiatisk stil	7.-8.	15-20
Stekmat, djupfrost	6-7	6-10
Pannkakor	6-7	i följd
Omelett	3.-4.	i följd
Stekta ägg	5-6	3-6

¹ Vänd rätten flera gånger.


Fritera

Friter matvarorna portionsvis med 150-200 g per portion i 1-2 liter olja. Tillaga maträtterna utan lock.

Djupfrysta varor, t.ex. pommes frites eller chicken nuggets	8-9	-
Kroketter, djupfrysta	7-8	-
Kött, t.ex. kyckling	6-7	-
Fisk, panerad eller friterad	5-6	-
Grönsaker eller svamp, panera- de eller friterade	5-6	-
Tempura		
Småkakor, t.ex. klenäter eller munkar, friterad frukt	4-5	-

6 PowerBoost-funktion

Powerboost-funktionen kokar upp stora vattenvolymer snabbare än effektläge 9.

Powerboost-funktionen finns bara på kokzoner märkta med .



6.1 Start av Powerboost-funktionen

 VARNING! – Brandrisk!

Olja och fett värms snabbt upp med PowerBoost-funktionen. Olja och fett antänds snabbt vid överhettning.

► Lämna aldrig matlagningen utan tillsyn.

Krav: På dubbelkokzoner måste den andra värmekretsen vara på för att PowerBoost-funktionen ska gå att använda.

1. Välj kokzon.
 2. Tryck till på  på inställningsdelen.
- ✓ Indikeringen  lyser.

6.2 Avstängning av Powerboost-funktionen

Om du inte stänger av Powerboost-funktionen stängs den av automatiskt efter en viss tid. Kokplattan återgår till effektläge 9.

1. Markera kokplattan.

2. Ställ in valfritt effektläge för färdigkokningen.



✓ Symbolen **b** släcks.

7 Barnspärr


Barnspärren gör att barn inte kan slå på hällen.

7.1 Inkoppling av barnspärren

Krav: Spishällen är avstängd.

- ▶ Håll  intryckt i cirka 4 sekunder.
- ✓ Kontrolllampan över  lyser i 10 sekunder.
- ✓ Spishällen är spärrad.

7.2 Avstängning av barnspärren

- ▶ Håll  intryckt i cirka 4 sekunder.
- ✓ Spärren är upphävd.

7.3 Automatisk barnspärr

Med den här funktionen kopplas barnspärren in automatiskt på barnspärren när du stänger av spishällen. Du kan aktivera den automatiska barnspärren i grundinställningarna. → Sid. 23

8 Tidsfunktioner




Enheten har olika tidsfunktioner som kan styra en tillagningstid eller timer.


8.1 Tillagningstid



Ställ in tillagningstiden för önskad kokzon. Kokplattan stängs av automatiskt när tillagningstiden har löpt ut. Du kan ställa in en tillagningstid på upp till 99 minuter.

Inställning av tid




Krav: Kokzonen är markerad och inställd.

1. Tryck på .
- ✓ Kokzonsymbolen  lyser.  tänds på timerdisplayen.
2. Ställ inom 10 sekunder in önskad tid i inställningsområdet.

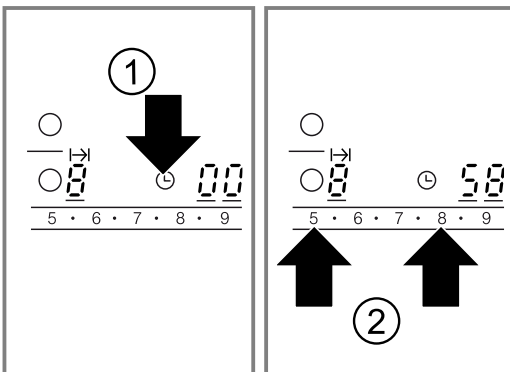

- ✓ Tiden börjar löpa. Om du har ställt in en tid för flera kokzoner visas tiden för den markerade kokzonen.
- ✓ Kokzonen stängs av när tiden har löpt ut. En signal hörs och på displayen blinkar  i 10 sekunder. Symbolen  lyser med full ljusstyrka.

Ändring eller borttagning av tid

1. Markera kokplattan.
2. Tryck på .
- ✓ Symbolen  lyser med full ljusstyrka.
3. Ändra tiden eller ställ in den på  i inställningsområdet.

Avstängning av tidsignalen

Du kan stänga av signalen manuellt.

- ▶ Tryck på någon av symbolerna.
- ✓ Symbolerna släcks och signalen tystnar.

Automatisk timer

Med den här funktionen kan du förvälja en tid för alla kokzoner. Varje gång du kopplar in en kokzon börjar den förvalda tiden löpa. Kokzonen stängs av automatiskt när tiden har löpt ut.

Du kopplar in den automatiska timern i grundinställningarna. → Sid. 23

Tips! Den automatiska timern gäller för alla kokzoner. Du kan förkorta eller ta bort tiden för en enskild kokzon. → Sid. 22


8.2 Kösklocka


Du kan bestämma en tid upp till 99 minuter fram till dess att en signal ska ljuda. Kösklockan är oberoende av alla andra inställningar.

Inställning av kösklockan



1. Starta kösklockan.

Du kan starta kösklockan på två olika sätt.


Om en kokzon har markerats.	Tryck två gånger på  inom 10 sekunder.
-----------------------------	---

Om ingen kokzon har markerats.	Tryck på  .
--------------------------------	--


- ✓ Symbolen  tänds.

2. Ställ inom 10 sekunder in den önskade tiden i inställningsområdet.
- ✓ Tiden börjar löpa.
- ✓ När tiden har löpt ut hörs en signal.  tänds på timerdisplayen. Symbolen  för kösklockan lyser med full styrka. Efter 10 sekunder släcks symbolen.

Visning av tid

- ▶ Markera kösklockan med .
- ✓ Tiden visas under 10 sekunder.

Korrigerig av tiden

1. Markera kösklockan med .
2. Ställ in önskad tid i inställningsområdet.

Avstängning av väckningssignalen

Du kan stänga av signalen manuellt.

- ▶ Tryck på någon av skärmknapparna.
- ✓ Displayen slocknar och signalen tystnar.

9 Automatisk avstängning

Om du under en längre tid inte har ändrat inställningarna för en kokzon aktiveras den automatiska avstängningen.

När kokzonen stängs av beror på det inställda effektläget (1 till 10 timmar).

Uppvärmningen av kokzonen stängs av. På kokzonsdisplayen blinkar omväxlande **F B** och restvärmesymbolen **H/h**.

9.1 Fortsatt tillagning efter automatisk avstängning



1. Tryck till på något av pekfälten.
 - ✓ Indikeringen slocknar.
2. Gör en ny inställning.

10 Avtorkningsskydd

Om du torkar av manöverorganen när spishällen är inkopplad kan inställningarna ändras. För att förhindra detta har spishällen ett avtorkningsskydd.

Huvudbrytaren är undantagen från avtorkningsskyddet. Du kan när som helst stänga av spishällen.

10.1 Aktivering av avtorkningsskyddet

- ▶ Tryck på .
- ✓ En signal ljuder.
- ✓ Kontrollampan över  tänds.
- ✓ Manöverorganen är spärrade i 30 sekunder.

11 Energiförbrukningsdisplay

Funktionen visar den totala effektförbrukningen från starten till avstängningen av spishällen.

Efter avstängningen visas förbrukningen i kWh under 10 sekunder, t.ex. 1,08 kWh.

Visningens noggrannhet beror bland annat på elnätets spänningskvalitet.








Du kan aktivera visningen i grundinställningarna.
→ Sid. 23

12 Grundinställningar














Du kan ställa in enhetens grundinställningar som du vill ha dem.

12.1 Översikt över grundinställningarna

Här följer en översikt över grundinställningar och fabriksförinställda värden.

Sym-bol	Val
c 1	Automatisk barnspärr  – Avstängd ¹  – Inkopplad  – Den manuella och den automatiska barnspärren är avstängda.
c 2	Ljudsignal  – Bekräftelsesignalen och felmanöversignalen är avstängda. Huvudbrytarsignalen är fortfarande inkopplad.  – Bara felmanöversignalen är inkopplad.  – Bara bekräftelsesignalen är inkopplad.  – Bekräftelsesignalen och felmanöversignalen är inkopplade. ¹

¹ Fabriksinställning

Sym-bol	Val
c 3	Energiförbrukningsdisplay Fråga elleverantören om nätspänningen.  – Förbrukningsdisplayen är avstängd. ¹  – Förbrukningsdisplay vid nätspänningen 230 V.  – Förbrukningsdisplay vid nätspänningen 400 V.  – Förbrukningsdisplay vid nätspänningen 220 V.  – Förbrukningsdisplay vid nätspänningen 240 V.
c 5	Automatisk timer  – Avstängd. ¹  – Tid efter vilken kokplattorna stängs av.
c 6	Tid för timers slutsignal  – 10 sekunder. ¹  – 30 sekunder.  – 1 minut.
c 7	Inkoppling av värmeelementen  – Avstängda  – Inkopplade  – Den senaste inställningen innan kokplattan stängdes av. ¹

¹ Fabriksinställning


Sym-bol	Val
ϵ $\bar{5}$	Valtid för kokplattorna $\bar{5}$ – Obegränsad: Du kan alltid ställa in den senast valda kokplattan utan att markera en ny. ¹ ϵ – Du kan ställa in den senast valda kokplattan inom 10 sekunder efter valet. Sedan måste du markera kokplattan på nytt före inställningen.
ϵ $\bar{0}$	Återställning till fabriksinställningen $\bar{0}$ – Avstängd ¹ ϵ – Inkopplad

¹ Fabriksinställning

12.2 Ändring av grundinställning


Krav: Hällen är avstängd.

1. Starta hällen.
2. Håll under de nästa 10 sekunderna \ominus intryckt i 4 sekunder.

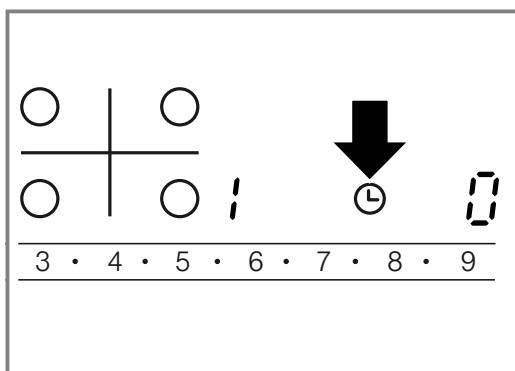

- ✓ På den vänstra displayen blinkar omväxlande ϵ och ϵ .
- ✓ På den högra displayen tänds $\bar{0}$.

3. Tryck flera gånger på \ominus tills den önskade symbolen visas på den vänstra displayen.
4. Ställ in önskat värde.

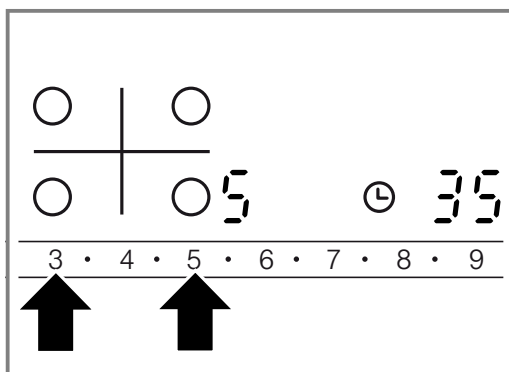

5. Håll \ominus intryckt i 4 sekunder.
✓ Inställningen är aktiv.

Tips! Stäng av spishällen med \ominus om du vill lämna grundinställningarna utan att spara dem. Starta om spishällen och ställ in den på nytt.

13 Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen nogga för att den ska fungera.

13.1 Rengöringsmedel

Du kan skaffa lämpliga rengöringsmedel och glasskrapar genom kundtjänsten, i webbshoppen eller i handeln.

OBS!

Olämpliga rengöringsmedel kan skada spisens ytor.
▶ Använd aldrig olämpliga rengöringsmedel.

Olämpliga rengöringsmedel

- Outspätt diskmedel
- Maskindiskmedel
- Skurpulver
- Aggressiva rengöringsmedel som ugnsspray eller fläckborttagare

- Svampar som kan repa
- Högtryckstvätt och ångrengöring

13.2 Rengöring av glaskeramiken

Rengör hällen efter varje användning så att matrester inte bränner fast.

Notera: Följ informationen om olämpliga rengöringsmedel. → Sid. 24

Krav: Hällen har svalnat.

1. Ta bort grovsmutts med en glasskrapa.
2. Rengör hällen med hållrengöring. Följ rengöringsanvisningarna på rengöringsmedlets förpackning.

Tips! Specialsvampar för hållrengöring ger bra rengöringsresultat.

14 Avhjälpning av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

⚠️ VARNING! – Risk för personskador!

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Bara utbildad yrkespersonal får utföra reparationer på apparaten.
- ▶ Kontakta kundtjänsten om apparaten är defekt.
→ "Kundtjänst", Sid. 26

⚠️ VARNING! – Risk för elstöt!

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den bytas av utbildad yrkespersonal.

⚠️ VARNING! – Risk för brännskador!

Kokzonen blir varm, men indikeringen fungerar inte.

- ▶ Slå av automatsäkringen eller skruva ur proppen i proppskåpet.
- ▶ Ring service!

⚠️ VARNING! – Brandrisk!

Hällen slår av sig själv och fungerar inte sedan. Den kan slå på oavsiktligt senare.

- ▶ Slå av automatsäkringen eller skruva ur proppen i proppskåpet.
- ▶ Ring service!

14.1 Information i displayen

Fel	Orsak och felsökning
Inga	Strömförsörjningen har fallit bort. 1. Kontrollera spisens säkring i proppskåpet. 2. Kontrollera på andra elapparater om ett strömavbrott har inträffat.
Alla symboler blinkar	Våta kontroller eller föremål ovanpå. ▶ Torka av kontrollerna eller ta bort föremålet.
F2	Du har lagat mat länge med hög effekt på flera kokplattor. Kokplattan har stängts av för att skydda elektroniken. 1. Vänta en stund. 2. Tryck till på något av pekfälten. ✓ Får du inte upp indikeringen igen, så har elektroniken svalnat ordentligt. Du kan fortsätta att laga mat.
F4	Trots avstängningen med F2 fortsätter elektroniken att hettas upp. Därför har alla kokplattor stängts av. 1. Vänta en stund. 2. Tryck till på något av pekfälten. ✓ Får du inte upp indikeringen igen, så har elektroniken svalnat ordentligt. Du kan fortsätta att laga mat.
F5 och effektläget blinkar omväxlande. En signalton ljuder.	Varm kastrull, gryta eller panna vid kontrollerna. Elektroniken kan bli överhettad. ▶ Ta bort kastrullen. ✓ Symbolen släcks kort därefter.
F5 och signalton	Varm kastrull, gryta eller panna vid kontrollerna. Enheten har slagit av kokzonen för att skydda elektroniken. 1. Ta bort kastrullen, grytan eller pannan. 2. Vänta en stund. 3. Tryck till på något av pekfälten. ✓ Får du inte upp indikeringen igen, så har elektroniken svalnat ordentligt. Du kan fortsätta att laga mat.
F8	Kokplattan har använts för länge och har stängts av automatiskt. Du kan omedelbart starta kokplattan på nytt.
dE och kokplattorna blir inte varma	Demoläget är aktivt. 1. Gör enheten strömlös i 30 sekunder genom att slå av säkringen i proppskåpet. 2. Tryck till på något av pekfälten inom 3 minuter.

Fel	Orsak och felsökning
Meddelande med "E" visas på displayen, t.ex. E0111.	<p>Elektronikfel.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stäng av spisen och starta sedan om den. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Om felet var en engångsföreteelse släcks meddelandet. 2. Kontakta kundtjänsten om meddelandet återkommer. Uppge felmeddelandet exakt när du ringer. <ul style="list-style-type: none"> → "Kundtjänst", Sid. 26

15 Avfallshantering

15.1 Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

- ▶ Omhänderta enheten miljövänligt. Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

16 Kundtjänst

Funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning går att beställa från service minst 10 år efter lanseringen av maskinen inom EES.

Notera: Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens garantivillkor.

Utförligare information om garantitid och garantivillkor i ditt land finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

När du kontaktar kundtjänsten behöver du ha apparatens produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD).

Kontaktuppgifterna till kundtjänsten finns i den medföljande kundtjänstförteckningen eller på vår webbplats.

16.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)

Produktnumret (E-nr.) och tillverkningsnumret (FD) står på maskinens typskylt.

Typskylten finns:

- på apparatpasset.
- på spishällens undersida.

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

17 Monteringsanvisning

Följ enhetens monteringsanvisningar.



⚠ 17.1 Säker montering

Följ säkerhetsanvisningarna när du monterar enheten.

- Elanslutning kräver behörig elektriker. Garantin gäller inte vid felanslutning.
- Säker användning förutsätter proffsig montering enligt monteringsanvisningen. Installatören ansvarar för skador pga. felmontering.

17.2 Underbyggnad

Ingen underliggande inbyggnad av kyl, diskmaskin, o-ventilerad ugn eller tvättmaskin under enheten.

- Vid ugnunderbyggnad måste bänkskivan vara minst 20 mm tjock eller i många fall mer. Följ anvisningarna i ugnens monteringsanvisning.
- Se till så att utstickande delar som t.ex. kopplingsdosa eller sladd inte går emot t.ex. en utdragslåda.

17.3 Hyllplan


Om det går att komma åt hällens undersida, så måste du sätta in ett hyllplan under.

- Hyllplan finns som tillbehör hos återförsäljarna.
- Om du använder eget hyllplan, så måste minsta avstånd till enhetens elanslutning vara 10 mm.

17.4 Förbereda stommen

Bänkskivan måste vara plan, vågrät och stabil.

- Stommar och väggavslut ska tåla minst 90°C.
- Nischskydden inom 50 mm från bakväggen får inte vara brännbara (t.ex. kakel, sten).
- Fuktspärta urtagsytorna med värmetålig massa så att bänkskivan inte sväller av fukt.

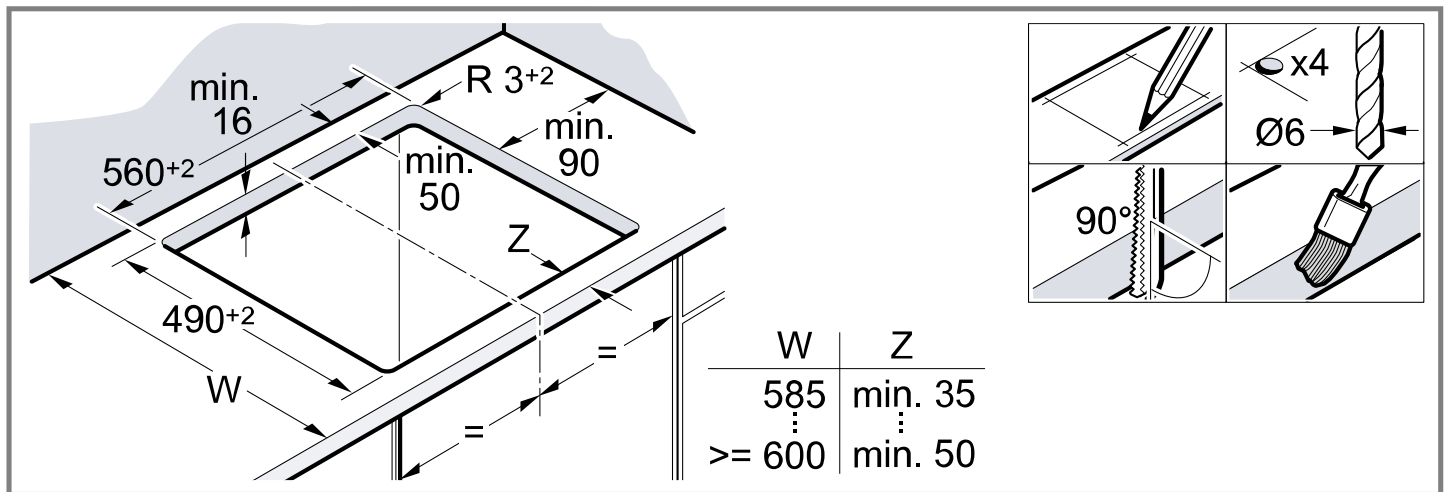

17.5 Elanslutning

Skydda enheten genom att inte ta ut den ur frigoliten förrän den ska tryckas i urtaget. Ställ aldrig enheten på högkant eller ena sidan.

- Kontrollera avsäkringarna innan du ansluter enheten.
- Enheten har skyddsklass I och kräver jordning.
- Fast installation kräver fasavskiljare enligt föreskrifterna.
- Får du upp U400 på displayen på enheten, så är den felansluten. Dra ur kontakten och kontrollera anslutningen.

Anslutning med 3-ledarsladd

Kontrollera att avsäkringningen räcker till för installationen. Följ sladdens färgmärkning.

- Grön-gul är jordledare ⊕
- Blå är neutralledare
- Brun är fas (fasledare)
- Sladden går att byta mot flerfasladd, om det behövs. Följ följande stycke vid sladdbyte.

Anslutning utan förmonterad sladd

Anslut bara hällen enligt elschemat.

- Montera de medföljande kopparbyglingarna, om det behövs.
- Elanslutningen måste motsvara minst typ H05 VV-F.
- Välj ledararea som matchar strömbelastningen. Tvärsnittsarea < 1,5 mm² är inte tillåten.


Anslutning med förmonterad 5-ledarsladd

Det är bara utbildad servicepersonal som får byta sladd.


17.6 Sätta i hällen

Se till så att sladden inte blir klämd eller dragen över vassa kanter.

- Vid underbyggd ugn, dra sladden till vägguttaget via ugnens bakre hörn.

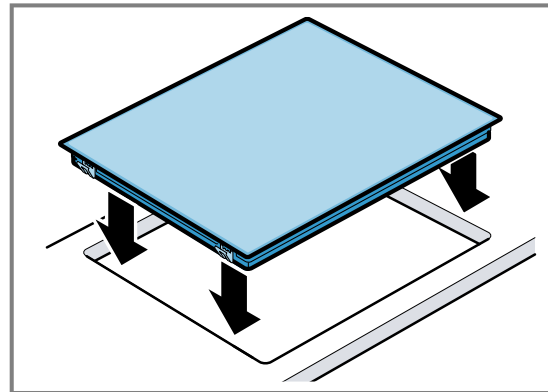

- Hällen går även att montera i befintligt 500 mm djupt urtag.
- Utsticket fram och bak ska vara lika stort.

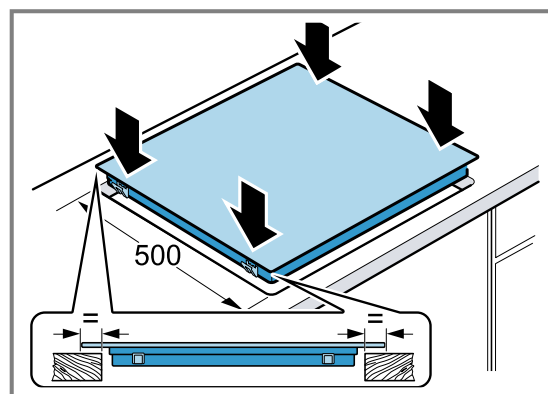

17.7 Demontera hällen

1. Gör enheten spänningslös.
2. Tryck upp hällen underifrån.

Lisätietoja on digitaalisessa käyttöoppaassa.



Sisällysluettelo

KÄYTTÖOHJE

1	Turvallisuus.....	28
2	Esinevahinkojen välttäminen	29
3	Ympäristönsuojelu ja säästö.....	30
4	Tutustuminen	31
5	Käytön perusteet.....	32
6	Powerboost-toiminto	33
7	Lapsilukko	34
8	Aikatoiminnot	34
9	Automaattinen poiskytkentä	35
10	Pyyhintäsuoja.....	35
11	Energiankulutusnäyttö	35
12	Perusasetukset	35
13	Puhdistus ja hoito	36
14	Toimintahäiriöiden korjaaminen	37
15	Hävittäminen	38
16	Huoltopalvelu	38
17	ASENNUSOHJE.....	38
17.1	Turvallinen asennus	38

1 Turvallisuus

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita.

1.1 Yleisiä ohjeita

- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet, laitepassi ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

1.2 Määräyksenmukainen käyttö

Ilman pistoketta olevien laitteiden liittäminen on sallittua vain alan ammattilaisille. Takuu ei kata virheellisestä liitännästä johtuvia vaurioita.

Käytä laitetta vain:

- ruokien ja juomien valmistukseen.
- valvonnan alaisena. Valvo lyhytaikaista keittämistä koko ajan.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa.
- enintään 2000 m korkeudella merenpinnasta.

Älä käytä laitetta:

- ulkoisella ajastimella tai erillisellä kaukosäätimellä. Tämä ei koske tapausta, jossa käyttö kytketään pois päältä standardin EN 50615 määrittelemillä laitteilla.

1.3 Käyttäjien rajoitukset

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, paitsi jos he ovat vähintään 15-vuotiaita ja aikuinen valvoo toimenpiteitä.

Pidä alle kahdeksanvuotiaat lapset poissa laitteen ja liitäntäjohton läheltä.

1.4 Turvallinen käyttö

VAROITUS – Tulipalovaara!

Valvomatta jätetty rasvassa tai öljyssä keittäminen keittotasolla voi olla vaarallista ja aiheuttaa tulipaloja.

- ▶ Älä jätä kuumia öljyjä ja rasvoja ilman valvontaa.
- ▶ Älä yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan kytke laite pois päältä ja peitä sitten liekit esimerkiksi kannella tai sammutuspeitteellä.

Keittotaso kuumenee hyvin kuumaksi.

- ▶ Älä aseta palavia esineitä keittotasolle tai sen välittömään läheisyyteen.
- ▶ Älä säilytä tavaroita keittotason päällä.

Laite kuumenee.

- ▶ Älä säilytä palavia esineitä tai spraypulloja suoraan keittotason alla olevissa laatikoissa.

Keittotason suojukset voivat aiheuttaa tapaturmia; ne voivat ylikuumentua tai syttyä palamaan tai materiaali voi särkyä.

- ▶ Älä käytä keittotason suojuksia.

Elintarvikkeet voivat syttyä palamaan.

- ▶ Keittämistä on valvottava. Lyhyttä toimenpidettä on valvottava jatkuvasti.

⚠ VAROITUS – Palovammavaara!

Laite ja laitteen osat, joita pääsee koskettamaan, kuumenevat käytön aikana, erityisesti mahdollisesti asennettuna oleva keittotason kehys.

- ▶ Varo koskettamasta lämmityselementtejä.
- ▶ Pidä alle 8-vuotiaat lapset poissa laitteen lähetyviltä.

Keittosyvennyksen suojaristikot voivat aiheuttaa onnettomuuksia.

- ▶ Älä käytä keittosyvennyksen suojaristikoita.
- Laite kuumenee käytön aikana.
- ▶ Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista.

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa vaihtaa ainoastaan alan ammattihenkilöstö.

Viallinen laite tai verkkojohto on vaarallinen.

- ▶ Älä käytä viallista laitetta.
- ▶ Jos pinnassa on säröjä, laite on kytkettävä pois päältä mahdollisen sähköiskun välttämiseksi. Tällöin laitetta ei pidä kytkeä pois päältä pääkytkimellä, vaan sulakerasiassa olevan sulakkeen kautta.

- ▶ Soita huoltopalveluun. → *Sivu 38*

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.

Sähkölaitteiden johdon eriste voi sulaa laitteen kuumissa osissa.

- ▶ Varo, että sähkölaitteiden liitäntäjohto ei joudu kosketuksiin laitteen kuumien osien kanssa.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Jos kattilan pohjan ja keittoalueen välissä on nestettä, kattila saattaa yhtäkkiä hypähtää.

- ▶ Pidä keittoalue ja kattilan pohja aina kuivina.

⚠ VAROITUS – Tukehtumisvaara!

Lapset saattavat leikkiessään esim. vetää pakkausmateriaaleja päähänsä tai kääriytyä niihin ja tukehtua.

- ▶ Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.

Lapset voivat vetää henkeen tai niellä pieniä osia ja tukehtua niihin.

- ▶ Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.

2 Esinevahinkojen välttäminen

HUOMIO!

Karkeat kattilan- ja pannunpohjat naarmuttavat keraamista lasia.

- ▶ Tarkasta astiat.

Kuumentaminen tyhjänä voi vaurioittaa keittoastiaa tai laitetta.

- ▶ Älä koskaan laita tyhjiä kattiloita kuumalle keittoalueelle tai anna niiden kiehua tyhjiksi. Väärin sijoitettu keittoastia voi aiheuttaa laitteen ylikuumentumisen.

- ▶ Älä koskaan laita kuumia pannuja tai kattiloita valitsimien tai keittotason kehysten päälle.

Kovien tai terävien esineiden putoaminen keittotason päälle voi aiheuttaa vaurioita.

- ▶ Älä päästä kovia tai teräviä esineitä putoamaan keittotason päälle.

Kuumuutta kestävämmät materiaalit sulavat kuumien keittoalueen päällä.

- ▶ Älä käytä liedensuojalevyä.
- ▶ Älä käytä alumiinifoliota tai muoviastioita.

2.1 Yleisimmät vauriot

Tässä luetellaan yleisimmät vauriot ja annetaan vinkkejä niiden välttämiseksi.

Vaurio	Syy	Toimenpide
Tahrat	Ylikiehnut ruoka	Poista ylikiehnut ruoka heti puhdistuslastalla.
Tahrat	Sopimattomat puhdistusaineet	Käytä puhdistusaineita, jotka on tarkoitettu keraamiselle lasille.
Naarmut	Suola, sokeri tai hiekka	Älä käytä keittotasoa työ- tai laskualustana.

Vaurio	Syy	Toimenpide
Naarmut	Karkeat kattilan- tai pannunpohjat	Tarkasta astiat.
Värjäymät	Sopimattomat puhdistusaineet	Käytä puhdistusaineita, jotka on tarkoitettu keraamiselle lasille.
Värjäymät	Kattilan aiheuttama hankauma, esim. alumiini	Nosta kattiloita ja pannuja, kun siirräät niitä.
Simpukanmuotoinen särö	Sokeri tai hyvin sokeripitoiset ruoat	Poista ylikiehnut ruoka heti puhdistuslastalla.

3 Ympäristönsuojelu ja säästö

3.1 Pakkausmateriaalin hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätyskelpoisia.

- Hävitä yksittäiset osat lajiteltuina.

3.2 Energiansäästö

Laitteesi kuluttaa vähemmän energiaa, kun noudatat näitä ohjeita.

Valitse keittoalue, joka sopii kattilan kokoon. Aseta keittoastia alueen keskelle.

Käytä keittoastioita, joiden pohjan läpimitta vastaa keittoalueen läpimittaa.

Ohje: Keittoastioiden valmistajat ilmoittavat usein kattilan yläreunan läpimitan. Se on usein suurempi kuin pohjan läpimitta.

- Soveltumattomat keittoastiat sekä keittoalueet, joita astia ei peitä kokonaan, kuluttavat paljon energiaa.

Sulje kattilat sopivalla kannella.

- Jos et käytä kantta, laite kuluttaa huomattavasti enemmän energiaa.

Nosta kantta mahdollisimman harvoin.

- Kantta nostettaessa haihtuu runsaasti energiaa.

Käytä lasikantta.

- Lasikannen läpi näet kattilaan kantta nostamatta.

Käytä kattiloita ja pannuja, joissa on tasainen pohja.

- Epätasaiset pohjat lisäävät energiankulutusta.

Käytä elintarvikemäärälle sopivaa keittoastiaa.

- Jos suuret keittoastiat eivät ole täynnä, ne kuluttavat enemmän energiaa kuumentamiseen.

Kypsennä vähällä vedellä.

- Mitä enemmän vettä keittoastiassa on, sitä enemmän energiaa vaaditaan sen kuumentamiseen.

Kytke ajoissa pienemmälle tehoalueelle.

- Liian korkealla kypsennysteholla tuhlautuu energiaa.

Hyödynnä keittotason jälkilämpöä. Jos kypsymisaika on pitkä, kytke keittoalue pois päältä jo 5-10 minuuttia ennen kypsennysajan päättymistä.

- Hyödyntämätön jälkilämpö lisää energiankulutusta.


Direktiivin (EU) 66/2014 mukaiset tuotetiedot löytyvät mukana toimitetusta laitepassista ja Internetistä laitteen tuotesivulta.

4 Tutustuminen

Käyttöohje koskee useampi keittotasomalleja.
Keittotasojen mittatiedot löytyvät tyyppiyhteenvedosta.
→ *Sivu 2*

4.1 Ohjauspaneeli

Käyttöpaneelin avulla asetetaan laitteen toiminnot ja nähdään tiedot sen käyttötilasta.

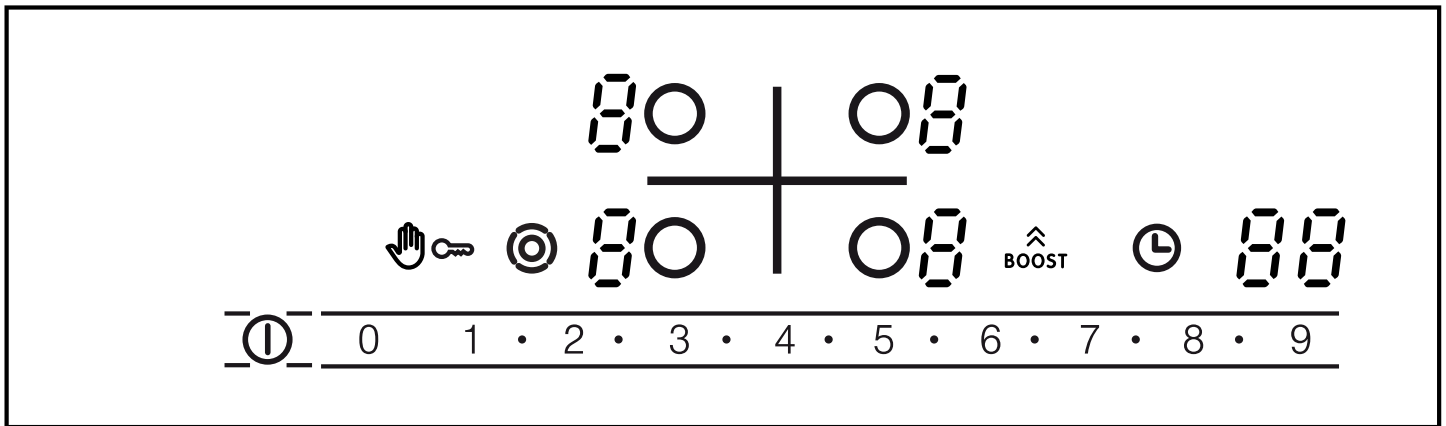

4.2 Näytöt

Näytössä näkyvät asetetut arvot ja toiminnot.

Näyttö	Nimi
1-9	Tehoalueet
H/h	Jälkilämpö
b	Powerboost-toiminto
88	Ajastin

4.3 Kosketuspainikkeet

Kosketuspainikkeet ovat kosketusherkkiä pintoja.
Toiminnot valitaan koskettamalla painikkeita.

Kosketuspainike	Nimi
ⓘ	Pääkytkin
👉🔑	Pyyhintäsuoja
👉🔑	Lapsilukko
🎯	Lisäaluevalinta
○	Keittoalueen valinta
1•2•3...9	Säätöalue
🕒	Ajastin
⬆️ boost	Powerboost

Huomautukset

- Pidä ohjauspaneeli aina kuivana. Kosteus vaikuttaa toimintaan.
- Älä vedä kattiloita näyttöjen ja kosketuspainikkeiden lähelle. Elektroniikka voi ylikuumentua.

4.4 Keittoalueet

Tästä löydät yhteenvedon keittoalueiden eri kytkentämahdollisuuksista.

Kun aktivoit lisäaluekytkentöjä, niiden näytöt palavat.
Kun kytket keittoalueen päälle, sen koko on viimeksi tehdyn säädön mukainen.

Keitto alue	Nimi	Kytkeminen käyttöön ja pois käytöstä
○	Yksiosainen keittoalue	Valitse keittoalue.
🎯	Kaksiosainen keittoalue	Valitse keittoalue. Napauta 🎯.
👉👉	Paistoalue	Valitse keittoalue. Napauta 🎯.

Huomautukset

- Keittoalueen tummemmin hehkuvat alueet johtuvat teknisistä syistä. Niillä ei ole vaikutusta keittoalueen toimintaan.
- Keittoalue säätää lämpötilaa kytkemällä kuumennuksen päälle ja pois päältä. Kuumennus voi kytkeytyä päälle ja pois päältä myös, kun valittuna on täysi teho.
- Moniosaisilla keittoalueilla vastukset ja lisälämmityspiirien vastukset voivat kytkeytyä päälle ja pois päältä eri aikoina.
Syyt:
 - Herkkiä osia suojataan ylikuumentumiselta.
 - Laitetta suojataan sähköiseltä ylikuormitukselta.
 - Saavutetaan parempi lopputulos.

4.5 Jälkilämmön näyttö

Keittotasossa on jokaiselle keittoalueelle kaksiportainen jälkilämmön näyttö. Älä kosketa keittoaluetta niin kauan kuin jälkilämmön näyttö palaa.

Näyttö	Merkitys
H	Keittoalue on niin kuuma, että voit pitää pieniä määriä ruokaa lämpimänä tai sulattaa kuorrutetta.

Näyttö	Merkitys
h	Keittoalue on kuuma.


5 Käytön perusteet

5.1 Keittotason kytkeminen päälle tai pois päältä

Keittotaso kytketään päälle ja pois päältä pääkytkimellä.

Jos kytket laitteen uudelleen päälle 4 sekunnin kuluessa sen poiskytkemisestä, keittotaso kytkeytyy käyttöön edellisillä asetuksilla.

5.2 Keittotason kytkeminen päälle

- ▶ Napauta ①.
- ✓ Symbolin ① yläpuolella oleva valopalkki palaa.
- ✓ Käyttöalueiden ja tehoalueiden merkkivalot  palavat.
- ✓ Keittotaso on käyttövalmis.

5.3 Keittotason kytkeminen pois päältä

Kun kaikki keittoalueet ovat jonkin aikaa (10-60 sekuntia) pois käytöstä, keittotaso kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

- ▶ Napauta ①.
- ✓ Merkkivalo symbolin ① yläpuolella sammuu.
- ✓ Näytöt sammuvat.
- ✓ Kaikki keittoalueet on kytketty pois päältä.
- ✓ Jälkilämmön näyttö palaa edelleen, kunnes keittoalueet ovat jäähtyneet riittävästi.


5.4 Keittoalueiden säätö

Keittoalueen pitää olla valittuna, jotta sitä voi säätää. Aseta säätöalueella haluamasi tehoalue.


Tehoalue	
1	pienin teho
9	suurin teho
.	Jokaisella tehoalueella on väliasento, esim. 4. .

5.5 Tehoalueiden säätö

Vaatus: Keittotaso on kytketty päälle.

1. Valitse keittoalue painamalla ○.
- ✓ Tehoalueen näytössä palaa . Tehoalueen näytön alapuolella palaa ..

2. Aseta tehoalue säätöalueella.

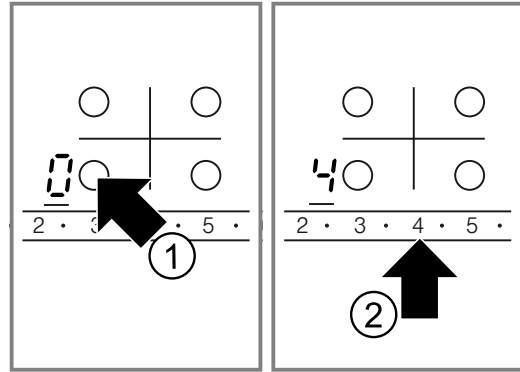

5.6 Tehoalueiden muuttaminen

1. Valitse keittoalue painamalla ○.
2. Aseta tehoalue säätöalueella.

5.7 Keittoalueen kytkeminen pois päältä

1. Valitse keittoalue painamalla ○.
2. Aseta säätöalueella arvo 0.
- ✓ Kun keittoalue on kytketty pois käytöstä, noin 10 sekunnin kuluttua näyttöön tulee jälkilämmön näyttö.

Huomautus: Viimeksi säädetty keittoalue pysyy aktivoituna. Voit säätää keittoalueen ilman, että valitset sen uudelleen.

5.8 Säätösuositukset keittämistä varten

Tästä löydät yhteenvedon erilaisista ruoista ja niille sopivista tehoalueista.

Kypsennysaika vaihtelee ruokien tyyppin, painon, paksuuden ja laadun mukaan. Jatkokypsennyksen tehoalue riippuu käytettävästä keittoastiasta.

Ohjeita valmistukseen

- Käytä kiehautukseen tehoaluetta 9.
- Sekoita sakeita ruokia muutaman kerran.
- Elintarvikkeet, jotka paistetaan kuumassa pannussa tai joista irtoaa paistamisen aikana runsaasti nestettä, on paras paistaa pieninä annoksina.
- Vinkkejä energiaa säästävää ruoanlaittoa varten. → Sivu 30

Sulatus

Ruokalaji	Kypsennysteho	Jatkokypsennysaika minuutteina
Suklaa, kuorrute	1-1.	-

Ruokalaji	Kypsennysteho	Jatkokypsennysaika minuutteina
Voi, hunaja, liivate	1-2	-

Lämmittäminen tai lämpimänäpito

Pataruoka, esim. linssipata	1-2	-
Maito ¹	1.-2.	-
Makkarat vedessä ¹	3-4	-

¹ Valmista ruoka ilman kantta.

Sulatus ja lämmittäminen

Pinaatti, pakastettu	2.-3.	10-20
Gulassi, pakastettu	2.-3.	20-30

Kypsennys tai haudutus kypsennys

Knöödelit, mykyt ^{1,2}	4.-5.	20-30
Kala ^{1,2}	4-5	10-15
Valkokastike, esim. béchamelkastike	1-2	3-6
Vispatut kastikkeet, esim. béarnaise- tai hollandaisekastike	3-4	8-12

¹ Sulje kansi ja kuumenna vesi kiehuvaiksi.

² Kypsennä ruoka ilman kantta.

Keittäminen, höyrykypsennys tai höyrytys

Riisi kaksinkertaisessa vesimäärässä	2-3	15-30
Riisipuuro	1.-2.	35-45
Kuoriperunat	4-5	25-30
Kuoritut perunat	4-5	15-25
Pastatuotteet, nuudelit ^{1,2}	6-7	6-10
Pataruoka, keitto	3.-4.	15-60
Vihannekset, tuoreet	2.-3.	10-20
Vihannekset, pakaste	3.-4.	10-20
Painekattilassa valmistettavat ruoat	4-5	-

¹ Sulje kansi ja kuumenna vesi kiehuvaiksi.

² Kypsennä ruoka ilman kantta.

Haudutus

Kääryleet	4-5	50-60
Patapaisti	4-5	60-100
Gulassi	2.-3.	50-60

Paistaminen pienessä määrässä öljyä

Paista ruoat ilman kantta.

Leike, paneroimaton tai paneroitu	6-7	6-10
Leike, pakaste	6-7	8-12
Kyljykset, paneroimattomat tai paneroidut ¹	6-7	8-12
Pihvi, 3 cm paksu	7-8	8-12
Lihapulla, paksuus 3 cm ¹	4.-5.	30-40
Hampurilaispihvi, paksuus 2 cm ¹	6-7	10-20
Linnunrinta, paksuus 2 cm ¹	5-6	10-20
Linnunrinta, pakastettu ¹	5-6	10-30
Kala tai kalafilee, paneroimaton	5-6	8-20
Kala tai kalafilee, paneroitu	6-7	8-20
Kala tai kalafilee, paneroitu ja pakastettu, esim. kalapuikot	6-7	8-12
Meriravun pyrstöt, katkaravut	7-8	4-10
Tuoreet vihannekset tai sienet, paistaminen nopeasti rasvassa	7-8	10-20
Vihannekset tai liha suikaleina aasialaiseen tapaan	7.-8.	15-20
Pannuruoat, pakaste	6-7	6-10
Ohukaiset	6-7	paista kypsäksi
Munakas	3.-4.	paista kypsäksi
Paistetut kananmunat	5-6	3-6


¹ Käännä ruoka useita kertoja.

Friteeraus

Friteeraa elintarvikkeet annoksina, 150-200 g per annos 1-2 litrassa öljyä. Valmista ruoat ilman kantta.

Pakasteet, esim. ranskanperunat tai kanaugetit	8-9	-
Kroketit, pakaste	7-8	-
Liha, esim. broileri	6-7	-
Kala, paneroitu tai taikinakuoressa	5-6	-
Vihannekset tai sienet, paneroidut tai taikinakuoressa	5-6	-
Tempura		
Pienleivonnaiset, esim. hillomunkit, berliininmunkit, hedelmät taikinakuoressa	4-5	-

6 Powerboost-toiminto

Powerboost-toiminnolla voit kuumentaa suuria vesimääriä vielä nopeammin kuin tehoalueella 9. Powerboost-toiminto on käytettävissä vain keittoalueilla, jotka on merkitty symbolilla .



6.1 Powerboost-toiminnon kytkeminen päälle

⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!

Öljy ja rasva kuumenevat Powerboost-toiminnolla nopeasti. Liian kuumat öljyt ja rasvat syttyvät nopeasti.
 ▶ Älä jätä kattilaa tai pannua koskaan ilman valvontaa.


Vaatus: Kaksiosaisissa keittoalueissa toinen lämpöpiiri on kytkettävä käyttöön Powerboost-toiminnon käyttöä varten.

1. Valitse keittoalue.

2. Napauta säätöalueella .
- ✓ Näyttö  palaa.

6.2 Powerboost-toiminnon kytkeminen pois päältä

Jos Powerboost-toimintoa ei kytketä pois päältä, se kytkeytyy jonkin ajan kuluttua automaattisesti pois toiminnasta. Keittoalue kytkeytyy takaisin tehoalueelle 9.



1. Valitse keittoalue.
2. Aseta jokin kypsennysteho.
- ✓ Näyttö  sammuu.

7 Lapsilukko


Lapsilukolla voit varmistaa, että lapset eivät voi kytkeä keittotasoa päälle.

7.1 Lapsilukon kytkeminen päälle

Vaatus: Keittotaso on kytketty pois päältä.

- ▶ Pidä  painettuna n. 4 sekunnin ajan.
- ✓ Symbolin  yläpuolella oleva merkkivalo palaa 10 sekunnin ajan.
- ✓ Keittotaso on lukittu.

7.2 Lapsilukon kytkeminen pois päältä

- ▶ Pidä  painettuna n. 4 sekunnin ajan.
- ✓ Lukitus on poistettu.

7.3 Automaattinen lapsilukko

Tällä toiminnolla lapsilukko kytkeytyy automaattisesti käyttöön aina, kun kytket keittotason pois päältä. Voit aktivoida automaattisen lapsilukon perusasetuksista. → *Sivu 35*

8 Aikatoiminnot




Laitteessa on erilaisia aikatoimintoja, joilla voidaan säätää toiminta-aika tai hälytin.


8.1 Toiminta-aika

Aseta haluamallesi keittoalueelle toiminta-aika. Keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun toiminta-aika on kulunut. Voit asettaa toiminta-ajan 99 minuuttiin asti.



Toiminta-ajan asetus

Vaatus: Keittoalue on valittu ja säädetty.




1. Napauta .
- ✓ Keittoalueen näyttö  palaa. Ajustimen näytössä palaa .
2. Aseta seuraavien 10 sekunnin aikana säätöalueella haluamasi toiminta-aika.

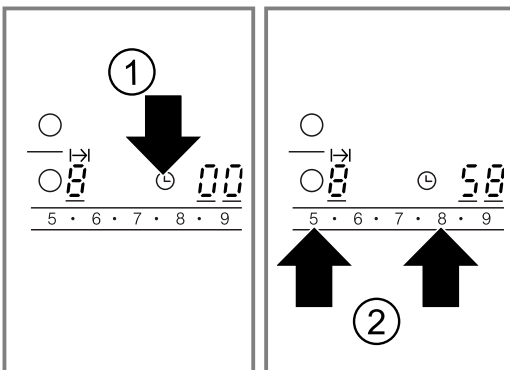

- ✓ Toiminta-aika kuluu. Jos olet asettanut toiminta-ajan useammalle keittoalueelle, näytössä näkyy valitun keittoalueen toiminta-aika.

- ✓ Keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun toiminta-aika on kulunut. Kuuluu äänimerkki ja näytössä palaa  10 sekunnin ajan. Näyttö  palaa kirkkaana.

Toiminta-ajan korjaaminen tai poistaminen

1. Valitse keittoalue.
2. Napauta .
- ✓ Näyttö  palaa kirkkaana.
3. Muuta toiminta-aikaa tai aseta se arvoon  säätöalueella.

Jatkuvan äänimerkin poiskytkeminen

Voit kytkeä äänimerkin manuaalisesti pois käytöstä.

- ▶ Napauta jotain symbolia.
- ✓ Näytöt sammuvat ja äänimerkki loppuu.

Automaattinen ajastin

Tällä toiminnolla voit esivalita toiminta-ajan kaikille keittoalueille. Aina kun keittoalue kytetään päälle, esivalittu toiminta-aika alkaa kulua. Keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun toiminta-aika on kulunut.

Automaattinen ajastin kytetään päälle perusasetuksissa. → *Sivu 35*

Ohje: Automaattinen ajastin koskee kaikkia keittoalueita. Voit lyhentää yksittäisen keittoalueen toiminta-aikaa tai poistaa sen. → *Sivu 34*

8.2 Minuuttikello

Voit valita enintään 99 minuutin pituisen ajan, jonka jälkeen kuuluu äänimerkki. Minuuttikello on kaikista muista säädöistä riippumaton.

Minuuttikellon säätäminen

1. Kytke minuuttikello päälle.
Voit kytkeä minuuttikellon päälle kahdella eri tavalla.

Kun on valittu keittoalue.	Napauta ☹ kaksi kertaa 10 sekunnin kuluessa.
----------------------------	---

Kun ei ole valittu keittoaluetta.	Napauta ☹.
-----------------------------------	------------

- ✓ Näyttö ☹ palaa.
2. Aseta seuraavien 10 sekunnin sisällä säätöalueella haluamasi aika.

- ✓ Aika kuluu.
- ✓ Kun aika on kulunut loppuun, kuuluu äänimerkki. Ajastimen näytössä palaa ☹. Minuuttikellon näytön ☹ valo palaa kirkkaana. Näyttö sammuu 10 sekunnin kuluttua.

Ajan näyttäminen

- ▶ Valitse minuuttikello symbolilla ☹.
- ✓ Aika näkyy näytössä 10 sekunnin ajan.

Aika-asetuksen korjaaminen

1. Valitse minuuttikello symbolilla ☹.
2. Aseta haluamasi aika säätöalueella.

Minuuttikellon äänimerkin poiskytkeminen

Voit kytkeä äänimerkin manuaalisesti pois käytöstä.

- ▶ Napauta jotain kosketuskenttää.
- ✓ Näyttö sammuu ja äänimerkki loppuu.

9 Automaattinen poiskytkentä

Jos et muuta keittoalueen asetuksia pitkään aikaan, se kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Milloin keittoalue kytkeytyy pois päältä, riippuu säädetyistä tehoalueesta (1-10 tuntia). Keittoalueen kuumennus kytkeytyy pois päältä. Keittoalueen näytössä vilkkuvat vuorotellen *FB* ja jälkilämmön näyttö *H/h*.

9.1 Keittämisen jatkaminen automaattisen poiskytkemisen jälkeen

1. Napauta jotain kosketuskenttää.
- ✓ Näyttö sammuu.
2. Tee uusi asetus.

10 Pyyhintäsuoja

Jos pyyhki ohjauspaneelia keittotason ollessa päällä, voit vahingossa muuttaa asetuksia. Tämän välttämiseksi keittotasossa on pyyhintäsuoja. Pyyhintäsuoja ei koske pääkytkintä. Voit kytkeä keittotason aina pois päältä.

10.1 Pyyhintäsuojan aktivointi

- ▶ Napauta ☹☹.
- ✓ Kuulet äänimerkin.
- ✓ Merkkivalo symbolin ☹☹ yläpuolella palaa.
- ✓ Ohjauspaneeli on lukittu 30 sekunniksi.

11 Energiankulutusnäyttö

Toiminto näyttää energian kokonaiskulutuksen keittotason päälle- ja poiskytkemisen välillä. Näytössä näkyy kulutus kilowattitunteina 10 sekunnin ajan laitteen poiskytkemisen jälkeen, esimerkiksi 1,08 kWh.

Näytön tarkkuus riippuu muun muassa sähköverkon jännitteen laadusta.

Voit aktivoida näytön perusasetuksista. → *Sivu 35*

12 Perusasetukset

Voit säätää laitteen perusasetukset tarpeidesi mukaisiksi.

12.1 Yhteenveto perusasetuksista

Tästä löydät yhteenvetoon laitteen perusasetuksista ja tehtaan asetuksista.

Näyttö	Valinta
<i>c</i> /	Automaattinen lapsilukko
☹	– Kytetty pois päältä ¹
!	– Kytetty päälle
☹	– Manuaalinen ja automaattinen lapsilukko kytetty pois päältä.
¹ Tehdasasetus	


Näyttö	Valinta
c 2	Äänimerkki □ – Vahvistuksen ja virhetoiminnon äänimerkki pois päältä. Pääkytkimen äänimerkki pysyy päällekytkettynä. ! – Vain virhetoiminnon äänimerkki päällä. 2 – Vain vahvistuksen äänimerkki päällä. 3 – Vahvistuksen ja virhetoiminnon äänimerkki päällä. ¹
c 3	Energiankulutusnäyttö Kysy verkkojännitettä sähkölaitokselta. □ – Kulutusnäyttö kytketty pois päältä. ¹ ! – Kulutusnäyttö verkkojännitteellä 230 V. 2 – Kulutusnäyttö verkkojännitteellä 400 V. 3 – Kulutusnäyttö verkkojännitteellä 220 V. 4 – Kulutusnäyttö verkkojännitteellä 240 V.
c 5	Automaattinen ajastin □□ – Kytketty pois päältä. ¹ !:99 – Aika, jonka jälkeen keittoalueet kytkeytyvät pois päältä.
c 6	Ajastimen käyntiajan päätymissignaalin kesto ! – 10 sekuntia. ¹ 2 – 30 sekuntia. 3 – 1 minuutti.
c 7	Lämmitysvastusten kytkeminen päälle □ – Kytketty pois päältä ! – Kytketty päälle 2 – Viimeinen asetus ennen keittoalueen kytkemistä pois päältä. ¹
c 9	Keittoalueiden valinta-aika □ – Rajoittamaton: voit aina säätää viimeksi valitun keittoalueen ilman, että valitset sen uudelleen. ¹ ! – Voit säätää viimeksi valitun keittoalueen 10 sekunnin kuluessa valinnasta. Sen jälkeen keittoalue on valittava ennen säätämistä uudelleen.
c□	Palauttaminen tehdasetuksiin □ – Kytketty pois päältä. ¹ ! – Kytketty päälle.

¹ Tehdasasetus


12.2 Perusasetuksen muuttaminen

Vaatus: Keittotaso on kytketty pois päältä.

1. Kytke keittotaso päälle.
2. Pidä seuraavien 10 sekunnin aikana symboli ⌚ painettuna 4 sekunnin ajan.

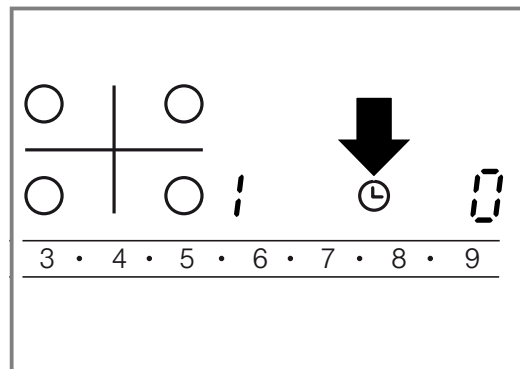

- ✓ Vasemmassa näytössä vilkkuvat vuorotellen c ja !.
 - ✓ Oikeassa näytössä palaa □.
3. Napauta ⌚ niin monta kertaa, että vasempaan näyttöön ilmestyy haluamasi näyttö.
 4. Säädä haluamasi arvo säätöalueella.

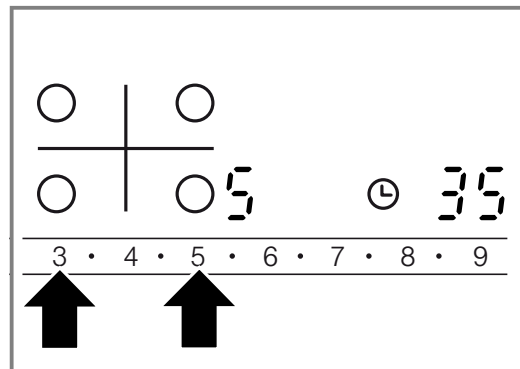

5. Pidä ⌚ painettuna 4 sekunnin ajan.
- ✓ Asetus on aktivoitu.

Ohje: Voit poistua perusasetuksista tallentamatta muutoksia kytkemällä keittotason pois päältä valitsimella ⌚. Kytke keittotaso taas päälle ja säädä se uudestaan.

13 Puhdistus ja hoito

Puhdista ja hoida laitetta huolellisesti, jotta se pysyy pitkään toimintakuntoisena.

13.1 Puhdistusaine

Sopivia puhdistusaineita ja puhdistuslastoja on saatavana huoltopalvelusta, verkkokaupasta tai alan liikkeistä.

HUOMIO!

Sopimattomat puhdistusaineet voivat vahingoittaa laitteen pintoja.

- ▶ Älä koskaan käytä sopimatonta puhdistusainetta.

Sopimattomat puhdistusaineet

- Laimentamaton astianpesuaine
- Astianpesukoneeseen tarkoitettu pesuaine
- Hankausaine

- Voimakkaat puhdistusaineet kuten uuninpuhdistusaine tai tahranoistoaine
- Hankaavat puhdistussienet
- Painepesuri tai höyrysuihku

13.2 Keraamisen lasin puhdistus

Puhdista keittotaso aina käytön jälkeen, jotta ruoantähteet eivät pala kiinni.

Huomautus: Huomioi sopimattomia puhdistusaineita koskevat ohjeet. → *Sivu 36*

Vaatus: Keittotaso on jäähtynyt.

1. Poista runsas lika puhdistuslastalla.
2. Puhdista keittotaso keraamisen lasin puhdistusaineella.
 Noudata puhdistusaineen pakkauksessa olevia puhdistusohjeita.

Ohje: Keraamiselle lasille tarkoitetulla erikoispuhdistussienellä saat hyvän lopputuloksen.

14 Toimintahäiriöiden korjaaminen

Voit poistaa itse laitteen pienet toimintahäiriöt. Tutustu häiriöiden korjaamisesta annettuihin ohjeisiin ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun. Näin vältät turhia kustannuksia.

VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Varsinaisia korjaustöitä saa suorittaa vain alan ammattihenkilöstö.
- ▶ Jos laite on rikki, ota yhteys huoltopalveluun.
→ "Huoltopalvelu", Sivu 38

VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa vaihtaa ainoastaan alan ammattihenkilöstö.

VAROITUS – Palovammavaara!

Keittoalue kuumenee, mutta näyttö ei toimi.

- ▶ Kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
- ▶ Soita huoltopalveluun.

VAROITUS – Tulipalovaara!

Keittotaso kytkeytyy itsestään pois päältä eikä sitä saa enää käytettyä. Laite voi kytkeytyä myöhemmin tahattomasti päälle.

- ▶ Kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
- ▶ Soita huoltopalveluun.

14.1 Ilmoitukset näyttöruudussa

Vika	Syy ja vianhaku
Ei mitään	Virransaanti on katkennut. 1. Tarkista, onko laitteen sulake kunnossa. 2. Tarkasta muiden sähkölaitteiden avulla, onko kyseessä sähkökatko.
Kaikki näytöt vilkkuvat	Ohjauspaneeli on märkä tai sen päällä on esineitä. ▶ Kuivaa ohjauspaneeli tai poista esine.
$F2$	Useammalla keittoalueella on keitetty pidemmän aikaa suurella teholla. Keittoalue kytkeytyi elektroniikan suojaamiseksi pois päältä. 1. Odota jonkin aikaa. 2. Napauta jotain kosketuskenttää. ✓ Jos ilmoitus ei tule enää näkyviin, elektroniikka on jäähtynyt riittävästi. Voit jatkaa keittämistä.
$F4$	Vaikka keittoalue kytkeytyi pois päältä toiminnolla $F2$, elektroniikka on kuumentunut edelleen. Kaikki keittoalueet kytkeytyivät tämän vuoksi pois päältä. 1. Odota jonkin aikaa. 2. Napauta jotain kosketuskenttää. ✓ Jos ilmoitus ei tule enää näkyviin, elektroniikka on jäähtynyt riittävästi. Voit jatkaa keittämistä.
$F5$ ja tehoalue vilkkuvat vuorotellen. Kuuluu äänimerkki.	Kuuma kattila ohjauspaneelin alueella. Elektroniikka on vaarassa ylikuumentua. ▶ Poista kattila. ✓ Näyttö sammuu hetken kuluttua.
$F5$ ja äänimerkki	Kuuma kattila ohjauspaneelin alueella. Keittoalue kytkeytyi elektroniikan suojaamiseksi pois päältä. 1. Poista kattila. 2. Odota jonkin aikaa. 3. Napauta jotain kosketuskenttää. ✓ Jos ilmoitus ei tule enää näkyviin, elektroniikka on jäähtynyt riittävästi. Voit jatkaa keittämistä.
$F8$	Keittoalue oli liian kauan käytössä, ja se on kytkeytynyt automaattisesti pois päältä. Voit kytkeä keittoalueen heti uudelleen päälle.

Vika	Syy ja vianhaku
dE ja keittoalueet eivät lämpene	Esittelytila on aktivoitu. 1. Kytke laite 30 sekunnin ajaksi irti sähköverkosta kytkemällä laitteen sulake sulakerasiassa hetkeksi pois päältä. 2. Napauta jotain kosketuskenttää seuraavien 3 minuutin kuluessa.
Näyttöön ilmestyy viesti, jossa on tunnus "E", esim. E0111.	Elektroniikka on tunnistanut jonkin vian. 1. Kytke laite pois päältä ja taas päälle. ✓ Jos häiriö oli kertaluonteinen, viesti katoaa. 2. Jos viesti tulee uudestaan näyttöön, soita huoltopalveluun. Ilmoita puhelussa tarkka virheilmoitus. → "Huoltopalvelu", Sivu 38

15 Hävittäminen

15.1 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

Ympäristön huomioivan hävittämisen avulla arvokkaita raaka-aineita voidaan käyttää uudelleen.

- ▶ Hävitä laite ympäristöystävällisesti. Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

16 Huoltopalvelu

Ekosuunnittelua koskevan asetuksen mukaisia toiminnan kannalta oleellisia osia on saatavilla huoltopalvelumme kautta vähintään 10 vuoden ajan laitteen markkinoille saattamisen jälkeen Euroopan talousalueella.

Huomautus: Huoltopalvelu on valmistajan takuun puitteissa maksuton.

Lisätietoja käyttömaan takuuajasta ja takuuehdoista saat huoltopalvelustamme, jälleenmyyjältäsi tai verkkosivuiltamme.

Kun otat yhteyden huoltopalveluun, tarvitset laitteen mallinumeron (E-Nr.) ja valmistusnumeron (FD).

Huoltopalvelun yhteystiedot löytyvät oheisesta huoltopalveluluettelosta tai internet-sivuiltamme.

16.1 Mallinnumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD)

Mallinnumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD) on merkitty koneen tyyppikilpeen.

Tyyppikilpi löytyy:

- laitepassista.
- keittotason alapuolelta.

Merkitse laitteen tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumero muistiin, niin löydät ne taas nopeasti.

17 Asennusohje

Ota laitteen asennuksen yhteydessä huomioon seuraavat tiedot.



17.1 Turvallinen asennus

Noudata näitä turvallisuusohjeita, kun asennat laitteen.

- Teetä sähköliitäntä vain valtuutetulla ammattilaisella. Jos liitäntä on virheellinen, takuu raukeaa.

- Ainoastaan näiden asennusohjeiden mukainen asennus takaa turvallisen käytön. Epäasianmukaisesta asennuksesta johtuvista vaurioista vastaa asentaja.

17.2 Asennus työtason alle

Älä asenna alapuolelle kylmälaitetta, astianpesukonetta, ilman omaa ilmanvaihtoa olevaa uunia tai pyykinpesukonetta.


- Jos asennat alapuolelle uunin, työtason vahvuuden pitää olla vähintään 20 mm, joissakin tapauksissa myös enemmän. Noudata uunin asennusohjeessa olevia ohjeita.

- Huolehdi siitä, että ulkonevat osat, kuten esimerkiksi verkkoliitäntäkotelot tai verkkokaapeli, eivät osu esimerkiksi vetolaatikkoon.

17.4 Kalusteen alkuvalmistelut

Työtason pitää olla tasainen, vaakatasossa oleva ja vakaa.

- Kalusteiden ja seinävieruslistojen pitää kestää kuumuutta vähintään 90 °C.
- Asennussyvennyksen verhouk, joka on 50 mm etäisyyden sisällä takaseinästä, ei saa olla palavaa materiaalia (esim. kaakeli, kivi).

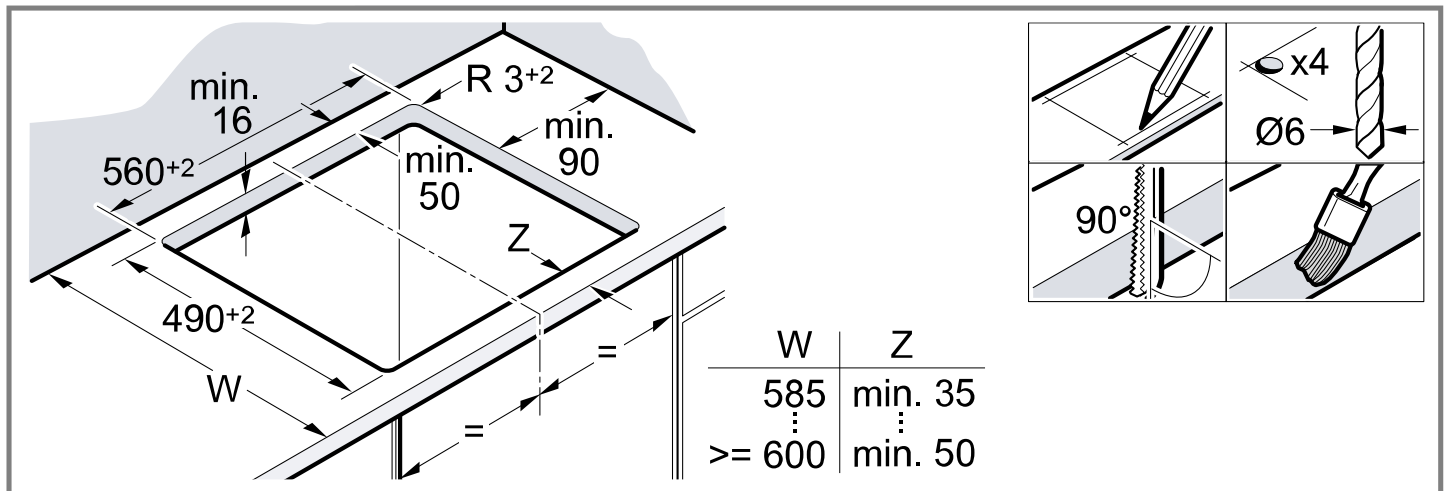

17.5 Sähköliitäntä

Suojataksesi laitetta poista styroksikaukalot vasta, kun painat laitteen asennusaukkoon. Älä aseta laitetta koskaan pystyyn laitteen yhden sivun varaan.

- Tarkasta ennen laitteen asentamista talon sähköverkko.
- Laitteen suojaluokka on I, ja sen käyttö on sallittu vain maadoitusliitäntän kanssa.
- Kiinteä sähköliitäntä on varustettava asennusmääräysten mukaisella vaihejohtojen katkaisimella.
- Jos laitteen näyttöön ilmestyy **U400**, laite on liitetty väärin. Irrota laite sähköverkosta, tarkasta liitäntä.

Liitäntä 3-johtimisella liitäntäjohdolla

Varmista, että talon sähköverkon sulakekoko on oikea. Ota huomioon verkkoliitäntäjohtojen värikoodit.

- Vihreä-keltainen on suojajohdin (⊕).
- Sininen on nollajohdin.
- Ruskea on vaihejohdin (ulokojohdin).
- Johto voidaan tarvittaessa korvata monivaiheisella liitäntäjohdolla. Ota johdon vaihdon yhteydessä huomioon seuraava kappale.

Liitäntä ilman esiasennettua johtoa

Liitä keittotaso vain liitäntäkuvan mukaan.

- Asenna tarvittaessa mukana toimitetut kupariliittimet.
- Verkkoliitäntäjohtojen tyyppiä pitää olla H05 VV-F tai korkeampiarvoinen.

17.3 Välipohja

Jos keittotason alapuoleen pääsee käsiksi, on asennettava välipohja.

- Kysy alan liikkeestä varusteena saatavaa välipohjaa.
- Jos käytät omaa välipohjaa, etäisyyden laitteen verkkoliitäntään pitää olla vähintään 10 mm.

- Leikkauspinnat on tiivistettävä kuumuutta kestäviksi, jotta työtaso ei turpoa kosteuden vaikutuksesta.

- Johtimen halkaisija on määritettävä virran kuormituksen mukaan. Halkaisija ei saa olla < 1,5 mm².


Liitäntä esiasennetulla 5-johtimisella liitäntäjohdolla

Liitäntäjohtojen saa vaihtaa vain asianmukaisen koulutuksen saanut huoltopalvelun ammattilainen.

17.6 Keittotason asennus

Älä jätä liitäntäjohtoa puristuksiin tai vie sitä terävien kulmien yli.


- Jos keittotason alla on uuni, vie johto uunin takakulmista liitäntärasiaan.

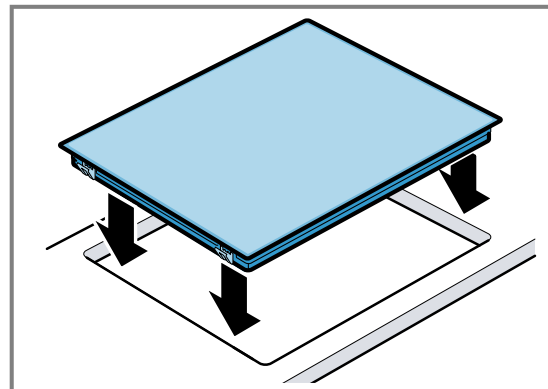

- Keittotaso voidaan asentaa myös olemassa olevaan 500 mm syvään asennusaukkoon.

fi Asennusohje

- Sen pitää olla edessä ja takana yhtä paljon ulkoneva.

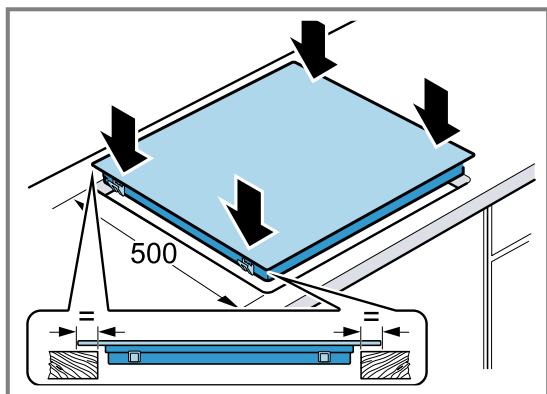

17.7 Keittotason irrottaminen

1. Poista laitteesta jännite.
2. Paina keittotaso alhaalta päin pois paikaltaan.

Du kan finde yderligere oplysninger i den digitale brugervejledning.



Indholdsfortegnelse

BETJENINGSVEJLEDNING

1	Sikkerhed.....	41
2	Forhindring af materielle skader.....	42
3	Miljøbeskyttelse og besparelse.....	43
4	Lær apparatet at kende.....	44
5	Generel betjening.....	45
6	PowerBoost-funktion.....	46
7	Børnesikring.....	47
8	Tidsfunktioner.....	47
9	Automatisk slukning.....	48
10	Aftørringssikring.....	48
11	Visning af energiforbrug.....	48
12	Grundindstillinger.....	48
13	Rengøring og pleje.....	49
14	Afhjælpning af fejl.....	50
15	Bortskaffelse.....	51
16	Kundeservice.....	51
17	MONTAGEVEJLEDNING.....	51
17.1	Sikker montage.....	51

1 Sikkerhed

Overhold følgende sikkerhedsanvisninger.

1.1 Generelle henvisninger

- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.
- Opbevar vejledningerne, apparatets papirer og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.
- Tilslut ikke apparatet i tilfælde af en transportskade.

1.2 Bestemmelsesmæssig brug

Tilslutning af apparater uden netstik må kun udføres af en autoriseret fagmand. Ved skader, der opstår som følge af forkert tilslutning, bortfalder retten til garantiydelse.

Anvend kun apparatet:

- til at tilberede madvarer og drikke.
- under opsyn. Hold også øje med apparatet hele tiden under kortvarige tilberedninger.
- i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- Op til en højde på maksimalt 2000 m over havets overflade.

Anvend ikke apparatet:

- med en ekstern Timer eller en separat fjernbetjening. Dette gælder ikke i tilfælde af, at driften med apparaterne, som er omfattet af EN 50615, bliver deaktiveret.

1.3 Begrænsning af brugerkreds

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet. Børn må ikke bruge apparatet til leg.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er fyldt 15 år eller mere og overvåges.

Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.

1.4 Sikker brug

ADVARSEL – Brandfare!

Madlavning uden opsyn med fedt eller olie på kogesektioner kan være farligt og medføre brand.

- ▶ Lad aldrig varm olie eller fedtstof være uden opsyn.
- ▶ Forsøg aldrig at slukke ild med vand, men sluk for apparatet, og dæk derefter flammerne til f.eks. med et låg eller et brandtæppe.

Kogezonen bliver meget varm.

- ▶ Læg aldrig brændbare genstande på kogezonen eller umiddelbart i nærheden af den.

- ▶ Opbevar aldrig genstande på kogezonen.

Apparatet bliver varmt.

- ▶ Opbevar ikke brændbare genstande eller spraydåser i skuffen direkte under kogetoppen.

Afdækninger over kogetoppen kan medføre tilskadekomst, f.eks. som følge af overophedning, antænding eller revnedannelse i materialerne.

- ▶ Anvend ikke afdækninger over kogetoppen.

Madvarer kan antændes.

- ▶ Hold øje med madlavningen. En kortvarig proces skal overvåges hele tiden.

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Under brugen bliver selve apparatet og de tilgængelige dele meget varme, især hvis der er en ramme om kogesektionen.

- ▶ Vær forsigtig, og undgå at berøre varmeelementer.
- ▶ Hold små børn under 8 år på sikker afstand.

Beskyttelsesgitre ved kogesektionen kan medføre ulykkestilfælde.

- ▶ Der må kun anvendes beskyttelsesgitre til kogesektionen, som er udviklet af kogesektionens producent eller er anbefalet af apparatets producent.

Apparat bliver meget varmt under brugen.

- ▶ Lad apparatet køle af inden rengøringen.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Ukorrekte reparationer er farlige.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af uddannet fagpersonale.

Et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning er farlig.

- ▶ Brug aldrig et beskadiget apparat.
- ▶ Hvis der er revner i overfladen, skal apparatet slukkes for at undgå et eventuelt elektrisk stød. Apparatet må i så fald ikke slukkes med hovedafbryderen, men med sikringen i sikringskabet.

- ▶ Kontakt kundeservice. → Side 51

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- ▶ Brug ikke damprensere eller højtryksrensere til at rengøre apparatet.

Isoleringen på ledninger til elektriske apparater kan smelte, hvis de berører varme dele.

- ▶ Sørg for, at tilslutningskablet til elektriske apparater ikke kommer i kontakt med de varme dele.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Hvis der er væske mellem grydebund og kogezone, kan gryden pludselig hoppe på kogezonen.

- ▶ Sørg for, at både kogezone og grydebund altid er tørre.

⚠ ADVARSEL – Fare for kvælning!

Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvalt.

- ▶ Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med emballagematerialet.

Børn kan indånde eller sluge smådele og dermed blive kvalt.

- ▶ Opbevar smådele utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med smådele.

2 Forhindring af materielle skader

BEMÆRK!

Ru gryde- eller pandebunde ridser glaskeramikken.

- ▶ Kontrollér gryderne eller panderne.

Gryder og pander eller apparatet kan blive beskadiget, hvis gryderne eller panderne sættes over, mens de er tomme.

- ▶ Sæt aldrig gryder uden indhold på en varm kogezone, og lad dem ikke koge tomme.

Forkert placerede gryder og pander kan medføre overophedning af apparatet.

- ▶ Sæt aldrig varme pander eller gryder på betjenings-elementerne eller kogetoppens ramme.

Hvis der falder hårde eller spidse genstande ned på kogetoppen, kan der opstå skader.

- ▶ Pas på, at der ikke falder hårde eller spidse genstande ned på kogetoppen.

Ikke varmebestandige materialer smelter fast på varme kogezoneer.

- ▶ Anvend ikke beskyttelsesfolier.
- ▶ Anvend ikke alufolie eller plastikbeholdere.

2.1 Oversigt over de hyppigste skader

Her finder du de hyppigste skader og tips til, hvordan de kan undgås.

Skade	Årsag	Afhjælpning
Pletter	Overkogt mad	Fjern straks overkogt mad med en glasskraber.
Pletter	Uegnede rengøringsmidler	Anvend rengøringsmidler, der er beregnet til glaske-ramik.

Skade	Årsag	Afhjælpning
Ridser	Salt, sukker eller sand	Anvend ikke kogetoppen som arbejds- eller frastillingsflade.
Ridser	Ru gryde- eller pandebunde	Kontrollér gryderne eller panderne.
Misfarvning	Uegnede rengøringsmidler	Anvend rengøringsmidler, der er beregnet til glaske-ramik.
Misfarvning	Afslid fra gryder, f.eks. aluminium	Løft gryder eller pander, når de skal flyttes.
Muslingefor- mede skader i glasset	Sukker eller mad med højt sukkerindhold	Fjern straks overkogt mad med en glasskraber.

3 Miljøbeskyttelse og besparelse

3.1 Bortskaffelse af emballage

Alt emballagemateriale er miljøvenligt og egnet til genbrug.

- ▶ Bortskaf de enkelte dele adskilt efter art.

3.2 Energibesparelse

Når disse anvisninger følges, forbruger apparatet mindre energi.

Vælg en kogezone, der passer til grydens størrelse. Sæt gryden/panden centreret på.

Anvend gryder og pander, der har en bunddiameter, som stemmer overens med kogezoneens diameter.

Tip Gryde- og pandeproducenter angiver ofte grydediameteren foroven. Den er tit større end bunddiameteren.

- Upassende gryder og pander eller ikke helt dækkede kogezoneer forbruger meget energi.

Læg låg på gryder, der passer i størrelsen.

- Når der tilberedes uden låg, bruger apparatet betydeligt mere energi.

Løft låget så få gange som muligt.

- Når låget løftes, undslipper der meget energi.

Brug glaslåg.

- Gennem glaslåget kan indholdet i gryden ses, uden at låget skal løftes.

Brug gryder og pander med en plan bund.

- En ujævn bund forøger energiforbruget.

Brug gryder og pander, der passer til mængden af madvarer.

- Store gryder og pander med kun lidt indhold kræver mere energi til opvarmning.

Tilbered med små mængder vand.

- Jo mere vand, der er i gryderne eller panderne, desto mere energi kræves der til opvarmning.

Skru ned til et lavere kogetrin i god tid.

- Der forbruges unødigt meget energi, hvis videre- kogningstrinnet er for højt.

Udnyt kogetoppens restvarme. Ved længere tilberedningstider sluk da for kogezoneen 5-10 minutter, før tilberedningstiden er slut.

- Hvis restvarmen ikke udnyttes, øges energiforbruget.


Produktoplysningerne iht. (EU) 66/2014 er angivet i den medfølgende produktokumentation og i internettet på produktsiden for dette apparat.

4 Lær apparatet at kende

Brugsvejledningen gælder for forskellige kogesektioner. Målangivelserne for kogesektionerne findes i typeoversigten. → Side 2

4.1 Betjeningsfelt

Via betjeningsfeltet indstilles alle apparatets funktioner, og du informeres om driftstilstanden.

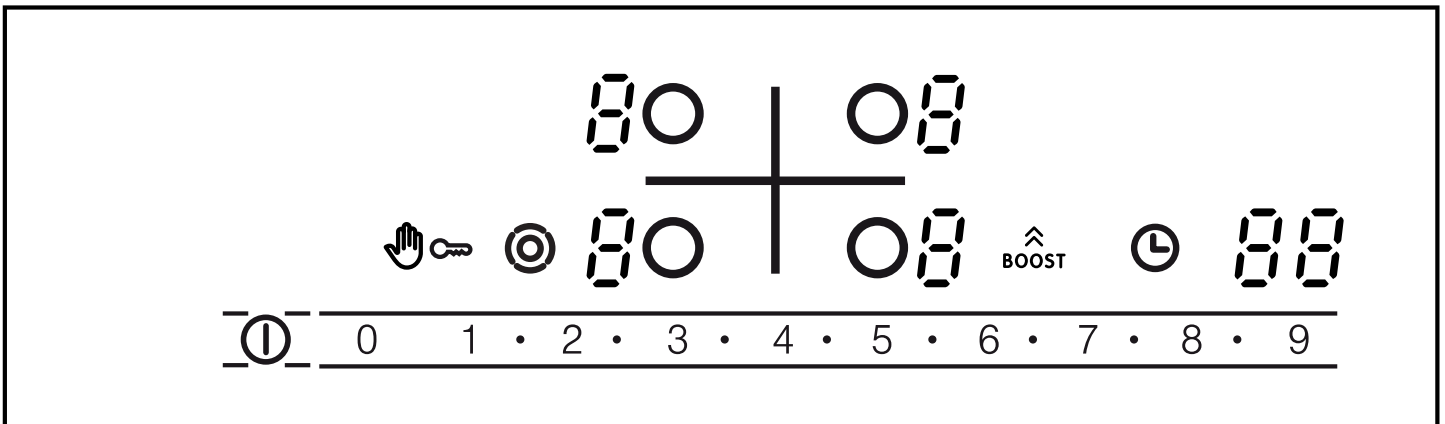

4.2 Indikatorer

Indikatorerne viser indstillede værdier og funktioner.

Indikator	Navn
1-9	Kogetrin
H/h	Restvarme
b	PowerBoost-funktion
88	Timer

4.3 Touchfelter

Touch-felter er berøringsfølsomme flader. Tryk på det pågældende felt for at vælge en funktion.

Touchfelt	Navn
ⓘ	Hovedafbryder
👉🔑	Aftørringssikring
👉🔑	Børnesikring
🎯	Aktivering af ekstra kogezoner
○	Valg af kogezone
1•2•3...9	Indstillingsområde
🕒	Timer
⬆️ boost	PowerBoost

Bemærkninger

- Hold altid betjeningsfeltet tørt. Fugt forringer funktionen.
- Placér ikke gryder i nærheden af indikatorerne og touchfelterne. Elektronikken kan blive overophedet.

4.4 Kogezoner

Her findes en oversigt over de forskellige ekstra aktiveringer af de kogezonerne.

Når aktiveringerne foretages, lyser de pågældende indikatorer.

Når du tænder for en kogezone, tændes der for den sidst indstillede størrelse.

Kogezone	Navn	Aktivering og deaktivering
○	Enkelt kogezone	Vælg kogezonen.
🎯	Dobbelt kogezone	Vælg kogezonen. Tryk let på 🎯.
🔊	Stegezone	Vælg kogezonen. Tryk let på 🔊.

Bemærkninger

- Mørke områder i kogezonens glødebillede er teknisk betinget. De har ingen indflydelse på kogezonens funktion.
- Kogezonen styrer temperaturen ved at tænde og slukke for varmen. Selv ved den højeste effekt kan varmen tændes og slukkes.
- Ved kogezoner med flere kredse kan varmeelementerne i kogezonerne og de aktiverede ekstra områder tændes eller slukkes på forskellige tidspunkter. Grunde:
 - Følsomme dele beskyttes mod overophedning.
 - Apparatet beskyttes mod elektrisk overbelastning.
 - Der opnås et bedre tilberedningsresultat.

4.5 Restvarmeindikator

Kogetoppen er forsynet med en restvarmeindikator med to trin for hver kogezone. Rør ikke ved kogezone, så længe restvarmeindikatoren lyser.

Indikator	Betydning
H	Kogezonen er så varm, at små retter kan holdes varme, eller der kan smeltes overtrækschokolade.
h	Kogezonen er varm.

5 Generel betjening

5.1 Tænding eller slukning af kogetoppen

Kogetoppen tændes og slukkes med hovedafbryderen. Hvis apparatet tændes igen inden for de første 4 sekunder efter slukningen, bliver kogetoppen aktiveret med de sidste indstillinger.

5.2 Tænding af kogetoppen

- ▶ Tryk let på ①.
- ✓ Lysstregen over ① lyser.
- ✓ Indikatorerne på betjeningsfladerne og kogetrinsindikatorerne 0 lyser.
- ✓ Kogetoppen er klar til brug.

5.3 Slukning af kogetoppen

Kogetoppen slukkes automatisk, når alle kogezone har været slukket i noget tid (10-60 sekunder).

- ▶ Tryk på ①.
- ✓ Indikatorlampen over ① slukker.
- ✓ Indikatorerne slukkes.
- ✓ Alle kogezone er slukket.
- ✓ Restvarmeindikatoren bliver ved med at lyse, indtil kogezoneerne er tilstrækkeligt afkølet.

5.4 Indstilling af kogezone

For at en kogezone kan indstilles, skal den være valgt. Indstil de ønskede kogetrin i indstillingsområdet.


Kogetrin	
1	laveste effekt
9	højeste effekt
.	Hvert kogetrin har et mellemtrin, f.eks. 4. .

5.5 Indstilling af kogetrin

Krav: Kogetoppen er tændt.

1. Vælg kogezone med ○.
- ✓ I kogetrinsindikatoren lyser 0. Under kogetrinsindikatoren lyser ..

2. Indstil et kogetrin i indstillingsområdet.

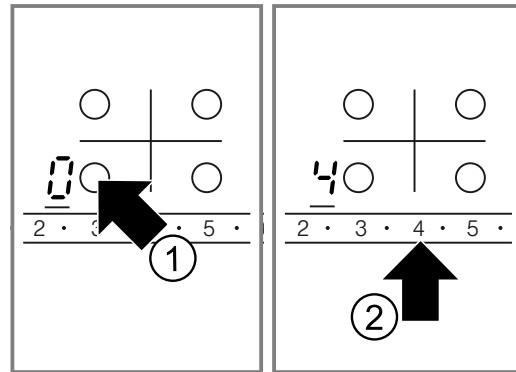

5.6 Ændring af kogetrin

1. Vælg kogezone med ○.
2. Indstil et kogetrin i indstillingsområdet.

5.7 Slukning af kogezone

1. Vælg kogezone med ○.
2. Indstil til 0 i indstillingsområdet.
- ✓ Når kogezone er slukket, vises restvarmeindikatoren efter ca. 10 sekunder.

Bemærk: Den sidst indstillede kogezone forbliver aktiveret. Kogezonen kan indstilles, uden at den skal vælges igen.

5.8 Anbefalede indstillinger til tilberedning

Her findes en oversigt over forskellige retter med passende kogetrin.

Tilberedningstiden varierer afhængigt af madvarernes art, vægt, tykkelse og kvalitet. Færdigkogningstrinnet afhænger af de anvendte gryder eller pander.

Tilberedningsanvisninger

- Brug kogetrin 9 til opkogning.
- Rør rundt i tyktflydende retter ind imellem.
- Fødevarer, der svitses, eller som der løber meget væske ud af under stegningen, skal steges i mindre portioner.
- Tips til energibesparende tilberedning. → Side 43

Smeltning

Ret	Videre- kog- ningstrin	Videre- kog- ningstid i minutter
Chokolade, overtrækschokolade	1-1.	-
Smør, honning, gelatine	1-2	-

Opvarmning eller varmholdning

Sammenkogte retter, f.eks. linsegryde	1-2	-
Mælk ¹	1.-2.	-
Pølser i vand ¹	3-4	-

¹ Tilbered retten uden låg.

Optøning og opvarmning

Spinat, dybfrost	2.-3.	10-20
Gullasch, dybfrost	2.-3.	20-30

Trække eller simre

Knödel, Klöße ^{1,2}	4.-5.	20-30
Fisk ^{1,2}	4-5	10-15
Hvid sauce, f.eks. bechamel-sauce	1-2	3-6
Opbagte saucer, f.eks. bearnaisesauce eller hollandaisesauce	3-4	8-12

¹ Bring vandet i kog med lukket låg.

² Viderekog retten uden låg.

Kogning, dampning eller stuvning

Ris med dobbelt vandmængde	2-3	15-30
Mælkeris	1.-2.	35-45
Pillekartofler	4-5	25-30
Hvide kartofler	4-5	15-25
Dejretter, pasta ^{1,2}	6-7	6-10
Sammenkogt ret, suppe	3.-4.	15-60
Grøntsager, rå	2.-3.	10-20
Grøntsager, dybfrosne	3.-4.	10-20
Ret i trykkoger	4-5	-

¹ Bring vandet i kog med lukket låg.

² Viderekog retten uden låg.

Grydestegning

Benløse fugle	4-5	50-60
Grydesteg	4-5	60-100
Gullasch	2.-3.	50-60

Stegning med lidt olie

Steg retterne uden låg.

Schnitzel, naturel eller paneret	6-7	6-10
Schnitzel, dybfrost	6-7	8-12
Koteletter, naturel eller paneret ¹	6-7	8-12
Steak, 3 cm tyk	7-8	8-12
Frikadelle, 3 cm tyk ¹	4.-5.	30-40
Hamburger, 2 cm tyk ¹	6-7	10-20
Fjerkræbryst, 2 cm tykt ¹	5-6	10-20
Fjerkræbryst, dybfrost ¹	5-6	10-30
Fisk eller fiskefilet, naturel	5-6	8-20
Fisk eller fiskefilet, paneret	6-7	8-20
Fisk eller fiskefilet, paneret og dybfrost, f.eks. fiskepinde	6-7	8-12
Rejer, krebs	7-8	4-10
Grøntsager eller friske svampe, sautering	7-8	10-20
Grøntsager eller kød i strimler efter asiatisk stil	7.-8.	15-20
Panderetter, dybfrost	6-7	6-10
Pandekager	6-7	fortløbende
Omelet	3.-4.	fortløbende
Spejlæg	5-6	3-6


¹ Vend retten flere gange.

Fritering

Friter madvarerne portionsvist med 150-200 g pr. portion i 1-2 liter olie. Tilbered retterne uden låg.

Dybfrostprodukter, f.eks. pommes frites eller chicken nuggets	8-9	-
Kroketter, dybfrosne	7-8	-
Kød, f.eks. kylling	6-7	-
Fisk, paneret eller i øldej	5-6	-
Grøntsager eller svampe, paneret eller i øldej	5-6	-
Tempura		
Småt bagværk, f.eks. berlinerp-fannkuchen, frugt i øldej	4-5	-

6 PowerBoost-funktion

Med PowerBoost-funktionen kan større mængder vand opvarmes endnu hurtigere end med kogetrin 9. PowerBoost-funktionen er kun tilgængelig ved kogezone, som er mærket med .



6.1 Aktivering af PowerBoost-funktion

ADVARSEL – Brandfare!

Olier og fedtstoffer opvarmes hurtigt med PowerBoost-funktionen. Overophedede olier og fedtstoffer antændes hurtigt.

► Efterlad aldrig kogningen uden opsyn.

Krav: Ved dobbelte kogezone skal den anden varmekreds være aktiveret ved drift med PowerBoost-funktionen.

1. Vælg kogezone.
 2. Berør  let i indstillingsområdet.
- ✓ Indikatoren  lyser.

6.2 Deaktivering af PowerBoost-funktion

Hvis du ikke deaktiverer PowerBoost-funktionen, deaktiveres den automatisk efter et bestemt stykke tid. Kogezone skifter tilbage til kogetrin 9.

1. Vælg kogezone.



2. Indstil et vilkårligt viderekogningstrin.
✓ Indikatoren **b** slukker.

7 Børnesikring


Med børnesikringen er det muligt at forhindre børn i at tænde for kogetoppen.

7.1 Aktivering af børnesikring

Krav: Kogetoppen er slukket.

- ▶ Hold  trykket ind i ca. 4 sekunder.
- ✓ Indikatorlampen over  lyser i 10 sekunder.
- ✓ Kogetoppen er låst.

7.2 Deaktivering af børnesikring

- ▶ Hold  trykket ind i ca. 4 sekunder.
- ✓ Låsningen er deaktiveret.

7.3 Automatisk børnesikring

Med denne funktion bliver børnesikringen automatisk aktiveret, når der slukkes for kogetoppen. Den automatiske børnesikring kan aktiveres i grundindstillingerne. → Side 48

8 Tidsfunktioner




Apparatet har forskellige tidsfunktioner, hvormed der kan indstilles en varighed eller et minutur.


8.1 Varighed



Angiv en varighed for den ønskede kogezone. Kogezone slukker automatisk, når varigheden er udløbet. Der kan indstilles en varighed på op til 99 minutter.

Indstilling af varighed




Krav: Kogezone er valgt og indstillet.

1. Tryk på .
- ✓ Indikatoren  for kogezone lyser. I timerindikatoren lyser .
2. Indstil inden for de næste 10 sekunder den ønskede varighed i indstillingsområdet.

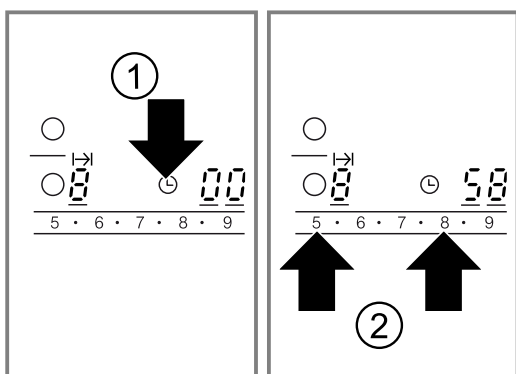

- ✓ Varigheden tæller ned. Hvis der er indstillet en varighed for flere kogezone, er det varigheden for den valgte kogezone, som vises.
- ✓ Kogezone slukker, når varigheden er udløbet. Der lyder et signal, og i indikatoren lyser  i 10 sekunder. Indikatoren  lyser kraftigt.

Ændring eller sletning af varighed

1. Vælg kogezone.
2. Tryk let på .
- ✓ Indikatoren  lyser kraftigt.
3. Ændr eller indstil varigheden til  i indstillingsområdet.

Deaktivering af varighedssignalet

Signalet kan deaktiveres manuelt.

- ▶ Tryk let på et vilkårligt symbol.
- ✓ Indikatorerne slukker, og lydsignalet holder op.

Automatisk timer

Med denne funktion kan en varighed for alle kogezone forindstilles. Hver gang der tændes for en kogezone, tæller den forindstillede varighed ned. Kogezone slukker automatisk, når varigheden er udløbet. Den automatiske timer aktiveres i grundindstillingerne. → Side 48


Tip Den automatiske timer gælder for alle kogezone. Varigheden kan forkortes eller slettes for en enkelt kogezone. → Side 47


8.2 Minutur




Der kan fastlægges en tid på op til 99 minutter, hvorefter der lyder et signal, når tiden er udløbet. Minuturet fungerer uafhængigt af alle andre indstillinger.

Indstilling af minutur


1. Aktivér minuturet.
Minuturet kan aktiveres på 2 forskellige måder.

Når der er valgt kogezone:	Tryk let på  to gange inden for 10 sekunder.
----------------------------	---


Når der ikke er valgt kogezone:	Tryk let på  .
---------------------------------	---

- ✓ Indikatoren  lyser.
- 2. Indstil inden for de næste 10 sekunder den ønskede tid i indstillingsområdet.
- ✓ Tiden tæller ned.
- ✓ Når tiden er udløbet, lyder der et signal. I timerindikatoren lyser . Indikatoren  for minuturet lyser kraftigt. Efter 10 sekunder slukker indikatoren.

Visning af tiden

- ▶ Vælg minuturet med .
- ✓ Tiden vises i 10 sekunder.

Ændring af tiden

1. Vælg minuturet med .
2. Indstil den ønskede tid i indstillingsområdet.

Deaktivering af ursignalet

Signalet kan deaktiveres manuelt.

- ▶ Tryk på et vilkårligt touchfelt.
- ✓ Indikatoren slukker, og lydsignalet holder op.

9 Automatisk slukning

Hvis indstillingerne for en kogezone ikke ændres i lang tid, aktiveres den automatiske slukning.

Hvornår kogezone slukker afhænger af det indstillede kogetrin (fra 1 til 10 timer).

Kogezonens varme slukkes. I kogezoneindikatoren blinker skiftevis *FB* og restvarmeindikatoren *H/h*.



9.1 Viderekogning efter automatisk slukning

1. Tryk på et vilkårligt Touch-felt.
- ✓ Indikatoren slukker.
2. Indstil igen.

10 Aftørringssikring

Hvis betjeningsfeltet tørres af, mens kogetoppen er tændt, kan indstillingerne blive ændret. For at forhindre dette er kogetoppen forsynet med en aftørringssikring. Hovedafbryderen er ikke omfattet af aftørringssikringen. Der kan når som helst slukkes for kogetoppen.

10.1 Aktivering af aftørringssikring

- ▶ Tryk let på .
- ✓ Der lyder et signal.
- ✓ Indikatorlampen over  lyser.
- ✓ Betjeningsfeltet er herefter låst i 30 sekunder.

11 Visning af energiforbrug

Funktionen viser det samlede energiforbrug fra kogetoppen tændes, og indtil den slukkes.

Når kogetoppen er blevet slukket, vises forbruget i kilowatt-timer i 10 sekunder, f.eks. 1,08 kWh.

Visningens nøjagtighed afhænger bl.a. af spændingskvaliteten i strømforsyningsnettet.

Visningen kan aktiveres i grundindstillingerne.








→ Side 48

12 Grundindstillinger











Apparatets grundindstillinger kan tilpasses efter egne ønsker og behov.

12.1 Oversigt over grundindstillingerne

Her findes en oversigt over grundindstillingerne og de forindstillede værdier på fabrikken.

Indikator	Valg
c 1	Automatisk børnesikring  – Deaktiveret ¹  – Aktiveret  – Manuel og automatisk børnesikring er deaktiveret.
c 2	Lydsignal  – Kvitteringssignal og fejlbetjeningssignal er deaktiveret. Hovedafbrydersignalet forbliver aktiveret.  – Kun fejlbetjeningssignalet er aktiveret.  – Kun kvitteringssignalet er aktiveret.  – Kvitteringssignal og fejlbetjeningssignal er aktiveret. ¹

¹ Fabriksindstilling

Indikator	Valg
c 3	Visning af energiforbrug Elforsyningsgesellschaft kan oplyse den aktuelle netspænding.  – Visning af energiforbrug er deaktiveret. ¹  – Visning af energiforbrug ved netspænding på 230 V.  – Visning af energiforbrug ved netspænding på 400 V.  – Visning af energiforbrug ved netspænding på 220 V.  – Visning af energiforbrug ved netspænding på 240 V.
c 5	Automatisk timer  – Deaktiveret. ¹  – Varighed, hvorefter kogezone slukker.
c 6	Varighed af slutsignal for timer  – 10 sekunder. ¹  – 30 sekunder.  – 1 minut.

¹ Fabriksindstilling

Indikator	
ϵ 7	Aktivering af varmeelementer \square – Deaktiveret $ $ – Aktiveret ϵ – Den seneste indstilling før slukning af kogezone. ¹
ϵ 9	Valgtid for kogezone \square – Ubegrænset: Den sidst valgte kogezone kan når som helst indstilles, uden at den skal vælges igen. ¹ $ $ – Den sidst valgte kogezone kan indstilles inden for 10 sekunder, efter den er valgt. Derefter skal kogezone vælges igen før indstillingen.
ϵ 0	Nulstilling til fabriksindstillingen \square – Deaktiveret. ¹ $ $ – Aktiveret.


¹ Fabriksindstilling

12.2 Ændring af grundindstilling


Krav: Kogetoppen er slukket.

1. Tænd for kogetoppen.

2. Tryk inden for de næste 10 sekunder vedvarende på \ominus i 4 sekunder.

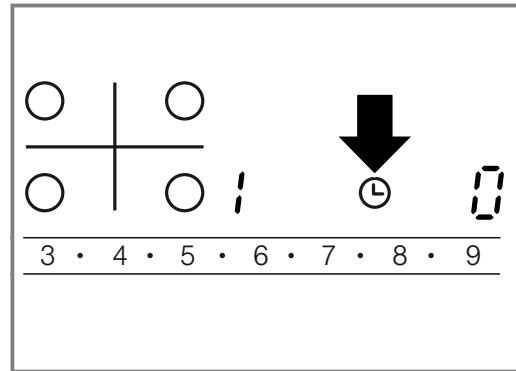

- ✓ I det venstre display blinker ϵ og $|$ skiftevis.
 - ✓ I det højre display lyser \square .
3. Tryk på \ominus flere gange, indtil den ønskede indikator vises i det venstre display.
 4. Indstil den ønskede værdi i indstillingsområdet.

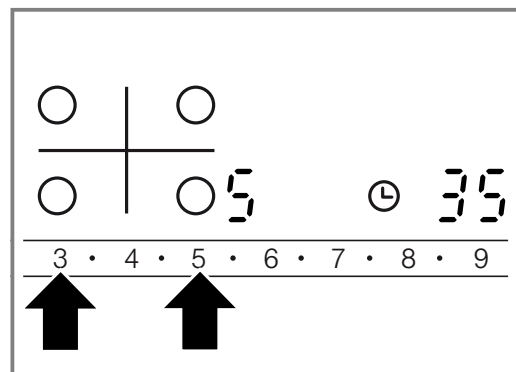

5. Hold \ominus trykket ind i 4 sekunder.
- ✓ Indstillingen er aktiveret.

Tip Sluk kogetoppen med \ominus for at forlade grundindstillingerne uden at gemme. Tænd for kogetoppen igen, og indstil den igen.

13 Rengøring og pleje

Rengør og plej maskinen omhyggeligt, så maskinen forbliver funktionsdygtig længe.

13.1 Rengøringsmidler

Egnede rengøringsmidler og glasskrabere fås hos kundeservice, i online-shoppen eller i almindelige forretninger.

BEMÆRK!

Uegnede rengøringsmidler kan beskadige apparatets overflader.

- ▶ Anvend aldrig uegnede rengøringsmidler.

Uegnede rengøringsmidler

- Ufortyndet opvaskemiddel
- Rengøringsmidler til opvaskemaskinen
- Skurende rengøringsmidler
- Aggressive rengøringsmidler, f.eks. ovnspray eller pletfjerner

- Ridsende rengøringssvampe
- Højtryksrensere og dampstråler

13.2 Rengøring af glaskeramik

Rengør altid kogesektionen efter brugen, så madrester ikke brænder fast.

Bemærk: Følg anvisningerne om uegnede rengøringsmidler. → Side 49

Krav: Kogesektionen er kølet af.

1. Fjern kraftig tilsmudsning med en glasskraber.
2. Rengør kogesektionen med et rengøringsmiddel til glaskeramik.
Følg anvisningerne om rengøring på rengøringsmidlets emballage.

Tip Der kan opnås gode rengøringsresultater med en specialsvamp til glaskeramik.

14 Afhjælpning af fejl

Mindre fejl ved apparatet kan afhjælpes selv. Læs oplysningerne om fejlafhjælpning, inden kundeservice kontaktes. Sådan undgås unødige omkostninger.

ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Ukorrekte reparationer er farlige.

- ▶ Kun uddannet fagpersonale må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Hvis apparatet er defekt, så kontakt kundeservice.
→ "Kundeservice", Side 51

ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Ukorrekte reparationer er farlige.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af uddannet fagpersonale.

ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Kogezonen varmer, men indikatoren fungerer ikke.

- ▶ Slå sikringen i sikringsskabet fra.
- ▶ Kontakt kundeservice.

ADVARSEL – Brandfare!

Kogesektionen slukkes af sig selv og kan ikke mere betjenes. Den kan utilsigtet tænde sig selv på et senere tidspunkt.

- ▶ Slå sikringen i sikringsskabet fra.
- ▶ Kontakt kundeservice.

14.1 Henvisninger i displayfeltet

Fejl	Årsag og fejlafhjælpning
Ingen	Strømforsyning er afbrudt. 1. Kontrollér sikringen for apparatet i boligens sikringsskab. 2. Kontrollér ved hjælp af andre elektriske apparater, om der er tale om et strømsvigt.
Alle indikatorer blinker	Betjeningsfeltet er vådt, eller der ligger genstande på det. ▶ Tør betjeningsområdet af, eller fjern genstanden.
F2	Der har været flere kogezoner i brug med høj effekt i længere tid. Kogezonen er blevet slukket for at beskytte elektronikken. 1. Vent lidt. 2. Tryk på et vilkårligt Touch-felt. ✓ Når meddelelsen ikke længere vises, er elektronikken tilstrækkeligt afkølet. Tilberedningen kan fortsættes.
F4	Trods slukningen af F2 er elektronikken blevet yderligere opvarmet. Derfor er alle kogezoner blevet slukket. 1. Vent lidt. 2. Tryk på et vilkårligt Touch-felt. ✓ Når meddelelsen ikke længere vises, er elektronikken tilstrækkeligt afkølet. Tilberedningen kan fortsættes.
F5 og kogetrinnet blinker skiftevis. Der lyder et lydsignal.	Varm gryde på betjeningsfeltet. Elektronikken er ved at blive overophedet. ▶ Fjern gryden. ✓ Indikatoren slukker kort tid efter.
F5 og et lydsignal	Varm gryde på betjeningsfeltet. Kogezonen er blevet slukket for at beskytte elektronikken. 1. Fjern gryden. 2. Vent lidt. 3. Tryk på et vilkårligt Touch-felt. ✓ Når meddelelsen ikke længere vises, er elektronikken tilstrækkeligt afkølet. Tilberedningen kan fortsættes.
F8	Kogezonen har været i brug for længe og er slukket automatisk. Der kan tændes for kogezonen igen med det samme.
dE og kogezonerne varmer ikke	Demotilstand er aktiveret. 1. Afbryd strømforsyningen til apparatet i 30 sekunder ved at slå sikringen i sikringsskabet fra. 2. Tryk let på et vilkårligt Touch-felt indenfor de næste 3 minutter.

Fejl	Årsag og fejlfhjælpning
Meddelelse vises med "E" i displayet, f.eks. E0111.	Elektronikken har registreret en fejl. <ol style="list-style-type: none"> Sluk for apparatet, og tænd det igen. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Meddelelsen forsvinder, hvis fejlen var enkeltstående. Hvis meddelelsen vises igen, så kontakt kundeservice. Angiv den nøjagtige fejlmeddelelse ved opkaldet. → "Kundeservice", Side 51

15 Bortskaffelse

15.1 Bortskaffelse af udtjent apparat

Ved miljørigtig bortskaffelse kan værdifulde råstoffer genindvindes.

- ▶ Bortskaf apparatet miljørigtigt.
Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

16 Kundeservice

Funktionsrelevante originale reservedele iht. den pågældende forordning om miljøvenligt design kan fås hos vores kundeservice i en periode på mindst 10 år fra apparatets markedsføring i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Bemærk: Anvendelse af kundeservice er gratis inden for rammerne af producentens garantibetingelser.

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for det aktuelle land hos vores kundeservice, den lokale forhandler og på vores hjemmeside.

Hav apparatets produktnummer (E-Nr.) og fabriksnummer (FD-Nr.) parat, hvis du kontakter kundeservice.

Kontaktdata for kundeservice findes i vedlagte liste over kundeserviceafdelinger eller på vores hjemmeside.

16.1 Produktnummer (E-Nr.) og fabriksnummer (FD-Nr.)

Produktnummeret (E-Nr.) og fabriksnummeret (FD-Nr.) findes på apparatets typeskilt.

Typeskiltet findes følgende steder:

- i apparatets papirer
- på undersiden af kogetoppen.

Skriv dataene ned, så du hurtigt kan finde apparatets data og telefonnummeret til kundeservice.

17 Montagevejledning

Vær opmærksom på disse oplysninger ved montagen af apparatet.



17.1 Sikker montage

Overhold disse sikkerhedsanvisninger under montagen af apparatet.

- Elektrisk tilslutning: Må kun foretages af en autoriseret elektriker. Ved forkert tilslutning bortfalder garantiens gyldighed.

- Der kan kun garanteres for sikkerheden ved brugen af apparatet, hvis indbygningen foretages i henhold til denne montageanvisning. Montøren hæfter for skader, som skyldes ukorrekt indbygning.

17.2 Indbygning

Der må ikke indbygges køle-/fryseskabe, opvaskemaskiner, uventilerede ovne eller vaskemaskiner under apparatet.

- Hvis der indbygges en ovn, skal bordpladen være mindst 20 mm tyk og i nogle tilfælde endnu tykkere. Følg anvisningerne i ovnens montagevejledning.
- Sørg for, at fremspringende dele, som f.eks. nettilslutningsboksen eller netledningen, ikke kolliderer med f.eks. en skuffe.

17.3 Mellembund

Hvis kogesektionens underside kan berøres, skal der monteres en mellembund.


- Der kan fås mellembunde som tilbehør hos forhandleren.
- Hvis der anvendes en anden mellembund, skal afstanden til apparatets nettilslutning være mindst 10 mm.

17.4 Forberedelse af indbygningskab

Bordpladen skal være plan, vandret og stabil.

- Indbygningsmøbler inklusive vægkantlister skal være varmebestandige op til minimum 90 °C.
- En nicheindklædning indenfor en afstand på 50 mm fra bagvæggen må ikke være brændbar (f.eks. fliser, sten).

- Snitfladerne skal forsynes med en varmebestandig forsejling, så bordpladen ikke kan svulme op pga. fugt.

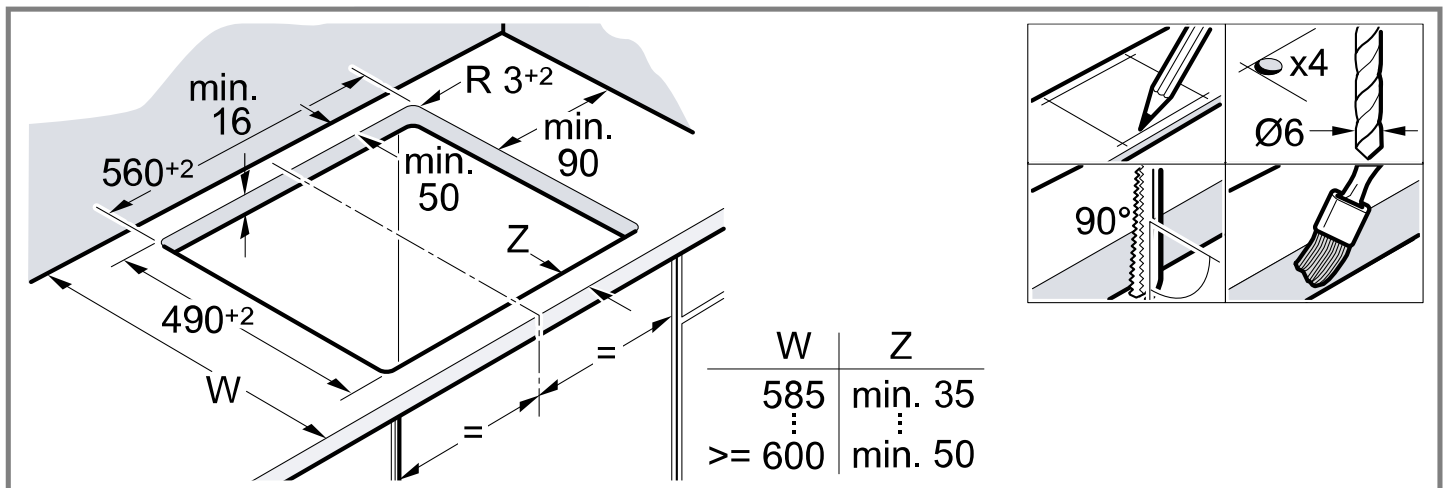

17.5 Elektrisk tilslutning

For at beskytte apparatet skal det først tages ud af styropor-skallerne, når apparatet trykkes på plads i udskæringen. Stil aldrig apparatet på højkant på den ene side.

- Kontroller den elektriske installation i huset, inden apparatet tilsluttes.
- Apparatet opfylder beskyttelsesklasse I og må udelukkende anvendes med en tilsluttet jordforbindelse.
- Ved en fast elektrisk installation skal der være monteret en afbryderanordning på faserne i henhold til installationsbestemmelserne.
- Hvis **U400** vises på apparatets display, er det tilsluttet forkert. Afbryd forbindelsen til strømforsyningen, og kontroller tilslutningen.

- Nettilslutningsledningen skal være type H05 VV-F eller højere.
- Fastlæg ledningstværsnittet svarende til strømbelastningen. Et ledningstværsnit på < 1,5 mm² er ikke tilladt.

Tilslutning med formonteret tilslutningsledning med 5 ledere

Tilslutningsledningen må kun udskiftes af uddannet kundeservicepersonale.

Tilslutning med en ledning med 3 ledere


Der skal være en egnet afsikring i husets installation. Tilslut lederne i nettilslutningsledningen iht. deres farvekodning.

- Grøn-gul er jordforbindelsesledningen ⊕.
- Blå er neutrallederen (nul).
- Brun er fasen (yderlederen).
- Om ønsket kan ledningen udskiftes med en flerfaset tilslutningsledning. Overhold følgende afsnit ved udskiftning af ledningen.

17.6 Isætning af kogesektion

Tilslutningsledningen må ikke komme i klemme og ikke lægges over skarpe kanter.

- Hvis der er indbygget en ovn nedenunder, skal ledningen føres over ovnens bagerste hjørner til tilslutningsdåsen.

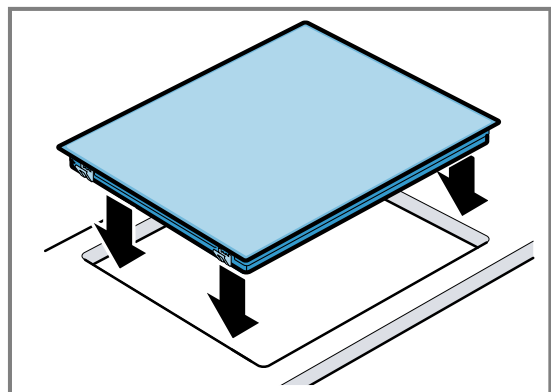


Tilslutning uden formonteret ledning

Kogesektionen må kun tilsluttes iht. tilslutningsdiagrammet.

- Monter om nødvendigt de medfølgende kobber-kortslutningsbøjler.

- Kogesektionen kan også indbygges i en eksisterende 500 mm dyb udskæring.
- Den skal rage lige langt ud foran og bagved.

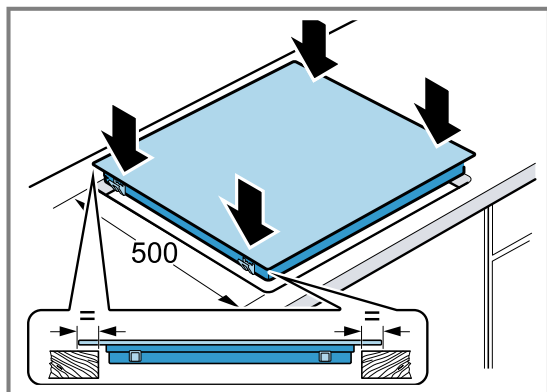

17.7 Demontage af kogesektion

1. Apparatet skal gøres spændingsfrit.
2. Tryk kogesektionen op nedefra.



A series of horizontal lines, approximately 28 lines in total, spaced evenly down the page, providing a template for writing.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line at the top and followed by several dashed lines.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001897534 (031012)

no, sv, fi, da