

קראו את הוראות ההפעלה ואת הוראות הבטיחות הכלולות בהן לפני השימוש הראשון.

מחזורים	
נתוני התכנית נמדדו במעבדה בהתאם לתקן האירופי EN 60436. ערכי הצריכה תלויים בתכנית ובפעולה הנוספת שנבחרו. כאשר כובתה מערכת נוזל השטיפה או יש חוסר בנוזל שטיפה, ישתנה זמן הפעולה.	
תוכנית	(1) משך התכנית [דקות:שעות] (2) צריכת חשמל [קוט"ש] (3) מים [ליטר]
 Intensiv 70°	2:05 - 1:55 (1)
	1,200 - 1,090 (2)
	13,0 - 10,5 (3)
Auto Auto 45-65°	2:40 - 1:35 (1)
	1,100 - 0,650 (2)
	14,5 - 7,0 (3)
Eco Eco 50°	3:40 (1)
	0,755 (2)
	8,9 (3)
 Express 65° - 1h	1:00 (1)
	1,050 (2)
	10,0 (3)
 Party 45°	0:45 (1)
	0,750 (2)
	9,5 (3)
 Maschinenpflege	2:10 (1)
	1,130 (2)
	15,0 (3)
 Favorit	0:15 - 0:15 (1)
	0,050 - 0,050 (2)
	4,0 - 4,0 (3)

- ### התאמת דרגת קשיות המים
- לחצו על .
 - לפתיחת ההגדרות הבסיסיות, לחצו במשך 3 שניות על **set 3s**.
✓ בצג יופיע Hxx.
✓ **set** מופיע בתצוגה.
 - לחצו לסירוגין על **II** עד שתוגדר דרגת קשיות המים המתאימה.
 - לשמירת ההגדרות, לחצו במשך 3 שניות על **set 3s**.

סקירת הגדרות קשיות המים

כאן תוכלו למצוא סקירה של דרגות קשיות המים שניתן להגדיר. תוכלו למצוא בהוראות ההפעלה טבלה ובה היחידות המתאימות לכל מדינה.


טווח הקשיות	mmol/l	ערך הגדרה
רכים	1.1 - 0	H00
רכים	1.4 - 1.2	H01

בינוניים	1.8 - 1.5	H02
בינוניים	2.1 - 1.9	H03
בינוניים	2.9 - 2.2	H04
קשים	3.7 - 3.0	H05
קשים	5.4 - 3.8	H06
קשים	5.5-8.9	H07

מילוי מלח מיוחד

- על מנת למנוע נזקים למכשיר מלאו מלח מיוחד מיד לפני תחילת התכנית במיכל של המלח המיוחד.
- סובבו ופרקו את מכסה המיכל של מלח מיוחד.
 - מלאו בהפעלה הראשונה את המיכל כולו במים.


- הוסיפו מלח מיוחד למיכל המים יידחקו מהמיכל ויתנקזו. אין להוסיף חומר הדחה.

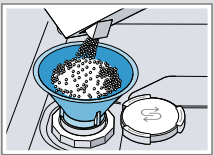


- הרכיבו את המכסה על המיכל וסגרו אותו בסיבוב.

הוספת נוזל שטיפה

- לחצו על לשונית המכסה של מיכל נוזל השטיפה  והרימו .

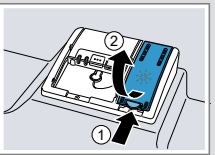


- הוסיפו נוזל שטיפה עד לסימון המירבי max.

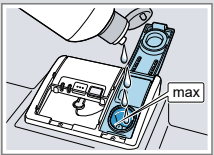


- סגרו את מכסה מיכל נוזל השטיפה. ✓ המכסה נכנס למקומו בצליל נקישה.

הוספת חומר הדחה

- הוסיפו חומר הדחה רק כאשר תא חומר ההדחה יבש.

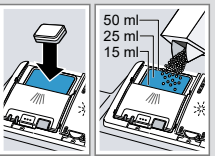


- סגרו את מכסה תא חומר ההדחה. ✓ המכסה נכנס למקומו בצליל נקישה.

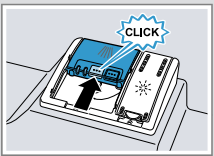

התקנת Home Connect

עצה: חברו את המכשיר למכשיר נייד. באמצעות אפליקציית Home Connect ניתן לבצע את את ההגדרות בצורה נוחה.



- התקינו את אפליקציית Home Connect במכשיר הנייד שלכם וצייתו להוראות.
- באמצעות אפליקציית Home Connect סרקו את קוד QR.

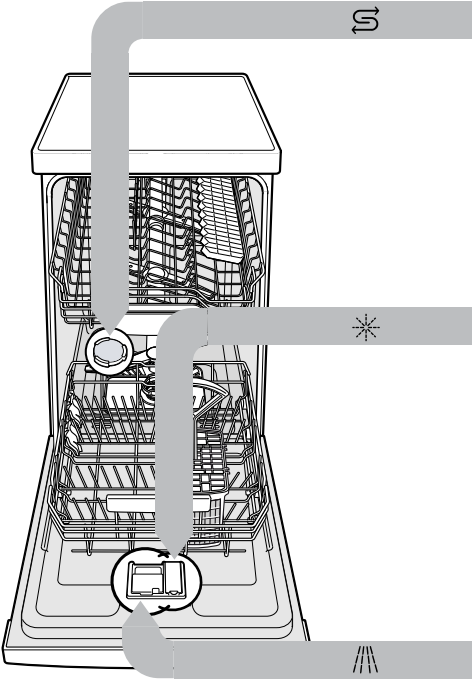

- הוציאו את הכלים עם סיום התכנית.
- להפסקת התכנית, לחצו **Reset 4 sec** למשך כ-4 שניות. התכנית תבוטל ותסתיים לאחר כדקה אחת.

- הגדירו תוכנית.
- הפעילו תוכנית **II**.

- הכניסו כלים.
- הדחיור רק כלים המתאימים להדחה במדיח. סלקו מהכלים שאריות מזון גדולות. בדקו שזרועות ההתזיה מסתובבות באופן חופשי.
- הוסיפו חומר הדחה. הפעילו מכשיר .

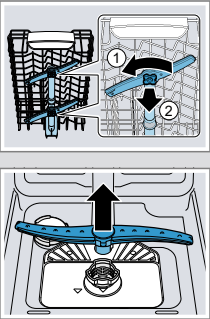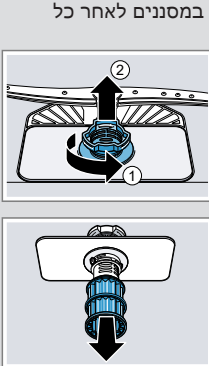ניקוי זרועות ההתזה	ניקוי המסננים
1. שחררו בהברגה את זרוע ההתזה העליונה ① ומשכו אחר כך כלפי מטה ②. 2. משכו את זרוע ההתזה התחתונה כלפי מעלה על מנת להסיר. 3. בדקו סתימות בפיות של זרועות ההתזה תחת מים זורמים וסלקו גופים זרים. 4. הרכיבו את זרוע ההתזה התחתונה. ✓ זרוע ההתזה תיכנס למקומה בנקישה. 5. הרכיבו את זרוע ההתזה העליונה והבריגו אותה.	1. בדקו האם יש שאריות במסננים לאחר כל מחזור הדחה. 2. סובבו את המסנן הגס נגד כיוון השעון ① ופרקו את מערכת הסינון ②. 3. שלפו את המסנן הזעיר כלפי מטה.
	
1. נקו את חלקי המסנן במים זורמים. 2. הרכיבו מחדש את מערכת הסינון. 3. הרכיבו את מערכת הסינון במכשיר וסובבו את המסנן הגס עם כיוון השעון. הקפידו שסימוני החיצים יעמדו זה מול זה.	4. לחצו יחד את תופסני הנעילה ① ושלפו החוצה את המסנן הגס ②. 5. נקו את חלקי המסנן במים זורמים. 6. הרכיבו מחדש את מערכת הסינון. 7. הרכיבו את מערכת הסינון במכשיר וסובבו את המסנן הגס עם כיוון השעון. הקפידו שסימוני החיצים יעמדו זה מול זה.

תיקון תקלות	ניקוי משאבת הניקוז
תקלה E:32-00 דולק לסירוגין או התצוגה של אספקת המים דולקת. סיבה ופתרון בעיות צינור האספקה מקופל. ❖ יישרו את צינור האספקה. ברז המים סגור. ❖ פתחו את ברז המים. ברז המים חסום או מלא אבנית. ❖ פתחו את ברז המים. קצב הזרימה כאשר אספקת המים פתוחה צריך להיות לפחות 10 ליטר/דקה. המסננים בחיבור המים של צינור הכניסה או AquaStop סתומים. 1. כבו את המכשיר. 2. שלפו את התקע. 3. סגרו את ברז המים. 4. הבריגו את חיבור המים. 5. הוציאו את המסנן מצינור האספקה. 6. נקו את המסנן. 7. הרכיבו את המסנן בצינור האספקה. 8. הבריגו את חיבור המים. 9. בדקו את איטום חיבור המים. 10. חברו את אספקת החשמל. 11. הדליקו את המכשיר.	תקלה E:61-02 דולק לסירוגין. סיבה ופתרון בעיות משאבת הניקוז חסומה. ❖ נקו את משאבת הניקוז. המכסה שעל משאבת הניקוז רופף. ❖ הכניסו את מכסה משאבת הניקוז למקומו. המסננים מלוכלכים או סתומים. ❖ נקו את המסננים. הכלים סודרו באופן צפוף מדי או שסלסילת הכלים מלאה מדי. 1. סדרו את הכלים עם די חלל סביבם. 2. סילוני ההתזה חייבים להגיע למשטחי הכלים. 3. מנעו מגע בין הכלים. סיבוב זרוע ההתזה חסום. ❖ סדרו את הכלים כך שהכלים לא ימנעו את סיבוב זרוע ההתזה. פיות זרוע ההתזה סתומות. ❖ נקו את זרועות ההתזה. המסננים סתומים. ❖ נקו את המסננים. המסנן הורכב באופן שגוי ו/או לא נכנס למקומו. 1. הרכיבו נכון את המסננים. 2. הכניסו את המסננים למקומם. נבחרה תכנית הדחה חלשה מדי. ❖ בחרו בתכנית הדחה חזקה יותר.
תקלה E:32-00 דולק לסירוגין או התצוגה של אספקת המים דולקת. סיבה ופתרון בעיות צינור האספקה מקופל. ❖ יישרו את צינור האספקה. ברז המים סגור. ❖ פתחו את ברז המים. ברז המים חסום או מלא אבנית. ❖ פתחו את ברז המים. קצב הזרימה כאשר אספקת המים פתוחה צריך להיות לפחות 10 ליטר/דקה. המסננים בחיבור המים של צינור הכניסה או AquaStop סתומים. 1. כבו את המכשיר. 2. שלפו את התקע. 3. סגרו את ברז המים. 4. הבריגו את חיבור המים. 5. הוציאו את המסנן מצינור האספקה. 6. נקו את המסנן. 7. הרכיבו את המסנן בצינור האספקה. 8. הבריגו את חיבור המים. 9. בדקו את איטום חיבור המים. 10. חברו את אספקת החשמל. 11. הדליקו את המכשיר.	תקלה E:32-00 דולק לסירוגין או התצוגה של אספקת המים דולקת. סיבה ופתרון בעיות צינור האספקה מקופל. ❖ יישרו את צינור האספקה. ברז המים סגור. ❖ פתחו את ברז המים. ברז המים חסום או מלא אבנית. ❖ פתחו את ברז המים. קצב הזרימה כאשר אספקת המים פתוחה צריך להיות לפחות 10 ליטר/דקה. המסננים בחיבור המים של צינור הכניסה או AquaStop סתומים. 1. כבו את המכשיר. 2. שלפו את התקע. 3. סגרו את ברז המים. 4. הבריגו את חיבור המים. 5. הוציאו את המסנן מצינור האספקה. 6. נקו את המסנן. 7. הרכיבו את המסנן בצינור האספקה. 8. הבריגו את חיבור המים. 9. בדקו את איטום חיבור המים. 10. חברו את אספקת החשמל. 11. הדליקו את המכשיר.