

קראו את הוראות ההפעלה ואת הוראות הבטיחות הכלולות בהן לפני השימוש הראשון.

מחזורים	
נתוני התכנית נמדדו במעבדה בהתאם לתקן האירופי EN 60436. ערכי הצריכה תלויים בתכנית ובפעולה הנוספת שנבחרו. כאשר כובתה מערכת נוזל השטיפה או יש חוסר בנוזל שטיפה, ישתנה זמן הפעולה.	
תוכנית	(1) משך התכנית [דקות:שעות] (2) צריכת חשמל [קוט"ש] (3) מים [ליטר]
 Intensive 70°	2:05 - 1:55 (1)
	1,200 - 1,090 (2)
	13,0 - 10,5 (3)
Auto Auto 45-65°	2:40 - 1:35 (1)
	1,100 - 0,650 (2)
	14,5 - 7,0 (3)
Eco Eco 50°	3:40 (1)
	0,755 (2)
	8,9 (3)
 65°	1:00 (1)
	1,050 (2)
	10,0 (3)
 Party 45°	0:45 (1)
	0,750 (2)
	9,5 (3)
 Machine Care	2:10 (1)
	1,130 (2)
	15,0 (3)
 Favourite	0:15 - 0:15 (1)
	0,050 - 0,050 (2)
	4,0 - 4,0 (3)

התאמת דרגת קשיות המים

1. לחצו על .

2. לפתיחת ההגדרות הבסיסיות, לחצו במשך 3 שניות על **set 3s**.
✓ בצג יופיע Hxx.
✓ **set** מופיע בתצוגה.

3. לחצו לסירוגין על  עד שתוגדר דרגת קשיות המים המתאימה.

4. לשמירת ההגדרות, לחצו במשך 3 שניות על **set 3s**.

סקירת הגדרות קשיות המים			
כאן תוכלו למצוא סקירה של דרגות קשיות המים שניתן להגדיר. תוכלו למצוא בהוראות ההפעלה טבלה ובה היחידות המתאימות לכל מדינה.			
טווח הקשיות	mmol/l	ערך הגדרה	
רכים	1.1 - 0	H00	
רכים	1.4 - 1.2	H01	
בינוניים	1.8 - 1.5	H02	
בינוניים	2.1 - 1.9	H03	
בינוניים	2.9 - 2.2	H04	
קשים	3.7 - 3.0	H05	
קשים	5.4 - 3.8	H06	
קשים	5.5-8.9	H07	


התקנת Home Connect

עצה: חברו את המכשיר למכשיר נייד. באמצעות אפליקציית Home Connect ניתן לבצע את ההגדרות בצורה נוחה.

1. התקינו את אפליקציית Home Connect במכשיר הנייד שלכם וצייתו להוראות.

2. באמצעות אפליקציית Home Connect סרקו את קוד QR.



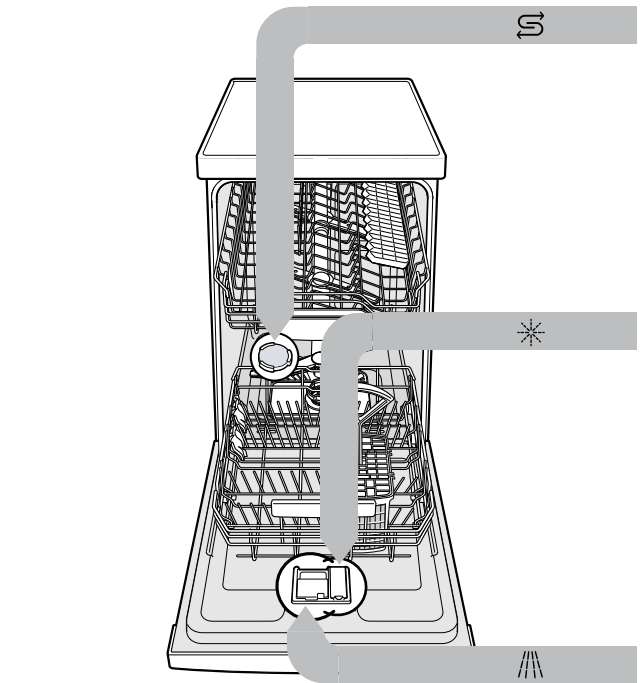


מילוי מלח מיוחד

על מנת למנוע נזקים למכשיר מלאו מלח מיוחד מיד לפני תחילת התכנית במיכל של המלח המיוחד.

1. סובבו ופרקו את מכסה המיכל של מלח מיוחד.

2. מלאו בהפעלה הראשונה את המיכל כולו במים.

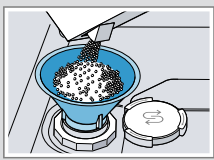


3. הוסיפו מלח מיוחד למיכל המים יידחקו מהמיכל ויתנקזו. אין להוסיף חומר הדחה.

4. הרכיבו את המכסה על המיכל וסגרו אותו בסיבוב.


הוספת נוזל שטיפה

1. לחצו על לשונית המכסה של מיכל נוזל השטיפה ① והרימו ②.

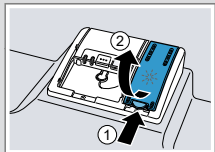


2. הוסיפו נוזל שטיפה עד לסימון המירבי max.

3. סגרו את מכסה מיכל נוזל השטיפה. ✓ המכסה נכנס למקומו בצליל נקישה.

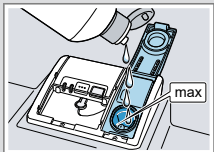


הוספת חומר הדחה

1. הוסיפו חומר הדחה רק כאשר תא חומר ההדחה יבש.

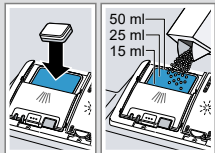

2. סגרו את מכסה תא חומר ההדחה. ✓ המכסה נכנס למקומו בצליל נקישה.

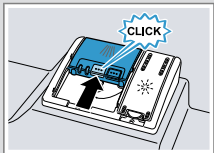

אופן הפעולה

1. הכניסו כלים. הדחינו רק כלים המתאימים להדחה במדיח. סלקו מהכלים שאריות מזון גדולות. בדקו שזרועות ההתזה מסתובבות.

2. באופן חופשי. הוסיפו חומר הדחה. הפעילו מכשיר.



3. הכניסו כלים. הדחינו רק כלים המתאימים להדחה במדיח. סלקו מהכלים שאריות מזון גדולות. בדקו שזרועות ההתזה מסתובבות.

6. הוציאו את הכלים עם סיום התכנית.


7. להפסקת התכנית, לחצו **Reset 4 sec** למשך כ-4 שניות. התכנית תבוטל ותסתיים לאחר כדקה אחת.

4. הגדירו תוכנית.

5. הפעילו תוכנית .

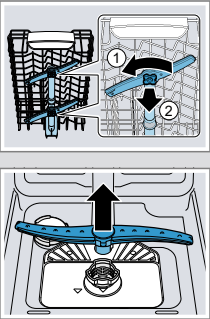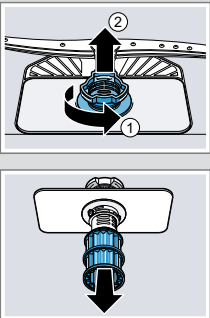ניקוי זרועות ההתזה	ניקוי המסננים
- שחררו בהברגה את זרוע ההתזה העליונה ^① ומשכו אחר כך כלפי מטה ^②. - משכו את זרוע ההתזה התחתונה כלפי מעלה על מנת להסיר.	- בדקו האם יש שאריות במסננים לאחר כל מחזור הדחה. - סובבו את המסנן הגס נגד כיוון השעון ^① ופרקו את מערכת הסינון ^②. - שלפו את המסנן הזעיר כלפי מטה.
	
5. נקו את חלקי המסנן במים זורמים. 6. הרכיבו מחדש את מערכת הסינון. 7. הרכיבו את מערכת הסינון במכשיר וסובבו את המסנן הגס עם כיוון השעון. הקפידו שסימוני החיצים יעמדו זה מול זה.	4. לחצו יחד את תופסני הנעילה ^① ושלפו החוצה את המסנן הגס ^②.

תיקון תקלות	ניקוי משאבת הניקוז
- נלקו את המכשיר מהחשמל. - פרקו את מערכת הסינון. - נגבו מים. - הרימו בעזרת כף את מכסה המשאבה והחזיקו בלשונית.	5. הרימו את מכסה המשאבה ומשכו אותו בשיפוע פנימה. 6. סלקו שאריות מזון וגופים זרים באיזור גלגל הכנפיים. 7. הרכיבו את מכסה המשאבה ^① ולחצו לאחר ^② ✓ מכסה המשאבה נכנס למקומו.
8. הרכיבו את מערכת הסינון.	

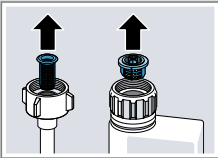תקלה	סיבה ופתרון בעיות
E:32-00 דולק לסירוגין או התצוגה של אספקת המים דולקת.	צינור האספקה מקופל. - יישרו את צינור האספקה. ברז המים סגור. - פתחו את ברז המים. ברז המים חסום או מלא אבנית. - פתחו את ברז המים. קצב הזרימה כאשר אספקת המים פתוחה צריך להיות לפחות 10 ליטר/דקה.
המסננים בחיבור המים של צינור הכניסה או AquaStop סתומים.	- כבו את המכשיר. - שלפו את התקע. - סגרו את ברז המים. - הבריגו את חיבור המים. - הוציאו את המסנן מצינור האספקה.
6. נקו את המסנן. 7. הרכיבו את המסנן בצינור האספקה. 8. הבריגו את חיבור המים. 9. בדקו את איטום חיבור המים. 10. חברו את אספקת החשמל. 11. הדליקו את המכשיר.	

- בדקו האם יש שאריות במסננים לאחר כל מחזור הדחה.
 - סובבו את המסנן הגס נגד כיוון השעון ^① ופרקו את מערכת הסינון ^②.
 - שלפו את המסנן הזעיר כלפי מטה.
- בדקו סתימות בפיות של זרועות ההתזה תחת מים זורמים זרים.
 - הרכיבו את זרוע ההתזה התחתונה.
 - ✓ זרוע ההתזה תיכנס למקומה בנקישה.
 - הרכיבו את זרוע ההתזה העליונה והבריגו אותה.

תקלה	סיבה ופתרון בעיות
E:61-02דולק לסירוגין.	משאבת הניקוז חסומה. - נקו את משאבת הניקוז. המכסה שעל משאבת הניקוז רופף. - הכניסו את מכסה משאבת הניקוז למקומו.
E:92-40דולק לסירוגין.	המסננים מלוכלכים או סתומים. נקו את המסננים.
שאריות מזון על הכלים.	הכלים סודרו באופן צפוף מדי או שסלסילת הכלים מלאה מדי. - סדרו את הכלים עם די חלל סביבם. - סילוני ההתזה חייבים להגיע למשטחי הכלים. מנעו מגע בין הכלים.
סיבוב זרוע ההתזה חסום.	סדרו את הכלים כך שהכלים לא ימנעו את סיבוב זרוע ההתזה.
פיות זרוע ההתזה סתומות.	נקו את זרועות ההתזה.
המסננים סתומים.	נקו את המסננים.
המסנן הורכב באופן שגוי ו/או לא נכנס למקומו.	- הרכיבו נכון את המסננים. - הכניסו את המסננים למקומם.
נבחרה תכנית הדחה חלשה מדי.	בחרו בתכנית הדחה חזקה יותר.

תקלה	סיבה ופתרון בעיות
פסים הניתנים להסרה מצויים על כוסות, כוסות בעלות מראה מתכתי וגם הסכו"ם.	כמות נזל השטיפה הוגדרה גבוה מדי. - הגדירו את מערכת נזל השטיפה על דרגה נמוכה יותר. לא מולא נזל שטיפה. - הוסיפו נזל שטיפה.
סימני חלודה על הסכו"ם.	הסכו"ם אינו עמיד מספיק לחלודה. להבי הסכינים מושפעים מכך לעיתים קרובות יותר. השתמשו בסכו"ם עמיד מפני חלודה.
הסכו"ם מחליד גם כאשר מודחים חלקים מחלידים אחרים.	אין להדיח חלקים מחלידים.
שאריות חומר הדחה מצויות בתא חומר ההדחה או במגש איסוף הטבילות.	זרועות ההתזה חסומות בגלל הכלים, לכן חומר ההדחה לא נשטף. וודאו שזרועות ההתזה לא חסומות ושיוכלו להסתובב באופן חופשי.
כל ה-LED דולקות או מהבהבות או שתכנית ההדחה לא ממשיכה לפעול.	האלקטרוניקה ז'התה תקלה. לחצו על לחצן המתג הראשי למשך כ-4 שניות. המכשיר יאופס ויופעל מחדש.