

### Nhanh gọn và dễ sử dụng...

... là tất cả những gì mà máy rửa chén của bạn cần. Tuy nhiên, trước khi sử dụng lần đầu tiên, hãy đọc hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn lắp ráp.

### Tổng quan cài đặt độ cứng của nước

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy thông tin tổng quan về các giá trị độ cứng của nước có thể cài đặt. Có thể tìm được bảng các đơn vị cụ thể theo quốc gia trong hướng dẫn sử dụng.

Phạm vi độ cứng	mmol/l	Giá trị cài đặt
mềm	0 - 1,1	H:00
mềm	1,2 - 1,4	H:01

trung bình	1,5 - 1,8	H:02
trung bình	1,9 - 2,1	H:03
trung bình	2,2 - 2,9	H:04
cứng	3,0 - 3,7	H:05
cứng	3,8 - 5,4	H:06
cứng	5,5 - 6,2	H:07

### Cài đặt hệ thống làm mềm nước


- Nhấn **Ⓛ**.
- Để mở các cài đặt cơ bản, nhấn **setup 3 sec.** 3 giây.
  - ✓ Màn hình hiển thị H:xx.
  - ✓ Màn hình hiển thị **set**.
- Nhấn **—** hoặc **+** liên tục tới khi độ cứng nước phù hợp được cài đặt.
- Để lưu các cài đặt, nhấn **setup 3 sec.** 3 giây.

### Các chương trình

Dữ liệu chương trình là các giá trị đo được trong phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 60436. Các giá trị tiêu thụ phụ thuộc vào chương trình và chức năng bổ sung đã chọn. Thời gian chạy thay đổi nếu tắt hệ thống nước trợ xả hoặc nếu không đủ nước trợ xả.

Chương trình	1) Thời lượng [giờ:phút]	2) Mức tiêu thụ năng lượng [kWh]	3) Nước [l]
<b>Vii</b>	1) 2:15	2) 1,000	3) 10,0
BBQ 70°	1) 1:50 - 2:50	2) 0,550 - 1,000	3) 6,0 - 11,0
<b>Auto</b>	1) 2:25	2) 0,750	3) 7,5
Auto 45-65°	1) 3:55	2) 0,610	3) 8,0
<b>Super</b>	1) 1:20	2) 0,450	3) 7,5
Super 60°	1) 1:00	2) 0,650	3) 10,0
<b>Eco</b>	1) 0,29 <sup>1</sup>	2) 0,450	3) 6,0
Eco 50°	1) 0:15	2) 0,050	3) 3,0
Glass 40°	1) 1:00	2) 0,650	3) 10,0
Express 65°	1) 0,29 <sup>1</sup>	2) 0,450	3) 6,0
Express 45°	1) 0:15	2) 0,050	3) 3,0
PreRinse	1) 0:15	2) 0,050	3) 3,0

<sup>1</sup> một nửa tải tiêu chuẩn

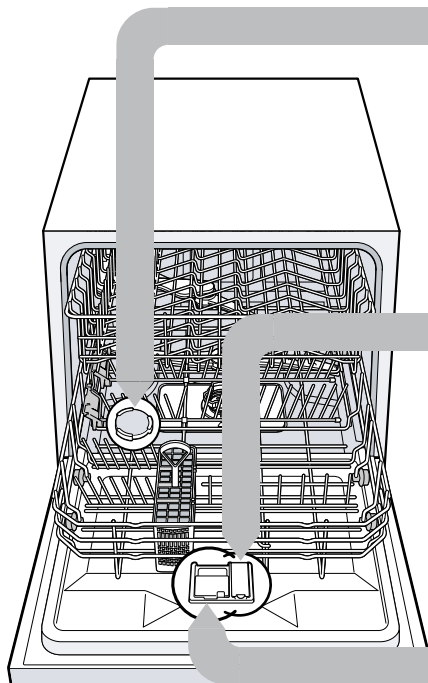


### Thêm muối chuyên dụng

Để tránh làm hỏng thiết bị, chỉ đổ đầy muối chuyên dụng vào ngăn chứa muối chuyên dụng ngay trước khi chương trình bắt đầu.

- Vặn và tháo nắp ra khỏi ngăn chứa muối chuyên dụng.
- Khi vặn hành lần đầu: đổ đầy nước vào ngăn chứa.


- Đổ muối chuyên dụng vào ngăn chứa. Nước trong ngăn chứa bị tràn và chảy ra ngoài. Không bao giờ cho chất tẩy vào đây.

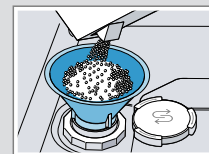


- Đậy nắp ngăn chứa và vặn chặt nắp lại.

### Thêm nước trợ xả

- Nhấn miếng che ngăn chứa nước trợ xả **①** và nhấc lên **②**.

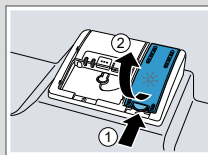


- Đổ nước trợ xả đến vạch tối đa.

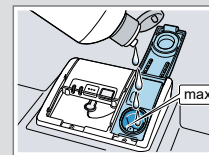


- Đóng miếng che ngăn chứa nước trợ xả.
  - ✓ Nắp phát ra tiếng khi khớp vào.

### Thêm nước rửa

- Đổ nước rửa vào ngăn chứa khô.

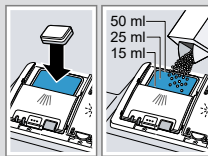

- Đóng nắp ngăn chứa nước rửa.
  - ✓ Nắp phát ra tiếng khi khớp vào.

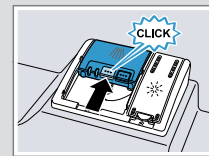


### Cách sử dụng thiết bị

- Xếp bát đĩa vào máy. Chỉ rửa những bát đĩa phù hợp với máy rửa bát. Loại bỏ thức ăn dư còn trên chén bát. Kiểm tra để đảm bảo cần phun xoay được bình thường.
- Thêm nước rửa.
- Bật thiết bị **Ⓛ**.
- Cài đặt chương trình.
- Bắt đầu chương trình Start.
- Thu dọn chén bát sau khi chương trình kết thúc.
- Để dừng chương trình nhấn Reset 3 sec. khoảng 3 giây. Chương trình bị dừng và kết thúc sau khoảng 1 phút.




## Làm sạch bộ lọc


1. Kiểm tra cặn bẩn trên lưới lọc sau mỗi lần rửa.
2. Vận lưới lọc thô ngược chiều kim đồng hồ ① và tháo hệ thống lọc ②.

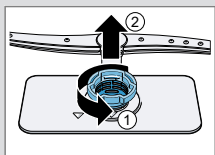

3. Kéo lưới lọc mịn xuống.

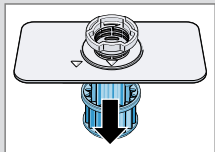


4. Nhấn chốt cài ① và tháo lưới lọc thô bằng cách kéo lên ②.

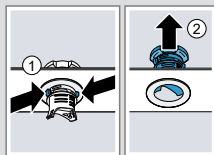


5. Xả sạch từng phần của lưới lọc dưới vòi nước chảy.
6. Ráp lại hệ thống lưới lọc.
7. Lắp lại hệ thống lưới lọc vào máy và xoay lưới lọc thô theo chiều kim đồng hồ. Chú ý các dấu mũi tên hướng vào nhau.

## Làm sạch các cần phun

1. Tháo vít cần phun trên ① và kéo xuống ②.

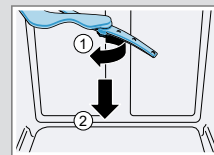


2. Đẩy cần phun dưới lên trên.

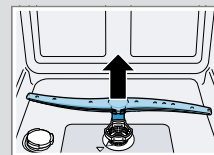


3. Kiểm tra các vòi đầu ra của cần phun dưới vòi nước chảy xem có bị tắc không và loại bỏ các vật thể lạ nếu cần.
4. Ráp cần phun dưới.
- ✓ Cần phun phát ra tiếng khi khớp vào.
5. Ráp lại cần phun trên và vận chặt.

## Làm sạch bơm nước xả

1. Tháo máy khỏi nguồn điện.
2. Tháo bộ lọc.
3. Mức nước còn lại ra.
4. Nới lỏng vít nắp bơm (Torx T 20).

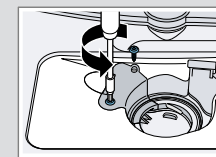

5. Kéo nắp bơm ra theo hướng đi lên.

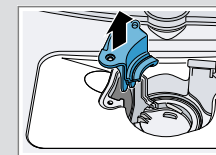

6. Loại bỏ cặn thức ăn và vật lạ phía trong máy.
7. Ráp lại nắp máy bơm, nhấn xuống và vận chặt.
8. Ráp lại bộ lọc.

## Khắc phục sự cố

Lỗi	Nguyên nhân và xử lý sự cố
E:18 hoặc chỉ báo đầu vào nước sáng.	<p>Ống cấp bị gấp.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Duỗi thẳng ống cấp.</li> </ul> <p>Vòi nước đang đóng.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Mở vòi nước.</li> </ul> <p>Vòi nước bị kẹt hoặc vôi hóa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Mở vòi nước.</li> </ul> <p>Tốc độ dòng chảy phải ít nhất là 10 l/phút khi đầu vào nước mở.</p> <p>Bộ lọc ở đường cấp nước bị tắc.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tắt thiết bị.</li> <li>2. Rút phích cắm.</li> <li>3. Tắt vòi nước.</li> <li>4. Tháo đường ống nước.</li> <li>5. Tháo lưới lọc ra khỏi ống đầu vào</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Vệ sinh lưới lọc.</li> <li>7. Lắp lưới lọc vào ống đầu vào.</li> <li>8. Lắp đường ống nước.</li> <li>9. Kiểm tra đường ống nước xem có bị rò rỉ không.</li> <li>10. Thiết lập nguồn điện.</li> <li>11. Bật thiết bị.</li> </ol>

Lỗi	Nguyên nhân và xử lý sự cố
E:22 sáng.	Lưới lọc bị bẩn hoặc bị tắc. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Làm sạch các lưới lọc.</li> </ul>
E:25 sáng.	Bơm nước xả bị tắc. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Làm sạch bơm nước xả.</li> </ul> <p>Nắp bơm nước xả bị lỏng</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lắp nắp bơm nước xả khớp vào đúng vị trí.</li> </ul>
Cặn thức ăn trên bát đĩa.	Bát đĩa được đặt quá gần nhau hoặc giá để bát đĩa bị đầy. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xếp bát đĩa với đủ không gian trống. Các tia phun phải chạm tới bề mặt của bát đĩa.</li> <li>2. Tránh điểm chạm nhau.</li> </ol> <p>Cần phun không xoay được.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Xếp bát đĩa sao cho bát đĩa không cản trở vòng quay của cánh tay phun.</li> </ul> <p>Vòi phun cánh tay phun bị tắc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Làm sạch các cần phun.</li> </ul> <p>Lưới lọc bị bẩn.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Làm sạch các lưới lọc.</li> </ul> <p>Lưới lọc được lắp không đúng cách và/hoặc không được chốt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lắp lưới lọc đúng cách.</li> <li>2. Chốt lưới lọc vào lẫy khóa.</li> </ol>

Lỗi	Nguyên nhân và xử lý sự cố
Cặn thức ăn trên bát đĩa.	Đã chọn chương trình rửa quá yếu. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bạn có thể chọn chế độ rửa mạnh hơn.</li> <li>▶ Điều chỉnh độ nhạy của cảm biến.</li> </ul>
Các vết bẩn có thể loại bỏ vẫn còn sót lại trên thủy tinh, thủy tinh có lớp phủ kim loại và dao kéo.	Lượng bổ sung nước trợ xả được đặt quá cao. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Đặt hệ thống hỗ trợ xả xuống mức thấp hơn.</li> </ul> <p>Không có nước trợ xả được đổ vào.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Đổ nước trợ xả.</li> </ul>
Vết gỉ trên dao kéo.	Dao kéo không đủ khả năng chống gỉ. Lưỡi dao thường bị ảnh hưởng nhiều hơn. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sử dụng bộ đồ ăn chống gỉ.</li> </ul> <p>Dao kéo cũng bị gỉ khi các bộ phận gỉ được rửa cùng với nó.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Không rửa các đồ bị gỉ.</li> </ul>
Cặn chất tẩy rửa hình thành trong khay chứa chất tẩy rửa hoặc trong khay hòa tan viên rửa.	Cánh tay phun bị chặn bởi bát đĩa và chất tẩy rửa không được rửa sạch. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Đảm bảo rằng các cánh tay phun không bị chặn và có thể quay tự do.</li> </ul>