

SIEMENS

SX97T800CE

Oppvaskmaskin



NO Bruksanvisning



Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and
discover exclusive services and offers.



**Du kan finne mer informasjon og forklaringer på Internett.
Skann QR-koden på tittelsiden.**



Innholdsfortegnelse

1 Sikkerhet	3	7.3 Intelligent 	20
1.1 Generelle merknader	3	8 Tilleggsfunksjoner	20
1.2 Korrekt bruk	4	9 Utstyr	21
1.3 Begrensning av brukerkretsen	4	9.1 Overkurv	21
1.4 Sikker installasjon	4	9.2 Hylle	22
1.5 Sikker bruk	6	9.3 glassZone	22
1.6 Apparat med skader	7	9.4 Underkurv	22
1.7 Fare for barn	8	9.5 Utfellbare pinner	23
1.8 Sikkerhetssystemer	9	9.6 Bestikkskuff	23
2 Unngå materielle skader	9	9.7 Høyde for bestikkurv	24
2.1 Sikker installasjon	9	10 Før første gangs bruk	24
2.2 Sikker bruk	10	10.1 Ta i bruk for første gang	24
3 Barnesikring	10	11 Avkalkingsanlegg	25
3.1 Elektrisk barnesikring	10	11.1 Oversikt over innstillinger for vannets hardhetsgrad	25
4 Miljøvern og innsparing	10	11.2 Innstilling av avkalkingsanlegget	25
4.1 Avfallsbehandling av emballasje	10	11.3 Spesialsalt	26
4.2 Energisparing	10	11.4 Koble ut avkalkingsanlegget	26
4.3 Zeolitt-tørking 	11	11.5 Regenerering av avkalkingsanlegget	27
4.4 Sensorer	11	12 Glansskyllingsanlegg	27
4.5 autoOpen Dry	11	12.1 Glansemiddel	27
5 Oppstilling og tilkobling	12	12.2 Stille inn mengden av glansemiddel	28
5.1 Leveringsinnhold	12	12.3 Koble ut glansskyllingsanlegget	28
5.2 Oppstilling og tilkobling av apparatet	12	13 Rengjøringsmiddel	28
5.3 Avløpstilkobling	12	13.1 Egnede rengjøringsmidler	28
5.4 Tilkobling for drikkevann	12	13.2 Uegnede rengjøringsmidler ..	30
5.5 Elektrisk tilkobling	13	13.3 Merknader om rengjøringsmidler	30
6 Bli kjent med	14	13.4 Fyll på rengjøringsmiddel	30
6.1 Apparat	14	14 Oppvask	31
6.2 Betjenings-elementer	15		
7 Programmer	17		
7.1 Henvisninger for testinstut- tutter	19		
7.2 Favourite 	19		

14.1 Skader på glass og oppvask	31	18.1 Rengjøring av skyllebeholderen	40
14.2 Sette inn oppvask	32	18.2 Rengjøringsmiddel	40
14.3 Hente ut oppvasken	33	18.3 Tips om stell av apparatet	40
15 Grunnleggende betjening	33	18.4 Pleie av maskin 	41
15.1 Åpne apparatdøren	33	18.5 Silsystem	42
15.2 Slå på apparatet	33	18.6 Rengjøre spylearmene	43
15.3 Innstilling av program	33	18.7 Rengjør glassZone	43
15.4 Innstilling av tilleggskunnsjon	34	19 Utbedring av feil	44
15.5 Innstilling av tidsforvalg	34	19.1 Rengjøring av avløpspumpe	50
15.6 Starte programmet	34	20 Transport, oppbevaring og avfallsbehandling	51
15.7 Avbryte program	34	20.1 Demontering av apparatet	51
15.8 Avbryte programmet	34	20.2 Gjøre apparatet frostsikkert ..	51
15.9 Slå av apparatet	34	20.3 Transport av apparatet	51
16 Grunninnstillingene	35	20.4 Avfallsbehandling av gammelt apparat	51
16.1 Oversikt over grunninnstillingene	35	21 Kundeservice	52
16.2 Endring av grunninnstillingene	38	21.1 Produktnummer (E-Nr.), produksjonsnummer (FD) og tellenummer (Z-Nr.)	52
16.3 Stille inn klokkeslett	38	21.2 AQUA-STOP-garanti	52
17 Home Connect	38	22 Tekniske data	53
17.1 Konfigurer Home Connect	39	22.1 Informasjon om fri og Open Source-programvare	53
17.2 Remote Start 	39	23 Samsvarserklæring	54
17.3 Smart Start ¹	39		
17.4 Personvern	40		
18 Rengjøring og pleie	40		



1 Sikkerhet

Følg sikkerhetsanvisningene nedenfor.

1.1 Generelle merknader

- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veiledningen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.

¹ Avhengig av apparatets utstyr

- Ikke koble til apparatet dersom det har transportskader.

1.2 Korrekt bruk

Apparatet må kun brukes:

- for å vaske husholdningskjøler.
- i lukkede rom i husholdningen og i liknende brukstilfeller som f.eks. kjøkkensone for medarbeidere i butikker, på kontrorer og i andre arbeidsomgivelser; i landbruksbedrifter; av kunder på hoteller, moteller og andre typiske boligomgivelser; på pensjonater som tilbyr frokost.
- opp til høyde på maks 2500 m over havet.

1.3 Begrensning av brukerkretsen

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten oppsyn.

Barn under 8 år må holdes unna apparatet og strømkabelen.

1.4 Sikker installasjon

ADVARSEL – Fare for personskade!

Ikke-forskriftsmessig installasjon kan føre til personskader.

- Følg instruksjonene i bruksanvisningen og monteringsanvisningen under oppstilling og tilkobling av apparatet.

ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige installasjoner er farlig.

- Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.
- Bruk alltid den strømledningen som følger med det nykjøpte apparatet.
- Maskinen skal bare kobles til et strømnnett med vekselstrøm via en forskriftsmessig montert jordet stikkontakt.
- Systemet for husets PE-leder må være forskriftsmessig installert.

- ▶ Maskinen må aldri forsynes med strøm via en ekstern bryteranordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
- ▶ Hvis apparatet er innebygd, må støpselet på strømledningen være fritt tilgjengelig. Hvis fri tilgang ikke er mulig, må det i henhold til regelverket være montert en allpolet skillebryter i den faste elektriske installasjonen.
- ▶ Når du stiller opp apparatet, må du påse at strømkabelen ikke kommer i klem eller får skader.

Det er farlig å kappe av tilførselsslangen eller senke Aquastop-ventilen ned i vann.

- ▶ Senk aldri plashuset ned i vann. Plashuset på tilførselsslangen inneholder en elektrisk ventil.
- ▶ Kapp aldri av tilførselsslangen. I tilførselsslangen finnes det elektriske tilkoblingsledninger.

ADVARSEL – Brannfare!

Det er farlig å bruke en forlenget strømledning og ikke godkjent adapter.

- ▶ Ikke bruk forlengelseskabler eller strømskinner.
- ▶ Bruk kun strømledninger som er godkjent av produsenten.
- ▶ Hvis strømledningen er for kort og det ikke finnes en lenger strømledning, må du kontakte et elektrikerfirma for å tilpasse husinstallasjonen.

Kontakt mellom apparatet og installasjonsledningene kan føre til feil på installasjonsledningene, f.eks. gassledninger og strømledninger. Gass fra en korrodert gassledning kan antennes. En skadet strømledning kan forårsake kortslutning.

- ▶ Forsikre deg om at det er minst 5 cm avstand mellom apparatet og installasjonsledningene.

ADVARSEL – Fare for personskade!

Hengslene beveger seg når apparatets dør åpnes og lukkes, og det kan føre til personskader.

- ▶ Når innebygde apparater, eller apparater som kan integreres, ikke står i en nisje, og man dermed har tilgang til en sidevegg, må hengsleområdet kles inn fra sidene. Dekslene kan fås i faghandelen eller hos vår kundeservice.

ADVARSEL – Veltefare!

Ikke-forskriftsmessig installasjon kan før til at apparatet velter.

- ▶ Monter innebygde apparater eller apparater som kan integreres kun under en gjennomgående arbeidsplate som er fast forbundet med tilgrensende skap.

1.5 Sikker bruk

ADVARSEL – Fare for alvorlige helseskader!

Ignorering av sikkerhetsinstrukser og bruksanvisninger på emballasjen til rengjøringsmidler og glansmidler kan føre til alvorlige helseskader.

- ▶ Følg sikkerhetsinstruksene og bruksanvisningene på emballasjen til rengjøringsmidler og glansmidler.

ADVARSEL – Eksplosjonsfare!

Løsemidler i apparatets vaskerom kan føre til eksplosjoner.

- ▶ Ha aldri løsemidler inn i apparatets vaskerom.

Sterke etsende/alkaliske eller sterkt syreholdige rengjøringsmidler i forbindelse med aluminiumdeler i apparatets vaskerom kan føre til eksplosjoner.

- ▶ Bruk aldri sterke etsende/alkaliske eller sterkt syreholdige rengjøringsmidler, særlig fra kommersiell sektor eller industri-sektoren, i forbindelse med aluminiumdeler (f.eks. fettfilter i avtrekkshetter eller gryter av aluminium), f.eks. til vedlikehold av maskiner.

ADVARSEL – Fare for personskade!

En åpen dør i apparatet kan føre til personskader.

- ▶ Apparatets dør skal bare åpnes for å fylle på eller ta ut oppvask, slik at ulykker unngås, f.eks. ved at man snubler.
 - ▶ Du må ikke sitte eller stå på apparatets dør når den er åpen.
- Kniver og utstyr med skarpe spisser kan føre til personskader.
- ▶ Kniver og utstyr med skarpe spisser skal plasseres i bestikkurven, knivskuffen eller i bestikkholderen med den spisse siden vendt ned.

⚠ ADVARSEL – Fare for skålding!

Det kan sprute varmt vann ut av apparatet når apparatets dør åpnes mens et program kjører.

- ▶ Apparatets dør må åpnes forsiktig når programmet er i gang.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Apparatet skal kun brukes i lukkede rom.
- ▶ Utsett aldri apparatet for kraftig varme eller fuktighet.
- ▶ Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.

Hvis isolasjonen på strømledningen er skadet, er dette farlig.

- ▶ La aldri strømkabelen være i kontakt med varme maskindeler eller varmekilder.
- ▶ La aldri strømkabelen komme i kontakt med skarpe spisser eller kanter.
- ▶ Du må aldri få knekk på, klemme sammen eller endre strømkabelen.

⚠ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Zeolitt-beholderens utblåsningsåpning blir varm og kan føre til forbrenninger.

- ▶ Zeolitt-beholderens utblåsningsåpning må aldri berøres.

1.6 Apparat med skader**⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!**

En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig.

- ▶ Bruk aldri apparatet hvis det har skader.
- ▶ Bruk aldri apparatet med sprukket eller knust overflate.
- ▶ Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømnettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
- ▶ Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet og stenge vannkranen umiddelbart.

- ▶ Ta kontakt med kundeservice. → *Side 52*

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.

- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på strømledningen eller apparatets forbindelseskabel, må den skiftes ut med en spesiell strømledning eller spesiell forbindelseskabel for apparatet, som kan bestilles hos produsenten eller kundeservice.

1.7 Fare for barn

ADVARSEL – Kvelningsfare!

Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles.

- ▶ Hold emballasjen borte fra barn.
- ▶ Barn må ikke få leke med emballasjen.

Barn kan puste inn eller svelge smådeler og bli kvalt.

- ▶ Hold smådeler borte fra barn.
- ▶ Ikke la barn leke med smådeler.

Barn kan bli låst inne i apparatet og dermed bli kvalt.

- ▶ Bruk barnesikringen når en slik er for hånden.
- ▶ La aldri barn leke med eller betjene apparatet.

ADVARSEL – Fare for helseskader!

Barn kan bli sperret inne i apparatet og havne i livsfare.

- ▶ Etter endt levetid på vaskemaskinen, må du trekke ut støpselet på strømledningen, kappe over strømledningen og ødelegge dørlåsen slik at vaskemaskindøren ikke lar seg lukke lenger.

ADVARSEL – Knusefare!

Barn kan bli fastklemt mellom apparatets dør og skapdørene under når apparatet er integrert i overskap.

- ▶ Vær oppmerksom på barn når du åpner og lukker apparatets dør.

ADVARSEL – Fare for etseskader!

Glansemiddel og rengjøringsmiddel kan føre til etseskader i munn, svelg og øyne.

- ▶ Hold barn på avstand fra glansmidler og rengjøringsmidler.
- ▶ Hold barn på avstand fra et åpent apparat. Vannet i vaskerommet er ikke drikkevann. Det kan inneholde rester av rengjøringsmiddel og glansemiddel.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Barn kan klemme seg fast og skade seg hvis de stikker sine små fingre inn i slissene i oppsamlingsskålen for tabletter.

- Hold barn på avstand fra et åpent apparat.

1.8 Sikkerhetssystemer

Beskytt barn mot farer som kan oppstå gjennom apparatet.

Apparatet har barnesikring → *Side 10*.

2 Unngå materielle skader**2.1 Sikker installasjon****OBS**

Ikke-forskriftsmessig installasjon av apparatet kan føre til skader.

- Dersom oppvaskmaskinen blir montert under eller over andre husholdningsapparater, må informasjonen om montering i kombinasjon med en oppvaskmaskin som finnes i monteringsveiledningen for de respektive apparatene følges.
- Dersom det ikke foreligger informasjon, eller dersom monteringsveiledningen ikke inneholder tilsvarende instruksjoner, må du henvende deg til produsenten av disse husholdningsapparaterne, for å være sikker på at oppvaskmaskinen kan monteres over eller under de andre apparatene.
- Hvis det ikke finnes tilgjengelig informasjon fra produsenten, må oppvaskmaskinen ikke monteres over eller under disse husholdningsapparaterne.
- For å sikre en sikker bruk av alle husholdningsapparaterne, må også monteringsveiledningen for oppvaskmaskinen overholdes.

- Ikke monter oppvaskmaskinen under en platetopp.
- Ikke installer oppvaskmaskinen i nærheten av varmekilder, f.eks. radiator, varmeakkumulator, ovn eller andre apparater som avgir varme.

Kontakt mellom apparatet og vannledninger kan føre til korrosjon på vannledningen og vannledningen kan bli utett.

- Forsikre deg om at det er minst 5 cm avstand mellom apparatet og vannledningen. Ledningene som er inkludert i leveringen for drikkevannstilkobling og avløpsvanntilkobling, er ikke berørt.

Endringer eller skader på vannslanger kan føre til materielle skader og skader på apparatet.

- Du må aldri lage knekk på, klemme sammen, endre eller kappe av vannslangene.
- Bruk kun vannslangene som fulgte med i leveringen eller original-reserveslanger.
- Brukte vannslanger må aldri brukes om igjen.

For lavt eller for høyt vanntrykk kan ha negativ innvirkning på apparatet.

- Påse at vanntrykket i vannforsyningen er på minst 50 kPa (0,5 bar) og maks. 1000 kPa (10 bar).
- Hvis vanntrykket overskrider den angitte maksimumsverdien, må det

installeres en trykkreduksjonsventil mellom vanntilkoblingen og slangesettet til apparatet.

2.2 Sikker bruk

OBS

Vanndamp som slipper ut, kan føre til skader på innbyggingsmøblene.

- ▶ La apparatet avkjøles litt etter programslutt, før du åpner apparatets dør.

Spesialsalt for oppvaskmaskiner kan skade skyllebeholderen på grunn av korrosjon.

- ▶ Fyll spesialsaltet på beholderen for spesialsalt rett før programstart, slik at spesialsalt som renner over skylles ut av skyllebeholderen.

Rengjøringsmiddel kan skade avkalkingsanlegget.

- ▶ Fyll beholderen for avkalkingsanlegget kun med spesialsalt for oppvaskmaskin.

Uegnede rengjøringsmidler kan skade apparatet.

- ▶ Det må ikke brukes damprenser.
- ▶ Ikke bruk svamper med ru overflate eller skurende rengjøringsmidler, slik at det ikke oppstår riper i apparatets overflate.
- ▶ Unngå å bruke svampkluter på oppvaskmaskiner med front i edelstål, eller vask og vri dem grundig opp flere ganger før første bruk, slik at du unngår korrosjon.

3 Barnesikring

Med barnesikringen beskytter du barn mot farer som kan oppstå på grunn av apparatet.

Apparatet har elektrisk barnesikring.

3.1 Elektrisk barnesikring

Den elektriske barnesikringen gjør det vanskeligere å åpne apparatets dør.

Den elektriske barnesikringen er aktivert ved innstilling "Barnesikring". Automatisk døråpning → *Side 11* deaktiveres.

→ "*Grunninnstillingene*", *Side 35*

⚠ ADVARSEL

Kvelningsfare!

Barn kan bli låst inne i apparatet og dermed bli kvalt.

- ▶ Aktiver den elektriske barnesikringen og lukk apparatets dør.

→ "*Åpne apparatdøren*", *Side 33*

4 Miljøvern og innsparing

4.1 Avfallsbehandling av emballasje

Emballasjematerialene er miljøvennlige og resirkulerbare.

- ▶ Kildesortér de enkelte komponentene etter type avfall.

4.2 Energisparing

Dersom du tar hensyn til disse merknadene, forbruker apparatet ditt mindre strøm og vann.

Bruk Eco 50°-programmet.

- ✓ Eco 50°-programmet sparer energi og er miljøvennlig.
→ "*Programmer*", *Side 17*

Endre sensorinnstillingene til standard.

- ✓ Forbruket reduseres.
→ "*Sensorer*", *Side 11*

Zeolitt-tørkingen bidrar automatisk til energisparing.

→ "Zeolitt-tørking ☉", Side 11

4.3 Zeolitt-tørking ☉

Dette apparatet er utstyrt med en zeolitt-beholder. Med zeolitt-tørkingen kan det spares energi.

Zeolitt er et mineral som lagrer fuktighet og varmeenergi, og som kan avgis dette igjen.

Under rengjøringstrinnet benyttes varmeenergien til å varme opp vaskevannet og tørke mineralet.

Under tørkefasen blir fuktigheten fra vaskerommet lagret i mineralet, og varmeenergi frisettes. Varmeenergien blir blåst inn i vaskerommet med tørr luft. Dermed er det mulig med en hurtig og bedre tørking.

Zeolitt-tørkingen er dermed svært energisparende.

Merknader

- For at funksjonsdyktigheten til zeolitt-tørkingen ikke skal nedsettes, må du ikke plassere deler av oppvasken rett foran zeolitt-beholderens innsugingsåpning og utblåsningsåpning.

Ikke plasser temperaturømfintlige deler av oppvasken rett foran zeolitt-beholderens utblåsningsåpning.

→ "Apparat", Side 14

- Ikke fjern fast monterte deler innvendig i apparatet, slik at du unngår termiske skader på apparatet.

4.4 Sensorer

Sensorene tilpasser programforløpet og programstyrken i Auto-programmene, avhengig av mengde og type smuss.

Sensorene har ulike følsomhetstrinn som du kan endre i grunninnstillingene.

→ "Endring av grunninnstillingene", Side 38

Sensortrinn	Beskrivelse
Standard	Optimal innstilling for blandet oppvask og store mengder smuss. Energisparende og vannsparende.
Ømfintlig	Tilpasser programstyrken allerede ved liten mengde smuss for en effektiv fjerning av matrester. Energi- og vannforbruket tilpasses tilsvarende.
Meget ømfintlig	Tilpasser programstyrken for vanskelige betingelser, f.eks. oppvask med inn-tørkede matrester. Anbefalt innstilling ved bruk av bio- eller øko-rengjøringsmidler med lavere mengde virkestoff. Energi- og vannforbruket tilpasses tilsvarende.

4.5 autoOpen Dry

Apparatets dør åpner seg automatisk i tørkefasen. Dermed oppnås en særlig økonomisk tørking.

Vent til programmet er slutt før du rydder ut oppvasken, da får du best tørkeresultat. Programmet er avsluttet når displayet viser "Ferdig".

Når automatisk døråpning er deaktivert, økes energiforbruket, og tørkefasen forkortes som regel.

→ "Oversikt over grunninnstillingene", Side 35

Automatisk døråpning er deaktivert, avhengig av innstilt tilleggsfunksjon.

→ "Tilleggsfunksjoner", Side 20

5 Oppstilling og tilkobling

Koble apparatet korrekt til strøm og vann for å oppnå forskriftsmessig bruk. Overhold påkrevde kriterier og følg monteringsveiledningen.

5.1 Leveringsinnhold

Etter fjerning av emballasjen må du kontrollere alle delene med henblikk på transportskader og forvisse deg om at ingen deler mangler.

Ved reklamasjoner kan du henvende deg til forhandleren der du kjøpte maskinen, eller til vår kundeservice.

Merk: Apparatet er blitt kontrollert for forskriftsmessig funksjon på fabrikk. I denne forbindelse kan det finnes vannflekker på apparatet. Vannflekkene forsvinner etter første oppvask.

Leveringen består av:

- Oppvaskmaskin
- Bruksanvisning
- Monteringsanvisning
- Flere dokumenter med informasjon
- Montasjemateriell
- Dampbeskyttelse
- Trakt for påfyllingshjelp¹
- Strømkabel
- Kort anvisning

5.2 Oppstilling og tilkobling av apparatet

Du kan montere ditt innebygde apparat eller integrerbare apparat mellom trevegger og plastvegger i kjøkkenseksjonen.

1. Følg sikkerhetsinstruksene.
→ *Side 3*
2. Følg merknadene om personvern.

3. Kontroller leveringsomfanget og apparatets tilstand.
4. Du finner de nødvendige mål for monteringen i monteringsanvisningen.
5. Apparatet stilles opp vannrett med hjelp av de justerbare føttene. Pass på at det står sikkert.
6. Installer avløpstilkoblingen.
→ *Side 12*
7. Installer tilkoblingen for drikkevann.
→ *Side 12*
8. Koble apparatet til strøm.

5.3 Avløpstilkobling

Koble apparatet til en avløpstilkobling, slik at skittent vann kan renne ut under oppvasken.

Installere avløpstilkobling

1. Du finner de nødvendige trinnene i den inkluderte monteringsanvisningen.
2. Avløpsslangen tilkobles til avløpsslangen på sifongen ved hjelp av vedlagte deler.
3. Pass på at avløpsslangen ikke har knekk, er klemt sammen eller ligger i slynger.
4. Pass på at det ikke finnes lokk i avløpet som hindrer spillvannets avløp.

5.4 Tilkobling for drikkevann

Koble apparatet til en tilkobling for drikkevann.

Installere tilkobling for drikkevann

Merk: Du må bruke en ny tilførselslange for vann når du bytter apparat.

1. Du finner de nødvendige trinnene i den inkluderte monteringsanvisningen.

¹ Avhengig av apparatets utstyr

2. Koble apparatet til tilkoblingen for drikkevann ved hjelp av de vedlagte delene.
Følg de tekniske data.
3. Påse at tilkoblingen for drikkevann ikke har knekk, er klemt fast eller ligger i slynger.

5.5 Elektrisk tilkobling

Koble apparatet til strøm

Merknader


- Følg sikkerhetsinstruksene
→ *Side 4*.

- Vær oppmerksom på at aquastop-systemet kun virker når apparatet forsynes med strøm.
1. Koble strømkabelens apparatstøpselet til apparatet.
 2. Koble støpselet på apparatets strømkabel til en stikkontakt i nærheten av apparatet.
Du finner tilkoblingsdata for apparatet på typeskiltet.
 3. Kontroller at støpselet sitter forsvarlig i stikkontakten.

6 Bli kjent med

6.1 Apparat

Her finner du en oversikt over apparatets komponenter.

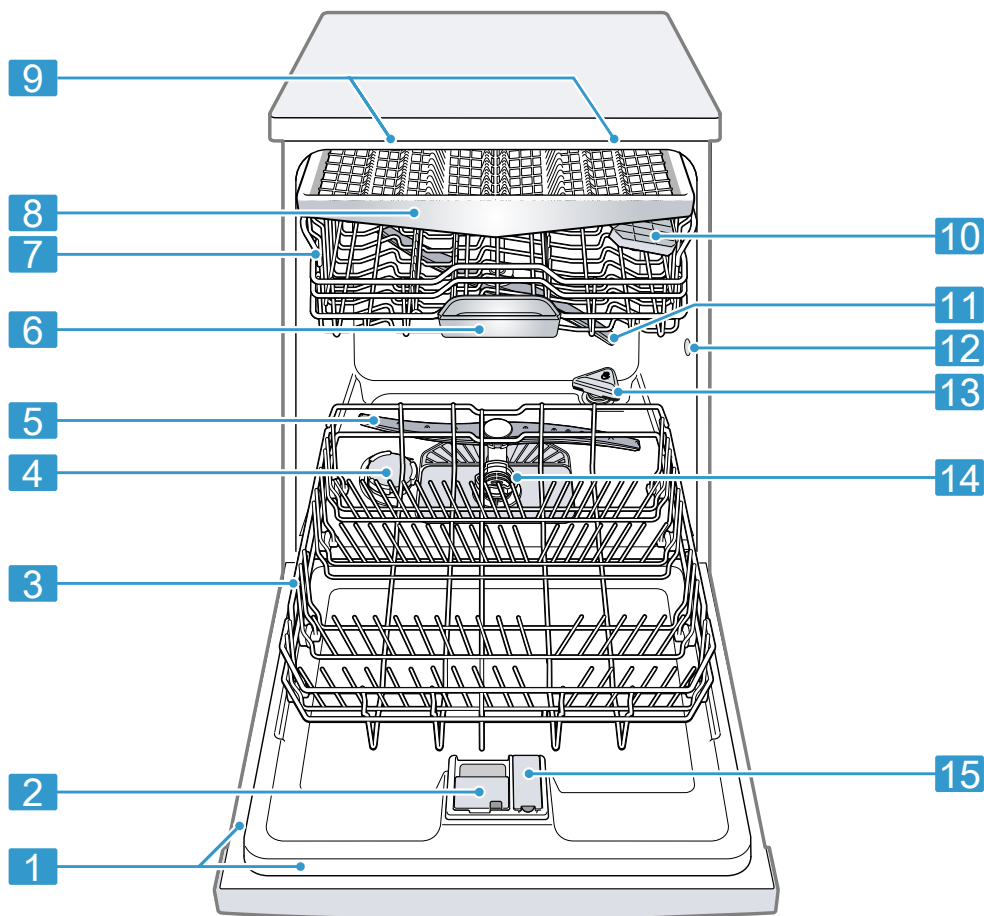

1	Typeskilt	Typeskilt med E-nummer og FD-nummer → Side 52. Du trenger disse opplysningene ved hen- vendelse til kundeservice → Side 52.
2	Beholder for rengjø- ringsmiddel	Du fyller rengjøringsmiddel på beholderen for rengjøringsmiddel. → "Rengjøringsmiddel", Side 28

3	Underkurv	Underkurv → <i>Side 22</i>
4	Beholder for spesialsalt	Fyll spesialsalt på beholderen for spesialsalt. → " <i>Avkalkingsanlegg</i> ", <i>Side 25</i>
5	Nedre spylearm	Nedre spylearm rengjør oppvasken i underkurven. Hvis oppvasken ikke rengjøres optimalt, må du rengjøre spylearmene. → " <i>Rengjøre spylearmene</i> ", <i>Side 43</i>
6	Oppsamlingsskål for rengjøringstabletter	Under oppvask faller tablettenes automatisk ned i oppsamlingsskålen for tabletter fra beholderen for rengjøringsmiddel. Der kan de oppløses optimalt.
7	Overkurv	Overkurv → <i>Side 21</i>
8	Bestikkskuff	Bestikkskuff → <i>Side 23</i>
9	EmotionLight	Innvendig belysning i apparatet. → " <i>Oversikt over grunninnstillingene</i> ", <i>Side 35</i>
10	Hylle ¹	Hylle → <i>Side 22</i>
11	Øvre spylearm	Øvre spylearm rengjør oppvasken i overkurven. Hvis oppvasken ikke rengjøres optimalt, må du rengjøre spylearmene. → " <i>Rengjøre spylearmene</i> ", <i>Side 43</i>
12	Zeolitt-beholderens inn-sugingsåpning	Zeolitt-tørkingen → <i>Side 11</i> behøver inn-sugingsåpningen.
13	Zeolitt-beholderens utblåsningsåpning	Zeolitt-tørkingen → <i>Side 11</i> behøver inn-sugingsåpningen.
14	Silssystem	Silssystem → <i>Side 42</i>
15	Beholder for glansmiddel	Fyll glansmiddel for i beholderen for glansmiddel. → " <i>Glansskyllingsanlegg</i> ", <i>Side 27</i>


6.2 Betjeningslementer

Ved hjelp av betjeningsfeltet stiller du inn alle apparatets funksjoner, og du får informasjon om driftsstatus.

¹ Avhengig av apparatets utstyr

no Bli kjent med

Med noen taster kan du utføre ulike funksjoner.

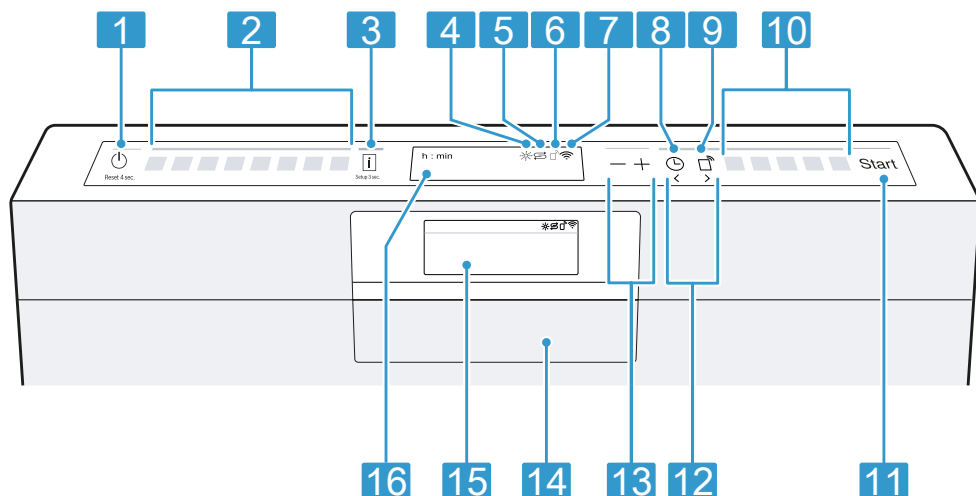

1	PÅ-/AV-tast  og Reset-tast Reset 4 sec.	Slå på apparatet → <i>Side 33</i> Slå av apparatet → <i>Side 34</i> Avbryte programmet → <i>Side 34</i>
2	Programtaster	Programmer → <i>Side 17</i>
3	Info-tast 	Hvis du trykker på  , viser displayet informasjon om valgte programmer, tilleggsfunksjoner og grunninnstillinger. Hvis du trykker på  i ca. 3 sekunder, åpner du menyen. → " <i>Endring av grunninnstillingene</i> ", <i>Side 38</i>
4	Indikator for påfylling av glansemiddel	Glansskylingsanlegg → " <i>Fylle på glansemiddel</i> ", <i>Side 27</i>
5	Indikator for etterfylling av spesialsalt	Avkalkingsanlegg → " <i>Fyll på spesialsalt</i> ", <i>Side 26</i>
6	Indikator Remote Start ¹	Hvis du har aktivert funksjonen og styrer apparatet via Home Connect-appen, lyser indikatoren på apparatet.
7	WLAN-indikator	Home Connect → <i>Side 38</i>
8	Tidsforvalg	Innstilling av tidsforvalg → <i>Side 34</i>
9	Remote Start 	→ " <i>Remote Start </i> ", <i>Side 39</i>

¹ Avhengig av apparatets utstyr

10	Programtaster og tilleggsfunksjoner	Programmer → <i>"Programmer", Side 17</i> Tilleggsfunksjoner → <i>"Tilleggsfunksjoner", Side 20</i>
11	Start-tast Start	Starte program → <i>"Starte programmet", Side 34</i>
12	Taster <>	Med disse tastene blir du gjennom grunninnstillingene. → <i>"Endring av grunninnstillingene", Side 38</i>
13	Innstillingstaster	Endring av grunninnstillingene → <i>"Endring av grunninnstillingene", Side 38</i>
14	Dørhåndtak ¹	Åpne døren til apparatet. → <i>Side 33</i>
15	Display ¹	Displayet viser deg informasjon om programmer, tilleggsfunksjoner eller grunninnstillinger. Ved hjelp av displayet og innstillingstastene kan du endre grunninnstillingene.
16	Display	Displayet viser deg informasjon om programmer, tilleggsfunksjoner eller grunninnstillinger. Ved hjelp av displayet og innstillingstastene kan du endre grunninnstillingene. → <i>"Endring av grunninnstillingene", Side 38</i>

7 Programmer

Her finner du en oversikt over programmene som kan stilles inn. Ulike programmer er tilgjengelige, avhengig av apparatets konfigurasjon. Du finner dem i apparatets betjeningspanel.

Nedtellingstiden kan variere, avhengig av valgt program. Nedtellingstiden avhenger av vanntemperatur, mengde oppvask, tilsmussingsgrad og valgt tilleggsfunksjon → *Side 20*. Når glansemiddelanellegget er slått av eller det er tomt for glansemiddel, forlenges driftstiden, og energiforbruket øker.

Du finner verdiene for forbruk i den korte veiledningen. Verdiene for forbruk er basert på normale betingelser og en vannhardhet på 13 - 16 °dH. Forskjellige påvirkende faktorer kan føre til avvik, f.eks. vanntemperatur eller trykket i ledningen.

¹ Avhengig av apparatets utstyr

Program	Bruk	Programforløp
 Intensiv 70°	Oppvask: ▪ Gryter, panner, oppvask som ikke er ømfintlig, og bestikk Tilsmussingsgrad: ▪ Matrester som sitter hardt fast, er brent inn eller tørket, eller som inneholder stivelse eller eggehvite	Intensiv: ▪ Forvask ▪ Rengjøring 70 °C ▪ Mellomskylling ▪ Glansskylling 50 °C ▪ Tørking
Auto Auto 45-65°	Oppvask: ▪ Blandet oppvask og bestikk Tilsmussingsgrad: ▪ Lett inntørkede, vanlige rester av mat som finnes i husholdningen	Sensor-optimert: ▪ Optimaliseres ved hjelp av sensorer, avhengig av graden av tilsmussing på oppvaskvannet.
Eco Eco 50°	Oppvask: ▪ Blandet oppvask og bestikk Tilsmussingsgrad: ▪ Lett inntørkede, vanlige rester av mat som finnes i husholdningen	Mest sparsomt program: ▪ Forvask ▪ Rengjøring 50 °C ▪ Mellomskyll ▪ Glansskylling 35 °C ▪ Tørking
 Silence 50	Oppvask: ▪ Blandet oppvask og bestikk Tilsmussingsgrad: ▪ Lett inntørkede, vanlige rester av mat som finnes i husholdningen	Støyoptimert: ▪ Forvask ▪ Rengjøring 50 °C ▪ Mellomskylling ▪ Glansskylling 35 °C ▪ Tørking
 brilliantShine	Oppvask: ▪ Ømfintlig oppvask, bestikk, kunststoff som ikke tåler høy temperatur, og glass Tilsmussingsgrad: ▪ Matrester som kleber lett og som er ferske	Spesielt skånsom og forbedret tørking: ▪ Forvask ▪ Rengjøring 40 °C ▪ Mellomskylling ▪ Glansskylling 50 °C ▪ Glanstørking
 Speed 60°	Oppvask: ▪ Blandet oppvask og bestikk Tilsmussingsgrad: ▪ Lett inntørkede, vanlige rester av mat som finnes i husholdningen	Tidsoptimert: ▪ Rengjøring 60 °C ▪ Mellomskylling ▪ Glansskylling 50 °C ▪ Tørking

Program	Bruk	Programforløp
 Intelligent	Oppvask: ¹ ▪ Ømfintlig oppvask, bestikk, kunststoff, glass og stettglass som ikke tåler høy temperatur Tilsmussingsgrad: ¹ ▪ Matrester som kleber lett og som er ferske	Spesielt skånsomt: ¹ ▪ Forvask ▪ Rengjøring 40 °C ▪ Mellomskylling ▪ Glansskylling 45 °C ▪ Tørking
 Pleie av maskin	Skal kun brukes når oppvasken er tatt ut av apparatet.	Pleie av maskinen 70 °C
 Favourite	- → "Favourite ☆", Side 19	-

Merk: Den relativt lange driftstiden i Eco 50°-programmet oppstår fordi tidene til bløtlegging og tørking er lengre. Dette muliggjør optimale forbruksverdier.

7.1 Henvisninger for testinstitutter

Testinstitutter får henvisningene for sammeligningstester, f.eks. i henhold til EN60436.

Det dreier seg her om betingelsene for gjennomføring av slike tester, ikke om resultatene eller forbruksverdiene.

Forespørsel på e-post til:

dishwasher@test-appliances.com

Det behøves produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD), som befinner seg på typeskiltet på apparatets dør.

7.2 Favourite ☆

Du kan lagre en kombinasjon av program og tilleggsfunksjon på ☆-tasten.

Lagre programmet via Home Connect-appen eller på apparatet.

Ved levering fra fabrikken er programmet Forvask lagret på denne tasten. Forvask er egnet for alle typer oppvask. Gjennom kald skylling rengjøres oppvasken midlertidig.

Tips: Ved hjelp av Home Connect-appen kan du laste ned tilleggsprogrammer og lagre dem på ☆-tasten.²

Favourite Lagre ☆ på apparatet

1. Trykk på .
 2. Trykk på passende programtast.
 3. Trykk på tasten for passende tilleggsfunksjon.
 4. Trykk på ☆ i 3 sekunder.
- ✓ Valgt program og tilleggsfunksjon blinker.
 - ✓ ☆ blinker.
 - ✓ Programmet og tilleggsfunksjonen er lagret.

Tips: Hvis du vil tilbakestille programmet til det programmet for forskylling som er arkivert på fabrikken, må du benytte Home Connect-appen² eller

¹ Fabrikkinnstilling

² Avhengig av apparatets utstyr

tilbakestille apparatet til fabrikk-innstillingen.

7.3 Intelligent

Optimaliser programmet via Home Connect-appen ved å evaluere resultatet. Alt etter hvor tilfreds

du er, endrer apparatet intensiteten på rengjøringen, intensiteten på tørkingen eller programmets varighet. Programmet er egnet for alle typer oppvask og smuss ved hjelp av tilpasninger i appen.
→ "Home Connect ", Side 38

8 Tilleggsfunksjoner

Her finner du en oversikt over de tilleggsfunksjonene som kan stilles inn. Det finnes ulike tilleggsfunksjoner, avhengig av apparatets konfigurasjon. Du finner disse på apparatets betjeningspanel. Du kan velge bestemte tilleggsfunksjoner, avhengig av program.

Symbol	Tilleggsfunksjon	Bruk
	HygienePlus	▪ For å oppnå en bedre hygienestatus for apparat og oppvask, økes temperaturen og holdes ekstra lenge. ▪ Spesielt godt egnet til rengjøring av skjærebrett eller babyflasker. ▪ Ved kontinuerlig bruk av denne funksjonen blir det oppnådd et høyere hygienenivå. ▪ Derved forlenges nedtellingstiden, og energiforbruket øker.
	Intensiv sone	▪ Kobles inn ved påfylling av blandet oppvask med stor og liten grad av tilsmussing, f.eks. svært skitne gryter og panner i underkurven og normalt skitten oppvask i overkurven. ▪ Spyletrykket i underkurven økes, og maksimal programtemperatur holdes lenger. Derved forlenges nedtellingstiden, og energiforbruket øker.
	Glanstørking	▪ For å unngå flekker og bedre tørkingen, økes vannmengden, og tørkefasen forlenges. ▪ Energiforbruket økes. ▪ Bruk glansemiddel.

Symbol	Tilleggsfunksjon	Bruk
	VarioSpeedPlus	■ Driftstiden forkortes med fra 15 % til 75 %¹, avhengig av vaskeprogram. ■ Tilleggsfunksjonen kan aktiveres før programstart og når som helst under programforløpet. ■ Vannforbruket og energiforbruket økes. Når du velger denne tilleggsfunksjonen, er automatisk døråpning → Side 35 deaktivert.


9 Utstyr

Her får du en oversikt over apparatets mulige utstyr og riktig bruk av dette.

Utstyret avhenger av apparatversjon.

9.1 Overkurv

Plasser kopper, glass og mindre oppvask i overkurven.

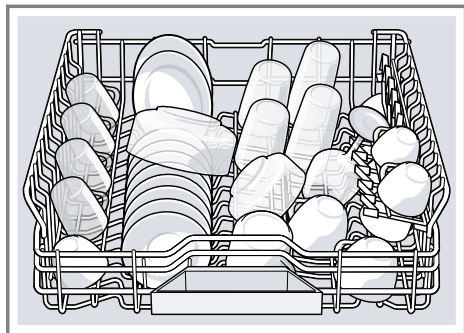


Du kan justere overkurven i høyden for å få bedre plass til større oppvask.

Still inn overkurven med spakene på sidene


For å vaske store oppvaskdeler i oppvaskkurvene, må du stille inn inn-skyvningshøyden for overkurven.

1. Trekk ut overkurven.

2. Hold fast i øvre kant på siden av oppvaskkurven for å hindre at den faller ned med et rykk.
3. Trykk inn spakene på venstre og høyre utside av oppvaskkurven.

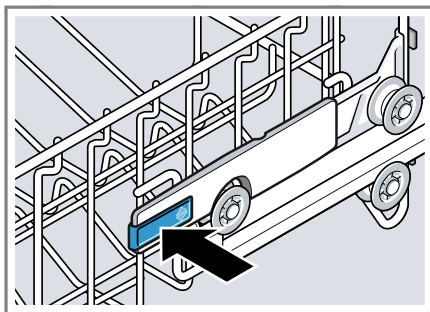

4. Senk oppvaskkurven jevnt ned på passende trinn eller løft den tilsvarende opp.

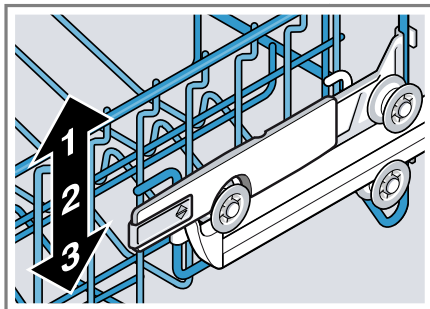

Påse at overkurven ligger på samme høyde på begge sidene.


5. Slipp spakene.
- ✓ Oppvaskkurven går i inngrep.

¹ Avhengig av apparatets utstyr

6. Skyv oppvaskkurven inn.

9.2 Hylle


Bruk hyllen og rommet under for å plassere små kopper og glass eller for større bestikksdeler som f.eks. røreskje eller serveringsbestikk.

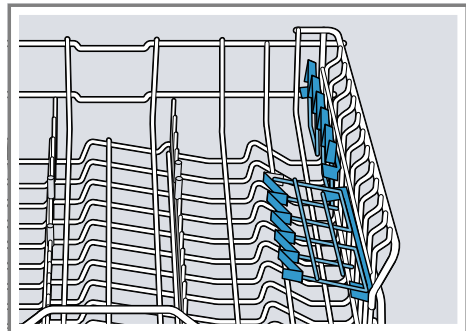

Hvis du ikke behøver hyllen, kan du vippe den opp.

9.3 glassZone

Bruk glassZone i overkurven for å rengjøre alle typer glass mykt og grundig.

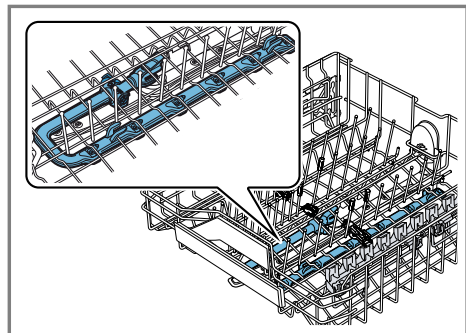


Stille inn glassZone

Merk: Hvis du betjener apparatet med glassZone, øker bruksverdien.

1. Trekk ut overkurven.


2. Sett skyveren på ON eller OFF.

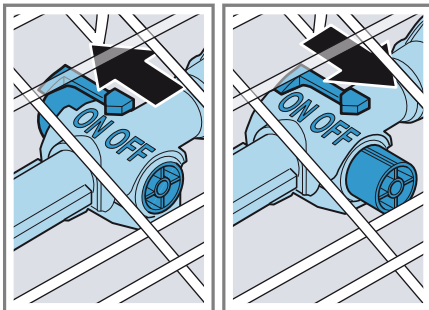


3. Skyv inn overkurven.

9.4 Underkurv

Plasser gryter og tallerkener i underkurven.

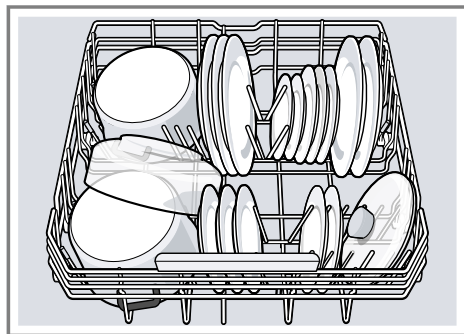


Store tallerkener inntil en diameter på 34 cm kan plasseres i den nedre oppvaskkurven, som vist på bildet.

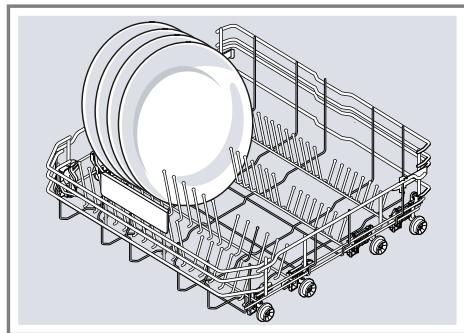

9.5 Utfellbare pinner

Bruk de utfellbare pinnene for å plassere oppvasken sikkert, f.eks. tallerkener.

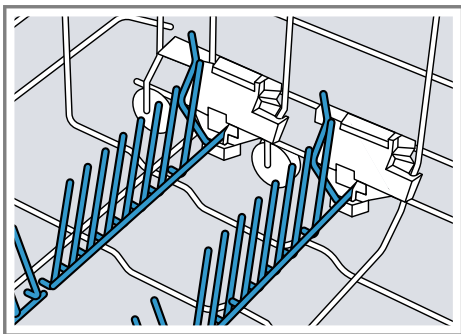


Du kan felle ned de utfellbare pinnene for bedre å kunne plassere gryter, boller og glass.¹

Felle ned utfellbare pinner¹

Hvis du ikke trenger de utfellbare pinnene, kan du felle dem ned.


1. Trykk spaken framover ① og fell pinnene ned②.

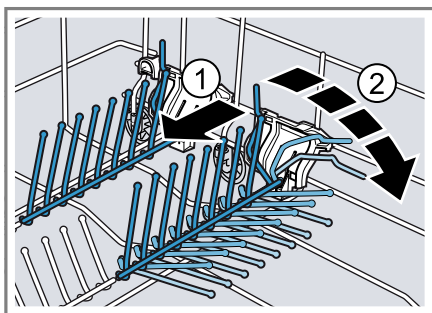

2. Vipp de utfellbare pinnene opp igjen for å kunne bruke dem igjen.
- ✓ De utfellbare pinnene går hørbart i inngrep.

9.6 Bestikkskuff

Plasser bestikket i bestikkskuffen.

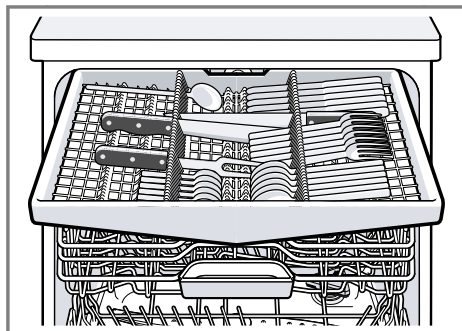


Plasser bestikket med den spisse og skarpe siden vendt ned.

Du kan omstille bestikkskuffen for å få bedre plass til høyere og bredere deler av bestikket.

Omstilling av bestikkskuff

For å få bedre plass til høyere og bredere deler av bestikket kan du vippe ned hyllene på sidene og de nedfellbare pinnene.

1. For å vippe ned hyllen på siden må du trykke spaken framover ① og vippe ned hyllen på siden ②.

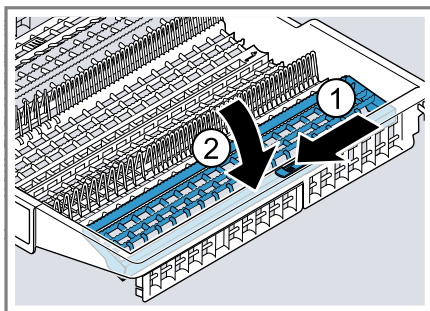


2. For å vippe ned de nedfellbare pinnene må du trykke spaken fram-

¹ Avhengig av apparatets utstyr


no Før første gangs bruk

over og vippe ned de nedfellbare pinnene ①.

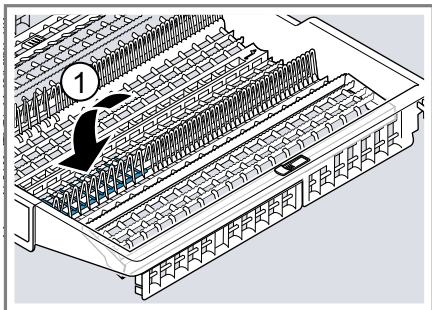

Tips: Hvis du vil sette bestikkskuffen i opprinnelig stilling igjen, vipper du

hyllen på siden opp til den går hørbart i inngrep.

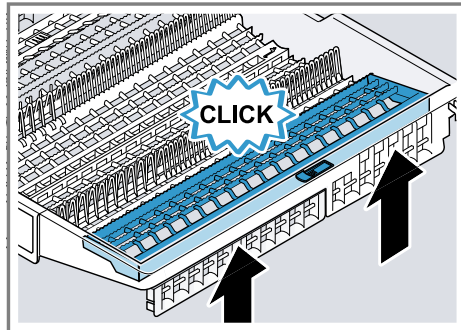

9.7 Høyde for bestikkurv

Still inn bestikkurvene på passende høyde.

Apparathøyde 86,5 cm med bestikkskuff

Trinn	Overkurv	Underkurv
1 maks. ø	18 cm	33 cm/34 cm → Side 22
2 maks. ø	20,5 cm	30,5 cm
3 maks. ø	23 cm	28 cm

10 Før første gangs bruk

10.1 Ta i bruk for første gang

Når du tar apparatet i bruk for første gang, eller etter at det er tilbakestilt til fabrikkinnstillingene, må du utføre innstillinger. Displayet viser innstillingen for første gangs bruk.

Tips: Koble apparatet til en mobil enhet. Ved hjelp av Home Connect-appen kan du uten problemer utføre alle innstillinger.

→ "Home Connect", Side 38

Forutsetning: Apparatet er oppstilt og tilkoblet. → Side 12

1. Fyll på spesialsalt. → Side 26

2. Fyll glansmiddel. → Side 27

3. Slå på maskinen.

✓ Displayet viser innstillingene for første gangs bruk.

4. Trykk gjentatte ganger på >, helt til displayet viser ønsket innstilling.

Merk: Hvis du under innstillingen for første gangs bruk velger Home Connect, må du utføre resten av innstillingene via Home Connect-appen på din mobile enhet.

Du kan når som helst endre innstillingene for første gangs bruk og andre grunninnstillinger

→ Side 35 på apparatet eller via Home Connect-appen på din mobile enhet.

5. Trykk gjentatte ganger på $\pm$ eller $\pm$, helt til displayet viser passende verdi.

Du kan endre flere innstillinger.

6. Trykk på $\square$ i ca. 3 sekunder for å lagre innstillingene.

7. Fyll på rengjøringsmiddel
→ *Side 28*.

8. Start programmet med høyeste rengjøringsstemperatur uten oppvask. → *Side 34*

Av hensyn til mulige vannflekker og andre rester anbefaler vi å kjø-

re en omgang med apparatet uten oppvask før første bruk.

11 Avkalkingsanlegg

Hardt vann som inneholder mye kalk etterlater kalkrester på oppvasken og i skyllebeholderen og kan føre til blokkering i deler av apparatet.

Du kan bløtgjøre vannet med avkalkingsanlegget og spesialsalt for å få gode vaskeresultater. For å unngå skader på apparatet, må vann med hardhetsgrad over 7 °dH bløtgjøres.

11.1 Oversikt over innstillinger for vannets hardhetsgrad

Her finner du en oversikt over verdiene som kan stilles inn for vannets hardhetsgrad.

Du kan innhente informasjon om vannets hardhetsgrad hos vannverket ditt eller måle med en pH-måler.

Vannets hardhetsgrad °dH	Hardhetsområde	mmol/l	Innstillingsverdi
0 - 6	bløtt	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	bløtt	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	middels	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	middels	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	middels	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	hardt	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	hardt	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	hardt	5,5 - 8,9	31 - 50

Merk: Still inn apparatet på beregnet hardhetsgrad.

→ *"Innstilling av avkalkingsanlegget", Side 25*

Ved en hardhetsgrad på 0 - 6 °dH trenger du ikke bruke spesialsalt for oppvaskmaskiner, og da kan du koble ut avkalkingsanlegget.

→ *"Koble ut avkalkingsanlegget", Side 26*

11.2 Innstilling av avkalkingsanlegget

Still apparatet inn på vannets hardhetsgrad.

1. Finn fram til vannets hardhetsgrad og passende innstillingsverdi.

→ *"Oversikt over innstillinger for vannets hardhetsgrad", Side 25*

2. Trykk på $\odot$.

3. Trykk på $\square$ i ca. 3 sekunder for å åpne grunninnstillingene.

4. Trykk gjentatte ganger på >, helt til displayet viser "Vannhardhet".
 5. Trykk gjentatte ganger på — eller +, helt til passende hardhet på vannet er innstilt.
Verdien 13 - 16 er innstilt ved levering.
 6. Trykk på  i ca. 3 sekunder for å lagre innstillingene.
- ✓ Avkalkingsanlegget er innstilt.

11.3 Spesialsalt

Du kan bløtgjøre vannet med spesialsalt.

Fyll på spesialsalt

Når indikatoren for etterfylling av spesialsalt lyser, må du fylle spesialsalt i beholderen for spesialsalt rett før programstart. Forbruket av spesialsalt avhenger av vannets hardhetsgrad. Jo hardere vann, desto større forbruk av spesialsalt.

OBS


Rengjøringsmiddel kan skade avkalkingsanlegget.

- Fyll beholderen for avkalkingsanlegget kun med spesialsalt for oppvaskmaskin.

Spesialsalt for oppvaskmaskiner kan skade skyllebeholderen på grunn av korrosjon.

- Fyll spesialsaltet på beholderen for spesialsalt rett før programstart, slik at spesialsalt som renner over skylles ut av skyllebeholderen.
1. Skru opp lokket på beholderen for spesialsalt og ta det av.
 2. Når apparatet tas i bruk første gang: Fyll beholderen helt med vann.

3. **Merk:** Bruk kun spesialsalt for oppvaskmaskiner.
Ikke bruk salttabletter.
Ikke bruk bordsalt.
Fyll spesialsalt i beholderen.

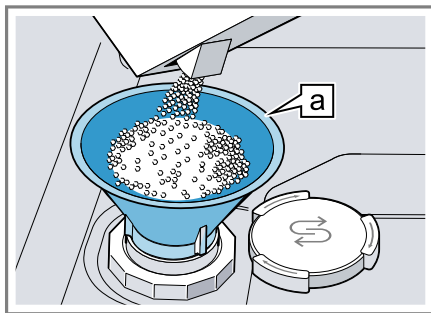

Trakt ¹

Fyll beholderen helt med spesialsalt. Vannet i beholderen fortreges og renner ut.

4. Sett lokket på beholderen og skru det på.

11.4 Koble ut avkalkingsanlegget

Hvis indikatoren for etterfylling av spesialsalt irriterer deg, f.eks. når du bruker et kombinert rengjøringsmiddel med salterstatning, kan du koble ut indikatoren for etterfylling av spesialsalt.

Merk

For å unngå skader på maskinen skal avkalkingsanlegget kun kobles ut i følgende tilfeller:

- Vannets hardhetsgrad er maks. 21 °dH og du bruker et kombinert rengjøringsmiddel med salterstatningsstoffer. I henhold til produsentens opplysninger kan kombinerte rengjøringsmidler med salterstatning som regel kun brukes inntil en hardhetsgrad

¹ Avhengig av apparatets utstyr

på 21 °dH, uten at det tilsettes spesialsalt.

- Vannets hardhetsgrad er 0 - 6 °dH. Du trenger ikke bruke spesialsalt.

1. Trykk på .
 2. Trykk på  i ca. 3 sekunder for å åpne grunninnstillingene.
 3. Trykk gjentatte ganger på , helt til displayet viser "Vannhardhet".
 4. Trykk gjentatte ganger på  eller , helt til displayet viser 0 - 6.
 5. Trykk på  i ca. 3 sekunder for å lagre innstillingene.
- ✓ Avkalkingsanlegget er koblet ut, og indikatoren for etterfylling av salt er deaktivert.

Merk: Ved en omstilling fra kombi- nerte rengjøringsmidler med salter- statningsstoffer til solo-rengjø- ringsmidler må du sørge for å stille avkalkingsanlegget inn på passende vannhardhetsgrad igjen.
→ "Innstilling av avkalkingsanlegget", Side 25

11.5 Regenerering av avkal- kingsanlegget

For å opprettholde den feilfrie funk- sjonen til avkalkingsanlegget, utfører apparatet med jevne mellomrom en regenerering av avkalkingsanlegget. Regenereringen av avkalkingsanleg- get utføres i alle programmer før slut- ten av hovedskyllingen. Driftstiden og verdiene for forbruk, f.eks. vann og strøm, økes.

Oversikt over verdier for forbruk under regenerering av avkalkings- anlegget

Her finner du en oversikt over maks. tillatte verdier for forbruk under regenerering av avkalkingsanlegget.

Regenerering av avkal- kingsanlegget etter x skylle- sykluser	6
Ekstra nedtellingstid i minut- ter	7
Økt forbruk av vann i liter	5
Økt forbruk av strøm i kWh	0,05

De angitte verdiene for forbruk er måleverdier fra laboratorium iht. gjel- dende standard og beregnet ved hjelp av Eco 50°-programmet samt fabrikkinnstilt verdi for vannets hard- hetsgrad 13 - 16 °dH.

12 Glansskyllingsanlegg


12.1 Glansemiddel

Bruk glansemiddel for å oppnå op- timale tørkeresultater. Bruk et glansemiddel som er bereg- net for en vanlig husholdnings- maskin.


Fylle på glansemiddel

Når displayet viser "Vennligst fyll på glansemiddel ", må du etterfylle glansemiddel. Bruk et glansemiddel som er beregnet for en vanlig hus- holdningsmaskin.

1. Trykk inn lasken på lokket på beholdningen for glansemiddel ① og løft opp ②.

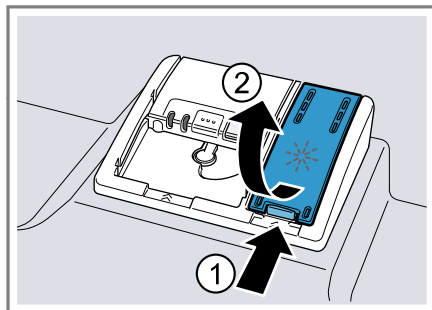

2. Fyll på glansmiddel opp til max-merket.

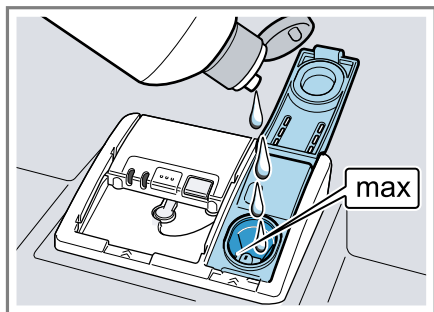

3. Hvis glansmiddel er rent over, må dette fjernes fra skyllebeholderen. Glansmiddel som er rent over kan føre til for mye skumdannelse under vaskeomgangen.
 4. Steng lokket på beholderen for glansmiddel.
- ✓ Lokket går hørbart i inngrep.

12.2 Stille inn mengden av glansmiddel

Endre mengden glansmiddel dersom det kommer striper eller vannflekker på oppvasken.

1. Trykk på ☺.
2. Trykk på  i ca. 3 sekunder for å åpne grunninnstillingene.
3. Trykk gjentatte ganger på >, helt til displayet viser "Med glansskylling".
4. Trykk gjentatte ganger på — eller +, helt til passende mengde glansmiddel er innstilt.
 - Ved bruk av et lavere trinn tilføres det mindre glansmiddel til vaskeomgangen, og dette reduserer striper på oppvasken.
 - Et høyere trinn tilfører mer glansmiddel under vaskeomgangen, reduserer vannflekker og gir et bedre tørkeresultat.

5. Trykk på  i ca. 3 sekunder for å lagre innstillingene.
- ✓ Mengden av glansmiddel er innstilt.

12.3 Koble ut glansskylingsanlegget

Hvis du irriterer deg over indikatoren for etterfylling av glansmiddel, f.eks. når du bruker et kombinert rengjøringsmiddel med glansmiddelkomponenter, kan du koble ut glansskylingsanlegget.

Tips: Glansmidlet i kombinerte rengjøringsmidler har begrenset virkning. Du får som regel bedre resultater ved å bruke glansmiddel.

1. Trykk på ☺.
 2. Trykk på  i ca. 3 sekunder for å åpne grunninnstillingene.
 3. Trykk gjentatte ganger på >, helt til displayet viser "Med glansskylling".
 4. Trykk gjentatte ganger på — eller +, helt til displayet viser 0.
 5. Trykk på  i ca. 3 sekunder for å lagre innstillingene.
- ✓ Glansskylingsanlegget er koblet ut, og indikatoren for etterfylling av glansmiddel er deaktivert.

Merk: Ved en omstilling fra kombinerte rengjøringsmidler med glansmiddelkomponent til solo-rengjøringsmidler må du sørge for å stille glansmiddel-anlegget inn på passende tilsetning av glansmiddel igjen.

→ "Stille inn mengden av glansmiddel", Side 28

13 Rengjøringsmiddel

13.1 Egnede rengjøringsmidler

Bruk kun rengjøringsmidler som er egnet for oppvaskmaskinen. Både

vanlige rengjøringsmidler og kombinerte rengjøringsmidler er egnet. For å oppnå optimale vaskeresultater og tørkeresultater, må du bruke vanlige rengjøringsmidler i kombinasjon med atskilt bruk av spesialsalt
→ *Side 26* og glansmiddel
→ *Side 27*.

Moderne effektive rengjøringsmidler har for det meste en lav alkalisk sammensetning med enzymer. Enzymer bryter ned stivelse og løser proteiner. For å fjerne fargede flekker brukes det for det meste oksygenbasert blekemiddel, f.eks. for te eller ketchup.

Merk: Følg produsentens anvisninger for hvert rengjøringsmiddel.

Tips: Egnede rengjøringsmidler fås kjøpt via våre nettsider eller hos kundeservice → *Side 52*.

Tabletter

Tabletter er egnet for alle rengjøringsoppgaver og må ikke doseres. Ved forkortede programmer kan det hende at tablettene ikke løser seg helt opp, og at det blir tilbake rester av rengjøringsmiddel. Da kan rengjøringseffekten være nedsatt.

Rengjøringspulver

Ved forkortede programmer anbefales det å bruke rengjøringspulver. Doseringen kan tilpasses graden av tilsmussing.

Flytende rengjøringsmidler

Flytende rengjøringsmidler virker raskere og anbefales for forkortede programmer uten forskylling.

Det kan hende at det lekker ut påfylt flytende rengjøringsmiddel på tross av at beholderen for rengjøringsmiddel er lukket. Dette er ikke en feil, og

det er ikke av kritisk betydning hvis du tar hensyn til dette:

- Velg kun et program uten forskylling.
- Still ikke inn tidsforvalg for programstart.

Doseringen kan tilpasses graden av tilsmussing.

Vanlige rengjøringsmidler

Vanlige rengjøringsmidler er produkter som ikke inneholder andre komponenter i tillegg til rengjøringsmidlet, f.eks. rengjøringspulver eller flytende rengjøringsmidler. Med rengjøringspulver og flytende rengjøringsmiddel kan doseringen tilpasses individuelt til oppvaskens grad av tilsmussing.

For å oppnå et bedre vaskeresultat og tørkeresultat, og for å unngå skader på apparatet, må du i tillegg bruke spesialsalt
→ *Side 26* og glansmiddel
→ *Side 27*.

Kombinerte rengjøringsmidler

I tillegg til vanlige rengjøringsmidler blir det også tilbudt en rekke produkter med ekstra funksjoner. Disse produktene inneholder, i tillegg til rengjøringsmidlet, ofte også glansmiddel og salterstatning (3in1), og de inneholder også ekstra komponenter som f.eks. glassbeskyttelse eller stålglans for rustfritt stål, alt etter kombinasjonen (4in1, 5in1, ...).

Kombinerte rengjøringsmidler fungerer iht. produsentenes angivelser som regel bare opp til en hardhetsgrad på vannet på 21 °dH. Hvis vannets hardhetsgrad overskrider 21 °dH, må det tilsettes spesialsalt og glansmiddel. Vi anbefaler å bruke spesialsalt og

glansemiddel fra en hardhetsgrad på 14 °dH for å få best mulig vaske- og tørkeresultater. Når det brukes kombinerte rengjøringsmidler, tilpasses vaskeprogrammet automatisk, slik at det alltid blir oppnådd best mulig vaske- og tørkeresultat.

13.2 Uegnede rengjøringsmidler

Ikke bruk rengjøringsmidler som kan føre til skader på apparat eller helse.

Oppvaskmiddel for håndvask

Oppvaskmiddel for håndvask kan føre til økt skumdannelse og skader på apparatet.

Klorholdige rengjøringsmidler

Rester av klor på oppvasken kan være helseskadelig.

13.3 Merknader om rengjøringsmidler

Følg henvisningene om rengjøringsmidler i daglig bruk.


- Rengjøringsmidler som er merket med "bio" eller "øko" inneholder (av miljøverngrunner) som regel mindre mengder virkestoffer hhv. avstår helt fra bestemte innholdsstoffer. Rengjøringseffekten kan være begrenset.
- Still glansskyllingsanlegget og avkalkingsanlegget inn på anvendt vanlig rengjøringsmiddel eller kombinert rengjøringsmiddel.
- I henhold til produsentens opplysninger kan vanlige rengjøringsmidler med salterstatning kun brukes inntil en viss hardhetsgrad på vannet, som regel 21 °dH dH, uten at det tilsettes spesialsalt. Vi anbefaler å bruke spesialsalt fra en hardhetsgrad på 14 °dH dH for å

få best vaskeresultater og tørkeresultater.

- For å unngå sammenklustering ved bruk av rengjøringsmidler med vernepakning som oppløses i vann: Ta kun i pakningen med tørre hender og legg den ned i en helt tørr beholder for rengjøringsmiddel.
- Vaskeprogrammene utføres som de skal ved bruk av kombinerte rengjøringsmidler, selv om indikatorene for etterfylling av glansemiddel og spesialsalt lyser.
- Glansemidlet i kombinerte rengjøringsmidler har begrenset virkning. Du får som regel bedre resultater ved å bruke glansemiddel.
- Bruk tabletter med spesiell tørkeeffekt.

13.4 Fyll på rengjøringsmiddel

1. Trykk på låsespaken for å åpne beholderen for rengjøringsmiddel.
2. Påfyll rengjøringsmiddel på den tørre beholderen for rengjøringsmiddel.

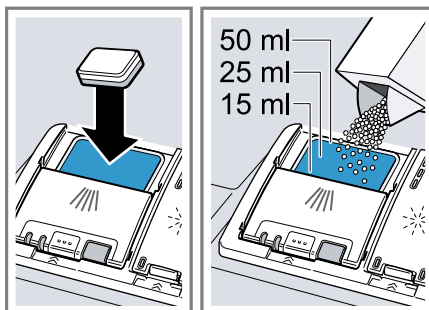


Det er nok med en tablett hvis du bruker tabletter. Legg tablettene på tvers.

Hvis du bruker rengjøringspulver eller flytende rengjøringsmiddel, må du følge produsentens veiledning om dosering og inndelingen

for dosering i beholderen for rengjøringsmiddel.

20 ml – 25 ml rengjøringsmiddel er tilstrekkelig ved normal tilsmussing. Ved oppvask som er lite tilsmusset, er det nok med litt mindre mengde rengjøringsmiddel enn det som er angitt.

3. Lukk lokket på beholderen for rengjøringsmiddel.

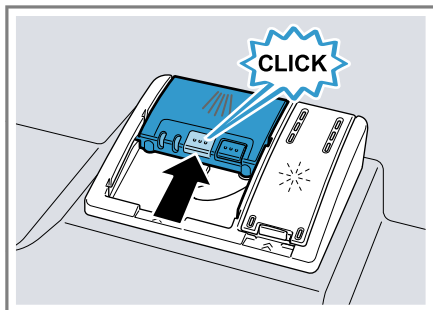

- ✓ Lokket lukkes hørbart.
- ✓ Beholderen for rengjøringsmiddel åpner seg automatisk på riktig tidspunkt under programforløpet.

Rengjøringspulver eller flytende rengjøringsmiddel fordeler seg i skyllebeholderen og oppløses. Tablettene faller ned i oppsamlings-skålen for tabletter og oppløses dosert. Ikke legg gjenstander i oppsamlings-skålen for tabletter, slik at tablettene kan oppløses jevnt.

Tips: Hvis du bruker rengjøringspulver og velger et program med forskylling, kan du ha litt ekstra rengjøringsmiddel på innsiden av apparatdøren.

14 Oppvask

Vask bare oppvask som er egnet for oppvaskmaskin.

Merk: Dekor som er malt på overflaten, aluminium- og sølvdeler kan få misfarging eller blekes under vaskingen. Ømfintlige glasstyper kan bli slørete etter noen vaskeomganger.

14.1 Skader på glass og oppvask

Du må bare vaske glass og porselen som produsenten har merket som egnet for oppvaskmaskin. Unngå skader på glass og oppvask.


Årsak	Anbefaling
Følgende oppvask er ikke egnet for oppvaskmaskin: ■ Bestikksdeler og oppvaskdeler av tre ■ Glass med dekor, brukskunst og gamle (antikke) ting ■ Kunststoffdeler som ikke tåler varme ■ Oppvask av kobber og tinn ■ Oppvask som er tilsmusset med aske, voks, smørefett og farge ■ Svært små deler av oppvask	Du må bare vaske oppvask som produsenten har merket som egnet for oppvaskmaskin.
Rengjøringsmiddelets kjemiske sammensetning forårsaker skader.	Bruk rengjøringsmiddel som produsenten har merket som skånsomt for oppvasken.

Årsak	Anbefaling
Sterkt etsende/alkaliske eller sterkt syreholdige rengjøringsmidler, spesielt fra kommersiell sektor eller industri-sektoren, i kombinasjon med aluminium, er ikke egnet for bruk i oppvaskmaskin.	Hvis du bruker et sterkt etsende/alkalisk eller sterkt syreholdig rengjøringsmiddel, spesielt fra kommersiell sektor eller industrisektoren, må du ikke ha deler av aluminium i apparatets vaskerom
Programmets vanntemperatur er for høy.	Velg et program med lavere temperaturer. Ta glass og bestikk ut av apparatet kort tid etter programslutt.

14.2 Sette inn oppvask

Sett inn oppvasken riktig, slik at vaskeresultatet blir optimalt og du unngår skader på oppvask og apparat.


Merk: Fyll på oppvaskkurvene slik at ingen deler av oppvasken stikker ut og hindrer at døren kan lukkes. Deler av oppvask som stikker ut kan føre til at apparatets dør presses åpen under kjøringen av programmet, og da kan det komme ut gass eller vann i området for døren. Da kan innbyggingsmøblene bli skadet.

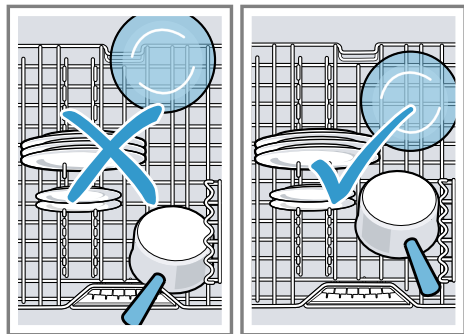

Tips


- Når du bruker apparatet, sparer du strøm og vann, sammenlignet med når du vasker opp for hånd.
- På vår internettside finner du eksempler på hvordan du kan fylle apparatet på effektiv måte.

- Fyll angitt mengde servise i apparatet for å spare energi og vann (standardlasting med oppvask og bestikk).
→ "Tekniske data", Side 53
- Sørg for at deler som har hvelving og fordypninger står på skrå, slik at vannet kan renne ut; da får du bedre vaske- og tørkeresultat.

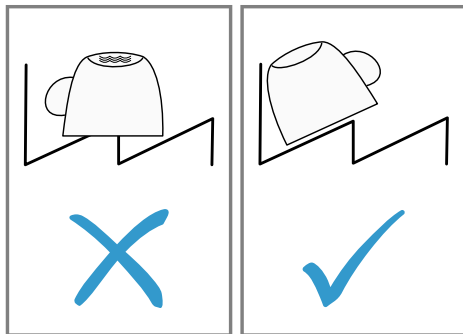

1. Fjern grove matrester fra oppvasken.
Unngå å skylle oppvasken under rennende vann på forhånd, slik at du sparer ressurser.
2. Sett inn oppvasken og vær oppmerksom på følgende:
 - Plasser svært skitten oppvask, f.eks. gryter, i underkurven. På grunn av den sterke spylestrålen oppnår du da et bedre vaske-resultat.

- Sørg for at oppvasken står stabilt og ikke kan velte når du har satt den inn, slik at du unngår skader på den.
- Sett inn bestikk med den spisse og skarpe siden vendt ned, slik at du unngår personskader.
- Plasser kar med åpningene ned, slik at det ikke samles vann i karet.
- Ikke blokker spylearmene, slik at de kan rotere.
- Ikke legg smådeler i oppsamlingsskålen for tabletter, og ikke blokker den med oppvask, slik at lokket på beholderen for rengjøringsmiddel ikke blokkeres.

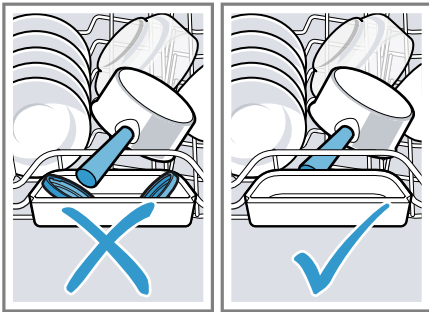

14.3 Hente ut oppvasken

⚠ ADVARSEL

Fare for personskade!

Varm oppvask kan føre til forbrenninger av huden. Varm oppvask er ømfintlig overfor støt, kan gå i stykker og føre til personskader.

- La oppvasken avkjøles litt etter programslutt før du tar den ut.
- 1. For å unngå at det faller vandrdåper ned på oppvasken, må du starte med å ta ut oppvasken nederst og deretter øverst.

2. Kontroller om det finnes smuss på skyllebeholder og tilbehør og rengjør ved behov.
→ "Rengjøring og pleie", Side 40

15 Grunnleggende betjening

15.1 Åpne apparatdøren

1. Når "Døråpning" "Enkeltskyving" er innstilt i grunninnstillingen, må du trykke på apparatets dør øverst i midten.
 2. Når innstilling "Barnesikring" eller "Dobbeltskyving" er aktivert, trykker du to ganger med korte mellomrom midt på døren øverst.
- ✓ Apparatets dør åpner seg automatisk.

Tips: Hvis du bruker apparatet med montert dørhåndtak, må du aktivere innstillingen "Trykk deaktivert".

15.2 Slå på apparatet

- Trykk på .
- Programmet Eco 50° er forhåndsinnstilt.
- Programmet Eco 50° er et spesielt miljøvennlig program, og egner seg ypperlig for normalt skitten oppvask. Det er det mest effektive programmet når det gjelder å kombinere forbruk av energi og vann for denne type oppvask, og det er i samsvar med EU-forordningen om økologisk design.
- Dersom det går mer enn 10 minutter uten at du betjener apparatet, slår det seg automatisk av.

15.3 Innstilling av program

Still inn et passende program for å tilpasse vaskeomgangen oppvaskens tilsmussingsgrad.

no Grunnleggende betjening

- ▶ Trykk på passende programtast.
- ✓ Programmet er innstilt, og programtasten blinker.

15.4 Innstilling av tilleggsfunksjon

Du kan stille inn tilleggsfunksjoner for å supplere det valgte vaskeprogrammet.

Merk: Hvilke tilleggsfunksjoner som kan kobles inn, avhenger av valgt program.

- ▶ Trykk på tasten for passende tilleggsfunksjon.
→ *"Tilleggsfunksjoner", Side 20*
- ✓ Tilleggsfunksjonen er innstilt, og tasten for tilleggsfunksjon blinker.

15.5 Innstilling av tidsforvalg

Du kan forskyve programstart med inntil 24 timer.

1. Trykk på ☹.
2. Trykk på — eller + helt til displayet viser passende tid.
Alt etter innstilling for visning av tid angir displayet programslutt med "ferdig om" (f.eks. 3 t. 25 min) eller "ferdig kl." (f.eks. kl. 15:20).
Du kan endre innstillingen i grunninnstillingene.
3. Trykk på Start for å aktivere tidsforvalget.

Merk: Du deaktiverer tidsforvalget ved å trykke på Reset 4 sec. i ca. 4 sekunder.

15.6 Starte programmet

- ▶ Trykk på Start.
- ✓ Når displayet viser "Ferdig", er programmet avsluttet.

Merknader

- Hvis du vil etterfylle oppvask under drift, må du ikke bruke oppsamlings-skålen for tabletter som

grep for overkurven. Du kan da komme i berøring med den delvis oppløste tabletten.

- Du kan bare skifte et program som utføres, dersom du avbryter programmet.
→ *"Avbryt programmet", Side 34*
- For å spare energi slår apparatet seg av 1 minutt etter programslett. Hvis du åpner apparatets dør rett etter programslett, slår apparatet seg av etter 4 sekunder.

15.7 Avbryte program

Merk: Hvis du åpner apparatets dør når apparatet er oppvarmet, må du først la apparatets dør stå litt på gløtt i noen minutter og deretter lukke den. Slik unngår du at det dannes overtrykk i apparatet, og at apparatets dør spretter opp.

1. Åpne døren på apparatet forsiktig.
2. Trykk på ☹.
- ✓ Programmet lagres, og apparatet slår seg av.
3. Trykk på ☹ for å fortsette programmet.

15.8 Avbryte programmet

Du må avbryte et program for å avslutte det før tiden, eller for å skifte et program som utføres.

- ▶ Trykk på Reset 4 sec. i ca. 4 sekunder.
- ✓ Programmet avbrytes, og etter ca. 1 minutt er det avsluttet.

15.9 Slå av apparatet

1. Følg merknadene om sikker bruk
→ *Side 10.*
2. Trykk på ☹.

Tips: Hvis du trykker på ☹ under vaskeomgangen, avbrytes det aktive programmet. Programmet fortsettes automatisk når du slår apparatet på.

16 Grunninnstillingene

Du kan tilpasse grunninnstillingene til apparatet etter dine personlige behov.

16.1 Oversikt over grunninnstillingene

Grunninnstillingene avhenger av hvordan apparatet er utstyrt.

Grunninnstilling	Valg	Beskrivelse
Tidsinnstilling	00:00 - 24:00	Stille inn aktuelt klokkeslett. Innstillingen avhenger av innstilt tidsformat.
Tidsformat	12 t 24 t ¹	Still inn tidsformat.
Tidsanvisning	i timer Tid ¹	Still inn visning av tid for programslutt. "ferdig om" viser gjenværende tid for programmet, f.eks. 3h 25min. "ferdig kl." viser klokkeslett for programslutt, f.eks. kl. 15:20.
Sprache/Language	Se utvalget på apparatet.	Still inn menyspråk.
Vannhardhet	0 - 50 13 - 16 middels ¹	Still inn vannets hardhet. → <i>"Oversikt over innstillinger for vannets hardhetsgrad", Side 25</i>
Med glansskylling	0 - 6 5 ¹	Still inn mengde glansmiddel, eller deaktivert. → <i>"Stille inn mengden av glansmiddel", Side 28</i>
Sensorinnstilling	Standard ¹ Ømfintlig Meget ømfintlig	Still inn vannsensor for registrering av smuss. → <i>"Sensorer", Side 11</i>
Ekstra tørking	på av ¹	Aktiver eller deaktivert "Ekstra tørking" for hver bruk. Temperaturen økes under vaskeomgangen glansskylling for å oppnå bedre tørkeresultat. Driftstiden kan forlenges litt. Vær oppmerksom på ømfintlig oppvask.
Vanntilkobling	Kaldtvann ¹ Varmtvann	Still inn tilkobling for kaldt vann eller varmt vann.

¹ Fabrikkinnstilling (kan variere, avhengig av apparattype)

Grunninnstilling	Valg	Beskrivelse
		Maskinen skal bare stilles inn på varmtvann hvis det varme vannet klargjøres med gunstig energiforbruk og det foreligger en egnet installasjon, f.eks. et solcelleanlegg med sirkulasjonsledning. Vanntemperaturen bør være minst 40 °C og maks. 60 °C.
Ecoprognose	på av ¹	Aktiver eller deaktiver økoprognose. Under programvalget viser displayet en kort stund gjennomsnittlig vannforbruk og energiforbruk.
Emotion Light	av På via hovedbryter ¹ På ved døråpning	Slå lyset inne i apparatet på eller av. Den innvendige belysningen slås automatisk av etter 10 minutter når døren til maskinen er åpen.
Emotion Light 1	Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4 Trinn 5 ¹	Still inn lysstyrken for den innvendige belysningen. Kun tilgjengelig når "Emotion Light" er slått på. Tips: Du kan også stille inn lysstyrken på den innvendige belysningen via Home Connect-appen. Merk: Hvis du har opprettet en individuell farge med Home Connect-appen, kan du ikke velge "Emotion Light 1".
Emotion Light 2	Se utvalget på apparatet.	Still inn farge på den innvendige belysningen. Kun tilgjengelig når "Emotion Light" er slått på. Tips: Du kan også stille inn farge på den innvendige belysningen via Home Connect-appen.
Emotion Light 3	på ¹ av	Aktiver eller deaktiver optisk signalisering av feil. Den innvendige belysningen blinker hvis det oppstår feil på maskinen. Kun tilgjengelig når "Emotion Light" er slått på.

¹ Fabrikkinnstilling (kan variere, avhengig av apparattype)

Grunninnstilling	Valg	Beskrivelse
sideLight	på ¹ av	Slå "sideLight" på eller av. Under programforløpet vises en stripe lys på venstre side av maskinen. Hvis lysstripen blinker, er ikke dør på maskinen helt stengt. Hvis lysstripen på venstre side ikke lenger er synlig, er programmet avsluttet.
Startprogram	Eco 50°C ¹ Siste programvalg	Innstilling av forhåndsdefinert program idet apparatet slås på.
Lydsignal	Skala med flere trinn.	Still inn signallydstyrken ved programslutt. Trinn 0 deaktiverer signaltonene.
Tastelyd	Skala med flere trinn	Still inn lydstyrken ved betjening av tastene. Trinn 0 deaktiverer tastetonene.
Døråpning	Enkeltskyving ¹ Barnesikring Dobbeltskyving Trykk deaktivert	- Den elektriske døråpningen er aktivert ved innstilling "Enkeltskyving". Du åpner apparatets dør ved å trykke én gang midt på apparatets dør øverst. - Den elektriske barnesikringen er aktivert ved innstilling "Barnesikring". Du åpner apparatets dør ved å trykke to ganger midt på apparatets dør øverst. Den automatiske døråpningen deaktiveres i løpet av tørkefasen. - Ved innstillingen "Dobbeltskyving" åpner du apparatets dør ved å trykke to ganger midt på døren øverst. Innstillingen av den automatiske døråpningen forblir uberørt i løpet av tørkefasen. - Ved innstillingen "Trykk deaktivert" er elektrisk døråpning deaktivert. Du åpner apparatets dør med et montert dørhåndtak. → "Barnesikring", Side 10
autoOpen Dry	av På i alle programmer	Aktiver eller deaktiver automatisk åpning av døren på apparatet under tørkepausen.

¹ Fabrikkinnstilling (kan variere, avhengig av apparattype)

Grunninnstilling	Valg	Beskrivelse
	På ved Eco 50° ¹	Når funksjonen er aktivert, kan driftstiden bli litt forlenget. → <i>"autoOpen Dry", Side 11</i>
Wi-Fi	på av	Aktiver eller deaktiver trådløs nettverksforbindelse. Grunninnstillingen "Wi-Fi" er ikke tilgjengelig før du har koblet apparatet til Home Connect-appen. → <i>"Home Connect ", Side 38</i>
Remote Start	av Manual Permanent	Aktivere eller deaktivere . → <i>"Remote Start □", Side 39</i> Denne grunninnstillingen er ikke tilgjengelig før du har koblet apparatet til Home Connect -appen. → <i>"Home Connect ", Side 38</i>
Hilsen	på ¹ av	Aktiver eller deaktiver merkelogoen når apparatet slås på.
Fabrikkinnstilling	Tilbakestilling	Tilbakestill endrede innstillinger til fabrikkinnstillingene. Innstillingene for første gangs bruk må utføres.

16.2 Endring av grunninnstillingene

Tips: Koble apparatet til en mobil enhet. Ved hjelp av Home Connect-appen kan du uten problemer utføre alle innstillinger.

→ *"Home Connect ", Side 38*

1. Trykk på .
2. Trykk på  i ca. 3 sekunder for å åpne grunninnstillingene.
3. Trykk gjentatte ganger på , helt til displayet viser ønsket innstilling.
4. Trykk gjentatte ganger på  eller , helt til displayet viser passende verdi.
Du kan endre flere innstillinger.
5. Trykk på  i ca. 3 sekunder for å lagre innstillingene.

16.3 Stille inn klokkeslett

1. Trykk på  i ca. 3 sekunder for å åpne grunninnstillingene.
2. Trykk gjentatte ganger på , helt til displayet viser "Tidsinnstilling".
3. Trykk gjentatte ganger på  eller , helt til displayet viser ønsket klokkeslett.
Ved å trykke lengre på  og  endres innstillingsverdiene i trinn på hhv. 10 minutter.
4. Trykk på  i ca. 3 sekunder for å lagre innstillingene.

17 Home Connect

Dette apparatet er nettverkskompatibelt. Koble apparatet til en mobil

¹ Fabrikkinnstilling (kan variere, avhengig av apparattype)

enhet for å kunne betjene funksjonene via Home Connect-appen. Home Connect-tjenestene er ikke tilgjengelige i alle land. Hvorvidt Home Connect-funksjonen er tilgjengelig eller ikke, avhenger av om Home Connect-tjenestene er tilgjengelige i ditt land. Du finner mer informasjon om dette på: www.home-connect.com.

For å kunne benytte Home Connect må du først opprette en forbindelse til WLAN-hjemmenettverket (Wi-Fi¹) og til Home Connect-appen.

Home Connect-appen leder deg gjennom hele registreringsprosessen. Gjør innstillinger ved å følge anvisningene i Home Connect-appen.

Tips: Følg også anvisningene i Home Connect-appen.

Merk: Følg sikkerhetsinstruksene i denne bruksanvisningen og sørg for at disse også følges dersom du styrer apparatet via Home Connect-appen.

→ "Sikkerhet", Side 3

17.1 Konfigurer Home Connect

Forutsetning: Maskinen innenfor hjemmenettverkets (Wi-Fi) rekkevidde.

1. Skann den følgende QR-koden.



Via QR-koden kan du installere Home Connect-appen og koble til apparatet.

2. Følg veiledningen i Home Connect-appen.

17.2 Remote Start

Med Home Connect-appen kan du bruke en mobil enhet til å starte apparatet.

Tips: Hvis du stiller inn "Permanent" i grunninnstillingene → Side 38 for denne funksjonen, er funksjonen aktivert permanent, og du kan når som helst starte apparatet med en mobil enhet.

Remote Start Aktivere

Hvis du har stilt inn "Manual" i grunninnstillingene for denne funksjonen, kan du aktivere funksjonen på apparatet.

Forutsetninger

- Apparatet er koblet til WLAN-hjemmenettverket.
 - Apparatet er koblet til Home Connect-appen.
 - I grunninnstillingene → Side 38 for denne funksjonen er "Manual" innstilt.
 - Et program er valgt.
 - ▶ Trykk på .
- Funksjonen deaktiveres automatisk når du åpner apparatets dør.
- ✓ -tasten lyser.

Tips: Trykk på  for å deaktivere funksjonen.

17.3 Smart Start ²

"Smart Start" beregner automatisk det optimale tidspunktet for programstart. Med Home Connect-appen kan du aktivere og deaktivere funksjonen.

¹ Wi-Fi er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance.

² Avhengig av apparatets utstyr

Aktivere "Smart Start"

Forutsetninger

- "Smart Start" er aktivert med Home Connect-appen.
 - Preferanser for tid og energi er stilt inn i Home Connect-appen.
1. Trykk på ☰.
 - ✓ Displayet viser optimal starttid og sluttid for det valgte programmet.
 2. Trykk på Start.
 - ✓ "Smart Start" er aktiv.
 - ✓ Programmet starter så snart optimalt tidspunkt er nådd.

Tips: Du deaktiverer funksjonen én gang ved å trykke på ☰.

17.4 Personvern

Følg merknadene om personvern.

Første gang apparatet kobles til et hjemmenettverk med Internett-forbindelse, overfører apparatet følgende kategorier av data til Home Connect-serveren (førstegangsregistrering):

- Entydig identifisering av enheten (bestående av apparatkoder og MAC-adressen til den innebygde Wi-Fi-kommunikasjonsmodulen).
- Sikkerhetssertifikat for Wi-Fi-kommunikasjonsmodulen (for informasjonsteknisk sikring av forbindelsen).
- Aktuell program- og maskinvareversjon for husholdningsapparatet.
- Status for en eventuell tidligere tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

Denne førstegangsregistreringen forbereder bruken av Home Connect-funksjonene og er ikke nødvendig før første gang du skal bruke Home Connect-funksjoner.

Merk: Vær oppmerksom på at Home Connect-funksjonene kun kan brukes sammen med Home Connect-appen. Informa-

sjon om personvern kan lastes ned i Home Connect-appen.

18 Rengjøring og pleie

Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen omhyggelig, slik at den holder seg funksjonsdyktig i lang tid.

18.1 Rengjøring av skyllebeholderen

⚠ ADVARSEL

Fare for helseskader!

Bruk av klorholdige rengjøringsmidler kan føre til helseskader.

- Bruk aldri klorholdige rengjøringsmidler.
1. Fjern grov smuss inne i maskinen med en fuktig klut.
 2. Fyll beholderen for rengjøringsmiddel med rengjøringsmiddel.
 3. Velg programmet med høyeste temperatur.
 4. Start programmet uten oppvask.
→ *Side 34*

18.2 Rengjøringsmiddel

Bruk kun egnede rengjøringsmidler til rengjøringen av apparatet.
→ *"Sikker bruk", Side 10*

18.3 Tips om stell av apparatet

Følg tipsene om stell av apparatet for å opprettholde apparatets funksjoner i lang tid.

Tiltak	Fordel
Tørk med jevne mellomrom av dørpakningene, forsiden av oppvaskmaskinen og betjeningspanelet med en fuktig	Apparatets deler holdes rene og hygieniske.

Tiltak	Fordel
klut og vaskemiddel.	

Tiltak	Fordel
La apparatets dør stå på gløtt dersom det ikke brukes i en lengre periode.	Da unngås dannelse av ubehagelig lukt.

18.4 Pleie av maskin

Avleiringer, f.eks. matrester og kalk, kan føre til feil på apparatet. For å unngå feil og redusere dannelsen av vond lukt, må du rengjøre apparatet med jevne mellomrom.

Pleie av maskin er i kombinasjon med pleiemidler for maskiner og maskinrens et program som er egnet til pleie av apparatet.

Tips: Du kan bestille våre testede og godkjente pleiemidler for maskiner og maskinrens for oppvaskmaskiner på internettadressen <https://www.siemens-home.bsh-group.com/store> eller fra kundeservice.

Pleie av maskin er et program som fjerner ulike avleiringer i en vaskeomgang. Rengjøringen skjer i to faser:

Fase	Fjerning av	Rengjøringsmiddel	Plassering
1	Fett og kalk	Flytende pleiemiddel for maskiner eller avkalkingsmiddel i pulverform for maskiner.	Innvendig i apparatet, f.eks. flaske hengt inn i bestikkurven eller pulver inne i apparatet.
2	Matrester og avleiringer	Maskinrens	Beholder for rengjøringsmiddel

For å oppnå optimal rengjøringsytelse, doserer programmet rengjøringsmidlene separat i den relevante rengjøringsfasen. Dette krever at rengjøringsmiddelet plasseres korrekt.

Hvis indikatoren for Pleie av maskin lyser i betjeningspanelet, eller displayet viser en oppfordring om å gjøre det, kan du utføre Pleie av maskin uten oppvask. Når du har utført Pleie av maskin, slukkes indikatoren. Hvis apparatet ikke har påminnelsesfunksjon, anbefaler vi å utføre pleie av maskinen hver 2. måned.

Utføre Pleie av maskin

Merknader


- Utfør Pleie av maskin-programmet uten innsatt oppvask.
- Bruk et pleiemiddel for maskiner og maskinrens som er spesielt godt egnet for oppvaskmaskiner.
- Pass på at det ikke finnes deler av aluminium, f.eks. fettfilter for ventilatorhetter eller aluminiumgryter, i apparatets vaskerom.
- Hvis du ikke har utført Pleie av maskin etter 3 vaskeomganger, slukkes indikatoren for Pleie av maskin automatisk.

no Rengjøring og pleie

- For å oppnå en optimal rengjøringsytelse må du sørge for å plassere rengjøringsmiddelet korrekt.
 - Følg sikkerhetsinstruksene på emballasjen for pleiemiddelet og maskinrensen.
 - Aktiver -funksjonen.
→ "glassZone", Side 22
1. Fjern grov smuss inne i maskinen med en fuktig klut.
 2. Vask silene.
 3. Plasser pleiemiddelet for maskiner innvendig i apparatet.
Bruk et pleiemiddel for maskiner som er spesielt godt egnet for oppvaskmaskiner.
 4. Fyll maskinrensen på beholderen for rengjøringsmiddel til denne er helt full.
Ikke ha maskinrens innvendig i apparatet i tillegg.
 5. Trykk på .
 6. Trykk på Start.
- ✓ Pleie av maskin utføres.
 - ✓ Når programmet er avsluttet, slukkes indikatoren for Pleie av maskin.

18.5 Silsystem

Silsystemet filtrerer grov smuss ut av skyllekretsløpet.

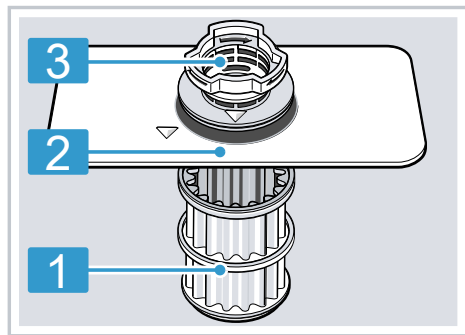

1 Mikrosil


2 Finsil

3 Grov sil


Vaske silene

Smuss fra vaskevannet kan stoppe til silene.


1. Etter hver vasking bør silene kontrolleres for rester.
2. Drei den grove silen mot urviseren ①, og ta ut silsystemet ②.
 - ▶ Pass på at det ikke faller uvedkommende gjenstander ned i pumpebeholderen.

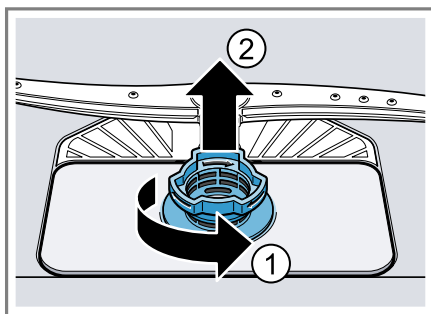


3. Trekk mikrosilen av mot undersiden.

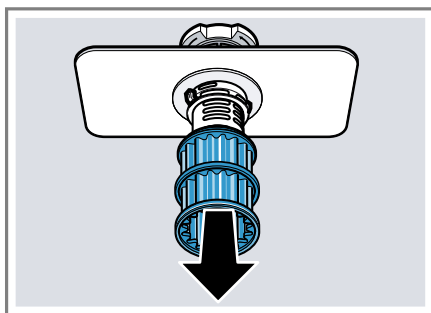

4. Press låseknappene sammen ①, og ta den grove silen opp og ut ②.

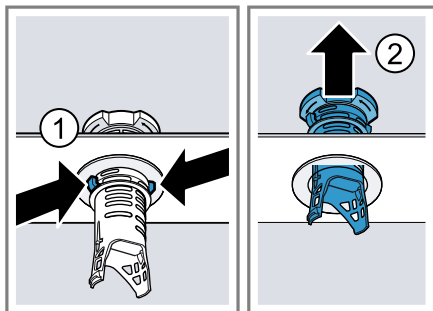

5. Rengjør silelementene under rennende vann. Rengjør omhyggelig smusskanten mellom den grove silen og finsilen.
6. Sett sammen silsystemet. Påse at låseknappene går i inn-grep på den grove silen.
7. Sett silsystemet inn i apparatet, og dreii den grove silen med urviser-ren.
- Påse at pilmarkeringene står motsatt hverandre.

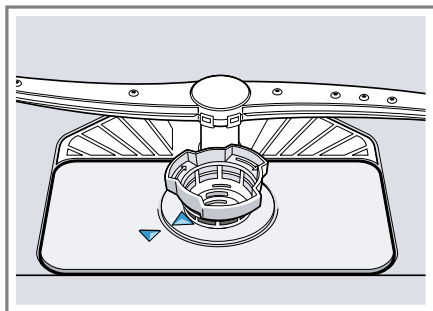

Tips: Koble apparatet til en mobil enhet. Home Connect-appen informerer deg så snart du må rengjøre silene.


→ "Home Connect", Side 38

18.6 Rengjøre spylearmene


Kalk og smuss fra vaskevannet kan blokkere dysene og spylearmenes

lagre. Rengjør spylearmene regelmessig.

1. Den øvre spylearmen skrues av ① og trekkes av nedover ②.

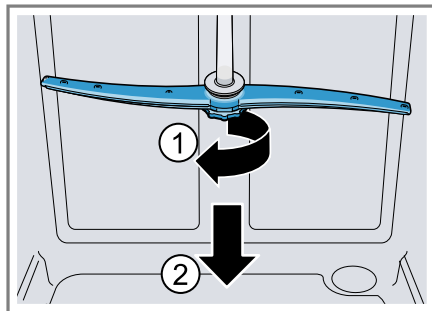

2. Den nedre spylearmen trekkes av oppover.

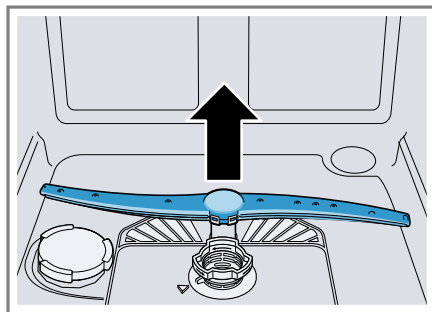

3. Kontroller under rennende vann om spylearmenes dyser er tilstoppet, og fjern fremmedlegemer ved behov.
4. Sett inn den nedre spylearmen. ✓ Spylearmen går hørbart i inn-grep.
5. Sett inn den øvre spylearmen og skru den fast.

18.7 Rengjør glassZone


Kalk og forurensninger fra vaskevannet kan tette dysene.

Merk: Apparatet må alltid brukes med montert glassZone.

1. Trekk ut overkurven.


no Utbedring av feil

2. Trekk lasken på glassZone opp ① og dra frem og av ②.

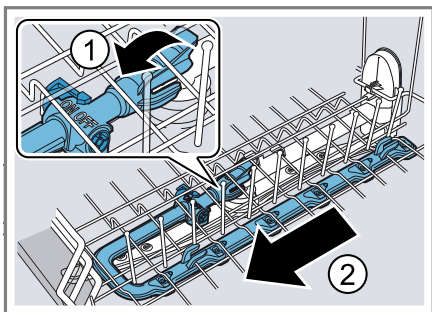

3. Sett skyveren på ON.
4. Rengjør under rennende vann.

5. Heng inn glassZone i overkurven og la den gå i lås ①.

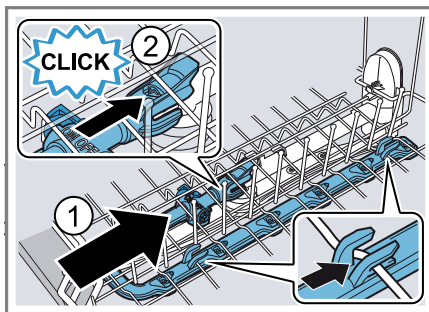

Pass på at opphengene er i riktig posisjon.

- ✓ Du hører at glassZone går i lås ②.
6. Skyv inn overkurven.

19 Utbedring av feil

Du kan selv utbedre små feil på apparatet. Benytt deg av informasjonen om feilsøking før du tar kontakt med kundeservice. På den måten unngår du unødige kostnader.

Tips: Du finner mer informasjon og forklaringer om utbedring av feil online ved å skanne QR-koden på omslagssiden og på vårt nettsted siemens-home.bsh-group.com.

⚠ ADVARSEL

Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på strømledningen eller apparatets forbindelseskabel, må den skiftes ut med en spesiell strømledning eller spesiell forbindelseskabel for apparatet, som kan bestilles hos produsenten eller kundeservice.

Feil	Årsak og feilsøking
Indikatoren "Kontroll av vanninntak" blinker	Det foreligger en teknisk feil. 1. Trykk på ☺. 2. Trekk ut apparatets støpsel eller slå av sikringen. 3. Vent i minst 2 minutter. 4. Sett apparatets støpsel i en stikkontakt eller slå på sikringen. 5. Slå på apparatet. 6. Hvis problemet oppstår på nytt: ▶ Trykk på ☺. ▶ Steng vannkranen. ▶ Trekk ut støpselet. ▶ Ta kontakt med kundeservice → <i>Side 52</i> og angi feilkoden.
E:3000 lyser.	Aquastop-systemet er aktivert. 1. Steng vannkranen. 2. Ta kontakt med kundeservice → <i>Side 52</i>.
E:3100 lyser.	Aquastop-systemet er aktivert. 1. Steng vannkranen. 2. Ta kontakt med kundeservice → <i>Side 52</i>.
E:3200 eller indikatoren for vanninntak lyser.	Tilførselsslagen har knekk. ▶ Legg tilførselsslagen uten knekk. Vannkranen er stengt. ▶ Åpne vannkranen. Vannkranen klemmer fast eller er forkalket. ▶ Åpne vannkranen. Vanntrykket må være på minst 10 l/min når vanninntaket er åpent.

Feil	Årsak og feilsøking
E:3200 eller indikato- ren for vanninntak ly- ser.	Silene i vanntilkoblingen for tilførsels- eller AquaStop- slangen er tette. 1. Slå av apparatet. 2. Trekk ut støpselet. 3. Skru igjen vannkranen. 4. Skru av vanntilkoblingen. 5. Ta silen ut av tilførselsslangen  6. Rengjør silen. 7. Sett silen inn i tilførselsslangen. 8. Skru vanntilkoblingen på. 9. Kontroller at vanntilkoblingen er tett. 10. Opprett strømforsyningen. 11. Slå på apparatet.
E:3400 lyser.	Det renner stadig vann inn i apparatet. 1. Steng vannkranen. 2. Ta kontakt med kundeservice → <i>Side 52</i>.
E:6102 lyser.	Ingen apparatfeil. Avløpsspumpen er blokkert, eller dekslet for avløpsspumpen er løst. 1. Rengjør avløpsspumpen. → <i>"Rengjøring av avløpsspumpe", Side 50</i> 2. La dekslet på avløpsspumpen gå riktig i lås. → <i>"Rengjøring av avløpsspumpe", Side 50</i> 
E:6103 lyser. Vannet pumpes ikke ut.	Ingen apparatfeil. Sifongtilkoblingen er fortsatt stengt, eller avløpsslangen har knekk eller er blokkert. 1. Kontroller tilkoblingen til sifongen og åpne den ved behov. 2. Legg avløpsslangen uten knekk. 3. Fjern rester.

Feil	Årsak og feilsøking
E:6103 lyser. Vannet pumpes ikke ut.	
	Ingen apparatfeil. Avløpspumpen er blokkert, eller dekslet for avløpspumpen er løst. 1. Rengjør avløpspumpen. → <i>"Rengjøring av avløpspumpe", Side 50</i> 2. La dekslet på avløpspumpen gå riktig i lås. → <i>"Rengjøring av avløpspumpe", Side 50</i> 
E:9240 lyser.	Silene er tilsmusset eller tilstoppet. ► Vask silene. → <i>"Vaske silene", Side 42</i> 
Alle LED'er lyser eller blinker.	Eventuelt installeres en programvareoppdatering. 1. Vent til programvareoppdateringen er installert. Denne prosessen kan vare ca. 30 minutter. 2. Utfør en reset dersom apparatet ikke er klar til drift etter 30 minutter. ► Trykk på hovedbrytertasten i ca. 4 sekunder. ✓ Apparatet tilbakestilles.
	Elektronikken har registrert en feil. 1. Trykk på hovedbrytertasten i ca. 4 sekunder. → <i>"Betjeningsselementer", Side 15</i> Apparatet tilbakestilles og startes på nytt. 2. Hvis problemet oppstår på nytt: ► Slå av apparatet. ► Trekk ut støpselet eller koble ut sikringen i sikringsskapet. ► Vent i minst 2 minutter. ► Koble inn sikringen i sikringsskapet, eller sett i støpselet. ► Slå på apparatet. 3. Hvis problemet oppstår på nytt: ► Kontakt kundeservice. → <i>"Kundeservice", Side 52</i>

Feil	Årsak og feilsøking
Matrester på oppvasken.	Oppvasken er plassert for tett, eller oppvaskkurven er overfylt. 1. Plasser oppvasken med tilstrekkelig fri plass rundt. Spylestrålene må komme fram til overflaten av oppvasken. 2. Unngå berøringspunkter. 
	Spylearmenes rotasjon er blokkert. ► Plasser oppvasken slik at spylearmenes rotasjon ikke blir hindret av oppvasken.
	Spylearmdysene er tilstoppet. ► Rengjør spylearmene. → <i>"Rengjøre spylearmene", Side 43</i> 
	Silene er tilsmusset. ► Vask silene. → <i>"Vaske silene", Side 42</i> 
	Silene er satt feil inn og/eller er ikke i inngrep. 1. Sett silene korrekt inn. → <i>"Silsystem", Side 42</i> 2. La silene gå i inngrep.
	Det er valgt et for svakt vaskeprogram. ► Velg et sterkere vaskeprogram. → <i>"Programmer", Side 17</i> ► Tilpass sensorenes følsomhet. → <i>"Sensorer", Side 11</i>
	Oppvasken er rengjort for mye på forhånd. Sensorene bestemmer seg for et svakt programforløp. Hardnakket smuss kan delvis ikke fjernes. ► Du må bare fjerne grove matrester og ikke skylle oppvasken på forhånd. ► Tilpass sensorenes følsomhet. → <i>"Sensorer", Side 11</i>

Feil	Årsak og feilsøking
Matrester på oppvas-ken.	Høye, smale kar blir ikke vasket skikkelig i hjørnene. ▶ Ikke plasser høye, smale kar for skrått, og ikke i hjørnene. Overkurven er ikke innstilt på samme høyde på høyre og venstre side. ▶ Still inn overkurven på samme høyde på høyre og venstre side. → <i>"Overkurv", Side 21</i>
På glass, glass som ser ut som metall og bestikk finnes det striper som kan fjernes.	Mengden av glansmiddel er innstilt for høyt. ▶ Still inn et lavere trinn for glansskyllingsanlegget. → <i>"Stille inn mengden av glansmiddel", Side 28</i> Det er ikke fylt på glansmiddel. ▶ Fyll på glansmiddel. → <i>"Fylle på glansmiddel", Side 27</i> Det finnes rester av rengjøringsmiddel i programavsnittet Glansskylling. Lokket på beholderen for rengjøringsmiddel er blokkert av oppvask og åpnes ikke helt. 1. Plasser oppvasken i overkurven slik at oppsamlings-skålen for tabletter ikke blokkeres av oppvasken. → <i>"Sette inn oppvask", Side 32</i> Deler av oppvasken blokkerer lokket på beholderen for rengjøringsmiddel. 2. Ikke plasser oppvask eller duftmiddel i oppsamlings-skålen for tabletter. Oppvasken er rengjort for mye på forhånd. Sensorene bestemmer seg for et svakt programforløp. Hardnakket smuss kan delvis ikke fjernes. ▶ Du må bare fjerne grove matrester og ikke skylle oppvasken på forhånd. ▶ Tilpass sensorenes følsomhet. → <i>"Sensorer", Side 11</i>
Spor av rust på be-stikket.	Bestikket er ikke helt rustfritt. Knivblader er ofte sterke utsatt. ▶ Bruk bestikk som ikke ruster. Bestikk kan også ruste dersom det vaskes sammen med deler som har rust. ▶ Ikke vask deler som ruster. For høy saltkonsentrasjon i vaskevannet. 1. Fjern sølt spesialsalt fra vaskebeholderen. 2. Skru lokket på beholderen for spesialsalt godt igjen.

Feil	Årsak og feilsøking
Det finnes rester av rengjøringsmiddel i beholderen for rengjøringsmiddel eller i oppsamlingsskålen for tabletter.	Spylearmene er blokkert av deler av oppvasken, og rengjøringsmidlet skylles ikke ut. ► Forviss deg om at spylearmene ikke er blokkert og kan rotere fritt.
	Beholderen for rengjøringsmiddel var fuktig ved påfylling av rengjøringsmiddel. ► Fyll rengjøringsmiddel kun på tørr beholder for rengjøringsmiddel.
Indikator for etterfylling av spesialsalt lyser.	Spesialsalt mangler. ► Fyll på spesialsalt → <i>Side 26</i>. Sensoren registrerer ikke spesialsalt-tablettene. ► Ikke bruk spesialsalt-tabletter.

19.1 Rengjøring av avløps-pumpe

Grove matrester eller fremmedlegemer kan blokkere avløpspumpen. Du må rengjøre avløpspumpen så snart vaskevannet ikke lenger renner ut som det skal.

⚠ ADVARSEL


Fare for personskade!

Skarpe og spisse gjenstander som glasskår kan blokkere avløpspumpen og føre til personskader.

- Fjern uvedkommende gjenstander forsiktig.


1. Koble apparatet fra strømmettet.
2. Ta ut over- og underkurven.
3. Ta ut silsystemet.
4. Tøm ut vann som finnes.
Ta ev. en svamp til hjelp.

5. Løft av pumpedekslet med en skje og ta tak i mellomstykket.

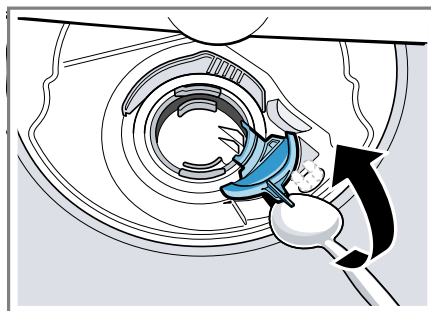

6. Løft pumpedekslet opp på skrått innover, og ta det ut.
✓ Nå får du tilgang til vingehjulet med hånden.
7. Fjern matrester og uvedkommende gjenstander fra området rundt vingehjulet.

8. Sett inn pumpedekslet ① og trykk det ned ②.

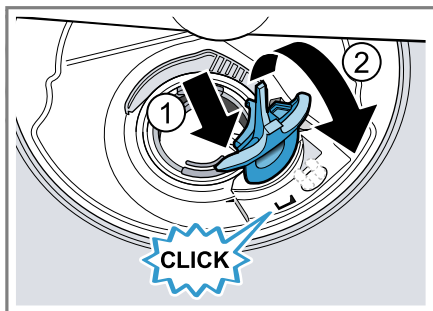

- ✓ Pumpedekslet går hørbart i inn-grep.
- 9. Monter silsystemet.
- 10. Sett inn under- og overkurven.
- 11. Koble apparatet til strømmettet.

20 Transport, oppbevaring og avfallsbehandling

20.1 Demontering av apparatet

1. Koble apparatet fra strømmettet.
2. Steng vannkranen.
3. Løsne avløpstilkoblingen.
4. Løsne tilkoblingen for drikkevann.
5. Løsne festeskrueene for møbeldelene, hvis slike finnes.
6. Demonter sokkelplaten hvis denne finnes.
7. Trekk apparatet forsiktig ut og trekk slangen etter.

20.2 Gjøre apparatet frostsikkert

Hvis apparatet står i et rom som er utsatt for frost, f.eks. i et feriehus, må du tømme apparatet helt.

- Tøm apparatet.
→ "Transport av apparatet", Side 51

20.3 Transport av apparatet

Tøm apparatet før transport for å unngå skader på det.

Merk: Apparatet skal bare transporteres i loddrett stilling for å unngå at restvann havner i maskinstyringen og kan forårsake skader på apparatet.

1. Ta oppvasken ut av apparatet.
2. Sikre løse deler.
3. Slå på apparatet. → Side 33
4. Velg programmet med høyeste temperatur.
→ "Programmer", Side 17
5. Start programmet. → Side 34
6. Avbryt programmet etter ca. 4 minutter for å tømme apparatet.
→ "Avbryte programmet", Side 34
7. Slå av apparatet. → Side 34
8. Steng vannkranen.
9. Løsne tilførselsslangen og la gjenværende vann renne ut, for å tømme det fra apparatet.

20.4 Avfallsbehandling av gammelt apparat

Med miljøvennlig avfallsbehandling kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.

⚠ ADVARSEL

Fare for helseskader!

Barn kan bli sperret inne i apparatet og havne i livsfare.

- Etter endt levetid på vaskemaskinen, må du trekke ut støpselet på strømledningen, kappe over strømledningen og ødelegge dørlåsen slik at vaskemaskindøren ikke lar seg lukke lenger.

1. Trekk ut strømkabelens støpsel.
2. Kapp av strømkabelen.
3. Kast apparatet på en miljøvennlig måte.
Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfalls-

behandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

21 Kundeservice

Innenfor EØS får du funksjonsrelevante original-reservedeler i samsvarende med gjeldende økodesigndirektiv hos vår kundeservice i minst 10 år fra apparatet bringes ut på markedet.

Merk: I rammen av produsentens garantivilkår er bruk av kundeservice gratis.

Du finner detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land ved å skanne QR-koden i det vedlagte dokumentet om servicekontakter og garanti, hos kundeservice, forhandler eller på nettsiden vår. Når du tar kontakt med kundeservice, trenger du apparatets produktnummer (E-Nr.), produksjonsnummer (FD) og tellenummer (Z-Nr.). Du finner kontaktinformasjonen til kundeservice ved å skanne QR-koden i det vedlagte dokumentet om servicekontakter og garanti eller på nettsiden vår.

21.1 Produktnummer (E-Nr.), produksjonsnummer (FD) og tellenummer (Z-Nr.)

Du finner produktnummeret (E-Nr.), produksjonsnummeret (FD) og tellenummeret (Z-Nr.) på apparatet typeskilt.

Typeskiltet er plassert på innsiden av apparatdøren.

→ "Bli kjent med", Side 14

Du kan skrive ned opplysningene, slik at du har data for apparatet og telefonnummeret til kundeservice raskt tilgjengelig når du trenger dem.

21.2 AQUA-STOP-garanti

I tillegg til garantikrav overfor selgeren ut fra salgsavtalen, og i tillegg til vår produsentgaranti, yter vi utskifting til følgende betingelser.

- Dersom det på grunn av feil på vårt Aqua-Stop-system skulle oppstå en vannskade, så erstatter vi de skader som er oppstått for en privat bruker. For å kunne garantere vannsikkerheten, må apparatet være tilkopledd strømmettet.
- Ansvarsgarantien gjelder for hele apparatets levetid.
- Forutsetning for et garantikrav er at apparatet med Aqua-Stop er satt opp og tilkoblet sakkyndig i henhold til vår anvisning; dette inkluderer også en sakkyndig montert Aqua-Stop-forlengelse (original-tilbehør). Vår garanti gjelder ikke til defekte tilførselsledninger eller ventiler opp til Aqua-Stop-tilkoblingen på vannkranen.
- Apparatet med Aqua-Stop trenger prinsipielt ikke overvåkes under drift eller sikres etterpå ved å stenge vannkranen. Du må likevel stenge vannkranen ved lengre fra-

vær fra boligen, f.eks. når du reiser på ferie i flere uker.

22 Tekniske data

Vekt	Maks.: 60 kg
Spennings	220 - 240 V, 50 Hz eller 60 Hz
Tilkoblingsverdi	2000 - 2400 W
Sikring	10 - 16 A
Vanntrykk	■ min. 50 kPa (0,5 bar) ■ maks. 1000 kPa (10 bar)
Inntaksmengde	min. 10 l/min
Vanntemperatur	Kaldtvann. Varmtvann, maks.: 60 °C
Kapasitet	14 sett service

Dette produktet har lyskilder i energi-effektklasse G. Lyskildene er tilgjengelige som reservedel, og skal kun skiftes ut av opplært fagpersonale. Nærmere informasjon om din modell finner du på Internett under <https://eprel.ec.europa.eu/qv/377165>¹. Nettstedet lenker til den offisielle EU-produkt databasen EPREL.

22.1 Informasjon om fri og Open Source-programvare

Dette produktet inneholder programvarekomponenter som innehaverne av opphavsrettene har lisensiert som fri eller Open Source-programvare. Tilsvarende lisensinformasjon er lagret på husholdningsapparatet. Det er også mulig å få tilgang til lisensinformasjonen via Home Connect-appen: "Profil -> Juridisk rettleiding ->

Lisensinformasjon".² Du kan også laste ned lisensinformasjon på nettstedet for merkeproduktet. (Søk etter din modell av apparatet og ytterligere dokumentasjon på nettstedet for produktet.) Alternativt kan du bestille relevant informasjon på ossrequest@bshg.com eller fra BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Kildekoden stilles til rådighet på forespørsel.

Send din forespørsel til ossrequest@bshg.com eller BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Emne: „OSSREQUEST“

Du vil bli fakturert for behandlingen av din forespørsel. Dette tilbudet gjelder i tre år fra dato for kjøpet eller minst i det tidsrommet vi tilbyr kundestøtte og reservedeler for det aktuelle apparatet.

¹ Gjelder kun for land innenfor EØS

² Avhengig av apparatets utstyr

23 Samsvarserklæring

Herved erklærer BSH Hausgeräte GmbH at apparatet med Home Connect-funksjonalitet overholder grunnleggende krav og øvrige bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

En utførlig RED-samsvarserklæring finner du, i tillegg til øvrige dokumenter, på produktsiden for ditt apparat på internettadressen siemens-home.bsh-group.com.



2,4-GHz-bånd (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

5 GHz-bånd (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 180 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til innendørs bruk.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til innendørs bruk.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.

NO Produsert av BSH Hausgeräte GmbH på merkevarelisens fra Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com



9001918366 (050423) 650 P5
no