



BOSCH

Registrera
din nya enhet
nu på MyBosch och
säkra dina gratis
fördelar:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Tvättmaskin

WGE0240ASN

[sv] Bruks- och installationsanvisningar



Det finns mer information och förklaringar online. Scanna QR-koden på omslaget.



Innehållsförteckning

1 Säkerhet	3	11.2 Tvättrådssymbolerna	21
1.1 Allmänna anvisningar	3	12 Tvätt- och sköljmedel	21
1.2 Användning för avsett ändamål	3	13 Användningsprincip	21
1.3 Begränsning av användarkretsen	3	13.1 Slå på maskinen	21
1.4 Säker installation	4	13.2 Ställa in programmet	22
1.5 Säker användning	5	13.3 Öppna luckan	22
1.6 Säker rengöring och säkert underhåll	7	13.4 Lägga i tvätt	22
2 Förhindra sakskador	8	13.5 Sätta i dosermåttet	22
3 Miljöskydd och sparsamhet	9	13.6 Använda dosermåttet	22
3.1 Förpackningsmaterialet	9	13.7 Fylla på tvätt- och sköljmedel	23
3.2 Spara energi och resurser	9	13.8 Starta programmet	23
3.3 Energisparläge	9	13.9 Lägga i tvätt	23
4 Uppställning och anslutning	9	13.10 Avbryta programmet	23
4.1 Packa upp maskinen	9	13.11 Ta ur tvätt	23
4.2 Leveransomfattning	9	13.12 Slå av maskinen	23
4.3 Krav på uppställningsplatsen	10	14 Barnspärr	24
4.4 Ta bort transportsäkringarna ..	10	14.1 Slå på barnspärren	24
4.5 Ansluta maskinen	11	14.2 Slå av barnspärren	24
4.6 Nivellera maskinen	12	15 Grundinställningar	24
5 Före första användningen	13	15.1 Översikt över grundinställningarna	24
5.1 Kör en tom tvättomgång	13	15.2 Ändra grundinställningar	24
6 Lär känna	14	16 Rengöring och skötsel	24
6.1 Maskinen	14	16.1 Trumrengöring	24
6.2 Tvättmedelsfack	15	16.2 Rengöra tvättmedelsfacket ...	25
6.3 Kontrollfält	15	16.3 Rengöra avloppspumpen	26
7 Display	16	16.4 Rengöra gummitätningen	28
8 Knappar	17	17 Avhjälpning av fel	28
9 Program	17	17.1 Nödupplåsning	33
10 Tillbehör	20	18 Transport, lagring och avfallshantering	33
11 Tvättgods	21	18.1 Demontera maskinen	33
11.1 Förbehandla tvätten	21	18.2 Sätta i transportsäkringarna	33
		18.3 Använda maskinen igen	33

18.4 Omhändertagande av begagnade apparater	33	19.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)	34
19 Kundtjänst	34	20 Förbrukningsvärden	34
		21 Tekniska data	35



1 Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

1.1 Allmänna anvisningar



- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

1.2 Användning för avsett ändamål

Använd bara enheten för:

- för tvätt av maskintvättbara textilier och handtvättbart ylle enligt tvättmärke.
- med kranvatten och normalt förekommande tvättmaskinslämpliga tvättmedel och klädvårdsmedel.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö.
- upp till 4000 m höjd över havet.

1.3 Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

Låt inte barn under 3 år eller husdjur komma i närheten av apparaten.

1.4 Säker installation

⚠ VARNING – Risk för elstötar!!

Obehöriga installationer är farliga.

- ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- ▶ Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
- ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter. Installationen måste ha tillräckligt stor ledningsarea.
- ▶ Använd bara jordfelsbrytare typmärkta med .
- ▶ Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
- ▶ Om apparaten är inbyggd måste nätanslutningsledningens stickkontakt vara fritt tillgänglig eller, ifall fri tillgång inte är möjlig, den fasta elinstallationen innehålla en inbyggd fränksiljare enligt anläggningsbestämmelserna.
- ▶ Se noga till när apparaten ställs upp att nätanslutningsledningen inte blir klämd eller skadad.

Skadad sladdisolering är farligt.

- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med heta maskindelar eller värmekällor.
- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller kanter.
- ▶ Vecka, kläm och ändra aldrig sladden.

⚠ VARNING – Brandrisk!!

Det är farligt att använda förlängningssladdar och otillåtna adapttrar.

- ▶ Använd inte förlängningsnätkablar eller grenuttag.
- ▶ Använd enbart adapttrar och nätanslutningskablar som är godkända av tillverkaren.
- ▶ Om nätanslutningskabeln är för kort och ingen längre nätanslutningskabel finns tillgänglig måste du kontakta en behörig elektriker för att anpassa byggnadens elinstallation.

⚠ VARNING – Risk för personskador!!

Apparaten är tung och kan orsaka personskador vid lyft.

- ▶ Försök inte att lyfta apparaten ensam.

Ställer du upp maskinen fel i en tvättpelare, så kan maskinen ovanpå falla ned.

- ▶ Använd bara tumlartillverkarens pelarmonteringssats vid montering på en tvättmaskin . Alla andra uppställningssätt är otillåtna.
- ▶ Pelarmontera inte maskinen om tumlartillverkaren saknar lämplig pelarmonteringssats.
- ▶ Pelarmontera inte olika tillverkares maskiner eller maskiner med olika djup och bredd.
- ▶ Stativmontera inte tvättpelare, maskinerna kan välta.

⚠ VARNING – Kvävningsrisk!!

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

⚠ FÖRSIKTIGT – Risk för personskador!!

Maskinen kan vibrera och vandra vid användning.

- ▶ Ställ upp maskinen på rent, jämnt och stadigt underlag.
- ▶ Nivellera maskinen med maskinfötterna och vattenpass.

Feldragna slangar och sladdar kan leda till snubbelrisk.

- ▶ Dra slangar och sladdar så att du undviker snubbelrisk.

Förflyttar du maskinen genom att lyfta i utstickande komponenter som t.ex. luckan, så kan delarna gå av.

- ▶ Lyft inte maskinen i utstående delar.

⚠ FÖRSIKTIGT – Risk för skärskador!!

Vassa kanter på maskinen kan ge skärskador om du tar på dem.

- ▶ Ta aldrig på maskinens vassa kanter.
- ▶ Använd skyddshandskar vid installation och transport av maskinen.

1.5 Säker användning

⚠ VARNING – Risk för elstötar!!

Skadad maskin eller sladd är farligt.

- ▶ Slå inte på skadad enhet.
- ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet och stäng vattenkranen om maskin eller sladd är skadade.

- Ring service. → *Sid. 34*

Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.

- Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
- Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
- Använd inte ångrengöring, högtryckstvätt, slangar eller duschar för att rengöra apparaten.

⚠ VARNING – Risk för hälsoskada!!

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- Ställ inte upp apparaten bakom en dörr som kan blockera eller hindra öppningen av apparatluckan.
- Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

Det kan bli obalans vid centrifugering av stort, vattengenomsläppligt tvättgods som kan leda till personskador.

- Tvätta och centrifugera inte stort, vattengenomsläppligt tvättgods som täcken och bäddmadrasser.

⚠ VARNING – Kvävningsrisk!!

Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

- Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- Låt inte barn leka med smådelar.

⚠ VARNING – Förgiftningsrisk!!

Tvätt- och sköljmedel kan leda till förgiftning vid förtäring.

- Rådgör med läkare om någon råkat svälja tvättmedel/-tillsatser.
- Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.

⚠ VARNING – Explosionsrisk!!

Tvätt förbehandlad med lösningsmedelshaltiga, lättantändliga rengöringsmedel kan leda till explosion i maskinen.

- Skölj ur förbehandlat tvättgods ordentligt i vatten före tvätt.

⚠ FÖRSIKTIGT – Risk för personskador!!

Ställ dig och klättra inte på maskinen, täckplåten kan gå sönder.

- Ställ dig och klättra inte på maskinen.
- Sätt dig eller stöd dig inte på den öppna luckan, maskinen kan välta.
- Sätt dig eller stöd dig inte på luckan.
 - Ställ inga föremål på luckan.

Sticker du in händerna i trumman när den roterar kan du skada händerna.

- Vänta tills trumman stannat helt innan du sträcker dig in.

⚠ FÖRSIKTIGT – Skållningsrisk!!

Tvättlösningen är het vid tvätt på hög temperatur.

- Undvik kontakt med den heta tvättlösningen.

⚠ FÖRSIKTIGT – Risk för kemskador!!

Det kan stänka tvätt- och sköljmedel ur maskinens tvättmedelsfack om du öppnar det.

Ögon- eller hudkontakt kan ge irritationer.

- Skölj ögon resp. hud noggrant med rent vatten om du kommit i kontakt med tvätt- eller sköljmedel.
- Rådgör med läkare om någon råkat svälja tvättmedel/-tillsatser.
- Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.

1.6 Säker rengöring och säkert underhåll

⚠ VARNING – Risk för elstötar!!

Obehöriga reparationer är farliga.

- Ändra inte enheten eller enhetens tekniska egenskaper.
- Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

Risk för stötter om fukt tränger in.

- Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet innan du rengör.
- Använd inte ångrengöring, högtryckstvätt, slangar eller duschar för att rengöra apparaten.

⚠ VARNING – Risk för personskador!!

Användning av piratreservdelar och -tillbehör är farligt.

- Använd bara tillverkarens originalreservdelar och -tillbehör.

WARNING – Förgiftningsrisk!!

Det kan bildas giftiga ångor vid användning av lösningsmedelshaltiga rengöringsmedel.

- ▶ Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

2 Förhindra sakskador

OBS

Feldosering av skölj-, tvättmedel, tillsatser och rengöringsmedel kan påverka maskinens funktion.

- ▶ Följ tillverkarens doseringsrekommendationer.

Överskridande av max. tvättmängd påverkar maskinens funktion.

- ▶ Håll och överskrid inte resp. programs maximala tvättmängd.
→ Sid. 17

Maskinen är säkrad med transportsäkringar vid transport.

Tar du inte bort transportsäkringarna, så kan det leda till sak- och maskinskadorna.

- ▶ Du måste ta bort alla transportsäkringar före första användningen.
- ▶ Montera alla transportsäkringar före transport för att undvika transportskadorna.

Felanslutning av vattenslangen kan leda till sakskador.

- ▶ Dra åt vattenanslutningens skruvkopplingar för hand.
- ▶ Krananslut vattenslangen utan extra kopplingar som adaptrar, förlängningar och ventiler.
- ▶ Se till så att vattenkranens inner-Ø är minst 17 mm.
- ▶ Se till så att gängen i krananslutningen är minst 10 mm.

För lågt eller högt vattentryck kan påverka maskinens funktion negativt.

- ▶ Se till så att vattentrycket i vattenmatningen är min. 100 kPa (1 bar) och max. 1000 kPa (10 bar).

- ▶ Överskrider vattentrycket maxvärdet, så måste du installera en tryckreduceringsventil mellan vattenanslutningen och enhetens slanguppsättning.
- ▶ Anslut inte maskinen till blandare på trycklös varmvattenberedare.
- ▶ Ändrade eller skadade vattenslangar kan ge sak- och enhetsskadorna.
- ▶ Vik, kläm, ändra eller kapa inte vattenslangarna.
- ▶ Använd bara medföljande vattenslangar eller originalreservslangar.
- ▶ Återanvänd aldrig gamla vattenslangar.

Användning med smutsigt eller för varmt vatten kan ge sak- och maskinskadorna.

- ▶ Använd bara maskinen med kallvatten.

Olämpliga rengöringsmedel kan skada apparatens ytor.

- ▶ Använd inga starka eller repande rengöringsmedel.
- ▶ Använd inte starkt alkoholhaltiga rengöringsmedel.
- ▶ Använd inga hårda skurbollar eller putssvampar.
- ▶ Rengör bara maskinen med vatten och mjuk, fuktad trasa.
- ▶ Ta bort tvättmedelsrester, stänk och andra rester direkt vid kontakt med maskinen.

3 Miljöskydd och sparsamhet

3.1 Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

3.2 Spara energi och resurser

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre elström och vatten.

- Använd program med låga temperaturer och långa tvättider samt maximal tvättmängd. → *Sid. 17*
- Dosera tvättmedlet efter hur smutsigt tvättgodset är.
- Sänk tvätttemperaturen vid lätt- och normalsmutsad tvätt.
- Ska du torktumla tvätten efteråt i kombitvättmaskinen, ställ in max. centrifugeringsvarvtal.
- Tvätta utan förtvätt.

3.3 Energisparläge

Använder du inte maskinen på ett tag, så slår den automatiskt om till energisparläge. Alla indikeringar slocknar och  blinkar.

Du slår av energisparläget genom att använda maskinen igen.

4 Uppställning och anslutning

4.1 Packa upp maskinen

OBS

Finns det kvar föremål i trumman som inte är avsedda för användning i

maskinen, så kan det leda till sak- och maskinskador.

- Ta ur föremålen och de medföljande tillbehören ur trumman före användning.

1. Ta bort allt förpackningsmaterial och alla skyddshöljen på maskinen.
→ *"Förpackningsmaterialet", Sid. 9*
2. Titta om maskinen har synliga skador.
3. Öppna luckan. → *Sid. 22*
4. Ta ut tillbehören ur trumman.
5. Stäng luckan.

4.2 Leveransomfattning

Kontrollera efter upppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.

OBS

Användning med ofullständigt eller trasigt tillbehör kan påverka maskinfunktionen eller ge sak- och maskinskador.

- Använd inte maskinen med ofullständigt eller trasigt tillbehör.
- Byt resp. tillbehör innan du använder maskinen.
→ *"Tillbehör", Sid. 20*

Notering: Maskinen funktionstestas på fabriken. Det kan finnas vattenfläckar i maskinen som försvinner i första tvättomgången.

Leveransen består av:

- Tvättmaskin
- Medföljande dokument
- Transportsäkringar → *Sid. 10*
- Täcklock¹
- Anslutningsadapter
- Vattenslang → *Sid. 11*

¹ Antalet täcklock varierar beroende på modell.

4.3 Krav på uppställningsplatsen

⚠ VARNING

Risk för elstötar!!

Maskinen innehåller spänningssatta delar.
Kontakt med spänningssatta delar är farligt.

- Använd inte maskinen utan topplåt.

⚠ VARNING

Risk för personskador!!

Maskinen kan välta vid användning på sockel.

- Säkra maskinfötterna med tillverkarens fästjärn → *Sid. 20* i sockeln före första användningen.

OBS

Restvatten som fryser i maskinen kan ge enhetsskador.

- Ställ inte upp och använd inte maskinen i utrymmen med frostrisk eller utomhus.


Lutar du maskinen mer än 40°, så kan det rinna ut restvatten ur maskinen som ger saksador.

- Luta maskinen försiktigt.
- Transportera maskinen stående.

Uppställningsplats


Krav

Sockel

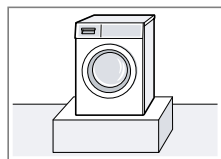

Fäst maskinen med fästjärn → *Sid. 20*.

Träbjälklag

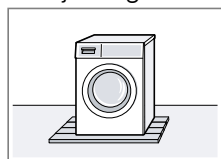


Ställ upp maskinen på vattentålig träskiva (min. 30 mm tjock) som är fastskruvad i golvet.

Uppställningsplats


Krav

Köksinbyggnad

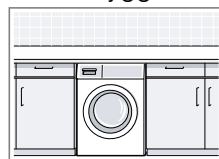

Ställ bara upp maskinen under hel bänkskiva som sitter fast i stommarne runtom. Nödvändig nischbredd: 60 cm.

Mot vägg

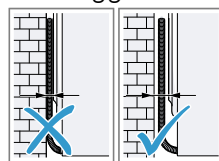


Kläm inte in sladd och slangar mellan vägg och maskin.

4.4 Ta bort transportsäkringarna


Maskinen är säkrad med transportsäkringar på baksidan av maskinen vid transport.

Notering: Spara transportsäkringarnas skruvar och hylsor för framtida transporter.


1. Ta ut slang ① och sladd ② ur hållarna.

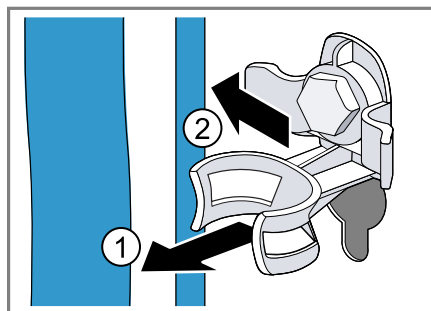

2. Lossa ① och ta bort ② samtliga 4 transportsäkringsskruvar med skruvnyckel NV 13.

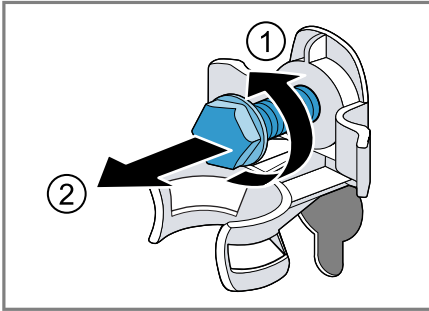


3. Ta bort de 4 hylsorna.

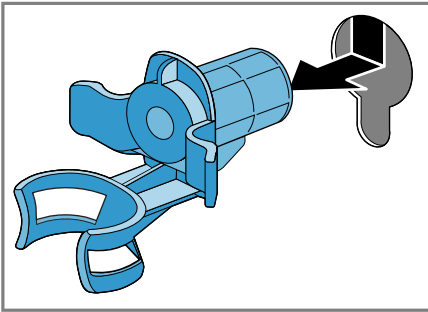


4. Sätt i och skjut ned täcklocket.

Noteringar

- Håll koll på antalet täcklock i leveransen
- Medföljer fyra täcklock i leveransen, sätt täcklocken i de fyra öppningarna för transportsäkringarna.

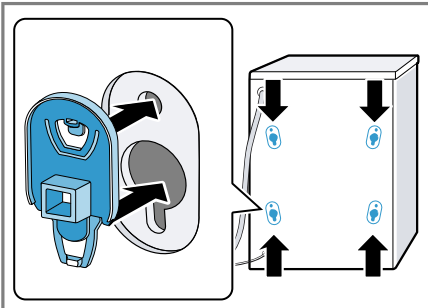

- Medföljer ett täcklock i leveransen, sätt täcklocket i den undre, vänstra öppningen för transportsäkringingen.

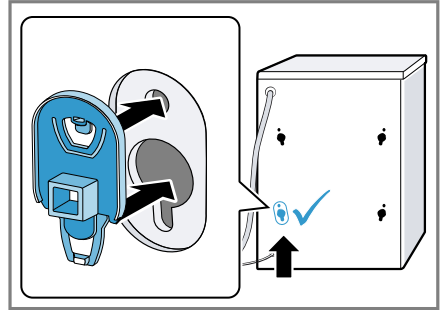

Notering: Sätt i transportsäkringarna för transport av maskinen genom att göra momenten i omvänd ordning.

4.5 Ansluta maskinen


Anslut vattenslangen

OBS


Felanslutning av vattenslangen kan leda till saksador.

- Dra åt vattenanslutningens skruv-kopplingar för hand.


1. Montera adapter och tätning om vattenkranen är 21 mm = 1/2".

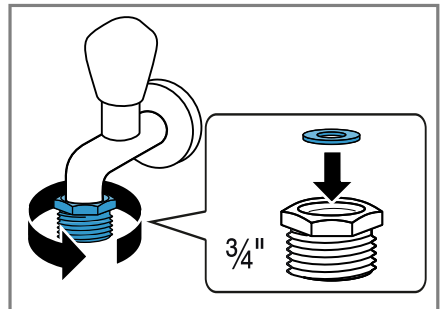

2. Anslut vattenslangen till maskinen.

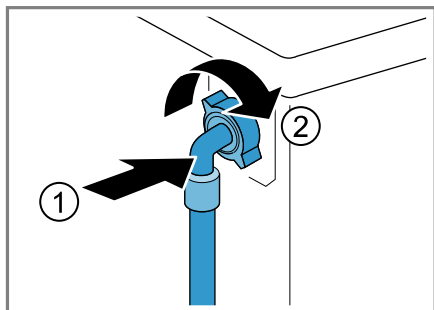

3. Anslut vattenslangen till vattenkranen (26,4 mm = 3/4").

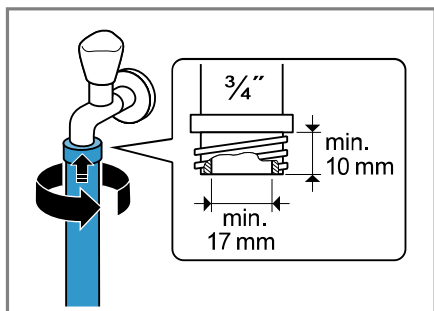

4. Öppna försiktigt vattenkranen och täthetskontrollera anslutningsställen.

Avloppsanslutningar

Informationen hjälper dig att avloppsansluta maskinen.

OBS

Avloppsslangen blir trycksatt vid urpumpning och kan lossa från anslutningsstället.

- Säkra avloppsslangen så att den inte lossar oavsiktligt.


Ansamlat avloppsvatten kan gå i retur om avloppet är blockerat eller igensatt.

- Se till så att avloppsvattnet rinner undan snabbt och åtgärda igen-sättningar innan du använder maskinen.

Notering: Håll dig inom urpumpningshöjderna.


Max. urpumpningshöjd är 100 cm.

Vattenlåsanslutning

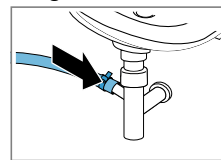


Säkra anslutningsstället med slangklämma (24-40 mm).

Tvättställ

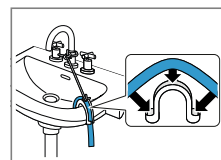

Fixera avloppsslangen med en böj och säkra. → "Tillbehör", Sid. 20

Plaströr med gummimuff eller avloppskanal

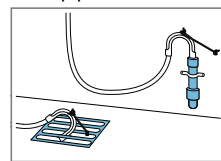

Fixera avloppsslangen med en böj och säkra. → "Tillbehör", Sid. 20

Elanslutning av apparaten

Notering: Enhetens elinstallation måste uppfylla lokala, lagstiftade bestämmelser och säkerhetsföreskrifter samt ha jordfelsbrytare.

1. Sätt in nätanslutningens nätstickkontakt i ett eluttag nära apparaten.


Apparatens anslutningsuppgifter finns i Tekniska data → Sid. 35.

2. Kontrollera att nätstickkontakten sitter ordentligt fast.


4.6 Nivellera maskinen

Nivellera maskinen ordentligt, så minskar du oljud och vibrationer och förhindrar att maskinen vandrar.

1. Lossa låsmuttrarna medurs med skruvnyckel NV 17.

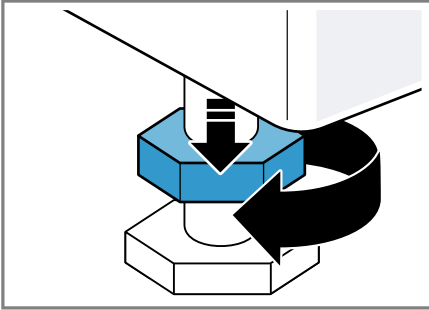


2. Skruva på maskinfötterna för att nivellera maskinen. Kontrollera att maskinen är i våg med vattenpass.

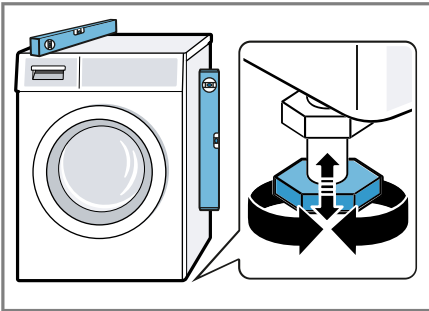

Alla maskinfötter måste stå stadigt på underlaget.

3. Dra åt låsmuttrarna för hand mot höljet med skruvnyckel NV 17.

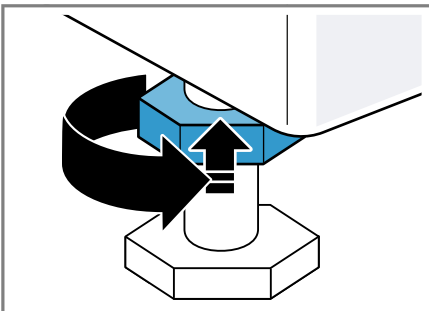

Håll emot skruvfoten så att den inte höjdjusteras.


5 Före första användningen

Förbered apparaten för användning.


5.1 Kör en tom tvättomgång

Maskinen blev ordentligt testad innan den lämnade fabriken. Maskinen blev ordentligt testad innan den lämnade fabriken. Kör första tvättomgången utan tvätt i maskinen, så får du bort ev. restvatten från provningen.

1. Vrid programvredet till **Bomull 90°C**.
2. Stäng luckan.
3. Dra ut tvättmedelsfacket.
4. Håll ca 1 l kranvatten i fack II.

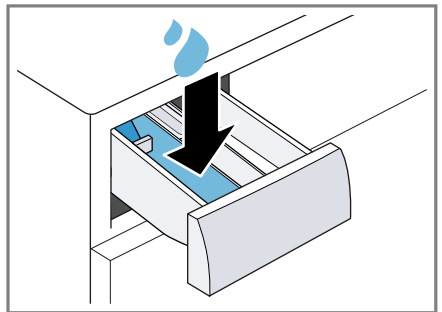

5. Fyll pulvervittvättmedel med aktivt syre som blekmedel i fack II.

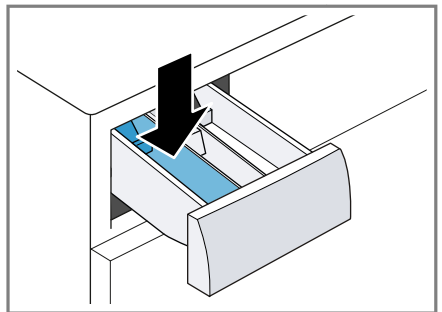

Halvera tillverkarens rekommenderade tvättmedelsdosering för lättsmutsat för att minska skumbild-

ningen. Använd inte ylle- eller fin-
tvättmedel.

6. Skjut in tvättmedelsfacket.

7. Slå på programmet. → Sid. 23


8. Slå på första tvättomgången eller
vrid programvredet till **Av** för att
slå av maskinen.

→ "Användningsprincip", Sid. 21

6 Lär känna

6.1 Maskinen

Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.

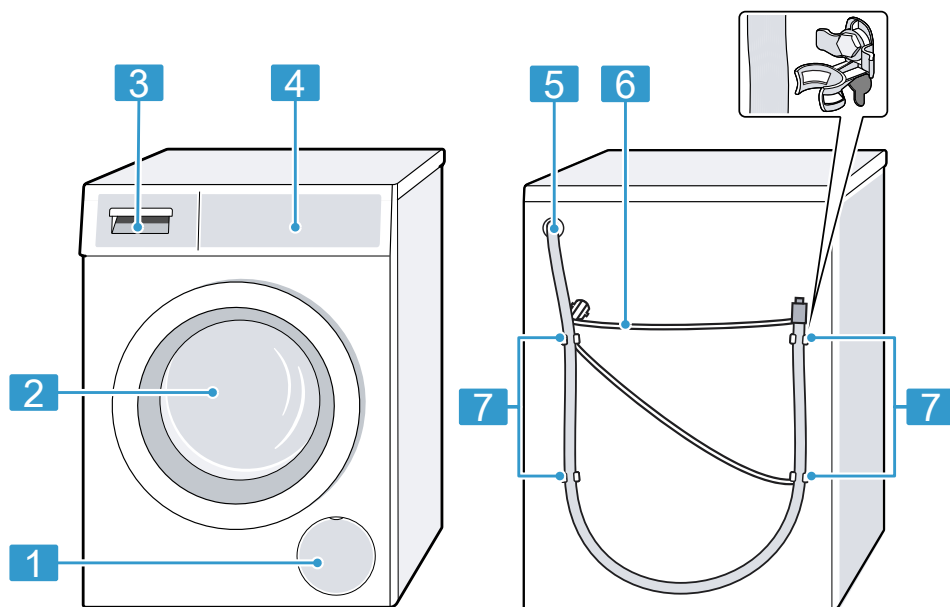

Bilddetaljerna kan avvika beroende på maskintyp, t.ex. färg och form.

1 Avloppspumpens servicelucka
→ Sid. 26

2 Lucka → Sid. 22

3 Tvättmedelsfack → Sid. 15

4 Kontrollfält → Sid. 15


5 Avloppsslang → Sid. 12

6 Sladd → Sid. 12

7 Transportsäkringar → Sid. 10

6.2 Tvättmedelsfack


Notering: Följ tillverkarens anvisningar om användning och dosering av tvätt- och sköljmedel samt programbeskrivningarnas anvisningar.

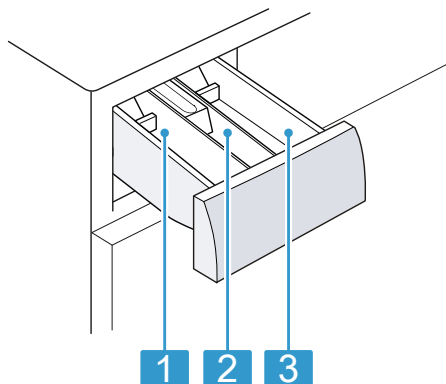

- | | |
|----------|------------------------------------|
| 1 | Fack II: tvättmedel för huvudtvätt |
| 2 | Fack ☼: sköljmedel |
| 3 | Fack I: tvättmedel för förtvätt |

6.3 Kontrollfält

Med kontrollfältet ställer du in apparatens alla funktioner och får information om drifttillståndet.

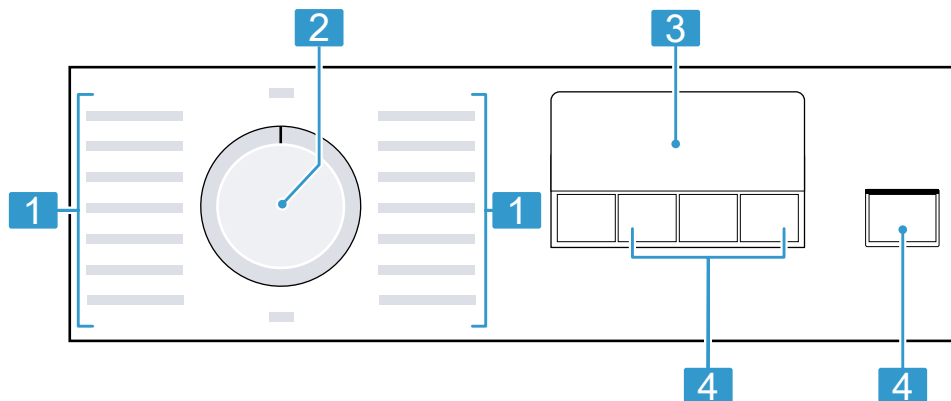

1 Program → Sid. 17

2 Programvred → Sid. 21


3 Display → Sid. 16

4 Knappar → Sid. 17

7 Display

På displayen kan du se aktuella inställningsvärden, valalternativ eller anvisningstexter.

Displayen visar vissa anvisningar på -delen beroende på programstatus som t.ex. .

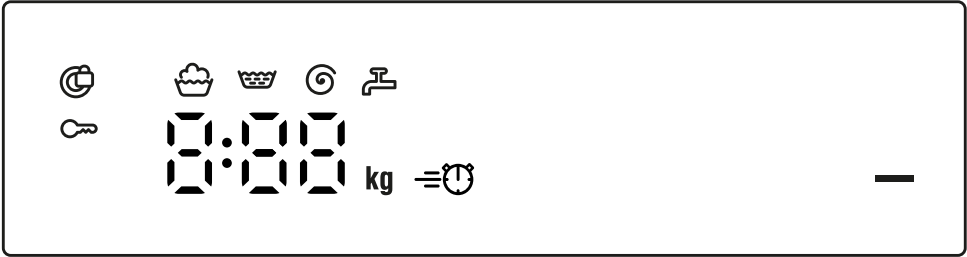

Exempel på displayvisning

Symbol	Beskrivning
0:40 ¹	Beräknad eller återstående programtid i timmar och minuter.
10 ¹	Färdig om-programtid → <i>Sid. 17</i>
7,0 ¹	Rekommenderad max. tvättmängd för inställt program i kg.
– 0 – – 1400	Inställt centrifugeringsvarvtal i v/min. → <i>Sid. 17</i> – 0 –: ingen centrifugering, bara urpumpning
—	Slå på, avbryt eller pausa - lyser: programmet är igång och går att avbryta och pausa. - blinkar: programmet går att slå på och fortsätta.
	Programstatus: tvätt
	Programstatus: sköljning

¹ Exempel

Symbol	Beskrivning
	Programstatus: centrifugering
End	Programstatus: programslut
	- lyser: barnspärren är på. - blinker: barnspärren är på och någon har rört maskinen. → <i>Sid. 24</i>
	Kortad programtid är på. → <i>Sid. 17</i>
	- lyser: luckan är låst och går inte att öppna. - blinker: luckan är inte stängd. - av: luckan låser upp och går att öppna.
	- Inget vattentryck. → <i>Sid. 29</i> - För lågt kranvattentryck.
E:35 ¹	Felkod, felindikering, signal. → <i>Sid. 28</i>

8 Knappar

Urvalet av programinställningar beror på inställt program.

Knapp	Beskrivning
	Slå på, avbryt eller pausa programmet
	Slå på eller av kortad programtid. Notering: Effektförbrukningen ökar. Tvättresultatet blir inte påverkat.
	Ange färdig om-programtid. Programtiden ingår redan i inställt timantal. Du får du upp programtiden efter programstart.
	Anpassa centrifugeringsvarvtalet eller slå av centrifugeringen. Väljer du – 0 –, så blir vattnet urpumpat men tvätten blir inte centrifugerad. Tvättgodset ligger kvar vått i trumman.
 3 sek.	Slår på och av barnspärren. → <i>Sid. 24</i>

9 Program

Noteringar

- Tvättgodsets tvättråd ger dig ytterligare anvisningar om programval.
→ "Tvättrådssymbolerna", *Sid. 21*

¹ Exempel

- Programmets temperaturinställning ser till så att rekommenderad temperatur på tvättråden inte överskrids. Uppnådd temperatur i maskinen kan avvika från inställd temperatur. På så vis uppnås bästa möjliga tvätteffekt med optimal energieffektivitet.

Program	Beskrivning	max. tvättmängd (kg)
Bomull	Tvättar slitstarka textilier av bomull och linne. Passar även som kortprogram för normalsmutsad tvätt om du slår på  . Programinställning: ■ max. 90°C ■ max. 1400 v/min	7,0 5,0 ¹
Eco 40-60	Tvättar textilier av bomull och linne. Notering: Textilier som enligt tvättråden går att tvätta på 40°C  till 60°C  kan du tvätta ihop. Tvätteffekten motsvarar bästa möjliga tvätteffektklassning enligt lagföreskrifterna. Programmet anpassar automatiskt tvättemperaturen till tvättmängden för att ge optimal energieffektivitet med bästa möjliga tvätteffekt. Tvättemperaturen går inte att ändra. Centrifugeringsvartalet är max. 1400 v/min.	7,0
Förtvätt	Tvättar slitstarka textilier av bomull och linne. Program med förtvätt för jättesmutsig tvätt. Fördela tvättmedlet på för- och huvudtvätt i tvättmedelsfacket. → <i>Sid. 15</i> Programinställning: ■ max. 40°C ■ max. 1400 v/min	7,0 5,0 ¹
Syntet	Tvättar textilier av syntet. Programinställning: ■ max. 40°C ■ max. 1200 v/min	4,0
Mix	Tvättar textilier av bomull, linne och syntet. Avsett för lättsmutsad tvätt. Programinställning: ■ max. 40°C ■ max. 1400 v/min	4,0

¹  på

Program	Beskrivning	max. tvätt- mängd (kg)
Fintvätt	Tvättar ömtåliga, tvättbara textilier av siden, viskos och syntet. Använd tvättmedel för fintvätt eller siden. Notering: Tvätta riktigt ömtåliga textilier eller textilier med hakar, hyskor eller byglar i tvättnät. Tips!: Skontvätt ger mindre avnötning av textil- och mikroplastfibrer. Programinställning: ■ max. 30°C ■ max. 800 v/min	2,0
 Ylle	Tvättar hand- och maskintvättbara textilier av ylle eller med ylleandel. Trumrörelserna är extra skonsamma med långa pauser för att förhindra att textilierna krymper. Använd yllenvättmedel. Programinställning: ■ max. 30°C ■ max. 800 v/min	2,0
Sköljning	Sköljning med efterföljande centrifugering och urpumpning av vattnet. Programinställning: max. 1400 v/min	–
Centrifugering/ Urpumpning	Centrifugering och urpumpning av vattnet. Vill du bara ha urpumpning av vattnet, så slår du på – 0 –. Tvätten blir inte centrifugerad. Programinställning: max. 1400 v/min	–
Hygien Plus	Tvättar slitstarka textilier av bomull och linne. Avsett för allergiker och högt ställda hygienkrav. Notering: När maskinen uppnår inställd temperatur, så förblir den konstant under hela tvättprocessen. Programinställning: ■ max. 60°C ■ max. 1400 v/min	6,5
Bomull 90°C	Trumrengöring och -skötsel. → <i>Sid. 24</i>	– ¹

¹ Går inte att tvätta

Program	Beskrivning	max. tvätt- mängd (kg)
	Använd programmet i följande fall: ■ före första användningen ■ om du ofta tvättat på låg tvättemperatur som 40°C och lägre ■ om du varit borta länge Använd pulvervittvättmedel med aktivt syre som blekmedel. Håll pulvervittvättmedel med aktivt syre som blekmedel i fack II för huvudtvätt. → <i>Sid. 15</i> Halvera tvättmedelsdoseringen för att minska skumbildning. Använd inte sköljmedel. Använd inte ylle-, fintvättmedel eller flytande tvättmedel.	
Snabb 15'/30'	Tvättar textilier av bomull och syntet. Kortprogram för lättsmutsat, smått tvättgods. Programtiden är ca 30 minuter. Vill du korta programtiden till 15 minuter, slå på . Max. tvättmängd minskar till 2,0 kg. Programinställning: ■ max. 30°C ■ max. 1200 v/min	4,0 2,0¹

10 Tillbehör

Använd originaltillbehör. Det är anpassade till enheten.

	Användning	Beställ- ningsnum- mer
Förlängd vattenslang	Förlängd kall- eller Aquastop-vattenslang (2,50 m).	WMZ2381
Förlängd avloppsslang	Förlängd avloppsslang (2,20 m).	11057910
Fästjärn	Förbättra maskinstabiliteten	WMZ2200
Böj	Fixerar avloppsslangen.	00655300
Insats för flytande tvättmedel	Doserar flytande tvättmedel.	00605740

¹  på

11 Tvättgods

11.1 Förbehandla tvätten

OBS

Kvarglömda föremål i tvätten kan skada både tvätt och trumma.

- Töm plaggens alla fickor på föremål före användning.

Notering

Förbered tvätten, så skonar du maskin och textilier.

- Borsta ur sand och jord.
- Sortera tvätten efter färg och textilsort, följ tvättråden.
- Stäng blixtlås, kardborrstängningar, hyskor och hakar
- Knyt ihop tygskärp, -band och snoddar
- Ta bort gardinringar och blytyngder
- Tvätta smått eller ömtåligt tvättgods i tvättnät
- tvätta stort och smått tvättgods tillsammans
- Tvätta gods med färska fläckar direkt
- Förbehandla tvättgods med intorkade fläckar och tvätta flera gånger
- Skaka ur textilierna innan du lägger dem i trumman
- Skölj ur tvätt förbehandlad med klorblekmedel flera gånger innan du lägger i den i trumman.

11.2 Tvättrådssymbolerna

Tvättrådssymboler tvätt

Symbol	Rekommenderat program
	Bomull (normal)
	Syntet (skontvätt)
	Fintvätt/siden för handtvätt (finskontvätt)

Symbol	Rekommenderat program
	Ylle (handtvätt)
	(går inte att maskintvätta)

12 Tvätt- och sköljmedel

Välj och använd rätt tvätt- och sköljmedel för att skona maskin och tvättgods.

Tillverkarens användnings- och doseringsanvisningar hittar du på förpackningen.

Noteringar

- använd bara flytande tvättmedel som är självflytande
- blanda inte olika flytande tvättmedel
- blanda inte tvätt- och sköljmedel
- Använd inga produkter som lägger sig i skikt ovanpå varandra eller är väldigt trögflytande.
- Använd inga medel som innehåller lösningsmedel, är frätande eller som avger gaser
- använd inte klorblekmedel
- Färga inte ofta eftersom fixersaltet kan angripa det rostfria stålet.
- använd inte avfärgningsmedel i maskinen

13 Användningsprincip

13.1 Slå på maskinen

Krav: Maskinen är rätt uppställd och ansluten. → *Sid. 9*


- Vrid programvredet till något av programmen.

13.2 Ställa in programmet


1. Vrid programvredet till det program du vill ha. → *Sid. 17*
2. Du kan anpassa programinställningarna om du vill. → *Sid. 17*
Programinställningarna blir inte permanent sparade i programmet.

13.3 Öppna luckan

1. Fatta tag under luckhandtaget och dra i luckan.

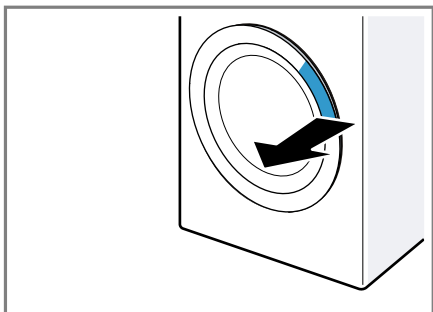

2. Öppna luckan.

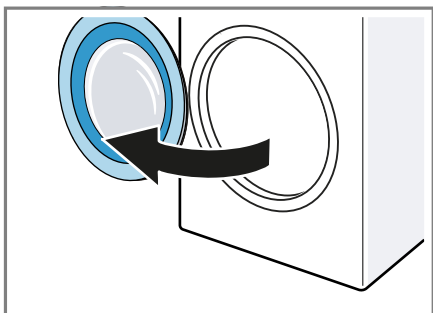

13.4 Lägga i tvätt

Notering: Överskrid inte programmens maxtvättmängd om du vill undvika skrynkling. → *Sid. 17*


Krav

- Tvätten är förbehandlad och sorterad. → *Sid. 21*
 - Trumman är tom.
1. Öppna luckan. → *Sid. 22*


2. Lagg tvätten i trumman.
3. Stäng luckan.
Se till så att ingen tvätt är fastklämd i luckan.

13.5 Sätta i dosermåttet

1. Dra ut tvättmedelsfacket.
2. Tryck ned ① insatsen och ta ur ② tvättmedelsfacket.

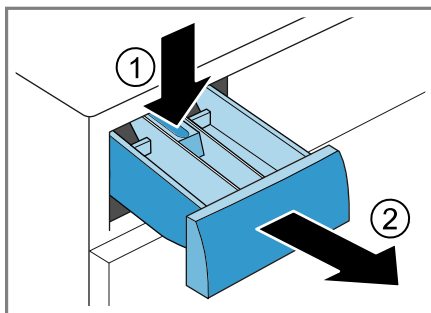

3. Sätt i dosermåttet.

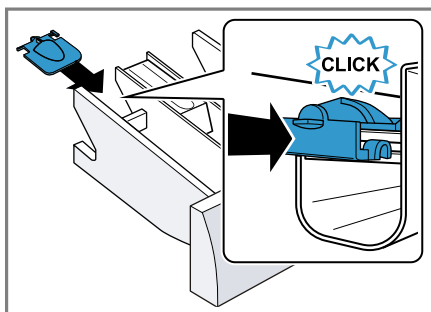

13.6 Använda dosermåttet


Använd dosermåttet i tvättmedelsfacket för smidigare dosering av flytande tvättmedel.

Notering: Använd inte dosermått för trögflytande tvättmedel, -pulver när förtvätt programfärdigtid är på.


Krav

- Tvättmedelsfacket → *Sid. 15* är utdraget.
- Dosermåttet är isatt. → *Sid. 22*

1. Skjut fram dosermåttet.

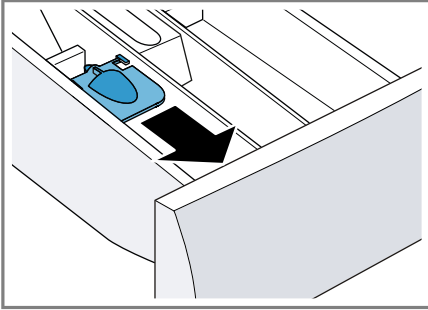

2. Fäll ned och snäpp fast dosermåttet.

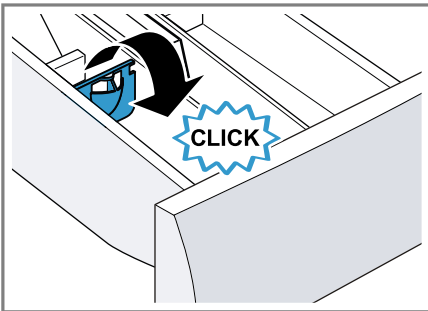

13.7 Fylla på tvätt- och sköljmedel

Notering: Följ anvisningarna för tvätt- och sköljmedel → *Sid. 21*.

1. Dra ut tvättmedelsfacket.
2. Använd gärna dosermåttet.
→ *Sid. 22*
3. Fyll i tvättmedel.
→ "*Tvättmedelsfack*", *Sid. 15*
4. Fyll i sköljmedel, om du vill.
5. Skjut in tvättmedelsfacket.

13.8 Starta programmet

Krav

- Program är inställt. → *Sid. 22*
- Luckan är stängd.
- Tryck på .
- ✓ Trumman roterar, sedan går tvättmängdsavkänningen igång som

kan ta upp till 2 minuter och sedan kommer vattnet in.

- ✓ Du får upp programtid eller färdig om-programtiden på displayen.
- ✓ Vid programslut får du upp följande på displayen: End.

13.9 Lägga i tvätt

Det går att ta ur eller lägga i tvätt efter programstart beroende på programstatus.

1. Tryck på .

Apparaten gör en paus.

Notering: Följ displayanvisningarna om du vill lägga i tvätt.

→ *Sid. 17*

2. Öppna luckan. → *Sid. 22*
3. Lägg i eller ta ur tvätt.
4. Stäng luckan.
5. Slå på programmet. → *Sid. 23*

13.10 Avbryta programmet

1. Tryck på .

2. Öppna luckan. → *Sid. 22*

Luckan förblir låst av säkerhetsskäl vid hög temperatur och vattennivå.

- Slå på programmet **Sköljning** vid hög temperatur.
- Slå på program **Centrifugering** eller välj lämpligt program för ur-pumpning vid hög vattennivå.
→ *Sid. 17*

3. Ta ur tvätten. → *Sid. 23*

13.11 Ta ur tvätt

1. Öppna luckan. → *Sid. 22*
2. Ta ut tvätten ur trumman.

13.12 Slå av maskinen

1. Vrid programvredet till **Av**.
2. Stäng vattenkranen.
3. Rengör gummitätningen → *Sid. 28*

Notering: Lämna lucka och tvättmedelsfack öppna på tork.

14 Barnspärr

Säkra maskinen mot oavsiktlig användning av kontroller.

14.1 Slå på barnspärren

- ▶ Tryck på båda knapparna för **3 sek.** i ca 3 sekunder.
- ✓ Du får upp **3** på displayen.
- ✓ Kontroller är spärrade.
- ✓ Barnspärren är på även om du slår av maskinen eller det blir strömavbrott.

14.2 Slå av barnspärren


Krav: Maskinen måste vara på för att slå av barnspärren.

- ▶ Tryck på båda **3 sek.**-knapparna i ca 3 sekunder.
Programvredet måste stå på ursprungsprogrammet för att pågående program inte ska avbryta.
- ✓ **3** slocknar på displayen.

15 Grundinställningar

Du kan ställa in enhetens grundinställningar som du vill ha dem.

15.1 Översikt över grundinställningarna

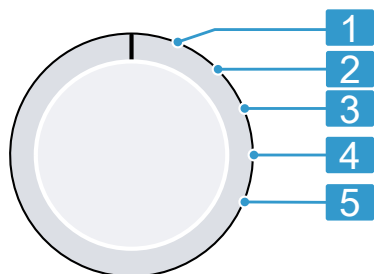

Programvred med programlägen

1 Kräver ingen grundinställning.

2 Ställ in ljudsignalvolymen vid programslut:
0 (av) till 4 (jättehög)

3 Ställ in ljudsignalvolymen vid knappval:
0 (av) till 4 (jättehög)

4 Kräver ingen grundinställning.

5 Visar antalet avslutade program.

15.2 Ändra grundinställningar

1. Vrid programvredet till läge 1.
→ *Sid. 24*
2. Tryck på **⊕** och vrid samtidigt programvredet till läge 2.
- ✓ Du får upp aktuellt värde på displayen.
3. Välj den grundinställning du vill ha med programvredet. → *Sid. 24*
4. Tryck på **⊖** för att ändra värde.
5. Slå av maskinen för att spara ändringen.

16 Rengöring och skötsel

16.1 Trumrengöring

Rengör trumman om du kört 20 tvättomgångar på 40°C eller lägre temperaturer eller inte använt maskinen på ett tag men minst en gång om året.

⚠ FÖRSIKTIGT

Risk för personskador!!

Ständigt tvättande på låga temperaturer och dålig vädring av maskinen kan skada trumman och ge personskador.

- ▶ Kör trumrengöringsprogrammet regelbundet eller tvätta på minst 60°C.


- Lämna maskinen med lucka och tvättmedelsfack öppna efter varje användning.
- Kör program **Bomull 90°C** utan tvättgods med pulvertvättmedel som har aktivt syre som blekmedel eller trumrengöringsmedel.

16.2 Rengöra tvättmedelsfacket


Notering: Scanna QR-koden så får du upp en animering av förloppet.




1. Dra ut tvättmedelsfacket.
2. Tryck ned insatsen och ta bort tvättmedelsfacket. Tryck ned insatsen och ta bort tvättmedelsfacket.

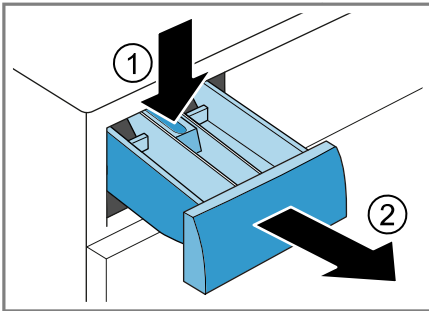


3. Dra ut insatsen underifrån och uppåt.

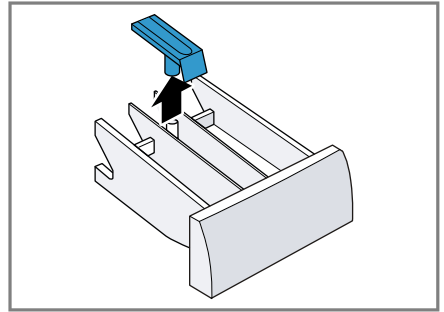


4. Rengör tvättmedelsfack och insats med vatten och borste och torka av.

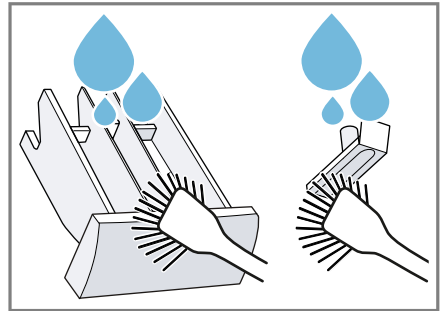

5. Sätt i och snäpp fast insatsen.

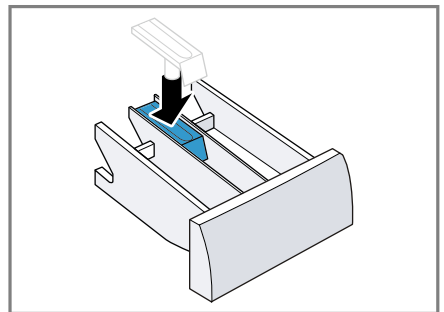

6. Rengör tvättmedelsfacketets öppning.

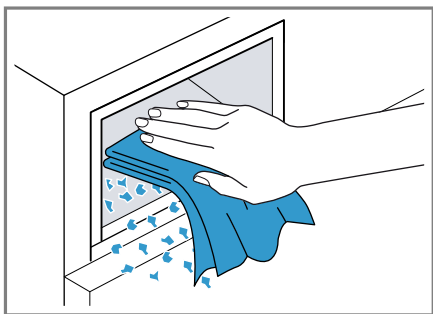

7. Skjut in tvättmedelsfacket.

16.3 Rengöra avloppspumpen

Rengör avloppspumpen regelbundet minst en gång om året samt vid fel, t.ex. igensättning eller klapprande ljud.


Notering: Scanna QR-koden så får du upp en animering av förloppet. Följ säkerhetsanvisningarna nedan innan du slår på animeringen.




Tömma avloppspumpen

1. Stäng vattenkranen.
2. Slå av maskinen. → Sid. 23
3. Dra ur kontakten och gör maskinen strömlös.


4. Öppna och ta av serviceluckan.

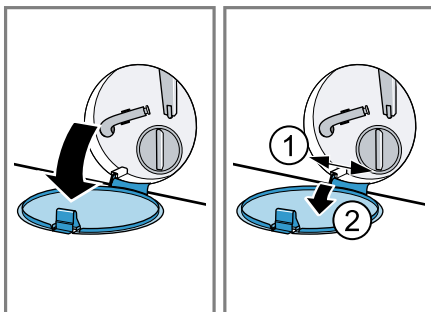

5. Ställ lämplig behållare under öppningen vid avtappning av tvättlösningen.

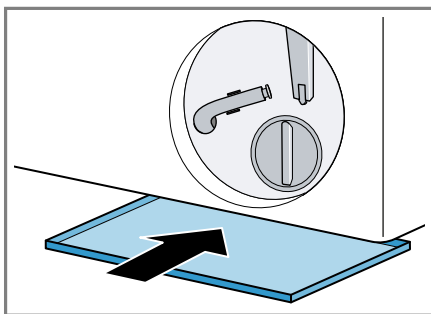

6. Lossa tömningsslangen från hållaren.

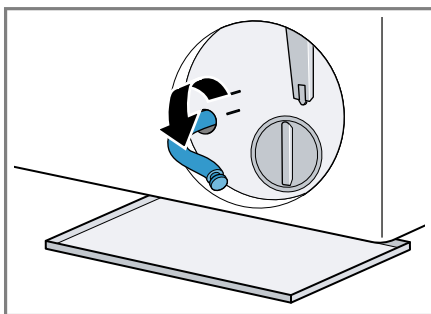


7. **⚠ FÖRSIKTIGT – Skållningsrisk!!**


Tvättlösningen är het vid tvätt på hög temperatur.

- Undvik kontakt med den heta tvättlösningen.


Dra ut proppen och låt tvättlösningen rinna ut i behållaren.

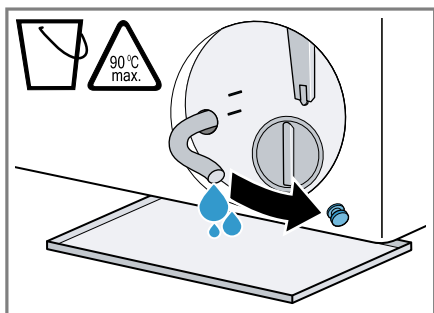

8. Sätt i proppen efter tömningen.

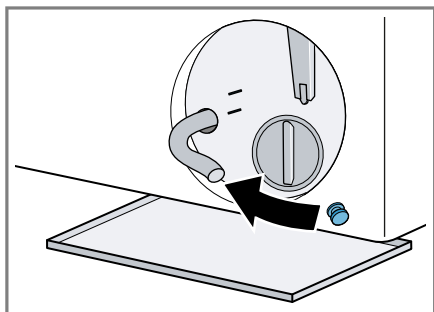

9. Kläm fast tömningsslangen i hållaren.

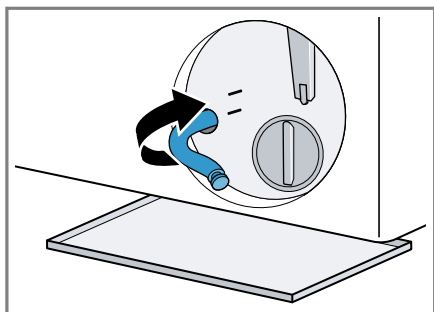


Rengöra avloppspumpen

Krav: Avloppspumpen är tom.

→ Sid. 26


1. Skruva försiktigt ur pumplocket eftersom det fortfarande kan finnas restvatten i avloppspumpen.

- Filterinsatsen kan fastna i pumphuset pga. grovsmuts. Lossa smutsen och ta ur filterinsatsen.

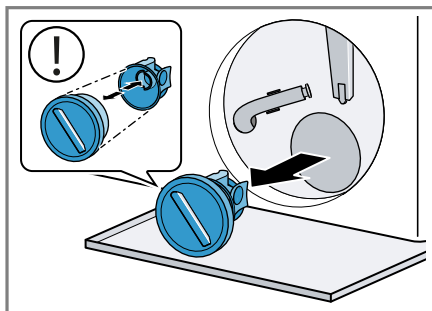


Pumplocket består av två komponenter som går att ta isär för rengöring.


2. Rengör pumpen invändigt, gängen runt pumplocket och själva pumphuset.

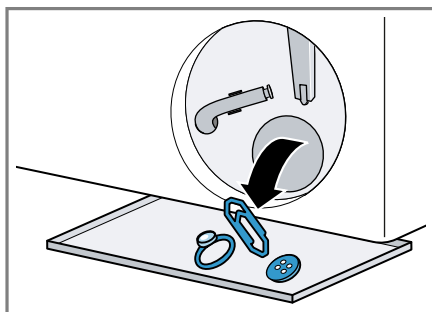

3. Sätt tillbaka pumplocket.
- Se till så att pumplockets komponenter är rätt monterade.

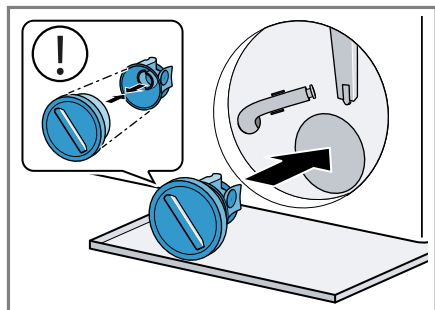


4. Dra åt pumplocket ända till anslaget.

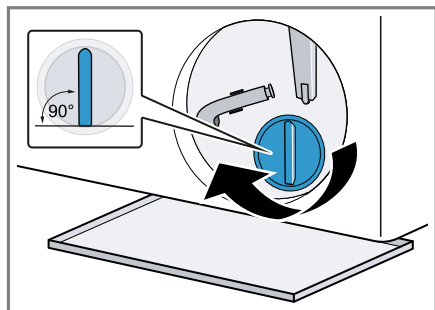

Pumplockets handtag ska stå lodrätt.


5. Sätt i och stäng serviceluckan.

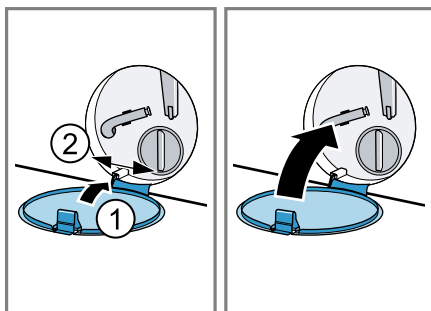

16.4 Rengöra gummitätningen

Rengör gummitätningen regelbundet.

1. Öppna luckan. → Sid. 22
2. Ta bort främmande föremål och ludd ur gummitätningen.

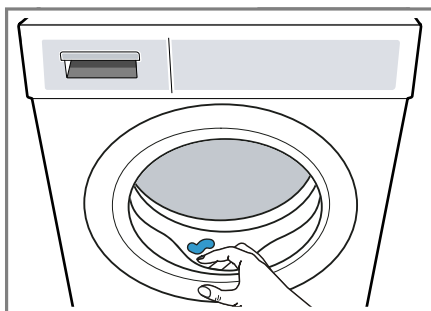

3. Rengör gummitätningen ut- och invändigt med fuktad trasa och torka torr.

17 Avhjälpning av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

⚠ VARNING

Risk för elstötar!!

Obehöriga reparationer är farliga.

- Ändra inte enheten eller enhetens tekniska egenskaper.
- Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.

- Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

Fel	Orsak och felsökning
Displayen slocknar och  blinkar.	Energisparläget är på. ► Tryck på  .
E:36 -10 / E:30 -80 / E:18 Tvättvattnet blir inte ur-pumpat.	Avloppsslangen är ansluten för högt, veckad, fastklämd eller otillåtet förlängd. ► Kontrollera avloppsslangens installation. → <i>Sid. 11</i> Avloppsröret eller avloppsslangen är igensatt. ► Rengör avloppsrör och avloppsslang. Avloppspumpen är igensatt eller pumplocket är felinstallerat. ► Kontrollera om pumplocket är rätt installerat. → <i>Sid. 26</i> ► Rengör avloppspumpen. → <i>Sid. 26</i> För hög tvättmedelsdosering. ► Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd.
E:36 -25 -26	Avloppspumpen är igensatt. ► Rengör avloppspumpen. → <i>Sid. 26</i>
E:60 -2B / E:32 / H:32	Maskinen avbröt centrifugeringen pga. ojämnt fördelat tvättgods. ► Fördela om tvätten i trumman.
E:30 -10 / 	Vattenkranen är stängd. ► Öppna vattenkranen. Vattenslangen är veckad eller klämd. ► Kontrollera vattenslangens installation. → <i>Sid. 11</i> Filtren i vattenanslutningen är igensatta. ► Rengör vattenanslutningens filter. Scanna QR-koden så får du upp en animering av förloppet. 
	Vattentrycket är lågt. ► Kontrollera om vattenkranen har tillräckligt vattentryck.
	Vattennivåmätningen är trasig. Maskinen påbörjar urpumpning vid felindikering.

Fel	Orsak och felsökning
E:30 -10 / 	1. Vänta ca 5 minuter tills urpumpningen är avslutad. 2. Starta om maskinen. Avloppspumpen startar om, om det behövs. 3. Uppstår felet igen, kontakta service. → <i>Sid. 34</i>
E:30 -20	Kritiskt funktionsfel. ► Stäng vattenkranen. Maskinen påbörjar urpumpning vid felindikering. 1. Vänta ca 5 minuter tills urpumpningen är avslutad. 2. Starta om maskinen. Avloppspumpen startar om, om det behövs. 3. Uppstår felet igen, kontakta service. → <i>Sid. 34</i> För hög tvättmedelsdosering. ► Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd. Extravatten påfyllt. ► Fyll inte på mer vatten i maskinen när den är igång.
Övriga felkoder.	Funktionsfel 1. Starta om maskinen. 2. Uppstår felet igen, gör maskinen strömlös i minst 30 sekunder. Dra ur kontakten eller slå av säkringen i proppskåpet. 3. Uppstår felet igen, kontakta service. → <i>Sid. 34</i> Ange exakt felindikering när du ringer. Dokumentera felet med foton och videor, om det går.
: blinkar och programmet pausar.	Maskinen känner av spänningsvariationer. Kräver ingen åtgärd. • tänds när spänningsmatningen är stabil igen och programmet fortsätter som vanligt. Notering: Programtiden blir förlängd.
Kraftig skumbildning.	För hög tvättmedelsdosering. ► Blanda 1 msk sköljmedel med 0,5 l vatten och häll blandningen i fack II (inte om du tvättar friluftssport- och dunkläder). ► Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd.
Ⓢ blinkar.	Luckan är inte ordentligt stängd. 1. Se till så att ingen tvätt är fastklämd i luckan. 2. Stäng luckan.
Programmet går inte i gång.	Barnspärren är aktiverad. ► Slå av barnspärren. → <i>Sid. 24</i> ⌚ är aktiverad. ► Kontrollera om ⌚ är aktiverad. → <i>Sid. 17</i>

Fel	Orsak och felsökning
Programmet är pausat eller avslutat, men luckan går inte att öppna.	För hög temperatur. ► Slå på program Sköljning eller vänta tills temperaturen sjunkit. För hög vattennivå. ► Slå på program Centrifugering eller lämpligt program för urpumpning. → <i>Sid. 17</i>
Det går inte att öppna luckan vid strömavbrott.	Luckan är låst. ► Öppna luckan med nödupplåsningen. → <i>Sid. 33</i>
Trumryck vid programstart.	Inget fel. Internt motortest påbörjat. Ingen åtgärd behövs.
Trumman snurrar, men det kommer inte in något vatten.	Inget fel. Tvättmängdsavkänningen är på i upp till 2 minuter. Ingen åtgärd behövs.
Det syns inget vatten i trumman.	Inget fel. Vattnet befinner sig så långt ned att du inte ser det. Ingen åtgärd behövs.
Maskinen börjar centrifugera flera gånger.	Inget fel. Maskinen fördelar tvätten flera gånger för att hantera obalans. Ingen åtgärd behövs.
Maskinen vibrerar, vandrar och låter mycket vid centrifugering.	Maskinen är inte rätt nivellerad. ► Rikta upp maskinen. → <i>Sid. 12</i> Maskinfötterna är inte fixerade. ► Fixera maskinfötterna. → <i>Sid. 12</i> Transportsäkringarna är inte borttagna. ► Ta bort transportsäkringarna.
Uppnår inte högt centrifugeringsvarvtal.	Maskinen kompenserar obalans genom att sänka centrifugeringsvarvtalet. Ingen åtgärd behövs.
Maskinen ändrar programtiden under tvättprocessen.	Inget fel. Maskinen optimerar programkörningen elektroniskt eller lägger till en extra sköljning pga. kraftig skumbildning eller för att kompensera obalans. Ingen åtgärd behövs.
Brusande, susande eller sugande ljud.	Inget fel. Vatten spolats in eller tvättlösningen pumpas ur. Ingen åtgärd behövs.
Klapprande, rasslande ljud i avloppspumpen.	Främmande föremål i avloppspumpen. ► Rengör avloppspumpen. → <i>Sid. 26</i>

Fel	Orsak och felsökning
Det finns tvättmedelsrester på tvätten.	Tvättmedel kan innehålla vattenolösliga rester som hanmar på tvätten. ▶ Slå på program Sköljning eller borsta ur tvätten efter torktumlingen.
Tvätten är för våt efter centrifugering.	För lågt centrifugeringsvarvtal inställt. ▶ Slå på programmet Centrifugering. ▶ Ställ in högre centrifugeringsvarvtal nästa tvättomgång. Maskinen kompenserar obalans genom att sänka centrifugeringsvarvtalet. 1. Fördela om tvätten i trumman. 2. Slå på programmet Centrifugering.
Tvätten blir skrynklig.	Valt program är olämpligt för textiltypen. ▶ Ställ in lämpligt program. → <i>Sid. 17</i> Högt centrifugeringsvarvtal inställt. ▶ Ställ in lägre centrifugeringsvarvtal nästa tvättomgång. Olämplig tvättmängd. ▶ Överskrid inte programmets maxtvättmängd. → <i>Sid. 17</i> ▶ Förbehandla tvätten. → <i>Sid. 21</i>
Det rinner vatten ur vattenslangen.	Vattenslangen är felansluten eller skadad. ▶ Kontrollera vattenslangens installation. → <i>Sid. 9</i> Byt vattenslang om den är skadad.
Det rinner vatten ur avloppsslangen.	Avloppsslangen är felansluten eller skadad. ▶ Kontrollera avloppsslangens installation. → <i>Sid. 9</i> Byt avloppsslang om den är skadad.
Det tränger ut vatten under luckan.	Smuts på lucka eller bälg ger otäthet. ▶ Rengör lucka och bälg.
Tvätt- eller sköljmedel droppar från tätningen och samlas på luckan eller i tätningsvecken.	För mycket tvätt- eller sköljmedel i tvättmedelsfacket. ▶ Dosera inte över markeringen i tvättmedelsfacket. → <i>Sid. 23</i>
Det finns restvatten i fack ☼.	Insatsen i fack ☼ är igensatt ▶ Rengör tvättmedelsfacket. → <i>Sid. 25</i>
Sköljmedel kvar i tvättmedelsfacket.	Valt program är avsett för sköljmedel. ▶ Kontrollera om valt program är avsett för sköljmedel. → <i>Sid. 17</i>
Maskinen luktar illa.	Fukt och tvättmedelsrester kan ge bakteribildning. ▶ Rengör trumman. → <i>Sid. 24</i>

Fel	Orsak och felsökning
Maskinen luktar illa.	► Om du inte ska använda maskinen, lämna lucka och tvättmedelsfack öppna så att restvattnet torkar ur.

17.1 Nödupplåsning

Luckupplåsning


Krav: Avloppspumpen är tom.

→ *Sid. 26*

- OBS** – Utrinnande vatten kan ge saksador.

► Öppna inte luckan om du ser vatten innanför glasat.

Dra nödupplåsningen nedåt med ett verktyg och släpp den sedan.

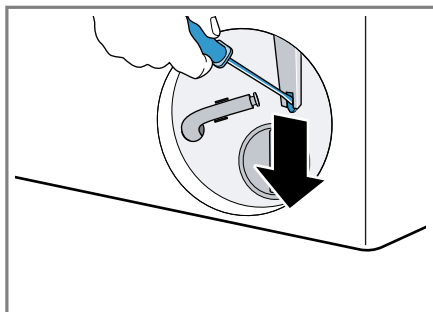

- ✓ Lucklåset öppnar.
- 2. Sätt i och snäpp fast serviceluckan.
- 3. Stäng serviceluckan.

18 Transport, lagring och avfallshantering


18.1 Demontera maskinen

1. Stäng vattenkranen.
2. Slå av maskinen. → *Sid. 23*
3. Dra ur kontakten till maskinen.
4. Töm ur tvättlösningen.
→ *"Rengöra avloppspumpen", Sid. 26*
5. Ta av slangarna.

18.2 Sätta i transportsäkringarna

Säkra maskinen med transportsäkringar vid transport för att undvika transportskador.

1. Ta bort de täcklocket¹ med mejsel.

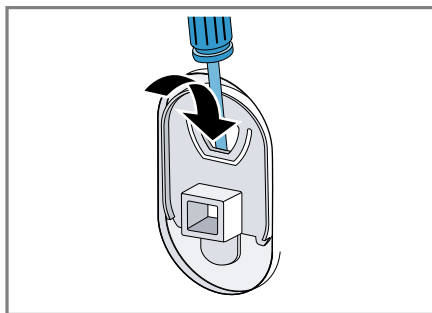

Spara täcklocket.

2. Sätt i de 4 transportsäkringarna.

18.3 Använda maskinen igen

- För mer information, se Uppställning och anslutning → *Sid. 9* och Starta tom tvättomgång → *Sid. 13*.

18.4 Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

⚠ VARNING

Risk för hälsoskada!!

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- Ställ inte upp apparaten bakom en dörr som kan blockera eller hindra öppningen av apparatluckan.

¹ Antalet täcklock varierar beroende på modell.

- Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
2. Klipp av nätanslutningsledningen.
3. Omhändertar enheten miljövänligt. Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

19 Kundtjänst

Det går att beställa funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförfordning från service minst 10 år efter lansering av enheten inom EES.

Dessutom går det att beställa fler funktionsrelevanta och lagerförda originalreservdelar från service upp till 15 år efter lanseringen av enheten. För mer information, kontakta service.

Notering: Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens garantivillkor.

Utförligare information om garantitid och -villkor i ditt land hittar du med QR-koden på medföljande dokument map. servicekontakter och garantivillkor, hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

Service kontaktinfo hittar du med QR-koden på medföljande dokument map. servicekontakter och garantivillkor eller på vår webbsajt.

19.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)

När du kontaktar kundtjänst behöver du produktnumret (E-Nr.) och tillverkningsnumret (FD) som är angivet på enhetens typskylt.

Allt efter modell finns typskylten:

- på luckans insida.
- på serviceluckans insida.
- på maskinens baksida.

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

20 Förbrukningsvärden

Följande information anges enligt EU-förordningen om ekodesign. De angivna värdena för andra program än **Eco 40-60** är bara riktvärden framräknade enligt gällande standard EN60456.

Program	Tvätt- mängd (kg)	Pro- gram- tid (h:min) ¹	Effekt- för- bruk- ning (k- Wh/cy- kel) ¹	Vatten- för- bruk- ning (l/ cykel) ¹	Max- tempe- ratur (°C) 5 min. ¹	Centri- fuge- ringsv artal (v/ min) ¹	Rest- fuktig- het (%) ¹
Eco 40-60 ²	7,0	2:55	0,580	52,0	31	1351	51,40
Eco 40-60 ²	3,5	2:10	0,395	42,0	30	1351	53,00
Eco 40-60 ²	2,0	2:00	0,160	36,0	22	1351	55,00
Bomull 20 °C	7,0	2:52	0,320	78,0	22	1400	50,00
Bomull 40 °C	7,0	2:52	1,040	78,0	45	1400	50,00
Bomull 60 °C	7,0	2:58	1,230	78,0	55	1400	50,00
Förtvätt 40 °C	7,0	3:22	1,130	88,0	45	1400	50,00
Syntet 40 °C	4,0	2:34	0,830	61,0	45	1200	32,00
Mix 40 °C	4,0	1:05	0,630	44,0	41	1400	52,00
 Ylle 30 °C	2,0	0:41	0,300	48,0	29	800	28,00

21 Tekniska data

Maskinhöjd	84,8 cm
Maskinbredd	59,8 cm
Maskindjup	58,8 cm
Enhetsdjup med stängd lucka	63,2 cm
Enhetsdjup med öppen lucka	104,9 cm
Vikt	70,8 kg
Maximal tvätt- mängd	7,0 kg
Spänning	220-240 V, 50 Hz
⇒ Minsta instal- lationsavsäkring	10 A
Märkeffekt	2300 W

Effektförbrukning

- Av: 0,50 W
- Standbyläge:
0,50 W

Vattentryck

- Min.: 100 kPa
(1 bar)
- Max.: 1000 kPa
(10 bar)

Vattenslanglängd

150 cm

Avloppsslang- längd

150 cm

Sladdlängd

210 cm

Du hittar mer information om modellen på <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1675159>³. Webbadressen länkar till den officiella EU-produkt databasen E-PREL.

¹ De verkliga värdena kan avvika pga. påverkan från vattentryck, -hårdhet och -inlopps-temperatur, omgivningstemperatur, tvättgodsets typ, mängd och hur smutsigt det är, använt rengöringsmedel, effektmatningsvariationer och valda extrafunktioner.

² Testprogram enligt EU-förordningarna om ekodesign och energimärkning med kallvatten (15°C).

³ Gäller bara för länder inom den europeiska ekonomiska sfären



Tack för att du har köpt en Bosch enhet!

Registrera din nya enhet nu på MyBosch och få många fördelar direkt:

- **Proffsrekommendationer och tips för din enhet**
- **Alternativ för garantiförlängning**
- **Rabatter för tillbehör och reservdelar**
- **Direkt tillgång till digital bruksanvisning och alla enhetsdata**
- **Enkel tillgång till Bosch hushållsapparatservice**

Gratis och enkel registrering – även på mobila enheter:

www.bosch-home.com/welcome



Behöver du hjälp? Här finns allt du behöver.

Professionell rådgivning för dina Bosch hushållsapparater, hjälp vid problem eller reparation av en Bosch-expert.

Läs allt om alla de sätt som Bosch kan hjälpa dig på:

www.bosch-home.com/service

Kontaktuppgifterna för alla länder anges i den medföljande serviceförteckningen.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001928247 (051030)

SV