



BOSCH

Зарегистрируйте
свое новое устройство на
MyBosch сейчас и получите
бесплатные преимущества:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Посудомоечная машина

SPS2IKW1BR

[ru] Руководство пользователя



Дополнительную информацию и объяснения можно найти в сети Интернет. Сканируйте QR-код на титульной странице.



Содержание

1 Безопасность	3	9.1 Верхняя корзина для посуды .	20
1.1 Общие указания	3	9.2 Полка для ножей	21
1.2 Использование по назначению	4	9.3 Полка	21
1.3 Ограничение круга пользователей	4	9.4 Нижняя корзина для посуды ...	22
1.4 Безопасный монтаж	4	9.5 Корзина для столовых приборов	22
1.5 Безопасная эксплуатация	6	9.6 Уровни высоты корзин для посуды	22
1.6 Поврежденный прибор	7		
1.7 Опасности для детей	8	10 Перед первым использованием	23
1.8 Системы безопасности	9	10.1 Первый ввод в эксплуатацию	23
2 Во избежание материального ущерба	9	11 Система умягчения воды	23
2.1 Безопасный монтаж	9	11.1 Обзор настроек степени жесткости воды	23
2.2 Безопасная эксплуатация	10	11.2 Настройка системы умягчения воды	24
3 Блокировка для безопасности детей	10	11.3 Специальная соль	24
3.1 Блокировка дверцы	11	11.4 Выключение системы умягчения воды	25
4 Защита окружающей среды и экономия	11	12 Система ополаскивания	26
4.1 Утилизация упаковки	11	12.1 Ополаскиватель	26
4.2 Энергосбережение	11	12.2 Настройка количества добавляемого ополаскивателя	26
5 Установка и подключение	11	12.3 Выключение системы ополаскивания	27
5.1 Комплект поставки	12	13 Моющее средство	27
5.2 Установка и подключение прибора	12	13.1 Подходящие моющие средства	27
5.3 Подключение к канализации ..	12	13.2 Неподходящие моющие средства	28
5.4 Подключение к питьевой воде	12	13.3 Указания к моющим средствам	28
5.5 Подключение к электросети ...	13	13.4 Заполнение моющего средства	29
6 Знакомство с прибором	14	14 Посуда	30
6.1 Прибор	14	14.1 Повреждение стекла и посуды	30
6.2 Элементы управления	15	14.2 Размещение посуды	31
7 Программы	17		
7.1 Информация для контрольно-испытательных центров	19		
8 Дополнительные функции	19		
9 Оснащение	20		

14.3 Выгрузка посуды	32	18.3 Рекомендации по уходу за прибором	38
15 Стандартное управление	32	18.4 Фильтрующая система	39
15.1 Открывание дверцы прибора	32	18.5 Очистка распылительных коромысел	40
15.2 Включение прибора	32	19 Устранение неисправностей ..	40
15.3 Установка программы	32	19.1 Очистка откачивающего насоса	45
15.4 Установка дополнительной функции	33	20 Транспортировка, хранение и утилизация	46
15.5 Настройка таймера запуска ¹	33	20.1 Демонтаж прибора	46
15.6 Запуск программы	33	20.2 Защита прибора от замерзания	46
15.7 Прерывание программы	33	20.3 Транспортировка прибора	46
15.8 Отмена программы	33	20.4 Утилизация старого бытового прибора	47
15.9 Выключение прибора	33	21 Сервисная служба	47
16 Базовые установки	34	21.1 Номер изделия (E-Nr.), заводской номер (FD) и порядковый номер (Z-Nr.)	48
16.1 Обзор базовых установок	34	22 Технические характеристики	48
17 Home Connect	36	22.1 Информация по свободно распространяемому и открытому программному обеспечению	48
17.1 Установка Home Connect	37	23 Сертификат соответствия	49
17.2 Дистанционный запуск 	37		
17.3 Smart Start ¹	37		
17.4 Защита данных	37		
18 Очистка и уход	38		
18.1 Очистка резервуара для мытья	38		
18.2 Моющие средства	38		



1 Безопасность

Соблюдайте следующие указания по технике безопасности.

1.1 Общие указания

- Внимательно прочитайте данное руководство.
- Сохраните инструкцию и информацию о приборе для дальнейшего использования или для передачи следующему владельцу.
- В случае обнаружения повреждений, связанных с транспортировкой, не подключайте прибор.

¹ В зависимости от комплектации

1.2 Использование по назначению

Используйте прибор только:

- для мытья домашней посуды.
- в закрытых помещениях для применения в домашнем хозяйстве и для подобного использования, например: в кухонной зоне для сотрудников в магазинах, офисах и другой рабочей среде; на сельскохозяйственных предприятиях; постояльцами гостиниц, мотелей и другой типичной жилой среде, в пансионатах с завтраком.
- на высоте не более 4000 м над уровнем моря.

1.3 Ограничение круга пользователей

Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, если они находятся под присмотром или после получения указаний по безопасному использованию прибора и после того, как они осознали опасности, связанные с неправильным использованием.

Детям запрещено играть с прибором.

Очистку и обслуживание прибора запрещается выполнять детям без надзора взрослых.

Не допускайте детей младше 8 лет к прибору и его сетевому проводу.

1.4 Безопасный монтаж

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

Неквалифицированный монтаж может стать причиной травм.

- При установке и подключении прибора нужно соблюдать указания, приведенные в инструкциях по эксплуатации и монтажу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

При неквалифицированном монтаже прибор может стать источником опасности.

- При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте данные, приведенные на фирменной табличке.
- Всегда используйте сетевой кабель, входящий в комплект поставки нового прибора.

- ▶ Прибор можно подключать только к электросети переменного тока через установленную согласно предписаниям розетку с заземлением.
- ▶ Система заземления в домашней электропроводке должна быть установлена согласно предписаниям.
- ▶ Запрещается оснащать прибор внешним переключателем, например, таймером или пультом дистанционного управления.
- ▶ Если прибор встроен, необходимо предусмотреть свободный доступ к вилке сетевого кабеля или, если это невозможно, установить в стационарной электропроводке специальный выключатель для размыкания согласно условиям монтажа.
- ▶ При установке прибора не допускайте зажатия или повреждения сетевого кабеля.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность пожара!

Использование удлинённого сетевого кабеля и недопустимых адаптеров опасно.

- ▶ Не используйте удлинительные кабели или многоконтактные розетки.
- ▶ Используйте только допущенные производителем адаптеры и сетевые кабели.
- ▶ Если сетевой кабель слишком короткий и более длинного нет в наличии, следует связаться со специализированной электротехнической фирмой, чтобы адаптировать домовую внутреннюю проводку.

Контакт между прибором и линиями домашней проводки может привести к повреждениям этих линий, например, газопроводов и электропроводки. Газ, выходящий из разъединённых коррозией газопроводов, может воспламениться. Повреждённая электропроводка может вызвать короткое замыкание.

- ▶ Удостоверьтесь в том, что между прибором и линией домашней проводки имеется расстояние не менее 5 см.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ожога!

Неквалифицированный монтаж прибора может стать причиной ожогов.

- ▶ Отдельностоящие приборы следует устанавливать задней стороной к стене.

1.5 Безопасная эксплуатация

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность нанесения серьезного вреда здоровью!

Несоблюдение указаний по технике безопасности и правильному использованию, приведенных на упаковках моющих средств и ополаскивателей, может вызвать серьезный ущерб для здоровья.

- ▶ Выполняйте указания по технике безопасности и правильному использованию, приведенные на упаковках моющих средств и ополаскивателей.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность взрыва!

Растворители внутри посудомоечной машины могут привести к взрывам.

- ▶ Никогда не помещайте в посудомоечную машину растворители. Моющие средства с высоким содержанием едкой щелочи или кислоты в сочетании с алюминиевыми частями внутри посудомоечной машины могут привести к взрывам.
- ▶ Никогда не используйте моющие средства с высоким содержанием едкой щелочи или кислоты, особенно из ремесленной или промышленной сферы, в сочетании с алюминиевыми частями (например, жироулавливающими фильтрами вытяжек или алюминиевыми кастрюлями), к примеру, для чистки машины.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

Открытая дверца прибора может стать причиной травм.

- ▶ Дверцу прибора следует открывать только для размещения и выгрузки посуды, чтобы предотвратить несчастные случаи, например, вследствие спотыкания.
- ▶ Нельзя садиться или становиться на открытую дверцу прибора. Ножи и принадлежности с острыми концами могут стать причиной травм.
- ▶ Ножи и принадлежности с острыми концами следует размещать острыми концами вниз в корзине для столовых приборов, на полке для ножей или в выдвижном контейнере для столовых приборов.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ошпаривания!

При открывании дверцы прибора во время выполнения программы из прибора может брызгать горячая вода.

- ▶ Во время выполнения программы дверцу прибора следует открывать осторожно.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность опрокидывания!

Перегруженные корзины для посуды могут привести к опрокидыванию прибора.

- ▶ Ни в коем случае не перегружайте корзины для посуды свободностоящих приборов.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

Проникшая в прибор влага может стать причиной поражения током.

- ▶ Используйте прибор только в закрытом помещении.
- ▶ Не пользуйтесь прибором при слишком высокой температуре или влажности.
- ▶ Не используйте для очистки прибора пароочистители или очистители высокого давления.

Поврежденная изоляция сетевого кабеля является источником опасности.

- ▶ Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с горячими частями прибора или с источниками тепла.
- ▶ Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с острыми концами или кромками.
- ▶ Запрещается перегибать, заземлять или переоборудовать сетевой кабель.

1.6 Поврежденный прибор

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

Поврежденный прибор или поврежденный сетевой кабель являются источником опасности.

- ▶ Категорически запрещается эксплуатировать поврежденный прибор.
- ▶ Категорически запрещается эксплуатация прибора, поверхность которого имеет трещины или повреждена.
- ▶ Запрещается тянуть за сетевой кабель, чтобы отсоединить прибор от сети электропитания. Вынимайте из розетки вилку сетевого кабеля.
- ▶ В случае повреждения прибора или сетевого кабеля немедленно выньте вилку сетевого кабеля из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей и закройте водопроводный кран.

► Обратитесь в сервисную службу. → *Страница 47*

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.

- Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
- Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
- В случае повреждения сетевого кабеля или соединительного кабеля данного прибора его необходимо заменить специальным сетевым кабелем или специальным соединительным кабелем, который можно приобрести у производителя или через его сервисную службу.

1.7 Опасности для детей

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность удушья!

Дети могут завернуться в упаковочный материал или надеть его себе на голову и задохнуться.

- Не подпускайте детей к упаковочному материалу.
- Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.

Дети могут вдохнуть или проглотить мелкие детали, в результате чего задохнуться.

- Не подпускайте детей к мелким деталям.
- Не позволяйте детям играть с мелкими деталями.

Дети могут закрыться в приборе и задохнуться.

- Используйте блокировку для защиты детей, при ее наличии.
- Никогда не позволяйте детям баловаться с прибором или эксплуатировать его.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность нанесения вреда здоровью!

Дети могут оказаться запертыми в приборе и подвергнуть свою жизнь опасности.

- На отслуживших приборах отсоедините вилку сетевого кабеля, после чего разрежьте сетевой кабель и приведите в негодность замок дверцы прибора, чтобы дверца более не могла закрываться.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность раздавливания!

Если прибор встроен высоко, дети могут оказаться зажатými между дверцей прибора и расположенными ниже дверцами шкафов.

- ▶ При открывании и закрывании дверцы прибора следите за детьми.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность химического ожога!

Ополаскиватели и моющие средства могут вызвать ожоги полости рта, горла и глаз.

- ▶ Не подпускайте детей к ополаскивателям и моющим средствам.
- ▶ Не подпускайте детей к открытому прибору. Вода в посудомоечной машине не является питьевой. В ней еще могут содержаться остатки моющего средства и ополаскивателя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

Дети могут защемить и травмировать свои маленькие пальцы в щелях подставки для таблеток моющего средства.

- ▶ Не подпускайте детей к открытому прибору.

1.8 Системы безопасности

Защищайте детей от опасностей, которые могут исходить от прибора.

Прибор имеет блокировку для безопасности детей

→ Страница 10.

2 Во избежание материального ущерба

2.1 Безопасный монтаж

ВНИМАНИЕ

Неквалифицированный монтаж прибора может стать причиной повреждений.

- ▶ В случае встраивания посудомоечной машины под или над другими бытовыми приборами необходимо учитывать информацию, содержащуюся в инструкции по монтажу этих бытовых приборов, для встра-

ивания в комбинации с посудомоечной машиной.

- ▶ В случае отсутствия информации или соответствующих указаний в инструкции по монтажу следует обратиться к изготовителю этих приборов, чтобы удостовериться в том, что посудомоечную машину можно встраивать под или над другими бытовыми приборами.
- ▶ Если в распоряжении нет информации от изготовителя, то посудомоечную машину нельзя встраивать под или над этими бытовыми приборами.

- ▶ Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию всех бытовых приборов, следует и в дальнейшем соблюдать инструкцию по монтажу посудомоечной машины.
- ▶ Не встраивайте посудомоечную машину под варочную панелью.
- ▶ Посудомоечную машину нельзя устанавливать вблизи источников тепла, например, отопительных батарей, тепловых аккумуляторов, печей или других бытовых приборов, производящих тепло.

Контакт между прибором и водопроводными линиями может привести к коррозии водопроводов и их протеканию.

- ▶ Удостоверьтесь в том, что между прибором и водопроводом имеется расстояние не менее 5 см. Это не относится к прилагающимся подключениям для питьевой и сточной воды.

Модифицированные или повреждённые шланги подачи воды могут привести к материальному ущербу и повреждению прибора.

- ▶ Не перегибайте, не пережимайте, не модифицируйте и не обрезайте шланги подачи воды.
- ▶ Используйте только шланги для воды, входящие в комплект прибора, или оригинальные запасные шланги.
- ▶ Не используйте уже бывшие в использовании шланги подачи воды.

Недостаточное или чрезмерное давление воды может отрицательно повлиять на функции прибора.

- ▶ Давление воды в системе водоснабжения должно составлять не менее 50 кПа (0,5 бар) и не более 1000 кПа (10 бар).
- ▶ Если давление воды превышает указанное максимальное значение, между подключением питьевой воды и комплектом шлангов прибора необходимо установить редукционный клапан.

2.2 Безопасная эксплуатация

ВНИМАНИЕ

Выходящий водяной пар может повредить встроенную мебель.

- ▶ После окончания программы подождите, пока прибор немного остынет, перед тем, как открывать дверцу.

Специальная соль может вызвать коррозию и повредить внутренние стенки посудомоечной машины.

- ▶ Чтобы избыточная специальная соль смывалась со внутренних стенок посудомоечной машины, ее нужно засыпать в контейнер для специальной соли непосредственно перед запуском программы.

Моющее средство может повредить систему умягчения воды.

- ▶ В контейнер системы умягчения воды можно заполнять только специальную соль для посудомоечных машин.

Неподходящие моющие средства могут повредить прибор.

- ▶ Не используйте пароочистители.
- ▶ Чтобы не поцарапать поверхность прибора, не используйте губки с жесткой поверхностью, а также абразивные чистящие средства.
- ▶ Чтобы предотвратить коррозию, для посудомоечных машин с передней панелью из нержавеющей стали не используйте губчатые салфетки или несколько раз тщательно прополощите их перед первым применением.

3 Блокировка для безопасности детей

При помощи блокировки для безопасности детей вы защищаете их от опасностей, которые могут исходить от прибора.

Прибор имеет блокировку дверцы.

3.1 Блокировка дверцы

Блокировка дверцы — это механическая система защиты, затрудняющая открывание дверцы.

Вы можете активировать или деактивировать блокировку дверцы.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность удушья!

Дети могут закрыться в приборе и в результате этого задохнуться.


- ▶ Активируйте блокировку дверцы и закройте дверцу прибора.

→ "Открывание дверцы прибора",
Страница 32

Активация блокировки дверцы

Примечание: Блокировка дверцы остается включенной, пока она не будет отключена вручную.


1. Откройте дверцу прибора.
2. Потяните к себе язычок блокировки для безопасности детей ① и закройте дверцу прибора ②.

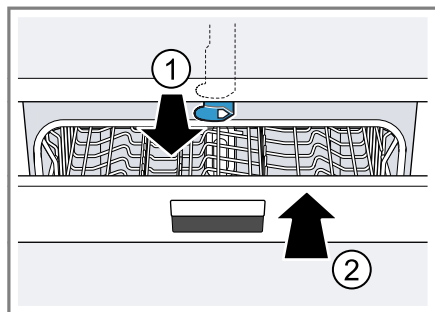

Деактивация блокировки дверцы

1. Откройте дверцу прибора.

2. Нажмите язычок блокировки для безопасности детей вправо ① и передвиньте его назад ②.

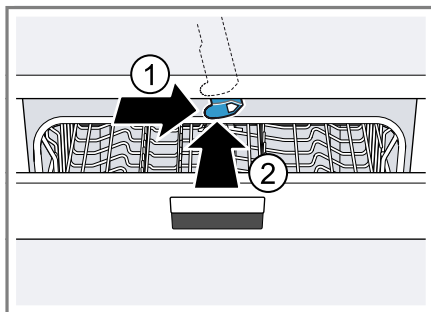

3. Закройте дверцу прибора.

4 Защита окружающей среды и экономия

4.1 Утилизация упаковки

Упаковочные материалы экологически безопасны и могут использоваться повторно.

- ▶ Утилизируйте отдельные части, предварительно рассортировав их.

4.2 Энергосбережение

При соблюдении этих указаний прибор будет расходовать меньше электроэнергии и воды.

Используйте программу Эко 50°.

- ✓ Программа Эко 50° служит для энергосбережения и бережного отношения к природе.

→ "Программы", Страница 17

5 Установка и подключение

Для исправной работы прибор должен быть корректно подключен к электрической и водопроводной сети. Соблюдайте требуемые критерии и инструкцию по монтажу.

5.1 Комплект поставки

После распаковки проверьте все детали на отсутствие транспортных повреждений, а также комплектность поставки.

С рекламациями обращайтесь в магазин, где вы приобрели прибор, или в нашу сервисную службу.

Примечание: На заводе-изготовителе прибор был проверен на безупречность функционирования. При этом на приборе могли остаться пятна от воды. Эти пятна исчезнут после первого цикла мытья посуды.

В комплект поставки входят:

- Посудомоечная машина
- Инструкция по эксплуатации
- Инструкция по монтажу
- Дополнительные информационные документы
- Материал для монтажа
- Шланг подачи воды
- Воронка для засыпки соли ¹
- Сетевой кабель
- Краткая инструкция

5.2 Установка и подключение прибора

Вы можете устанавливать свой размещаемый под столешницей или встраиваемый прибор в кухонной секции между деревянными стенками, а также стенками из синтетических материалов.

1. Соблюдайте указания по технике безопасности. → *Страница 3*
2. Соблюдайте указания по подключению к электросети.
3. Проверьте комплект поставки и состояние прибора.
4. Требуемые для встраивания размеры приводятся в инструкции по монтажу.

5. С помощью регулируемых ножек установите прибор горизонтально. Следите за устойчивостью прибора.
6. Выполните подключение к канализации. → *Страница 12*
7. Выполните подключение к питьевой воде. → *Страница 12*
8. Подключите прибор к электросети.

5.3 Подключение к канализации

Подключите свой прибор к канализации, чтобы обеспечить слив загрязненной в процессе мытья воды.

Выполнение подключения к канализации

1. Требуемые операции приводятся в прилагающейся инструкции по монтажу.
2. При помощи входящих в комплект поставки деталей подсоедините сливной шланг к сливному патрубку сифона.
3. Следите за тем, чтобы сливной шланг не был перегнут, сжат или запутан.
4. Следите за тем, чтобы в линии слива не было запорной крышки, препятствующей сливу воды.

5.4 Подключение к питьевой воде

Подключите свой прибор к подаче питьевой воды.

Выполнение подключения к питьевой воде

Примечание: Если вы заменяете прибор, то следует использовать новый подводящий шланг для воды.

1. Требуемые операции приводятся в прилагающейся инструкции по монтажу.

¹ В зависимости от комплектации

2. При помощи входящих в комплект поставки деталей подсоедините прибор к подаче питьевой воды. Учитывайте Технические параметры.
3. Следите за тем, чтобы шланг подачи питьевой воды не был перегнут, сжат или запутан.

5.5 Подключение к электросети

Подключение прибора к электросети


Указания

- Соблюдайте Указания по технике безопасности → *Страница 4.*
1. Учитывайте, что система защиты от протечек работает только при наличии электропитания.
 1. Вставьте в прибор штекер сетевого кабеля для слаботочных устройств.
 2. Вставьте вилку сетевого кабеля прибора в розетку, расположенную вблизи прибора. Параметры подключения прибора указаны на фирменной табличке.
 3. Проверьте прочность подключения вилки сетевого кабеля.

6 Знакомство с прибором

6.1 Прибор

Здесь приведен обзор составных частей прибора.

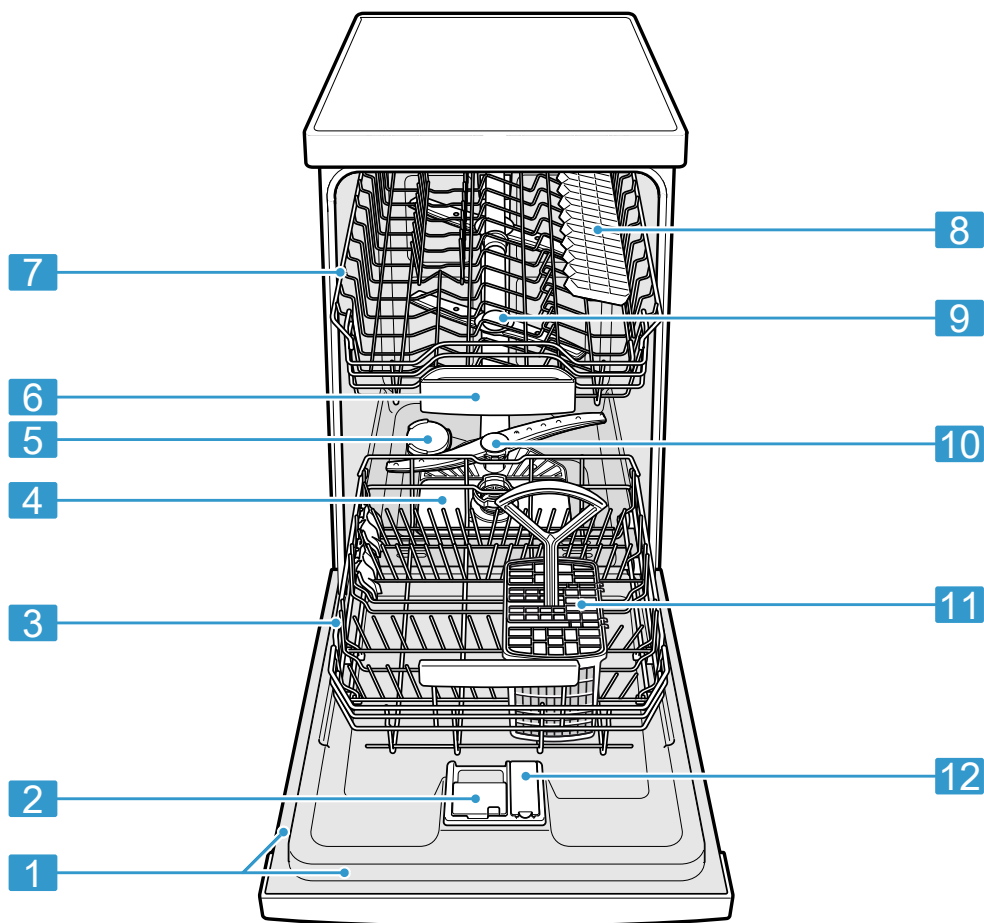

1 Фирменная табличка	Фирменная табличка с номером Е и номером FD → <i>Страница 48</i> . Данные требуются для сервисной службы → <i>Страница 47</i> .
2 Камера для моющего средства	В камеру для моющего средства заполняется моющее средство. → <i>"Моющее средство", Страница 27</i>


3	Нижняя корзина для посуды	Нижняя корзина для посуды → <i>Страница 22</i>
4	Фильтрующая система	Фильтрующая система → <i>Страница 39</i>
5	Контейнер для специальной соли	В контейнер для специальной соли засыпается специальная соль. → <i>"Система умягчения воды", Страница 23</i>
6	Подставка для таблеток моющего средства	Во время цикла мытья таблетки автоматически падают из камеры для моющего средства на подставку для таблеток моющего средства, где они могут оптимально раствориться.
7	Верхняя корзина для посуды	Верхняя корзина для посуды → <i>Страница 20</i>
8	Полка ¹	Полка → <i>Страница 21</i>
9	Верхние распылительные коромысла	Верхние распылительные коромысла очищают посуду в верхней корзине. Если посуда не очищается оптимально, следует очистить распылительные коромысла. → <i>"Очистка распылительных коромысел", Страница 40</i>
10	Нижнее распылительное коромысло	Нижнее распылительное коромысло очищает посуду в нижней корзине. Если посуда не очищается оптимально, следует очистить распылительные коромысла. → <i>"Очистка распылительных коромысел", Страница 40</i>
11	Корзина для столовых приборов	Корзина для столовых приборов → <i>"Корзина для столовых приборов", Страница 22</i>
12	Контейнер для ополаскивателя	Контейнер для ополаскивателя заполняется ополаскивателем. → <i>"Система ополаскивания", Страница 26</i>

6.2 Элементы управления

Настроить все функции прибора и получить информацию о его рабочем состоянии можно через панель управления.

¹ В зависимости от комплектации

При помощи нескольких кнопок вы можете выполнять различные функции.

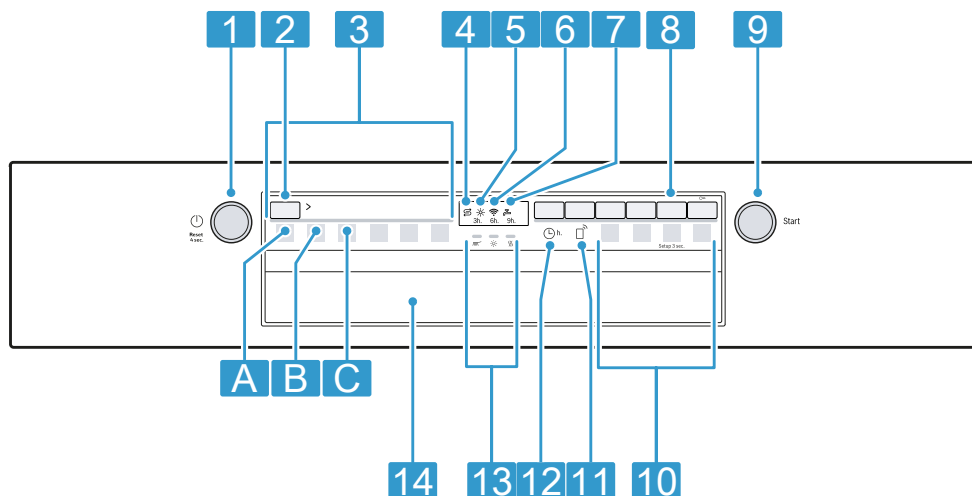

1	Кнопка включения/выключения и кнопка Reset 4 sec.	Включение прибора → Страница 32 Выключение прибора → Страница 33 Отмена программы → Страница 33
2	Кнопка выбора программы	Программы → Страница 17
3	Программы	Программы
4	Индикатор наличия специальной соли	Система умягчения воды → "Заполнение специальной соли", Страница 24
5	Индикатор наличия ополаскивателя	Система ополаскивания → "Заполнение ополаскивателя", Страница 26
6	Индикация WLAN	Home Connect → Страница 36
7	Индикатор подачи воды	Индикатор подачи воды
8	Кнопка Setup 3 sec.	Если вы будете нажимать Setup 3 sec. в течение прим. 3 секунд, откроются базовые установки.
9	Кнопка «START» Start	Запуск программы → "Запуск программы", Страница 33
10	Кнопки выбора программ и дополнительные функции	Программы → "Программы", Страница 17 Дополнительные функции → "Дополнительные функции", Страница 19
11	Дистанционный запуск	→ "Дистанционный запуск ", Страница 37

12	Таймер запуска ¹	Настройка таймера запуска → <i>Страница 33</i>
13	Индикатор хода выполнения программы	Индикатор хода выполнения программы показывает, на какой фазе выполнения программы находится прибор, например, мытье, завершающее ополаскивание или сушка.
14	Ручка дверцы ¹	Откройте дверцу прибора. → <i>Страница 32</i>

Символы на дисплее¹

В зависимости от оборудования прибора на дисплее отображаются следующие символы. Здесь приводятся пояснения к ним.

Символ	Описание
	Если на дисплее горит индикатор наличия ополаскивателя, долейте ополаскиватель. → <i>"Заполнение ополаскивателя", Страница 26</i>
	Если на дисплее горит индикатор добавления специальной соли, то непосредственно перед запуском программы нужно засыпать в соответствующий контейнер специальную соль. → <i>"Заполнение специальной соли", Страница 24</i>

Символ	Описание
	Если прибор подключен к беспроводной домашней сети WLAN, на дисплее горит этот символ. → <i>"Home Connect", Страница 36</i>
3h. 6h. 9h.	Если вы активировали «Отложенный старт», на дисплее горит соответствующий символ. → <i>"Настройка таймера запуска", Страница 33</i>
	Если имеется неисправность в подаче или отводе воды, то на дисплее горит или мигает этот символ. → <i>"Устранение неисправностей", Страница 40</i>

7 Программы

Здесь приводится обзор настраиваемых программ. В зависимости от конфигурации прибора предлагаются различные программы, которые вы найдете на панели управления своего прибора.

В зависимости от выбранной программы время работы может варьироваться. Время работы зависит от температуры воды, количества посуды, степени загрязнения и выбранной дополнительной функции → *Страница 19*. При выключенной системе ополаскивания или при нехватке ополаскивателя продлевается время работы и увеличивается энергопотребление.

¹ В зависимости от комплектации

Параметры расхода вы найдете в краткой инструкции по эксплуатации. Параметры расхода приводятся для нормальных условий эксплуатации и жесткости воды 7 - 16 °dH. Различные факторы, например, температура воды или давление воды в водопроводе, могут привести к отклонениям от указанных значений.

Программа	Применение	Выполнение программы
 Интенсивная 70°	Посуда: - Кастрюли, сковородки, нечувствительная посуда и столовые приборы Степень загрязнения: - Сильно приставшие, пригоревшие, присохшие, содержащие крахмал или белок остатки пищи	Интенсивная: - Предв. ополаскивание - Мытье 70 °C - Промежут. ополаскивание - Заверш. ополаскивание 69 °C - Режим просушивания
Еco Эко 50°	Посуда: - смешанная посуда и столовые приборы Степень загрязнения: - Слегка присохшие, обычные бытовые остатки пищи	Самая экономичная: - Предв. ополаскивание - Мытье 50 °C - Промежут. ополаскивание - Заверш. ополаскивание 65 °C - Сушка
 Express 65° - 1h	Посуда: - смешанная посуда и столовые приборы Степень загрязнения: - Слегка присохшие, обычные бытовые остатки пищи	Оптимизир. по времени: - Мытье 65 °C - Промежут. ополаскивание - Заверш. ополаскивание 69 °C - Режим просушивания
 Express 45°	Посуда: - Легко повреждаемая посуда, столовые приборы, термочувствительная пластмасса и стекло Степень загрязнения: - слабо приставшие, свежие остатки пищи	Оптимизир. по времени: - Мытье 45 °C - Промежут. ополаскивание - Заверш. ополаскивание 55 °C
 Предв. ополаскивание	Посуда: Все виды посуды	Ополаскивание холодной водой: Предв. ополаскивание

Программа	Применение	Выполнение программы
	Степень загрязнения: ■ ополаскивание холодной водой, промежуточное мытье	

Примечание: Сравнительно долгое время работы при программе Эко 50° обусловлено более длительным временем замачивания и сушки. Это позволяет оптимизировать значения расхода.

7.1 Информация для контрольно-испытательных центров

Контрольно-испытательные центры получают указания для сравнитель-

ных испытаний, напр., согл. норме EN60436.

В данном случае речь идет об условиях проведения испытаний без указания результатов или расходных данных.

Эл. почта для запросов:

dishwasher@test-appliances.com

Укажите номер модели (E-Nr.) и заводской номер (FD), которые приводятся на табличке с техническими характеристиками на дверце прибора.

8 Дополнительные функции

Здесь приводится обзор настраиваемых дополнительных функций. В зависимости от конфигурации прибора предлагаются различные дополнительные функции, которые вы найдете на панели управления своего прибора. В зависимости от программы вы можете выбрать определенные дополнительные функции.

Символ	Дополнительная функция	Применение
Hygiene ⁺	Hygiene+	■ Для достижения повышенной гигиеничности прибора и посуды температура повышается и удерживается очень долго. ■ Особенно подходит для мытья разделочных досок или бутылочек для детского питания. ■ Постоянное использование этой функции обеспечивает высокий уровень гигиены. ■ За счет этого время работы и расход энергии возрастают.


Символ	Дополнительная функция	Применение
	Зона интенсивного мытья посуды	- Подключите функцию при смешанной загрузке с сильно и слабо загрязненной посудой, например, более сильно загрязненные кастрюли и сковороды загрузите в нижнюю корзину, а средне загрязненную посуду — в верхнюю корзину. - Давление распыления струи в нижней корзине повышается, и максимальная температура данной программы удерживается дольше. За счет этого время работы и расход энергии возрастают.
Speed Perfect	SpeedPerfect	- Время работы сокращается в зависимости от программы мытья на 15–75 %¹. - Дополнительную функцию можно активировать до запуска программы и в любое время во время выполнения программы. - Расход энергии и воды повышается.

9 Оснащение

Ниже представлен обзор возможного оснащения вашего прибора и его применение. Оснащение зависит от модели вашего прибора.

9.1 Верхняя корзина для посуды

Размещайте чашки, стаканы и небольшую посуду в верхней корзине.

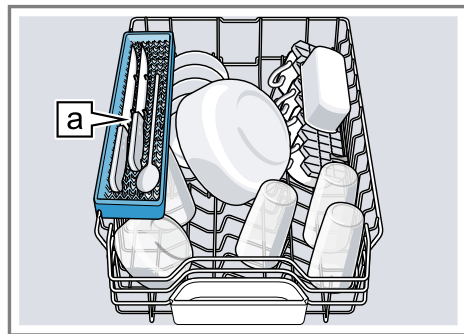

Полка для ножей ¹


Чтобы обеспечить больше места для посуды большого размера, вы можете переставить верхнюю корзину для посуды по высоте.

¹ В зависимости от комплектации


Установка верхней корзины для посуды с парами роликов

Для мытья посуды большого размера в корзинах для посуды установите высоту задвигания верхней корзины для посуды.

1. Верхнюю корзину для посуды следует выдвинуть полностью.
2. Выньте корзину для посуды.

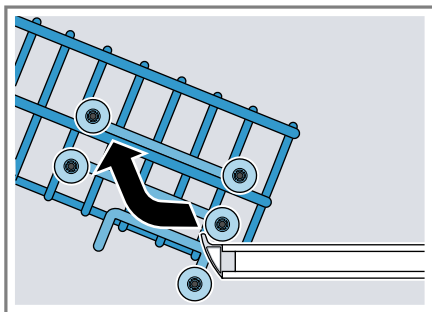

3. Установите корзину для посуды на верхние (уровень 3) или нижние (уровень 1) колесики.

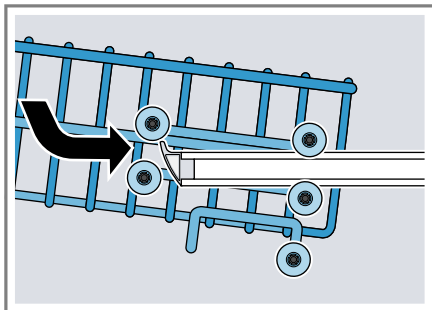


Убедитесь в том, что корзина для посуды расположена на одинаковой высоте с обеих сторон.

4. Задвиньте корзину для посуды.


9.2 Полка для ножей

Для ножей и длинных столовых приборов используйте полку.

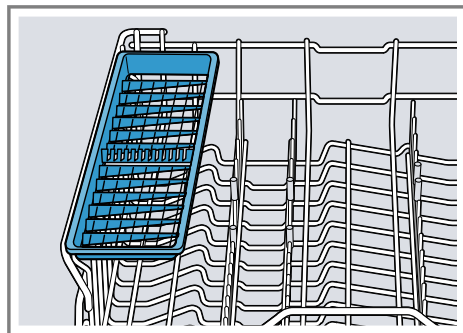

9.3 Полка


Используйте полку и место под ней для размещения маленьких чашек и стаканов или больших столовых приборов, например поварских ложек или сервировочных приборов.

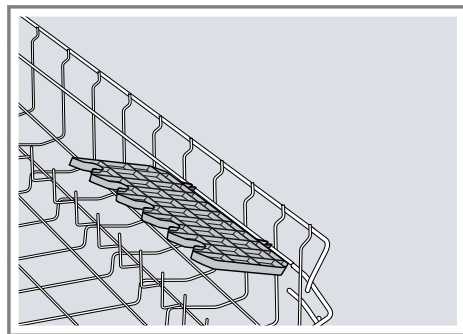

Если полка вам не нужна, ее можно откинуть вверх.


9.4 Нижняя корзина для посуды

Размещайте кастрюли и тарелки в нижней корзине для посуды.

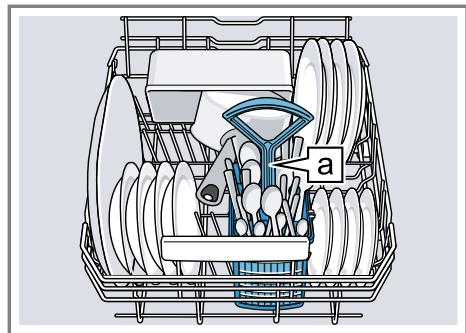


Корзина для столовых приборов [a]¹

Вы можете разместить большие тарелки диаметром до 31 см в нижней корзине для посуды, как показано на рисунке.

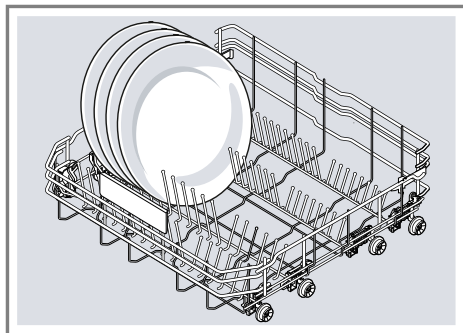

9.5 Корзина для столовых приборов

Размещайте столовые приборы всегда без предварительной сортировки и острой стороной вниз в корзине для столовых приборов.

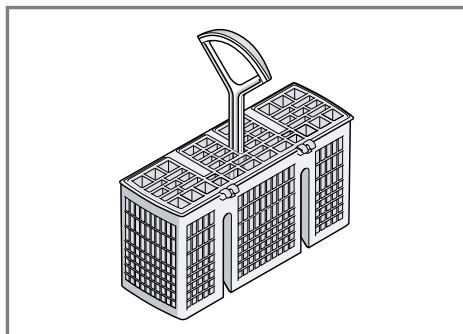

9.6 Уровни высоты корзин для посуды

Установите корзины для посуды на нужную высоту.

Высота прибора 81,5 см с корзиной для столовых приборов

Уровень	Верхняя корзина	Нижняя корзина
1 макс. ø	22 см	30 см/31 см → Страница 22
2 макс. ø	24,5 см	27,5 см
3 макс. ø	27 см	25 см

¹ В зависимости от комплектации

10 Перед первым использованием

10.1 Первый ввод в эксплуатацию

При первом вводе в эксплуатацию или при возврате к заводским установкам следует выполнить установку заново.

Рекомендация: Подключите прибор к мобильному устройству. С помощью приложения Home Connect можно удобно выполнять все настройки. → "Home Connect", Страница 36

Требование: Прибор установлен и подключен. → Страница 11

1. Засыпьте специальную соль. → Страница 24
2. Добавьте ополаскиватель. → Страница 26
3. Включите прибор. → Страница 32
4. Настройте систему умягчения воды. → Страница 24
5. Настройте количество добавляемого ополаскивателя. → Страница 26

6. Добавьте моющее средство → Страница 27.
7. Запустите программу с максимальной температурой мытья без посуды. → Страница 33
Из-за возможных пятен от воды и других отложений мы рекомендуем перед первым применением запустить прибор без посуды.

Рекомендация: Эти установки и другие базовые установки → Страница 34 можно снова изменить в любое время.







11 Система умягчения воды

Жесткая, содержащая известь вода, оставляет следы извести на посуде и на внутренних стенках прибора, а также может засорить части прибора. Для достижения хороших результатов мытья вы можете умягчить воду при помощи системы умягчения воды и специальной соли. Во избежание ущерба для прибора воду следует умягчать, если степень ее жесткости превышает 7 °dH.


11.1 Обзор настроек степени жесткости воды

Здесь приводится обзор настраиваемых значений жесткости воды.

Степень жесткости воды вы можете узнать на местной водопроводной станции или провести тестирование жесткости воды.

Степень жесткости воды °dH	Диапазон жесткости	ммоль/л	Режим	Светодиод А	Светодиод В	Светодиод С
0 - 6	мягкая	0 - 1,1	0			
7 - 16	средняя	1,2 - 2,9	1			
17 - 21	жесткая	3,0 - 3,7	2			

Степень жесткости воды °dH	Диапазон жесткости	ммоль/л	Режим	Светодиод А	Светодиод В	Светодиод С
22 - 50	жесткая	3,8 - 8,9	3			

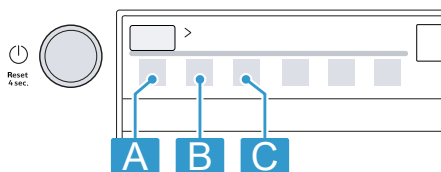

Примечание: Настройте свой прибор на определенную вами степень жесткости воды.

→ *"Настройка системы умягчения воды", Страница 24*

При степени жесткости воды 0 - 6 °dH можно использовать посудомоечную машину без специальной соли и отключить систему умягчения воды.

→ *"Выключение системы умягчения воды", Страница 25*

11.2 Настройка системы умягчения воды

Настройте прибор на степень жесткости воды.

1. Определите степень жесткости воды и подходящее установочное значение.


→ *"Обзор настроек степени жесткости воды", Страница 23*

2. Нажмите .

3. Чтобы открыть установки прибора, нажимайте **Setup 3 sec.** 3 секунды.

✓  мигает.

4. Нажимайте **Start**, пока не будет установлена нужная степень жесткости воды.

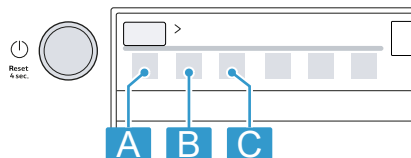

На дисплее светятся соответственно 0, 1, 2 или 3 светодиода.

→ *"Обзор настроек степени жесткости воды", Страница 23*

Производителем установлен режим 1 (LED A → *Страница 15*).

5. Для сохранения установок в памяти нажимайте **Setup 3 sec.** 3 секунды.
- ✓ Система умягчения воды настроена.

11.3 Специальная соль

При помощи специальной соли вы можете умягчить воду.

Заполнение специальной соли

Если мигает индикатор добавления специальной соли, то непосредственно перед запуском программы нужно засыпать в соответствующий контейнер специальную соль. Расход специальной соли зависит от степени жесткости воды. Чем выше степень жесткости воды, тем выше расход специальной соли.

ВНИМАНИЕ

Моющее средство может повредить систему умягчения воды.


- В контейнер системы умягчения воды можно заполнять только специальную соль для посудомоечных машин.

Специальная соль может вызвать коррозию и повредить внутренние стенки посудомоечной машины.

► Чтобы избыточная специальная соль смывалась со внутренних стенок посудомоечной машины, ее нужно засыпать в контейнер для специальной соли непосредственно перед запуском программы.

1. Отвинтите крышку контейнера для специальной соли и снимите ее.
2. При первом вводе в эксплуатацию: заполните контейнер водой до краев.
3. **Примечание:** Используйте только специальную соль для посудомоечных машин.

Не используйте соль в таблетках.
Не используйте поваренную соль.
Засыпьте специальную соль в контейнер.

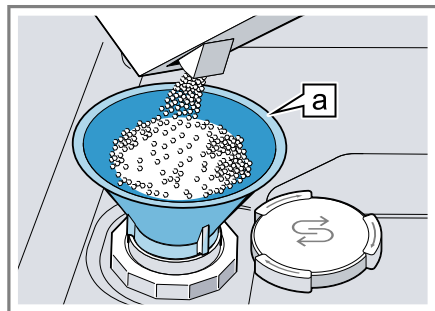

Воронка [a]¹

Заполните контейнер специальной солью до краев. Вода вытесняется из контейнера и вытекает.

4. Установите крышку на контейнер и закрутите ее.

11.4 Выключение системы умягчения воды

Если индикатор наличия специальной соли мешает (например, если исполь-

зуется комбинированное моющее средство, в состав которого входит соль), этот индикатор можно выключить.

Примечание

Во избежание ущерба для прибора отключайте систему умягчения воды лишь в следующих случаях:

- Степень жесткости воды не превышает 21 °dH и вы используете комбинированное моющее средство, в состав которого входит соль. Согласно информации от изготовителей, моющие средства с солезаменителями обычно можно использовать без добавления специальной соли только до определенной степени жесткости 21 °dH.
- Степень жесткости воды составляет 0 - 6 °dH. От специальной соли можно отказаться.

1. Нажмите .
2. Чтобы открыть установки прибора, нажимайте Setup 3 sec. 3 секунды.
- ✓  мигает.
3. Нажимайте Start, пока не погаснут все светодиоды (режим 0).
→ "Обзор настроек степени жесткости воды", Страница 23
4. Для сохранения установок в памяти нажимайте Setup 3 sec. 3 секунды.
- ✓ Система умягчения воды выключена и индикатор наличия специальной соли деактивирован.

Примечание: При переходе с комбинированных моющих средств с заменителями соли на простые нужно снова настроить систему умягчения воды на соответствующий уровень жесткости воды.

→ "Настройка системы умягчения воды", Страница 24

¹ В зависимости от комплектации

12 Система ополаскивания

12.1 Ополаскиватель


Для достижения оптимальных результатов сушки используйте ополаскиватель.

Пользуйтесь только ополаскивателем, предназначенным для бытовых посудомоечных машин.


Заполнение ополаскивателя

Если светится индикатор наличия ополаскивателя, долейте ополаскиватель. Пользуйтесь только ополаскивателем, предназначенным для бытовых посудомоечных машин.

1. Нажмите на язычок у края крышки контейнера для ополаскивателя ① и поднимите крышку ②.

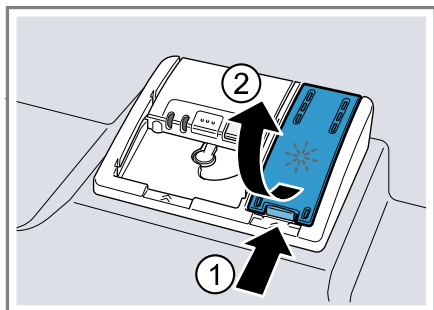

2. Залейте ополаскиватель до отметки «max».

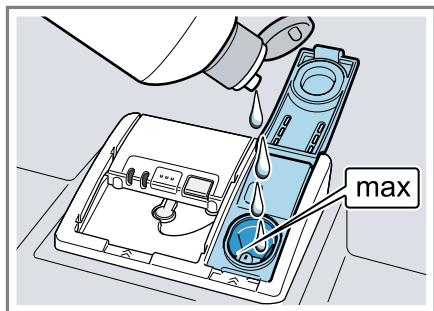


3. Если ополаскиватель перелился за край, удалите его из посудомоечной машины. Вытекший ополаскиватель может вызвать избыточное образование пены в процессе мытья.
4. Закройте крышку контейнера для ополаскивателя.
 - ✓ Крышка фиксируется со щелчком.

12.2 Настройка количества добавляемого ополаскивателя

Если на посуде остаются полосы или пятна воды, следует изменить количество добавляемого ополаскивателя.

1. Нажмите $\odot$.
2. Чтобы открыть установки прибора, нажимайте Setup 3 sec. 3 секунды.
 - ✓ $\mathcal{S}$ мигает.
3. Нажимайте Setup 3 sec., пока * не замигает.
4. Нажимайте Start, пока не будет настроено подходящее количество ополаскивателя.

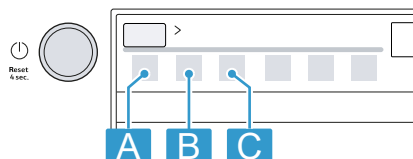

На дисплее светятся соответствующие 0, 1, 2 или 3 светодиода. Производителем настроен режим 2 (светодиод A и светодиод B → Страница 15).

- При низком режиме в процессе ополаскивания добавляется меньше ополаскивателя и уменьшается появление полос на посуде.
- При более высоком режиме в процессе ополаскивания добавляется больше ополаскивателя, снижается появление пятен и достигается лучший результат сушки.

5. Для сохранения установок в памяти нажимайте Setup 3 sec. 3 секунды.
- ✓ Количество добавляемого ополаскивателя настроено.

12.3 Выключение системы ополаскивания

Если индикатор наличия ополаскивателя мешает пользоваться машиной, например, если используется комбинированное моющее средство, в состав которого входит ополаскиватель, этот индикатор можно выключить.

Рекомендация: В комбинированных моющих средствах функция ополаскивателя выполняется не в полной мере. При использовании ополаскивателей вы, как правило, достигнете лучших результатов.

1. Нажмите .
2. Чтобы открыть установки прибора, нажимайте Setup 3 sec. 3 секунды.
- ✓  мигает.
3. Нажимайте Setup 3 sec., пока * не замигает.
4. Нажимайте Start, пока не погаснут все светодиоды → *Страница 15* (режим 0).
5. Для сохранения установок в памяти нажимайте Setup 3 sec. 3 секунды.
- ✓ Система ополаскивания выключается и индикатор наличия ополаскивателя деактивируется.

Примечание: При переходе с комбинированных моющих средств с ополаскивающими компонентами на простые нужно снова настроить систему ополаскивания на нужное количество добавляемого ополаскивателя.
→ *"Настройка количества добавляемого ополаскивателя", Страница 26*

13 Моющее средство

13.1 Подходящие моющие средства

Используйте только моющие средства, пригодные для посудомоечных машин. Пригодными являются как обычные, так и комбинированные моющие средства.

Для достижения оптимальных результатов мытья и сушки применяйте обычные моющие средства в сочетании с отдельным использованием специальной соли → *Страница 24* и ополаскивателя → *Страница 26*.
Современные эффективные моющие средства представляют собой преимущественно слабощелочные вещества, содержащие ферменты. Ферменты расщепляют крахмал и растворяют белки. Для устранения цветных пятен, например, от чая или кетчупа, часто применяются отбеливатели на кислородной основе.

Примечание: Соблюдайте указания изготовителя того или иного моющего средства.

Рекомендация: Подходящие моющие средства можно приобрести онлайн через нашу страницу в Интернете или сервисную службу → *Страница 47*.

Таблетки

Таблетки подходят для любых задач мытья и не требуют дозировки. При сокращенных программах таблетки могут растворяться не полностью; в таком случае остаются следы моющего средства. Это может негативно сказаться на эффективности мытья.

Порошкообразные моющие средства

Порошкообразные моющие средства рекомендуются для сокращенных программ.

Дозировку можно адаптировать к степени загрязнения.

Жидкие моющие средства

Жидкие моющие средства действуют быстрее и рекомендуются для сокращенных программ без предварительного ополаскивания.

Может случиться так, что залитое жидкое моющее средство будет вытекать и при закрытой камере для моющего средства. Это не является дефектом и не критично, если вы учтете следующее:

- Выбирайте только программу без предварительного ополаскивания.
- Не используйте таймер запуска для запуска программы.

Дозировку можно адаптировать к степени загрязнения.

Обычные моющие средства

Обычные моющие средства – это продукты, которые не содержат никаких других компонентов помимо моющих; это могут быть порошкообразные или жидкие моющие средства.

При использовании порошкообразных или жидких моющих средств их дозировку можно индивидуально адаптировать к степени загрязнения посуды.

Для достижения лучших результатов мытья и сушки и во избежание ущерба для прибора используйте дополнительно специальную соль

→ Страница 24 и ополаскиватель

→ Страница 26.

Комбинированные моющие средства

Наряду с обычными моющими средствами на рынке доступен ряд продуктов с дополнительными функциями. Помимо моющего средства они содержат также ополаскиватель и солевые заменители (3в1), а в зависимости

от комбинации (4в1, 5в1 ...) и другие дополнительные компоненты, например, для защиты стекла или блеска нержавеющей стали.

Согласно информации от изготовителя, комбинированные моющие средства для мытья функционируют только до определенной степени жесткости воды в 21 °dH. Если степень жесткости превышает 21 °dH, нужно добавлять специальную соль и ополаскиватель. Для достижения лучших результатов мытья и сушки мы рекомендуем, начиная со степени жесткости воды в 14 °dH, использовать специальную соль и ополаскиватель. Если вы используете комбинированные моющие средства, программа автоматически адаптируется таким образом, чтобы всегда достигались наилучшие результаты мытья и сушки.

13.2 Неподходящие моющие средства

Не используйте моющие средства, которые могут нанести ущерб прибору или представлять опасность для здоровья.

Средства для мытья посуды вручную

Средства для мытья посуды вручную могут привести к повышенному пенообразованию и нанести ущерб прибору.

Моющие средства, содержащие хлор

Остатки хлора на посуде могут представлять опасность для здоровья.

13.3 Указания к моющим средствам

Соблюдайте указания относительно моющих средств при повседневном использовании прибором.

- В биологических или экологических моющих средствах с обозначениями


ми «Био» или «Эко», как правило (в целях защиты окружающей среды), используется сниженное количество действующих веществ или полностью отсутствуют определенные компоненты. Это может привести к снижению моющего эффекта.

- Настройте систему ополаскивания и систему умягчения воды на используемое обычное или комбинированное моющее средство.
- Согласно информации от изготовителей, моющие средства с заменителями обычно можно использовать без добавления специальной соли только до определенной степени жесткости воды в 21 °dH. Для достижения лучших результатов мытья и сушки мы рекомендуем, начиная со степени жесткости воды в 14 °dH, использовать специальную соль.
- Во избежание прилипания беритесь за моющие средства с водорастворимой оболочкой только сухими руками и загружайте их только в сухую камеру для моющего средства.
- Даже если индикаторы наличия ополаскивателя и специальной соли светятся, при использовании комбинированных моющих средств программы мытья выполняются безупречно.
- В комбинированных моющих средствах функция ополаскивателя выполняется не в полной мере. При использовании ополаскивателей вы, как правило, достигнете лучших результатов.
- Используйте таблетки со специальным эффектом сушки.

13.4 Заполнение моющего средства

1. Чтобы открыть камеру для моющего средства, нажмите на затвор.

2. Заполните моющее средство в сухую камеру.

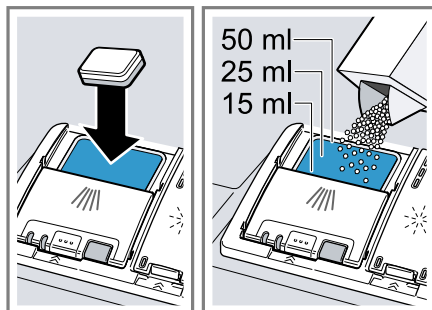


Если вы используете таблетки, то достаточно одной. Вкладывайте таблетки плашмя.

Если вы используете порошкообразные или жидкие моющие средства, соблюдайте указания изготовителя по дозировке и деления для дозирования в камере для моющего средства.

Для обычно загрязненной посуды достаточно 20 мл-25 мл моющего средства. Для не слишком грязной посуды достаточно немного меньше моющего средства, чем указано.

3. Закройте крышку камеры для моющего средства.

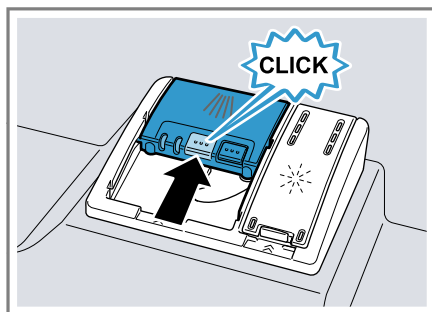

- ✓ Крышка фиксируется со щелчком.
- ✓ Камера для моющего средства открывается автоматически во время выполнения программы в самый подходящий для этого момент. Порошкообразные или жидкие моющие средства распределя-

ются внутри резервуара для мытья и растворяются. Таблетки падают на подставку для них и растворяются дозированно. Не кладите никакие предметы на подставку для таблеток моющего средства, чтобы таблетка могла равномерно раствориться.

Рекомендация: Если вы используете порошкообразное моющее средство и выбрали программу с предварительным ополаскиванием, можно дополнительно насыпать немного мою-

щего средства на внутреннюю сторону дверцы прибора.

14 Посуда

Мойте в посудомоечной машине посуду, только пригодную для этого.

Примечание: Декоративные рисунки, алюминиевые и серебряные детали посуды могут при мытье в машине изменить цвет или потускнеть. Чувствительные сорта стекла могут после нескольких циклов мытья потускнеть.

14.1 Повреждение стекла и посуды

Мойте только стекло и фарфор, обозначенные изготовителем как пригодные для посудомоечных машин. Избегайте повреждений стекла и посуды.

Причина	Рекомендация
Следующие виды посуды не пригодны для мытья в посудомоечной машине: ■ деревянные столовые приборы и посуда ■ стаканы с росписью, старинная посуда и посуда с художественным оформлением ■ пластмассовая посуда, не выдерживающая высокой температуры ■ медная и оловянная посуда ■ посуда, испачканная золой, воском, смазкой или краской ■ очень мелкая посуда	Мойте только посуду, обозначенную изготовителем как пригодную для посудомоечных машин.
Химический состав моющего средства наносит ущерб.	Используйте моющее средство, обозначенное изготовителем как щадящее для посуды.
Моющие средства с высоким содержанием едкой щелочи или кислоты, особенно из ремесленной или промышленной сферы, например, средства по уходу за машиной, в сочетании с алюминиевыми частями не пригодны для посудомоечных машин.	Если вы используете моющие средства с высоким содержанием едкой щелочи или кислоты, особенно из ремесленной или промышленной сферы, не помещайте вовнутрь посудомоечной машины алюминиевые части.
Температура воды данной программы слишком высокая.	Выберите программу с более низкими температурами.


Причина**Рекомендация**

Вынимайте стекло и столовые приборы из прибора вскоре после окончания программы.

14.2 Размещение посуды


Размещайте посуду правильно, чтобы достичь наилучшего результата мытья, а также избежать ущерба для посуды и прибора.

Примечание: Загружайте корзины для посуды таким образом, чтобы выступающие части посуды не мешали закрывать дверцу. Выступающие части посуды могут привести к тому, что во время выполнения программы дверца прибора под нажимом приоткроется и в зоне дверцы будут выходить пар и вода. В результате возможны повреждения вашей встроенной мебели.

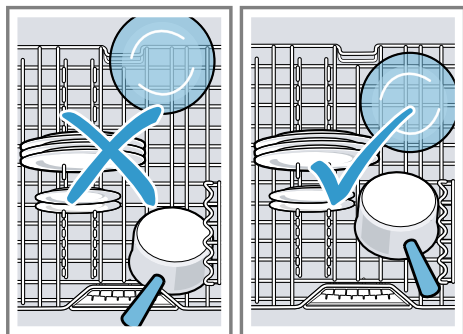**Рекомендации**


- Используя посудомоечную машину, вы экономите энергию и воду в сравнении с мытьем вручную.
- На нашем сайте вы найдете примеры того, как наиболее эффективно разместить посуду в приборе.
- Для экономии энергии и воды загружайте в машину указанное число комплектов посуды (стандартная загрузка посуды и столовых приборов).
→ "Технические характеристики",
Страница 48

- Чтобы добиться лучших результатов мытья и сушки, ставьте выпуклую или вогнутую посуду под наклоном, чтобы с нее могла стекать вода.

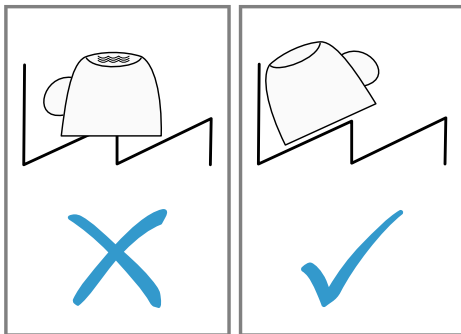

1. Удаляйте с посуды крупные остатки пищи.
Для экономии ресурсов не ополаскивайте посуду в проточной воде перед мытьем.
2. Размещая посуду, учитывайте следующее:
 - Сильно загрязненную посуду, например кастрюли, размещайте в нижней корзине для посуды. Более интенсивная струя воды обеспечит лучшие результаты мытья.
 - Чтобы не нанести ущерб посуде, размещайте ее в надежной, устойчивой позиции.
 - Во избежание травм размещайте столовые приборы острой и режущей стороной вниз.
 - Ставьте сосуды горловиной вниз, чтобы в них не собиралась вода.
 - Не блокируйте распылительные коромысла, чтобы они могли вращаться.

- Не кладите маленькие предметы на подставку для таблеток моющего средства и не загромождайте эту подставку посудой, чтобы не блокировать крышку камеры для моющего средства.

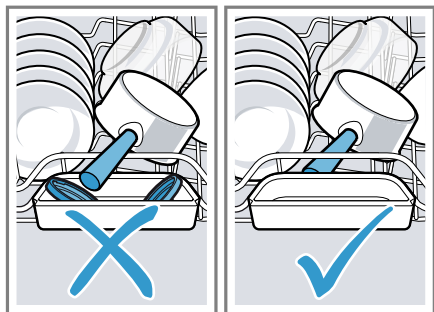

14.3 Выгрузка посуды

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования!


Горячая посуда может вызвать ожоги на коже. Горячая посуда чувствительна к ударам, может разбиться и стать причиной травм.

- После окончания программы подождите, пока посуда немного охладится и только после этого выгрузите ее.
1. Чтобы избежать попадания капель воды на посуду сверху, выгружайте посуду снизу вверх.
 2. Проверьте стенки посудомоечной машины и принадлежности на наличие загрязнений и, если нужно, очистите их.
- "Очистка и уход", Страница 38

15 Стандартное управление

15.1 Открывание дверцы прибора

1. Если не активирована блокировка для безопасности детей, откройте дверцу прибора.
2. Если блокировка для безопасности детей активирована, нажмите язычок блокировки для безопасности детей вправо ① и откройте дверцу прибора ②.

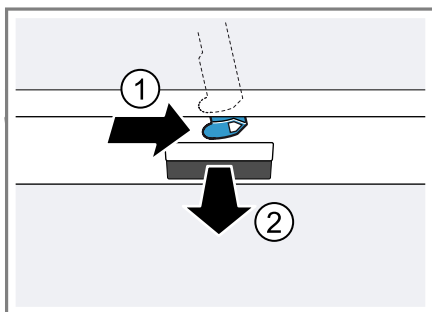

15.2 Включение прибора

- Нажмите . На приборе предварительно установлена программа Эко 50°. Если вы не пользуетесь прибором в течение 10 минут, он автоматически отключится.¹

15.3 Установка программы

Чтобы адаптировать процесс мытья к загрязненности посуды, установите подходящую программу.

Требование: Дверца прибора закрыта.

- Нажимайте кнопку выбора программ, пока не будет установлена нужная программа.
- ✓ Программа установлена и светодиод мигает.

¹ В зависимости от комплектации

15.4 Установка дополнительной функции

Чтобы дополнить выбранную программу мытья, вы можете установить дополнительные функции.

Примечание: Возможные дополнительные функции зависят от выбранной программы.

- ▶ Нажмите на кнопку нужной дополнительной функции.
→ *"Дополнительные функции", Страница 19*
- ✓ Дополнительная функция установлена и ее кнопка мигает.

15.5 Настройка таймера запуска¹

Вы можете отложить запуск программы на 3, 6 или 9 часов.

1. Нажимайте ☹, пока не появится соответствующая индикация.
2. Чтобы активировать таймер запуска, нажмите Start.

Примечание: Чтобы деактивировать таймер запуска, нажимайте ☹ пока на дисплее не появится индикация 3ч, 6ч или 9ч.

15.6 Запуск программы

- ▶ Нажмите Start.
- ✓ Программа окончена, если не светятся светодиоды элементов управления.

Указания

- Если во время эксплуатации вам необходимо загрузить посуду, не используйте подставку для таблеток моющего средства в качестве ручки для извлечения верхней корзины для посуды. При этом возможен контакт с частично растворенной таблеткой.

- Изменить выполняемую программу вы можете, только если сначала прервете ее.
→ *"Отмена программы", Страница 33*
- С целью экономии электроэнергии прибор выключается через 1 минуту по окончании программы. Если вы откроете дверцу сразу по окончании программы, прибор выключится через 4 секунды.

15.7 Прерывание программы

Примечание: Если вы открыли дверцу нагретого прибора, то сначала ее следует прикрыть на несколько минут, а затем закрыть полностью. Этим вы предотвратите возникновение в приборе высокого давления и резкое открывание дверцы.

1. Нажмите ☹.
- ✓ Программа сохраняется в памяти и прибор выключается.
2. Чтобы возобновить программу, нажмите кнопку ☹.

15.8 Отмена программы

Чтобы закончить программу быстрее или изменить запущенную программу, нужно сначала отменить ее.

- ▶ Нажимайте Reset 4 sec. прим. 4 секунды.
- ✓ Программа прерывается и на приборе выполняется сброс. Все светодиоды светятся прим. 1 минуту.
- ✓ Как только светодиоды гаснут, откачивается остаток воды.
- ✓ Программа прерывается и будет окончена примерно через 1 минуту.

15.9 Выключение прибора

1. Соблюдайте указания по безопасному использованию
→ *Страница 10.*

¹ В зависимости от комплектации

2. Нажмите .
3. Чтобы избежать ущерба от протекающей воды, закрывайте водопроводный кран до упора (не требуется для приборов с функцией «Аква-стоп»).

Рекомендация: Если во время цикла мытья нажать , выполняемая программа прерывается. Когда вы вклю-

чите прибор, программа автоматически возобновится.

16 Базовые установки

Вы можете задать базовые установки прибора в соответствии с вашими потребностями.

16.1 Обзор базовых установок

Базовые установки зависят от оснащения прибора.


Базовая установка	Выбор	Описание
Жесткость воды	Шкала с 4 уровнями	Установка жесткости воды.
Подача ополаскивателя	Шкала с 4 уровнями	Установка или выключение количества добавляемого ополаскивателя.
Экстрасушка	Вкл. Выкл. ¹	Включение или выключение функции дополнительной сушки для каждого режима. Для улучшения результатов сушки температура при завершающем ополаскивании повышается. Продолжительность выполнения программы может незначительно увеличиться. Примечание: Будьте осторожны при мытье хрупкой посуды. → "Установка дополнительной сушки", Страница 35
Wi-Fi	Вкл. Выкл. ¹	Включение или выключение беспроводной сетевой связи. → "Настройка Wi-Fi", Страница 35 Эта базовая настройка доступна только после до-

¹ Заводская настройка (может отличаться в зависимости от типа прибора)

Базовая установка	Выбор	Описание
		бавления прибора в приложение Home Connect. → "Home Connect ", Страница 36
Дистанционный запуск	Шкала с 3 уровнями	Активируйте или деактивируйте функцию. → "Активация Дистанционный запуск ", Страница 36 Эта базовая настройка доступна только после добавления прибора в приложение Home Connect. → "Home Connect ", Страница 36
Заводская установка	Возврат	Возврат измененных установок к заводским. Следует выполнить установки для первого ввода в эксплуатацию. → "Возврат к заводским установкам", Страница 36

Установка дополнительной сушки

1. Нажмите .
2. Чтобы открыть установки прибора, нажимайте Setup 3 sec. 3 секунды.
✓  мигает.
3. Нажимайте Setup 3 sec., пока не начнут мигать  и .
4. Нажимайте Start, пока светодиоды не покажут нужное значение.

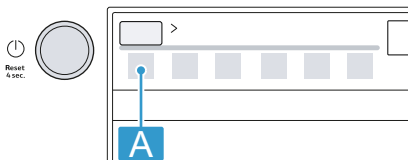

Если светодиод A не светится, экстрасушка выключена.


Если светодиод A светится, экстрасушка включена.

5. Для сохранения установок в памяти нажимайте Setup 3 sec. 3 секунды.

Настройка Wi-Fi

1. Нажмите .
2. Чтобы открыть установки прибора, нажимайте Setup 3 sec. 3 секунды.
✓  мигает.
3. Нажимайте Setup 3 sec., пока не начнут мигать  и .

4. Нажимайте Start, пока светодиоды не покажут нужное значение.

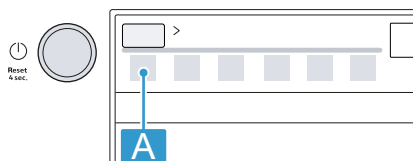


Если светодиод A не светится, беспроводная сетевая связь выключена.

Если светодиод A светится, беспроводная сетевая связь включена.

5. Для сохранения установок в памяти нажимайте Setup 3 sec. 3 секунды.

Активация Дистанционный запуск

1. Нажмите .
2. Чтобы открыть установки прибора, нажимайте Setup 3 sec. 3 секунды.
- ✓  мигает.
3. Нажимайте Setup 3 sec., пока  не замигает.
4. Нажимайте Start, пока светодиоды не покажут нужное значение.

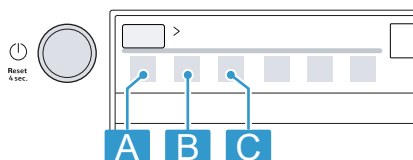

Если светится светодиод A, функция постоянно деактивирована.

Если светятся светодиод A и светодиод B, функцию можно подключить кнопкой .

Если светятся светодиод A, светодиод B и светодиод C, функция постоянно активирована.

Производителем настроен режим 2 (светодиод A и светодиод B).

5. Для сохранения установок в памяти нажимайте Setup 3 sec. 3 секунды.

Возврат к заводским установкам

1. Нажмите .
2. Чтобы открыть установки прибора, нажимайте Setup 3 sec. 3 секунды.
- ✓  мигает.
3. Нажимайте Setup 3 sec., пока не начнут мигать ,  и .
4. Нажмите Start, чтобы вернуть прибор к заводским установкам.
- ✓ На приборе выполняется сброс.

17 Home Connect

Данный прибор можно подключить к домашней сети связи. Соедините прибор с мобильным оконечным устройством, чтобы управлять функциями прибора через приложение Home Connect.

Сервис Home Connect доступен не во всех странах. Возможность использования функции Home Connect зависит от наличия сервиса Home Connect в вашей стране. Информацию об этом вы найдете здесь: www.home-connect.com.

Чтобы воспользоваться функцией Home Connect, вначале установите связь с домашней сетью WLAN (Wi-Fi¹) и с приложением Home Connect.

Приложение Home Connect поможет вам пройти весь процесс регистрации. Для выполнения настроек следуйте указаниям в приложении Home Connect.

Рекомендация: Также соблюдайте указания, приведенные в приложении Home Connect.

Примечание: Соблюдайте изложенные в данной инструкции правила

¹ Wi-Fi является зарегистрированной товарной маркой Wi-Fi Alliance.

техники безопасности, в том числе при управлении прибором через приложение Home Connect.

→ "Безопасность", Страница 3

17.1 Установка Home Connect

Требования

- Место установки прибора находится в радиусе действия домашней сети WLAN (Wi-Fi).
- Дверца прибора закрыта.

1. Сканируйте следующие QR-коды.



Используйте QR-код для установки приложения Home Connect и подключения своего прибора.

2. Следуйте указаниям в приложении Home Connect.

17.2 Дистанционный запуск ☐

Через приложение Home Connect вы можете запустить прибор с мобильного оконечного устройства.

Рекомендация: Если вы в базовых установках активируете эту функцию на длительное время, вы сможете в любое время запускать свой прибор с мобильного оконечного устройства.

Активация Дистанционный запуск ☐

Если вы в базовых установках этой функции настроили режим 2, активируйте функцию на своем приборе.

Требования

- Подключите прибор к домашней сети WLAN.

- Соедините прибор с приложением Home Connect.
- В базовых установках
→ Страница 35 этой функции настроен режим 2.
- Программа выбрана.
- Нажмите ☐.
Если вы откроете дверцу прибора, функция деактивируется автоматически.
- ✓ Загорается кнопка ☐.

Рекомендация: Чтобы деактивировать функцию, нажмите ☐.

17.3 Smart Start¹

Smart Start автоматически определяет оптимальное время запуска программы.

Через приложение Home Connect можно активировать или деактивировать функцию.

Активация Smart Start

Требования

- Smart Start активируется через приложение Home Connect.
 - Предпочтения по времени и энергопотреблению устанавливаются в приложении Home Connect.
1. Нажмите ☐.
 - ✓ В зависимости от оптимального времени запуска загораются светодиодные индикаторы 3ч, 6ч или 9ч.
 2. Нажмите Start.
 - ✓ Smart Start активно.
 - ✓ Программа запускается по достижении оптимального момента времени.

Рекомендация: Функция деактивируется однократно нажатием ☐.

17.4 Защита данных

Соблюдайте указания по защите данных.

¹ В зависимости от комплектации

При первом соединении прибора с домашней сетью, имеющей выход в интернет, прибор передает на сервер Home Connect данные следующих категорий (первоначальная регистрация):

- Уникальный идентификатор прибора (состоит из кодовых номеров прибора и MAC-адреса встроенного модуля Wi-Fi).
- Сертификат безопасности модуля Wi-Fi (для информационно-технической защиты соединения).
- Текущие версии программного и аппаратного обеспечения вашего бытового прибора.
- Статус предыдущего восстановления заводских настроек, если оно выполнялось.

Первоначальная регистрация является этапом подготовки к использованию функций Home Connect и требуется лишь однократно, при первом использовании функций Home Connect.

Примечание: Обратите внимание, что использование функций Home Connect возможно только при наличии приложения Home Connect. Информацию о защите данных можно найти в приложении Home Connect.

18 Очистка и уход

Для долговременной исправной работы прибора требуется его тщательная очистка и уход.

18.1 Очистка резервуара для мытья

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность нанесения вреда здоровью!

Использование моющих средств, содержащих хлор, может нанести ущерб здоровью.

- Ни в коем случае не используйте моющие средства, содержащие хлор.

1. Удаляйте крупные загрязнения во внутреннем отделении влажной матерчатой салфеткой.
2. Залейте моющее средство в камеру для моющего средства.
3. Выберите программу с максимальной температурой.
4. Запустите программу без посуды.
→ Страница 33

18.2 Моющие средства

Используйте только подходящие моющие средства для очистки прибора.
→ "Безопасная эксплуатация",
Страница 10

18.3 Рекомендации по уходу за прибором


Учитывайте рекомендации по уходу за своим прибором, чтобы обеспечить его функционирование надолго.

Мероприятие	Преимущество
Регулярно протирайте уплотнения дверцы, переднюю панель посудомоечной машины и панель управления влажной матерчатой салфеткой с небольшим количеством моющего средства.	Так части прибора останутся чистыми и гигиеничными.

Мероприятие	Преимущество
При длительных перерывах в работе оставьте дверцу прибора прислоненной.	Этим предотвращается возникновение неприятных запахов.

18.4 Фильтрующая система

Фильтрующая система отфильтровывает крупные загрязнения из циркулирующей промывочной воды.

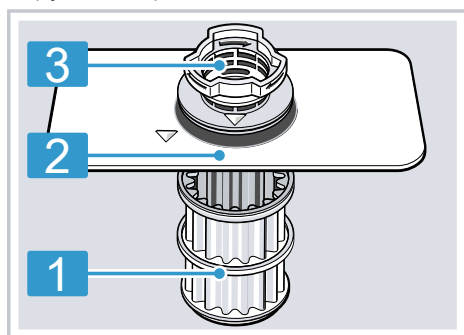


- 1** Микрофильтр
- 2** Фильтр тонкой очистки
- 3** Фильтр грубой очистки

Очистка фильтров


Загрязнения из воды для мытья посуды могут засорить фильтры.

- После каждого мытья посуды фильтры следует проверять на наличие в них остатков пищи.


- Поверните фильтр грубой очистки против часовой стрелки **1** и извлеките фильтрующую систему **2**.
 - Следите за тем, чтобы в поддон насоса не упали посторонние предметы.

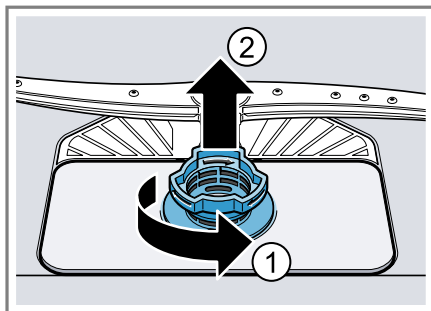


- Выньте микрофильтр движением вниз.

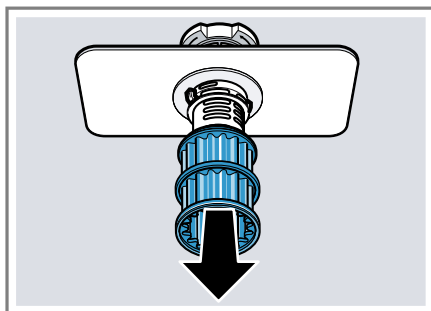

- Сожмите стопорные выступы **1** и выньте фильтр грубой очистки **2** движением вверх.

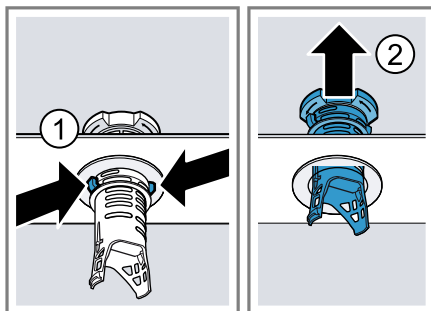

5. Промойте фильтрующие элементы проточной водой.
Тщательно очистите загрязненный край между фильтрами грубой и тонкой очистки.
6. Соберите фильтрующую систему. Учтите, что на фильтре грубой очистки стопорные выступы зафиксированы.
7. Вставьте фильтрующую систему в прибор и поверните фильтр грубой очистки по часовой стрелке.
 - Учтите, что маркировки в виде стрелок должны располагаться друг напротив друга.

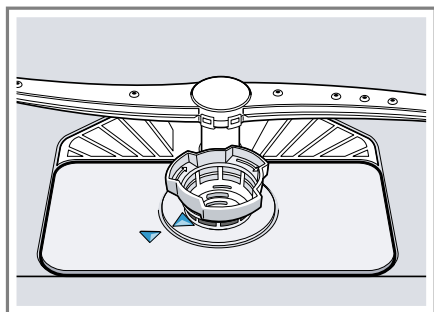


Рекомендация: Подключите прибор к мобильному устройству. Приложение Home Connect проинформирует вас о необходимости очистки фильтров.

→ "Home Connect", Страница 36


18.5 Очистка распылительных коромысел

Накипь и загрязнения из воды для мытья посуды могут заблокировать форсунки и опорные узлы распылительных коромысел. Регулярно очищайте распылительные коромысла.

1. Отвинтите верхние распылительные коромысла ① и снимите, потянув вниз ②.

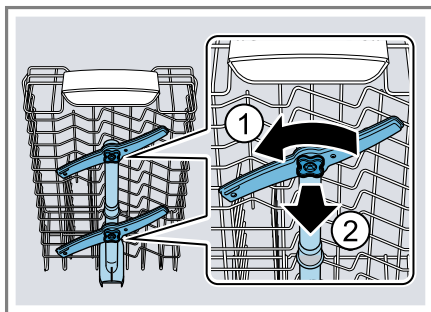

2. Снимите нижнее распылительное коромысло, потянув вверх.

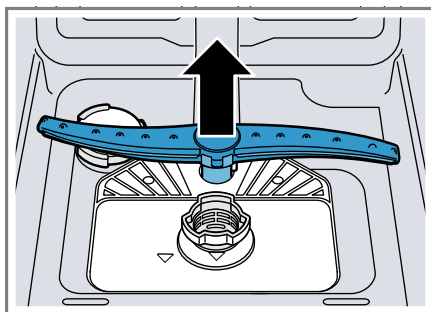

3. Под проточной водой проверьте выходные отверстия распылительных коромысел на отсутствие засорений и, если нужно, удалите посторонние предметы.
4. Установите нижнее распылительное коромысло.
 - ✓ Оно фиксируется со щелчком.
5. Установите верхние распылительные коромысла и прочно прикрутите.

19 Устранение неисправностей

Вы можете самостоятельно устранить незначительные неисправности вашего прибора. Воспользуйтесь информацией из главы «Устранение неисправностей» перед обращением в сервисную службу. Это позволит избежать дополнительных расходов.


Рекомендация: Дополнительную информацию и объяснения по устранению неисправностей вы найдете в Интернете, отсканировав QR-код на титульной странице или на нашем веб-сайте. www.bosch-home.com

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность поражения электрическим током!

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.

- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистом.
- ▶ Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
- ▶ В случае повреждения сетевого кабеля или соединительного кабеля данного прибора его необходимо заменить специальным сетевым кабелем или специальным соединительным кабелем, который можно приобрести у производителя или через его сервисную службу.

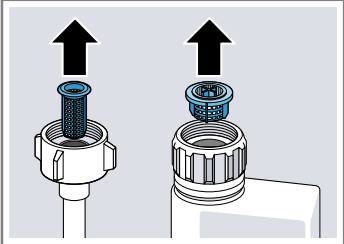Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Светится индикатор подачи воды	Подводящий шланг перегнут. ▶ Проложите подводящий шланг без загибов.
	Водопроводный кран закрыт. ▶ Откройте водопроводный кран.
	Водопроводный кран заклинило или он забит накипью. ▶ Откройте водопроводный кран.
	Засорены фильтры на подключении к водопроводной сети шланга подачи воды или системы AquaStop. 1. Выключите прибор. 2. Извлеките штепсельную вилку из розетки. 3. Закройте водопроводный кран. 4. Отвинтите патрубок подключения к водопроводу. 5. Выньте фильтр из подводящего шланга.
	
	6. Очистите фильтр. 7. Вставьте фильтр в подводящий шланг. 8. Привинтите патрубок подключения к водопроводу. 9. Проверьте патрубок подключения к водопроводу на герметичность. 10. Подключите электропитание. 11. Включите прибор.

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Светится индикатор подачи воды	Фильтры загрязнены или засорены. ▶ Очистите фильтры. → "Очистка фильтров", Страница 39 
	Неисправность прибора отсутствует. Подсоединение сифона еще перекрыто или сливной шланг перегнут или засорен. 1. Проверьте подсоединение на сифоне и откройте его при необходимости. 2. Проложите сливной шланг без перегибов. 3. Удалите отложения. 
	Неисправность прибора отсутствует. Откачивающий насос заблокирован или крышка откачивающего насоса не закреплена. 1. Очистите откачивающий насос. → "Очистка откачивающего насоса", Страница 45 2. Зафиксируйте крышку откачивающего насоса надлежащим образом. → "Очистка откачивающего насоса", Страница 45 
Индикатор «Проверить подачу воды» мигает	Возникла техническая неисправность. 1. Нажмите . 2. Выньте штекер прибора из розетки или отключите предохранитель. 3. Подождите не менее 2 минут. 4. Вставьте штекер прибора в розетку или включите предохранитель. 5. Включите прибор. 6. Если проблема возникает снова: ▶ Нажмите . ▶ Закройте водопроводный кран. ▶ Выньте штепсельную вилку из розетки. ▶ Свяжитесь с сервисной службой → Страница 47 и сообщите код неисправности.

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Индикаторы мигают	Дверца прибора не закрыта полностью. ▶ Закройте дверцу прибора. ▶ Разместите посуду таким образом, чтобы ее части не выступали за края корзины для посуды и не мешали надежному закрыванию дверцы прибора.
Все светодиоды горят или мигают.	Возможно, устанавливается новая версия ПО. 1. Дождитесь установки новой версии программного обеспечения. Этот процесс может длиться около 30 минут. 2. Если прибор не готов к работе через 30 минут, выполните сброс. ▶ Держите нажатой кнопку главного выключателя примерно 4 секунды. ✓ Выполняется сброс конфигурации прибора. Электроника установила ошибку. 1. Держите нажатой кнопку главного выключателя примерно 4 секунды. → <i>"Элементы управления", Страница 15</i> На приборе выполняется сброс, и прибор запускается заново. 2. Если проблема возникает снова: ▶ Выключите прибор. ▶ Выньте штекер сетевого кабеля из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей. ▶ Подождите не менее 2 минут. ▶ Включите соответствующий предохранитель в блоке предохранителей или вставьте вилку сетевого шнура. ▶ Включите прибор. 3. Если проблема возникает снова: ▶ Обратитесь в сервисную службу. → <i>"Сервисная служба", Страница 47</i>
Остатки пищи на посуде.	Предметы посуды расположены слишком близко друг к другу или корзина переполнена. 1. Размещайте посуду с достаточным расстоянием между предметами. Струи воды должны достигать поверхности посуды. 2. Избегайте прилегания предметов друг к другу. Вращение распылительного коромысла заблокировано. ▶ Размещайте посуду таким образом, чтобы не препятствовать свободному вращению распылительного коромысла.

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Остатки пищи на посуде.	Засорились форсунки в распылительном коромысле. ▶ Очистите распылительные коромысла. → <i>"Очистка распылительных коромысел", Страница 40</i>
	Фильтры загрязнены. ▶ Очистите фильтры. → <i>"Очистка фильтров", Страница 39</i> 
	Фильтры вставлены неправильно и/или не зафиксированы. 1. Установите фильтры надлежащим образом. → <i>"Фильтрующая система", Страница 39</i> 2. Зафиксируйте фильтры.
	Выбрана слишком слабая программа мытья. ▶ Выберите более интенсивную программу мытья. → <i>"Программы", Страница 17</i>
	Размещенные в углах высокие узкие емкости недостаточно хорошо вымыты. ▶ Не размещайте высокие узкие емкости в слишком наклонном положении и в углах.
	Правая и левая стороны верхней корзины для посуды находятся не на одном уровне. ▶ Установите верхнюю корзину для посуды слева и справа на одном уровне. → <i>"Верхняя корзина для посуды", Страница 20</i>
Удаляемые разводы находятся на стекле, стекле с металлическим отливом и столовых приборах.	Настроено слишком большое количество добавляемого ополаскивателя. ▶ Настройте систему ополаскивания на более низкий уровень. → <i>"Настройка количества добавляемого ополаскивателя", Страница 26</i>
	Не заполнен ополаскиватель. ▶ Залейте ополаскиватель. → <i>"Заполнение ополаскивателя", Страница 26</i>
	Имеются остатки моющего средства на стадии программы завершающего ополаскивания. Крышка каме-

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Удаляемые разводы находятся на стекле, стекле с металлическим отливом и столовых приборах.	ры для моющего средства заблокирована и не открывается полностью. 1. Разместите посуду в верхней корзине таким образом, чтобы подставка для таблеток моющего средства не загромождалась посудой. → <i>"Размещение посуды", Страница 31</i> Посуда блокирует крышку камеры для моющего средства. 2. Не размещайте посуду или ароматизаторы в подставке для таблеток моющего средства.
Следы ржавчины на столовых приборах.	Столовые приборы недостаточно устойчивы к воздействию коррозии. Лезвия ножей чаще подвержены коррозии. ► Используйте нержавеющие столовые приборы. Столовые приборы ржавеют и в том случае, если вместе с ними моются ржавеющие предметы. ► Не мойте ржавеющие предметы. Содержание соли в воде для мытья посуды слишком высокое. 1. Удалите просыпавшуюся специальную соль из посудомоечной машины. 2. Прочно закрутите крышку контейнера для специальной соли.
Остатки моющего средства находятся в камере для моющего средства или в подставке для таблеток моющего средства.	Распылительные коромысла были заблокированы предметами посуды, поэтому моющее средство не смывается. ► Убедитесь в том, что распылительные коромысла не заблокированы и могут свободно вращаться. Камера для моющего средства при его заполнении была влажной. ► Заполняйте моющее средство только в сухую камеру для моющего средства.
Светится индикатор наличия специальной соли.	Нет специальной соли. ► Заполните специальную соль → <i>Страница 24.</i> Сенсор не может распознать специальную соль в таблетках. ► Не используйте специальную соль в таблетках.

19.1 Очистка откачивающего насоса

Крупные остатки пищи или посторонние предметы могут блокировать откачивающий насос. Если вода для мытья посуды больше не сливается

надлежащим образом, следует очистить откачивающий насос.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования!


Острые и колющие предметы или осколки стекла могут заблокировать

откачивающий насос и привести к травмам.

- ▶ Осторожно удалите посторонние предметы.
- 1. Отключите прибор от электросети.
- 2. Снимите верхнюю и нижнюю корзину для посуды.
- 3. Выньте фильтрующую систему.
- 4. Вычерпайте имеющуюся воду. Если нужно, воспользуйтесь губкой.
- 5. Извлеките крышку насоса с помощью ложки и возьмитесь за язычок.

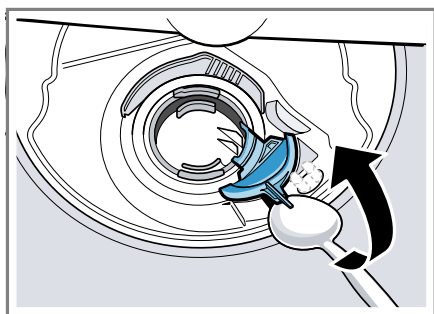

- 6. Приподнимите крышку насоса, направив ее наискось вовнутрь, и снимите.
 - ✓ Теперь вы можете достать до крыльчатки рукой.
- 7. Удалите остатки пищи и посторонние предметы в области крыльчатки.
- 8. Вставьте крышку насоса ① и прижмите ее вниз ②.

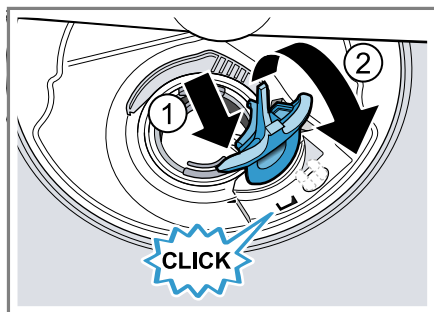

- ✓ Крышка насоса фиксируется со щелчком.

- 9. Установите фильтрующую систему.
- 10. Вставьте нижнюю и верхнюю корзину для посуды.
- 11. Подключите прибор к электросети.

20 Транспортировка, хранение и утилизация

20.1 Демонтаж прибора

- 1. Отсоедините прибор от электросети.
- 2. Закройте водопроводный кран.
- 3. Отсоедините подключение к канализации.
- 4. Отсоедините подключение к питьевой воде.
- 5. Отвинтите крепежные винты от мебели при их наличии.
- 6. Снимите цокольную панель при ее наличии.
- 7. Осторожно извлеките прибор, подтягивая при этом шланг.

20.2 Защита прибора от замерзания

Если прибор находится в помещении, где возможно замерзание (например, в загородном доме), опорожните прибор полностью.

- ▶ Опорожните прибор.
→ "Транспортировка прибора",
Страница 46

20.3 Транспортировка прибора

Во избежание повреждений прибора опорожните его перед транспортировкой.

Примечание: Прибор следует транспортировать только в вертикальном положении, чтобы в систему управления не попали остатки воды и не повредили прибор.

- 1. Извлеките посуду из прибора.

2. Зафиксируйте незакрепленные детали.
3. Откройте водопроводный кран.
4. Включите прибор. → *Страница 32*
5. Выберите программу с наиболее высокой температурой.
→ *"Программы", Страница 17*
6. Запустите программу.
→ *Страница 33*
7. Для опорожнения прибора прервите программу примерно через 4 минуты.
→ *"Отмена программы", Страница 33*
8. Выключите прибор. → *Страница 33*
9. Закройте водопроводный кран.
10. Чтобы удалить остатки воды из прибора, отсоедините подводящий шланг и дайте воде стечь.

20.4 Утилизация старого бытового прибора

Утилизация в соответствии с экологическими нормами обеспечивает возможность вторичного использования ценных сырьевых материалов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность нанесения вреда здоровью!

Дети могут оказаться запертыми в приборе и подвергнуть свою жизнь опасности.

- ▶ На отслуживших приборах отсоедините вилку сетевого кабеля, после чего разрежьте сетевой кабель и приведите в негодность замок дверцы прибора, чтобы дверца более не могла закрываться.

1. Выньте из розетки вилку сетевого кабеля.
2. Обрежьте сетевой кабель прибора.
3. Утилизируйте прибор в соответствии с экологическими нормами. Сведения о возможных способах утилизации можно получить в специализированном торговом пред-

приятии, а также в районных или городских органах управления.




Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

21 Сервисная служба

Подробную информацию о гарантийном сроке и условиях гарантии в вашей стране можно получить, отсканировав QR-код в прилагаемой документации с информацией о сервисной службе и условиях гарантии, в нашей сервисной службе, у вашего дилера или на нашем веб-сайте. Контактные данные сервисной службы можно получить, отсканировав QR-код в прилагаемой документации с информацией о сервисной службе и условиях гарантии или на нашем веб-сайте.

Для доступа к контактам служб клиентского сервиса, вы также можете использовать данный QR код.

<https://www.bosch-home.ru>

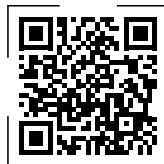

Импортер/Организация, принимающая претензии по качеству: ТОО «BSH Home Appliances (БСХ Хоум Аплайансэс)», 050040, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский

район, Микрорайон КОКТЕМ-1, дом 15А, 5 этаж
e-mail: ala-infokz@bshg.com
Срок службы устройства – 7 лет.
На территории Республики Казахстан, при обнаружении неисправности, звоните в сервисный контакт-центр 5454 (только для мобильных телефонов).
Сделано в Польше

21.1 Номер изделия (E-Nr.), заводской номер (FD) и порядковый номер (Z-Nr.)

Фирменная табличка находится с внутренней стороны дверцы прибора.
→ "Знакомство с прибором",
Страница 14
Чтобы быстро найти данные прибора и номер телефона сервисной службы, вы можете записать эти данные.

22 Технические характеристики

Вес	Макс.: 45 кг
Напряжение	220-240 В, 50 Гц или 60 Гц.
Потребляемая мощность	2000–2400 Вт
Защита предохранителями	10 - 16 А
Давление воды	■ мин. 50 кПа (0,5 бар) ■ макс. 1000 кПа (10 бар)
Количество подаваемой воды	мин. 10 л/мин
Температура воды	Холодная вода. Горячая вода макс.: 60 °C
Вместимость	9 стандартных столовых приборов

22.1 Информация по свободно распространяемому и открытому программному обеспечению

Этот продукт содержит компоненты программного обеспечения, которые лицензированы обладателями авторских прав как свободно распространяемое и открытое программное обеспечение.
Соответствующая информация о лицензиях сохранена на бытовом приборе. Доступ к соответствующей информации о лицензиях возможен также через приложение Home Connect:

«Профиль -> Правовые указания -> Информация о лицензиях». ¹ Вы можете скачать информацию о лицензиях на сайте фирменного продукта. (Найдите на сайте продукта модель своего прибора и прочую документацию.) Вы можете также запросить соответствующую информацию по адресу ossrequest@bshg.com или BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München – Мюнхен, Германия.
По запросу предоставляется исходный код.
Направьте свой запрос по адресу ossrequest@bshg.com или BSH

¹ В зависимости от комплектации

Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34,
D-81739 München – Мюнхен, Герма-
ния.

Тема: „OSSREQUEST“

Расходы на обработку вашего запро-
са будут поставлены вам в счет. Это
предложение действительно на про-

тяжении трех лет с даты покупки или
же, по меньшей мере, в течение пе-
риода, на который мы предлагаем
техническую поддержку и запасные
детали для соответствующего прибо-
ра.

23 Сертификат соответствия

Настоящим компания BSH Hausgeräte GmbH заявляет, что прибор с функцио-
нальными возможностями Home Connect соответствует основным требованиям
и прочим применимым положениям директивы 2014/53/EU.

Полный текст RED сертификата соответствия размещен на интернет-сайте
www.bosch-home.com на странице с описанием вашего прибора в разделе до-
полнительной документации.



Диапазон 2,4 ГГц (2400–2483,5 МГц): макс. 100 мВт

Диапазон 5 ГГц (5150–5350 МГц + 5470–5725 МГц): макс. 180 мВт

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 ГГц WLAN (Wi-Fi): только для использования в помещениях.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 ГГц WLAN (Wi-Fi): только для использования в помещениях.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across the entire width of the page, providing a guide for writing. The background is a solid off-white color. There are no margins, text, or other markings present.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines running across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. The background is a clean, solid white color.



Благодарим за выбор бытовой техники Bosch!

Зарегистрируйте свой новый прибор на MyBosch прямо сейчас и получите следующие преимущества:

- **Полезные советы по использованию вашего прибора**
- **Возможности расширения гарантии**
- **Скидки на аксессуары и запасные части**
- **Руководство по эксплуатации в электронном виде, чтобы все данные о приборе были всегда под рукой**
- **Быстрый доступ к Службе сервиса бытовой техники Bosch**

Бесплатная удобная регистрация, в том числе с мобильных телефонов:
www.bosch-home.com/welcome



Нужна помощь? Вы найдете ее здесь.

Обращайтесь, когда нужны советы экспертов Bosch, помощь в решении проблем или ремонт бытовой техники.

Bosch поможет вам справиться с техническими сложностями и окажет всестороннюю поддержку:

www.bosch-home.com/service

Контактная информация по всем странам в приложенном перечне центров сервисного обслуживания.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001929313 (050417) 442 E1

ru