

Før første bruk må du lese bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksjonene i den.

Konfigurere Home Connect

Tips: Koble apparatet til en mobil enhet. Ved hjelp av Home Connect-appen kan du uten problemer utføre alle innstillinger.

1. Installer Home Connect-appen på den mobile enheten og følg anvisningene.
2. Skann QR-koden med Home Connect-appen.



Oversikt over innstillinger for vannets hardhetsgrad

Her finner du en oversikt over verdiene som kan stilles inn for vannets hardhetsgrad. Du finner en tabell med nasjonale enheter i bruksanvisningen.

middels	1,5 - 1,8	H:02
middels	1,9 - 2,1	H:03
middels	2,2 - 2,9	H:04
hardt	3,0 - 3,7	H:05
hardt	3,8 - 5,4	H:06
hardt	5,5 - 8,9	H:07

Hardhets-område	mmol/l	Innstillings-verdi
bløtt	0 - 1,1	H:00
bløtt	1,2 - 1,4	H:01

Innstilling av avkalkingsanlegget


1. Trykk på
2. Trykk på Setup 3 sec. i 3 sekunder for å åpne grunninnstillingene.
 - ✓ Displayet viser H:xx.
 - ✓ Displayet viser **set**.
3. Trykk gjentatte ganger på Start, helt til passende hardhet på vannet er innstilt.
4. Trykk på Setup 3 sec. i 3 sekunder for å lagre innstillingene.

Programmer

Programdata er verdier målt i laboratorium i henhold til europeisk standard EN 60436. Forbruksverdiene avhenger av valgt program og valgt tilleggsfunksjon. Nedtellingstiden endrer seg når glansskyllingsanlegget er koblet ut, eller når glansmiddel mangler.

Program	1) Tid [h:min]	2) Energiforbruk [kWh]	3) Vann [l]
Intensiv 70°	1) 2:20 - 2:30	2) 1,000 - 1,100	3) 10,5 - 13,0
Auto Auto 45-65°	1) 1:38 - 2:40	2) 0,600 - 1,100	3) 7,0 - 15,0
Eco Eco 50°	1) 3:15	2) 0,593	3) 8,9
Silence 50° ¹	1) 3:55	2) 0,680	3) 10,4
Express 60°	1) 1:29	2) 0,750	3) 10,0
Pleie av maskin	1) 2:10	2) 1,220	3) 15,0
Favourite	1) 0:15 - 0:15	2) 0,050 - 0,050	3) 4,0 - 4,0

¹ Program som er egnet for natten: lengre driftstid, men meget stillegående.

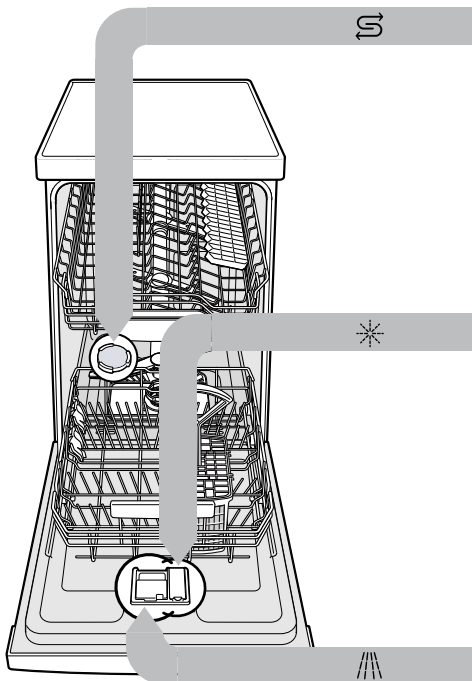


Fyll på spesialsalt

Vent med å fylle spesialsalt på beholderen for spesialsalt rett før programstart, slik at du unngår skader på apparatet.

1. Skru opp lokket på beholderen for spesialsalt og ta det av.
2. Når apparatet tas i bruk første gang: Fyll beholderen helt med vann.


3. Fyll spesialsalt i beholderen. Vannet i beholderen fortreges og renner ut. Fyll aldri på rengjøringsmiddel.

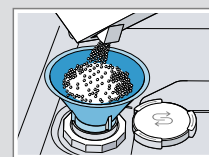


4. Sett lokket på beholderen og skru det på.

Fyll på glansmiddel

1. Trykk inn lasken på lokket på beholdningen for glansmiddel og løft opp .

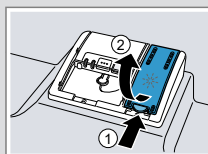


2. Fyll på glansmiddel opp til max-merket.

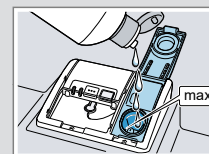


3. Steng lokket på beholderen for glansmiddel.
 - ✓ Lokket lukkes hørbart.

Fyll på rengjøringsmiddel

1. Fyll rengjøringsmiddel på den tørre beholderen for rengjøringsmiddel.

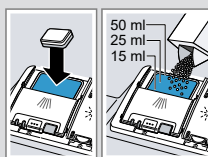

2. Lukk lokket på beholderen for rengjøringsmiddel.
 - ✓ Lokket lukkes hørbart.

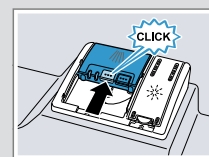

Slik gjøres det

1. Sett inn oppvasken.
2. Fyll på rengjøringsmiddel.
3. Slå på apparatet .
4. Still inn program.
5. Start programmet Start.
6. Ta ut oppvasken etter programslutt.
7. Trykk på **Reset 4 sec.** i ca. 4 sekunder for å avbryte programmet. Programmet avbrytes, og etter ca. 1 minutt er det avsluttet.


Vask bare oppvask som er egnet for oppvaskmaskin. Fjern grove matrester fra oppvasken. Kontroller om spylearmene kan rotere fritt.

Vaske silene

1. Etter hver vasking bør silene kontrolleres for rester.
2. Drei den grove silen mot urviseren ① og ta ut silsystemet ②.



3. Trekk av mikrosilen mot undersiden.

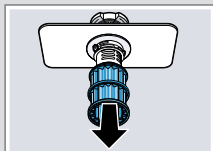


4. Press låseknappene sammen ① og ta den grove silen opp og ut ②.




5. Rengjør silelementene under rennende vann.
6. Sett sammen silsystemet.
7. Sett silsystemet inn i apparatet og drei den grove silen med urviseren. Påse at pilmarkeringene står motsatt hverandre.

Rengjøre spylearmene

1. De øvre spylearmene skrues av ① og trekkes av nedover ②.

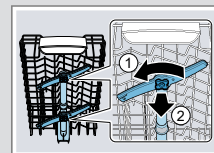


2. Den nedre spylearmen trekkes av oppover.

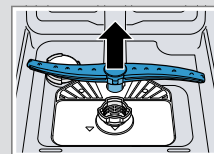


3. Kontroller under rennende vann om spylearmenes dyser er tilstoppet, og fjern fremmedlegemer ved behov.
4. Sett inn den nedre spylearmen.
 - ✓ Spylearmen går hørbart i inngrep.
5. Sett inn og skru fast de øvre spylearmene.

Rengjøring av avløpspumpe

1. Koble apparatet fra strømmettet.
2. Ta ut silsystemet.
3. Tøm ut vann som finnes.
4. Løft av pumpedekslet med en skje og ta tak i mellomstykket.

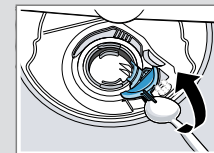

5. Løft pumpedekslet opp på skrått innover og ta det ut.
6. Fjern matrester og uvedkommende gjenstander fra området rundt vingehjulet.
7. Sett inn pumpedekslet ① og trykk det ned ②.
 - ✓ Pumpedekslet går hørbart i inngrep.

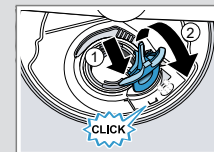

8. Monter silsystemet.

Utbedring av feil

Feil	Årsak og feilsøking
E:32-00 lyser skiftesvis, eller indikatoren for vanninntak lyser.	<p>Tilførselsslagen har knekk.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Legg tilførselsslagen uten knekk. <p>Vannkranen er stengt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Åpne vannkranen. <p>Vannkranen klemmer fast eller er forkalket.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Åpne vannkranen. Vanntrykket må være på minst 10 l/min når vanninntaket er åpent. <p>Silene i vanntilkoblingen for tilførsels- eller AquaStop-slangen er tette.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Slå av apparatet. 2. Trekk ut støpset. 3. Skru igjen vannkranen. 4. Skru av vanntilkoblingen. 5. Ta silen ut av tilførselsslagen.
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Rengjør silen. 7. Sett silen inn i tilførselsslagen. 8. Skru vanntilkoblingen på. 9. Kontroller at vanntilkoblingen er tett. 10. Opprett strømforsyningen. 11. Slå på apparatet.

Feil	Årsak og feilsøking
E:61-02 lyser skiftesvis.	<p>Avløpspumpen er blokkert.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengjør avløpspumpen. <p>Dekslet på avløpspumpen er løst</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ La dekslet på avløpspumpen gå riktig i lås.
E:92-40 lyser skiftesvis.	<p>Silene er tilsmusset eller tilstoppet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vask silene.
Matrester på oppvasken.	<p>Oppvasken er plassert for tett, eller oppvaskkurven er overfylt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plasser oppvasken med tilstrekkelig fri plass rundt. Spylestrålene må komme fram til overflaten av oppvasken. 2. Unngå berøringspunkter. <p>Spylearmenes rotasjon er blokkert.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Plasser oppvasken slik at spylearmenes rotasjon ikke blir hindret av oppvasken. <p>Spylearmdysene er tilstoppet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengjør spylearmene. <p>Silene er tilsmusset.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vask silene. <p>Silene er satt feil inn og/eller er ikke i inngrep.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sett silene korrekt inn. 2. La silene gå i inngrep. <p>Det er valgt et for svakt vaskeprogram.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Velg et sterkere vaskeprogram. ▶ Tilpass sensorenes følsomhet.

Feil	Årsak og feilsøking
På glass, glass som ser ut som metall og bestikk finnes det striper som kan fjernes.	<p>Mengden av glansmiddel er innstilt for høyt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Still inn et lavere trinn for glansskyllingsanlegget. <p>Det er ikke fylt på glansmiddel.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fyll på glansmiddel.
Spor av rust på besticket.	<p>Besticket er ikke helt rustfritt. Knivblader er ofte sterkere utsatt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bruk bestikk som ikke ruster. <p>Bestikk kan også ruste dersom det vaskes sammen med deler som har rust.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ikke vask deler som ruster.
Det finnes rester av rengjøringsmiddel i beholderen for rengjøringsmiddel eller i oppsamlingsskålen for tabletter.	<p>Spylearmene er blokkert av deler av oppvasken, og rengjøringsmidlet skylles ikke ut.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Forviss deg om at spylearmene ikke er blokkert og kan rotere fritt.
Alle LED'er lyser eller blinker, eller skylleprogrammet fortsetter ikke å kjøre.	<p>Elektronikken har registrert en feil.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Trykk på hovedbrytertasten i ca. 4 sekunder. Apparatet tilbakestilles og startes på nytt.