



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Vgradna pečica

HRG.72E.3

[sl] Uporabniški priročnik in navodila za montažo

Za dodatne informacije glejte digitalni uporabniški priročnik.



Kazalo

NAVODILA ZA UPORABO

1	Varnost	2
2	Preprečevanje materialne škode.....	5
3	Varstvo okolja in varčevanje	6
4	Spoznavanje	7
5	Pribor	9
6	Pred prvo uporabo	10
7	Osnovno upravljanje.....	11
8	Hitro segrevanje	11
9	Časovne funkcije	12
10	Para	13
11	Programi	15
12	Otroško varovalo	16
13	Osnovne nastavitve	17
14	Čiščenje in nega.....	18
15	Piroliza	19
16	Pomoč pri čiščenju	20
17	Odstranjevanje vodnega kamna	21
18	Vrata aparata	22
19	Ogrodje	25
20	Odpravljanje motenj.....	25
21	Odstranjevanje	28
22	Servisna služba	28
23	Tako vam bo uspelo.....	28
24	NAVODILA ZA MONTAŽO.....	33
24.1	Splošna navodila za namestitev	34

1.1 Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

1.2 Namenska uporaba

Ta aparat je primeren izključno za vgradnjo. Upoštevajte posebna navodila za montažo. Aparat lahko brez vtiča priključi samo pooblaščen strokovnjak. Pri poškodbah zaradi napačne priključitve garancija ne velja.

Aparat uporabljajte samo:

- za pripravo jedi in pijač.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 4000 m.

Aparata ne uporabljajte:

- z zunanjo časovno stikalno uro ali daljinskim upravljalnikom.

1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen če so stari več kot 15 let ali starejši in so pod nadzorom.

Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

1.4 Varna uporaba

Pribor mora biti vedno pravilno obrnjen, ko ga vstavite v notranjost pečice.

→ "Pribor", Stran 9



1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Vnetljivi predmeti, shranjeni v notranjosti pečice, se lahko vžgejo.

- ▶ V notranjosti pečice nikoli ne shranjujte gorljivih predmetov.
- ▶ Če se pojavi dim, aparat izklopite ali izključite iz električnega omrežja ter zaprite vrata, da zadušite morebitne plamene.

Ostanki hrane, masti in sokov od pečenja se lahko vnamejo.

- ▶ Pred uporabo odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice, z grelnih elementov in s pribora.

Ko odprete vrata aparata, nastane vlek zraka. Papir za peko se lahko dotakne grelnih elementov in se vname.

- ▶ Papirja za peko med predgrevanjem in med pripravo jedi nikoli ne položite na pribor, ne da bi ga pritrdili.
- ▶ Papir za peko vedno ustrezno obrežite in ga obtežite s posodo ali modelom.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Aparat in njegovi dostopni deli se med uporabo segrejejo.

- ▶ Pazite, da se ne dotaknete grelnikov.
- ▶ Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu.

Pribor ali posoda se močno segrejeta.

- ▶ Ko odstranjujete vroč pribor ali posodo iz pečice, vedno uporabljajte prijemalke.

Alkoholni hlapi se v vroči pečici lahko vnamejo. Vrata aparata lahko počijo. Iz aparata lahko uhajajo vroča para in plameni.

- ▶ Jedem dodajte samo majhne količine visokoodstotnih pijač.
- ▶ Ne segrevajte nerazredčenih alkoholnih pijač ($\geq 15\%$ vol.) (npr. za zalivanje ali preliivanje jedi).
- ▶ Vrata aparata odprite previdno.

Teleskopski izvleki se med delovanjem aparata segrejejo.

- ▶ Počakajte, da se vroči teleskopski izvleki ohladijo, preden se jih dotaknete.
- ▶ Vročih teleskopskih izvlekov se dotikajte samo s prijemalkami.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Dostopni deli se med delovanjem segrejejo.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročih delov.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

Ko odprete vrata aparata, lahko iz njega uhaja vroča para. Para je glede na temperaturo lahko nevidna.

- ▶ Vrata aparata odprite previdno.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

Zaradi vode v vroči notranjosti pečice lahko nastane vroča vodna para.

- ▶ Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Opraskano steklo na vratih aparata lahko počí.

- ▶ Za čiščenje stekla na vratih pečice ne uporabljajte grobih abrazivnih čistil ali ostrih kovinskih strgal, ker se površina lahko opraska.

Aparat in deli aparata, ki se jih lahko dotaknete, so lahko ostri.

- ▶ Pri uporabi in čiščenju bodite previdni.
- ▶ Po možnosti nosite zaščitne rokavice.

Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko priščipnete.

- ▶ Ne dotikajte se predela s tečaji.

Sestavni deli v vratih aparata imajo lahko ostre robove.

- ▶ Nosite zaščitne rokavice.

Alkoholni hlapi se v vroči pečici lahko vnamejo, vrata aparata pa počijo in odpadejo. Stekla vrat se lahko razletijo in zdrobijo.

→ "Preprečevanje materialne škode",

Stran 5

- ▶ Jedem dodajte samo majhne količine visokoodstotnih pijač.

- ▶ Ne segrevajte nerazredčenih alkoholnih pijač ($\geq 15\%$ vol.) (npr. za zalivanje ali preliivanje jedi).

- ▶ Vrata aparata odprite previdno.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če je omrežni priključni vodnik tega aparata poškodovan, ga mora zamenjati izšolano strokovno osebje.

Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.

- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri toplote.
 - ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
 - ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjajte.
- Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.
- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.
- Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
 - ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izklučite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
 - ▶ Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvalcite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
 - ▶ Pokličite pooblaščen servis. → *Stran 28*

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

1.5 Halogenska luč

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Luči v notranjosti pečice se močno segrejejo. Nevarnost opeklin obstaja tudi nekaj časa po izklopu.

- ▶ Ne dotikajte se steklenega pokrova.
- ▶ Pri čiščenju se izogibajte stiku s kožo.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Pri zamenjavi žarnice so kontakti okova žarnice pod napetostjo.

- ▶ Za preprečitev morebitnega električnega udara pred zamenjavo žarnice preverite, ali je aparat izklopljen.
- ▶ Poleg tega izvalcite omrežni vtič ali izklopite varovalko v škatli z varovalkami.

1.6 Para

Upoštevajte ta navodila, kadar uporabljate funkcijo s paro.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Voda v rezervoarju za vodo se lahko pri nadaljnjem delovanju aparata močno segreje.

- ▶ Rezervoar za vodo izpraznite po vsakem delovanju s paro.

V notranjosti pečice nastaja vroča para.

- ▶ Ko aparat deluje s paro, ne segajte v notranjost pečice.

Ko odstranjujete pribor, lahko vroča voda pljuske čez rob.

- ▶ Vroč pribor previdno odstranjujte z rokavicami za peko.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Hlapi vnetljivih tekočin se lahko vnamejo na vročih površinah v notranjosti pečice (vzbuh).

Vrata aparata lahko počijo. Iz aparata lahko uhajajo vroča para in plameni.

- ▶ V rezervoar za vodo ne vlivajte vnetljivih tekočin (npr. alkoholnih pijač).
- ▶ Rezervoar za vodo polnite izključno z vodo ali raztopino za odstranjevanje vodnega kamna, ki jo priporočamo.

1.7 Funkcija čiščenja

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Razsuti ostanki jedi, maščoba in sok od pečenke se med čiščenjem lahko vnamejo.

- ▶ Pred vsakim zagonom funkcije čiščenja odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice.

- ▶ Pribora nikoli ne čistite skupaj s pečico.

Med čiščenjem je aparat na zunanji strani zelo vroč.

- ▶ Na ročaj vrat nikoli ne obešajte vnetljivih predmetov, npr. kuhinjskih krp.

- ▶ Sprednja stran aparata naj bo prosta.

- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

Če je tesnilo vrat poškodovano, okoli vrat uhaja veliko toplote.

- ▶ Tesnila ne drgnite in ga ne odstranite.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s poškodovanim tesnilom ali brez tesnila.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost resne ogroženosti zdravja!

Aparat se med funkcijo čiščenja močno segreje. Premaz proti prijemanju na pekačih in modelih se uniči in razvijejo se strupeni plini.

- ▶ Ko uporabljate funkcijo čiščenja, skupaj s pečico nikoli ne čistite pekačev in modelov s premazom proti prijemanju.
- ▶ Pribora nikoli ne čistite skupaj s pečico.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!

Pri funkciji čiščenja se notranjost pečice segreje na zelo visoko temperaturo, tako da ostanki od pečenja, peke na žaru in peke zgorejo. Pri tem se sproščajo hlapi, ki lahko dražijo sluznico.

- ▶ Med funkcijo čiščenja izdatno zračite kuhinjo.
- ▶ Ne zadržujte se dolgo v prostoru.
- ▶ Otrokom in domačim živalim ne dovolite v bližino.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Notranjost pečice se med funkcijo čiščenja zelo segreje.

- ▶ Nikdar ne odpirajte vrat aparata.
- ▶ Počakajte, da se aparat ohladi.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

⚠ Med funkcijo čiščenja se aparat na zunanji strani močno segreje.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vrat aparata.
- ▶ Počakajte, da se aparat ohladi.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

2 Preprečevanje materialne škode

2.1 Splošno

POZOR!

Alkoholni hlapi se v vroči pečici lahko vnamejo in povzročijo trajno poškodbo aparata. Zaradi vzbuha lahko vrata aparata počijo ali odpadejo. Stekla vrat se lahko razletijo in zdrobijo. Ker nastane podtlak, se lahko notranjost pečice močno vboči.

- ▶ Ne segrevajte nerazredčenih alkoholnih pijač (≥ 15 % vol.) (npr. za zalivanje ali prelivanje jedi).

Če je med delovanjem aparata pri temperaturi nad 120°C na dnu pečice voda, se emajl poškoduje.

- ▶ Če je na dnu pečice voda, ne zaženite delovanja.
- ▶ Pred delovanjem obrišite vodo z dna pečice.

Predmeti na dnu pečice pri temperaturi nad 50°C povzročijo zastoj visoke temperature. Čas peke se spremeni in emajl se poškoduje.

- ▶ Na dno pečice nikoli ne polagajte pribora, papirja za peko ali folije kakršne koli vrste.
- ▶ Posodo postavite na dno notranjosti pečice samo, če je nastavljena temperatura, nižja od 50°C .

Ko je v vroči notranjosti pečice voda, nastane vodna para. Sprememba temperature lahko povzroči poškodbe.

- ▶ Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.
- ▶ Na dno notranjosti pečice nikoli ne postavljajte posode z vodo.

Če je v notranjosti pečice dalj časa vlaga, lahko nastane korozija.

- ▶ Po uporabi počakajte, da se notranjost aparata posuši.

- ▶ Vlažnih živil ne shranjujte dolgo v zaprti notranjosti pečice.

- ▶ V notranjosti pečice ne shranjujte živil.
- ▶ Med vrata aparata ne ukleščite predmetov.

Sadni sok, ki kaplja s pekača, pušča madeže, ki jih ni mogoče odstraniti.

- ▶ Pri zelo sočnem sadnem pecivu pekača ne oblagajte preobilno.

- ▶ Po možnosti uporabite globlji univerzalni pekač.

Čistilo za pečice v vroči pečici poškoduje emajl.

- ▶ Čistila za pečice nikoli ne uporabite v topli pečici.
- ▶ Pred naslednjim segrevanjem odstranite vse ostanke iz notranjosti pečice in z vrat aparata.

Če je tesnilo zelo umazano, se vrata aparata med delovanjem ne zaprejo več pravilno. Lahko pride do poškodb sosednjega pohištva.

- ▶ Tesnilo naj bo vedno čisto.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s poškodovanim tesnilom ali brez tesnila.

Če vrata aparata uporabljate za sedenje ali odlaganje, se lahko poškodujejo.

- ▶ Na odprta vrata aparata ne postavljajte, polagajte, obešajte ali naslanjajte ničesar.
- ▶ Na vrata aparata ne postavljajte posode ali pribora.

Pri nekaterih tipih aparata lahko pribor med zapiranjem vrat aparata opraska steklo vrat.

- ▶ Pribor vedno vstavite v pečico do prislona.

Aluminijasta folija na steklu vrat lahko povzroči trajno spremembo barve.

- ▶ Aluminijasta folija: aluminijasta folija v pečici ne sme priti v stik s steklom vrat.

2.2 Para

Upoštevajte ta navodila, kadar uporabljate funkcijo s paro.

POZOR!

Modeli iz silikona niso primerni za kombinirano delovanje s paro.

- ▶ Posoda mora biti odporna na vročino in paro.

Če je na posodi rja, lahko ta povzroči korozijo v notranjosti pečice. Že najmanjši madeži lahko povzročijo korozijo.

- ▶ Ne uporabljajte rjaste posode.

Vroča voda v rezervoarju za vodo lahko poškoduje sistem za dovajanje pare.

- ▶ V rezervoar za vodo polnite izključno mrzlo vodo.

Če tekočina za odstranjevanje vodnega kamna pride v stik z upravljalnim poljem ali drugimi občutljivimi površinami, se te poškodujejo.

- ▶ Raztopino za odstranjevanje vodnega kamna takoj odstranite z vodo.

Čiščenje rezervoarja za vodo v pomivalnem stroju povzroča poškodbe.

- ▶ Rezervoarja za vodo ne čistite v pomivalnem stroju.
- ▶ Rezervoar za vodo očistite z mehko krpo in z običajnim sredstvom za pomivanje.

3 Varstvo okolja in varčevanje

3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- ▶ Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

3.2 Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije.

Aparat predgrejte samo, če je tako navedeno v receptu ali v priporočenih nastavitvah.

→ "Tako vam bo uspelo", Stran 28

- Če aparata ne predgrevate, prihranite do 20 % energije.

Uporabljajte temne in črno lakirane ali emajlirane modele za peko.

- Taki modeli posebno dobro sprejemajo toploto.

Vrata med delovanjem aparata odpirajte čim redkeje.

- Temperatura v notranjosti pečice se ohrani in ponovno segrevanje aparata ni potrebno.

Pecite več jedi zaporedoma ali hkrati.

- Po prvi peki je notranjost pečice ogreta. Tako se skrajša čas peke za naslednji kolač.

Če je čas priprave daljši, aparat izklopite 10 minut pred potekom časa priprave.

- Preostala toplota zadošča za pripravo jedi do konca.

Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate.

- Ne segrevajte odvečnih delov pribora.

Počakajte, da se globoko zamrznjene jedi pred pripravo odtalijo.

- Tako prihranite energijo za odtaljevanje jedi.

Informacije o izdelku v skladu z (EU) 65/2014 in (EU) 66/2014 lahko najdete pod energijsko nalepko in na spletu na produktni strani vašega aparata.

Opomba:

Aparat porablja:


- v stanju pripravljenosti z vklopljenim zaslonom največ 1 W
- v stanju pripravljenosti z izklopljenim zaslonom največ 0,5 W

4 Spoznavanje

4.1 Upravljalni elementi

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

Opomba: Glede na tip aparata se lahko podrobnosti na sliki razlikujejo, npr. barva in oblika.

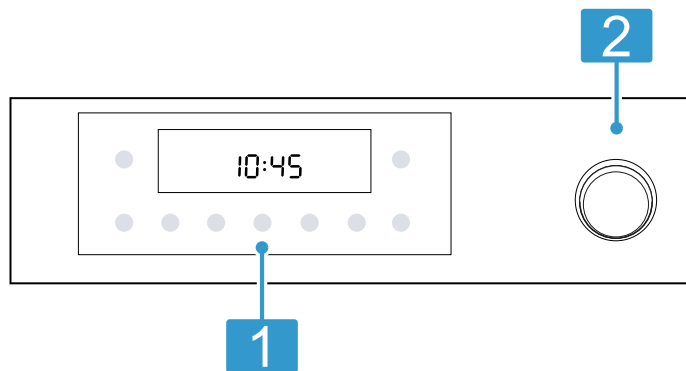

1 Tipke in zaslon

Tipke so površine, občutljive na dotik. Da izberete funkcijo, se samo narahlo dotaknite ustreznega polja.

Na zaslonu so prikazani simboli aktivnih funkcij in časovnih funkcij.

→ "Tipke in zaslon", Stran 7

2 Rezervoar za vodo

Praznjenje in polnjenje posode za vodo.

→ "Para", Stran 13

4.2 Tipke in zaslon

S tipkami lahko nastavljate različne funkcije vašega aparata. Na zaslonu lahko vidite nastavitve.

4.3 Načini gretja in funkcije

Da boste vedno našli ustrezen način gretja za svojo jed, so vam tu na voljo informacije o razlikah in področjih uporabe.

Ko izberete način gretja, vam aparat predlaga ustrezno temperaturo ali stopnjo. Te vrednosti lahko prevzamete ali jih spremenite v navedenem območju.

Simbol	Način gretja	Uporaba in način delovanja
	Žar, velika površina Stopnje žara: 1 = nizka 2 = srednja 3 = visoka	Peka ploskih kosov na žaru, npr. zelenjave, klobasic ali toasta. Gratiniranje jedi. Celotna površina pod grelnim telesom žara je vroča.
	Peka na žaru z ventilatorjem 30–275 °C	Pečenje perutnine, celih rib ali večjih kosov mesa. Žar in ventilator se izmenično vklapljeta in izklapljeta. Ventilator vrtni vroč zrak okrog jedi.

Ko je funkcija aktivna, na zaslonu sveti ustrezeni simbol. Simbol za uro sveti samo, ko spremenite uro.

Simbol	Funkcija
	Vklop ali izklop aparata.
start stop	Kratek pritisk: vklop ali prekinitev delovanja. Pritisk za pribl. 3 sekunde: zaključek delovanja.
	Odpiranje menija načinov gretja in drugih funkcij. → "Načini gretja in funkcije", Stran 7
°C/kg	Izbira temperature ali stopnje žara v notranjosti pečice. → "Temperatura in nastavitvene stopnje", Stran 8
°C/kg	Izbira teže za programe. → "Programi", Stran 15
– +	Izbira funkcije, npr. načina gretja. Znižanje ali zvišanje nastavitvenih vrednosti.
	Izberite uro , alarm , trajanje in konec .
	Da izberete posamezne časovne funkcije, večkrat pritisnite tipko .
	→ "Časovne funkcije", Stran 12
	Hitro predgrevanje pečice brez pribora. → "Hitro segrevanje", Stran 11
	Izberite funkcijo čiščenja notranjosti pečice. → "Piroliza", Stran 19 → "Pomoč pri čiščenju", Stran 20 → "Odstranjevanje vodnega kamna", Stran 21
	Za aktiviranje ali deaktiviranje otroškega varovala pritisnite in držite pribl. 3 sekunde. → "Otroško varovalo", Stran 16

Simbol	Način gretja	Uporaba in način delovanja
	Blag vroč zrak 125–275 °C	Nežna priprava izbranih jedi na eni ravni brez predgrevanja. Ventilator enakomerno razporeja toploto okroglega grelnika na zadnji steni po notranjosti pečice. Jed se postopoma peče s preostalo toploto. Med pripravo naj bodo vrata aparata zaprta. Jed se postopoma peče s preostalo toploto. Med pripravo naj bodo vrata aparata zaprta. Če vsaj za kratek čas odprete vrata aparata, se bo aparat še naprej segreval, ne da bi izkoristil preostalo toploto. Ta način gretja se uporablja za določanje porabe energije v načinu s kroženjem zraka in razreda energetske učinkovitosti.
	3D vroč zrak 30–275 °C	Peka ali pečenje na eni ali več ravneh. Ventilator enakomerno razporeja toploto okroglega grelnika na zadnji steni po notranjosti pečice.
	Zgornje in spodnje gretje 30–275 °C	Običajna peka ali pečenje na eni ravni. Ta način gretja je posebno primeren za kolače s sočnim nadevom. Toplota prihaja enakomerno od zgoraj od spodaj. Ta način gretja se uporablja za določanje porabe energije v običajnem načinu.
	Stopnja za pico 30–275 °C	Priprava pice ali jedi, ki potrebujejo veliko toplote od spodaj. Delujeta spodnji grelnik in okrogli grelnik v zadnji steni.
	Air Fry 30–275 °C	Priprava hrustljavih jedi na eni ravni z malo maščobe. Posebno primerno za jedi, ki jih običajno cvremo v olju, npr. ocvrt krompirček.
	Vroč zrak z dovajanjem pare 80–240 °C	Peka in pečenje z dodajanjem pare sta posebno primerna za pečenje mesa in za peko kruha in kolačev. Ventilator enakomerno razporeja vročino in paro po notranjosti pečice.
Opombe - Uporabljajte samo z napolnjeno posodo za vodo. - Upošteвайте podatke o pari, polnjenju posode za vodo , praznjenju posode za vodo  in odstranjevanju vodnega kamna . → "Para", Stran 13 → "Odstranjevanje vodnega kamna", Stran 21		

Druge funkcije

Tu boste našli pregled drugih funkcij izbirnega stikala ali v meniju vašega aparata.

Simbol	Funkcija	Uporaba
	Osvetlitev	Osvetlitev pečice brez gretja. → "Osvetlitev", Stran 9
	Programi	Uporaba programiranih nastavitvenih vrednosti za različne jedi. → "Programi", Stran 15

4.4 Temperatura in nastavitvene stopnje

Na voljo so različne nastavitve načinov gretja in funkcij. Nastavitve se prikažejo na zaslonu. Temperaturo do 100 °C lahko nastavljate v korakih po 1 stopinjo, zatem v korakih po 5 stopinj.

Opomba: Če je nastavljena stopnja žara 3, jo aparat po pribl. 20 minutah zniža na stopnjo žara 1.

Prikaz segrevanja

Aparat vam pokaže, kdaj se segreva.

Ko se aparat segreva, na zaslonu sveti simbol .

Če ste uporabili predgrevanje, je najbolje, da vstavite jed v pečico, takoj ko simbol ugasne.

Opombe

- Prikaz segrevanja se prikaže samo pri tistih načinih gretja, pri katerih nastavite temperaturo. Pri stopnjah za žar se prikaz segrevanja na primer ne prikaže.
- Če je ob zagonu delovanja temperatura v notranjosti pečice previsoka, se pri nekaterih načinih gretja na zaslonu prikaže . Izklopite aparat in pustite, da se ohladi. Nato ga ponovno vklopite.

- Zaradi toplotne vztrajnosti se prikazana temperatura lahko nekoliko razlikuje od dejanske temperature v notranjosti pečice.

4.5 Notranjost pečice

Funkcije v notranjosti pečice olajšajo delovanje aparata.


Ogrodje

Na ogrodje v pečici lahko vstavite pribor na različnih višinah.

V aparatu je 5 višin za vstavljanje pribora. Višine za vstavljanje pribora se štejejo od spodaj navzgor.

Glede na tip aparata je ogrodje opremljeno z izvleki ali zatičnimi izvleki. Izvleki so fiksno pritrjeni in jih ni mogoče sneti. Zatične izvleke lahko po potrebi vstavite na vse proste višine za vstavljanje pribora.

Ogrodje lahko odstranite, npr. za čiščenje.
→ "Ogrodje", Stran 25

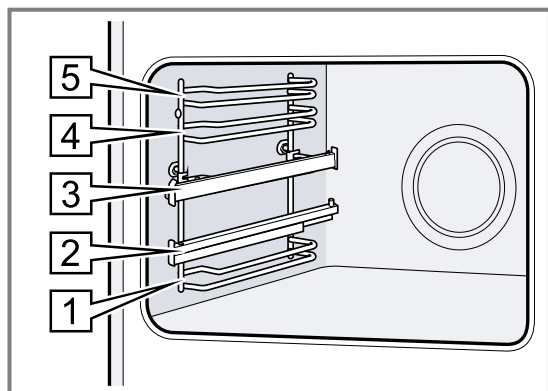

Osvetlitev

Luč v pečici razsvetljuje notranjost pečice.

Pri večini načinov gretja in funkcij je notranjost pečice med delovanjem osvetljena. Po koncu delovanja se osvetlitev izklopi.
S funkcijo Luč v pečici na meniju lahko vklopite osvetlitev brez gretja. Čez pribl. 15 minut se osvetlitev samodejno izklopi.

Hladilni ventilator

Ventilator se med delovanjem samodejno vklopi. Zrak odteka nad vrati.

Aparat zazna povišano vlago v notranjosti pečice. Za uravnavanje vlage lahko spreminjate jakost in hrup med delovanjem ventilatorja.

POZOR!

Če prezračevalne reže prekrijete, se aparat pregreva.

► Ne prekrijte prezračevalnih rež.

Da se po delovanju aparat čim hitreje ohladi, ventilator še nekaj časa deluje.

Vrata aparata




Če med delovanjem odprete vrata, aparat še naprej deluje.

5 Pribor

Uporabljajte originalni pribor. Ta je prilagojen vašemu aparatu.

Opomba: Ko se pribor segreje, lahko spremeni obliko. To ne vpliva na delovanje. Ko se pribor ponovno ohladi, sprememba oblike izgine.

Priložena oprema se lahko razlikuje glede na tip aparata.

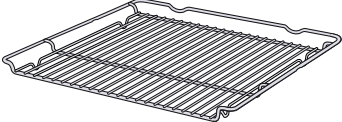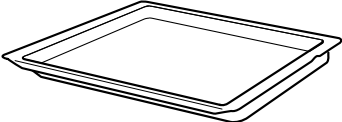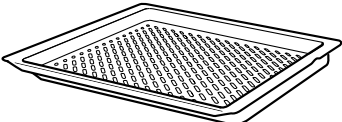Pribor		Uporaba
Rešetka		- Modeli za kolače - Modeli za narastke - Posoda - Meso, npr. pečenka ali kosi za peko na žaru - Globoko zamrznjene jedi
Univerzalni pekač		- Sočni kolači - Pecivo - Kruh - Velike pečenke - Globoko zamrznjene jedi - Prestrezanje tekočin, ki kapljajo z jedi, npr. maščobe med peko na žaru na rešetki.
Air Fry & žar pladenj, emajliran, perforiran		- Peka hrustljivih jedi, ki jih običajno cvremo v olju, npr.: ocvrt krompirček. - Peka jedi na žaru.

5.1 Funkcija zaskočke

Funkcija zaskočke preprečuje, da bi se pribor prevrnil, ko ga jemljete iz pečice.


Pribor lahko izvlečete približno do polovice, nato se zaskoči. Zaščita pred prevračanjem deluje samo, če pribor pravilno vstavite v pečico.

5.2 Vstavljanje pribora v pečico


Pribor mora biti vedno pravilno obrnjen, ko ga vstavite pečico. Samo tako je mogoče izvleči približno do polovice, ne da bi se prevrnil.

- Pribor obrnite tako, da bo zareza  zadaj in obrnjen na navzdol.
- Pribor potisnite med obe vodili na določeni višini.

Rešetka Rešetko vstavite tako, da bo odprta stran obrnjena proti vratom aparata in da bo krivina ~ obrnjena navzdol.

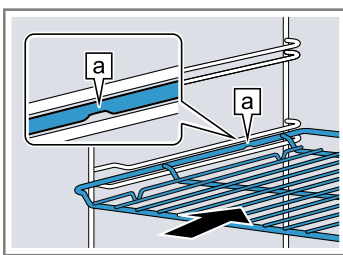


Pekač npr. univerzalni pekač ali pekač Pekač vstavite tako, da bo poševnica [b] obrnjena proti vratom aparata.

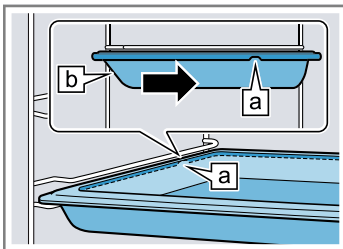

3. Izvlecite izvlečna vodila, da vstavite pribor na višine z izvlečnimi vodili.

Rešetka ali pekač Pribor vstavite tako, da je rob pribora za jezičkom [a] na izvlečnem vodilu.

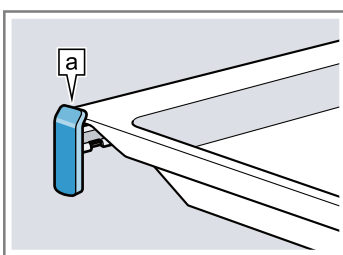

Opomba: Ko so izvlečna vodila popolnoma izvlečena, se zaskočijo. Izvlečna vodila z nekoliko dodatnega pritiska potisnite nazaj v notranjost peči.

4. Pribor popolnoma vstavite, tako da se ne dotika vrat aparata.


Opomba: Pribor, ki ga med uporabo ne potrebujete, vzemite iz peči.

Kombiniranje pribora

Da preprečite tekočino, ki kaplja od jedi, lahko rešetko uporabite skupaj z univerzalnim pekačem.

1. Rešetko položite na univerzalni pekač, tako da bo sta oba distančnika [a] zadaj ležala na robu univerzalnega pekača.
2. Univerzalni pekač potisnite med obe vodili na določeni višini. Pri tem je rešetka nad zgornjim vodilom.

Rešetka na univerzalnem pekaču

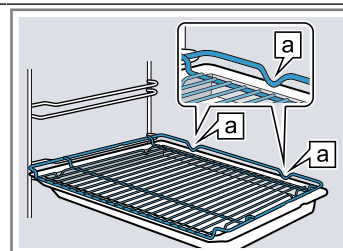

5.3 Dodatni pribor

Dodatni pribor lahko kupite na pooblaščenem servisu, v specializiranih trgovinah ali prek spleta.

Obsežno ponudbo pribora za vaš aparat najdete na spletu ali v naših prospektih:

www.bosch-home.com

Vsakemu aparatu pripada drugačen pribor. Pri nakupu vedno navedite natančno oznako svojega aparata (št. E).

Kateri pribor je na voljo za vaš aparat, lahko izveste v spletni trgovini ali na pooblaščenem servisu.

6 Pred prvo uporabo

Izvedite nastavitve za prvo uporabo aparata. Očistite aparat in pribor.

6.1 Prva uporaba

Preden lahko začnete uporabljati aparat, morate opraviti nastavitve za prvo uporabo.

Nastavitev ure

Ko aparat priključite na električno omrežje ali po izpadu električnega toka na zaslonu utripa ura. Prikaz ure se začne pri 12:00 h. Nastavite trenutni čas.

1. S tipko — ali + nastavite uro.
 2. Pritisnite tipko ☺.
- ✓ Na zaslonu se prikaže nastavljen ura.

Nastavitev trdote vode

POZOR!

Če je nastavljen nepravilna trdota vode, vas aparat ne more pravočasno opomniti, da je treba odstraniti vodni kamen.

- Pravilno nastavite trdoto vode.

Poškodbe aparata zaradi uporabe neustreznih tekočin.

- Ne uporabljajte destilirane vode ali drugih tekočin.
- Uporabljajte izključno svežo, hladno vodovodno vodo, zmehčano vodo ali negazirano mineralno vodo.

Zahteva: Pred nastavitvijo trdote vode se pri vodovodnem podjetju pozanimajte, kakšna je trdota vode v vodovodu.

1. Spremenite osnovno nastavitve trdote vode.
 - Kako spremenite osnovne nastavitve, preberite v poglavju Osnovne nastavitve → *Stran 17*.

Opomba: Če je v vodovodni vodi veliko vodnega kamna, priporočamo uporabo zmehčane vode.

Osnovna nastavitve trdote vode	Trdota vode v mmol/l	Nemška trdota v dH	Francoška trdota v fH
0 = zmehčana ¹	-	-	-

¹ Nastavite samo, če uporabljate izključno zmehčano vodo.

² Nastavite tudi za mineralno vodo. Uporabite izključno mineralno vodo brez ogljikovega dioksida.

Osnovna nastavitve trdote vode	Trdota vode v mmol/l	Nemška trdota v dH	Francoška trdota v fH
1 = mehka	do 1,5	do 8,4	do 15
2 = srednja	1,5-2,5	8,4-14	15-25
3 = trda	2,5-3,8	14-21,3	25-38
4 = zelo trda ²	nad 3,8	nad 21,3	nad 38

¹ Nastavite samo, če uporabljate izključno zmehčano vodo.

² Nastavite tudi za mineralno vodo. Uporabite izključno mineralno vodo brez ogljikovega dioksida.

2. Potrdite spremembo osnovne nastavitve.

6.2 Čiščenje aparata pred prvo uporabo

Preden v aparatu prvič pripravljate jedi, očistite notranjost pečice in pribor.

1. Informacije o izdelku in pribor vzemite iz pečice. Iz notranjosti in z zunanosti aparata odstranite ostanke embalaže, npr. kroglice stiropora in lepilni trak.
2. Gladke površine v notranjosti pečice obrišite z mehko, vlažno krpo.
3. Napolnite rezervoar za vodo.
→ "Napolnite rezervoar za vodo", Stran 13
4. Nastavite način gretja z dodajanjem pare in temperaturo.
→ "Osnovno upravljanje", Stran 11
→ "Para", Stran 13

Način gretja	Dovajanje pare
Temperatura	200 °C
Čas trajanja	30 minut

5. Dokler se aparat segreva, zračite kuhinjo.
6. Po navedenem trajanju izklopite aparat.
7. Ko se aparat ohladi, očistite gladke površine v notranjosti pečice z milnico in krpo za pomivanje.
8. Pribor očistite z milnico in krpo ali mehko ščetko.
9. Izpraznite rezervoar za vodo in osušite notranjost pečice.
→ "Po vsakem delovanju s paro", Stran 14

7 Osnovno upravljanje

7.1 Vklop in izklop aparata

- Za vklop ali izklop aparata pritisnite tipko .

7.2 Vklop delovanja

Vsako delovanje morate vklopiti.

- $Z \overset{\text{start}}{\underset{\text{stop}}{\text{stop}}}$ vklopite delovanje.

7.3 Prekinitev ali zaključek delovanja

Delovanje lahko za kratek čas prekinete in ga ponovno nadaljujete. Ko popolnoma zaključite delovanje, se nastavitve ponastavijo.

1. Za kratko prekinitev delovanja:
 - Na kratko pritisnite $\overset{\text{start}}{\text{stop}}$.
 - Za nadaljevanje delovanja ponovno pritisnite $\overset{\text{start}}{\text{stop}}$.
2. Za zaključek delovanja za pribl. 3 sekunde pritisnite $\overset{\text{start}}{\text{stop}}$.

7.4 Nastavitev načina gretja in temperature

Zahteva: Meni načinov gretja  je izbran.

1. $Z -$ ali $+$ nastavite način gretja.
 2. Pritisnite $^{\circ}\text{C}/\text{kg}$.
 3. $Z -$ ali $+$ nastavite temperaturo ali stopnjo žara.
 4. $Z \overset{\text{start}}{\underset{\text{stop}}{\text{stop}}}$ vklopite delovanje.
✓ Aparat se začne ogrevati.
 5. Ko je jed pripravljena, izklopite aparat.
- Nasvet:** Najprimernejši način gretja za vašo jed najdete v opisu načinov gretja.
→ "Načini gretja in funkcije", Stran 7

Sprememba načina gretja

Način gretja lahko kadar koli spremenite. Delovanje se prekine.

1. Pritisnite .
2. $Z -$ ali $+$ spremenite način gretja.
3. $Z \overset{\text{start}}{\underset{\text{stop}}{\text{stop}}}$ vklopite delovanje.

Sprememba temperature

Temperaturo lahko kadar koli spremenite.

- $Z -$ ali $+$ spremenite temperaturo ali stopnjo žara.
- ✓ Čez nekaj sekund aparat sprejme spremembo.

8 Hitro segrevanje

Da prihranite čas, lahko s hitrim segrevanjem skrajšate čas segrevanja.

8.1 Nastavitev hitrega segrevanja

Da bo jed enakomerno pripravljena, jo vstavite v pečico šele po hitrem segrevanju.

Opomba: Trajanje nastavite šele, ko je hitro segrevanje končano.

1. Nastavite primeren način gretja.

Primerni načini gretja so:

- 3D vroč zrak 
 - Zgornje in spodnje gretje 
2. Nastavite temperaturo nad 100 °C.
Če je nastavljena temperatura 200 °C ali več, se hitro segrevanje samodejno vklopi.
 3. Če se hitro segrevanje ne vklopi samodejno, pritisnite tipko .
 - ✓ Na zaslonu se prikaže .
 - ✓ Čez nekaj sekund se hitro segrevanje začne.

- ✓ Ko se hitro segrevanje konča, se oglasi zvočni signal in simbol  na zaslonu ugasne.

- Jed vstavite v pečico.

9 Časovne funkcije

Aparat ima različne časovne funkcije, s katerimi lahko krmilite delovanje.

9.1 Pregled časovnih funkcij

S tipko  izberite različne časovne funkcije.

Časovna funkcija	Uporaba
Alarm 	Alarm lahko nastavite neodvisno od delovanja. Ne vpliva na aparat.
Trajanje 	Če nastavite trajanje delovanja, se aparat po preteku trajanja samodejno preneha segrevati.
Konec 	Za trajanje lahko nastavite uro, ob kateri naj se delovanje konča. Aparat se samodejno vklopi, tako da se delovanje zaključi ob želeni uri.
Ura 	Uro lahko nastavite.

9.2 Nastavitev alarma

Alarm deluje neodvisno od delovanja aparata. Alarm lahko nastavite do 23 ur in 59 minut, ko je aparat vklopljen ali izklopljen. Alarm ima lasten zvočni signal, tako da slišite, ali potekel čas za alarm ali trajanje.

- Tolikokrat pritisnite tipko , da bo na zaslonu označeno .
- S tipko  ali  nastavite čas alarma.

Tipka	Predlagana vrednost
	5 minut
	10 minut

Čas alarma do 10 minut lahko nastavite v korakih po 30 sekund. Nato se koraki podaljšujejo, čim višja je vrednost.

- ✓ Čez nekaj sekund se alarm vklopi in čas alarma se odšteva.
- ✓ Ko čas alarma poteče, se oglasi zvočni signal in na zaslonu je čas alarma na ničli.
- 3. Da izklopite alarm, pritisnite poljubno tipko.

Sprememba alarma

Čas alarma lahko kadar koli spremenite.

Zahteva: Na zaslonu je označeno .

- S tipko  ali  spremenite čas alarma.
- ✓ Čez nekaj sekund aparat sprejme spremembo.

Prekinitev alarma

Čas alarma lahko kadar koli prekinete.

Zahteva: Na zaslonu je označeno .

- S tipko  ponastavite čas alarma na ničlo.
- ✓ Čez nekaj sekund aparat sprejme spremembo in  ugasne.

9.3 Nastavitev trajanja

Trajanje delovanja lahko nastavite do 23 ur in 59 minut.

Zahteva: Način gretja in temperatura ali stopnja sta nastavljena.

- Tolikokrat pritisnite tipko , da bo na zaslonu označeno .
- S tipko  ali  nastavite trajanje.

Tipka	Predlagana vrednost
	10 minut
	30 minut

Trajanje do ene ure lahko nastavite v korakih po eno minuto, zatem v korakih po 5 minut.

- Z  vklopite delovanje.
 - ✓ Aparat se začne ogrevati.
 - ✓ Ko trajanje poteče, se oglasi zvočni signal in na zaslonu je trajanje na ničli.
- Ko čas trajanja poteče:
 - Da predčasno izklopite zvočni signal, pritisnite poljubno tipko.
 - Da znova nastavite trajanje, pritisnite tipko .
 - Ko je jed pripravljena, izklopite aparat.

Sprememba trajanja

Trajanje lahko kadar koli spremenite.

Zahteva: Na zaslonu je označeno .

- S tipko  ali  spremenite trajanje.
- ✓ Čez nekaj sekund aparat sprejme spremembo.

Prekinitev trajanja

Trajanje lahko kadar koli prekinete.

Zahteva: Na zaslonu je označeno .

- S tipko  ponastavite trajanje na ničlo.
- ✓ Čez nekaj sekund aparat sprejme spremembo in greje naprej brez trajanja.

9.4 Nastavitev konca

Čas, ob katerem se trajanje konča, lahko zamaknete do 23 ur in 59 minut.

Opombe

- Pri načinih gretja s funkcijo žara časa konca ni mogoče nastaviti.
- Da bo rezultat priprave dober, časa konca ne zamaknite več, ko se je delovanje že vklopilo.
- Da se živila ne pokvarijo, jih ne pustite predolgo v pečici.

Zahteve

- Način gretja in temperatura ali stopnja sta nastavljena.
- Trajanje je nastavljeno.
- 1. Tolikokrat pritisnite tipko , da bo na zaslonu označeno .

2. Pritisnite tipko — ali +.
- ✓ Na zaslonu se prikaže izračunani čas konca.
3. Čas konca zamaknite s tipko — ali +.
4. Z ^{start}/_{stop} vklopite delovanje.
- ✓ Na zaslonu se prikaže nastavljeni čas konca.
- ✓ Ob izračunanem času vklopa se aparat začne segrevati in trajanje se odšteva.
- ✓ Ko trajanje poteče, se oglasi zvočni signal in na zaslonu je trajanje na ničli.
5. Ko čas trajanja poteče:
 - Da predčasno izklopite zvočni signal, pritisnite poljubno tipko.
 - Da znova nastavite trajanje, pritisnite tipko +.
 - Ko je jed pripravljena, izklopite aparat.

Sprememba časa konca

Da bo rezultat priprave dober, lahko nastavljeni čas konca spreminjate samo do takrat, ko aparat začne delovati in se trajanje odšteva.

Zahteva: Na zaslonu je označeno →I.

- ▶ Čas konca zamaknite s tipko — ali +.
- ✓ Čez nekaj sekund aparat sprejme spremembo.

Prekinitev časa konca

Nastavljeni čas konca lahko kadar koli izbrišete.

Zahteva: Na zaslonu je označeno →I.

- ▶ S tipko — ponastavite čas konca na trenutni čas plus nastavljeno trajanje.
- ✓ Čez nekaj sekund aparat sprejme spremembo in se začne segrevati. Trajanje se odšteva.

9.5 Nastavitev ure

Ko aparat priključite na električno omrežje ali po izpadu električnega toka na zaslonu utripa ura. Prikaz ure se začne pri 12:00 h. Nastavite trenutni čas.

1. S tipko — ali + nastavite uro.
2. Pritisnite tipko ☹.
- ✓ Na zaslonu se prikaže nastavljena ura.

Sprememba ure

Uro lahko kadar koli spremenite.

Zahteva: Aparat mora biti izklopljen.

1. Tolikokrat pritisnite tipko ☹, da bo na zaslonu označeno ☹.
2. S tipko — ali + spremenite uro.
- ✓ Čez nekaj sekund aparat sprejme spremembo.

10 Para

Jedi lahko še posebej nežno pripravljate s pomočjo pare.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Ko odprete vrata aparata, lahko iz njega uhaja vroča para. Para je glede na temperaturo lahko nevidna.

- ▶ Vrata aparata odprite previdno.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Med delovanjem aparata se rezervoar za vodo lahko segreje.

- ▶ Če je aparat že prej deloval, počakajte, da se rezervoar za vodo ohladi.
- ▶ Rezervoar za vodo vzemite iz jaška za rezervoar.

10.1 Pred vsakim delovanju s paro

Pred vsakim delovanjem s paro se prepričajte, da je v aparatu dovolj vode.

Napolnite rezervoar za vodo

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Hlapi vnetljivih tekočin se lahko vnamejo na vročih površinah v notranjosti pečice (vzbuh). Vrata aparata lahko počijo. Iz aparata lahko uhajajo vroča para in plameni.

- ▶ V rezervoar za vodo ne vlivajte vnetljivih tekočin (npr. alkoholnih pijač).
- ▶ Rezervoar za vodo polnite izključno z vodo ali raztopino za odstranjevanje vodnega kamna, ki jo priporočamo.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!


Med delovanjem aparata se rezervoar za vodo lahko segreje.

- ▶ Če je aparat že prej deloval, počakajte, da se rezervoar za vodo ohladi.
- ▶ Rezervoar za vodo vzemite iz jaška za rezervoar.

Zahteva: Trdota vode je pravilno nastavljena.


→ "Nastavitev trdote vode", Stran 10

1. Pritisnite na rezervoar za vodo ① in ga izvlecite ②.

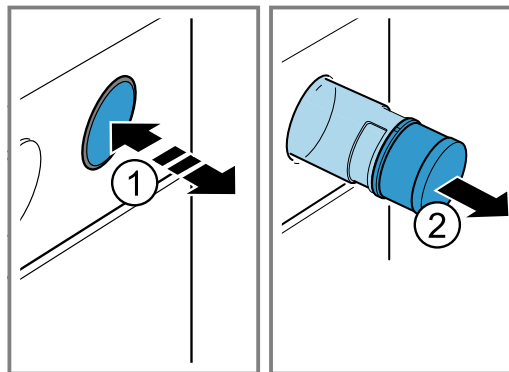


2. Pritisnite na pokrov rezervoarja za vodo ① in ga odvijte ②.

3. Rezervoar za vodo napolnite s hladno vodo do oznake ③.

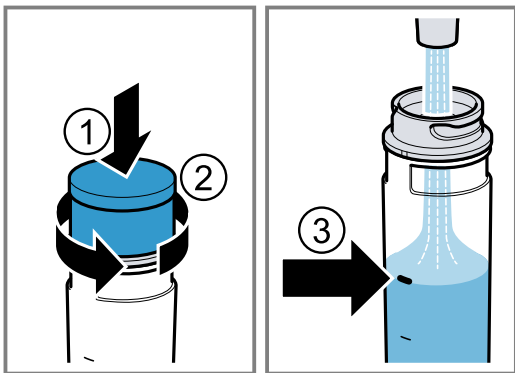

4. Pritisnite na pokrov rezervoarja za vodo ① in ga privijte ②.
5. Rezervoar za vodo vstavite v odprtino in pritisnite, da se zaskoči ③.

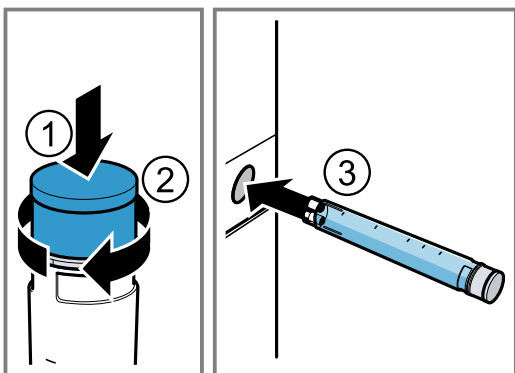

10.2 Dovajanje pare

Med pripravo z dovajanjem pare aparat v različnih razmikih dovaja paro v notranjost pečice. Tako jed dobi hrustljivo skorjo in bleščečo površino. Meso je znotraj sočno in mehko in se le malo skrči.

Nastavitev dovajanja pare

Zahteve

- Rezervoar za vodo je napolnjen.
→ "Pred vsakim delovanju s paro", Stran 13
- Meni načinov gretja je izbran.
- 1. Z — ali + nastavite dodajanje pare .
- 2. Pritisnite °C/kg.
- 3. Z — ali + nastavite temperaturo med 80 °C in 240 °C.
- 4. Z ^{start}/_{stop} vklopite delovanje.
- ✓ Aparat se začne segrevati in vklopi paro.
- 5. Ko je jed pripravljena, izklopite aparat.
- 6. Osušite notranjost pečice.
→ "Po vsakem delovanju s paro", Stran 14

10.3 Po vsakem delovanju s paro

Po vsakem delovanju s paro osušite aparat.

Opomba: Upoštevajte navodila za čiščenje.
→ "Čiščenje in nega", Stran 18

Praznjenje rezervoarja za vodo

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Med delovanjem aparata se rezervoar za vodo lahko segreje.

- Če je aparat že prej deloval, počakajte, da se rezervoar za vodo ohladi.
- Rezervoar za vodo vzemite iz jaška za rezervoar.

POZOR!

Če rezervoar za vodo sušite v vroči pečici, se rezervoar za vodo poškoduje.

- Rezervoarja za vodo ne sušite v vroči pečici.
- Čiščenje rezervoarja za vodo v pomivalnem stroju povzroča poškodbe.
- Rezervoarja za vodo ne čistite v pomivalnem stroju.
- Rezervoar za vodo očistite z mehko krpo in z običajnim sredstvom za pomivanje.

1. Pritisnite na rezervoar za vodo.
2. Izvlecite rezervoar za vodo.
3. Odvijte pokrov rezervoarja za vodo.
4. Izpraznite rezervoar za vodo, očistite ga s pomivalnim sredstvom in ga temeljito izperite s čisto vodo.
5. Vse dele do suhega obrišite z mehko krpo.
6. Do suhega zdrgnite tesnilo na pokrovu.
7. Izpraznite rezervoar za vodo in pustite pokrov odprt, da se posuši.
8. Namestite pokrov na rezervoar za vodo in ga privijte.
9. Vstavite rezervoar za vodo.

Sušenje prestreznega žleba


⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Aparat se med delovanjem segreje.

- Pred čiščenjem pustite, da se aparat ohladi.

Zahteva: Notranjost pečice je hladna.

1. Odprite vrata aparata.
2. **Opomba:**
Prestrezní žleb je pod notranjostjo pečice.

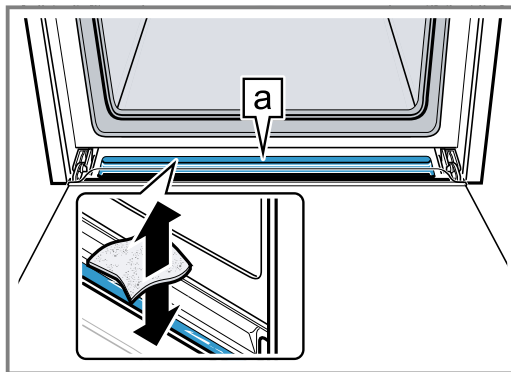

Vodo v prestreznem žlebu popivnajte z gobasto krpo in jo previdno pobrišite.

Sušenje notranjosti pečice

POZOR!

Če je med delovanjem aparata pri temperaturi nad 120 °C na dnu pečice voda, se emajl poškoduje.

- Če je na dnu pečice voda, ne zaženite delovanja.
- Pred delovanjem obrišite vodo z dna pečice.

Zahteva: Aparat je ohlajen.

1. Notranjost pečice osušite z gobico ali mehko krpo.

2. Morebitne madeže od apnenca odstranite s krpo, namočeno v kis, obrišite s čisto vodo in osušite z mehko krpo.

3. Vrata aparata pustite odprta 1 uro, da se pečica popolnoma posuši.

11 Programi

S programi vam aparat pomaga pri pripravi različnih jedi in samodejno izbere najprimernejše nastavitve.

11.1 Posoda za programe

Uporabljajte posodo, odporno na vročino, primerno za temperature do 300 °C.

Najprimernejša je posoda iz stekla ali steklokeramike.

Pečenka naj prekriva pribl. 2/3 dna posode.

Neprimerna je posoda iz naslednjih materialov:

- svetel, sijajen aluminij
- neglazirana glina
- plastika ali plastični ročaji

11.2 Nastavitve programov

Aparat izbere najprimernejši način gretja, temperaturo in trajanje.

Za optimalen rezultat priprave morate nastaviti samo težo jedi.

Opomba: Rezultat priprave je odvisen od kakovosti in sestave živil. Uporabljajte sveža živila, najbolje iz hladilnika.

Programi s paro

Pri nekaterih programih aparat samodejno dovaja paro. Programi z dovajanjem pare so označeni v preglednici programov. Upoštevajte informacije o delovanju s paro. → "Para", Stran 13

11.3 Preglednica programov

Številke programov se nanašajo na določene jedi.

Št.	Jed	Posoda	Nastavitev teže	Dodajanje tekočine	Višina vstavljanja	Opombe
01	Pšenični kruh, kruh iz mešane moke na pekaču¹	Plitvi pekač s papirjem za peko	Teža testa	Ne	2	Notranjost pečice mora biti na začetku hladna
02	Nekvašen kruh¹	Plitvi pekač s papirjem za peko	Teža testa	Ne	3	Notranjost pečice mora biti na začetku hladna
03	Pogrevanje jedi na krožniku¹ pogrevanje	Krožnik na rešetki	Teža jedi	Ne	2	Notranjost pečice mora biti na začetku hladna
04	Pogrevanje pice¹ pogrevanje	Rešetka	Teža pice	Ne	2	Notranjost pečice mora biti na začetku hladna
05	Vzhajanje kvašenega testa¹	Skleda na rešetki	Teža testa	Ne	2	Notranjost pečice mora biti na začetku hladna
06	Piščanec, nenadevan Pripravljeno za peko, začinjeno	Pekač s steklenim pokrovom	Teža piščanca	Ne	2	položite v posodo s prsno stranjo navzgor
07	Puranja prsa V kosu, začinjeno	Pekač s steklenim pokrovom	Teža puranjih prsi	Prekrijte dno pekača, po želji dodajte do 250 g zelenjave	2	Mesa prej ne popecite
08	Enolončnica, z zelenjavo Zelenjavno	Visok pekač s pokrovom	Skupna teža	Po receptu	2	Zelenjavo, ki jo je treba dlje kuhati (npr. korenje), narežite na manjše koščke kot zelenjavo, ki potrebuje krajši čas priprave (npr. paradižnik)

¹ Program s paro (uporaba le s polnim rezervoarjem za vodo)

Št.	Jed	Posoda	Nastavitev teže	Dodajanje tekočine	Višina vstavljanja	Opombe
09	Golaž Govedina ali svinjina, narezana na kocke, z zelenjavo	Visok pekač s pokrovom	Skupna teža	Po receptu	2	Meso položite na dno posode in ga prekrijte z zelenjavo Mesa prej ne popecite
10	Sesekljana pečenka, sveža Mleta govedina, svinjina ali jagnjetina	Pekač s pokrovom	Teža pečenke	Ne	2	-
11	Dušena goveja pečenka npr. bržola, pleče, kepa ali marinirana pečenka	Pekač s pokrovom	Teža mesa	Meso skoraj v celoti prekrijte s tekočino	2	Mesa prej ne popecite
12	Goveje rolade Polnjene z zelenjavo ali mesom	Pekač s pokrovom	Teža vseh polnjenih rolad	Rolade skoraj v celoti prekrijte, npr. z juho ali vodo	2	Mesa prej ne popecite
13	Jagnječje stegno, dobro prepečeno Brez kosti, začinjeno	Pekač s pokrovom	Teža mesa	Prekrijte dno pekača, po želji dodajte do 250 g zelenjave	2	Mesa prej ne popecite
14	Telečja pečenka, pušta Npr. križ ali oreh	Pekač s pokrovom	Teža mesa	Prekrijte dno pekača, po želji dodajte do 250 g zelenjave	2	Mesa prej ne popecite
15	Svinjska vratna pečenka Brez kosti, začinjeno	Pekač s steklenim pokrovom	Teža mesa	Prekrijte dno pekača, po želji dodajte do 250 g zelenjave	2	Mesa prej ne popecite

¹ Program s paro (uporaba le s polnim rezervoarjem za vodo)

11.4 Nastavitev programa

Opomba: Po vklopu programa ne morete več spremenjati programa in teže.

Zahteva: Meni načinov gretja  je izbran.

1. Z — ali + nastavite Programi .
2. Pritisnite tipko °C/kg.
3. S tipko — ali + nastavite želeni program.
4. Pritisnite tipko °C/kg.
5. S tipko — ali + nastavite težo jedi.
Vedno nastavite najbližjo višjo težo. Težo lahko nastavite samo znotraj predvidenega območja.

Za priklic trajanja programa pritisnite tipko . Trajanja ni mogoče spremeniti.

6. Z  vklopite program.
✓ Aparat se začne segrevati in trajanje se odšteva.
- ✓ Ko je program končan, se oglasi zvočni signal in na zaslonu je trajanje na ničli.
7. Ko je program končan:
 - Da predčasno izklopite zvočni signal, pritisnite poljubno tipko.
 - Da nastavite trajanje naknandne priprave, pritisnite tipko +. Aparat greje dalje z nastavitvami programa.
 - Ko je jed pripravljena, izklopite aparat.

12 Otroško varovalo

Zavarujte aparat, da ga otroci ne bodo nehote vklopili ali spremenili nastavitvev.

12.1 Vklon in izklon otroškega varovala

1. Držite tipko , dokler se na zaslonu ne prikaže .
- ✓ Upravljalno polje je zaklenjeno. Aparat lahko izklopite samo z .
2. Da deaktivirate otroško varovalo, pritisnite tipko  in jo držite, da na zaslonu ugasne .

13 Osnovne nastavitve

Osnovne nastavitve aparata lahko prilagodite svojim potrebam.

13.1 Pregled osnovnih nastavitev

Tukaj najdete pregled osnovnih funkcij in tovarniških nastavitev. Osnovne nastavitve so odvisne od opreme vašega aparata.

Prikaz	Osnovna nastavitvev	Izbira
c1	Trajanje zvočnega signala po poteku časa trajanja ali alarma	1 = 10 sekund 2 = 30 sekund ¹ 3 = 2 minuti
c2	Čas čakanja do prevzema nastavitve	1 = 3 sekunde ¹ 2 = 6 sekund 3 = 10 sekund
c3	Zvok pri pritisku tipke	0 = izklop 1 = vklop ¹
c4	Osvetlitev zaslona	1 = temna 2 = srednje 3 = svetla ¹
c5	Prikaz ure	0 = umik ure z zaslona 1 = prikaz ure ¹
c6	Nastavljivo otroško varovalo	0 = ne 1 = da ¹
c7	Osvetlitev notranjosti pečice med delovanjem	0 = ne 1 = da ¹
c8	Naknadno delovanje hladilnega ventilatorja	1 = kratko 2 = srednja ¹ 3 = dolgo 4 = zelo dolgo
c9	Dodatno nameščeni teleskopski izvleki ²	0 = ne ¹ (pri ogrođju in 1 izvleku) 1 = da (pri 2 in 3 izvlekih)
cb	Trdota vode	0 = zmehčana 1 = mehka (do 1,5 mmol/l) 2 = srednja (1,5–2,5 mmol/l) 3 = trda (2,5–3,8 mmol/l) 4 = zelo trda (nad 3,8 mmol/l) ¹
cR	Hitro segrevanje nad 200 °C	0 = ne 1 = da ¹
cc	Ponastavitev vseh vrednosti na tovarniško nastavitvev	0 = ne ¹ 1 = da

¹ Tovarniška nastavitvev (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

² Odvisno od opreme aparata

13.2 Sprememba osnovne nastavitve

Zahteva: Aparat je izklopljen.

1. Za pribl. 4 sekunde pritisnite tipko .
- ✓ Na zaslonu se prikaže prva osnovna nastavitvev, npr. c1 1.
2. S tipko — ali + spremenite nastavitvev.
3. S tipko  se pomaknite na naslednjo osnovno nastavitvev.

4. Da shranite spremembe, za pribl. 4 sekunde pritisnite tipko .

Opomba: Po izpadu električnega toka se vaše spremembe osnovnih nastavitev ohranijo.

Prekinitev spremembe osnovnih nastavitev

- ▶ Z  vklopite in izklopite aparat.
- ✓ Vse spremembe se zavrnejo in se ne shranijo.

14 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

14.1 Čistila

Da ne poškodujete različnih površin aparata, ne uporabljajte neprimernih čistil.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

POZOR!

Neprimerna čistila poškodujejo površine aparata.

- ▶ Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.
 - ▶ Ne uporabljajte močnih alkoholnih čistil.
 - ▶ Ne uporabljajte trdih čistilnih blazinic ali gobic.
 - ▶ Ne uporabljajte posebnih čistil za toplo čiščenje.
- Čistilo za pečice v vroči pečici poškoduje emajl.
- ▶ Čistila za pečice nikoli ne uporabite v topli pečici.
 - ▶ Pred naslednjim segrevanjem odstranite vse ostanke iz notranjosti pečice in z vrat aparata.
- Nove gobaste krpe vsebujejo ostanke snovi iz proizvodnje.
- ▶ Nove gobaste krpe pred uporabo temeljito izperite.

14.2 Primerna čistila

Za čiščenje različnih površin aparata uporabljajte le primerna čistilna sredstva.

Upoštevajte navodila za čiščenje aparata.

Sprednja plošča aparata

Površina	Primerna čistilna sredstva	Opombe
Nerjaveče jeklo	▪ Vroča milnica ▪ Posebna sredstva za nego nerjavečega jekla za tople površine	Da preprečite korozijo, s površin iz nerjavečega jekla takoj odstranite madeže vodnega kamna, maščobe, škroba in beljakovin. Na tanko nanesite čistilo za nerjaveče jeklo.
Plastika ali lakirane površine npr. upravljalno polje	▪ Vroča milnica	Ne uporabljajte čistila za steklo ali strgala za steklo.

Vrata aparata

Območje	Primerna čistilna sredstva	Opombe
Stekla vrat	▪ Vroča milnica	Ne uporabljajte čistila za steklo ali gobice iz jeklene volne. Nasvet: Odstranite stekla vrat, da jih temeljito očistite. → "Vrata aparata", Stran 22
Pokrov vrat	▪ Iz nerjavečega jekla: Čistilo za nerjaveče jeklo ▪ Iz plastike: Vroča milnica	Ne uporabljajte čistila za steklo ali strgala za steklo. Nasvet: Odstranite pokrov vrat, da ga temeljito očistite. → "Vrata aparata", Stran 22
Ročaj vrat	▪ Vroča milnica	Da preprečite neodstranljive madeže, takoj obrišite sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna z ročaja.
Tesnilo vrat	▪ Vroča milnica	Ne odstranite in ne drgnite.

Notranjost pečice

Območje	Primerna čistilna sredstva	Opombe
Emajlirane površine	■ Vroča milnica ■ Voda s kisom ■ Čistilo za pečice	Trdovratno umazanijo namočite in uporabite ščetko ali gobico iz jeklene volne. Po čiščenju pustite vrata aparata odprta, da se pečica posuši. Nasvet: Najbolje je, da uporabite funkcijo čiščenja. → "Piroliza", Stran 19 Opombe ■ Emajl se pri zelo visoki temperaturi zapeče, zato se barva nekoliko spremeni. Ne vpliva na delovanje aparata. ■ Robov tankih pekačev ni mogoče v celoti emajlirati in lahko ostanejo surovi. To ne vpliva na protikorozijsko zaščito. ■ Zaradi ostankov živil na emajliranih površinah nastane bela obloga. Obloga ne škoduje zdravju. Ne vpliva na delovanje aparata. Oblogo lahko odstranite s citronsko kislino.
Stekleni pokrov žarnice v pečici	■ Vroča milnica	Pri trdovratni umazaniji uporabite čistilo za pečice.
Rešetke	■ Vroča milnica	Trdovratno umazanijo namočite in uporabite ščetko ali gobico iz jeklene volne. Nasvet: Ogrodje odstranite, da ga očistite. → "Ogrodje", Stran 25
Izvelčni sistem	■ Vroča milnica	Pri trdovratni umazaniji uporabite ščetko. Da ne odstranite maziva z izvelčnih vodil, vodila očistite, ko so vstavljena. Ne pomivajte v pomivalnem stroju. Nasvet: Izvelčni sistem odstranite, da ga očistite. → "Ogrodje", Stran 25
Pribor	■ Vroča milnica ■ Čistilo za pečice	Trdovratno umazanijo namočite in uporabite ščetko ali gobico iz jeklene volne. Emajlirani pribor je primeren za pomivanje v pomivalnem stroju.
Rezervoar za vodo	■ Vroča milnica	Da po čiščenju odstranite ostanke čistila, površine temeljito izperite s čisto vodo. Da se rezervoar za vodo po čiščenju posuši, pustite pokrov odprt. Tesnilo v pokrovu osušite. Ne pomivajte v pomivalnem stroju.

14.3 Čiščenje aparata

Da preprečite poškodbe aparata, ga čistite le tako, kot je navedeno, in s primernimi čistili.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Aparat se med delovanjem segreje.

- ▶ Pred čiščenjem pustite, da se aparat ohladi.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Ostanki hrane, masti in sokov od pečenja se lahko vnamejo.

- ▶ Pred uporabo odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice, z grelnih elementov in s pribora.

Zahteva: Upoštevajte napotke glede čistil.

→ "Čistila", Stran 18

1. Aparat očistite z vročo milnico in krpo za pomivanje.
 - Za nekatere površine lahko uporabite alternativna čistilna sredstva.
→ "Primerna čistila", Stran 18
2. Osušite z mehko krpo.

15 Piroliza

S funkcijo čiščenja Piroliza  se pečica skoraj samostojno očisti.

Notranjost pečice vsaka 2 do 3 mesece očistite s funkcijo čiščenja. Po potrebi lahko funkcijo čiščenja uporabite pogosteje.

Za funkcijo čiščenja je potrebnih pribl. 2,5–4,8 kilovatih ur.

15.1 Priprava aparata na funkcijo čiščenja

Da bo rezultat čiščenja dober, aparat skrbno pripravite.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Vnetljivi predmeti, shranjeni v notranjosti pečice, se lahko vžgejo.

- ▶ V notranjosti pečice nikoli ne shranjujte gorljivih predmetov.
- ▶ Če se pojavi dim, aparat izklopite ali izključite iz električnega omrežja ter zaprite vrata, da zadušite morebitne plamene.

Razsuti ostanki jedi, maščoba in sok od pečenke se med čiščenjem lahko vnamejo.

- ▶ Pred vsakim zagonom funkcije čiščenja odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice.
- ▶ Pribora nikoli ne čistite skupaj s pečico.

Med čiščenjem je aparat na zunanji strani zelo vroč.

- ▶ Na ročaj vrat nikoli ne obešajte vnetljivih predmetov, npr. kuhinjskih krp.
- ▶ Sprednja stran aparata naj bo prosta.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

Če je tesnilo vrat poškodovano, okoli vrat uhaja veliko toplote.

- ▶ Tesnila ne drgnite in ga ne odstranite.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s poškodovanim tesnilom ali brez tesnila.

1. Odstranite pribor in posodo iz notranjosti pečice.
2. Ogrodje snemite in ga vzemite iz pečice.
→ "Ogrodje", Stran 25
3. Odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice.
4. Notranjo stran vrat aparata in robove pečice v predelu tesnila očistite z milnico in mehko krpo. Tesnila vrat ne odstranjujte in ga ne drgnite. Trdovratno umazanijo na notranjem steklu vrat odstranite s čistilom za pečice.
5. Vzemite predmete iz pečice. Notranjost pečice mora biti prazna.

15.2 Nastavitev funkcije čiščenja

Med delovanjem funkcije čiščenja zračite kuhinjo.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!

Pri funkciji čiščenja se notranjost pečice segreje na zelo visoko temperaturo, tako da ostanki od pečenja, peke na žaru in peke zgorijo. Pri tem se sproščajo hlapci, ki lahko dražijo sluznico.

- ▶ Med funkcijo čiščenja izdatno zračite kuhinjo.
- ▶ Ne zadržujte se dolgo v prostoru.
- ▶ Otrokom in domačim živalim ne dovolite v bližino.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Notranjost pečice se med funkcijo čiščenja zelo segreje.

- ▶ Nikdar ne odpirajte vrat aparata.
- ▶ Počakajte, da se aparat ohladi.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

⚠ Med funkcijo čiščenja se aparat na zunanji strani močno segreje.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vrat aparata.
- ▶ Počakajte, da se aparat ohladi.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

Opomba: Luč v pečici med funkcijo čiščenja ne sveti.

Zahteva: Aparat pripravite na funkcijo čiščenja.

→ Stran 19

1. Tolikokrat pritisnite tipko , da bo na zaslonu označeno Proliza .
2. S tipko — ali + nastavite stopnjo čiščenja.

Stopnja čiščenja	Intenzivnost čiščenja	Trajanje v urah
1	Rahlo	Pribl. 1:15
2	Srednje	Pribl. 1:30
3	Visoko	Pribl. 2:00

Pri močnejši ali starejši umazaniji izberite višjo stopnjo čiščenja.

Trajanja ni mogoče spremeniti.

3. Zaženite delovanje z možnostjo  ^{start} _{stop}.
- ✓ Funkcija čiščenja se zažene in trajanje se odšteva.
- ✓ Za vašo varnost se nad določeno temperaturo v pečici vrata aparata zaklenejo. Na zaslonu se prikaže .
- ✓ Ko je funkcija čiščenja končana, se oglasi zvočni signal in na zaslonu je trajanje na ničli.
4. Izklopite aparat.
Ko se aparat dovolj ohladi, se vrata aparata sprostijo in  ugasne.
5. Aparat pripravite za uporabo. → Stran 20

15.3 Po končani funkciji čiščenja pripravite aparat za uporabo

1. Počakajte, da se aparat ohladi.
2. Z vlažno krpo obrišite ostanke pepela v notranjosti pečice in v predelu vrat aparata.
3. Bele obloge odstranite s citronsko kislino.
Opomba: Bele obloge na emajliranih površinah lahko nastanejo zaradi pregrobo umazanih. Ti ostanki živil ne škodujejo zdravju. Obloge ne ovirajo delovanja aparata.
4. Namestite ogrodje.
→ "Ogrodje", Stran 25

16 Pomoč pri čiščenju

Pomoč pri čiščenju je hitra alternativa za sprotno čiščenje notranjosti pečice. Funkcija pomoči pri čiščenju zmehča umazanijo z izparevanjem milnice. Nato umazanijo lažje odstranite.

16.1 Nastavitev pomoči pri čiščenju

⚠ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Zaradi vode v vroči notranjosti pečice lahko nastane vroča vodna para.

- ▶ Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.

Zahteva: Notranjost pečice je popolnoma hladna.

1. Pribor vzemite iz pečice.
2. 0,4 l vode dodajte kapljico pomivalnega sredstva in mešanico zlijte na sredino dna pečice. Zaprite vrata aparata.
Ne uporabljajte destilirane vode.
3. Tolikokrat pritisnite tipko , da bo na zaslonu označeno Pomoč pri čiščenju .
- ✓ Na zaslonu se prikazuje trajanje. Trajanja ni mogoče spremeniti.
4. Zaženite delovanje z možnostjo .
- ✓ Funkcija pomoči pri čiščenju se zažene in trajanje se odšteva.
- ✓ Ko pomoč pri čiščenju poteče, se oglasi zvočni signal in na zaslonu je trajanje na ničli.
5. Izklopite aparat in počakajte pribl. 20 minut, da se notranjost pečice ohladi.

16.2 Čiščenje pečice po uporabi funkcije pomoči pri čiščenju

POZOR!

Če je v notranjosti pečice dalj časa vlaga, lahko nastane korozija.

- Po uporabi funkcije pomoči pri čiščenju obrišite notranjost pečice in počakajte, da se popolnoma posuši.

Zahteva: Notranjost pečice je ohlajena.

1. Ostanek vode v notranjosti pečice pobrišite z vpojno gobasto krpo.
2. Gladke emajlirane površine v notranjosti pečice očistite s krpo za pomivanje ali z mehko ščetko. Trdovratne ostanke odstranite z gobico iz jeklene volne.
3. Robove iz vodnega kamna odstranite s krpo, namočeno v kis, in izperite s čisto vodo.
4. Notranjost pečice osušite z mehko krpo.
5. Ko je notranjost pečice dovolj očiščena:
 - Da se notranjost pečice osuši, pustite vrata aparata pribl. 1 uro odprta v zaskočenem položaju (pribl. 30°).
 - Da se notranjost pečice hitro posuši, aparat pri odprtih vratih pribl. 5 minut segrevajte z 3D vročim zrakom  in 50 °C.

17 Odstranjevanje vodnega kamna

Da bo vaš aparat brezhibno deloval, morate redno odstranjevati vodni kamen .

Kako pogosto morate odstraniti vodni kamen, je odvisno od opravljenih postopkov priprave s paro in od trdote vode. Kot opomnik se na zaslonu prikaže simbol za odstranjevanje vodnega kamna, takoj ko je na voljo še pribl. 5 ali manj delovanj s paro. Če ne opravite postopka odstranjevanja vodnega kamna, delovanja s paro ne morete več nastaviti.

Odstranjevanje vodnega kamna poteka v več korakih, ki se vam prikazujejo na zaslonu, in traja pribl. 80 do 110 minut:

- 1. korak: odstranjevanje vodnega kamna (pribl. 60 minut)
- 2. korak: prvo izpiranje (pribl. 8 minut)
- 3. korak: drugo izpiranje (pribl. 8 minut)
- 4. korak: tretje izpiranje (pribl. 8 minut)

Iz higienskih razlogov morate postopek odstranjevanja vodnega kamna opraviti v celoti. Če prekinete postopek odstranjevanja vodnega kamna, ne morete več nastaviti delovanja.

17.1 Priprava na odstranjevanje vodnega kamna

POZOR!

Čas delovanja med odstranjevanjem vodnega kamna je prilagojen tekočim sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna, ki jih priporočamo. Druga sredstva za odstranjevanje vodnega kamna lahko poškodujejo aparat.

- Za odstranjevanje vodnega kamna uporabljajte izključno tekoča sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, ki jih priporočamo.

Če tekočina za odstranjevanje vodnega kamna pride v stik z upravljalnim poljem ali drugimi občutljivimi površinami, se te poškodujejo.

- Raztopino za odstranjevanje vodnega kamna takoj odstranite z vodo.

Opomba: Med celotnim postopkom odstranjevanja vodnega kamna v rezervoar za vodo ne dolijte več kot 150 ml tekočine.

1. Zmešajte raztopino za odstranjevanje vodnega kamna:
 - 50 ml tekočega sredstva za odstranjevanje vodnega kamna
 - 100 ml vode
2. Odstranite rezervoar za vodo in ga napolnite z raztopino za odstranjevanje vodnega kamna.
→ "Napolnite rezervoar za vodo", Stran 13
3. Vstavite posodo za vodo, napolnjeno z raztopino za odstranjevanje vodnega kamna.

17.2 Nastavitev odstranjevanja vodnega kamna

Zahteva: → "Priprava na odstranjevanje vodnega kamna", Stran 21

1. Tolikokrat pritisnite tipko , da bo na zaslonu označeno Odstranjevanje vodnega kamna .
- ✓ Na zaslonu se prikazuje trajanje. Trajanja ni mogoče spremeniti.
2. Zaženite delovanje z možnostjo .
- ✓ Odstranjevanje vodnega kamna se zažene in trajanje se odšteva.
- ✓ Ko je odstranjevanje vodnega kamna zaključeno, se na zaslonu prikaže "Out And Fill" in .
3. Da izperete aparat, za vsako od treh izpiranj:
 - Odstranite posodo za vodo .

- Posodo za vodo temeljito očistite.
- Posodo za vodo napolnite s 150 ml vode .
- Vstavite rezervoar za vodo.
- ✓ Čez nekaj sekund ali z  se začne izpiranje in trajanje se odšteva.
- ✓ Ko je izpiranje končano, se na zaslonu prikaže .
- 4. Ko je zadnje izpiranje končano, je trajanje na ničli.
 - Izpraznite posodo za vodo, jo osušite in ponovno vstavite.
 - "Praznjenje rezervoarja za vodo", Stran 14
 - Izklopite aparat.

17.3 Prekinitev odstranjevanja vodnega kamna

Če se odstranjevanje vodnega kamna prekine, npr. zaradi izpada elektrike ali če izklopite aparat, morate aparat izprati. Delovanje aparata v drugih načinih ni mogoče. Na zaslonu se prikaže  in .

1. Izpraznite rezervoar za vodo in ga temeljito očistite z vodo.
2. Vstavite prazen rezervoar za vodo.
3. Tolikokrat pritisnite tipko , da bo na zaslonu označeno Odstranjevanje vodnega kamna .
- ✓ Na zaslonu se prikazuje trajanje. Trajanja ni mogoče spremeniti.
4. Zaženite delovanje z možnostjo .
- ✓ Čez nekaj sekund aparat prečrpa preostalo tekočino v posodo za vodo.
5. Da izperete sistem za paro, opravite tri izpiranja iz postopka za odstranjevanje vodnega kamna.
 - "Nastavitev odstranjevanja vodnega kamna", Stran 21
6. Znova zaženite odstranjevanje vodnega kamna.

18 Vrata aparata

Da temeljito očistite vrata aparata, lahko vrata aparata razstavite.

Opomba:

Dodatne informacije:



18.1 Odstranjevanje vrat aparata

Opomba: Ročaji vrat se pri različnih tipih aparata razlikujejo.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko priščipnete.

- ▶ Ne dotikajte se predela s tečaji.

Sestavni deli v vratih aparata imajo lahko ostre robove.


- ▶ Nosite zaščitne rokavice.

Če tečaja nista zavarovana, se lahko z veliko silo zapreta.

- ▶ Bodite pozorni, da sta zaporna vzvoda vedno povsem zaprta oz. odprta, če želite odstraniti vrata aparata.


1. Popolnoma odprite vrata aparata
→ "Odstranjevanje stekel vrat", Stran 23.
2. Odprite zaporna vzvoda na levem in desnem tečaju.

Zaporni vzvod odprt

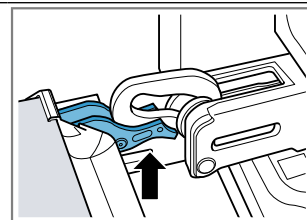


Tečaj je zavarovan in se ne more zapreti.

Zaporni vzvod zaprt

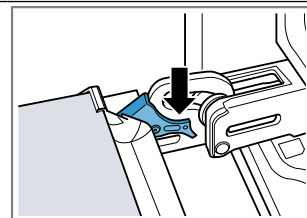

Vrata aparata so zavarovana in jih ni mogoče sneti.

- ✓ Zaporna vzvoda sta odprta. Tečaja sta zavarovana in se ne moreta zapreti.
- 3. Vrata aparata zaprete do prislonu ①. Z obema rokama primete vrata na levi in desni strani ter jih izvlecite navzgor ②.

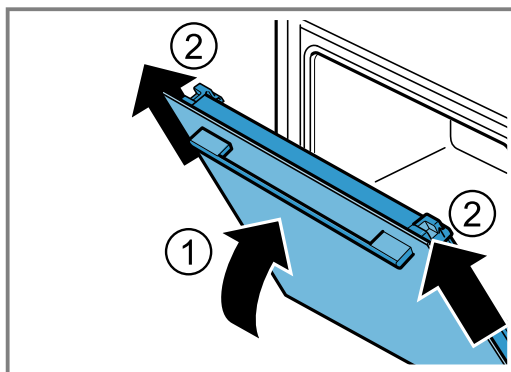

4. Vrata aparata previdno položite na ravno površino.

18.2 Namestitev vrat aparata

1. ⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko priščipnete.


- ▶ Ne dotikajte se predela s tečaji.

Če tečaja nista zavarovana, se lahko z veliko silo zapreta.


- ▶ Bodite pozorni, da sta zaporna vzvoda vedno povsem zaprta oz. odprta, če želite odstraniti vrata aparata.

Opomba:

Pazite, da boste vrata aparata brez upora potisnili na oba tečaja.

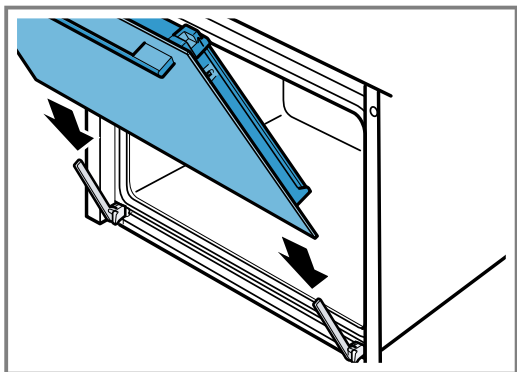


2. Z obema rokama potisnite vrata aparata do prislonu.

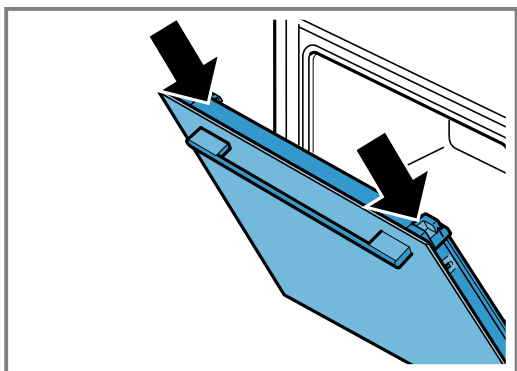

3. Popolnoma odprite vrata aparata.

4. Zaprite zaporna vzvoda na levem in desnem tečaju.

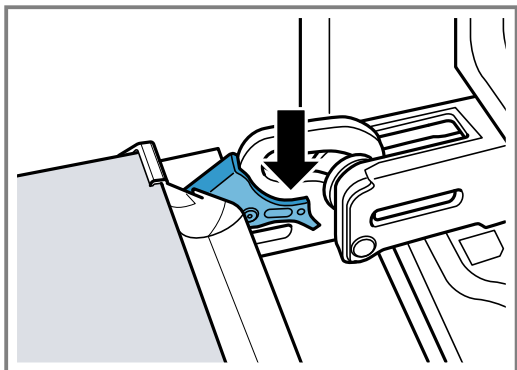

- ✓ Zaporna vzvoda sta zaprta. Vrata aparata so zavarovana in jih ni mogoče sneti.

5. Zaprite vrata aparata.


18.3 Odstranjevanje stekel vrat

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!


Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko priščipnete.

- ▶ Ne dotikajte se predela s tečaji.
- Sestavni deli v vratih aparata imajo lahko ostre robove.
- ▶ Nosite zaščitne rokavice.

1. Popolnoma odprite vrata aparata.
2. Odprite zaporna vzvoda na levem in desnem tečaju.
- ✓ Zaporna vzvoda sta odprta. Tečaja sta zavarovana in se ne moreta zapreti.
3. Vrata aparata zaprite do prislonu.
4. Pritisnite na levo in desno pritiskno ploskev ①, da se slišno zaskoči.

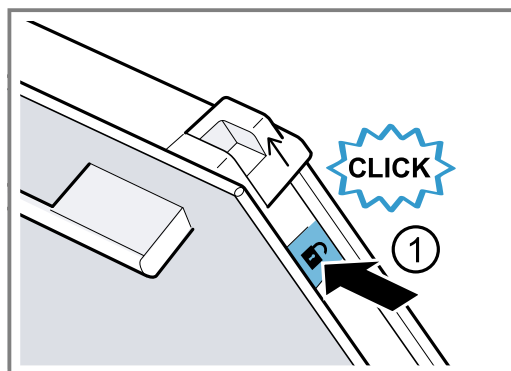


5. Drсна pokrovčka potisnite navzgor v smeri puščice ②.

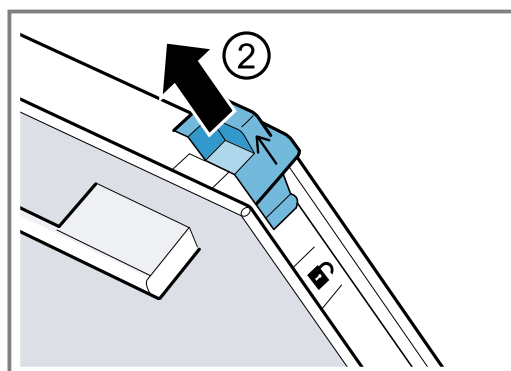

6. Notranje steklo izvlecite poševno navzgor in ga previdno položite na ravno površino.

7. Levo in desno kovinsko letev odprite v smeri puščice ①.

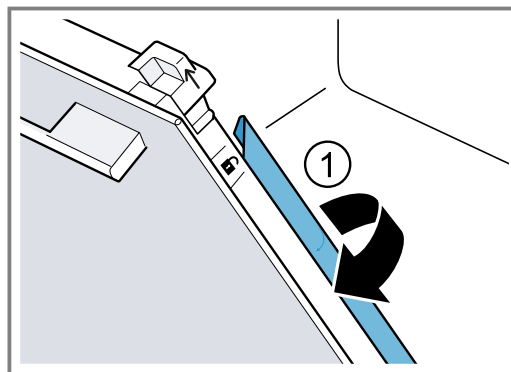


8. POZOR!

Čiščenje stekel vrat v pomivalnem stroju povzroča poškodbe.

- Stekel vrat ne čistite v pomivalnem stroju.

Prvo in drugo vmesno steklo izvalcite poševno navzgor in ju previdno položite na ravno površino.

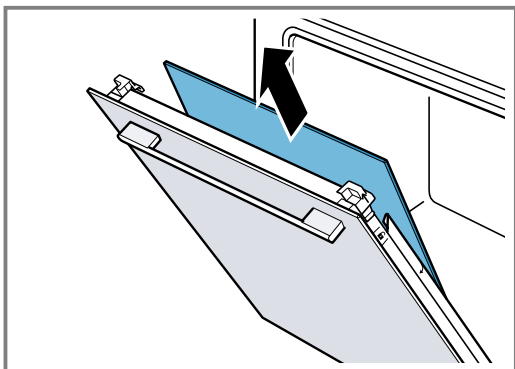

9. ⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Opraskano steklo na vratih aparata lahko poči.

- Za čiščenje stekla na vratih pečice ne uporabljajte grobih abrazivnih čistil ali ostrih kovinskih strgal, ker se površina lahko opraska.

Demontirana stekla vrat z obeh strani očistite s čistilom za steklo in mehko krpo.

10. Očistite vrata aparata.

→ "Primerna čistila", Stran 18

11. Opomba:

Med funkcijo čiščenja se okvir na notranji strani vrat aparata ali drugi deli iz nerjavečega jekla obarvajo. Sprememba barve ne vpliva na delovanja aparata. Barvne madeže lahko odstranite s čistilom za nerjaveče jeklo.

Osušite stekla vrat in jih ponovno namestite.

→ "Montaža stekel vrat", Stran 24

18.4 Montaža stekel vrat

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko priščipnete.


- Ne dotikajte se predela s tečaji.

Sestavni deli v vratih aparata imajo lahko ostre robove.


- Nosite zaščitne rokavice.

Opomba:


Pri vmesnih steklih pazite, da je puščica levo zgoraj.

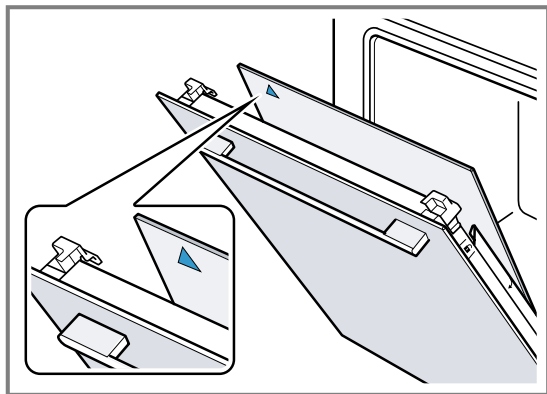


1. Prvo vmesno steklo vstavite v spodnje držalo ① in ga zgoraj pristonite.

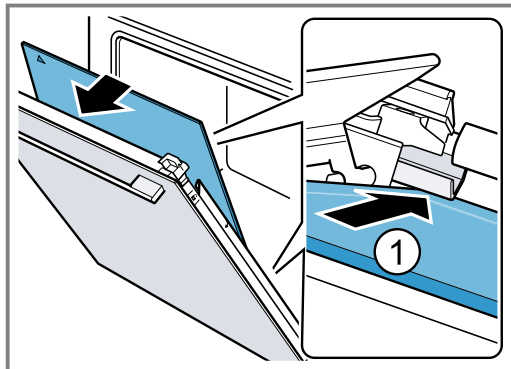

2. **Opomba:** Vmesno steklo se samodejno namesti v pravi položaj, tako da se distančnik zasuka. Drugo vmesno steklo vstavite v srednje držalo ① in ga zgoraj pristonite.

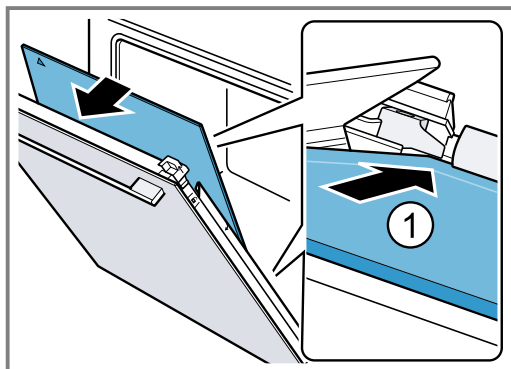


3. Zaprite kovinski letvi na levi in desni strani ①.

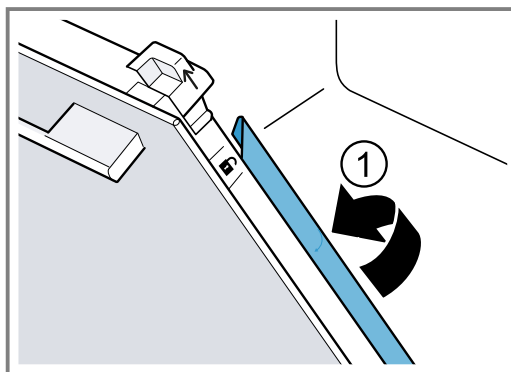


4. **Opomba:** Napis „Pyro“ mora biti viden zgoraj, tako kot je prikazano na sliki.

Vmesno steklo spodaj vstavite v držalo ① in ga zgoraj pristonite.

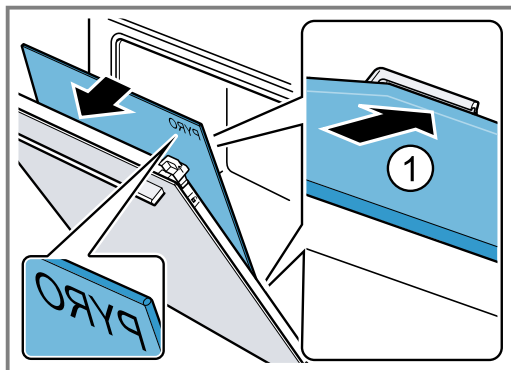


5. Zgoraj pritisnite na notranje steklo ①. Drsna pokrovčka [a] potisnite navzdol v smeri puščice.

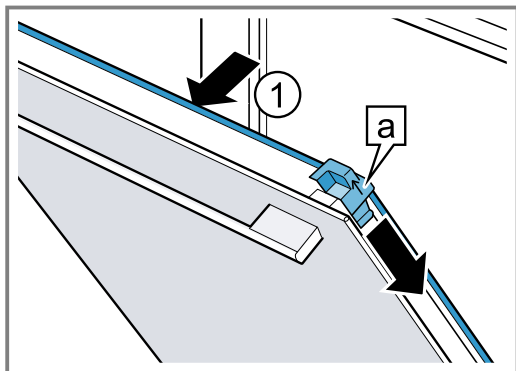

6. Popolnoma odprite vrata aparata.

7. Zaprite zaporna vzvoda na levem in desnem tečaju

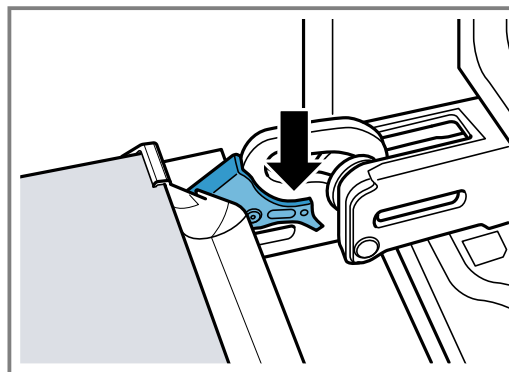

8. Zaprite vrata aparata.

Opomba: Pečico uporabite šele, ko so stekla vrat pravilno nameščena.

19 Ogrodje

Za čiščenje ogrodja in notranjosti pečice ali za menjavo lahko ogrodje odstranite.


19.1 Odstranjevanje ogrodja

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Ogrodje se močno segreje

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročega ogrodja.
- ▶ Vedno počakajte, da se aparat ohladi.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

1. Ogrodje spredaj nekoliko privzdignite ① in ga odstranite ②.
2. Ogrodje potegnite naprej ③ in ga odstranite.

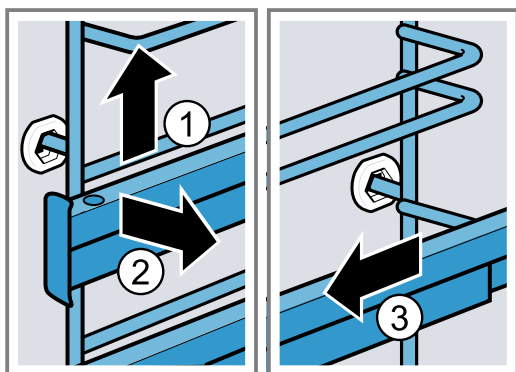


3. Očistite ogrodje.

→ "Čistila", Stran 18

19.2 Namestitev ogrodja

Opombe

- Ogrodje se prilega le na desno ali levo stran.
 - Pri obeh izvlečnih vodilih pazite, da jih bo mogoče izvleči naprej.
1. Ogrodje vstavite na sredino v zadnjo pušo ①, da se ogrodje dotika stene notranjosti pečice, in ga potisnite nazaj ②.
 2. Ogrodje vstavite v sprednjo pušo ③, da se ogrodje dotika stene notranjosti pečice, in ga potisnite navzdol ④.

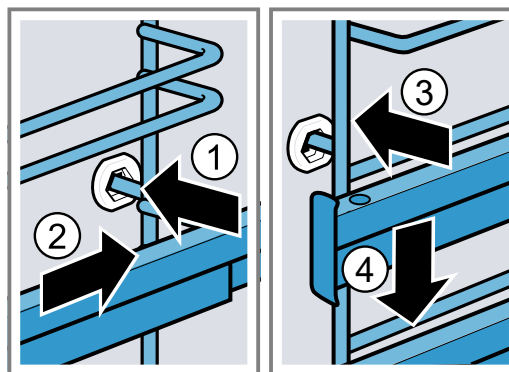

20 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščen servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila stroja sme izvajati le izšolano strokovno osebje.
 - ▶ Če je stroj pokvarjen, pokličite storitveni servis za stranke.
- "Servisna služba", Stran 28

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če je omrežni priključni vodnik tega aparata poškodovan, ga mora zamenjati izšolano strokovno osebje.

20.1 Motnje delovanja

Napaka	Vzrok in odprava napak
Aparat ne deluje.	Varovalka v omarici z varovalkami je pregorela. ▶ Preverite varovalko v omarici z varovalkami. Prišlo je do izpada napajanja. ▶ Preverite, ali osvetlitev prostora ali drugi aparati v prostoru delujejo. Napaka v elektroniki 1. Aparat za najmanj 30 sekund izključite iz električnega omrežja, tako da izklopite varovalko. 2. Osnovne nastavitve ponastavite na tovarniške nastavitve. → "Osnovne nastavitve", Stran 17
Na zaslonu utripa ura.	Prišlo je do izpada napajanja. ▶ Na novo nastavite uro. → "Nastavitev ure", Stran 13
Aparat se ne segreva, na zaslonu utripa dvopičje.	Aktiviran je demonstracijski način. 1. Za kratek čas izključite aparat iz električnega omrežja, tako da izklopite varovalko v električni omarici in jo znova vklopite. 2. V 5 minutah deaktivirajte demonstracijski način, tako da osnovno nastavitve c d' spremenite na vrednost $\square$. → "Osnovne nastavitve", Stran 17
Delovanje z dovajanjem pare se ne zažene.	Rezervoar za vodo je prazen. ▶ Napolnite rezervoar za vodo. → "Napolnite rezervoar za vodo", Stran 13
Vrat aparata ni mogoče odpreti, na zaslonu sveti ∞ .	Vrata aparata so zaklenjena z otroškim varovalom. ▶ Deaktivirajte otroško varovalo s tipko $\square$. → "Otroško varovalo", Stran 16
Vrat aparata ni mogoče odpreti, na zaslonu sveti $\hat{u}$.	Vrata aparata so zaklenjena zaradi funkcije čiščenja. ▶ Počakajte, da se aparat ohlaja, dokler $\hat{u}$ na zaslonu ne ugasne.
Na zaslonu sveti ∞ in aparata ni mogoče nastavljati.	Aktivirano je otroško varovalo. ▶ Deaktivirajte otroško varovalo s tipko $\square$. → "Otroško varovalo", Stran 16
Na zaslonu utripa h in aparat se ne zažene.	Notranjost pečice je prevroča za izbrano delovanje. 1. Izklopite aparat in pustite, da se ohladi. 2. Znova zaženite delovanje.
Na zaslonu se prikaže $F \ B$.	Doseženo je maksimalno trajanje delovanja. Za preprečitev nehotenega neprekinjenega delovanja se aparat po več urah samodejno preneha segrevati, če ne spremenite nastavitve. ▶ Izklopite aparat. Po potrebi lahko aparat ponovno nastavite. Nasvet: Da se aparat ne bi nehote izklopil, če je čas priprave zelo dolg, nastavite trajanje. → "Časovne funkcije", Stran 12

Napaka	Vzrok in odprava napak
Na zaslonu se prikaže sporočilo z E , npr. E05-32 .	Motnja v elektroniki 1. Pritisnite tipko . – Po potrebi na novo nastavite uro. ✓ Če je bila motnja trenutna, bo sporočilo o napaki izginilo. 2. Če se sporočilo o napaki ponovno prikaže, pokličite pooblaščen servis. Natančno navedite sporočilo o napaki in št. E aparata. → "Servisna služba", Stran 28
Na zaslonu se prikaže E51-22 .	V sistemu za dovajanje pare je preveč vode. Vode ni mogoče prečrpati nazaj v rezervoar za vodo. 1. Izpraznite rezervoar za vodo in vstavite prazen rezervoar za vodo. → "Praznjenje rezervoarja za vodo", Stran 14 2. Na novo nastavite uro. → "Nastavitev ure", Stran 13 3. V celoti izvedite postopek „Odstranjevanje vodnega kamna prekinjeno“. → "Prekinitev odstranjevanja vodnega kamna", Stran 22
Na zaslonu neprekinjeno sveti  .	Rezervoar za vodo je prazen. ▶ Napolnite rezervoar za vodo. → "Napolnite rezervoar za vodo", Stran 13 Rezervoar za vodo ni povsem vstavljen. ▶ Rezervoar za vodo popolnoma vstavite. Rezervoar za vodo ne tesni. ▶ Naročite nov rezervoar za vodo. Senzor je v okvari. ▶ Pokličite → "Servisna služba", Stran 28.
Na zaslonu sveti  .	V aparatu se je nabral vodni kamen. ▶ V celoti izvedite postopek odstranjevanja vodnega kamna. → "Odstranjevanje vodnega kamna", Stran 21
Na zaslonu se prikaže E in.	Med odstranjevanjem vodnega kamna je bil dovod elektrike prekinjen ali aparat izklopljen. ▶ V celoti izvedite postopek „Odstranjevanje vodnega kamna prekinjeno“. → "Prekinitev odstranjevanja vodnega kamna", Stran 22
Aparat brni med delovanjem in po izklopu.	Preizkus delovanja črpalke povzroča šume med delovanjem. Ukrep ni potreben.
Med delovanjem z dovajanjem pare iz prezračevalnih rež uhaja para.	Para uhaja iz fizikalnih razlogov. ▶ Počakajte, da se priprava z dovajanjem pare konča. - Po koncu priprave z dovajanjem pare čez nekaj časa para ne uhaja več.

20.2 Menjava žarnice v pečici

Če osvetlitev v pečici ne deluje, zamenjajte žarnico v pečici.

Opomba: Temperaturno obstojne 230-voltne halogenske žarnice z močjo 40 - 43 W lahko kupite na pooblaščenem servisu ali v specializirani trgovini. Uporabljajte samo te žarnice. Nove halogenske žarnice prijemajte samo s čisto suho krpo. Tako se življenjska doba žarnice podaljša.

OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Aparat in njegovi dostopni deli se med uporabo segrejejo.

- ▶ Pazite, da se ne dotaknete grelnikov.
- ▶ Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu.

OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Pri zamenjavi žarnice so kontakti okova žarnice pod napetostjo.

- ▶ Za preprečitev morebitnega električnega udara pred zamenjavo žarnice preverite, ali je aparat izklopljen.
- ▶ Poleg tega izvlecite omrežni vtič ali izklopite varovalko v škatli z varovalkami.

OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Stekleni pokrov je lahko že poškodovan zaradi zunanjih vplivov ali pa se zaradi prevelikega pritiska zlomi med vgradnjo ali odstranjevanjem.


- ▶ Pri vgradnji ali odstranjevanju steklenega pokrova bodite previdni.
- ▶ Uporabljajte rokavice ali kuhinjsko krpo.

Zahteve

- Aparat je izključen iz električnega omrežja.
- Notranjost pečice je hladna.
- Imate novo halogensko žarnico za menjava.

1. Da preprečite poškodbe, v notranjost pečice pogrnite kuhinjsko krpo.

2. Stekleni pokrov odvijte v levo ①.
3. Halogensko žarnico izlecite brez obračanja ②.

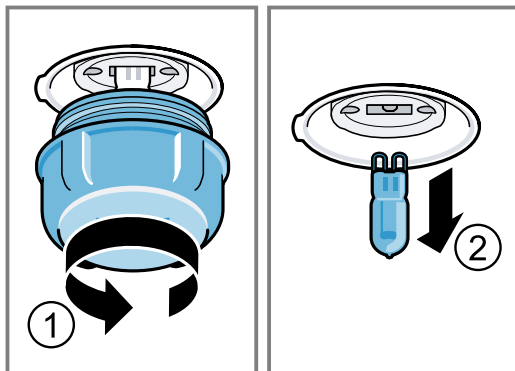

4. Vstavite novo halogensko žarnico in jo trdno potisnite v okovje. Pazite na položaj zatičev.
5. Pri nekaterih tipih aparata je na steklenem pokrovu tesnilni obroč. Namestite tesnilni obroč.
6. Privijte stekleni pokrov.
7. Vzemite kuhinjsko krpo iz peči.
8. Aparat priključite na električno omrežje.

21 Odstranjevanje

21.1 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

1. Izlecite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
2. Prerežite omreži priključni vodnik.
3. Aparat odstranite na okolju prijazen način. Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opre (waste electrical and electronic equipment - WEEE). V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.


22 Servisna služba

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščen servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata. Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani. Ta proizvod vsebuje vire svetlobe razreda energetske učinkovitosti G.

22.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja. Tipso ploščico s števkama najdete, če odprete vrata aparata.



Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

23 Tako vam bo uspelo

Tu boste našli ustrezne nastavitve ter najboljši pribor in posodo za različne jedi. Priporočila smo prilagodili prav za vaš aparat.

23.1 Splošni napotki za pripravo

Upoštevajte naslednje informacije za pripravo vseh jedi.

- Temperatura in trajanje sta odvisna od količine in recepta. Zato so navedena nastavitvena območja. Najprej poskusite z nižjimi vrednostmi.
- Nastavitvene vrednosti veljajo za vstavljanje jedi v hladno pečico. Če želite vseeno predgreti pečico, pribor vstavite v pečico šele, ko se ta segreje.

- Iz notranjosti peči odstranite pribor, ki ga ne uporabljate.

POZOR!

Kisla živila lahko poškodujejo rešetko

- Kislih živil, npr. sadja ali mesa za žar, začinenega s kislom marinado, ne polagajte neposredno na rešetko.

Opozorilo za osebe, alergične na nikelj

V redkih primerih lahko nikelj v sledih prehaja v živila. Primeren pribor lahko kupite pri servisni službi, v specializiranih trgovinah in prek spleta.

→ "Dodatni pribor", Stran 10

23.2 Napotki za peko

Pri peki uporabite navedene višine za vstavljanje pribora.

Peka na eni ravni	Višina
visoko pecivo oz. model na rešetki	2
nizko pecivo oz. plitvi pekač	3
Peka na dveh ravneh	Višina
Univerzalni pekač	3
Plitvi pekač	1
Modeli na rešetki:	Višina
prva rešetka	3
druga rešetka	1
Peka na treh ravneh	Višina
Plitvi pekač	5
Univerzalni pekač	3
Plitvi pekač	1

Opombe

- Pri peki na več ravneh uporabljajte vroč zrak. Pecivo, ki ste ga vstavili istočasno, morda ne bo pripravljeno ob istem času.
- V notranjost pečice naložite modele enega zraven drugega ali enega zamaknjeno nad drugim.
- Za optimalen rezultat peke priporočamo temne kovinske modele.
- Peka z dovajanjem pare je mogoča samo na eni ravni.

23.3 Napotki za pečenje in peko na žaru

Nastavitvene vrednosti veljajo za vstavljanje nenadevane, za peko pripravljene perutnine, mesa ali rib iz hladilnika v hladno notranjost pečice.

- Čim večji je kos perutnine, mesa ali ribe, tem nižja naj bo temperatura, čas priprave pa daljši.
- Perutnino, meso ali ribe obrnite po pribl. 1/2 do 2/3 navedenega časa.
- Ko obračate perutnino, pazite na to, da so najprej spodaj prsa oz. stran s kožo.

Pečenje in dušenje z dovajanjem pare

- Pri jedeh, ki jih pripravljate dolgo časa in z dovajanjem pare, se rezervoar za vodo lahko izprazni. Po potrebi napolnite rezervoar za vodo.

- Pečenke ali ribe ni treba obračati.

Peka in peka na žaru na rešetki

Pečenje na rešetki je še posebej primerno za pripravo velike perutnine ali več kosov naenkrat.

- Glede na velikost in vrsto hrane, ki jo pečete, v univerzalni pekač nalijte do 1/2 litra vode. Iz prestreženega soka lahko naredite omako. Na ta način nastane tudi manj dima, notranjost pečice pa se manj umaže.
- Med peko na žaru naj bodo vrata aparata zaprta. Nikdar ne pecite na žaru, če so vrata aparata odprta.
- Živila za peko na žaru zložite na rešetko. Poleg tega vsaj eno raven pod rešetko vstavite še univerzalni pekač, tako da je poševni rob obrnjen proti vratom aparata. Tako boste prestregli maščobo, ki kaplja med peko.

Pečenje v posodi

Pri uporabi pokrite posode ostane notranjost pečice čistejša.

Upoštevajte navodila proizvajalca posode za pečenje. Najprimernejša je steklena posoda.

Odkrita posoda

- Uporabite visok pekač.
- Posodo postavite na rešetko.
- Če nimate ustrezne posode, uporabite univerzalni pekač.

Pokrita posoda

- Posodo postavite na rešetko.
- Meso, perutnina in ribe se lahko hrustljivo zapečejo tudi v zaprtem pekaču. V ta namen uporabite globok pekač s stekleno pokrovko. Nastavite višjo temperaturo.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Če segreto stekleno posodo postavite na vlažno ali hladno podlago, lahko steklo poči.

- ▶ Vročo stekleno posodo odložite na suh podstavek.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Pri odpiranju posode po pripravi lahko iz nje uhaja zelo vroča para. Para je glede na temperaturo lahko nevarna.

- ▶ Pokrovko privzdignite tako, da vroča para uhaja stran od telesa.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

23.4 Izbira jedi

Priporočene nastavitve za številne jedi, razvrščene po kategorijah jedi.

Priporočene nastavitve za različne jedi

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre- tja	Temperatura v °C/stopnja žara	Trajanje v min.
Kolač iz umešanega testa, pre- prost	Model za venec ali Globok štirikotni mo- del	2		150-170	50-70
Kolač iz umešanega testa, pre- prost	Model za venec ali Globok štirikotni mo- del	2		150-160	70-90
Kolač iz umešanega testa, fin (v štirikotnem pekaču)	Model za venec ali Globok štirikotni mo- del	2		150-170	60-80
Pecivo iz umešanega testa, 2 ravni	Model za venec ali Globok štirikotni mo- del	3+1		140-150	70-85
Sadna ali skutina torta z dnem iz krhkega testa	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	2		170-190	55-80
Kolač iz kvašenega testa v tor- tnem modelu	Model z odstranljivim robom Ø 28 cm	2		160-170	25-35
Biskvitna torta, 6 jajc	Model z odstranljivim robom Ø 28 cm	2	1.  2. 	150-160	1. 15 2. 25-30
Biskvitna rolada	Univerzalni pekač	3		170-180	15-20
Kolač iz krhkega testa s sočnim nadevom	Univerzalni pekač	2		160-180	55-95
Kolač iz kvašenega testa s soč- nim nadevom	Univerzalni pekač	3		180-200	30-55
Mafini	Pekač za mafine	2		170-190	20-40
Drobno pecivo iz kvašenega te- sta	Univerzalni pekač	3		160-170	20-30
Drobno pecivo iz kvašenega te- sta	Univerzalni pekač	3		160-170	25-45
Piškot	Univerzalni pekač	3		140-160	15-25
Piškot, 2 ravni	Univerzalni pekač + Plitvi pekač	3+1		140-160	15-25
Piškot, 3 ravni	Univerzalni pekač + 2x Plitvi pekač	5+3+1		140-160	15-25
Španski vetrci	Univerzalni pekač	3		80-90 ¹	120-150
Kruh, 1000 g (v globokem štiri- kotnem modelu ali brez modela)	Univerzalni pekač ali Globok štirikotni mo- del	2	1.  2. 	1. 210-220 2. 180-190	1. 15 2. 35-50
Pica, sveža, na pekaču	Univerzalni pekač	3		180-200	20-30

¹ Aparat predgrejte.

² Univerzalni pekač vstavite pod rešetko.

³ Jed obrnite po 1/2–2/3 skupnega trajanja priprave.

⁴ Na začetku v posodo dodajte tekočino, kos mesa naj bo vsaj do 2/3 pokrit s tekočino.

⁵ Univerzalni pekač postavite na višino vstavljanja 2.

⁶ Jed obrnite po 2/3 skupnega trajanja priprave.

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre- tja	Temperatura v °C/stopnja žara	Trajanje v min.
Pica, sveža, tanko testo, v mode- lu za pico	Pekač za pico	2		250-270 ¹	8-13
Kiš	Model za pito ali Črni pekač	2		190-210	25-35
Burek	Univerzalni pekač	1		180-200	40-50
Narastek, pikanten, kuhane se- stavine	Model za narastke	2		150-170	40-45
Piščanec, 1,3 kg, nenadevan	Odkrita posoda	2		200-220	50-60
Manjši kosi piščanca, po 250 g	Odkrita posoda	2		210-220	30-40
Gos, nenadevana, 3 kg	Rešetka	2	1. 2. 3.	1. 140-150 2. 140-150 3. 180-190	1. 30-40 2. 70-80 3. 40-50
Svinjski hrbet, pust, 1 kg	Nizek steklen model	2		180	90-120
Svinjska pečenka brez kože, npr. vratovina, 1,5 kg	Odkrita posoda	2		160-170	130-150
Svinjska pečenka brez kože, npr. vratovina, 1,5 kg	Odkrita posoda	2		190-200	120-150
Goveji file, srednje pečen, 1 kg ²	Univerzalni pekač + Rešetka	3		210-220	40-50 ³
Goveja dušena pečenka, 1,5 kg ⁴	Pokrita posoda	2		200-220	130-150
Rostbif, srednje pečen, 1,5 kg	Odkrita posoda	2		180-200	50-60
Hamburger, debelina 3-4 cm ⁵	Rešetka	4		3	25-30 ⁶
Jagnječje stegno brez kosti, sre- dnje pečeno, 1,0 kg	Odkrita posoda	2		170-180	65-75
Riba na žaru, cela, 300 g, npr. postrv ²	Rešetka	2		160-180	20-30
Riba, pečena, cela, 300 g, npr. postrv	Univerzalni pekač	2		170-180	20-30
Riba, dušena, cela, 300 g, npr. postrv	Pokrita posoda	2		170-190	30-40
Riba, dušena, cela, 1,5 kg, npr. losos	Pokrita posoda	2		180-200	55-65

¹ Aparat predgrejte.² Univerzalni pekač vstavite pod rešetko.³ Jed obrnite po 1/2–2/3 skupnega trajanja priprave.⁴ Na začetku v posodo dodajte tekočino, kos mesa naj bo vsaj do 2/3 pokrit s tekočino.⁵ Univerzalni pekač podstavite na višino vstavljanja 2.⁶ Jed obrnite po 2/3 skupnega trajanja priprave.

Sladica

Priprava jogurta

1. Pribor in ogrodje vzemite iz pečice.
2. Z vnaprej pripravljeno zmesjo napolnite majhne posode, npr. skodelice ali kozarčke.

3. Posodice pokrijte s folijo, npr. s folijo za živila.
4. Posodice postavite na dno pečice.
5. Aparat nastavite v skladu s priporočenimi nastavitvami.
6. Po pripravi naj se jogurt ohladi v hladilniku.

Priporočene nastavitve za sladice

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre- tja	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Jogurt	Modelčki za oblikova- nje porcij	Dno no- tranjosti pečice		40-45	8-9 h

23.5 Posebni načini priprave in drugi načini uporabe

Informacije in priporočene nastavitve za posebne načine priprave in druge načine uporabe, npr. počasno peko.

Air Fry

Z Air Fry pripravite hrustljave jedi z malo maščobe. Air Fry je posebno primeren za jedi, ki jih običajno cvrete v olju.

Napotki za pripravo z Air Fry

Upoštevajte naslednje informacije, kadar pripravljate jedi z Air Fry.

- Priprava z Air Fry je mogoča samo na eni ravni.
- Jed bo najbolj hrustljava, če jo pripravite v emajliranem pekaču Air Fry. Perforirana površina omogoča posebno dobro kroženje zraka okoli jedi. Če pekač Air Fry ni standardno priložen aparatu, lahko pekač Air Fry kupite kot dodatni pribor.

- Pečice ne predgrejte.
- Ne uporabljajte papirja za peko. Zrak mora krožiti po notranjosti pečice.
- Globoko zamrznjenih jedi ne odtalite.
- Jedi enakomerno naložite na pribor za Air Fry ali na univerzalni pekač. Po možnosti jedi razporedite po priboru v eni plasti.
- Pribor vstavite v pečico na raven 3. Če uporabljate pribor Air Fry, lahko za zaščito pred umazanijo na raven 1 vstavite prazen univerzalni pekač.
- Hrano po polovici časa priprave obrnite. Pri večji količini hrano obrnite 2-krat.

Nasvet: Hrano solite šele po pripravi. Tako bo hrana bolj hrustljava.

Tudi panirana zelenjava je primerna za pripravo z Air Fry. Da varčujete z maščobo, panirano hrano z razpršilnikom poškropite z oljem. Tako bo nastala hrustljava skorijca z malo maščobe.

Priporočene nastavitve za Air Fry

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre-tja	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Ocvrt krompirček, zamrznjen	Pekač za Air Fry	3		170-190	20-25
Krompirjevi žepki, polnjeni, zamrznjeni	Pekač za Air Fry	3		170-190	20-25
Krompirjev rosti, zamrznjen	Pekač za Air Fry	3		170-190	20-25
Piščancje palčke, medaljoni, zamrznjeni	Pekač za Air Fry	3		170-190	10-15
Ribje palčke, zamrznjene	Pekač za Air Fry	3		170-190	15-20
Brokoli, paniran	Pekač za Air Fry	3		170-190	15-25

Pogrevanje

Z dodajanjem pare Nežno pogrejte jedi. Okus in videz jedi sta enaka kot pri sveže pripravljene jedi.

Nasvet: Z ustreznim samodejnim programom lahko v tem aparatu pogrežete jedi na krožniku ali pico.
→ "Preglednica programov", Stran 15

Napotki za pogrevanje

- Uporabljajte odkrito toplotno obstojno posodo, primerno za uporabo s paro.

- Uporabite plitvo in široko posodo. V hladni posodi se čas pogrevanja podaljša.
- Posodo postavite na rešetko.
- Jedi, ki jih ne pripravljate v posodi, položite neposredno na rešetko na ravni 2.
- Jedi ne pokrivajte.
- Med pogrevanjem ne odpirajte vrat pečice, ker sicer iz pečice uide veliko pare.
- Po pogrevanju obrišite notranjost pečice in odkapni žlebiček do suhega.

23.6 Testne jedi

Peka

- Nastavitvene vrednosti veljajo za vstavljanje v hladno pečico.
- Upoštevajte navodila za predgretje v priporočenih nastavitvah. Nastavitvene vrednosti veljajo brez hitrega segrevanja.
- Za peko najprej uporabite najnižjo navedeno temperaturo.
- Peciva, ki ste jih na pekačih ali v modelih vstavili istočasno, mogoče ne bodo pripravljena ob istem času.
- Višina vstavljanja pri peki na 2 ravneh:
 - Univerzalni pekač: višina 3

- Plitvi pekač: višina 1
- Modeli na rešetki:
 - Prva rešetka: višina 3
 - Druga rešetka: višina 1
- Višina vstavljanja pri peki na 3 ravneh:
 - Plitvi pekač: višina 5
 - Univerzalni pekač: višina 3
 - Plitvi pekač: višina 1

- Vodni biskvit
 - Če pečete na 2 ravneh, tortna modela postavite drugega nad drugim na sredino rešetk.

- Namesto rešetke lahko uporabite tudi pekač Air Fry, ki ga nudimo.

Priporočene nastavitve za peko

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre- tja	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Brizgano pecivo	Univerzalni pekač	3		140-150 ¹	25-35
Brizgano pecivo	Univerzalni pekač	3		140 ¹	28-38
Brizgano pecivo, 2 ravni	Univerzalni pekač + Plitvi pekač	3+1		140 ¹	30-40
Brizgano pecivo, 3 ravni	Univerzalni pekač + 2x Plitvi pekač	5+3+1		130-140 ¹	35-55
Small Cakes	Univerzalni pekač	3		150 ¹	25-35
Small Cakes	Univerzalni pekač	3		150 ¹	20-30
Small Cakes	Univerzalni pekač	3		170	20-30
Small Cakes, 2 ravni	Univerzalni pekač + Plitvi pekač	3+1		150 ¹	25-35
Small Cakes, 3 ravni	Univerzalni pekač + 2x Plitvi pekač	5+3+1		140 ¹	30-40
Vodni biskvit	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	2		160-170 ²	25-35
Vodni biskvit	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	2	1.  2. 	150-160	1. 10 2. 20-25
Vodni biskvit	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	2		160-170	30-40
Vodni biskvit, 2 ravni	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	3+1		150-160 ²	35-50
Apple Pie, 2 kosov	2x Tortni model Ø 20 cm	2		180-190	75-90

¹ Aparat predgrevalite 5 minut. Ne uporabljajte funkcije hitrega segrevanja.

² Aparat predgrejte. Ne uporabljajte funkcije hitrega segrevanja.

Peka na žaru

Priporočene nastavitve za peko na žaru

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre- tja	Temperatura v °C/stopnja žara	Trajanje v min.
Opečen toast	Rešetka	5		3 ¹	5-6

¹ Aparata ne predgrevalite.

24 Navodila za montažo


Pri montaži aparata upoštevajte te informacije.



⚠ 24.1 Splošna navodila za namestitev

Upoštevajte ta navodila, preden začnete z vgradnjo aparata.

- Samo strokovna namestitev v skladu s temi navodili za montažo zagotavlja varno uporabo. Za škodo, ki nastane zaradi napačne vgradnje, odgovarja monter.
 - Po razpakiranju preverite aparat. V primeru poškodb pri prevozu ga ne priključite.
 - Pred zagonom aparata iz notranjosti pečice in z vrat odstranite embalažo in lepilne folije.
 - Upoštevajte navodila za vgradnjo delov pri-bora.
 - Vgradno pohištvo mora biti odporno na temperaturo do 95 °C, čelne plošče sosednjih pohištvenih elementov pa do 70 °C.
 - Aparata ne vgradite za okrasna ali pohištvena vrata. Obstaja nevarnost zaradi pregrevanja.
 - Pred vstavitvijo aparata opravite izreze na pohištvu. Odstranite žagovino. Delovanje električnih komponent je lahko oslajljeno.
 - Aparat naestite na vodoravno površino.
 - Priključna vtičnica aparata mora biti v označenem območju **a** ali zunaj vgradnega prostora.
- Nepritrjeno pohištvo je treba pritrditi na steno z običajnim kotnikom **b**.

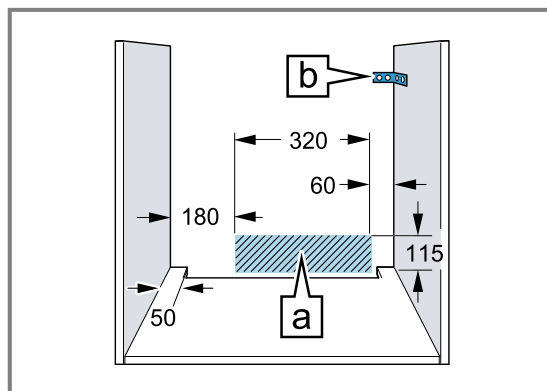

- Nosite zaščitne rokavice, da se ne urežete. Deli, ki so dostopni med sestavljanjem, imajo lahko ostre robove.
- Dimenzije na slikah v mm.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Uporaba podaljšanega električnega kabla in nedovoljenih adapterjev je nevarna.

- ▶ Ne uporabljajte podaljškov ali električnih razdelilnikov.
- ▶ Uporabljajte samo adapterje in omrežne priključne vode, ki jih je odobril proizvajalec.
- ▶ Če je omrežni priključni vod prekratek in daljši omrežni priključni vod ni na voljo, se obrnite na usposobljenega električarja, ki bo prilagodil hišno instalacijo.


POZOR!

Če aparat prenašate tako, da držite za ročaj vrat, se ta lahko odlomi. Ročaj vrat ne zdrži teže aparata.

- ▶ Aparata ne prenašajte ali držite za ročaj vrat.


24.2 Dimenzije aparata

Tu najdete dimenzije aparata

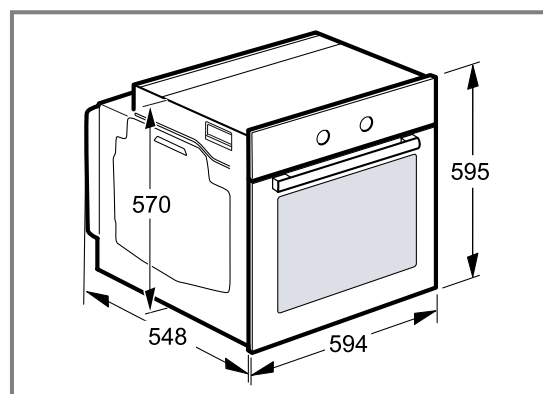

24.3 Vgradnja pod delovni pult

Pri vgradnji pod delovni pult upoštevajte dimenzije za vgradnjo in navodila za vgradnjo.

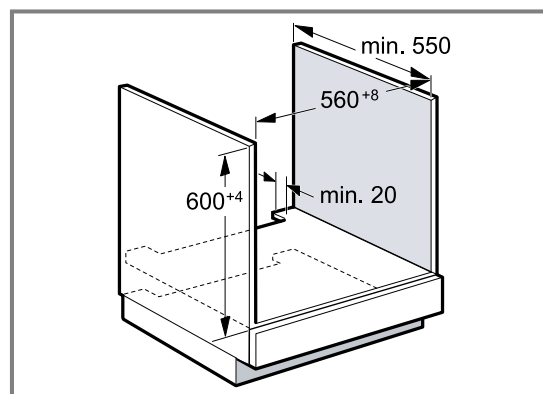


- Za prezračevanje aparata mora imeti vmesno dno prezračevalno odprtino.
- Pri kombinaciji z indukcijskimi kuhalnimi ploščami reže med delovnim pultom in aparatom ne smete zapreti z dodatnimi letvami.
- Delovni pult mora biti pritrjen na vgradno pohištvo.

- Upoštevajte morebitna navodila za montažo kuhalne plošče.
- Upoštevajte nacionalna navodila za vgradnjo kuhalne plošče, če se razlikujejo.

24.4 Vgradnja v visoko omaro


Pri vgradnji v visoko omaro upoštevajte dimenzije za vgradnjo in navodila za vgradnjo.

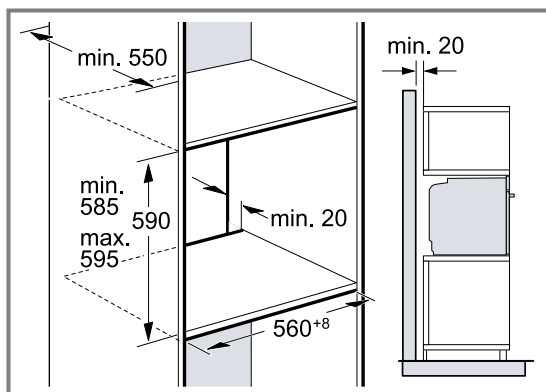

- Za prezračevanje aparata morajo imeti vmesne stene prezračevalno odprtino.
- Če ima visoka omara poleg zadnje stene dodatno zadnjo steno, je treba to odstraniti.
- Aparat vgradite le tako visoko, da lahko brez težav dosežete pribor.


24.5 Vgradnja dveh aparatov drugega nad drugim

Aparat lahko vgradite tudi nad drug aparat ali pod njega. Pri vgradnji upoštevajte dimenzije za vgradnjo in navodila za vgradnjo aparatov drugega nad drugim.

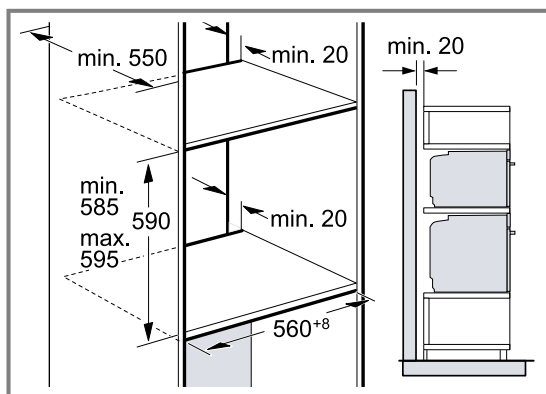

- Za prezračevanje aparatov morajo imeti vmesna dna prezračevalno odprtino.
- Da zagotovite ustrezno prezračevanje obeh aparatov, mora biti v območju podstavka prezračevalna odprtina velikosti najmanj 200 cm². V ta namen izrežite okrasno letev podstavka ali namestite prezračevalno rešetko.


- Pazite, da bo zagotovljena izmenjava zraka, kot je prikazano na skici.

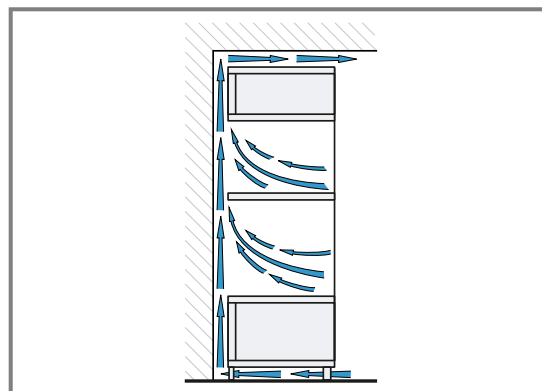

- Aparata vgradite le tako visoko, da lahko iz njiju brez težav odstranite pribor.

24.6 Kotna vgradnja

Pri kotni vgradnji upoštevajte dimenzije za vgradnjo in navodila za kotno vgradnjo.

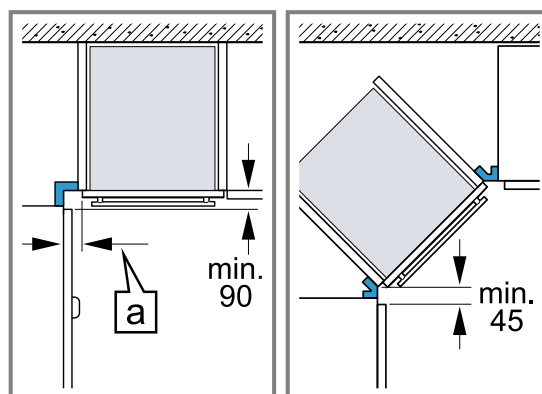


- Da se bodo vrata aparata lahko odpirala, pri kotni vgradnji upoštevajte najmanjše dimenzije. Dimenzija **a** je odvisna od debeline čelnega dela pohištva in ročaja.

24.7 Električna priključitev

Za varno priključitev aparata na elektriko upoštevajte ta navodila.

- Aparat spada v zaščitni razred I in ga lahko uporabljate le z ozemljitvenim priključkom.
- Varovalka mora ustrezati podatku o moči na tipski ploščici in lokalnim predpisom.
- Med montažnimi deli aparat ne sme biti pod napetostjo.
- Aparat je dovoljeno priključiti le s priloženimi priključnimi kablji.

- Priključni kabel morate nataktni na zadnjo stran aparata, da se zasliši klik. 3 m dolg priključni kabel lahko kupite na pooblaščenem servisu.

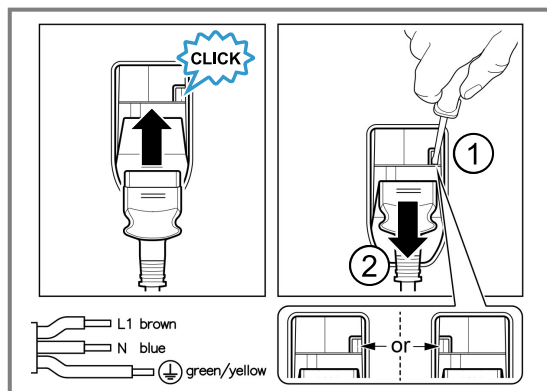

- Priključni kabel je dovoljeno nadomestiti le z originalnim kablom. Tega lahko kupite na pooblaščenem servisu.
- Z vgradnjo je treba zagotoviti, da se aparat ne bo dotikal sosednjih površin.

Priključitev aparata na elektriko z varnostnim vtičem

Opomba: Aparat lahko priključite le na varnostno vtičnico, nameščeno v skladu s predpisi.

- ▶ Vtič vtaknite v varnostno vtičnico. Ko je aparat vgrajen, mora biti omrežni vtič električnega kabla prosto dostopen, če pa to ni mogoče, mora biti v električni napeljavi vgrajena naprava za prekinitev toka v skladu s predpisi o postavitvi.

Priključitev aparata na elektriko brez varnostnega vtiča


Opomba: Orodje lahko priključi samo pooblaščen strokovnjak. Pri poškodbah zaradi napačne priključitve garancija ne velja.

V električni napeljavi mora biti vgrajena naprava za prekinitev toka v skladu s predpisi o postavitvi.


1. Identificirajte fazni in nevtralni („ničelni“) vodnik v vtičnici.
Z napačnim priklopom lahko aparat poškodujete.
2. Aparat priključite v skladu s priključno shemo. Za napetost glejte tipsko ploščico.
3. Žile električnega priključnega kabla priključite glede na barvne oznake:
 - zelena-rumena = zaščitni vodnik ⊕
 - modra = nevtralni („ničelni“) vodnik
 - rjava = faza (zunanji vodnik)

24.8 Vgradnja aparata

1. Aparat potisnite do konca in ga poravnajte na sredino.

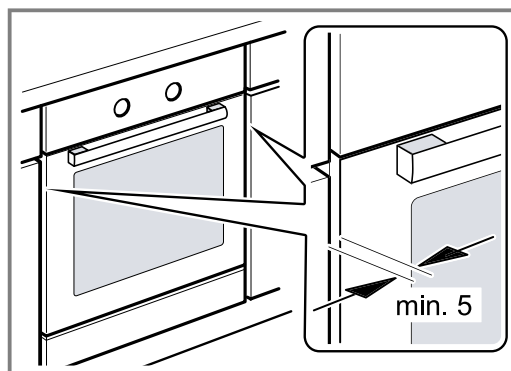


2. Aparat pritrdite z vijaki.

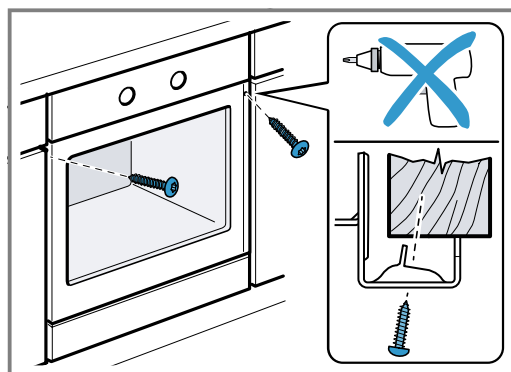

Opomba: Reže med delovno ploščo in aparatom ne smete zapreti z dodatnimi letvami. Na stranicah vgradne omare ne smejo biti nameščene letve za zaščito pred toploto.


24.9 Pri kuhinjah brez ročajev z navpično prijemno letvijo:

1. Na obeh straneh namestite primeren vložek, da prekrijete morebitne ostre robove in omogočite varno montažo.

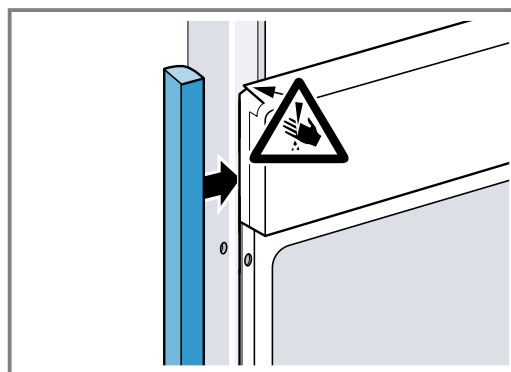


2. Vložek pritrdite na pohištveni element.

3. Najprej naredite izvrtino v vložek in pobištveni element, da omogočite pritrditev z vijakom.

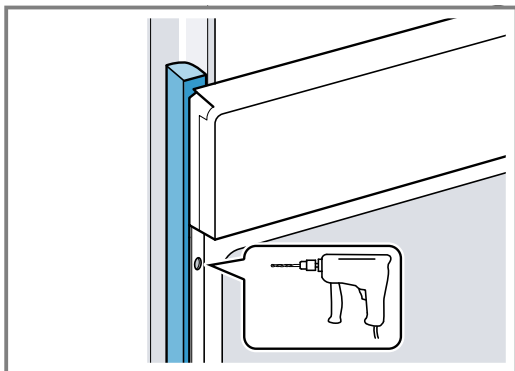

4. Aparat pritrdite s primernim vijakom.

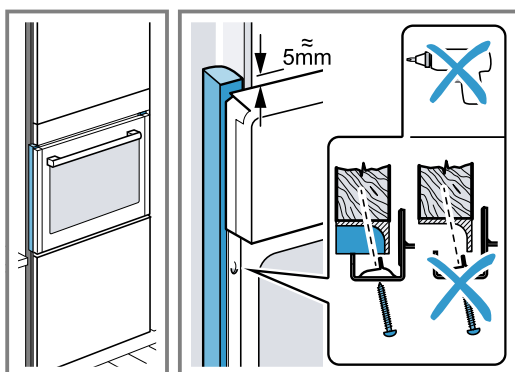

24.10 Demontaža aparata

1. Odklopite aparat z električnega napajanja.
2. Odvijte pritrdilne vijake.
3. Aparat nekoliko privzdignite in ga povsem izvlecite.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the page.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001933499 (040719)

sl