BOSCH

Ugradna rerna

HQA.74B.3

[sr] Uputstvo za upotrebu i uputstva za montažu

Bosch BetterFood aplikacija

Otkrij svoj novi uređaj sa hiljade fleksibilnih recepata!

- Veganski, sa malo ugljenih hidrata ili bez glutena? Sve recepte možeš da prilagodiš svojim željama.
- Otkrij recepte za sastojke koje već imaš kod kuće.
- Kuvanje zdrave hrane potpuno jednostavno – pomoću zdravstvenog kompasa za proveru hranljivih sastojaka.
- U receptima saznaj optimalna podešavanja za umrežene uređaje.

Ova aplikacija je dostupna samo u određenim evropskim zemljama i na jezicima.



Dodatne informacije i objašnjenja možete da pronađete na mreži. Skenirajte QR kôd na naslovnoj stranici.



Sadržaj

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1 Bezbednost ... 2
2 Izbegavanje materijalnih šteta ... 5
3 Zaštita životne sredine i štednja ... 6
4 Upoznavanje sa uređajem ... 6
5 Pribor ... 9
6 Pre prve upotrebe ... 10
7 Osnovno rukovanje ... 10
8 Brzo zagrevanje ... 10
9 Vremenske funkcije ... 11
10 Dodavanje pare ... 12
11 Programi ... 13
12 Zaštita za decu ... 14
13 Osnovna podešavanja ... 14
14 Čišćenje i održavanje ... 15
15 Piroliza ... 17
16 Podrška čišćenju ... 18
17 Vrata uređaja ... 19
18 Postolja ... 22
19 Otklanjanje smetnji ... 22
20 Odlaganje u otpad ... 24
21 Korisnička služba ... 24
22 Zagarantovan uspeh ... 25

23 UPUTSTVO ZA MONTAŽU ... 30
23.1 Opšte napomene za montažu ... 30

⚠ 1 Bezbednost

Pridržavajte se sledećih sigurnosnih napomena.

1.1 Definicija signalnih reči

Ovde možete pogledati značenje signalnih reči koje se koriste u ovom uputstvu.

⚠ UPOZORENJE
Obratite pažnju na ove napomene da biste sprečili moguće teške ili smrtonosne povrede.

PAŽNJA
Obratite pažnju na ove napomene da biste sprečili oštećenja uređaja ili drugu materijalnu štetu.

Napomena: Upućuje na važne informacije.

1.2 Opšte napomene

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

1.3 Namenska upotreba

Ovaj uređaj je namenjen samo za ugradnju. Obratite pažnju na posebno uputstvo za montažu.
Priključivanje uređaja bez utikača sme da vrši samo ovlašćeno stručno osoblje. Ukoliko dođe do oštećenja usled pogrešnog priključivanja, gubite pravo na garanciju.

Uređaj koristite samo:
- za pripremu jela i pića.
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja.
- na nadmorskim visinama do 4000 m.

Ne upotrebljavajte uređaj:
- koristeći spoljašnji vremenski programator ili daljinski upravljač.

1.4 Ograničenje kruga korisnika

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.
Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca, osim ako su starija od 15 godina i to rade pod nadzorom.
Decu mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i od priključnog kabla.

1.5 Bezbedna upotreba

Pribor uvek pravilno ugurajte u pećnicu.
→ *"Pribor", Stranica 9*

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!
Ako se u pećnici ostave zapaljivi predmeti, oni mogu da se zapale.
- ▸ Nikada ne ostavljajte zapaljive predmete u pećnici.
- ▸ Ako se pojavi dim, isključite uređaj ili izvucite utikač iz utičnice i ostavite vrata zatvorena kako biste ugušili eventualni plamen.

Slobodni ostaci jela, masnoća i sokovi od pečenja mogu da se zapale.
- ▸ Pre upotrebe uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, sa grejnih elemenata i pribora.

Prilikom otvaranja vrata uređaja se stvara promaja. Papir za pečenje može da dodirne grejne elemente i da se zapali.
- ▸ Prilikom prethodnog zagrevanja i tokom pripreme, nemojte nikada na pribor stavljati papir za pečenje koji nije pričvršćen.
- ▸ Papir za pečenje uvek isecite na odgovarajuću veličinu i pričvrstite ga posudom ili kalupom.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!
Uređaj i delovi koje možete da dodirnete se tokom rada zagrevaju.
- ▸ Budite pažljivi i ne dodirujte grejne elemente.
- ▸ Udaljite malu decu mlađu od 8 godina.

Pribor ili posuđe postaju jako vrući.
- ▸ Uvek koristite kuhinjske krpe kada iz pećnice uzimate vrući pribor ili posude.

Alkoholna isparenja mogu da se zapale u vreloj pećnici. Vrata uređaja mogu da izlete. Može se desiti da izađu vrela para i plamen.
- ▸ Koristite samo male količine visokoprocentnih alkoholnih pića u jelu.
- ▸ Nemojte da zagrevate nerazređena alkoholna pića (≥ 15 % vol.) (npr. za prelivanje jela).
- ▸ Pažljivo otvorite vrata uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!
Pristupačni delovi tokom režima rada postaju vreli.
- ▸ Nikada nemojte da dodirujete vrele delove.
- ▸ Udaljite decu.

Prilikom otvaranja vrata uređaja može da izađe vrela para. U zavisnosti od temperature, para nije vidljiva.
- ▸ Pažljivo otvorite vrata uređaja.
- ▸ Udaljite decu.

Od vode u vreloj pećnici može nastati vrela vodena para.
- ▸ Nikada ne sipajte vodu u vruću pećnicu.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!
Ogrebano staklo na vratima uređaja može da pukne.
- ▸ Za vrata uređaja nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje staklenih površina, jer biste tako mogli oštetiti površinu.

Uređaj i delovi uređaja koje možete da dodirnete mogu da imaju oštre ivice.
- ▸ Budite oprezni prilikom rukovanja i čišćenja.
- ▸ Ukoliko je moguće, nosite zaštitne rukavice.

Šarke vrata uređaja se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata pomeraju, zbog čega se možete prignječiti.
- ▸ Ne hvatajte za predeo šarki.

Komponente unutar vrata uređaja mogu da imaju oštre ivice.
- ▸ Nosite zaštitne rukavice.

Alkoholna isparenja mogu da se zapale u vreloj pećnici i vrata uređaja mogu da izlete i eventualno da spadnu. Stakla na vratima mogu da puknu i polome se.
→ *"Izbegavanje materijalnih šteta", Stranica 5*
- ▸ Koristite samo male količine visokoprocentnih alkoholnih pića u jelu.
- ▸ Nemojte da zagrevate nerazređena alkoholna pića (≥ 15 % vol.) (npr. za prelivanje jela).
- ▸ Pažljivo otvorite vrata uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!
Nestručne popravke su opasne.
- ▸ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▸ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▸ Ako se ošteti mrežni priključni vod ili priključni kabl ovog uređaja, morate da ga zamenite specijalnim mrežnim priključnim vodom ili specijalnim priključnim kablom, koji možete da poručite od proizvođača ili njegove korisničke službe.
- ▸ Ako se mrežni priključni vod ovog uređaja ošteti, zamenu mora da izvrši obučeno stručno osoblje.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.
- ▸ Mrežni priključni vod nikad se ne sme dovoditi u kontakt sa vrućim delovima uređaja ili izvorima toplote.
- ▸ Mrežni priključni vod nikada se ne sme dovoditi u kontakt sa oštrim vrhovima ili ivicama.
- ▸ Mrežni priključni vod nikad se ne sme presavijati, prignječiti ili modifikovati.

Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.
- ▸ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.
- ▸ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
- ▸ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
- ▸ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
- ▸ Pozovite korisnički servis. →*Stranica 24*

Nakon instalacije uređaja otvori na zadnjoj strani uređaja ne smeju da budu dostupni za decu.
- ▸ Obratite pažnju na posebno uputstvo za montažu.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!
Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.
- ▸ Ambalažni materijal držite van domašaja dece.
- ▸ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.

Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. progutaju sitne delove i da se na taj način uguše.
- ▸ Držite sitne delove van domašaja dece.
- ▸ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.

1.6 Halogene lampice

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!
Lampice u pećnici se veoma zagrevaju. Neko vreme posle isključivanja takođe postoji opasnost od opekotina.
- ▸ Ne dodirujte stakleni poklopac.
- ▸ Tokom čišćenja izbegavajte kontakt sa kožom.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!
Prilikom zamene lampe, kontakti utičnice lampe su pod naponom.
- ▸ Pre zamene lampe uverite se da je uređaj isključen kako biste izbegli potencijalni strujni udar.
- ▸ Dodatno možete izvući utikač iz utičnice ili isključiti osigurač u kutiji sa osiguračima.

1.7 Dodavanje pare

Ako koristite dodavanje pare, vodite računa o ovim napomenama.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!
Tokom rada uređaja posuda za vodu se veoma zagreva.
- ▸ Tokom rada nikada nemojte vaditi posudu za vodu.
- ▸ Posudu za vodu izvadite tek kada se ohladi.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!
Para zapaljivih tečnosti može da se zapali u pećnici zbog vrelih površina i izazove praskanje. Vrata uređaja mogu da izlete. Može se desiti da izađu vrela para i plamen.
- ▸ U posudu za vodu nemojte sipati zapaljive tečnosti, npr. napitke koje sadrže alkohol.
- ▸ U posudu za vodu sipajte samo vodu.

1.8 Funkcija čišćenja

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!
Ostaci hrane, masnoća i saft od pečenja mogu da se zapale tokom funkcije čišćenja.
- ▸ Pre svakog pokretanja funkcije čišćenja, uklonite prljavštinu iz pećnice.
- ▸ Nikada nemojte zajedno čistiti i pribor.

Tokom funkcije čišćenja uređaj spolja postaje veoma vreo.
- ▸ Na dršku vrata nikada nemojte da kačite zapaljive predmete, kao npr. krpe za posuđe.
- ▸ Držite slobodnu prednju stranu uređaja.
- ▸ Udaljite decu.

Ukoliko je zaptivka vrata oštećena, u predelu vrata se gubi velika količina toplote.
- ▸ Nemojte da ribate niti da uklanjate zaptivku.
- ▸ Nikad ne puštajte u rad uređaj sa oštećenom zaptivkom ili bez zaptivke.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozbiljnog ugrožavanja zdravlja!
Tokom funkcije čišćenja, uređaj se jako zagreva. Nelepljivi premaz lima i kalupa se uništava i nastaju otrovni gasovi.
- ▸ Nelepljive limove i kablove nikada nemojte čistiti preko funkcije čišćenja.
- ▸ Nikada nemojte zajedno čistiti i pribor.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ugrožavanja zdravlja!
Fukcija čišćenja zagreva pećnicu na izuzetno visoku temperaturu, kako bi ostaci od prženja, roštilja i pečenja sagoreli. Tada nastaje para, koja može izazavati nadražaj sluznice.
- ▸ Tokom funkcije čišćenja dovoljno provetravajte kuhinju.
- ▸ Ne zadržavajte se duže u prostoriji.
- ▸ Udaljite decu i kućne ljubimce.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!
Tokom funkcije čišćenja pećnica postaje veoma vrela.
- ▸ Nikada ne otvarajte vrata uređaja.
- ▸ Ostavite uređaj da se ohladi.
- ▸ Udaljite decu.

⚠ Tokom funkcije čišćenja uređaj spolja postaje veoma vreo.
- ▸ Nikada nemojte da dodirujete vrata uređaja.
- ▸ Ostavite uređaj da se ohladi.
- ▸ Udaljite decu.

2 Izbegavanje materijalnih šteta

2.1 Uopšteno

PAŽNJA
Alkoholna isparenja mogu da se zapale u vreloj pećnici i tako dovedu do trajnog oštećenja uređaja. Vrata uređaja usled praskanja mogu da izlete i eventualno da spadnu. Stakla na vratima mogu da puknu i polome se.
Usled nastalog potpritiska, pećnica može jako da se deformiše ka unutra.
- ▸ Nemojte da zagrevate nerazređena alkoholna pića (≥ 15 % vol.) (npr. za prelivanje jela).

Voda na dnu pećnice tokom rada uređaja na temperaturi preko 120 °C izaziva oštećenja emajla.
- ▸ Nemojte započinjati režim rada, ako na dnu pećnice ima vode.
- ▸ Obrišite vodu sa dna pećnice pre rada.

Predmeti na podu pećnice na temperaturama većim od 50 °C izazivaju akumulaciju toplote. Vremena za pečenje i prženje nisu više tačna i oštećuje se emajl.
- ▸ Na dno pećnice nemojte spuštati pribor, papir za pečenje ili foliju bilo koje vrste.
- ▸ Kada je temperatura pećnice preko 50 °C, na dno pećnice nemojte postavljati posuđe. Izuzetak je posuda za vodu pri upotrebi asistenta sa parom.

Ako ima vode u vreloj pećnici, nastaje vodena para. Promena temperature može da dovede do oštećenja.
- ▸ Nikada ne sipajte vodu u vruću pećnicu.
- ▸ Posudu sa vodom nikada ne stavljajte na dno pećnice. Izuzetak je posuda za vodu kada se koristi dodavanje pare.

Vlaga tokom dužeg vremenskog perioda u pećnici izaziva koroziju.
- ▸ Posle korišćenja pećnicu ostavite da se osuši.
- ▸ Vlažne namirnice ne smeju da se drže duže vreme u zatvorenoj pećnici.
- ▸ U pećnici nemojte da skladištite jela.
- ▸ Nemojte ničim zaglavljivati vrata uređaja.

Voćni sok, koji kaplje iz pleha za pečenje ostavlja za sobom mrlje, koje nećete više moći da uklonite.
- ▸ Pleh za pečenje, kada je voćni kolač veoma sočan, nemojte preobilno da napunite.
- ▸ Po mogućstvu koristite dublji univerzalni tiganj.

Sredstvo za čišćenje rerne dok je pećnica topla oštećuje emajl.
- ▸ Nikada ne upotrebljavajte sredstvo za čišćenje rerne dok je pećnica topla.
- ▸ Pre sledećeg zagrevanja, potpuno uklonite ostatke iz pećnice i vrata uređaja.

Ako je zaptivka jako zaprljana, vrata uređaja se prilikom rada više ne zatvaraju pravilno. Mogu da se oštete granični prednji delovi nameštaja.
- ▸ Uvek održavajte čistoću zaptivka.
- ▸ Nikad ne puštajte u rad uređaj sa oštećenom zaptivkom ili bez zaptivke.

Ako vrata uređaja koristite kao površinu za sedenje ili odlaganje, ona mogu da se oštete.
- ▸ Na vrata uređaja nemojte ništa stavljati, kačiti ili oslanjati.
- ▸ Nemojte stavljati sudove ili pribor na vrata uređaja.

U zavisnosti od tipa uređaja, pribor može da izgrebe staklo na vratima prilikom zatvaranja vrata na uređaju.
- ▸ Pribor uvek gurnite do kraja u pećnicu.

Zbog aluminijumske folije mogu da nastanu trajne promene boja na staklu na vratima.
- ▸ Aluminijumska folija u pećnici ne sme da dođe u kontakt sa staklom na vratima.

3 Zaštita životne sredine i štednja

3.1 Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- ▸ Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama.

3.2 Štednja energije

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti manje struje.

Uređaj prethodno zagrevajte, samo ako je takva preporuka u receptu ili preporuci za podešavanje.
→ *"Zagarantovan uspeh", Stranica 25*
- ✔ Ako uređaj prethodno ne zagrevate, uštedećete do 20% energije.

Koristite tamne, lakirane u crno ili emajlirane kalupe.
- ✔ Takvi kalupi veoma dobro upijaju toplotu.

Vrata uređaja tokom rada otvarajte što ređe.
- ✔ Temperatura u pećnici se održava i uređaj ne mora dodatno da greje.

Pecite više jela jedno za drugim ili uporedo.
- ✔ Pećnica je nakon prvog pečenja zagrejana. Tako se skraćuje vreme pečenja za sledeće kolače.

Kod dužeg vremena pripreme, isključite uređaj 10 minuta pre kraja vremena pripreme.
- ✔ Preostala toplota je dovoljna za završetak pečenja jela.

Pribor koji ne koristite izvadite iz pećnice.
- ✔ Delovi pribora koji nisu potrebni se ne moraju zagrevati.

Zamrznuta jela pre pripreme odmrznite.
- ✔ Energija za odmrzavanje jela se štedi.

Napomena: Prema EU direktivi za ekološki dizajn 2023/826 kod ovog uređaja u isključenom stanju postoji drugačije stanje. Ono se u nastavku zove režim za štednju struje.
Čak i kada glavna funkcija nije aktivna, uređaju je potrebna energija za sledeće:
- Detekcija pritiskanja tastera senzora
- Kontrola otvaranja vrata
- Uređivanja vremena na satu (bez prikaza)


U pogledu na definiciju, ne radi se o stanju „Isključeno“ ili „Režim pripravnosti“, zbog čega se koristi naziv Režim za štednju struje. Za merenje režima za štednju struje koristi se EN IEC 60350-1:2023.

4 Upoznavanje sa uređajem

4.1 Elementi za rukovanje

Preko komandnog polja možete da podesite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju.

Napomena: U zavisnosti od tipa uređaja neki detalji na slici mogu da se razlikuju, na primer boja ili oblik.

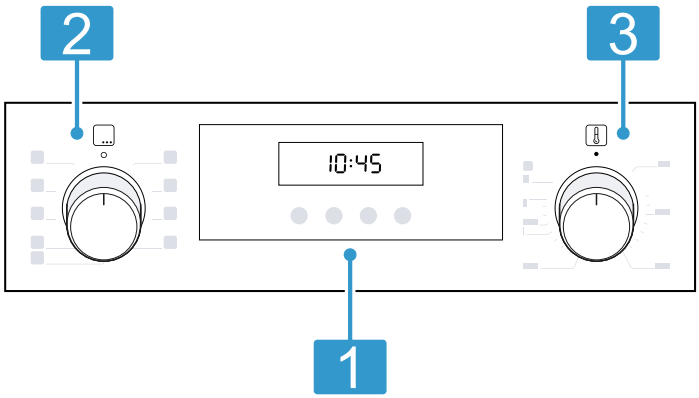

1	**Tasteri i displej** Tasteri su površine osetljive na dodir. Za izbor funkcije, lagano pritisnite odgovarajuće polje. Displej prikazuje simbole aktivnih funkcija i vremenske funkcije. → *"Tasteri i displej", Stranica 6*
2	**Birač funkcija** Pomoću birača funkcija možete da podesite vrstu grejanja i ostale funkcije. Birač funkcija možete iz nultog položaja ○ da okrećete nadesno ili nalevo. U zavisnosti od tipa uređaja, birač funkcija se može utisnuti. Za uvlačenje ili izvlačenje, u nultom položaju ○ pritisnite birač funkcija. → *"Vrste grejanja i funkcije", Stranica 7*
3	**Birač temperature** Pomoću birača temperature možete da podesite temperaturu za vrstu grejanja ili da izaberete podešavanja za ostale funkcije. Birač temperature možete iz nultog položaja ● da okrećete nadesno ili nalevo. U zavisnosti od tipa uređaja, birač temperature se može utisnuti. Za uvlačenje ili izvlačenje, u nultom položaju ● pritisnite birač temperature. → *"Temperatura i stepeni podešavanja", Stranica 8*

4.2 Tasteri i displej

Pomoću tastera možete da podesite različite funkcije uređaja. Na displeju vidite podešavanja.
Kada je funkcija aktivna, na displeju svetli odgovarajući simbol. Simbol za vreme ◷ svetli samo ako promenite vreme.

Simbol	Funkcija
	Izaberite vreme, alarm, trajanje i završetak. Za izbor pojedinačnih vremenskih funkcija, više puta pritisnite taster. → *"Vremenske funkcije", Stranica 11*
−	Smanjite podešene vrednosti.

Simbol	Funkcija
+	Povećajte podešene vrednosti.
kg	Izaberite težinu za programe. → *"Programi", Stranica 13*
kg	Za aktiviranje ili deaktiviranje zaštite za decu, držite pritisnuto oko 3 sekunde. → *"Zaštita za decu", Stranica 14*

4.3 Vrste grejanja i funkcije

Kako biste za svoje jelo uvek odredili pravu vrstu grejanja, možete pogledati objašnjenje razlika i područja primene.

Simbol	Vrsta grejanja	Upotreba i način funkcionisanja
	3D vreli vazduh	Pečenje i prženje na jednom ili više nivoa. Ventilator u pećnici ravnomerno raspoređuje vrelinu prstenastog grejnog tela na zadnjem zidu.
	Vreli vazduh sa parom	Pečenje i prženje sa dodavanjem pare je naročito pogodno za prženje mesa i pečenje hleba i kolača. Ventilator ravnomerno raspoređuje vrelinu i paru u pećnici. **Napomene** ▪ Funkciju uvek koristite sa posudom za vodu. ▪ Pridržavajte se informacija o pari. → *"Dodavanje pare", Stranica 12*
	Blagi vreli vazduh	Pripremajte izabrana jela blago na jednom nivou bez prethodnog zagrevanja. Ventilator u pećnici ravnomerno raspoređuje vrelinu prstenastog grejnog tela na zadnjem zidu. Jela se pripremaju u fazama pomoću preostale toplote. Držite vrata uređaja zatvorena za vreme pripreme. Ako čak i na kratko otvorite vrata uređaja, uređaj c´e nastaviti da se zagreva bez korišc´enja preostale toplote. Izaberite temperaturu između 120 °C i 230 °C. Ova vrsta zagrevanja se koristi za određivanje potrošnje energije u režimu cirkulacije vazduha i klase energetske efikasnosti.
	Stepen za pripremu pice	Priprema pice ili jela kojima je potrebno puno toplote odozdo. Donje grejno telo i prstenasto grejno telo na zadnjem zidu greju.
	Zagrevanje odozdo	Naknadno pečenje jela ili kuvanje u vodenoj kupci. Toplota dolazi sa donje strane.
	Roštilj, velika površina Stepeni roštilja: 1 = blagi 2 = srednji 3 = jaki	Grilovanje ravnih namirnica za roštilj, kao što je povrće, kobasice ili tost. Gratiniranje jela. Cela površina ispod grejnog tela roštilja se zagreva.
	Roštilj sa cirkulacijom vazduha	Pečenje živine, celih riba ili većih komada mesa. Grejno telo za roštilj i ventilator se naizmenično uključuju i isključuju. Ventilator kovitla vreli vazduh oko jela.
	Zagrevanje sa gornje/donje strane	Tradicionalno pečenje ili prženje na jednom nivou. Ova vrsta grejanja naročito odgovara za kolače sa sočnim nadevom. Toplota dolazi ravnomerno sa gornje i donje strane. Ova vrsta grejanja se koristi za utvrđivanje potrošnje energije u konvencionalnom režimu rada.

Ostale funkcije

Ovde možete pogledati pregled ostalih funkcija na biraču funkcija ili u meniju uređaja.

Simbol	Funkcija	Upotreba
	Brzo zagrevanje	Brzo predzagrevanje pećnice bez pribora. → *"Brzo zagrevanje", Stranica 10*
	Osvetljenje	Osvetljavanje pećnice bez grejanja. → *"Osvetljenje", Stranica 8*
	Programi	Koristite programirane podešene vrednosti za različita jela. → *"Programi", Stranica 13*

Simbol	Funkcija	Upotreba
	Piroliza	Podesite funkciju čišćenja koja gotovo samostalno čisti pećnicu → *"Piroliza", Stranica 17*

4.4 Temperatura i stepeni podešavanja

Za vrste grejanja i funkcije postoje različita podešavanja.

Napomena: Kod podešenog stepena roštilja 3, uređaj nakon otpr. 20 minuta smanjuje temperaturu na stepen roštilja 1.

Simbol	Funkcija	Upotreba
•	Nulti položaj	Uređaj ne zagreva.
50 - 275	Opseg temperature	Podesite temperaturu u pećnici u °C.
1, 2, 3 ili I, II, III	Stepeni roštilja	Podešavanje stepena roštilja Roštilj, velika površina 1 = blagi 2 = srednji 3 = jaki
1, 2, 3 ili I, II, III	Stepeni za čišćenje	Podesite stepene za čišćenje za Piroliza. 1 = lako 2 = srednji 3 = intenzivni → *"Piroliza", Stranica 17*

Prikaz zagrevanja

Uređaj prikazuje kada vrši grejanje.
Ukoliko uređaj greje, na displeju svetli simbol 🌡.
Ukoliko prethodno zagrevate pećnicu, optimalni trenutak da stavite jelo je postignut, čim se simbol ugasi.

Napomene


- Prikaz zagrevanja se pojavljuje samo kod vrsta grejanja, kod kojih se podešava temperatura. Kod stepena roštilja se npr. ne pojavljuje prikaz zagrevanja.
- Zbog termičke inertnosti, prikazana temperatura može malo da se razlikuje od stvarne temperature u pećnici.

4.5 Pećnica

Funkcije na pećnici olakšavaju korišćenje Vašeg uređaja.

Postolja

Na postolja u pećnici možete da ugurate pribor na različitim visinama.
Uređaj ima 5 visina za ubacivanje. Visine za ubacivanje se broje odozdo nagore.
Postolja možete da otkačite npr. radi čišćenja.
→ *"Postolja", Stranica 22*

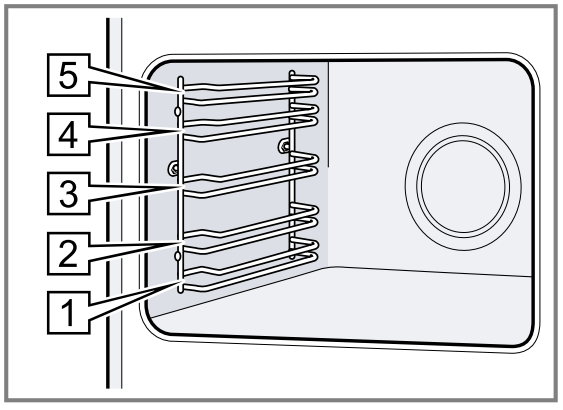

Osvetljenje

Lampica za rernu osvetljava pećnicu.
Kod većine vrsta grejanja i funkcija, osvetljenje je tokom rada uključeno. U slučaju okončanja rada, osvetljenje se isključuje.
Pomoću položaja Lampica u rerni na biraču funkcija možete da uključite osvetljenje bez zagrevanja.

Ventilator za hlađenje

Ventilator za hlađenje se tokom rada automatski uključuje. Vazduh se izbacuje preko vrata.
Uređaj prepoznaje povećanu vlagu u pećnici. Radi regulisanja vlage, intenzitet i radni zvukovi ventilatora za hlađenje mogu da se menjaju.

PAŽNJA
Prekrivanje ventilacionih otvora dovodi do pregrevanja uređaja.
▸ Ne prekrivajte ventilacione otvore.

Radi hlađenja uređaja i uklanjanja preostale vlage iz pećnice, ventilator za hlađenje nakon rada radi jo neko vreme.

Napomena: Vreme naknadnog rada možete da promenite u osnovnim podešavanjima. Ako često pripremate veoma važna jela ili održavete njihovu toplotu u pećnici, podesite duže vreme naknadnog rada.
→ *"Osnovna podešavanja", Stranica 14*

Vrata uređaja




Ako u toku rada otvorite vrata uređaja, režim rada se nastavlja.

5 Pribor

Koristite originalni pribor. On je specijalno prilagođen za vaš uređaj.

Napomena: Kada pribor postane vreo, može da se deformiše. To deformisanje ni na koji način ne utiče na njegovo funkcionisanje. Kada se pribor ponovo ohladi, deformacija nestaje.

U zavisnosti od tipa uređaja, isporučena dodatna oprema može da se razlikuje.

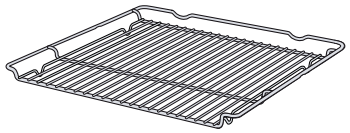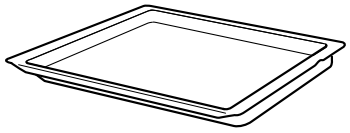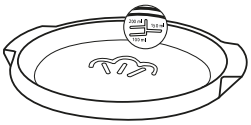Dodatni pribor		Upotreba
Rešetka		▪ Kalupi za kolače ▪ Kalupi za nabujke ▪ Posuda ▪ Meso, npr. pečenje ili meso za roštilj ▪ Zamrznuta jela
Univerzalna tepsija		▪ Sočni kolači ▪ Pecivo ▪ Hleb ▪ Veliko pečenje ▪ Duboko smrznute namirnice ▪ Sakupljajte tečnosti koje cure, npr. mast prilikom grilovanja na rešetki.
Posuda za vodu		Kuvanje sa funkcijom sa parom Horizontalne oznake na posudi označavaju količinu vode: ▪ 100 ml ▪ 150 ml ▪ 200 ml **Napomena:** maks. 250 ml


5.1 Funkcija užlebljenja


Funkcija užlebljenja sprečava prevrtanje pribora prilikom izvlačenja.
Pribor možete da izvučete otprilike do pola, dok ne ulegne u ležište. Zaštita od prevrtanja funkcioniše samo kada pribor pravilno ugurate u pećnicu.

5.2 Guranje pribora u pećnicu

Pribor uvek pravilno ugurajte u pećnicu. Samo na taj način pribor možete da izvučete otprilike do polovine, a da se ne prevrne.

1. Pribor okrenite tako da izbočina a bude pozadi i okrenut nadole.
2. Pribor postavite između dve vođice police za pečenje.

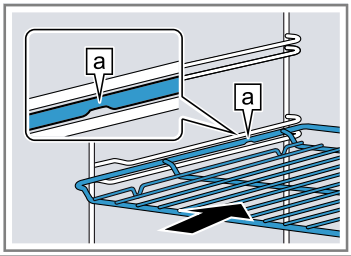Rešetka	Rešetku otvorenom stranom ka vratima uređaja i zakrivljenjem ⌣ nadole ugurajte u rernu. 
Pleh npr. univerzalna tepsija ili pleh	Ugurajte pleh sa zakošenjem b ka vratima uređaja.

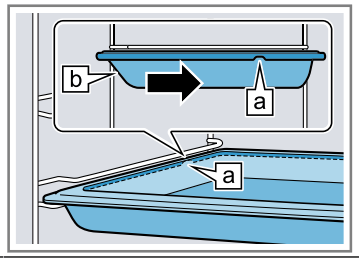


3. Pribor gurnite u potpunosti, tako da ne dodiruje vrata uređaja.

Napomena: Pribor koji vam tokom rada nije potreban izvadite iz pećnice.

Kombinovanje pribora

Da biste sakupili tečnost koja kaplje, možete da kombinujete rešetku sa univerzalnom tepsijom.

1. Stavite rešetku na univerzalnu tepsiju tako, da oba graničnika a pozadi naležu na ivicu univerzalne tepsije.
2. Univerzalnu tepsiju svaki put stavite u kanale između dve vođice na visini. ubacivanja. Rešetka je pri tome preko gornje vodeće šipke.

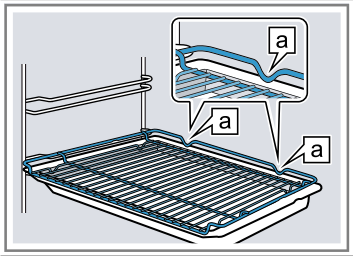Rešetka na univerzalnoj tepsiji	

5.3 Dodatni pribor

Dodatni pribor možete da kupite preko korisničkog servisa, u specijalizovanoj trgovini ili na internetu.
Obimnu ponudu za vaš uređaj naći ćete na internetu ili u našim prospektima:

www.bosch-home.com
Pribor je specifičan za uređaje. Prilikom kupovine uvek navedite tačnu oznaku (E-br.) vašeg uređaja.
U onlajn prodavnici ili preko korisničkog servisa možete saznati koji pribor je dostupan za vaš uređaj.

6 Pre prve upotrebe

Izvršite podešavanja za prvo puštanje u rad. Očistite uređaj i pribor.

6.1 Prvo puštanje u rad

Morate da izvršite podešavanja za prvo puštanje u rad, pre nego što počnete da koristite uređaj.

Podešavanje vremena

Nakon priključivanja uređaja ili nakon nestanka struje na displeju treperi vreme. Vreme na satu startuje na 12:00 časova. Podesite trenutno vreme.

Zahtev: Birač funkcija mora da bude u nultom položaju ○.

1. Pomoću tastera − ili + podesite vreme na satu.
2. Pritisnite taster ◷.

✔ Displej prikazuje podešeno vreme.

6.2 Čišćenje uređaja pre prve upotrebe

Pre nego što po prvi put pripremite jela pomoću uređaja, očistite pećnicu i pribor.

1. Izvadite informacije o proizvodu i pribor iz pećnice. Sa unutrašnje i spoljašnje strane uređaja uklonite ostatke ambalaže, kao što su stiroporske kuglice i lepljiva traka.
2. Ravne površine u pećnici obrišite mekom, vlažnom krpom.
3. Podesite vrstu grejanja i temperaturu.
   → *"Osnovno rukovanje", Stranica 10*

Vrsta grejanja	3D vreli vazduh
Temperatura	maksimalno
Trajanje	1 sat

4. Dok uređaj greje, provetravajte kuhinju.
5. Isključite uređaj posle navedenog trajanja.
6. Kada se uređaj ohladi, očistite ravne površine u pećnici pomoću sapunice i krpe za pranje posuđa.
7. Pribor temeljno očistite pomoću sapunice i krpe za pranje posuđa ili mekom četkom.

7 Osnovno rukovanje

7.1 Uključivanje i isključivanje uređaja

1. Da biste uključili uređaj, okrenite birač funkcija na položaj van nultog položaja ○.
2. Da biste isključili uređaj, okrenite birač funkcija na nulti položaj ○.

7.2 Podešavanje vrste zagrevanja i temperature

1. Pomoću birača funkcija podesite vrstu grejanja.
2. Pomoću birača temperature podesite temperaturu ili stepen za roštilj.

✔ Nakon nekoliko sekundi, uređaj počinje da greje.

3. Kada je vaše jelo gotovo, isključite uređaj.

Savet: Odgovarajuću vrstu grejanja za vaše jelo možete da pronađete u opisu vrsta grejanja.
→ *"Vrste grejanja i funkcije", Stranica 7*

Napomena: Na uređaju takođe možete da podesite trajanje i završetak rada.
→ *"Vremenske funkcije", Stranica 11*

Promena vrste zagrevanja

Vrstu grejanja možete da promenite u svakom trenutku.

▸ Pomoću birača funkcija promenite vrstu grejanja.

✔ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu.

Promena temperature

Temperaturu možete da promenite u svakom trenutku.

▸ Pomoću birača temperature promenite temperaturu.

✔ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu.

8 Brzo zagrevanje

Da biste uštedeli vreme, brzim zagrevanjem možete da skratite trajanje zagrevanja.

8.1 Podešavanje brzog zagrevanja

Za ravnomeran rezultat pripreme, jelo stavljajte u pećnicu tek kada je brzo zagrevanje završeno.

1. Pomoću birača funkcija podesite brzo zagrevanje ▨.

2. Pomoću birača temperature podesite temperaturu. Brzo zagrevanje koristite samo kada je temperatura podešena iznad 100 °C.
✔ Nakon nekoliko sekundi započinje brzo zagrevanje.
✔ Kada se završi brzo zagrevanje, oglašava se signal i prikaz zagrevanja se gasi.
3. Pomoću birača funkcija podesite odgovarajuću vrstu grejanja.
   Najpogodnije vrste grejanja su:
   - 3D vreli vazduh
   - Zagrevanje sa gornje/donje strane
4. Stavite jelo u pećnicu.

9 Vremenske funkcije

Vaš uređaj raspolaže različitim vremenskim funkcijama, pomoću kojih možete da upravljate radom.

9.1 Pregled vremenskih funkcija

Pomoću tastera ◷ birate različite vremenske funkcije.

Vremenska funkcija	Upotreba
Alarmni sat 🔔	Alarmni sat možete da podesite nezavisno od režima rada. On ne utiče na uređaj.
Trajanje I→I	Ako u nekom režimu rada podesite trajanje, nakon isteka trajanja uređaj automatski prestaje da se zagreva.
Završetak →I	Kod trajanja možete da podesite vreme kada će se završiti rad. Uređaj se automatski pokreće, tako da se rad završava u željeno vreme.
Vreme ◷	Možete da podesite vreme.

9.2 Podešavanje alarma

Alarmni sat radi nezavisno od režima rada. Kod uključenog i isključenog uređaja, alarmni sat možete da podesite do 23 sata i 59 minuta. Alarmni sat poseduje sopstveni signal, tako da možete čuti da li je završen alarmni sat ili trajanje.

Napomena: Alarmni sat i trajanje ne mogu da teku istovremeno. Ako je već podešeno trajanje, alarmni sat ne može da se podesi.

1. Pritiskajte taster ◷, sve dok na displeju ne bude obeleženo 🔔.
2. Tasterom − ili + podesite vreme alarma.

Taster	Predložena vrednost
−	5 minuta
+	10 minuta

   Do 10 minuta se vreme alarma može podesiti u koracima od 30 sekundi. Nakon toga, što je vrednost veća, veći su vremenski koraci.
✔ Posle nekoliko sekundi se pokreće alarmni sat i ističe vreme alarma.
✔ Kada istekne vreme alarma, oglašava se signal i na displeju vreme alarma stoji na nuli.
3. Pritisnite bilo koji taster da biste isključili alarmni sat.

Promena alarma

Vreme alarmnog sata možete da promenite u svakom trenutku.

Zahtev: Na displeju je obeleženo 🔔.

▸ Pomoću tastera − ili + promenite vreme alarmnog sata.
✔ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu.

Prekid alarma

Vreme alarmnog sata možete da prekinete u svakom trenutku.

Zahtev: Na displeju je obeleženo 🔔.

▸ Pomoću tastera − vratite vreme alarma na nulu.
✔ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu i 🔔 se gasi.

9.3 Podešavanje trajanja

Možete da podesite trajanje režima rada do 23 sata i 59 minuta.

Zahtev: Podešeni su vrsta grejanja i temperatura ili stepen.

1. Pritiskajte taster ◷, sve dok na displeju ne bude obeleženo I→I.
2. Pomoću tastera − ili + podesite trajanje.

Taster	Predložena vrednost
−	10 minuta
+	30 minuta

   Do jednog sata, trajanje se može podešavati u koracima od po minutu, zatim u koracima od po 5 minuta.
✔ Nakon nekoliko sekundi, uređaj počinje da greje i trajanje teče.
✔ Kada istekne trajanje, oglašava se signal i na displeju vreme trajanja stoji na nuli.
3. Kada trajanje istekne:
   ▸ Da biste ranije prekinuli signal pritisnite bilo koji taster.
   ▸ Za ponovno podešavanje trajanja, pritisnite taster +.
   ▸ Kada je vaše jelo gotovo, isključite uređaj.

Menjanje trajanja

Trajanje možete promeniti u svakom trenutku.

Zahtev: Na displeju je obeleženo I→I.

▸ Pomoću tastera − ili + promenite trajanje.
✔ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu.

Prekid trajanja

Trajanje možete da prekinete u svakom trenutku.

Zahtev: Na displeju je obeleženo I→I.

▸ Pomoću tastera − vratite trajanje na nulu.
✔ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu i nastavlja da greje bez trajanja.

9.4 Podešavanje završetka

Možete da pomerite vreme kada će se završiti trajanje do 23 sata i 59 minuta.

Napomene
- Kod vrsta zagrevanja sa funkcijom grila se ne može podesiti završetak.
- Za dobar rezultat termičke obrade, nemojte pomerati vreme završetka kada je režim rada već počeo.
- Da se namirnice ne bi pokvarile, ne ostavljajte ih dugo u pećnici.

Zahtevi
- Podešeni su vrsta grejanja i temperatura ili stepen.
- Trajanje je podešeno.

1. Pritiskajte taster ◷ sve dok na displeju ne bude obeleženo →|.
2. Pritisnite taster − ili +.
✔ Displej prikazuje izračunati kraj.
3. Pomoću tastera − ili + pomerite završetak.
✔ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima podešavanje i na displeju se prikazuje podešeni završetak.
✔ Kada dođe izračunato vreme početka, uređaj počinje da greje i trajanje ističe.
✔ Kada istekne trajanje, oglašava se signal i na displeju vreme trajanja stoji na nuli.
4. Kada trajanje istekne:
   - ▸ Da biste ranije prekinuli signal pritisnite bilo koji taster.
   - ▸ Za ponovno podešavanje trajanja, pritisnite taster +.
   - ▸ Kada je vaše jelo gotovo, isključite uređaj.

Izmena završetka

Za dobar rezultat termičke obrade, podešeno vreme završetka možete da menjate samo dok se ne počne sa radom i istekom trajanja.

Zahtev: Na displeju je obeleženo →|.
- ▸ Pomoću tastera − ili + pomerite završetak.

✔ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu.

Prekid završetka

U svakom trenutku možete da obrišete podešeni završetak.

Zahtev: Na displeju je obeleženo →|.
- ▸ Pomoću tastera − se vratite na trenutno vreme plus podešeno trajanje.

✔ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu i počinje da se zagreva. Trajanje teče.

9.5 Podešavanje vremena

Nakon priključivanja uređaja ili nakon nestanka struje na displeju treperi vreme. Vreme na satu startuje na 12:00 časova. Podesite trenutno vreme.

Zahtev: Birač funkcija mora da bude u nultom položaju ○.

1. Pomoću tastera − ili + podesite vreme na satu.
2. Pritisnite taster ◷.

✔ Displej prikazuje podešeno vreme.

Promena vremena

Vreme možete promeniti u svakom trenutku.

Zahtev: Birač funkcija mora da bude u nultom položaju ○.

1. Pritiskajte taster ◷, sve dok na displeju ne bude obeleženo ◷.
2. Pomoću tastera − ili + promenite vreme.

✔ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu.

10 Dodavanje pare

Kada koristite dodavanje pare, u pećnici se stvara para. Na taj način namirnica dobija hrskavu koricu i sjajnu površinu. Jelo iznutra postaje sočno i smanjuje svoju zapreminu samo minimalno.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!
Tokom rada uređaja posuda za vodu se veoma zagreva.
- ▸ Tokom rada nikada nemojte vaditi posudu za vodu.
- ▸ Posudu za vodu izvadite tek kada se ohladi.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!
Prilikom otvaranja vrata uređaja može da izađe vrela para. U zavisnosti od temperature, para nije vidljiva.
- ▸ Pažljivo otvorite vrata uređaja.
- ▸ Udaljite decu.

PAŽNJA
Koristite isključivo posudu za vodu koja se dobija uz uređaj.
- ▸ Nikada nemojte da punite posudu tokom kuvanja.

Posudu za vodu koristite samo za kuvanje uz dodavanje pare.
- ▸ Pre korišćenja drugih funkcija uklonite posudu za vodu.
- ▸ Nemojte koristiti tvrde, metalne ili oštre predmete ili agresivna sredstva za čišćenje.

10.1 Pre svakog režima rada sa parom

Pre svakog rada sa parom se uverite da u uređaju ima dovoljno vode.

Postavljanje posude za vodu

1. Posudu za vodu stavite na sredinu dna pećnice.
2. Sipajte dosta vode u posudu.
   Oznake na ivici posude za vodu pokazuju količinu vode:
   - 100 ml
   - 150 ml
   - 200 ml

   Napomena: maks. 250 ml
   Informacije o odgovarajućim količinama vode za dodavanje pare možete pogledati u poglavlju .
   → *"Zagarantovan uspeh", Stranica 25*

10.2 Podešavanje dodavanja pare

Zahtevi
- Pećnica je hladna.

- Posuda za vodu je postavljena na dno pećnice i napunjena je.
  → *"Pre svakog režima rada sa parom", Stranica 12*

1. Podesite Vreli vazduh sa parom pomoću birača funkcija.
2. Pomoću birača temperature podesite željenu temperaturu.
   Da biste obezbedili optimalno stvaranje pare, podesite temperaturu iznad 100 °C.

✔ Nakon nekoliko sekundi, uređaj počinje da greje.

3. Kada je jelo gotovo, isključite uređaj.
4. Osušite pećnicu.
   → *"Nakon svakog režima rada sa parom", Stranica 13*

10.3 Nakon svakog režima rada sa parom

Nakon svakog rada sa parom, osušite uređaj.

Napomena: Pridržavajte se informacija o čišćenju.
→ *"Čišćenje i održavanje", Stranica 15*

Sušenje pećnice

Zahtev: Uređaj se ohladio.

1. Izvadite posudu za vodu iz pećnice i očistite je mekanom krpom.
2. Pećnicu osušite sunđerom ili mekom krpom.
3. Moguće fleke od kamenca uklonite krpom natopljenom sirćetom, isperite hladnom vodom i osušite mekom krpom.

11 Programi

Pomoću programima vas vaš uređaj podržava u pripremi različitih jela i automatski bira optimalna podešavanja.

11.1 Posuđe za programe

Koristite posuđe koje je otporno na toplotu, namenjeno za korišćenje na temperaturama do 300 °C. Najpogodnije je posuđe od stakla ili staklene keramike. Pečenje treba da prekrije otprilike 2/3 dna posuđa.

Posuđe od sledećih materijala je neodgovarajuće:

- svetao, sjajni aluminijum
- neglazirana glina
- plastika ili plastične drške

11.2 Podešavanja za programe

Uređaj bira optimalnu vrstu grejanja, temperaturu i trajanje.
Da biste dobili optimalan rezultat pripreme, morate podesiti težinu jela.

Napomena: Rezultat pripreme zavisi od kvaliteta i konzistencije namirnica. Koristite sveže namirnice, najbolje one koje su rashlađene u frižideru.

11.3 Tabela sa programima

Brojevi programa su dodeljeni određenim jelima.

Br.	Jelo	Posuda	Podešena težina	Dodavanje tečnosti	Visina police za pečenje	Napomene
01	**Pile, nepunjeno** spremno za kuvanje, začinjeno	Pekač sa staklenim poklopcem	Težina pileta	Ne	2	postavite u posudu sa grudima okrenutim nagore
02	**Ćureća prsa** cela, začinjena	Pekač sa staklenim poklopcem	Težina ćurećih prsa	Prekrijte dno pekača, eventualno dodajte i do 250 g povrća	2	Meso pre toga nemojte da pržite
03	**Varivo, sa povrćem** vegetarijansko jelo	duboki pekač sa poklopcem	Ukupna težina	prema receptu	2	Povrće koje se duže priprema (npr. šargarepa) iseckajte na manje komade u odnosu na povrće sa kraćim vremenom pripreme (npr. paradajz)
04	**Gulaš** Govedina ili svinjetina, iseckana na kockice, sa povrćem	duboki pekač sa poklopcem	Ukupna težina	prema receptu	2	Meso položite dole i prekrijte ga povrćem Meso pre toga nemojte da pržite
05	**Rolat od mesa, svež** Masa od mlevenog goveđeg, svinjskog ili jagnjećeg mesa	Pekač sa poklopcem	Težina pečenja	Ne	2	-

Br.	Jelo	Posuda	Podešena težina	Dodavanje tečnosti	Visina police za pečenje	Napomene
06	**Pirjano govođe pečenje** npr. plećka, potplećka, butka ili kiselo pečenje	Pekač sa poklopcem	Težina mesa	Meso skoro u potpunosti prekrijte tečnošću	2	Meso pre toga nemojte da pržite
07	**Goveđi rolati** punjeno povrćem ili mesom	Pekač sa poklopcem	Težina svih punjenih rolata	Rolate prekrijte skoro potpuno, npr. saftom ili vodom	2	Meso pre toga nemojte da pržite
08	**Jagnjeći but, dobro pečen** bez kosti, začinjeno	Pekač sa poklopcem	Težina mesa	Prekrijte dno pekača, eventualno dodajte i do 250 g povrća	2	Meso pre toga nemojte da pržite
09	**Teleće pečenje, nemasno** npr. plećka ili ruža	Pekač sa poklopcem	Težina mesa	Prekrijte dno pekača, eventualno dodajte i do 250 g povrća	2	Meso pre toga nemojte da pržite
10	**Pečeni svinjski vrat** Bez kosti, začinjen	Pekač sa staklenim poklopcem	Težina mesa	Prekrijte dno pekača, eventualno dodajte i do 250 g povrća	2	Meso pre toga nemojte da pržite

11.4 Podešavanje programa

Napomena: Nakon pokretanja programa više nećete moći da menjate program i težinu.

1. Podesite Programi pomoću birača funkcija.
2. Birač temperature ostaje u nultom položaju •.
3. Pomoću tastera − ili + podesite željeni program.
4. Pritisnite taster kg.
5. Pomoću tastera − ili + podesite težinu vašeg jela. Uvek podesite sledeću veću težinu. Težinu možete da podesite samo u predviđenom opsegu.

✔ Displej prikazuje izračunato trajanje. Trajanje ne može da bude promenjeno.
✔ Posle nekoliko sekundi program se pokreće i trajanje počinje da teče.
✔ Kada se program završi, oglašava se signal i na displeju trajanje stoji na nuli.

6. Kada se program završi:
   - ▸ Da biste ranije prekinuli signal pritisnite bilo koji taster.
   - ▸ Za podešavanje trajanja naknadne termičke obrade, pritisnite taster + . Uređaj nastavlja sa zagrevanjem sa podešavanjima programa.
   - ▸ Kada je vaše jelo gotovo, isključite uređaj.

12 Zaštita za decu

Osigurajte uređaj, da deca ne bi nesmotreno uključila uređaj ili promenila podešavanja.

12.1 Aktiviranje i deaktiviranje zaštite za decu

Zahtev: Birač funkcija je u nultom položaju o.

- ▸ Taster kg držite pritisnut sve dok se na displeju ne prikaže .
- ▸ Za deaktiviranje zaštite za decu, taster kg držite pritisnutim, sve dok se na displeju ne ugasi .

13 Osnovna podešavanja

Osnovna podešavanja uređaja možete da prilagodite svojim potrebama.

13.1 Pregled osnovnih podešavanja

Ovde ćete naći pregled osnovnih podešavanja i fabričkih podešavanja. Osnovna podešavanja zavise od opreme vašeg uređaja.

Prikaz	Osnovno podešavanje	Izbor
c1	Trajanje signala po isteku trajanja ili vremena alarmnog sata	1 = 10 sekundi 2 = 30 sekundi [1] 3 = 2 minuta
c2	Vreme čekanja do preuzimanja podešavanja	1 = 3 sekunde [1] 2 = 6 sekundi 3 = 10 sekundi
c3	Ton tastera prilikom pritiskanja	0 = isključen 1 = uključen [1]
c4	Jačina osvetljenja displeja	1 = tamno 2 = srednje 3 = svetlo [1]
c5	Prikaz sata	0 = vreme isključeno 1 = vreme uključeno [1]
c6	Zaštita za decu podesiva	0 = ne 1 = da [1] 2 = da, sa zaključavanjem vrata
c7	Osvetljenje pećnice tokom rada	0 = ne 1 = da [1]
c8	Vreme naknadnog rada ventilatora za hlađenje	1 = kratko 2 = srednje [1] 3 = dugo 4 = veoma dugo
c9	Teleskopski delovi na izvlačenje nadograđeni [2]	0 = ne [1] (kod postolja i 1-strukog mehanizma za izvlačenje) 1 = da (kod 2-strukog i 3-strukog mehanizma za izvlačenje)
cA	Resetovanje svih vrednosti na fabrička podešavanja	0 = ne [1] 1 = da

13.2 Promena osnovnog podešavanja

Zahtev: Uređaj je isključen.

1. Taster ◷ držite pritisnut oko 4 sekunde.

✔ Na displeju se pojavljuje prvo osnovno podešavanje, npr. c1 1.

2. Pomoću tastera − ili + promenite podešavanje.
3. Pomoću tastera ◷ pređite na sledeće osnovno podešavanje.
4. Da biste sačuvali izmene, taster ◷ držite pritisnut oko 4 sekunde.

Napomena: Nakon nestanka struje, sve vaše promene ostaju sačuvane.

Prekid promene osnovnih podešavanja

▸ Uređaj uključite i isključite pomoću birača funkcija.

✔ Sve promene se odbacuju i ne memorišu se.

14 Čišćenje i održavanje

Da bi vaš uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

14.1 Sredstvo za čišćenje

Da se različite površine na uređaju ne bi oštetile, nemojte koristiti neodgovarajuće sredstvo za čišćenje.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**
Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

▸ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

[1] Fabričko podešavanje (može da se razlikuje u zavisnosti od tipa uređaja)
[2] U zavisnosti od opremljenosti uređaja

PAŽNJA
Neodgovarajuća sredstva za čišćenje oštećuju površine uređaja.
- ▸ Nemojte da upotrebljavate jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- ▸ Nemojte da upotrebljavate jaka sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol.
- ▸ Nemojte da upotrebljavate tvrde abrazivne jastučiće ili sunđere za ribanje.
- ▸ Nemojte koristiti posebno sredstvo za toplo čišćenje.

Sredstvo za čišćenje rerne dok je pećnica topla oštećuje emajl.
- ▸ Nikada ne upotrebljavajte sredstvo za čišćenje rerne dok je pećnica topla.
- ▸ Pre sledećeg zagrevanja, potpuno uklonite ostatke iz pećnice i vrata uređaja.

Nove sunđeraste krpe sadrže ostatke od proizvodnje.
- ▸ Nove sunđeraste krpe temeljno isperite pre upotrebe.

14.2 Odgovarajuća sredstva za čišćenje

Koristite samo preporučena sredstva za čišćenje za različite površine na uređaju.
Pridržavajte se uputstva za čišćenje uređaja.

Prednja strana uređaja

Površina	Odgovarajuća sredstva za čišćenje	Napomene
Nerđajući čelik	▪ Vruća sapunica ▪ Specijalna sredstva za negu nerđajućeg čelika za tople površine	Da biste izbegli koroziju, odmah uklonite fleke od kamenca, masti, skroba i proteina sa površina od nerđajućeg čelika. Sredstvo za negu nerđajućeg čelika nanesite mekom krpom u tankom sloju.
Plastika ili lakirane površine npr. komandna površina	▪ Vruća sapunica	Nemojte da koristite sredstva za čišćenje stakla ili strugaljke za staklo.

Vrata uređaja

Oblast	Odgovarajuća sredstva za čišćenje	Napomene
Stakla na vratima	▪ Vruća sapunica ▪ Inox spirala za ribanje	Nemojte da koristite strugač za staklene površine. **Savet:** Za temeljno čišćenje demontirajte staklo na vratima uređaja. → *"Vrata uređaja", Stranica 19*
Poklopac na vratima	▪ Od nerđajućeg čelika: Sredstvo za čišćenje nerđajućeg čelika ▪ Od plastike: Vruća sapunica	Nemojte da koristite sredstva za čišćenje stakla ili strugaljke za staklo. **Savet:** Za temeljno čišćenje skinite poklopac na vratima. → *"Vrata uređaja", Stranica 19*
Ručka	▪ Vruća sapunica	Da biste sprečili fleke koje se ne mogu otkloniti, odmah uklonite sredstvo za čišćenje kamenca sa ručke.

Pećnica

Oblast	Odgovarajuća sredstva za čišćenje	Napomene
Emajlirane površine	▪ Vruća sapunica ▪ Voda sa sirćetom ▪ Sredstvo za čišćenje rerne ▪ Inox spirala za ribanje	Kod velike nečistoće natopite površinu i koristite četku ili žicu od nerđajućeg čelika. Za sušenje pećnice nakon čišćenja, ostavite otvorena vrata uređaja. **Savet:** Najbolje je da koristite funkciju čišćenja. → *"Piroliza", Stranica 17* **Napomene** ▪ Emajl zagoreva na veoma visokim temperaturama, što rezultira malim razlikama u boji. To ne utiče na funkcionalnost uređaja. ▪ Ivice tanjih plehova se ne mogu u potpunosti emajlirati i mogu biti grube. To ne utiče na zaštitu od korozije. ▪ Ostaci namirnica formiraju beli sloj na emajliranim površinama. Taj sloj nije štetan po zdravlje. To ne utiče na funkcionalnost uređaja. Sloj možete ukloniti limunskom kiselinom.
Stakleni poklopac lampice za rernu	▪ Vruća sapunica	Ako postoji veća nečistoća, upotrebite sredstvo za čišćenje rerne.

Oblast	Odgovarajuća sredstva za čišćenje	Napomene
Postolja	▪ Vruća sapunica ▪ Inox spirala za ribanje	Kod velike nečistoće natopite površinu i koristite četku ili žicu od nerđajućeg čelika. **Savet:** Otkačite postolja radi čišćenja. → *"Postolja", Stranica 22*
Dodatni pribor	▪ Vruća sapunica ▪ Sredstvo za čišćenje rerne ▪ Inox spirala za ribanje	Kod velike nečistoće natopite površinu i koristite četku ili žicu od nerđajućeg čelika. Emajlirani pribor se može prati u mašini za pranje sudova.
Posuda za vodu	▪ Vruća sapunica	Obrišite i osušite mekom krpom. Posuda za vodu je pogodna za pranje u mašini za sudove. Nemojte koristiti tvrde, metalne ili oštre predmete ili agresivna sredstva za čišćenje. → *"Dodavanje pare", Stranica 12* **Napomena:** Obrišite mrlje od kamenca mekom krpom i vodom sa sirc´etom.

14.3 Čišćenje uređaja

Da biste izbegli oštećenja uređaja. čistite ga samo na propisani način i sa odgovarajućim sredstvima za čišćenje.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**
Uređaj se zagreva tokom rada.
- ▸ Pre čišćenja sačekajte da se uređaj ohladi.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od požara!**
Slobodni ostaci jela, masnoća i sokovi od pečenja mogu da se zapale.
- ▸ Pre upotrebe uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, sa grejnih elemenata i pribora.

Zahtev: Pridržavajte se napomena o sredstvima za čišćenje.

→ *"Sredstvo za čišćenje", Stranica 15*

1. Uređaj čistite vrućom sapunicom i krpom za sudove.
   - ▸ Za pojedine površine možete da koristite alternativna sredstva za čišćenje.
     → *"Odgovarajuća sredstva za čišćenje", Stranica 16*
2. Prebrišite mekanom krpom.

15 Piroliza

Pomoću funkcije čišćenja Piroliza pećnica se čisti gotovo samostalno.
Pećnicu čistite pomoću funkcije čišćenja na svaka 2 do 3 meseca. Po potrebi možete da koristite funkciju čišćenja i češće.
Funkciji čišćenja je potrebno otprilike 2,7 - 4,8 kWh.

15.1 Priprema za funkciju čišćenja

Da biste dobili dobar rezultat čišćenja, pažljivo pripremite uređaj.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od požara!**
Ako se u pećnici ostave zapaljivi predmeti, oni mogu da se zapale.
- ▸ Nikada ne ostavljajte zapaljive predmete u pećnici.
- ▸ Ako se pojavi dim, isključite uređaj ili izvucite utikač iz utičnice i ostavite vrata zatvorena kako biste ugušili eventualni plamen.

Ostaci hrane, masnoća i saft od pečenja mogu da se zapale tokom funkcije čišćenja.
- ▸ Pre svakog pokretanja funkcije čišćenja, uklonite prljavštinu iz pećnice.
- ▸ Nikada nemojte zajedno čistiti i pribor.

Tokom funkcije čišćenja uređaj spolja postaje veoma vreo.
- ▸ Na dršku vrata nikada nemojte da kačite zapaljive predmete, kao npr. krpe za posuđe.
- ▸ Držite slobodnu prednju stranu uređaja.
- ▸ Udaljite decu.

Ukoliko je zaptivka vrata oštećena, u predelu vrata se gubi velika količina toplote.
- ▸ Nemojte da ribate niti da uklanjate zaptivku.
- ▸ Nikad ne puštajte u rad uređaj sa oštećenom zaptivkom ili bez zaptivke.

1. Izvadite pribor i posuđe iz pećnice.
2. Otkačite postolja i izvadite ih iz pećnice.
   → *"Postolja", Stranica 22*
3. Uklonite krupnu nečistoću iz pećnice.
   Gruba nečistoća može da zagori i da se zalepi i da uklanjanje bude jo teže.
4. Očistite vrata uređaja i ivice pećnice u oblasti zaptivki vrata sapunicom i mekom krpom.
   Nemojte skidati zaptivač na vratima i nemojte ih ribati.
   Uklonite veliku prljavštinu sa unutrašnjeg stakla vrata pomoću sredstva za čišćenje rerne.
5. Izvadite predmete iz pećnice. Pećnica mora biti prazna.

15.2 Podešavanje funkcije čišćenja

Dok funkcija čišćenja radi provetravajte kuhinju.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ugrožavanja zdravlja!
Fukcija čišćenja zagreva pećnicu na izuzetno visoku temperaturu, kako bi ostaci od prženja, roštilja i pečenja sagoreli. Tada nastaje para, koja može izazavati nadražaj sluznice.
- ▸ Tokom funkcije čišćenja dovoljno provetravajte kuhinju.
- ▸ Ne zadržavajte se duže u prostoriji.
- ▸ Udaljite decu i kućne ljubimce.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!
Tokom funkcije čišćenja pećnica postaje veoma vrela.
- ▸ Nikada ne otvarajte vrata uređaja.
- ▸ Ostavite uređaj da se ohladi.
- ▸ Udaljite decu.

⚠ Tokom funkcije čišćenja uređaj spolja postaje veoma vreo.
- ▸ Nikada nemojte da dodirujete vrata uređaja.
- ▸ Ostavite uređaj da se ohladi.
- ▸ Udaljite decu.

Napomena: Lampica za rernu ne svetli za vreme funkcije čišćenja.

Zahtev: Pripremite uređaj za funkciju čišćenja.
→*Stranica 17*
1. Podesite Piroliza pomoću birača funkcija.
2. Pomoću birača temperature podesite stepen čišćenja.

Stepen za čišćenje	Stepen čišćenja	Trajanje u satima
1	Lako	Oko 1:15
2	Umereno	oko 1:30
3	Jako	oko 2:00

Kod jačih ili starijih prljavština birajte veći stepen za čišćenje.
Trajanje ne može da bude promenjeno.
- ✔ Nakon nekoliko sekundi otpočinje funkcija čišćenja i trajanje teče.
- ✔ Radi vaše sigurnosti, od određene temperature u pećnici se blokiraju vrata uređaja. Na displeju se prikazuje.
- ✔ Kada se funkcija čišćenja završi, oglašava se signal i na displeju vreme trajanja stoji na nuli.

3. Isključite uređaj.
   Kada se uređaj dovoljno ohladi, vrata uređaja se deblokiraju i gasi se.
4. Pripremite uređaj za rad. →*Stranica 18*

15.3 Priprema uređaja za rad nakon funkcije čišćenja

1. Sačekajte da se uređaj ohladi.
2. Uklonite preostali pepeo u pećnici i predelu vrata uređaja.
   → *"Čišćenje i održavanje", Stranica 15*
3. Bele slojeve uklonite limunskom kiselinom.
   Napomena: Bele naslage na emajliranim površinama mogu nastati usled krupne nečistoće. Ti ostaci namirnica ne predstavljaju problem. Naslage ne ograničavaju funkciju uređaja.
4. Zakačite postolje.
   → *"Postolja", Stranica 22*

16 Podrška čišćenju

Podrška čišćenju je brza privremena alternativa čišćenju pećnice. Podrška čišćenju omekšava nečistoću pomoću isparavanja sapunice. Nakon toga se prljavštine lakše mogu ukloniti.

16.1 Podešavanje podrške čišćenju

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!
Od vode u vreloj pećnici može nastati vrela vodena para.
- ▸ Nikada ne sipajte vodu u vruću pećnicu.

Zahtev: Pećnica se potpuno ohladila.
1. Izvadite pribor iz pećnice.
2. Pomešajte 0,4 litara vode sa jednom kapi sredstva za pranje posuđa i prelijte dno pećnice po sredini. Zatvorite vrata uređaja.
   Nemojte koristiti destilovanu vodu.
3. Pomoću birača funkcija podesite vrstu zagrevanja Zagrevanje odozdo.
4. Pomoću birača temperature podesite 80 °C.
5. Pritiskajte taster, sve dok na displeju ne bude obeleženo.
6. Pomoću tastera — ili“+ podesite trajanje na 4 minuta.
- ✔ Nakon nekoliko sekundi, uređaj počinje da greje i trajanje teče.
- ✔ Kada istekne trajanje, oglašava se signal i na displeju vreme trajanja stoji na nuli.

7. Isključite uređaj i sačekajte oko 20 minuta da se pećnica ohladi.

16.2 Čišćenje pećnice nakon podrške čišćenju

PAŽNJA
Vlažnost koja duže vreme ostaje u pećnici dovodi do korozije.
- ▸ Nakon podrške čišćenju obrišite pećnicu i sačekajte da se potpuno osuši.

Zahtev: Pećnica se ohladila.
1. Preostalu vodu u pećnici obrišite sunđerom koji dobro upija.
2. Ravne emajlirane površine pećnice očistite krpom za posuđe ili mekom četkom. Tvrdokorne ostatke uklonite spiralom za ribanje od inoksa.
3. Fleke od kamenca uklonite krpom natopljenom sirćetom i obrišite površinu čistom vodom.

4. Pećnicu osušite mekom krpom.
5. Kada je pećnica dovoljno očišćena:
   ▸ Kako bi se pećnica osušila, vrata uređaja ostavite otvorena u ulegnutom položaju (otpr. 30°) oko 1 sat.
   ▸ Za brzo sušenje pećnice, uređaj zagrejte dok su vrata otvorena oko 5 minuta sa 3D vreli vazduh i 50 °C.

17 Vrata uređaja

Za temeljno čišćenje vrata uređaja, možete da ih demontirate.



Napomena: Ostale informacije:

17.1 Otkačivanje vrata uređaja

Napomena: Ručke na vratima se razlikuju u zavisnosti od tipa uređaja.


⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**
Šarke vrata uređaja se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata pomeraju, zbog čega se možete prignječiti.
▸ Ne hvatajte za predeo šarki.
Komponente unutar vrata uređaja mogu da imaju oštre ivice.
▸ Nosite zaštitne rukavice.
Ako šarke nisu pričvršćene, mogu jako da škljocnu.
▸ Pazite na to, da ručice za blokadu uvek budu sasvim zaklopljene odnosno da prilikom otkačivanja vrata uređaja budu sasvim otklopljene.

1. Vrata uređaja otvorite do kraja .
2. Otklopite ručicu za blokadu na levoj i desnoj šarki.

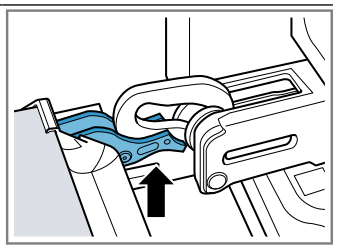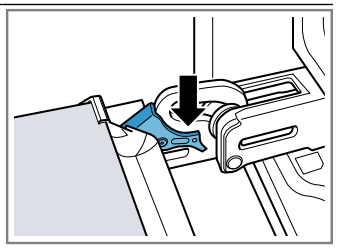Ručica za blokadu je otklopljena	 Šarka je osigurana i ne može da škljocne.
Ručica za blokadu je sklopljena	 Vrata uređaja su osigurana i ne mogu da se otkače.

✔ Ručice za blokadu su otklopljene. Šarke su osigurane i ne mogu da škljocnu.


3. Vrata uređaja zatvorite do graničnika ①. Sa obe ruke čvrsto obuhvatite vrata uređaja sa leve i desne strane i izvucite ih nagore ②.

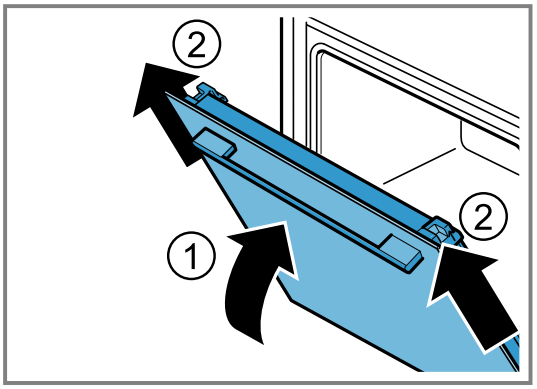


4. Pažljivo postavite vrata uređaja na ravnu površinu.

17.2 Kačenje vrata uređaja


1. ⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**
Šarke vrata uređaja se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata pomeraju, zbog čega se možete prignječiti.
▸ Ne hvatajte za predeo šarki.
Napomena: Vodite računa da vrata uređaja bez otpora postavite na šarke.

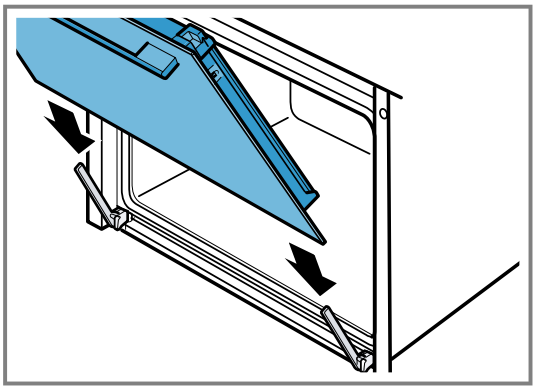

2. Sa obe ruke gurnite vrata uređaja do kraja.

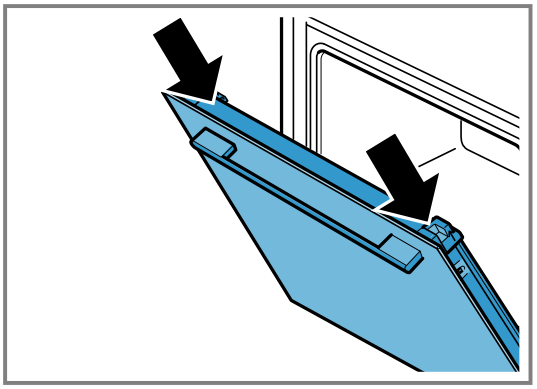

3. Otvorite potpuno vrata uređaja.
4. Zaklopite ručice za blokadu na levoj i desnoj šarki.

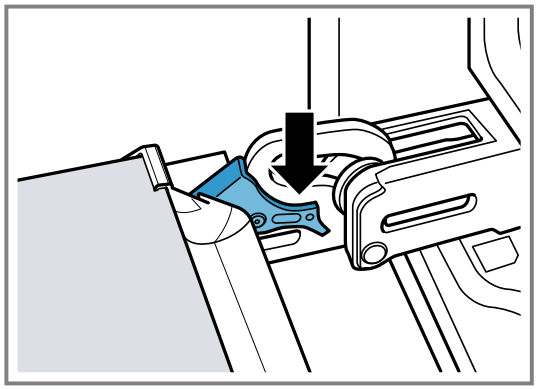

✔ Ručice za blokadu su sklopljene. Vrata uređaja su osigurana i ne mogu da se otkače.
5. Zatvorite vrata uređaja.

17.3 Demontaža stakala na vratima


⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**
Šarke vrata uređaja se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata pomeraju, zbog čega se možete prignječiti.
▸ Ne hvatajte za predeo šarki.
Komponente unutar vrata uređaja mogu da imaju oštre ivice.
▸ Nosite zaštitne rukavice.

Napomena: U zavisnosti od tipa uređaja, uređaj ima metalnu lajsnu koja se otvara.


1. Otvorite potpuno vrata uređaja.
2. Otklopite ručicu za blokadu na levoj i desnoj šarki.

✔ Ručice za blokadu su otklopljene. Šarke su osigurane i ne mogu da škljocnu.


3. Vrata uređaja zatvorite do graničnika.
4. Pritisnite levu i desnu dodirnu površinu ① dok se ne čuje kliktanje.

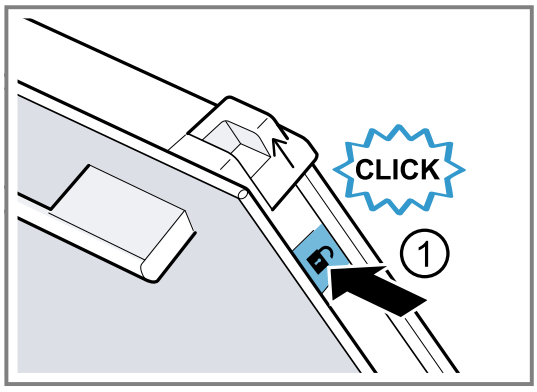


5. Dve klizne kapice pomerite u smeru strelice nagore ②.

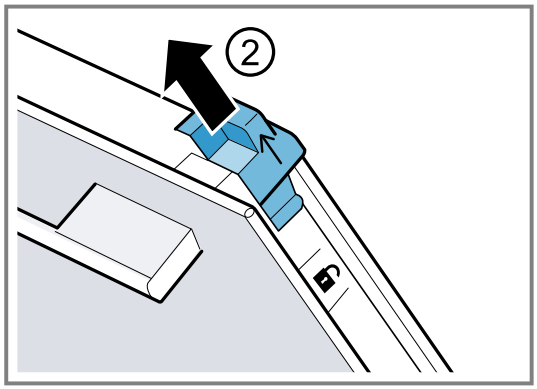

6. Izvucite unutrašnje staklo ukoso nagore i pažljivo ga spustite na ravnu površinu.
7. U zavisnosti od tipa uređaja, otvorite levu ili desnu metalnu lajsnu u smeru strelice ①.

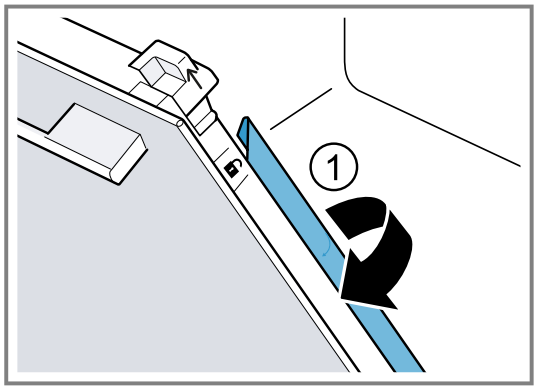

8. Izvucite prvo i drugo međustaklo ukoso nagore i pažljivo ga spustite na ravnu površinu.

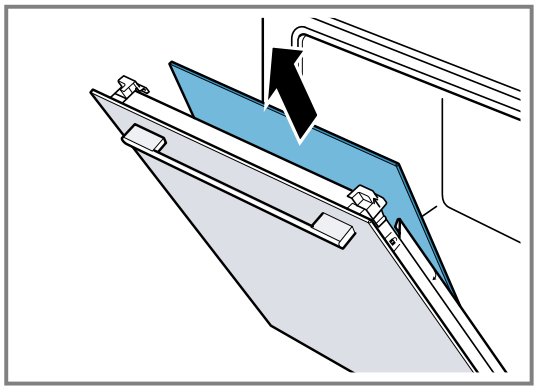

9. ⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**
Ogrebano staklo na vratima uređaja može da pukne.
▸ Za vrata uređaja nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje staklenih površina, jer biste tako mogli oštetiti površinu.

Očistite demontirana stakla na vratima sa obe strane pomoću sredstva za čišćenje stakla i mekom krpom.
10. Očistite vrata uređaja.
11. Stakla na vratima osušite i ponovo ih ugradite.


Napomena: Okvir na unutrašnjoj strani vrata uređaja ili drugi delovi od inoksa na vratima uređaja tokom funkcije čišćenja menjaju boju. Ove promene boje ne ograničavaju funkciju uređaja. Promene boje možete ukloniti sredstvom za čišćenje inoksa.

17.4 Montaža stakala na vratima


⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**
Šarke vrata uređaja se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata pomeraju, zbog čega se možete prignječiti.
▸ Ne hvatajte za predeo šarki.
Komponente unutar vrata uređaja mogu da imaju oštre ivice.
▸ Nosite zaštitne rukavice.


Napomena
U zavisnosti od tipa uređaja, uređaj ima
- metalnu lajsnu koja se zatvara,
- ili dva različita međustakla.

Međustakla su obeležena simbolom trougla.
Prvo montirajte međustaklo sa neispunjenim trouglom △ , nakon toga međustaklo sa ispunjenim trouglom ▲.
Za međustakla vodite računa da se strelica nalazi levo gore.

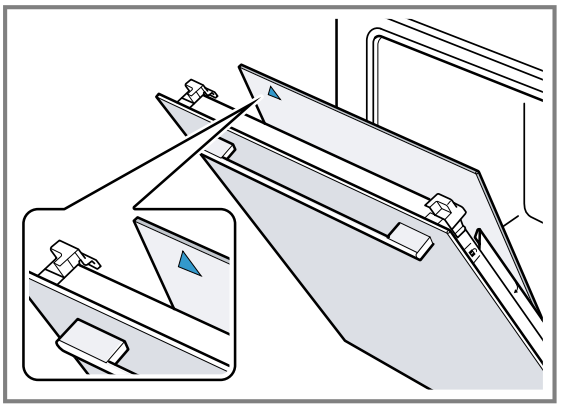


1. Prvo međustaklo ugurajte u donji držač ① i podesite ga gore.

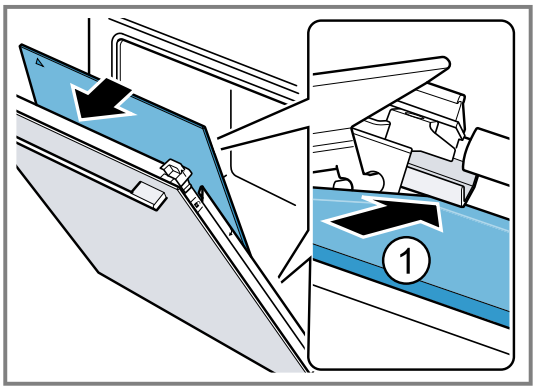


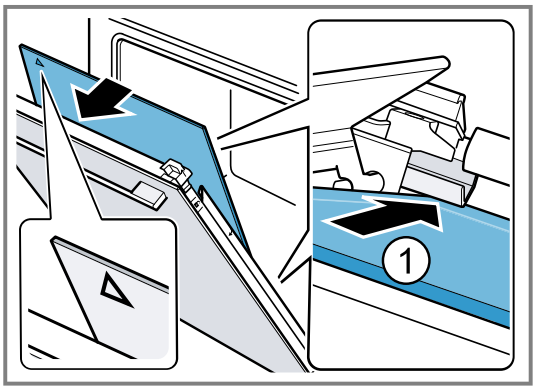


✔ Međustaklo se pozicionira automatski okretanjem odstojnog držača.

2. Drugo međustaklo ugurajte u srednji držač ① i podesite ga gore.

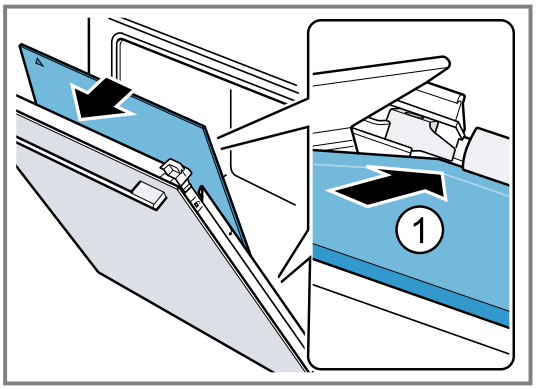


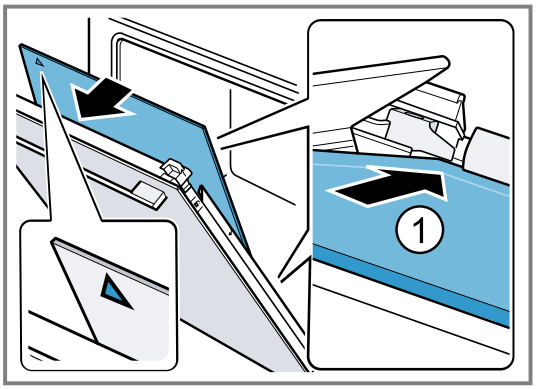

3. U zavisnosti od tipa uređaja, zatvorite metalnu lajsnu levo i desno. ①.

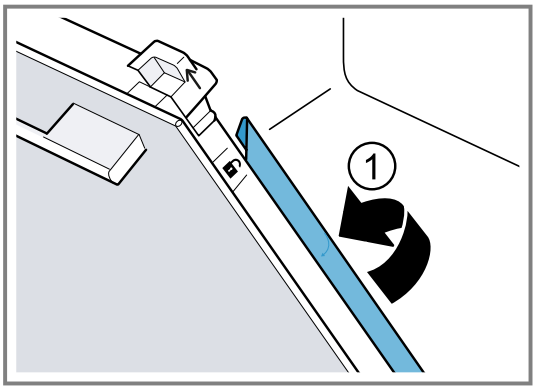


4. Unutrašnje staklo ugurajte dole u držač ① i podesite ga gore.

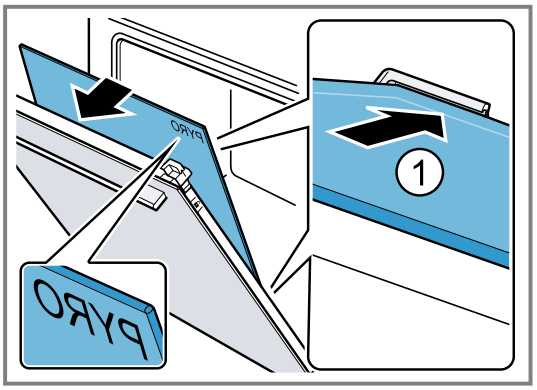


Natpis „Pyro“ mora da bude gore i čitak, kao što je prikazano na slici.

5. Unutrašnje staklo pritisnite sa gornje strane ①. Klizne kapice pritisnite u smeru strelice nadole [a].

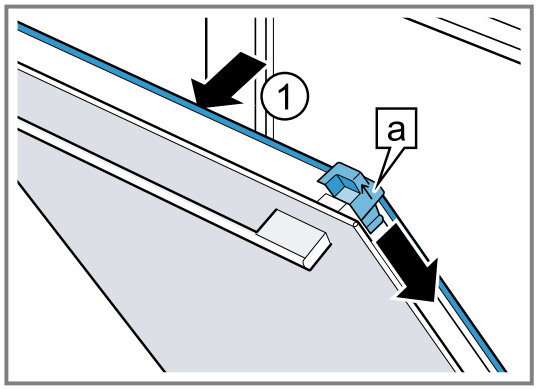

6. Otvorite potpuno vrata uređaja.

7. Zaklopite ručice za blokadu na levoj i desnoj šarki.

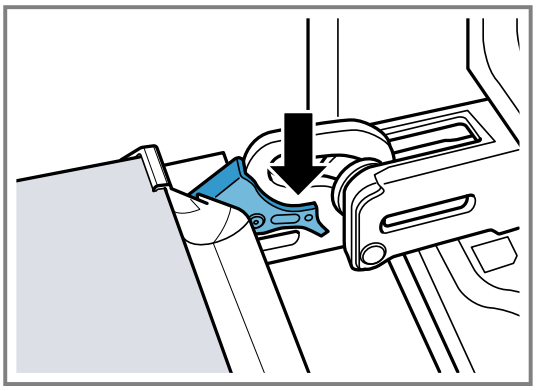

8. Zatvorite vrata uređaja.

Napomena: Pećnicu koristite tek ako ste pravilno ugradili staklo na vratima.


18 Postolja

Da biste očistili postolje i pećnicu, ili da biste zamenili postolje, možete da ga otkačite.

18.1 Otkačivanje postolja

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**
Okviri postaju jako vrući
- Nikada nemojte dirati vruće okvire.
- Uvek ostavite uređaj da se ohladi.
- Udaljite decu.

1. Lagano podignite postolje napred ① i otkačite ga ②.
2. Izvucite postolje unapred ③ i izvadite ga.

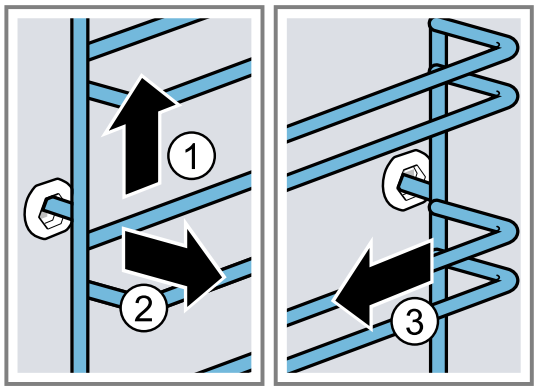


3. Očistite postolje.
→ *"Sredstvo za čišćenje", Stranica 15*

18.2 Zakačivanje postolja

Napomene
- Postolja prolaze samo desno ili levo.
- Kod oba okvira vodite računa o tome, da savijene šipke budu napred.

1. Postolje gurajte po sredini u držač ①, dok ne nalegne na zid pećnice, i pritisnite ka nazad ②.
2. Zatim gurajte postolje u prednji držač ③, dok ne nalegne na zid pećnice, i pritisnite nadole ④.

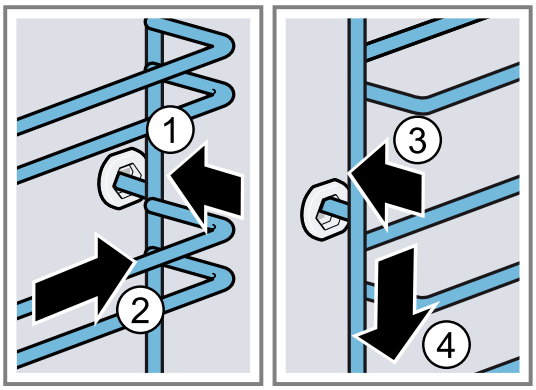

19 Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbeći nepotrebne troškove.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**
Nestručne popravke su opasne.
- Samo obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- Ako je uređaj neispravan, pozovite servisnu službu.
→ *"Korisnička služba", Stranica 24*

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**
Nestručne popravke su opasne.
- ▸ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▸ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▸ Ako se oštećeni mrežni priključni vod ili priključni kabl ovog uređaja, morate da ga zamenite specijalnim mrežnim priključnim vodom ili specijalnim priključnim kablom, koji možete da poručite od proizvođača ili njegove korisničke službe.
- ▸ Ako se mrežni priključni vod ovog uređaja ošteti, zamenu mora da izvrši obučeno stručno osoblje.

19.1 Smetnje u funkcionisanju

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Uređaj ne funkcioniše.	Aktivirao se osigurač u kutiji sa osiguračima. ▸ Proverite osigurač u kutiji sa osiguračima.
	Napajanje strujom je prekinuto. ▸ Proverite da li osvetljenje u prostoriji ili drugi uređaji u prostoriji rade.
	Greška na elektronici **1.** Isključite uređaj sa strujne mreže najmanje 30 sekundi tako što ćete isključiti osigurač. **2.** Osnovna podešavanja resetujte na fabrička podešavanja. → *"Osnovna podešavanja", Stranica 14*
Na displeju treperi tačno vreme.	Napajanje strujom je prekinuto. ▸ Iznova podesite vreme. → *"Podešavanje vremena", Stranica 12*
Uređaj se ne zagreva, na displeju treperi dvotačka.	Demo režim je aktiviran. **1.** Uređaj nakratko odvojite sa mreže tako što ćete isključiti i ponovo uključiti osigurač u kutiji sa osiguračima. **2.** Deaktivirajte demo režim u roku od 5 minuta, tako što ćete osnovno podešavanje *c b* promeniti na vrednost *0* . → *"Osnovna podešavanja", Stranica 14*
Vrata uređaja ne mogu da se otvore, na displeju svetli ⚿.	Zaštita za decu blokira vrata uređaja. ▸ Deaktivirajte zaštitu za decu pomoću tastera ⚿. → *"Zaštita za decu", Stranica 14*
Vrata uređaja ne mogu da se otvore, na displeju svetli 🔒.	Funkcija čišćenja blokira vrata uređaja. ▸ Ostavite uređaj da se ohladi dok se na displeju ne ugasi 🔒 . → *"Piroliza", Stranica 17*
Na displeju svetli ⚿ i uređaj ne može da se podesi.	Zaštita za decu je aktivirana. ▸ Deaktivirajte zaštitu za decu pomoću tastera ⚿. → *"Zaštita za decu", Stranica 14*
Na displeju treperi *h* i uređaj se ne pokreće.	Pećnica je suviše vrela za izabrani režim rada. **1.** Isključite uređaj i sačekajte da se ohladi. **2.** Ponovo pokrenite režim rada.
Na displeju se pojavljuje *F 8*.	Postignuto je maksimalno trajanje režima rada. Da bi se izbegao slučajni trajni režim rada, uređaj nakon više sati automatski prestaje da se zagreva, ako su podešavanja nepromenjena. ▸ Isključite uređaj. Po potrebi, podešavanje možete da izvršite iznova. **Savet:** Da biste u slučaju veoma dugih vremena pripreme izbegli neželjeno isključivanje uređaja, podesite trajanje. → *"Vremenske funkcije", Stranica 11*
Na displeju se pojavljuje poruka sa *E*, npr. *E05-32*.	Smetnja na elektronici **1.** Pritisnite taster ⏲. ▸ Ako je potrebno, iznova podesite vreme. ✔ Ako se smetnja samo jednom pojavila, poruka o grešci će nestati. **2.** Ako se poruka o grešci ponovo pojavi, pozovite servisnu službu. Navedite tačnu poruku o grešci i E-broj Vašeg uređaja. → *"Korisnička služba", Stranica 24*
Rezultat pečenja nije zadovoljavajući.	Podešavanje nisu bila adekvatna. Vrednosti za podešavanje, npr. temperatura ili trajanje, zavise od recepta, količine i namirnice. ▸ Sledeći put podesite manju ili veću vrednost.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Rezultat pečenja nije zadovoljavajući.	
Rezultat funkcije čišćenja nije zadovoljavajući.	Pećnica je bila mnogo prljava. ▸ Pre funkcije čišćenja uklonite grubu nečistoću iz pećnice. ▸ Vodite računa o čišćenju i nezi uređaja. → *"Čišćenje i održavanje", Stranica 15*

19.2 Zamena lampice za rernu

Ukoliko nestane osvetljenje u pećnici, zamenite lampicu za rernu.

Napomena: Halogene lampice od 230 V, 40 - 43 W, koje su otporne na vrelinu, dobićete kod servisne službe ili u specijalizovanoj trgovini. Koristite samo te lampe. Nove halogene lampe hvatajte samo čistom, suvom krpom. Tako se produžava vek trajanja lampe.


⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**
Uređaj i delovi koje možete da dodirnete se tokom rada zagrevaju.
- ▸ Budite pažljivi i ne dodirujte grejne elemente.
- ▸ Udaljite malu decu mlađu od 8 godina.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**
Prilikom zamene lampe, kontakti utičnice lampe su pod naponom.
- ▸ Pre zamene lampe uverite se da je uređaj isključen kako biste izbegli potencijalni strujni udar.
- ▸ Dodatno možete izvući utikač iz utičnice ili isključiti osigurač u kutiji sa osiguračima.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**
Stakleni poklopac usled spoljašnjih uticaja može da bude polomljen ili da pukne prilikom montaže ili demontaže usled prevelikog pritiska.
- ▸ Prilikom montaže ii demontaže staklenog poklopca budite pažljivi.
- ▸ Koristite rukavice ili kuhinjsku krpu.

Zahtevi
- ▪ Uređaj je odvojen od mreže.
- ▪ Pećnica se ohladila.
- ▪ Postoji nova halogena lampica za zamenu.

1. Kako biste izbegli oštećenja, u pećnicu položite krpu za posuđe.
2. Stakleni poklopac odvrnite nalevo ①.
3. Izvucite halogenu lampicu bez okretanja ②.

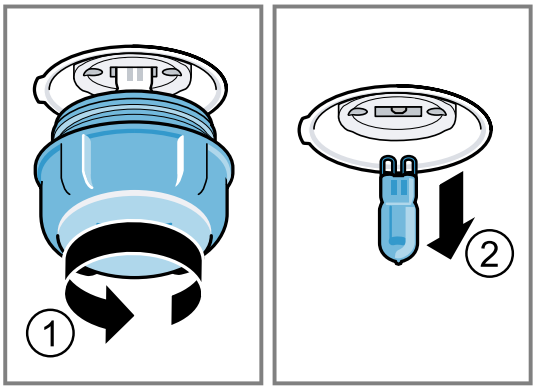

4. Stavite novu halogenu lampicu i uglavite je u prihvat. Obratite pažnju na položaj čivija.
5. U zavisnosti u tipa uređaja, stakleni poklopac poseduje zaptivni prsten. Postavite zaptivni prsten.
6. Zavrnite stakleni poklopac.
7. Izvadite krpu za posuđe iz pećnice.
8. Povežite uređaj sa strujnom mrežom.

20 Odlaganje u otpad

20.1 Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvatljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
2. Presecite mrežni priključni vod.
3. Uređaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način. O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.

Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

21 Korisnička služba

Od našeg korisničkog servisa do 15 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište možete da dobijete funkcijski relevantne originalne rezervne delove koji se mogu skladištiti.

Za dodatne informacije obratite se našem korisničkom servisu.
Detaljne informacije o garantnom periodu i uslovima garancije u vašoj zemlji možete dobiti preko QR koda u

priloženom dokumentu za podatke za kontakt servisa i uslovima garancije, u korisničkom servisu, kod prodavca ili na našoj internet stranici.
Podatke za kontak korisničkog servisa možete dobiti preko QR koda u priloženom dokumentu za podatke za kontakt servisa i uslovima garancije ili na našoj internet stranici.
Ovaj proizvod sadrži izvore svetlosti G klase energetske efikasnosti.
U skladu sa direktivom (EU) 65/2014, (EU) 66/2014 i (EU) 2023/826 informaciju možete da pogledate online na *www.bosch-home.com* na stranici uređaja i stranici za servis vašeg uređaja u uputstvu za upotrebu i dodatnim dokumentima.

21.1 Broj proizvoda (E-Nr). i proizvodni broj (FD)

Kada se obraćate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.) i fabrički broj (FD) koje možete da pronađete na tipskoj pločici uređaja.
Pločicu sa oznakom tipa i brojevima naći ćete, kada otvorite vrata uređaja.



Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uređaju i telefonski broj korisničke službe, podatke možete i da zabeležite.

22 Zagarantovan uspeh

Ovde možete pogledati podešavanja i najbolji pribor i posuđe koji odgovaraju različitim jelima. Preporuke su optimalno prilagođene vašem uređaju.

22.1 Opšte napomene o pripremi

Prilikom pripreme svih jela, obratite pažnju na ove informacije.

- Temperatura i trajanje zavise od količine i recepta. Zato su navedeni opsezi za podešavanje. Najpre pokušajte sa najnižim vrednostima.
- Vrednosti za podešavanje važe za ubacivanje jela u hladnu pećnicu. Ukoliko ipak želite prethodno da zagrejete pećnicu, ubacite pribor u pećnicu tek nakon prethodnog zagrevanja.
- Izvadite nepotreban pribor iz pećnice.

PAŽNJA
Kisele namirnice mogu da oštete rešetku
▸ Kisele namirnice, kao što je voće, ili hranu začinjenu kiselim marinadama nemojte spuštati direktno na rešetku.

Napomena za osobe koje su alergične na nikl
U retkim slučajevima, manje količine nikla mogu da pređu na nemirnicu.
Odgovarajući pribor možete da kupite kod servisne službe, u specijalizovanoj trgovini ili na internetu.
→ *"Dodatni pribor", Stranica 10*

22.2 Napomene za pečenje

Za pečenje koristite navedene visine polica.

Pečenje na jednom nivou	Visina
Visoka peciva odnosno kalupi na rešetki	2
Pljosnata peciva odnosno peciva u plehu	3

Pečenje na dva nivoa	Visina
Univerzalni pleh	3
Pleh	1
Kalupi na rešetki:	**Visina**
Prva rešetka	3
Druga rešetka	1

Pečenje na tri nivoa	Visina
Pleh	5
Univerzalna tepsija	3
Pleh	1

Napomene
- Prilikom pečenja na više nivoa upotrebljavajte vreli vazduh. Istovremeno ugurana peciva ne moraju istovremeno da budu gotova.
- Stavite kalupe u pećnicu jedan do drugog ili jedan iznad drugog tako da ne budu u ravni.
- Za optimalan rezultat pečenja preporučujemo tamne kalupe od metala.

22.3 Napomene za pečenje i roštilj

Vrednosti za podešavanje važe sa ubacivanje u hladnu pećnicu živine, mesa ili ribe koji su spremni za pečenje i sa temperaturom sličnoj onoj u frižideru.

- Što je veći komad živinskog mesa, mesa ili ribe, utoliko je niža temperatura i samim tim i trajanje pripreme.
- Nakon oko 1/2 do 2/3 navedenog vremena, okrenite živinu, meso ili ribu.
- Kada okrećete živinu, vodite računa o tome da prvo strana gde su prsa odnosno strana sa kožurom bude dole.

Pečenje i roštiljanje na rešetki

Pečenje na rešetki je posebno pogodno za velike komade živine ili više komada istovremeno.

- U zavisnosti od veličine i vrste namirnice za pečenje, dodajte do 1/2 litara vode u univerzalnu tepsiju. Od prikupljene moče možete da napravite sos. Pore toga, nastaje manje dima i pećnica se manje prlja.
- Vrata uređaja ostavite zatvorena tokom roštiljanja. Nikada ne roštiljajte sa otvorenim vratima.
- Namirnice za roštiljanje stavite na rešetku. Dodatno podmetnite univerzalnu tepsiju barem za jedan nivo niže tako da joj kosa strana bude okrenuta prema vratima. Na taj način se mast koja kaplje skuplja.

Pečenje u posudi

Kada pripremu vršite u zatvorenoj posudi, pećnica će biti čistija.

Vodite računa o uputstvima proizvođača posude za pečenje. Najpogodnije je posuđe od stakla.

Otvorena posuda

- Koristite visoki kalup.
- Posudu stavite na rešetku.
- Ukoliko nemate odgovarajuću posudu, upotrebljavajte univerzalnu tepsiju.

Zatvorena posuda

- Posudu stavite na rešetku.
- Meso, živinsko meso ili riba mogu da budu hrskavi i kada se pripremaju u zatvorenom pekaču. Koristite pekač sa staklenim poklopcem. Podesite višu temperaturu.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!
Ukoliko vrelu staklenu posudu stavite na mokru ili hladnu podlogu, staklo može da pukne.
▸ Vrelu staklenu posudu odložite na suvi podmetač.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!
Kada otvorite poklopac nakon pečenja, može da izađe vrela para. U zavisnosti od temperature, para nije vidljiva.
▸ Podignite poklopac tako da vrela para može da izađe dalje od tela.
▸ Udaljite decu.

22.4 Izbor jela

Preporuke za podešavanje za mnogobrojna jela sortirane prema kategorijama jela.

Preporuke za podešavanje za različita jela

Jelo	Pribor/posuđe	Visina	Vrsta grejanja	Temperatura u °C / stepen za roštilj	Trajanje u minutima.
Kolač od mućenog testa, jednostavan	Kalup u obliku venca ili Četvrtasti kalup	2		150-170	50-70
Kolač od mućenog testa, jednostavan	Kalup u obliku venca ili Četvrtasti kalup	2		150-160	70-90
Kolač od mućenog testa, fini (u četvrtastom kalupu)	Kalup u obliku venca ili Četvrtasti kalup	2		150-170	60-80
Kolač od mućenog testa, 2 nivoa	Kalup u obliku venca ili Četvrtasti kalup	3+1		140-150	70-85
Torta od voća ili svežeg sira sa biskvitom od prhkog testa	Kalup na otvaranje Ø 26 cm	2		170-190	55-80
Kolač od dizanog testa u kalupu na otvaranje	Kalup na otvaranje prečnika 28 cm	2		160-170	25-35
Biskvitna torta, 6 jaja	Kalup na otvaranje prečnika 28 cm	2		150-160 [1]	30-40
Biskvitni rolat	Univerzalni pleh	3		180-200 [1]	10-15
Kolač od prhkog testa sa sočnim nadevom	Univerzalni pleh	2		160-180	55-95
Kolač od dizanog testa sa sočnim nadevom	Univerzalni pleh	3		180-200	30-55
Mafini	Pleh za mafine	2		170-190	20-40
Sitno pecivo od dizanog testa	Univerzalni pleh	3		160-180	25-35
Sitno pecivo od dizanog testa	Univerzalni pleh	3		160-170	25-45
Domaći keks	Univerzalni pleh	3		140-160	15-25
Domaći keks, 2 nivoa	Univerzalni pleh + Pleh	3+1		140-160	15-25
Domaći keks, 3 nivoa	Univerzalni pleh + 2x Pleh	5+3+1		140-160	15-25
Beze pecivo	Univerzalni pleh	3		80-90 [1]	120-150

[1] Prethodno zagrejte uređaj.

Jelo	Pribor/posuđe	Visina	Vrsta grejanja	Temperatura u °C / stepen za roštilj	Trajanje u minutima.
Hleb, 1000 g (u četvrtastom kalupu i slobodno uguran)	Univerzalni pleh ili Četvrtasti kalup	2		**1.** 210-220 [1] **2.** 180-190 [1]	**1.** 10-15 **2.** 40-50
Pica, sveža – na plehu	Univerzalni pleh	3		180-200	20-30
Pica, sveža, tanka podloga, u kalupu za picu	Pleh za picu	2		250-270 [1]	8-13
Francuska pita	Kalup za tart ili Crni pleh	2		190-210	25-35
Burek	Univerzalni pleh	1		180-200	40-50
Nabujak, pikantan, kuvani sastojci	Vatrostalna posuda	2		200-220	30-60
Pile, 1,3 kg, nepunjeno	Otvoreno posuđe	2		200-220	60-70
Sitni delovi pileta, po 250 g	Otvoreno posuđe	3		220-230	30-35
Guska, nepunjena, 3 kg	Otvoreno posuđe	2		**1.** 140 **2.** 160	**1.** 130-140 **2.** 50-60
Svinjska leđa, nemasna, 1 kg	Plitka posuda od vatrostalnog stakla	2		180	90-120
Svinjsko pečenje bez kožure npr. vrat, 1,5 kg	Otvoreno posuđe	2		160-170	130-150
Svinjsko pečenje bez kožure npr. vrat, 1,5 kg	Otvoreno posuđe	2		190-200	120-150
Goveđi file, srednje pečen, 1 kg [2]	Rešetka + Univerzalni pleh	3		210-220	40-50 [3]
Dinstano goveđe pečenje, 1,5 kg [4]	Zatvoreno posuđe	2		200-220	130-150
Rozbif, srednje pečen, 1,5 kg	Univerzalni pleh + Rešetka	3		200-220	60-70 [3]
Hamburger, visina 3–4 cm [5]	Rešetka	4		3	25-30 [6]
Jagnjeći but bez kostiju, srednji, 1,0 kg, uvezan [7]	Otvoreno posuđe	2		170-190	70-80 [8]
Riba, grilovana, cela, 300 g, npr. pastrmka [2]	Rešetka	2		160-180	20-30
Riba, dinstana, cela 300 g, npr. pastrmka	Zatvoreno posuđe	2		170-190	30-40
Riba, dinstana, cela 1,5 kg, npr. losos	Zatvoreno posuđe	2		180-200	55-65

Jogurt

Pomoću uređaja pripremajte jogurt.

Pripremanje jogurta

1. Izvadite pribor i držače iz pećnice.
2. Prethodno pripremljenu masu jogurta sipajte u male posude, npr. u šolje ili male čaše.
3. Posude prekrijte folijom, npr. providnom folijom.
4. Posude postavite na dno pećnice.
5. Uređaj podesite u skladu sa preporukom za podešavanje.
6. Nakon pripreme ostavite jogurt u frižider da se ohladi.

[1] Prethodno zagrejte uređaj.
[2] Univerzalnu tepsiju ubacite ispod rešetke.
[3] Okrenite jelo posle 1/2-2/3 ukupnog vremena.
[4] Na početku dodajte tečnost u posudu, koja treba da pokrije 2/3 komada mesa koji se peče
[5] Ispod podmetnite univerzalnu tepsiju na visini 2.
[6] Okrenite jelo posle 2/3 ukupnog vremena.
[7] U posuđe dodajte vodu tako da prekrije dno.
[8] Jelo nemojte okretati.

Preporuke za podešavanje za deserte

Jelo	Pribor/posuđe	Visina	Vrsta grejanja	Temperature u °C	Trajanje u minutima.
Jogurt	Kalupi za porcije	Dno peć-nice		40-45	8–9 h
Jogurt	Kalupi za porcije	Dno peć-nice		40-45	8–9 h

22.5 Posebne vrste pripreme i druge primene

Informacije i preporuke za podešavanje za posebne vrste pripreme i druge primene, npr. priprema na umerenoj temperaturi.

Dodavanje pare

Kada koristite funkciju pare, u prostoru za kuvanje stvara se para. Na taj način hrana dobija hrskavu koricu i sjajnu površinu. Pored toga, hrana iznutra ostaje mekana i sočna, a njena zapremina se minimalno smanjuje.

Preporuke za podešavanje dodavanja pare

Rezervoar za vodu stavljajte na dno uređaja samo sa preporučenom količinom vode.

Jelo	Pribor/posuđe	Visina	Vrsta grejanja	Temperature u °C	Količina vode u ml	Trajanje u minutima.
Beli hleb, 750 g	Univerzalni pleh	2		**1.** 210 **2.** 170	100	**1.** 10 **2.** 20-30
Hleb, 1000 g (u četvrtastom kalupu i slobodno uguran)	Univerzalni pleh	2		**1.** 210 **2.** 170	100	**1.** 10 **2.** 20-30
Pogača	Univerzalni pleh	3		230-240	150	20-30
Zemičke, sveže	Univerzalni pleh	3		170-180	100	25-30
Zemičke ili bageti za završno pečenje, prethodno pečeni	Rešetka	3		190-200 [1]	100	8-10
Zemičke, slatke, sveže	Univerzalni pleh	3		180-190 [1]	100	15-20
Kolač od dizanog testa u kalupu na otvaranje	Kalup na otvaranje prečnika 28 cm	2		150-160	100	25-35
Pletenica od dizanog testa, venac od dizanog testa	Univerzalni pleh	2		150-160	100	20-30
Sitno pecivo od dizanog testa	Univerzalni pleh	2		160-170	100	20-30
Pica, zamrznuta, tanko testo, 1 komad	Rešetka	2		190-200	100	15-20
Nabujak, pikantni, kuvani sastojci	Vatrostalna posuda	2		160-170	150	35-45
Sitni delovi pileta, po 250 g	Otvoreno posuđe	2		220-230	150	30-40
Pile, 1,3 kg, nepunjeno	Otvoreno posuđe	2		190-200	200	45-65
Svinjsko pečenje bez kožure npr. vrat, 1,5 kg	Otvoreno posuđe	2		160-180	250	120-130
Riba, pržena, cela, 300 g, npr. pastrmka	Otvoreno posuđe	2		180-190	100	25-35
Pica, pečenje, podgrevanje	Rešetka	2		170-180 [1]	100	7-10
Nabujci, npr. lazanje, gratinirani krompir, 1 porcija, regenerisanje	Otvoreno posuđe	2		150-160	100	15-20
Zemičke, baget, regenerisanje	Rešetka	2		150-160 [1]	100	6-8

[1] Prethodno zagrejte uređaj.

22.6 Proverena jela

Informacije u ovom odeljku su zasnovane na saznanjima instituta za proveru, radi jednostavnije provere uređaja u skladu sa EN 60350-1.

Pečenje

- Vrednosti za podešavanje važe za stavljanje u hladnu pećnicu.
- Vodite računa o napomenama za prethodno zagrevanje iz preporuka za podešavanje. Vrednosti za podešavanje važe bez brzog zagrevanja.
- Za pečenje upotrebite najpre niže navedene temperature.
- Peciva koja su istovremeno postavljena na plehove ili u kalupe ne moraju da budu gotova u isto vreme.
- Visine ubacivanja prilikom pečenja na 2 nivoa:
  - Univerzalna tepsija: visina 3
    Pleh: visina 1
  - Kalupi na rešetki:
    Prva rešetka: visina 3
    Druga rešetka: visina 1
- Visine ubacivanja prilikom pečenja na 3 nivoa:
  - Pleh: visina 5
  - Univerzalna tepsija: visina 3
  - Pleh: visina 1
- Vodeni biskvit
  - Kada pečete na 2 nivoa, kalupe na otvaranje stavite na sredinu jedan iznad drugog.
  - Kao alternativu za rešetku, možete da koristite i Air Fry pleh koji je takođe u našoj ponudi.

Preporuke za podešavanje za pečenje

Jelo	Pribor/posuđe	Visina	Vrsta grejanja	Temperature u °C	Trajanje u minutima.
Pecivo iz šprica	Univerzalni pleh	3		140-150 [1]	25-35
Pecivo iz šprica	Univerzalni pleh	3		140 [1]	28-38
Pecivo iz šprica, 2 nivoa	Univerzalni pleh + Pleh	3+1		140 [1]	30-40
Pecivo iz šprica, 3 nivoa	Univerzalni pleh + 2x Pleh	5+3+1		130-140 [1]	35-55
Small Cakes	Univerzalni pleh	3		150-160 [1]	25-35
Small Cakes	Univerzalni pleh	3		150 [1]	20-30
Small Cakes	Univerzalni pleh	3		170	20-30
Small Cakes, 2 nivoa	Univerzalni pleh + Pleh	3+1		150 [1]	25-35
Small Cakes, 3 nivoa	Univerzalni pleh + 2x Pleh	5+3+1		140 [1]	30-40
Vodeni biskvit	Kalup na otvaranje Ø 26 cm	2		160-170 [2]	25-35
Vodeni biskvit	Kalup na otvaranje Ø 26 cm	2		160-170	30-40
Vodeni biskvit, 2 nivoa	Kalup na otvaranje Ø 26 cm	3+1		150-160 [2]	35-50
Apple Pie, 2 komada	2x Kalup na otvaranje Ø 20 cm	2		180-190	75-90

Roštiljanje

Preporuke za podešavanje za roštilj

Jelo	Pribor/posuđe	Visina	Vrsta grejanja	Temperatura u °C / stepen za roštilj	Trajanje u minutima.
Prepek tosta	Rešetka	5		3 [3]	5-6

[1] Prethodno zagrejte uređaj 5 minuta. Nemojte koristiti funkciju brzog zagrevanja.
[2] Prethodno zagrejte uređaj. Nemojte koristiti funkciju brzog zagrevanja.
[3] Nemojte predzagrevati uređaj.

23 Uputstvo za montažu

Prilikom montiranja uređaja obratite pažnju na ove informacije.






23.1 Opšte napomene za montažu

Pre ugradnje uređaja pogledajte ove napomene.

- Samo stručna ugradnja prema ovom uputstvu za montažu garantuje sigurnu upotrebu. U slučaju oštećenja zbog pogrešne ugradnje odgovornost preuzima montažer.
- Prilikom raspakivanja proverite uređaj. U slučaju da postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da ga priključujete.
- Pre puštanja u rad skinite ambalažu i lepljive folije iz pećnice i sa vrata.
- Uvažite uputstva za montažu i ugradnju dodatnog pribora.
- Ugradni nameštaj mora biti otporan na temperature do 95 °C, a susedne prednje strane nameštaja do 70 °C.
- Nemojte ugrađivati uređaj iza ukrasnih vrata ili vrata na nameštaju. Postoji opasnost usled pregrevanja.
- Pre postavljanja uređaja izvršite rezanje nameštaja. Uklonite piljevinu. To može da ugrozi funkciju električnih komponenti.
- Instalacija uređaja je dozvoljena na visini od poda manjoj od 850 mm.
- Postavite uređaj na horiontalnu površinu.
- Priključna utičnica uređaja mora da se nalazi u zoni osenčene površine [a] ili izvan prostora za ugradnju.

Nepričvršćeni nameštaj morate pričvrstiti na zid uobičajenim uglom [b].

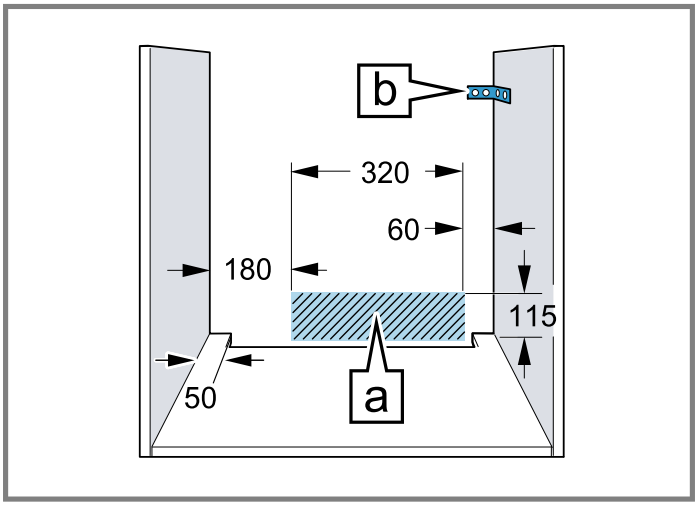

- Da biste izbegli povrede sečenjem, nosite zaštitne rukavice. Delovi, koji su tokom montaže pristupačni, mogu da imaju oštre ivice.
- Podaci mere na slici u mm.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nakon instalacije uređaja otvori na zadnjoj strani uređaja ne smeju da budu dostupni za decu, a to se odnosi i na fioke koje se nalaze ispod i kuhinjske elemente. To se mora osigurati ugradnjom. U slučaju da postoji kuhinjsko ostrvo, potrebna je zadnja strana.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Upotreba produženog kabla za napajanje i nedozvoljenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▸ Nemojte da upotrebljavate produžni kabl ili letve sa višestrukim utičnicama.
- ▸ Upotrebljavajte samo adaptere i mrežne priključne kablove koje je odobrio proizvođač.
- ▸ Ako je mrežni priključni kabl prekratak, a duži mrežni priključni kabl nije na raspolaganju, obratite se stručnom električaru kako biste prilagodili kućnu instalaciju.


PAŽNJA

Ako se uređaj nosi držeći se za dršku od vrata, ona se može odlomiti. Drška od vrata ne može da izdrži težinu uređaja.

- ▸ Uređaj nemojte da nosite ili držite za dršku na vratima.


23.2 Dimenzije uređaja

Ovde ćete naći dimenzije uređaja

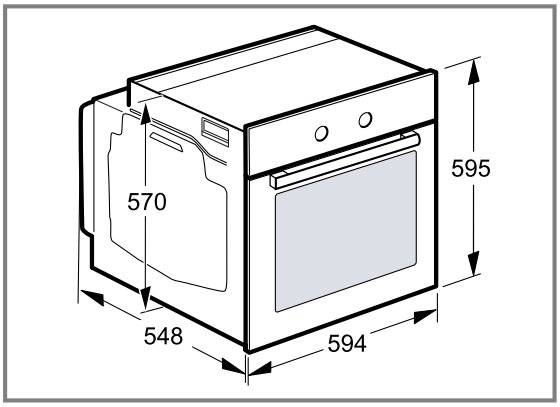

23.3 Ugradnja ispod radne ploče


Za ugradnju ispod radne ploče, obratite pažnju na dimenzije i napomene za ugradnju.

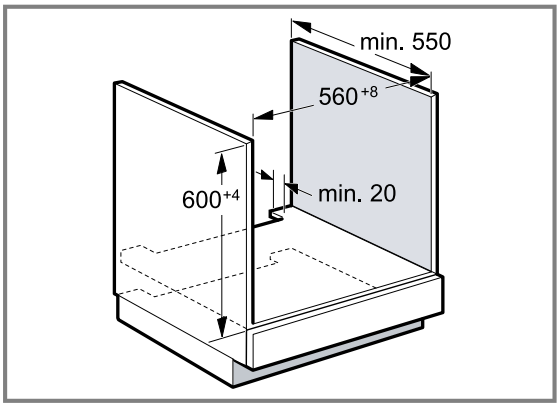

- Radi ventilacije uređaja, vodoravna pregrada mora da ima isečak za ventilaciju.
- U kombinaciji sa indukcionim pločama za kuvanje, prorez između radne ploče i uređaja ne smete da zatvorite dodatnim letvama.
- Radna ploča mora da se pričvrsti na ugradni nameštaj.
- Obratite pažnju na uputstvo za montažu ploče za kuvanje, ukoliko postoji.
- Vodite računa o različitim nacionalnim napomenama za ugradnju.
- Pridržavajte se dubine radne ploče od min. 600 mm.
- Ako ugrađujete ploču za kuvanje na gas, vodite računa da uređaj ne dodiruje gasni priključak za kuvanje na gas.
- Ako je potrebno, za instalaciju gasa angažujte ovlašćenog stručnjaka.

23.4 Ugradnja u visokom kuhinjskom elementu


Za ugradnju u visokom kuhinjskom elementu, obratite pažnju na dimenzije i napomene za ugradnju.

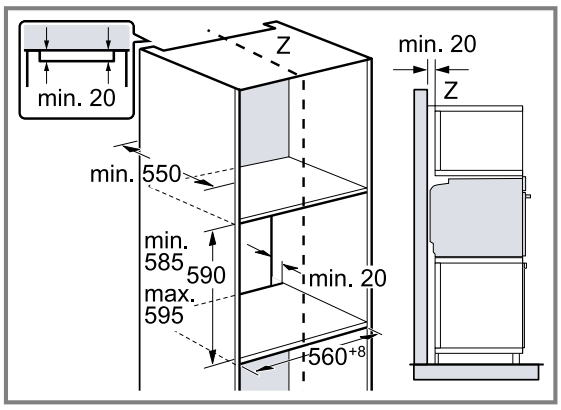


- Za ventilaciju uređaja, međudna moraju da poseduju isečak za provetravanje.
- Uređaj ugradite na visinu tako da bez problema možete da uzimate pribor.

23.5 Ugradnja dva uređaja jedan na drugi

Vaš uređaj se takođe može ugraditi iznad ili ispod drugog uređaja. Za ugradnju uređaja jedan na drugi, obratite pažnju na dimenzije i napomene za ugradnju.

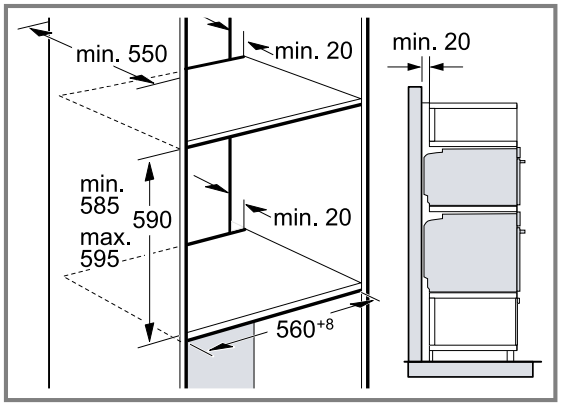


- Za ventilaciju uređaja, vodoravne pregrade moraju da poseduju prorez za ventilaciju.
- Da bi bila osigurana adekvatna ventilacija za oba uređaja, potreban je otvor za ventilaciju od najmanje 200 cm² u predelu postolja. U tu svrhu isecite masku postolja ili postavite ventilacionu rešetku.
- Vodite računa da bude ostvarena razmena vazduha u skladu sa skicom.

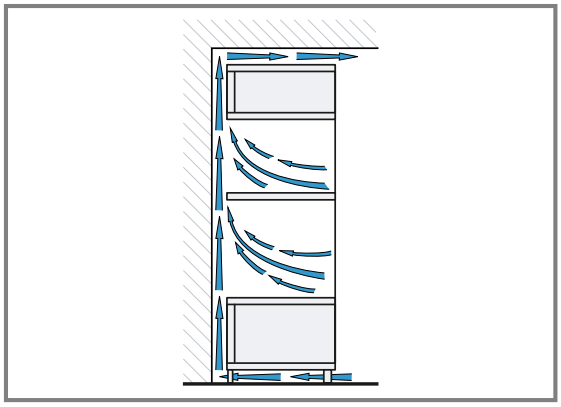

- Uređaje ugradite na visinu tako da bez problema možete da uzimate pribor.

23.6 Ugradnja u ugao

Za ugradnju u uglu, obratite pažnju na dimenzije i napomene za ugradnju.

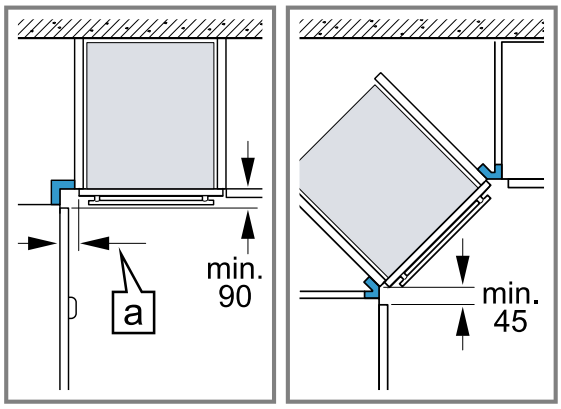


- Da biste mogli da otvorite vrata uređaja, prilikom ugradnje u ugao uzmite u obzir minimalne dimenzije. Dimenzija [a] zavisi od debljine prednjeg dela nameštaja i ručke.

23.7 Električni priključak

Radi bezbednog električnog priključivanja uređaja, pridržavajte se ovih napomena.

- Uređaj odgovara klasi zaštite I i sme da se koristi samo uz zaštitni priključak za uzemljenje.
- Zaštita mora da bude u skladu sa vrednostima snage na pločici sa tipskom pločicom i važećim lokalnim propisima.
- Uređaj mora kod svih radova na montaži da bude bez napona.
- Uređaj smete da priključite samo pomoću priključnog kabla koji je isporučen.
- Priključni kabl morate da utaknete na zadnjoj strani uređaja tako da se čuje zvuk kliktanja. Priključni kabl od 3 m možete da dobijete u korisničkom servisu.

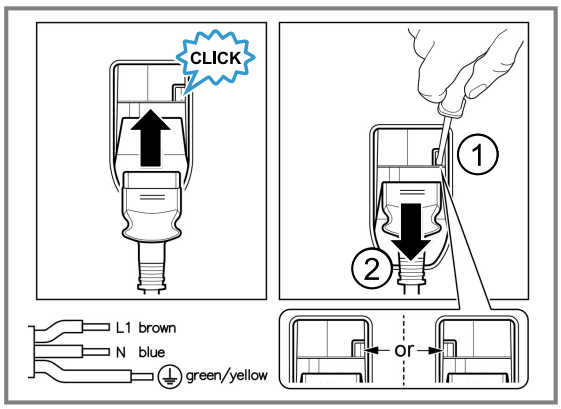

- Priključni kabl sme da se zameni samo originalnim kablom. Ovaj kabl možete dobiti u korisničkom servisu.
- Ugradnjom mora da bude zagarantovana zaštita od dodirivanja.

Električno priključivanje uređaja sa utikačem sa zaštitnim kontaktom

Napomena: Dozvoljeno je priključivanje uređaja samo na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

- Utikač utaknite u utičnicu sa zaštitnim kontaktom. Kada je uređaj ugrađen, mrežni prekidač mrežnog priključnog voda mora da bude dostupan ili, ukoliko slobodan pristup nije moguć, u fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima instalacije.


Električno priključivanje uređaja bez utikača sa zaštitnim kontaktom

Napomena: Priključivanje uređaja sme da vrši samo ovlašćeno stručno osoblje. Ukoliko dođe do oštećenja usled pogrešnog priključivanja, gubite pravo na garanciju.
U fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima instalacije.


1. Identifikujte fazni i neutralni (“nula“) provodnik u priključnoj utičnici.
   U slučaju pogrešnog priključka uređaj može da bude oštećen.
2. Priključivanje vršite prema slici priključka.
   Napon videti na pločici sa oznakom tipa.
3. Povežite žile mrežnog priključnog kabla u skladu sa kodiranjem boja:
   - zeleno-žuta = uzemljenje ⏚
   - plava = neutralni ("nulti") vod
   - smeđa = faza (spoljašnji vod)

23.8 Ugradnja uređaja

1. Ugurajte ceo uređaj i poravnajte ga po sredini.

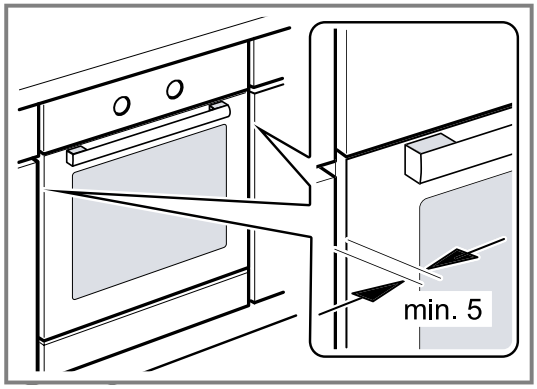


2. Pričvrstite uređaj pomoću zavrtanja.

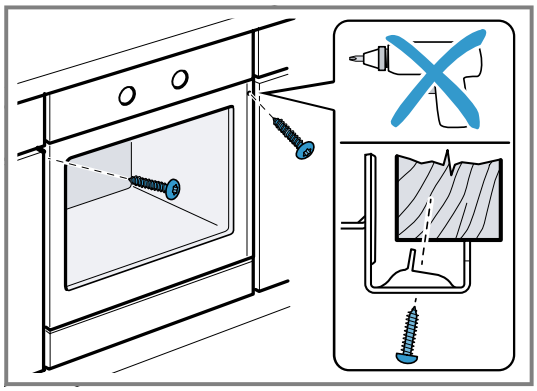


Napomena: Prorez između radne ploče i uređaja ne smete da zatvorite dodatnim letvama.
Na bočne zidove prerađenog ormana ne smete da postavljate letve za zaštitu od toplote.

23.9 Za kuhinje koje nemaju ručke već vertikalne rukohvate:


1. Na obe strane postavite odgovarajući komad za punjenje, da biste prekrili moguće oštre ivice i osigurali sigurnu montažu.

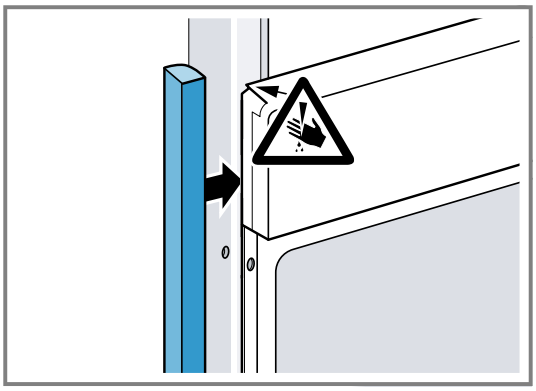


2. Pričvrstite komad za punjenje na elementu.
3. Da biste napravili vijčani spoj, prvo napravite otvore na komadu za punjenje i elementu.

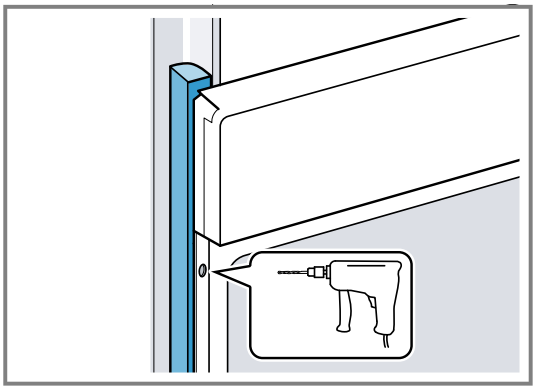

4. Uređaj pričvrstite odgovarajućim zavrtnjem.

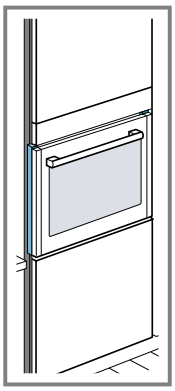

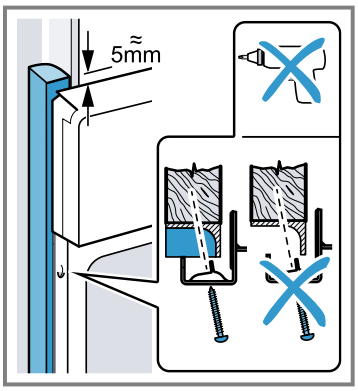

23.10 Demontaža uređaja

1. Uređaj isključite sa napona.
2. Otpustite pričvrsne zavrtnje.
3. Malo podignite uređaj i sasvim ga izvucite.

Hvala na kupovini Bosch kućnog aparata!

Odmah registrujte novi uređaj u usluzi MyBosch i uživajte u sledećim pogodnostima:

- **stručnim savetima i trikovima za uređaj,**
- **opcijama produžavanja garancije,**
- **popustima za dodatni pribor i rezervne delove,**
- **digitalnom uputstvu i svim podaci o uređaju nadohvat ruke,**
- **jednostavnom pristupu servisu za kućne aparate kompanije Bosch.**

Registracija je besplatna i jednostavna – čak i na mobilnim uređajima:
www.bosch-home.com/welcome

Potrebna vam je pomoć? Ovde ćete je zasigurno pronaći.

Stručno savetovanje za Bosch kućne aparate, pomoć u slučaju problema ili popravka u izvedbi Bosch stručnjaka.

Saznajte sve o različitim vidovima podrške koje pruža Bosch:
www.bosch-home.com/service

Podaci za kontakt za sve zemlje navedeni su u priloženoj listi servisnih službi.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

9001933543 (060103) REG25
sr