

Waschen

1 Wäsche einlegen



Vorbereite und sortierte Wäsche locker in die leere Trommel legen.

Sicherstellen, dass keine Wäsche in der Tür und/oder in der Gummimanschette eingeklemmt ist.

Wäsche vorbereiten:

- Taschen leeren
- Reißverschlüsse schließen
- längere Zugbänder binden

Wäsche richtig sortieren:

1 Nach Pflegekennzeichen

Handwäsche/ Wolle

Feinwäsche

Pflegeleicht

Koch-/ Buntwäsche

Nicht waschen

2 Nach Verschmutzungsgrad


3 Nach Farbe

schwarz

bunt

weiss

2 Waschmittel einfüllen

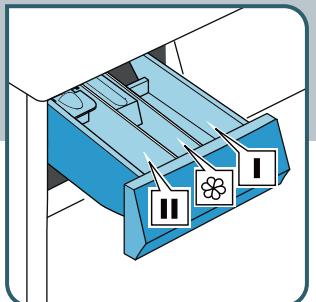

Sich vor dem Einfüllen der Waschmittel über die optimale Dosierung informieren. Für Flüssigwaschmittel die Dosierhilfe herunterklappen.

Waschmittel für Vorwäsche

Weichspüler, flüssige Stärke, Imprägniermittel

Waschmittel für Hauptwäsche, Enthärter, Bleiche, Fleckensalz

Dosierhilfe herunterklappen:



3 Programm einstellen



Gerät einschalten, Programmähnler auf das gewünschte Programm drehen. Programm gegebenenfalls wie folgt anpassen:

Tasten (wiederholt) drücken zum Einstellen für...

Waschtemperatur

Schleuderdrehzahl

Flecken für die effektive Entfernung von Flecken
Vorwäsche für einen vorangestellten Waschprozess

Einweichen für eine vorangestellte Einweichphase
Mini Load bei kleinen Mengen

Fertig in zum Wählen der Zeit bis zum Programmende in Std.
varioSpeed für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit
Fernstart via App freigeben

Wasser Plus für textilschonendes Waschen mit mehr Wasser
Intensiv Spülen für drei weitere Spül- und Schleudergänge

Dampf für Knitterentfernung/Bügelforbereitung

4 Programm starten



Programm durch Drücken der Taste «» starten. Nach der Beladungserkennung wird Wasser eingelassen und der Waschvorgang startet.

Wäsche nachlegen:

Je nach Wasserstand und Temperatur ist ein Nachlegen nicht mehr möglich.

- 1 Mit «» das Programm pausieren.
- 2 Tür öffnen, Wäsche nachlegen.
- 3 Tür wieder schließen.
- 4 Mit «» das Programm fortsetzen.

Waschen abbrechen:

- 1 Mit «» des Waschgang pausieren.
- 2 Mit «Abpumpen» Wasser abpumpen.
- 3 Tür öffnen, Wäsche entnehmen.

5 Wäsche entnehmen




Die Wäsche möglichst zeitnah aus der Trommel nehmen; so bleibt die Wäsche frisch, sauber und knittert weniger.

- 1 Gerät durch Drücken der Ein-/Aus-Taste ausschalten.

- 2 Tür öffnen, Wäsche entnehmen.

6 Gerät reinigen

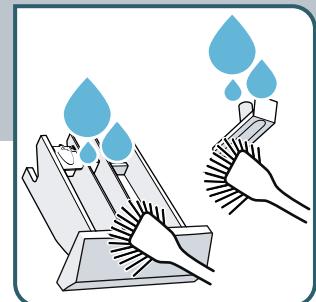

Das Gerät regelmäßig reinigen, um die Funktionalität jederzeit sicherzustellen und um seine Lebensdauer zu verlängern.

- 1 Waschmittelschublade reinigen und trocknen lassen.

- 2 Gummimanschette trocknen, Fremdkörper entfernen. Trommel mit geöffneter Tür trocknen lassen.

Kindersicherung aktivieren / deaktivieren



Taste «» 3 Sek.

Symbol dunkel: Kindersicherung deaktiviert

Symbol leuchtet: Kindersicherung aktiviert

Grundeinstellungen

Gerät durch Drücken der Ein-/Aus-Taste einschalten



«Einstellungen» drücken und Menü öffnen



Einstellungen vornehmen...



- 1 Lautstärke Endesignal [aus bis sehr laut]
- 2 Lautstärke Tastensignal [aus bis sehr laut]
- 3 Displayhelligkeit [gering bis sehr hoch]
- 4 Erinnerung Trommelreinigung [ein/aus]
- 5 Programmzähler
- 6 Werkseinstellungen [» 3 Sek. gedrückt halten]

Einstellungen speichern und Menü schliessen



Was tun wenn...

Wasser läuft nicht ein?

» gedrückt? Sieb im Zulaufschlauch sauber? Wasserhahn geöffnet?

Sicherstellen, dass das Wasser in die Waschmaschine gelangt.

Tür lässt sich nicht öffnen?

Stromausfall am Gerät? Temperatur/Wasserstand in der Trommel noch zu hoch?

Abkühlen lassen, Wasser abpumpen, gegebenenfalls Notöffnen.

Waschlauge wird nicht abgepumpt?

Wasserablauf / Laugenpumpe verstopft / geknickt? Wasserablauf zu hoch installiert?

Sicherstellen, dass der Wasserablauf frei ist von Verstopfung.

Schleuderergebnis unbefriedigend? Wäsche noch zu feucht?

Schleuderdrehzahl zu niedrig eingestellt? Schleudern wegen Unwucht abgebrochen?

Schleuderdrehzahl erhöhen oder separat schleudern.

Waschmaschine

WG46B2071


[DE] Kurzgebrauchsanleitung

Programmwähler

zur Wahl des Waschprogramms...



Bedienfeld

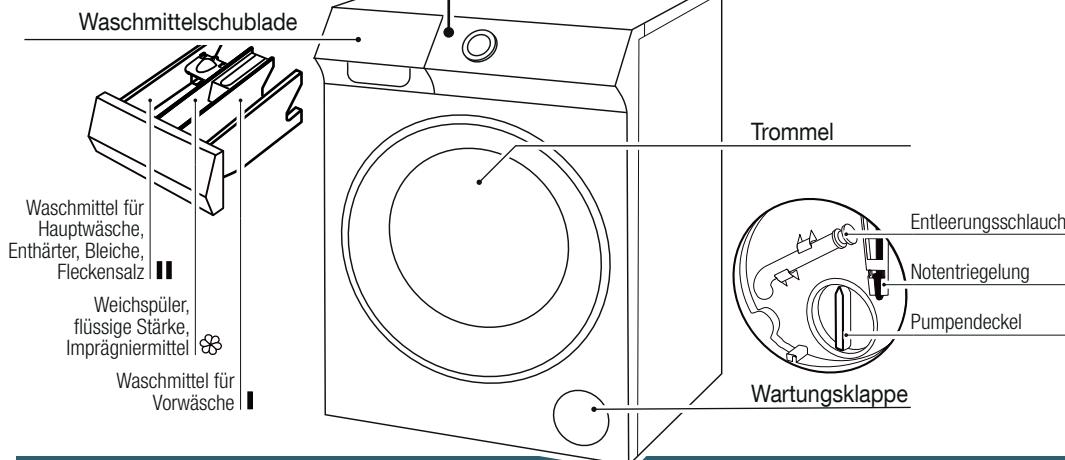

Programmübersicht

Das passende Programm entnehmen Sie dem Pflegetikett am Textil. Hier finden Sie Einstellmöglichkeiten und Optionen je Programm.

	max. Temperatur [°C]	max. Beladung [kg]	maximale Drehzahl [U/min]
Eco 40-60 – für Textilien aus Baumwolle, Leinen	–	9	1600
Automatische Waschtemperatur für optimale Energieeffizienz und Waschwirkung.			
Baumwolle – für strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen	90	9 (5)	1600
Mit varioSpeed (normal verschmutzt, 5 kg) auch für zeitverkürztes Waschen.			
Pflegeleicht – für Textilien aus Synthetik	60	4	1400
Geeignet für Wäsche, die widerstandsfähig und pflegeleicht ist.			
Mix – für Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik	60	4	1600
Geeignet für leicht verschmutzte Wäsche.			
Fein / Seide – für empfindliche, waschbare Textilien aus Seide, Viskose, etc.	40	2	800
Waschmittel für Feinwäsche / Seide verwenden, ein Wäschennetz schützt besonders gut. Durch schonende Reinigung der Wäsche geringer Abrieb von Textil- / Mikroplastikfasern.			
Wolle – für hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil	40	2	800
Die Trommel bewegt die Wäsche besonders schonend, um ein Schrumpfen zu verhindern.			
App Programme – Zugriff auf weitere Programme			
Die Programme sind in der App ersichtlich.			
Spülen – Spülen mit anschließendem Schleudern und Wasser abpumpen	–	–	1600
Spült die Wäsche und schleudert sie so trocken wie gewünscht.			
Schleudern / Abpumpen – Schleudern und Wasser abpumpen	–	–	1600
Soll nur das Wasser ohne Schleudern abgepumpt werden: Schleuderdrehzahl «0» wählen.			
Outdoor – für Wetter- und Outdoortextilien mit Membrantechnologie	40	2	800
Waschmittel für Outdoortextilien verwenden, keinen Weichspüler einsetzen.			
Hygiene – für strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen	60	6.5	1600
Wäscht mit konstanter Waschtemperatur bei hohen Hygieneansprüchen (z.B. Allergiker).			
Super 15'/30' – für Textilien aus Baumwolle, Synthetik	40	4 (2)	1200
30' Kurzprogramm (15' mit varioSpeed, 2 kg) für leicht verschmutzte kleine Wäschemengen.			
powerSpeed 59' – für leicht und normal verschmutzte Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik	40	5	1400
Bestmögliche Waschleistung in weniger als einer Stunde.			
smartFinish – Erwärmen und Bedampfen trockener Textilien mit Wasserdampf, um die Textilien nach dem Programmende aufzuhängen oder leichter bügeln zu können	–	1.5 (0.2)	–
Geeignet für Hemden, T-Shirts sowie Anzugjacken oder -hosen aus einem Wollgemisch, mit varioSpeed maximal 0.2 kg.			