⚠ **Pred prvým použitím si prečítajte návod na používanie a v ňom uvedené bezpečnostné pokyny.**

Nastavenie Home Connect

Tip: Svoje zariadenie spojte s mobilným koncovým zariadením. Pomocou aplikácie Home Connect môžete pohodlne prechádzať nastaveniami.

1. Naskenujte nasledovný QR kód. Prostredníctvom QR kódu si môžete nainštalovať aplikáciu Home Connect a pripojiť svoj spotrebič.
2. Postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

Prehľad nastavení pre tvrdosť vody

Tu nájdete prehľad nastaviteľných hodnôt stupňov tvrdosti vody.
Tabuľku s jednotkami pre danú krajinu nájdete v návode na použitie.

Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavenia
mäkký	0 – 1,1	H00
mäkký	1,2 – 1,4	H01
stredný	1,5 – 1,8	H02
stredný	1,9 – 2,1	H03
stredný	2,2 – 2,9	H04
tvrdý	3,0 – 3,7	H05
tvrdý	3,8 – 5,4	H06
tvrdý	5,5 – 8,9	H07

Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody


1. Stlačte ⏻.
2. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec..
✔ Displej zobrazuje Hxx.
✔ Displej zobrazuje set.
3. Stláčajte Start dovtedy, kým sa nenastaví vhodný stupeň tvrdosti vody.
4. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

Programy

Programové údaje sú laboratórne namerané hodnoty podľa európskej normy EN 60436.
Spotreba je smerodajná hodnota (okrem Eco) a závisí od zvoleného programu a zvolenej prídavnej funkcie.
Keď je leštiace zariadenie vypnuté alebo keď je v spotrebiči nedostatok leštiaceho prostriedku, čas chodu sa zmení.

Program	1) Trvanie [h:min] 2) Spotreba energie [kWh] 3) Voda [l]
Intenzívny 70°	1) 2:25 - 2:35 2) 1,150 - 1,250 3) 11,5 - 13,5
Auto Auto 45-65°	1) 1:40 - 2:45 2) 0,750 - 1,250 3) 7,0 - 15,5
Eco Eco 50°	1) 4:30 2) 0,543 3) 9,0
Speed 60°	1) 1:29 2) 1,000 3) 11,0
Speed 45°	1) 0:29 [1] 2) 0,750 3) 10,3
Čistenie spotrebiča	1) 2:10 2) 1,350 3) 15,2
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0


[1] polovičná normovaná náplň

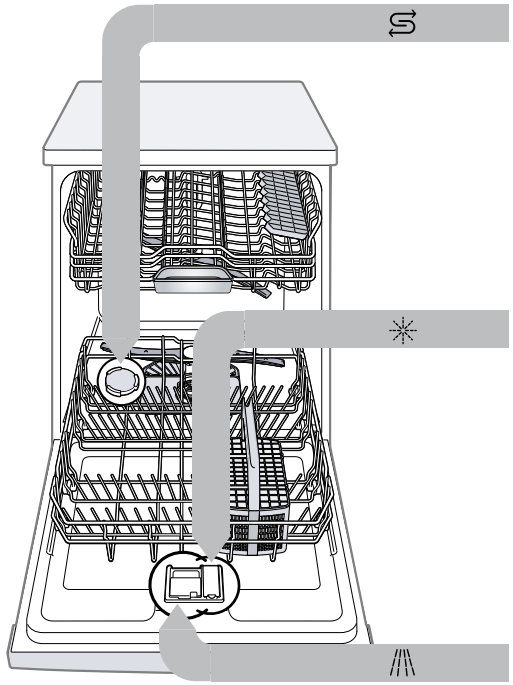

Pridať špeciálnu soľ

Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, plňte špeciálnu soľ do zásobníka na špeciálnu soľ až bezprostredne pred začiatkom programu.

1. Otočte vekom zásobníka na špeciálnu soľ a odoberte ho.
2. Pri prvom uvádzaní do prevádzky: naplňte celý zásobník vodou.
3. Naplňte zásobník špeciálnou soľou. Voda v zásobníku sa vytlačí a odtečie. Nikdy nepridávajte umývací prostriedok.

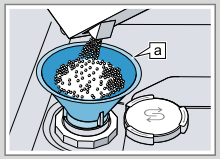


Lievik a


4. Nasaďte veko na zásobník a zaskrutkujte ho.

Pridať leštiaci prostriedok

1. Stlačte sponu na veku zásobníka leštiaceho prostriedku ① a nadvihnite veko ②.

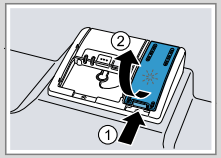


2. Pridajte leštiaci prostriedok až po značku max.

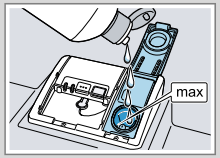


3. Zatvorte veko zásobníka leštiaceho prostriedku.
✔ Veko počuteľne zaklapne.

Pridať umývací prostriedok

1. Umývací prostriedok pridajte do suchého zásobníka na umývací prostriedok.

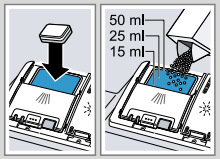

2. Zatvorte veko zásobníka na umývací prostriedok.
✔ Veko počuteľne zaklapne.

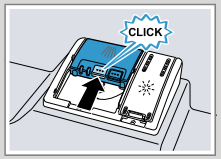


Postup

1. Vložte riad.
Umývajte len riad, ktorý je vhodný pre umývačku riadu. Odstráňte z riadu hrubé zvyšky jedla.
Skontrolujte, či sa ostrekovacie ramená dajú voľne otáčať.
2. Pridať umývací prostriedok.
3. Zapnite spotrebič ⏻.
4. Nastavte program.
5. Spustite program Start.
6. Po skončení programu vyberte riad.
7. Ak chcete ukončiť program, asi na 4 sekundy stlačte Reset 4 sec..
Program sa zruší a po cca 1 minúte sa ukončí.


9001936585 (050721) SN63EX22CE

Čistenie sitiek


1. Po každom umývaní skontrolujte prítomnosť zvyškov v sitkách.
2. Otočte hrubým sitkom v protismere hodinových ručičiek ① a vyberte sústavu sitiek ②.

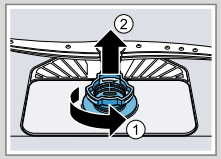

3. Vytiahnite mikrositko nadol.

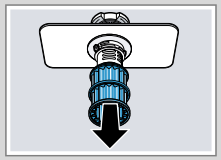

4. Stlačte západky naraz ① a vyberte hrubé sitko smerom nahor ②.

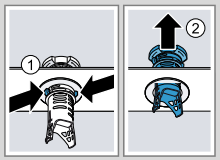


5. Vyčistite časti sitka pod tečúcou vodou.
6. Zostavte sústavu sitiek.
7. Nasaďte sústavu sitiek do spotrebiča a otočte hrubým sitkom v smere hodinových ručičiek.
   Dbajte na to, aby šípky boli oproti sebe.


Čistenie ostrekovacích ramien

Pokyny k čisteniu horného ostrekovacieho ramena nájdete v návode na čistenie.

1. Horné rameno odskrutkujte ① a stiahnite ho nadol ②.

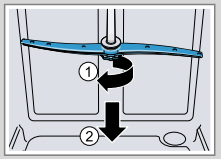


2. Dolné rameno vytiahnite smerom nahor.

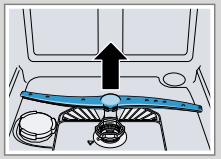


3. Pod tečúcou vodou skontrolujte, či výstupné dýzy ostrekovacích ramien nie sú upchaté a prípadne odstráňte cudzie predmety.
4. Nasaďte dolné ostrekovacie rameno.
✔ Ostrekovacie rameno počuteľne zapadne.
5. Nasaďte a pevne naskrutkujte horné ostrekovacie rameno.

Čistenie čerpadla odpadovej vody

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Odoberte sústavu sitiek.
3. Odčerpajte zvyšnú vodu.
4. Kryt čerpadla vypáčte pomocou lyžice a uchopte ho za prepážku.

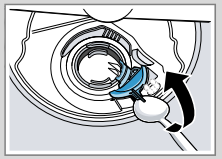


5. Nadvihnite kryt čerpadla šikmo smerom dnu a odoberte ho.
6. Odstráňte zvyšky jedla a cudzie predmety v oblasti obežného kolesa.
7. Nasaďte kryt čerpadla ① a zatlačte ho nadol ②.
✔ Kryt čerpadla počuteľne zaklapne.

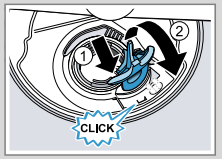

8. Zabudujte sústavu sitiek.

Odstránenie porúch

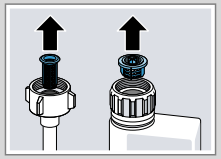Porucha	Príčina a riešenie problémov
Striedavo svieti E:32-00 alebo svieti indikátor prívodu vody.	Prívodná hadica je zalomená. ► Uložte prívodnú hadicu bez zalomení.
	Vodovodný kohútik je zatvorený. ► Otvorte vodovodný kohútik.
	Prívod vody je zaseknutý alebo zvápenatený. ► Otvorte vodovodný kohútik. Prietok musí pri otvorenom prívode vody dosahovať aspoň 10 l/min.
	Sitká vodovodnej prípojky prívodnej hadice alebo hadice AquaStop sú upchané. **1.** Vypnite spotrebič. **2.** Vytiahnite sieťovú zástrčku. **3.** Zatvorte vodovodný kohútik. **4.** Odskrutkujte vodovodnú prípojku. **5.** Odoberte sitko z prívodnej hadice  **6.** Vyčistite sitko. **7.** Nasaďte sitko do prívodnej hadice. **8.** Naskrutkujte vodovodnú prípojku. **9.** Skontrolujte tesnosť vodovodnej prípojky. **10.** Vytvorte elektrické napájanie. **11.** Zapnite spotrebič.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Striedavo svieti E:61-02.	Čerpadlo odpadovej vody je zablokované. ► Vyčistite čerpadlo odpadovej vody.
	Kryt čerpadla odpadovej vody je uvoľnený ► Zasuňte kryt čerpadla uvoľnenej vody správnym spôsobom.
Striedavo svieti E:92-40.	Sitká sú znečistené alebo upchaté. ► Vyčistite sitká.
Zvyšky jedla na riade.	Riad je príliš natesno uložený alebo kôš na riad je preplnený. **1.** Vkladajte riad s dostatkom voľného priestoru. Prúdy vody sa musia dostať na povrch riadu. **2.** Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu.
	Otáčanie ostrekovacieho ramena je zablokované. ► Riad uložte tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena.
	Trysky ostrekovacích ramien sú upchaté. ► Vyčistite ostrekovacie ramená.
	Sitká sú znečistené. ► Vyčistite sitká.
	Sitká sú nesprávne nasadené a/alebo nie sú zaklapnuté. **1.** Nasaďte sitká správnym spôsobom. **2.** Zaklapnite sitká.
	Je zvolený príliš slabý umývací program. ► Zvoľte silnejší umývací program.
Na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príbore sa nachádzajú odstrániteľné šmuhy.	Množstvo pridaného leštiaceho prostriedku je nastavené na príliš vysokú hodnotu. ► Nastavte leštiace zariadenie na nižší stupeň.
	Leštiaci prostriedok nie je pridaný. ► Doplňte leštiaci prostriedok.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Stopy hrdze na príbore.	Príbor je nedostatočne odolný proti hrdzaveniu. Často sú čepele nožov viac postihnuté. ► Používajte riad odolný proti hrdzaveniu.
	Príbor koroduje aj vtedy, keď sa umýva spolu s korodujúcimi dielmi. ► Neumývajte korodujúce časti.
V zásobníku na umývací prostriedok alebo v miske na zachytávanie tabliet sa nachádzajú zvyšky umývacieho prostriedku.	Časti riadu zablokovali ostrekovacie ramená a umývací prostriedok sa nevymyl. ► Zabezpečte, aby ostrekovacie ramená neboli zablokované a mohli sa voľne otáčať.
Všetky LED kontrolky svietia alebo blikajú alebo program prepláchnutia nebeží ďalej.	Elektronika zistila chybu. ► Stlačte tlačidlo hlavného vypínača na asi 4 sekundy. Na spotrebiči sa obnovia výrobné nastavenia a spustí sa znova.