




BOSCH

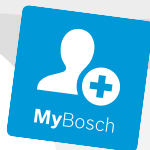

Registreer nu
uw apparaat
bij MyBosch en
profiteer van een
aantal gratis
voordelen:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Koel-vriescombinatie

KFD96..

[nl] Gebruikershandleiding



U kunt online aanvullende informatie en uitleg vinden. Scan de QR-code op de titelpagina.



Inhoudsopgave

1 Veiligheid	3	6.4 Bewaarlade	17
1.1 Definitie van de signaalwoorden	3	6.5 Fruit- en groentelade met vochtigheidsregelaar	17
1.2 Algemene aanwijzingen	4	6.6 Boter- en kaasvak	17
1.3 Bestemming van het apparaat	4	6.7 Deurrekken	17
1.4 Inperking van de gebruikers	4	6.8 Houder voor ijsblokjes	17
1.5 Veiliger transport	4	6.9 Accessoires	18
1.6 Veilige installatie	5	7 De Bediening in essentie	18
1.7 Veilig gebruik	6	7.1 Apparaat inschakelen	18
1.8 Beschadigd apparaat	8	7.2 Opmerkingen bij het gebruik ..	19
2 Het voorkomen van materiële schade	9	7.3 Machine uitschakelen	19
3 Milieubescherming en besparing	9	7.4 Temperatuureenheid instellen	19
3.1 Afvoeren van de verpakking	9	7.5 Temperatuur instellen	19
3.2 Energie besparen	10	7.6 Toetsenblokkering	19
4 Opstellen en aansluiten	10	8 Extra functies	20
4.1 Leveringsomvang	10	8.1 Superkoelen	20
4.2 Criteria voor de opstellocatie	11	8.2 Automatisch Supervriezen	20
4.3 Apparaat monteren	11	8.3 Handmatig Supervriezen	21
4.4 Het apparaat voor het eerste gebruik voorbereiden	11	8.4 Rust-modus	21
4.5 Sluit het apparaat aan op de drinkwateraansluiting	11	8.5 Bericht filtervervanging	22
4.6 Apparaat elektrisch aansluiten	11	9 Alarm	22
5 Uw apparaat leren kennen	13	9.1 Deuralarm	22
5.1 Apparaat	13	9.2 Temperatuuralarm	22
5.2 Bedieningspaneel	14	10 Home Connect	23
5.3 Bedieningselementen (ijs- en waterdispenser)	16	10.1 Home Connect instellen	23
6 Uitrusting	16	10.2 Schakel de verbinding met het thuisnetwerk (WiFi) in	23
6.1 Legplateau	16	10.3 Schakel de verbinding met het thuisnetwerk (WiFi) uit	23
6.2 Flessenrek	16	10.4 Update van de Home Connect software installeren	23
6.3 Vriestableau	16	10.5 Home Connect instellingen resetten	24
		10.6 Afstandsdiagnose	24
		10.7 Bescherming persoonsgegevens	24

11 Koelvak	24	15 Reiniging en onderhoud	30
11.1 Tips voor het bewaren van levensmiddelen in het koelvak	25	15.1 Apparaat voorbereiden voor reiniging	30
11.2 Koudezones in het koelvak ..	25	15.2 Apparaat schoonmaken	31
12 Vriesvak	25	15.3 Lekschaal reinigen	31
12.1 Invriescapaciteit	25	15.4 Onderdelen eruit halen	32
12.2 Vriesvakvolume volledig gebruiken	25	15.5 Apparaatonderdelen demonteren	33
12.3 Tips voor het bewaren van levensmiddelen in het vriesvak	26	16 Storingen verhelpen	34
12.4 Tips voor het bevriezen van verse levensmiddelen	26	16.1 Stroomuitval	39
12.5 Houdbaarheid van de diepvriesproducten bij -18°C (0°F)	26	16.2 Apparaatzelftest uitvoeren	40
12.6 Ontdooimethodes voor diepvrieswaren	26	17 Opslaan en afvoeren	40
13 Watersysteem	27	17.1 Apparaat buiten gebruik stellen	40
13.1 Waterfilter	27	17.2 Afvoeren van uw oude apparaat	41
13.2 Bericht filtervervanging	28	18 Servicedienst	41
13.3 IJs- en waterdispenser	28	18.1 Productnummer (E-Nr.), productienummer (FD) en volgnummer (Z-Nr.)	42
14 Ontdooien	30	19 Technische gegevens	42
14.1 Ontdooien in het koelvak.	30	19.1 Informatie over vrije software en opensourcesoftware	42
14.2 Ontdooien in het vriesvak	30	20 Conformiteitsverklaring	43



1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

1.1 Definitie van de signaalwoorden

Hier vindt u de betekenis van de in deze handleiding gebruikte signaalwoorden.



WAARSCHUWING

Neem deze aanwijzingen in acht om mogelijk ernstig of dodelijk letsel te vermijden.



VOORZICHTIG

Neem deze aanwijzingen in acht om licht of middelzwaar letsel te vermijden.

LET OP

Neem deze aanwijzingen in acht om schade aan het apparaat of andere materiële schade te vermijden.

Opmerking: Dit wijst u op belangrijke informatie.

1.2 Algemene aanwijzingen

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

1.3 Bestemming van het apparaat

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om levensmiddelen te koelen en in te vriezen, voor de afgifte van ijs en water.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van 2000 m boven zeeniveau.

1.4 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan.

Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen de koelkast/diepvriezer vullen en legen.

1.5 Veiliger transport

WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het hoge gewicht van het apparaat kan bij het optillen letsels veroorzaken.

- Het apparaat niet alleen optillen.

1.6 Veilige installatie

WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd.
- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▶ Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften zijn ingebouwd.
- ▶ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met warmtebronnen in contact brengen.

WAARSCHUWING – Explosiegevaar!

Wanneer de ventilatieopeningen van het apparaat zijn gesloten, dan kan bij een lek van het koude circuit een brandbaar gas-luchtmengsel ontstaan.

- ▶ Ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in de inbouwbehuizing niet afsluiten.

WAARSCHUWING – Brandgevaar!

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.
- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters en netsnoeren gebruiken.
- ▶ Wanneer het netsnoer te kort is en er geen langer netsnoer beschikbaar is, neem dan contact op met een elektrospciaalzaak om de huisinstallatie aan te passen.

Draagbare mobiele meervoudige stopcontacten of draagbare netvoedingen kunnen oververhit raken en tot brand leiden.

- ▶ Draagbare mobiele meervoudige stopcontacten of draagbare netvoedingen niet aan de achterkant van de apparaten plaatsen.

1.7 Veilig gebruik

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
 - ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.
- Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.
- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
 - ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

⚠ WAARSCHUWING – Explosiegevaar!

Door beschadiging van de koudemiddelkringloop kan brandbaar koudemiddel lekken en exploderen.

- ▶ Gebruik voor het versnellen van het ontdooien geen andere mechanische inrichtingen of andere middelen dan diegene die door de fabrikant zijn aanbevolen.
- ▶ Maak vastgevroren levensmiddelen met een stomp voorwerp los, bijv. met een steel van een houten lepel.

Producten met brandbare drijfgassen en explosieve stoffen kunnen exploderen, bijv. spuitbussen.

- ▶ Bewaar geen producten met brandbare drijfgassen en explosieve stoffen in het apparaat.

⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!

Elektrische apparaten binnenin het apparaat kunnen tot een brand leiden, bijv. verwarmingsapparaten of elektrische ijsbereiders.

- ▶ Gebruik geen elektrische apparaten binnenin het apparaat.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Flessen of blikjes met koolzuurhoudende drank kunnen barsten.

- ▶ Geen flessen of blikjes met koolzuurhoudende drank in het vriesvak bewaren.

Letsel aan de ogen door lekkend brandbaar koudemiddel en schadelijke gassen.

- ▶ De buizen van de koudemiddelkringloop en de isolatie niet beschadigen.

Het apparaat kan kantelen.

- ▶ Niet op de plint, laden of deuren staat of leunen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op koude-brandwonden!

Contact met diepvrieswaren en koude oppervlakken kan tot brandwonden door koude leiden.

- ▶ Nooit diepvrieswaren in de mond nemen nadat deze uit het vriesvak werden genomen.
- ▶ Vermijd langer contact van de huid met diepvrieswaren, ijs en oppervlakken van het vriesvak.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op gevaar voor de gezondheid!

Houd de volgende aanwijzingen aan om verontreiniging van levensmiddelen te voorkomen.

- ▶ Wanneer de deur langere tijd wordt geopend, kan dit leiden tot een aanzienlijke temperatuurstijging in de vakken van het apparaat.
- ▶ Maak de oppervlakken, die met levensmiddelen en toegankelijke afvoersystemen in contact komen, regelmatig schoon.
- ▶ Spoel het watersysteem, wanneer 5 dagen geen water is getapt.
- ▶ Rauw vlees en vis in geschikte containers in het koelapparaat dusdanig bewaren dat het niet in contact komt met andere levensmiddelen of op deze drupt.
- ▶ Wanneer het koel-/vriesapparaat langere tijd leeg staat, het apparaat uitschakelen, ontdooien, reinigen en de deur open laten, om schimmelvorming te voorkomen.

Delen in het apparaat van metaal of met een metalen uiterlijk kunnen aluminium bevatten. Wanneer zure levensmiddelen in contact komen met aluminium in contact komen, dan kunnen aluminiumionen overdragen naar de levensmiddelen.

- Verontreinigde levensmiddelen niet consumeren.

1.8 Beschadigd apparaat

⚠ **WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
 - Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
 - Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen en de kraan sluiten.
 - Neem contact op met de klantenservice. → *Pagina 41*
- Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.
- Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
 - Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
 - Wanneer de netaansluitkabel of de apparaataansluitkabel van dit apparaat beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door een speciale netaansluitkabel of speciale apparaataansluitkabel die verkrijgbaar is bij de fabrikant of de klantenservice.

⚠ **WAARSCHUWING – Brandgevaar!**



Bij beschadiging van de leidingen kunnen brandbaar koudemiddel en schadelijke gassen ontsnappen en ontsteken.

- Houd vuur en ontstekingsbronnen uit de buurt van het apparaat.
- Ventileer de ruimte.
- Het apparaat uitschakelen. → *Pagina 19*
- De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of de zekering in de meterkast uitschakelen.

- Neem contact op met de service. → *Pagina 41*

2 Het voorkomen van materiële schade

LET OP

Het hoge apparaatgewicht of het kantelen van de apparaatwieltjes kan bij het verschuiven van het apparaat de vloer beschadigen.

- Het apparaat met een steekwagen transporteren.
- Bij het verschuiven van het apparaat een vloerbescherming gebruiken en niet zigzag bewegen.

Bij het sluiten van de apparaatdeur kan een opengeklapte deurboom het apparaat beschadigen.

- Nooit de deurboom handmatig openklappen.
- Als de deurboom opengeklapt is, vóór het sluiten van de apparatuurdeur inklappen.

Door het gebruik van het apparaat, de plint, laden of deuren als zitvlak of opstapje kan het apparaat beschadigd raken.

- Niet op het apparaat, de plint, laden of deuren staat of leunen.

Een te lage of te hoge waterdruk kan de apparaatfunctie hinderen.

- Zorg ervoor dat de waterdruk op de watertoevoerinstallatie tenminste 200 kPa (2 bar) en maximaal 800 kPa (8 bar) is.
- Wanneer de waterdruk de aangegeven maximale waarde overschrijdt, dan moet een reduceerventiel tussen de drinkwateraansluiting en de slangenset van het apparaat worden geïnstalleerd.

Gewijzigde of beschadigde waterslangen kunnen tot materiële schade en schade aan het apparaat leiden.

- Nooit waterslangen knikken, knellen, wijzigen of doorsnijden.
- Alleen meegeleverde waterslangen of originele reserveslangen gebruiken.
- Nooit gebruikte waterslangen hergebruiken.
- Trek nooit aan de waterslang op de achterwand van het apparaat.

Door verontreinigingen met olie of vet kunnen kunststofdelen en deurafdichtingen poreus worden.

- Houd kunststofdelen en deurafdichtingen olie- en vetvrij.

Delen in het apparaat van metaal of met een metalen uiterlijk kunnen aluminium bevatten. Bij contact met zuurhoudende levensmiddelen corrodeert en verkleurt het aluminium.

- Levensmiddelen uitsluitend verpakt in het apparaat bewaren.

Wanneer u uitrustingsdelen en accessoires in de vaatwasser reinigt, kunnen deze vervormen of verkleuren.

- Nooit uitrustingsdelen en accessoires in de vaatwasser reinigen.

3 Milieubescherming en besparing

3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

3.2 Energie besparen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom.

Keuze van de opstellingslocatie

- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
- Plaats het apparaat zo ver mogelijk van radiatoren, fornuis en andere warmtebronnen:
 - Houd 30 mm afstand aan tot elektrische- of gasfornuizen.
 - Houd 300 mm afstand aan tot olie- en kolenfornuizen.
- De externe ventilatieopeningen nooit afdekken of blokkeren.

Energie besparen bij het gebruik.

Opmerking: De plaatsing van de uitrustingsonderdelen heeft geen invloed op het energieverbruik van het apparaat.

- Open het apparaat slechts kort en sluit het zorgvuldig.
- De binnenste ventilatieopeningen of de externe ventilatieopeningen nooit afdekken of blokkeren.
- Transporteer gekoelde levensmiddelen in een koeltas en leg ze snel in het apparaat.
- Warm voedsel en dranken eerst laten afkoelen, daarna in het apparaat plaatsen.
- Leg om de koude van de diepvriesproducten te benutten, deze ter ontdooiing in het koelvak.
- Laat altijd wat ruimte tussen de levensmiddelen en de achterwand.
- Stoffige ventilatieroosters schoonzuigen.

Bedieningspaneel-energiebesparingsmodus

Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, dan schakelt het bedieningspaneel automatisch naar de bedieningspaneel-energiebesparingsmodus.

In de bedieningspaneel-energiebesparingsmodus is de keuze-optie van de ijs- en waterdispenser met gereduceerde helderheid zichtbaar.

Opmerkingen

- Wanneer Superkoelen is ingeschakeld, brandt "super" (koelvak).
- Wanneer Supervriezen is ingeschakeld, brandt "super" (vriesvak).

Zodra u het bedieningspaneel bedient, de disperserknop indrukt of de deur opent, deactiveert de bedieningspaneel-energiebesparingsmodus.

4 Opstellen en aansluiten

4.1 Leveringsomvang

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

Neem bij klachten met uw dealer of onze servicedienst → *Pagina 41* contact op.

De levering bestaat uit:

- Vrijstaand apparaat
- Uitrusting en accessoires¹
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding
- Gebruiksaanwijzing
- Klantenservice overzicht
- Garantiebijlage²
- Energielabel

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

² Niet in alle landen

- Informatie over energieverbruik en geluiden
- Informatie over Home Connect

4.2 Criteria voor de opstellocatie

WAARSCHUWING

Explosiegevaar!

Wanneer het apparaat in een te kleine ruimte staat, kan er bij een lek van het koudecircuit een brandbaar gas-luchtmengsel ontstaan.

- ▶ Stel het apparaat uitsluitend op in een ruimte, welke tenminste een volume heeft van 1 m³ per 8 g koudemiddel. De hoeveelheid van het koudemiddel staat op het typeplaatje.

→ "Apparaat", Fig. **1** / **9**

Pagina 14

Het gewicht van het apparaat kan afhankelijk van het model tot 155 bedragen.

De ondergrond moet stabiel genoeg zijn om het gewicht van het apparaat te dragen.

De ondergrond moet vlak zijn.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen van 10°C tot 43°C.

Het apparaat is volledig functioneel binnen de toegestane binnentemperatuur.

Wanneer u het apparaat gebruikt bij lagere kamertemperaturen, dan kunnen beschadigingen aan het apparaat tot een kamertemperatuur van 5°C worden uitgesloten.

Over-and-Under- en Side-by-Side-opstelling

Als u 2 koeltoestellen boven of naast elkaar wilt opstellen, moet u tussen de toestellen minimaal een tussenafstand van 150 mm aanhouden. Voor

bepaalde toestellen is een opstelling zonder minimumafstand mogelijk. Neem hiervoor contact op met uw dealer of keukeninstallateur.

4.3 Apparaat monteren

- ▶ Het apparaat conform meegeleverde montagehandleiding monteren.

4.4 Het apparaat voor het eerste gebruik voorbereiden

1. Haal het informatiemateriaal er uit.
2. Verwijder de beschermfolie en transportborgingen, bijv. plakstrips en karton.
3. Het apparaat voor de eerste keer reinigen. → *Pagina 31*

4.5 Sluit het apparaat aan op de drinkwateraansluiting

Vereisten

- Er is een hoekstopkraan op de wateraansluiting geïnstalleerd en deze is na installatie van het apparaat vrij toegankelijk.
 - De wateraansluiting is gecontroleerd en is van drinkwaterkwaliteit.
1. Uit de drinkwateraansluiting van de huisinstallatie water tappen, totdat er geen afzettingen of troebelheid meer uit komt.
Bij aanhoudende afzettingen of troebelheid in het drinkwater een extern waterfilter installeren.
 2. De waterslang conform de bijgevoegde montagehandleiding aan het apparaat installeren.

4.6 Apparaat elektrisch aansluiten

1. De apparaatstekker van het net-snoer in het apparaat steken.
2. De netstekker van het aansluit-snoer van het apparaat in een

nl Opstellen en aansluiten

stopcontact in de omgeving van het apparaat steken.

De aansluitgegevens van het apparaat staan op het typeplaatje.

→ "Apparaat", Fig. **1** **9**


Pagina 14

- 3.** De netstekker op vastheid controleren.
- ✓ Het bedieningspaneel toont een animatie en is geblokkeerd.
- ✓ Het apparaat is gebruiksklaar wanneer de animatie is afgelopen en de temperatuurindicaties branden.

5 Uw apparaat leren kennen

5.1 Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

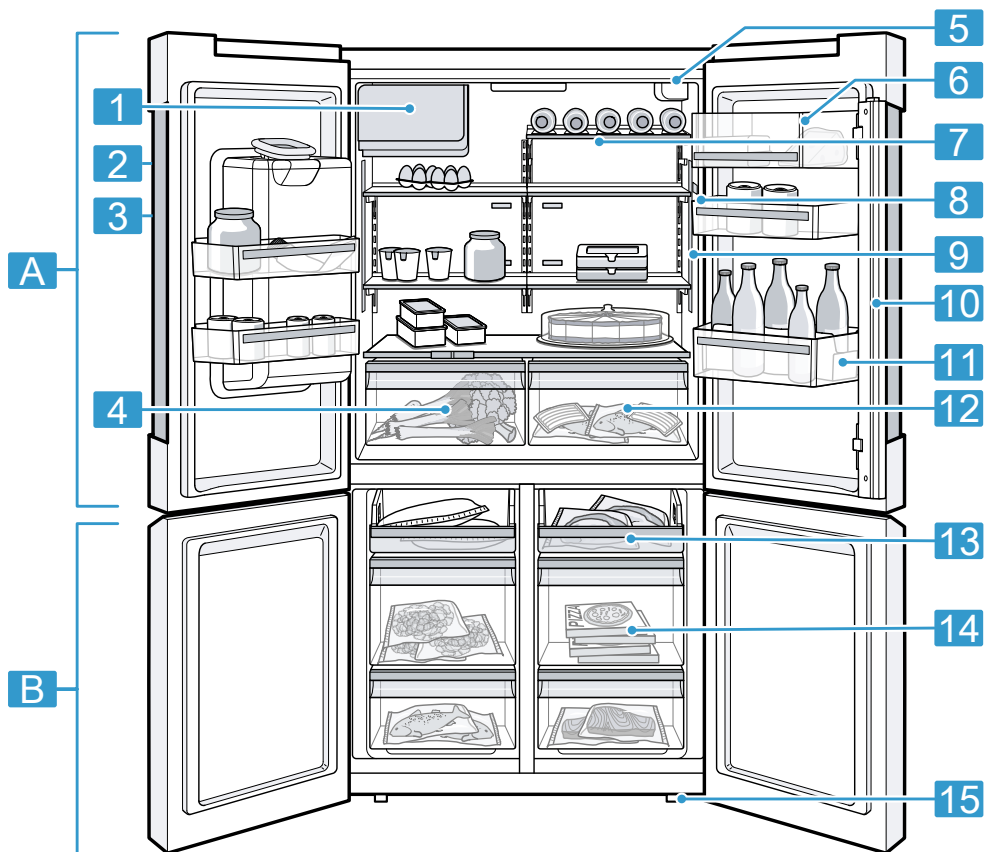

1

Verschillen tussen uw apparaat en de afbeeldingen zijn mogelijk op basis van uitrusting en grootte.

A Koelvak → *Pagina 24*

B Vriesvak → *Pagina 25*

1 Houder voor ijsblokjes

2 Bedieningspaneel → *Pagina 14*


3 Ijs- en waterdispenser
→ *Pagina 28*

4	Fruit- en groentelade met vochtigheidsregelaar → <i>Pagina 17</i>
5	Waterfilter → <i>Pagina 27</i>
6	Boter- en kaasvak → <i>Pagina 17</i>
7	Flessenrek → <i>Pagina 16</i>
8	Verlichting
9	Typeplaatje → <i>Pagina 42</i>

10	Deurbalk met condensatiebeveiliging → <i>Pagina 9</i>
11	Deurrek voor grote flessen → <i>Pagina 17</i>
12	Bewaarlade → <i>Pagina 17</i>
13	Vriestableau → <i>Pagina 16</i>
14	Diepvrieslade → <i>Pagina 33</i>
15	Stelvoet

5.2 Bedieningspaneel

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

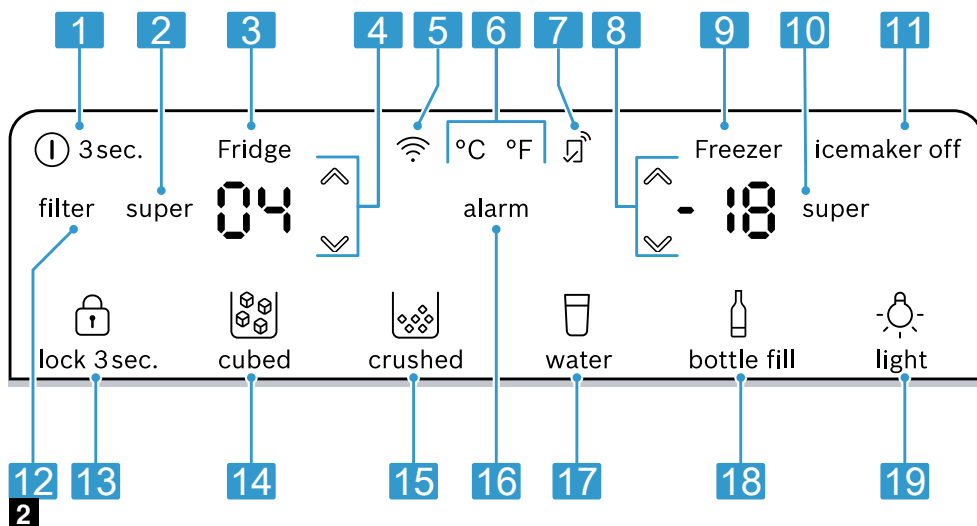

1	Ⓜ 3 sec. schakelt het apparaat in of uit.
2	super (koelvak) schakelt Superkoelen in of uit.
3	Geeft de ingestelde temperatuur van het koelvak in °F of °C weer.
4	∇/∧ (koelvak) stelt de temperatuur van het koelvak in.
5	📶 schakelt de verbinding met het WiFi thuisnetwerk in of uit.


6	°C/°F wisselt de temperatureenheid.
7	📱 brandt, wanneer de gebruikersgedefinieerde instellingen via de Home Connect app zijn ingesteld. Meer informatie kunt u vinden in de Home Connect app.
8	∇/∧ (vriesvak) stelt de temperatuur van het vriesvak in.

-
- 9** Geeft de ingestelde temperatuur van het vriesvak in °F of °C weer.
-
- 10** super (vriesvak) schakelt Super-vriezen in of uit.
-
- 11** icemaker off schakelt de ijsblokjesproductie uit of in.
-
- 12** filter brandt wanneer het filter vervangen moet worden.
-
- 13**  lock 3 sec. schakelt de toetsblokkering van het bedieningspaneel in of uit.
-

-
- 14**  cubed stelt de afgifte in op ijsblokjes.
-
- 15**  crushed stelt de afgifte in op gecrushed ijs.
-
- 16** alarm schakelt het waarschuwingssignaal uit.
-
- 17**  water start de waterafgifte.
-
- 18**  bottle fill stelt de afgifte in op een gedefinieerde waterhoeveelheid.
-
- 19**  light schakelt de permanente verlichting van de ijs- en waterdispenser in of uit.
-

5.3 Bedieningselementen (ijs- en waterdispenser)

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van de ijs- en waterdispenser.

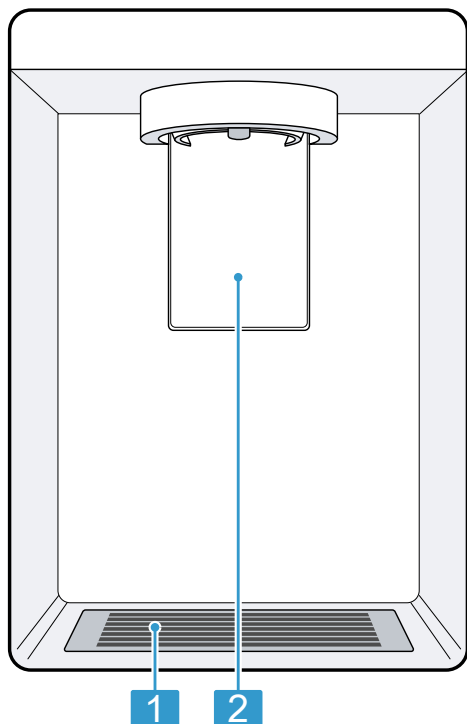

3

1 Lekrooster → *Pagina 31*

2 Dispenserknop

6 Uitrusting

De uitrusting van uw apparaat is modelafhankelijk.

6.1 Legplateau

LET OP

De haken van het schap kunnen als ze scheef worden ingehangen kras-


sen maken op de achterwand van het koelvak.

- Zorg ervoor dat het plateau horizontaal ligt en de haken volledig zijn ingehangen.

Om de schappen naar wens te variëren, kunt u het schap uitnemen en op een andere positie weer plaatsen.

→ *"Plateau verwijderen", Pagina 32*

Opmerking: Om de luchtcirculatie niet te hinderen, de inwendige ventilatieopeningen niet afdekken.

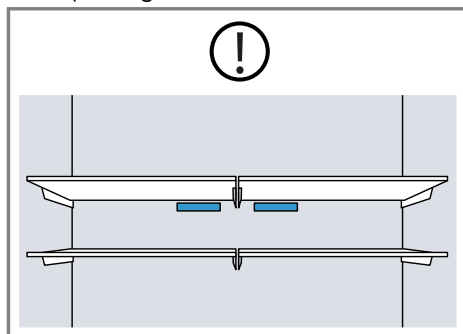

6.2 Flessenrek

Bewaar flessen veilig op het flessenrek.

Om het flessenrek naar wens te variëren, kunt u het flessenrek verwijderen en op een andere plaats weer terugzetten.

→ *"Plateau verwijderen", Pagina 32*

6.3 Vriestableau

Op het vriestableau kunt u kleinere hoeveelheden voedingsmiddelen snel invriezen, bijv. bessen, stukken fruit, kruiden en groenten.

Het in te vriezen product gelijkmatig over het vriestableau verdelen en ca. 10 tot 12 uur laten invriezen. Vervolgens in een diepvriestas of een diepvriesdoos doen.

6.4 Bewaarlade

In de bewaarlade heersen lagere temperaturen dan in het koelvak. Temperaturen onder 0°C (32°F) kunnen tijdelijk optreden.

Stel om temperaturen in de buurt van 0°C (32°F) in de bewaarladen te bereiken, de koelvaktemperatuur in op 0°C (32°F). → *Pagina 19*


Gebruik de lagere temperaturen in de lade om snel bedervende levensmiddelen te bewaren, bijv. vis, vlees en worst.

6.5 Fruit- en groentelade met vochtigheidsregelaar

Bewaar vers fruit en groente onverpakt in de fruit- en groentelade.

Bewaar gesneden fruit en groente afgedekt of luchtdicht verpakt.

Met de vochtigheidsregelaar en een speciale afdichting kunt u de luchtvochtigheid in de fruit- en groentelade aanpassen. Hierdoor kunt u vers fruit en verse groente tot tweemaal zo lang bewaren als bij een conventionele bewaarmethode.

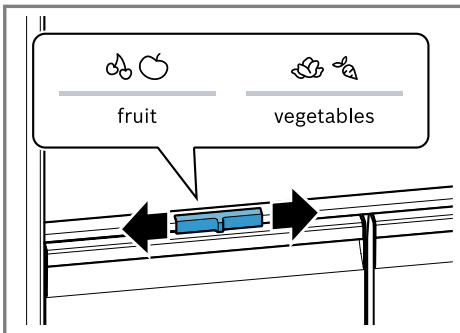

De luchtvochtigheid in de fruit- en groentelade kunt u afhankelijk van het soort en de hoeveelheid bewaarde levensmiddelen instellen door het

verschuiven van de vochtigheidsregelaar:

- Naar links schuiven voor lage luchtvochtigheid ☁ bij het overwegend bewaren van fruit, gemengde belading of hogere belading.
- Naar rechts schuiven voor hoge luchtvochtigheid 🌿 bij overwegend bewaren van groente of geringe belading.

Afhankelijk van de soort levensmiddelen en de hoeveelheid kan zich in de fruit- en groentelade condenswater vormen.

Het condenswater verwijderen met een droge doek en een lage luchtvochtigheid via de vochtigheidsregelaar instellen.

Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit en het aroma behouden blijven, moet u koudegevoelig fruit en groente buiten het apparaat bewaren bij temperaturen van ca. 8°C (46°F) tot 12°C (54°F), bijv. ananas, bananen, citrusvruchten, augurken, courgette, paprika, tomaten en aardappelen.

6.6 Boter- en kaasvak

Bewaar boter en harde kaas in het boter- en kaasvak.

6.7 Deurrekken

Om het deurrek naar behoefte te variëren kunt u het deurrek er uit nemen en op een andere positie weer plaatsen.

→ *"Deurrek verwijderen", Pagina 32*

6.8 Houder voor ijsblokjes

Wanneer de ijs- en waterdispenser is ingeschakeld, dan wordt de ijsblokjesproductie automatisch in de houder voor ijsblokjes bewaard.

⚠ WAARSCHUWING

Kans op letsel!

Bij het grijpen in de afgifte-opening van de ijsblokjeshouder kan er snijletsel ontstaan.

- ▶ Grijp nooit in de afgifte-opening van de ijsblokjeshouder.

⚠ WAARSCHUWING

Kans op koude-brandwonden!

Contact met ijsblokjes en koude oppervlakken kan tot brandwonden door koude leiden.

- ▶ Vermijd langer contact van de huid met ijsblokjes en oppervlakken in de ijsblokjeshouder.

LET OP

De ijs- en waterdispenser kan door zich in de houder voor ijsblokjes bewaarde levensmiddelen of voorwerpen blokkeren of beschadigd raken.

- ▶ Bewaar nooit levensmiddelen of voorwerpen in de ijsblokjeshouder.
- ▶ Bewaar nooit extern gemaakte ijsblokjes in de ijsblokjeshouder.

Tips

- Neem grotere hoeveelheden ijsblokjes direct uit de ijsblokjeshouder of bewaar deze op de vries-tray. → *Pagina 33*
- Trek de ijsblokjeshouder er met beide handen uit, omdat een volle ijsblokjeshouder zwaar is.

6.9 Accessoires


Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd. De accessoires van het apparaat zijn afhankelijk van het model.

Eierplateau

Bewaar eieren veilig op het eierplateau.

Flessenhouder

De flessenhouder voorkomt dat flessen bij het openen en sluiten van de apparaatdeur kantelen.

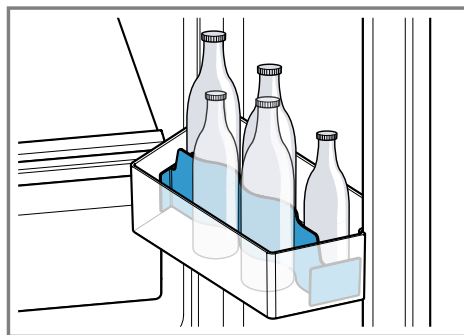

7 De Bediening in essentie

7.1 Apparaat inschakelen

1. Het apparaat elektrisch aansluiten.
→ *Pagina 11*

Opmerking: Wanneer het apparaat eerder via het bedieningspaneel werd uitgeschakeld, Ⓢ **3 sec.** 3 seconden ingedrukt houden.

- ✓ Het bedieningspaneel toont een animatie en is geblokkeerd.
 - ✓ Het apparaat is gebruiksklaar wanneer de animatie is afgelopen en de temperatuurindicaties branden.
 - ✓ De motor start met maximaal 5 minuten vertraging.
 - ✓ Het apparaat begint te koelen.
 - ✓ Er klinkt een waarschuwingssignaal, het temperatuurdisplay (vriesvak) en "alarm" knipperen omdat het vriesvak nog te warm is.
2. Het waarschuwingssignaal met **alarm** uitschakelen.
 - ✓ "alarm" gaat uit zodra de ingestelde temperatuur is bereikt.
 3. De gewenste temperatuur instellen.
→ *Pagina 19*

7.2 Opmerkingen bij het gebruik

- Wanneer u het apparaat heeft ingeschakeld, duurt het tot enkele uren voordat de ingestelde temperatuur wordt bereikt.
Plaats geen levensmiddelen in het apparaat voordat de ingestelde temperatuur is bereikt.
- De kopse kanten en zijwanden van de behuizing worden soms licht verwarmd. Dit voorkomt vorming van condenswater.
- Let er bij het sluiten van de deur op dat de deur niet door product wordt geblokkeerd.
- Wanneer u de deur sluit, kan een onderdruk ontstaan. De deur gaat dan alleen moeilijker open. Wacht een ogenblik tot de onderdruk wordt gecompenseerd.
- De temperatuur in het apparaat varieert door de volgende condities:
 - Het aantal keer dat het apparaat wordt geopend
 - Beladingshoeveelheid
 - Temperatuur van de vers opgeslagen levensmiddelen
 - Omgevingstemperatuur
 - Direct instralend zonlicht

7.3 Machine uitschakelen

1. Tik om de instelmodus te activeren, op het bovenste gedeelte van het bedieningspaneel.
2. ① **3 sec.** 3 Seconden ingedrukt houden.

7.4 Temperatuureenheid instellen

U kunt kiezen tussen de temperatuureenheden °C en °F.

1. Tik om de instelmodus te activeren, op het bovenste gedeelte van het bedieningspaneel.
2. Druk op °C/°F.

7.5 Temperatuur instellen

Koelvaktemperatuur instellen

1. Tik om de instelmodus te activeren, op het bovenste gedeelte van het bedieningspaneel.
2. Druk net zo vaak op  /  (koelvak), totdat de temperatuur aanduiding (koelvak) de gewenste temperatuurinstelling weergeeft.
De aanbevolen temperatuur in het koelvak bedraagt 4°C (39°F).

Vriesvaktemperatuur instellen

1. Tik om de instelmodus te activeren, op het bovenste gedeelte van het bedieningspaneel.
2. Druk net zo vaak op  /  (vriesvak), totdat de temperatuur aanduiding (diepvriesvak) de gewenste temperatuurinstelling weergeeft.
De aanbevolen temperatuur in het vriesvak bedraagt -18°C. (0°F).

7.6 Toetsenblokkering

De toetsblokkering voorkomt dat het apparaat ongewenst of ondeskundig wordt bediend.

Toetsblokkering inschakelen

1. Tik om de instelmodus te activeren op het onderste gedeelte van het bedieningspaneel.
 2.  **lock 3 sec.** gedurende 3 seconden indrukken.
- ✓  "lock 3 sec." is verlicht.

Toetsenblokkering uitschakelen

- ▶  **lock 3 sec.** gedurende 3 seconden indrukken.
- ✓  "lock 3 sec." dooft.

8 Extra functies

Kom te weten over welke instelbare extra functies uw apparaat beschikt. Via de Home Connect app kunnen andere aanvullende functies worden ingesteld.

8.1 Superkoelen

Bij het Superkoelen koelt het koelvak zo koud mogelijk.

Schakel Superkoelen in voor het bewaren van grote hoeveelheden levensmiddelen in het koelvak.

Opmerking: Als Superkoelen is ingeschakeld, kan er meer geluid ontstaan.

Superkoelen inschakelen

1. Tik om de instelmodus te activeren, op het bovenste gedeelte van het bedieningspaneel.
2. Druk op **super** (koelvak).
- ✓ "super" (koelvak) brandt.

Opmerking: Na ca. 6 uur schakelt het apparaat over op de normale werking.

Superkoelen uitschakelen

1. Tik om de instelmodus te activeren, op het bovenste gedeelte van het bedieningspaneel.
2. Druk op **super**.
- ✓ De voordien ingestelde temperatuur wordt op indicatie aangegeven.

8.2 Automatisch Supervriezen

Bij het automatisch Supervriezen koelt het vriesvak duidelijk op een la-

gere temperatuur dan bij de normale werking. Hierdoor bevriezen de levensmiddelen sneller tot in de kern. De automatische Supervriezen schakelt in als u verse levensmiddelen van links beginnend in de onderste diepvrieslade legt.

Het automatische Supervriezen is af fabriek geactiveerd. U kunt het automatische Supervriezen deactiveren. Als het automatisch Supervriezen is ingeschakeld, kunnen meer geluiden ontstaan.

Het apparaat schakelt na het verstrijken van het automatisch Supervriezen op normale werking.

Automatisch Supervriezen activeren

1. Tik om de instelmodus te activeren, op het bovenste gedeelte van het bedieningspaneel.
2. **super** (koelvak) 5 seconden ingedrukt houden.
- ✓ Als er 2 akoestische signalen te horen zijn, is het automatische Supervriezen geactiveerd.

Automatische Supervriezen deactiveren

1. Tik om de instelmodus te activeren, op het bovenste gedeelte van het bedieningspaneel.
2. **super** (koelvak) 5 seconden ingedrukt houden.
- ✓ Als er 3 akoestische signalen te horen zijn, dan is het automatische Supervriezen gedeactiveerd.

Automatische Supervriezen annuleren

1. Tik om de instelmodus te activeren, op het bovenste gedeelte van het bedieningspaneel.
 2. Druk op **super** (vriesvak).
- ✓ De voordien ingestelde temperatuur wordt op indicatie aangegeven.

8.3 Handmatig Supervriezen

Bij het Supervriezen koelt het vriesvak zo koud mogelijk.

Schakel Supervriezen 4 tot 6 uur voor het inladen van een hoeveelheid levensmiddelen vanaf 2 kg in het vriesvak in.

Gebruik Supervriezen, om ijsblokjesproductie te versnellen.

Om het invriesvermogen te benutten, gebruikt u Supervriezen.

→ *"Voorwaarden voor invriesvermogen", Pagina 25*

Opmerking: Als Supervriezen is ingeschakeld, kan er meer geluid ontstaan.

Handmatig Supervriezen inschakelen

1. Tik om de instelmodus te activeren, op het bovenste gedeelte van het bedieningspaneel.
 2. Druk op **super** (vriesvak).
- ✓ "super" (vriesvak) brandt.

Opmerking: Na ca. 54 uur schakelt het apparaat over op de normale werking.

Handmatig Supervriezen uitschakelen

1. Tik om de instelmodus te activeren, op het bovenste gedeelte van het bedieningspaneel.
 2. Druk op **super** (vriesvak).
- ✓ De voordien ingestelde temperatuur wordt op indicatie aangegeven.

8.4 Rust-modus

De rustmodus schakelt alle niet absoluut noodzakelijke functies uit.

Tijdens de rust-modus zijn de volgende functies uitgeschakeld:

- Superkoelen
- Automatische Supervriezen en handmatige Supervriezen
- Alarm
- Waterdispenser
- Ijsblokjesproductie en ijsblokjes-uitgifte
- Binnenverlichting
- Akoestische signalen
- Meldingen op het bedieningspaneel

Opmerking: Tijdens de rust-modus schakelt de verlichting van het bedieningspaneel uit. "super" (vriesvak) brandt met gereduceerde helderheid.

Rust-modus inschakelen

1. Tik om de instelmodus te activeren, op het bovenste gedeelte van het bedieningspaneel.
 2. **super** (vriesvak) 15 Seconden ingedrukt houden, tot een akoestisch signaal klinkt.
- ✓ "super" (vriesvak) brandt.

Opmerking: Na ca. 74 uur schakelt het apparaat over op de normale werking.

Rust-modus uitschakelen

1. Tik om de instelmodus te activeren, op het bovenste gedeelte van het bedieningspaneel.
2. **super** (vriesvak) 15 Seconden ingedrukt houden, tot een akoestisch signaal klinkt.

8.5 Bericht filtervervangning

Om de 6 maanden schakelt het bericht filtervervangning in. "filter" brandt.

Opmerking: Bij verhoogd waterverbruik schakelt de melding filtervervangning eerder in.

Bericht filtervervangning uitschakelen

1. Het waterfilter vervangen.
De bypass-kap hoeft niet te worden vervangen.
2. Druk op **filter**.
 - ✓ "filter" dooft.
 - ✓ De filterwisselstatus is gereset.

9 Alarm

9.1 Deuralarm

Als de deur van het apparaat langere tijd open staat wordt het deuralarm ingeschakeld.

Er klinkt een waarschuwingssignaal, "alarm" knippert en de ingestelde temperatuur van het betroffen vak knippert.

Deuralarm uitschakelen

- ▶ De apparaatdeur sluiten of op **alarm** drukken.
- ✓ Het waarschuwingssignaal is uitgeschakeld.

9.2 Temperatuuralarm

Wanneer het te warm is in het vriesvak, wordt het temperatuuralarm geactiveerd.

Er klinkt een waarschuwingssignaal, "alarm" knippert en de ingestelde temperatuur van het betroffen vak knippert.

VOORZICHTIG

Kans op gevaar voor de gezondheid!

Bij het ontdooien kunnen bacteriën zich vermeerderen en kunnen de diepvrieswaren bederven.

- ▶ Half of geheel ontdooide diepvrieswaren niet opnieuw invriezen.
- ▶ Het voedsel pas na koken of braden opnieuw invriezen.
- ▶ De maximale bewaartijd niet meer ten volle benutten.

Het temperatuuralarm kan in de volgende gevallen inschakelen:

- Het apparaat wordt in gebruik genomen.
Levensmiddelen pas in het apparaat inruimen wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt.
- Er worden grote hoeveelheden verse levensmiddelen ingeruimd.
Voor het in het apparaat inruimen van grote hoeveelheden levensmiddelen Supervriezen inschakelen.
- De deur van het vriesvak is te lang geopend.
Controleer of het diepvriesproduct deels of geheel is ontdooid.

Temperatuuralarm uitschakelen

- ▶ **alarm** indrukken.
- ✓ Het waarschuwingssignaal is uitgeschakeld.
- ✓ De temperatuurindicatie (vriesvak) geeft kort de warmste temperatuur weer die in het vriesvak heeft ge-

heerst. Daarna toont de temperatuurindicatie (vriesvak) opnieuw de ingestelde temperatuur.

- ✓ Vanaf dit moment wordt de warmste temperatuur opnieuw bepaald en in het geheugen opgeslagen.
- ✓ "alarm" brandt als de ingestelde temperatuur opnieuw is bereikt.

10 Home Connect

Dit apparaat is geschikt voor netwerken. Verbind uw apparaat met een mobiel eindapparaat om functies te kunnen bedienen via de Home Connect app te bedienen.

De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. De beschikbaarheid van de functie Home Connect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. Informatie hierover vindt u op: www.home-connect.com. Om Home Connect te kunnen gebruiken, dient u eerst de verbinding met het WLAN-thuisnetwerk (Wi-Fi¹) en met de Home Connect app te configureren.

Na het inschakelen van het apparaat ten minste 3 minuten wachten tot de interne initialisatie van het apparaat is voltooid. Configureer pas dan Home Connect.

De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces. Volg de aanwijzingen en houd u aan de instructies in de Home Connect app.

Opmerkingen

- Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook worden

nageleefd wanneer u het apparaat via de Home Connect app bedient.
→ "*Veiligheid*", Pagina 3

- De bediening aan het apparaat heeft altijd voorrang. Gedurende deze tijd is de bediening via de Home Connect app niet mogelijk.

10.1 Home Connect instellen

Vereiste: Het apparaat heeft op de plaats van opstelling ontvangst van het thuisnetwerk (wifi).

1. Scan de volgende QR-code.



Via de QR-code kunt u de Home Connect app installeren en uw apparaat verbinden.

2. De aanwijzingen van de Home Connect app opvolgen.

10.2 Schakel de verbinding met het thuisnetwerk (WiFi) in

- Druk op .

10.3 Schakel de verbinding met het thuisnetwerk (WiFi) uit

- Druk op .

10.4 Update van de Home Connect software installeren

Opmerking: Als een update van de Home Connect software beschikbaar

¹ Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.

is, verschijnt een melding in de Home Connect app.

De actuele softwareversie is in de Home Connect app onder de apparaatinformatie van het betreffende huishoudapparaat te vinden.

- ▶ Om de update van de Home Connect software te installeren, de instructies in de Home Connect app volgen.
- ✓ Tijdens de installatie is het bedieningspaneel gedeeltelijk geblokkeerd.

10.5 Home Connect instellingen resetten

Als het tot verbindingsproblemen van uw apparaat met uw thuisnetwerk (WiFi) komt of als u uw apparaat in een ander thuisnetwerk (WiFi) wilt aanmelden, kunt u de Home Connect instellingen terugzetten.

- ▶  7 seconden ingedrukt houden tot  uitgaat.
- ✓ De Home Connect instellingen zijn gereset.

10.6 Afstandsdiagnose

De klantenservice kan via de diagnose op afstand toegang verkrijgen tot uw apparaat als u zich met de desbetreffende wens tot de klantenservice richt, uw apparaat met de Home Connect server verbonden is en de diagnose op afstand in het land waarin u het apparaat gebruikt, beschikbaar is.

Tip: Meer informatie alsook aanwijzingen over de beschikbaarheid van de diagnose op afstand in uw land vindt u in het gedeelte service/support van de lokale website:

www.home-connect.com.

10.7 Bescherming persoonsgegevens

Neem de aanwijzingen m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens in acht.

Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een thuisnetwerk dat op het internet is aangesloten, geeft het de volgende gegevenscategorieën door aan de Home Connect server (eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC-adres van de ingebouwde WiFi communicatiemodule).
- Veiligheidscertificaat van de WiFi communicatiemodule (voor de informatietechnische beveiliging van de verbinding).
- De actuele software- en hardwareversie van uw huishoudapparaat.
- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.

Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de Home Connect functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat u voor het eerst van de Home Connect functionaliteiten gebruik wilt maken.

Opmerking: Let erop dat de Home Connect functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in combinatie met de Home Connect app. Informatie over gegevensbescherming kan worden opgeroepen in de Home Connect app.

11 Koelvak

In het koelvak kunt u vlees, worst, vis, melkproducten, eieren, bereide

gerechten en brood en banket bewaren.

De temperatuur is van 2°C (46°F) tot 8°C (36°F) instelbaar.

Door de koelopslag kunt u ook licht bederfelijke levensmiddelen op korte of middellange termijn bewaren. Hoe lager de gekozen temperatuur is, des te langer blijven de levensmiddelen vers.

11.1 Tips voor het bewaren van levensmiddelen in het koelvak

- Alleen verse en onbeschadigde levensmiddelen inruimen.
- Bewaar de levensmiddelen luchtdicht verpakt of afgedekt.
- Om de luchtcirculatie niet te hinderen en het bevriezen van levensmiddelen te vermijden, de levensmiddelen niet vóór de inwendige ventilatieopeningen of direct tegen de achterwand plaatsen.
- Laat warme etenswaren en dranken eerst afkoelen.
- Houd de door de fabrikant vermelde houdbaarheidsdatum of gebruiksdatum in acht.

11.2 Koudezones in het koelvak

Het circulatiekoelsysteem laat de lucht gelijkmatig in het koelvak circuleren en zorgt voor een constante temperatuur op alle plateaus.

Koudste zone

De koudste zone bevindt zich in de bewaarlade.

Tip: Bewaar snel bedervende levensmiddelen in de koudste zone, bijv. vis, worst en vlees.

12 Vriesvak

In het vriesvak kunt u diepvrieswaren bewaren, levensmiddelen bevriezen en ijsblokjes maken.

De temperatuur is van -16°C (3°F) tot -24°C (-11°F) instelbaar.

Langdurig bewaren van levensmiddelen moet op een temperatuur van -18 °C (0 °F) of lager gebeuren.

Door het invriezen kunt u bederfelijke levensmiddelen gedurende lange tijd bewaren. De lage temperaturen vertragen of stoppen het bederven.

12.1 Invriescapaciteit

Het invriesvermogen geeft aan welke hoeveelheid levensmiddelen in hoeveel uur tot in de kern kan worden ingevroren.

Informatie over het invriesvermogen vindt u op het typeplaatje.

→ "Apparaat", Fig. 1/9 Pagina 14

Voorwaarden voor invriesvermogen

1. Ca. 24 uur vóór het inladen van verse levensmiddelen, Supervriezen inschakelen.
→ "Handmatig Supervriezen inschakelen", Pagina 21
2. De levensmiddelen eerst op de vries-tray bewaren.

12.2 Vriesvakvolume volledig gebruiken

Kom te weten hoe u de maximale hoeveelheid diepvriesproducten in het vriesvak kunt doen.

1. Alle uitrustingsdelen verwijderen.
→ Pagina 32
2. De levensmiddelen direct op de bodem van het vriesvak stapelen.

12.3 Tips voor het bewaren van levensmiddelen in het vriesvak

- Bewaar de levensmiddelen luchtdicht verpakt.
- Breng in te vriezen levensmiddelen niet in aanraking met ingevroren levensmiddelen.
- De levensmiddelen naast elkaar op het vriestablet en in de diepvriesladen leggen.
- Voor een goede luchtcirculatie in het apparaat de diepvrieslade tot aan de aanslag inschuiven.

12.4 Tips voor het bevriezen van verse levensmiddelen

- Alleen verse en onberispelijke levensmiddelen bevriezen.
- Levensmiddelen per portie invriezen.
- Bereide levensmiddelen zijn beter geschikt dan rauw eetbare levensmiddelen.
- Groente vóór het invriezen wassen, kleiner maken en blancheren.
- Fruit vóór het invriezen wassen, ontpitten en eventueel schillen, eventueel suiker of ascorbinezuuroplossing toevoegen.
- Voor het invriezen geschikte levensmiddelen zijn bijv. bakwaren, vis en zeevruchten, vlees, wild en gevogelte, eieren zonder schaal, kaas, boter, kwark, kant-en-klaargerechten en etensresten.
- Voor het invriezen ongeschikte levensmiddelen zijn bijv. kropsla, radijsjes, eieren met schaal, druiven, rode appels en peren, yoghurt, zure room, crème fraîche en mayonaise.

Diepvrieswaren verpakken

Geschikt verpakkingsmateriaal en de juiste soort verpakking behouden in hoge mate de productkwaliteit en vermijden vriesbrand.

1. De levensmiddelen in de verpakking leggen.
2. De lucht eruit drukken.
3. De verpakking luchtdicht afsluiten om te voorkomen dat de levensmiddelen hun smaak verliezen of uitdrogen.
4. De verpakking met de inhoud van de invriesdatum voorzien.

12.5 Houdbaarheid van de diepvriesproducten bij -18°C (0°F)

Product	Bewaartijd
Vis, worst, klaarge- maakte gerechten, brood en banket	Tot 6 maanden
Gevogelte, vlees	Tot 8 maanden
Groente, fruit	Tot 12 maanden

De erop gedrukte vrieskalender geeft de maximale bewaartijd in maanden aan bij een constante temperatuur van -18°C (0°F).

12.6 Ontdooimethodes voor diepvrieswaren

⚠ VOORZICHTIG

Kans op gevaar voor de gezondheid!

Bij het ontdooien kunnen bacteriën zich vermeerderen en kunnen de diepvrieswaren bederven.

- Half of geheel ontdooide diepvrieswaren niet opnieuw invriezen.
- Het voedsel pas na koken of braden opnieuw invriezen.

- ▶ De maximale bewaartijd niet meer ten volle benutten.
- Dierlijke levensmiddelen in het koelvak ontdooien, bijv. vis, vlees, kaas en kwark.
- Brood bij kamertemperatuur ontdooien.
- Levensmiddelen voor directe consumptie in de magnetron, in de oven of op de kookplaat bereiden.

13 Watersysteem

Uw apparaat beschikt over watervoevende componenten.

Het watersysteem werkt alleen wanneer er een waterfilter of een bypass-klep is geïnstalleerd.

Schakel de ijsblokjesproductie uit voordat u het apparaat van de drinkwateraansluiting loskoppelt.

13.1 Waterfilter

Het waterfilter filtert deeltjes en de chloorsmaak uit het water.

Het waterfilter reduceert verdere verontreinigingen, bijv. chloramines, lood en geneesmiddelen.

Opmerking: Het waterfilter filtert geen bacteriën of microben uit het water.

Vervang het waterfilter:

- elke 6 maanden.
- wanneer "filter" brandt.
- wanneer de waterafgifte zichtbaar is gereduceerd.
- wanneer de productie van ijsblokjes zichtbaar is gereduceerd.

Tips

- U kunt een nieuw waterfilter verkrijgen bij onze klantenservice, uw dealer of via onze website.
- Wanneer u geen waterfilter in uw apparaat wilt gebruiken of een ex-


tern waterfiltersysteem heeft geïnstalleerd, dan kunt u het waterfilter permanent door een bypass-kap vervangen.

De bypass-kap filtert alleen grove deeltjes uit het water en kan indien nodig worden gereinigd.

Een bypass-kap kunt u verkrijgen bij onze servicedienst of via onze website.


Waterfilter vervangen of door bypass-kap vervangen

1. Grijp in de inkeping onder de filterafdekking, en trek deze er dan gemakkelijk naar voren er uit ① en naar links onder klappen ②.

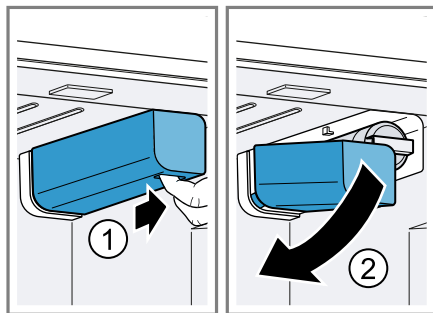

2. Klap het waterfilter naar linksonder ①, 90° linksom draaien ② en verwijderen ③.

- ▶ Verwijder het waterfilter voorzichtig, omdat het onder druk kan staan.

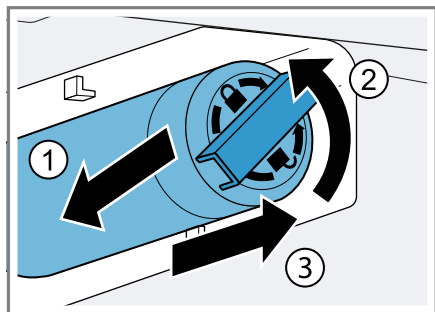

Opmerking: Bij het verwijderen drupt er een beetje water uit het waterfilter. Verwijder het lekkende water met een droge doek.

Tip: U kunt het gebruikte waterfilter via het huishoudelijke afval afvoeren.

3. Schuif het nieuwe waterfilter of de bypass-kap tot de aanslag in de filteropening, tot de aanslag 90° rechtsom draaien en rechts naar boven klappen.
4. Schuif de filterafdekking naar rechts open en schuif deze tot de aanslag naar achteren.
5. De ijsblokjesproductie van de eerste 24 uur afvoeren en het water 5 minuten aftappen en afvoeren.

13.2 Bericht filtervervangning

Om de 6 maanden schakelt het bericht filtervervangning in. "filter" brandt.

Opmerking: Bij verhoogd waterverbruik schakelt de melding filtervervangning eerder in.

Bericht filtervervangning uitschakelen

1. Het waterfilter vervangen.
De bypass-kap hoeft niet te worden vervangen.
2. Druk op **filter**.
 - ✓ "filter" dooft.
 - ✓ De filterwisselstatus is gereset.

13.3 Ijs- en waterdispenser

Gebruik de ijs- en waterdispenser voor ijsblokjes, gecrushed ijs en voor gekoeld water.

Om de maximale ijsblokjesproductie in een tijdsperiode van 24 uur te bereiken, de houder voor ijsblokjes elke 4 uur legen.

De hoeveelheid geproduceerde ijsblokjes varieert door de volgende omstandigheden:

- Het aantal keer dat het apparaat wordt geopend
- De hoeveelheid levensmiddelen in het apparaat
- Omgevingstemperatuur en omgevingsvochtigheid
- Waterdruk en toestand van waterfilter

Opmerking: Bij geopende apparaat-deur is de ijs- en waterdispenser geblokkeerd.

Ijs- en waterdispenser in bedrijf nemen

Opmerkingen

- De productie van ijsblokjes start zodra het apparaat is ingeschakeld en het vriesvak de ingestelde temperatuur heeft bereikt.
- Zodra het vriesvak de ingestelde temperatuur heeft bereikt, is na ca. 4 uur de eerste ijsblokjesproductie klaar.
- Na het aansluiten van het apparaat of het inbouwen van een nieuw wa-


terfilter zit er lucht in het watersysteem.

Vereiste: Het apparaat is op de drinkwateraansluiting aangesloten.

1. Neem net zo lang water af tot dit geen luchtbellen meer bevat. Verwijder spatwater met een droge doek.
2. Vanwege hygiënische redenen het water 5 minuten lang tappen en afvoeren.
3. Gooi om hygiënische redenen de ijsblokjesproductie van de eerste 24 uur weg.

Ijs of water tappen

1. Tik om de instelmodus te activeren op het onderste gedeelte van het bedieningspaneel.
2. Druk op de gewenste keuze-optie en druk ① het glas tegen de dispenserknop ②.
 - Spoel het watersysteem, wanneer 5 dagen geen water is getapt. Tap 2 l water om het watersysteem te spoelen.

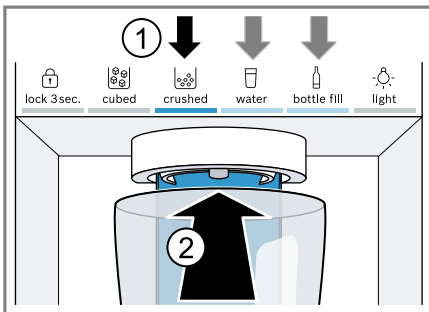

Tip: Houd het glas direct onder de dispenseropening.

Opmerkingen

- Na een zekere tijd continue afname stopt de ijs- en waterafgifte. Wacht enkele seconden om weer opnieuw ijs of water te kunnen tappen.

- Na enkele op elkaar volgende keren tappen stopt de ijs- en waterafgifte. Wacht enkele minuten om weer opnieuw ijs of water te kunnen tappen.
- Bij het wisselen van **cubed** naar **crushed** kunnen bij de volgende afgifte een paar ijsblokjes mee komen.
- Bij het wisselen van **crushed** naar **cubed** kan bij de volgende afgifte een beetje gecrushed ijs mee komen.


Flessenvuloptie

U kunt een gedefinieerde waterhoeveelheid met de flessenvuloptie tappen.

Opmerking: De af fabriek gedefinieerde waterhoeveelheid is ca. 500 ml.

Flesvulling tappen

1. Op **bottle fill** drukken.
2. Houd een fles of kan onder de dispenseropening.
3. Druk op **bottle fill**.

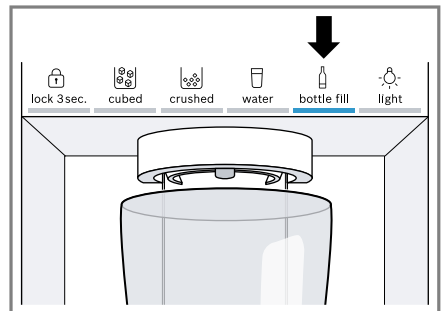

- ✓ De gedefinieerde waterhoeveelheid wordt afgegeven.

Tips

- Druk om de afgifte voortijdig te stoppen op een willekeurige tip-toets het bedieningspaneel drukken.

nl Ontdooien

- Druk om de afgifte nogmaals te starten op  **bottle fill**.

Opmerking: Wanneer u enige tijd geen flesvulling tapt, dan wisselt de selectie-optie naar  **water**.

Waterhoeveelheid van de flesvulop- tie instellen

Opmerking: De maximale vultijd be- draagt 60 seconden.

1. Op  **bottle fill** drukken.
 2. Houd een fles of kan onder de dis- penseropening.
 3. Selecteer één van de opties:
 - ▶  **bottle fill** ingedrukt houden, totdat de gewenste waterhoe- veelheid is getapt.
 - ▶ Net zo vaak op / (vriesvak) drukken tot de temperatuurindi- catie (vriesvak) de gewenste wa- terafgiftetijd in seconden toont.
- ✓ De nieuwe waterhoeveelheid is op- geslagen en wordt afgegeven bij de flesvuloptie.

Continue verlichting

Wanneer u enige tijd geen ijs of wa- ter afneemt, dan schakelt de verlich- ting uit.

U kunt de verlichting van de ijs- en waterdispenser continu inschakelen.

Continue verlichting inschakelen

1. Tik om de instelmodus te activeren op het onderste gedeelte van het bedieningspaneel.
 2. Druk op  **light**.
- ✓  **light** brandt.

Continue verlichting uitschakelen

1. Tik om de instelmodus te activeren op het onderste gedeelte van het bedieningspaneel.
 2. Druk op  **light**.
- ✓  **light** dooft.

Ijsblokjesproductie inschakelen

1. Tik om de instelmodus te active- ren, op het bovenste gedeelte van het bedieningspaneel.
 2. Druk op **icemaker off**.
- ✓ De productie van ijsblokjes start en de laatst gebruikte keuzeoptie brandt.

Ijsblokjesproductie uitschakelen

1. Tik om de instelmodus te active- ren, op het bovenste gedeelte van het bedieningspaneel.
 2. Druk op **icemaker off**.
- ✓ De ijsafgifte en ijsblokjesproductie stopt.

14 Ontdooien

14.1 Ontdooien in het koelvak.

Het koelvak van uw apparaat ont- dooit automatisch.

14.2 Ontdooien in het vriesvak

Door het volledig automatische “NoF- rost”-systeem blijft het vriesvak vorst- vrij. Ontdooien is niet nodig.

15 Reiniging en onder- houd

De reiniging van ontoegankelijke plaatsen moet door de servicedienst worden uitgevoerd. Aan de reiniging door de servicedienst kunnen kosten verbonden zijn.

15.1 Apparaat voorbereiden voor reiniging

1. Het apparaat uitschakelen.
→ *Pagina 19*

2. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of de zekering in de meterkast uitschakelen.
3. Alle levensmiddelen eruit halen en op een koele plaats bewaren.
Indien beschikbaar koelelementen op de levensmiddelen leggen.
4. Verwijder alle uitrustingsdelen en accessoires uit het apparaat.
→ *Pagina 32*
5. Legplateau boven de fruit- en groentelade verwijderen.
→ *Pagina 34*
6. Het fruit- en groentelade-deksel verwijderen.

15.2 Apparaat schoonmaken

⚠ WAARSCHUWING

Kans op elektrische schok!

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

Vloeistof in de verlichting of in de bedieningselementen kan gevaarlijk zijn.

- ▶ Het afwaswater mag niet in de verlichting of in de bedieningselementen terechtkomen.

LET OP

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.

- ▶ Geen harde schuur- of afwaspontjes gebruiken.
- ▶ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Gebruik geen RVS-reiniger op de buitenkant van het apparaat.


Wanneer u uitrustingsdelen en accessoires in de vaatwasser reinigt, kunnen deze vervormen of verkleuren.

- ▶ Nooit uitrustingsdelen en accessoires in de vaatwasser reinigen.
1. Apparaat voorbereiden voor reiniging. → *Pagina 30*
 2. Reinig de buitenkant van het apparaat, de binnenkant van het apparaat, de uitrustingsdelen, de accessoires en de deurafdichtingen met een vaatdoek, lauw water en een beetje pH-neutraal afwasmiddel.
 3. Met een zachte, droge doek grondig nadrogen.
 4. De uitrustingsdelen plaatsen en de uitbouwbare apparaatdelen inbouwen.
 5. Het apparaat elektrisch aansluiten.
→ *Pagina 11*
 6. Doe de levensmiddelen in het apparaat.

15.3 Lekschaal reinigen

Controleer regelmatig het lekbakje op gemorst water en reinig indien nodig.

1. Het lekrooster in de rechterbovenhoek indrukken ① en verwijderen ②.

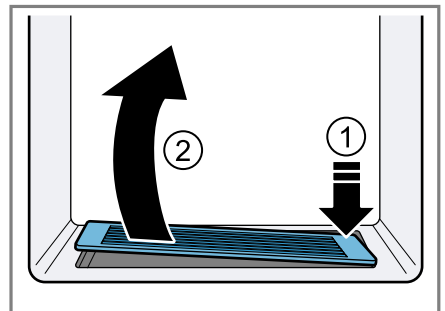


2. Het lekbakje met een spons of absorberende doek schoon vegen.

15.4 Onderdelen eruit halen

Neem wanneer u de uitrustingsdelen grondig wilt reinigen deze uit het apparaat.


Plateau verwijderen

- Til het plateau op ① en verwijder het ②.

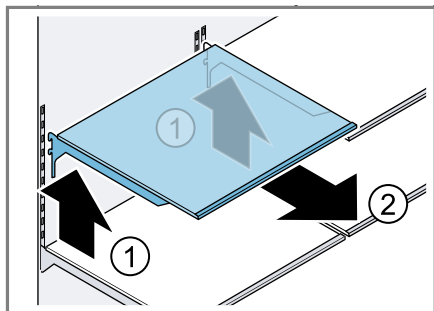


Deurrek verwijderen

- Het deurrek omhoog tillen en verwijderen.

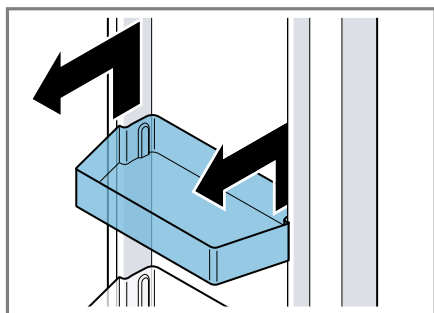


Bewaarlade verwijderen

1. De lade tot de aanslag eruit trekken.
2. Til de bewaarlade aan de voorkant op ① en verwijder deze ②.

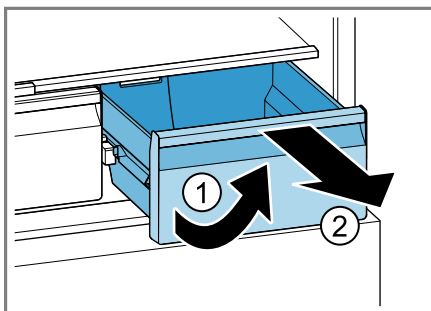


Groente- en fruitlade verwijderen

1. De fruit- en groentelade tot de aanslag uittrekken.
2. Til de fruit- en groentelade aan de voorzijde op ① en verwijder deze ②.

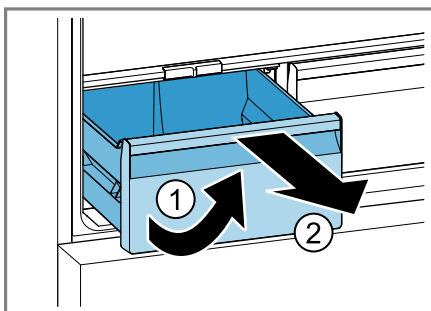


Vriestableau verwijderen

1. Het vriestableau tot de aanslag er uit trekken.
2. Het vriestableau aan de voorzijde optillen ① en verwijderen ②.

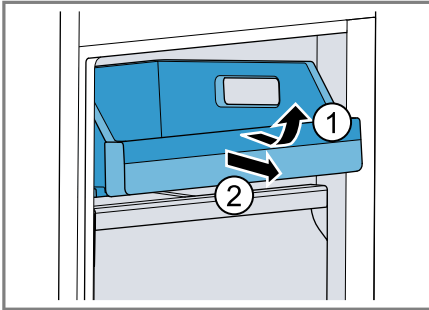

Diepvrieslade verwijderen

1. De diepvrieslade tot aan de aanslag uittrekken.
2. De diepvrieslade vooraan optillen ① en eruit halen ②.

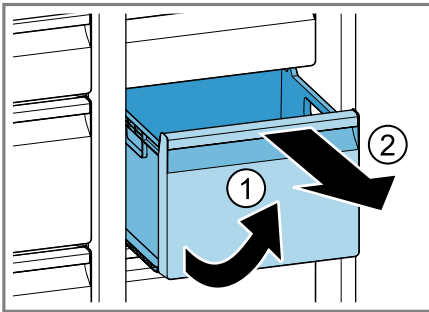


Houder voor ijsblokjes verwijderen

⚠ WAARSCHUWING Kans op letsel!

Bij het grijpen in de afgifte-opening van de ijsblokjeshouder kan er snijletsel ontstaan.


- Grijp nooit in de afgifte-opening van de ijsblokjeshouder.

- In de linker en rechter inkeping onder de ijsblokjeshouder grijpen en naar voren er uit trekken.

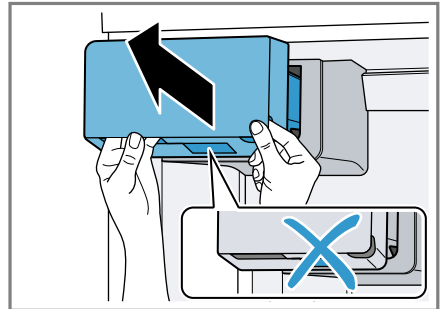

Tips

- Wanneer de ijsblokjeshouder niet teruggeplaatst kan worden, draai dan de transportschroef op de ijsblokjeshouder en probeer het opnieuw.

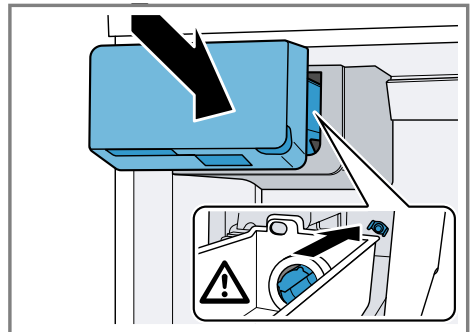


- Wanneer de ijsblokjeshouder bij het inbouwen blokkeert, verwijder dan de overtollige ijsblokjes uit de opening van de ijsblokjeshouder.

15.5 Apparaatonderdelen demonteren

Als u uw apparaat grondig wilt reinigen, kunt u bepaalde onderdelen uit uw apparaat demonteren.


Legplateau boven de fruit- en groentelade verwijderen

- Het legplateau boven de fruit- en groentelade aan de voorzijde optillen ① en verwijderen ②.

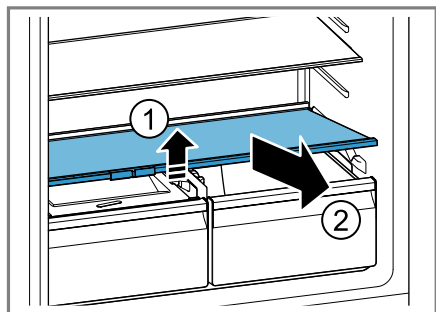

Fruit- en groentelade-afdekking verwijderen

1. De fruit- en groentelade tot de aanslag uittrekken.
2. De fruit- en groentelade-afdekking iets optillen ①, naar voren er uit trekken ② en verwijderen ③.

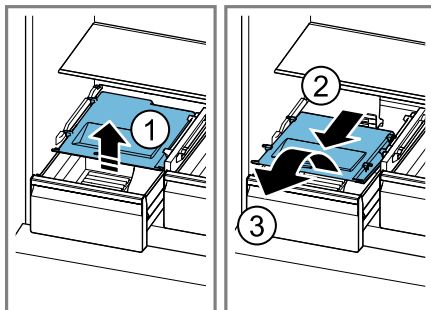

16 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

⚠ WAARSCHUWING

Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- Wanneer de netaansluitkabel of de apparaataansluitkabel van dit apparaat beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door een speciale netaansluitkabel of speciale apparaataansluitkabel die verkrijgbaar is bij de fabrikant of de klantenservice.

Storing

Oorzaak en probleemoplossing


Apparaat koelt niet, indicaties en verlichting branden.


Het presentatielicht is ingeschakeld.

1. Koppel het apparaat los van de voedingspanning. Haal stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of schakel de zekering in de meterkast uit.
 2. Sluit het apparaat na 5 minuten weer aan.
 3. Wacht minstens 30 seconden en druk dan gedurende 15 seconden op **super** (koelvak).
- ✓ Op het bedieningspaneel verschijnt kort 11.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Apparaat koelt niet, indicaties en verlichting branden.	4. Controleer na korte tijd of uw apparaat koelt.
LED-verlichting functioneert niet.	Verschillende oorzaken zijn mogelijk. ► Neem contact op met de servicedienst. Het nummer van de servicedienst vindt u in het bijgevoegde overzicht van servicediensten.
De koelmachine schakelt vaker en langer in.	Het apparaat is te vaak geopend. ► Open de apparaatdeur niet onnodig. Externe ventilatieopeningen zijn afgedekt. ► Verwijder hindernissen vóór de externe ventilatieopeningen.
	Geen storing. Moderne koelapparaten schakelen vaker in en hebben verschillende vermogensstanden om efficiënter te koelen.  ► Verwijder hindernissen vóór de externe ventilatieopeningen. ► Stel het apparaat met de grootst mogelijke afstand tot verwarmingselementen, fornuis en andere warmtebronnen op. Vermijd langdurig direct zonlicht op het apparaat. ► Open de deur van het apparaat slechts zo kort als mogelijk is. ► Laat warme gerechten en dranken voordat deze in het apparaat worden geplaatst eerst afkoelen.
Op de achterwand van het koelvak vormt zich een vorstlaag.	Geen storing. Moderne koelapparaten zorgen voor een gelijkmatigere temperatuur in het koelvak. De achterwand van het koelvak wordt regelmatig automatisch ontdooid.  ► Open de deur van het apparaat slechts zo kort als mogelijk is. ► Verpak de levensmiddelen luchtdicht of dek de levensmiddelen af. ► Laat warme gerechten en dranken voordat deze in het apparaat worden geplaatst eerst afkoelen.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Op de achterwand van het koelvak vormt zich een vorstlaag.	▶ Laat altijd wat ruimte tussen de levensmiddelen en de binnenwanden.
Home Connect functie werkt niet correct.	Verschillende oorzaken zijn mogelijk. ▶ Ga naar www.home-connect.com.
"E" of "d" verschijnt op het temperatuursdisplay.	De elektronica heeft een fout geconstateerd. 1. Schakel het apparaat uit. → <i>Pagina 19</i> 2. Koppel het apparaat los van de voedingspanning. Haal stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of schakel de zekering in de meterkast uit. 3. Sluit het apparaat na 5 minuten weer aan. 4. Als de melding nog altijd verschijnt, neem dan contact op met de klantenservice. Het nummer van de servicedienst vindt u in het bijgevoegde overzicht van servicediensten.
Er klinkt een waarschuwingssignaal en "alarm" knippert. Het deuralarm is ingeschakeld.	Deur van het apparaat is open. ▶ Sluit de deur van het apparaat.
Er klinkt een waarschuwingssignaal, het temperatuursdisplay (vriesvak) en "alarm" knipperen. Temperatuuralarm is ingeschakeld.	Verschillende oorzaken zijn mogelijk. 1. Druk op alarm. ✓ Schakel het alarm uit. 2. Controleer na enkele uren of de ingestelde temperatuur in het vriesvak is bereikt. Externe ventilatieopeningen zijn afgedekt. ▶ Verwijder hindernissen vóór de externe ventilatieopeningen. Er zijn grotere hoeveelheden verse levensmiddelen ingeruimd. ▶ Schakel Supervriezen vóór het opslaan van een grotere hoeveelheid levensmiddelen in. → <i>"Handmatig Supervriezen inschakelen", Pagina 21</i>
Alle temperatuurindicaties en "alarm" branden.	Er is een sensor defect. ▶ Neem contact op met de servicedienst. Het nummer van de servicedienst vindt u in het bijgevoegde overzicht van servicediensten.
Temperatuur wijkt erg af van de instelling.	Verschillende oorzaken zijn mogelijk. 1. Schakel het apparaat uit. → <i>Pagina 19</i>

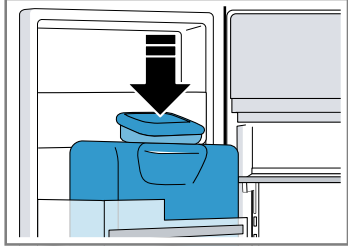Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Temperatuur wijkt erg af van de instelling.	2. Schakel het apparaat na ca. 5 minuten opnieuw in. → <i>Pagina 18</i> ▶ Als de temperatuur te hoog is, controleer dan de temperatuur na een paar uur opnieuw. ▶ Als de temperatuur te laag is, controleer de temperatuur dan de volgende dag opnieuw.
Er loopt water uit het apparaat.	Watersaansluiting of slang lekt. ▶ Controleer of de watersaansluitingen goed zijn aangedraaid en de waterslang onbeschadigd is. Vervang indien nodig de waterslang. Lekschaal loopt over. ▶ Reinig het lekbakje. → <i>Pagina 31</i>
De waterafgifte is gereduceerd.	Lage waterdruk. ▶ Controleer de waterdruk van de watertoevoerinstallatie of het externe waterfiltersysteem, bijv. omgekeerde osmose-installatie. Sluit het apparaat alleen aan op een watersaansluiting met voldoende waterdruk. → <i>Pagina 9</i> Het waterfilter is verstopt. ▶ Vervang het waterfilter. → <i>Pagina 27</i>
Er drupt water uit de ijs- en waterdispenser.	Er zich lucht in het watersysteem. ▶ Tap net zo lang water tot dit geen lucht meer bevat. Ijsresten in de ijsschacht smelten. ▶ Verwijder de ijsresten in de ijsschacht, bijv. met een houten lepel.
Op de uitvoeropening van de houder voor ijsblokjes en de ijsschacht vormt zich condenswater.	
	De waterdamp in warme en vochtige lucht condenseert op de koudere oppervlakken van het apparaat. ▶ Open de apparaatdeur niet onnodig. Ijsresten in de ijsschacht smelten. 1. Neem het dooiwater af met een zachte, droge doek. 2. Open het apparaat zo kort mogelijk. 3. Let er op dat het apparaat altijd goed wordt gesloten.

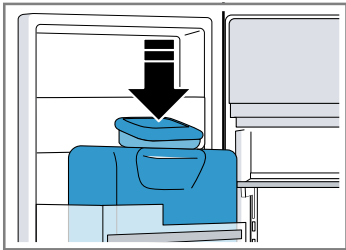Storing	Oorzaak en probleemoplossing
De ijsblokjesproductie is laag.	Apparaat werd aangesloten. ▶ Wacht ca. 4 uur tot de eerste ijsblokjesproductie klaar is.
	Vriesvak werd vaak of over een langere periode geopend. ▶ Controleer na enkele uren de ijsblokjesproductie.
	Lage waterdruk. ▶ Controleer de waterdruk van de watertoevoerinstallatie of het externe waterfiltersysteem, bijv. omgekeerde osmose-installatie. Sluit het apparaat alleen aan op een wateraansluiting met voldoende waterdruk. → <i>Pagina 9</i>
	Het waterfilter is verstopt. ▶ Vervang het waterfilter. → <i>Pagina 27</i>
De ijs- en waterdispenser werkt niet.	Ijsblokjesproductie is uitgeschakeld. ▶ Schakel de ijsblokjesproductie in.
	Toetsenblokkering is ingeschakeld ▶ Schakel de toetsenblokkering uit. → <i>Pagina 20</i>
	Houder voor ijsblokjes niet volledig ingebouwd. ▶ Bouw de houder voor ijsblokjes volledig in. → <i>Pagina 33</i>
	De ijsblokjes zijn in de ijsschacht aan elkaar vastgevroren. ▶ Verwijder de ijsblokjes uit de ijsschacht, bijv. met een houten lepel.
	
	Lage waterdruk. ▶ Controleer de waterdruk van de watertoevoerinstallatie of het externe waterfiltersysteem, bijv. omgekeerde osmose-installatie. Sluit het apparaat alleen aan op een wateraansluiting met voldoende waterdruk. → <i>Pagina 9</i>
	Het waterfilter is verstopt. ▶ Vervang het waterfilter. → <i>Pagina 27</i>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
De ijs- en waterdispenser werkt niet.	Er is geen watertoevoer aanwezig. ► Zorg ervoor dat er een watertoevoer aanwezig is en dat het hoekventiel op de wateraansluiting is geopend. Neem eventueel contact op met een installateur. Knik in de waterslang. ► Sluit de watertoevoer af en verhelp de knik in de waterslang. Vervang indien nodig de waterslang. Storing in ijs- en waterdispenser. 1. Schakel het apparaat uit. → <i>Pagina 19</i> 2. Koppel het apparaat los van de voedingspanning. Haal stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of schakel de zekering in de meterkast uit. 3. Sluit het apparaat na 5 minuten weer aan. 4. Wanneer de storing aanhoudt, neem dan contact op met de servicedienst. Het nummer van de servicedienst vindt u in het bijgevoegde overzicht van servicediensten.
Het apparaat broemt, borrelt, zoemt, gorgelt, klikt, maakt knakgeluiden of rommelt.	Geen storing. Een motor draait, bijv. koelaggregaat, ventilator. Er stroomt koudemiddel door de buizen. Motor, schakelaar, magneetventielen en waterventielen schakelen in of uit. Het automatische ontdooisysteem treedt in werking. De ijsblokjes vallen in de houder voor ijsblokjes. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Apparaat produceert geluiden. 	Het apparaat staat niet waterpas. ► Stel het apparaat horizontaal met behulp van een waterpas en de stelvoeten. Apparaat is niet vrijstaand. ► Houd de minimum afstanden van het apparaat aan. Uitrustingsdelen wiebelen of klemmen. ► Controleer de uitneembare uitrustingsdelen en zet ze eventueel opnieuw in het apparaat. Flessen of containers raken elkaar. ► Haal flessen of containers van elkaar. Supervriezen is ingeschakeld. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.

16.1 Stroomuitval

Tijdens een stroomuitval stijgt de temperatuur in het apparaat, hierdoor

verkort de bewaartijd en de kwaliteit van de diepvriesproducten vermindert.

Op onze website van uw apparaat vindt in de technische gegevens de bewaartijd van de diepvriesproducten in geval van een storing.

Opmerkingen

- Het apparaat tijdens een stroomuitval zo weinig mogelijk openen en geen andere levensmiddelen inruimen.
- De kwaliteit van de levensmiddelen onmiddellijk na de stroomuitval controleren.
 - Diepvriesproducten die ontdooit en warmer dan 5 °C zijn, weggoien.
 - Licht ontdooide diepvriesproducten koken of bakken en ofwel verbruiken of opnieuw invriezen.

16.2 Apparaatzelftest uitvoeren

Uw apparaat beschikt over een apparaatzelftest, welke storingen weergeeft, die uw service kan verhelpen.

1. Het apparaat uitschakelen.
→ *Pagina 19*
2. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of de zekering in de meterkast uitschakelen.
3. Het apparaat na 5 minuten opnieuw elektrisch aansluiten.
→ *Pagina 11*
- ✓ Het bedieningspaneel toont een animatie en is geblokkeerd.
4. Eén minuut na het inschakelen **super** (koelvak) gedurende 3 tot 5 seconden ingedrukt houden, totdat een akoestisch signaal klinkt.
- ✓ De apparaatzelftest start.
- ✓ Wanneer na het einde van de apparaatzelftest 2 akoestische signalen weerklinken en de temperatuurdisplay de ingestelde temperatuur

weergeeft, dan zijn de temperatuursensoren van uw apparaat in orde. Het apparaat gaat over op de normale werking.

- ✓ Als na het einde van de apparaatzelftest 5 akoestische signalen klinken, neem dan contact op met de service.
- 5. Druk op **super** (vriesvak), zodat het apparaat overschakelt naar normaal bedrijf.
- ✓ De temperatuurindicaties tonen de ingestelde temperaturen
→ *Pagina 19*.

17 Opslaan en afvoeren

17.1 Apparaat buiten gebruik stellen

1. Het apparaat uitschakelen.
→ *Pagina 19*
 2. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of de zekering in de meterkast uitschakelen.
 3. Koppel het apparaat los van de drinkwateraansluiting.
 4. Alle levensmiddelen verwijderen.
 5. De waterfilter uitbouwen.
→ *Pagina 27*
 6. Het apparaat reinigen. → *Pagina 31*
 7. **LET OP** – Tussen de deur en de behuizing geklemde voorwerpen kunnen het deurscharnier beschadigen.
 - ▶ De deur openen, totdat deze zelfstandig open blijft.
 - ▶ Geen voorwerpen tussen de deur en de behuizing klemmen.
- Om de ventilatie van het interieur te waarborgen het apparaat geopend laten.

17.2 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

⚠ WAARSCHUWING

Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Om te voorkomen dat kinderen in het apparaat kruipen legplateaus en lades niet uit het apparaat nemen.
- ▶ Kinderen uit de buurt van een afgedankt apparaat houden.

⚠ WAARSCHUWING

Brandgevaar!

Bij beschadiging van de leidingen kunnen brandbaar koudemiddel en schadelijke gassen ontsnappen en ontsteken.

- ▶ De buizen van de koudemiddelkringloop en de isolatie niet beschadigen.
1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
 2. Het netsnoer doorknippen.
 3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.

Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electri-

cal and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugnemings en verwerking van oude apparaten.

18 Servicedienst

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

Daarnaast kunt u bij onze klantenservice andere functie-relevante en op voorraad liggende originele reserveonderdelen verkrijgen tot 15 jaar na het op de markt brengen van uw apparaat.

Voor meer informatie kunt u met onze klantenservice contact opnemen.

Opmerking: Het inschakelen van de servicedienst is in het kader van de plaatselijk geldende fabrieksgarantievoorwaarden gratis. De minimumduur van de garantie (fabrieksgarantie voor particuliere gebruikers) in de Europese Economische Ruimte bedraagt 2 jaar in overeenstemming met de geldende plaatselijke garantievoorwaarden. De garantievoorwaarden doen geen afbreuk aan eventuele andere rechten of claims die u op grond van het plaatselijke recht heeft.

Gedetailleerde informatie over de garantieduur en de garantievoorwaarden in uw land ontvangt u via de QR-code op het meegeleverde document

over de servicecontacten en garantievoorwaarden, bij onze klantenservice, uw dealer of op onze website.

De contactgegevens van de klantenservice vindt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden of op onze website.

18.1 Productnummer (E-Nr.), productienummer (FD) en volgnummer (Z-Nr.)

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.), het productienummer (FD) en het volgnummer (Z-Nr.) nodig. Deze nummers vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

→ "Apparaat", Fig. 1/9 Pagina 14
Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

19 Technische gegevens

Koudemiddel, netto inhoud en overige technische gegevens bevinden zich op het typeplaatje.

→ "Apparaat", Fig. 1/9 Pagina 14
Dit product bevat een lichtbron van energieklass E. De lichtbron is leverbaar als reserveonderdeel en mag uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen. Dit product bevat een tweede lichtbron van energieklass G. De lichtbron is leverbaar als reserveonderdeel en mag uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.

Meer informatie over uw model vindt u op het internet onder <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Dit webadres verwijst naar de officiële EU-productdatabank EPREL. Volg dan de aanwijzingen bij het zoeken naar het model op. De modelidentificatie bestaat uit het teken voor de slash van het E-nummer (E-Nr.) op het typeplaatje. Alternatief vindt u de modelidentificatie ook in de eerste regel van het EU-energielabel.

19.1 Informatie over vrije software en opensourcesoftware

Dit product bevat softwarecomponenten die door de houders van de intellectuele eigendom als vrije software of opensource-software zijn gelicentieerd.

De informatie over de betreffende licentie is in het huishoudapparaat opgeslagen. Daarnaast kunt u deze licentie-informatie via de Home Connect app raadplegen: 'Profiel -> Juridische informatie -> Licentie-informatie'.² U kunt de licentie-informatie ook downloaden via de merkproductwebsite. (Zoek daarvoor op de productwebsite naar uw apparaatmodel en de bijbehorende documentatie.) In plaats daarvan kunt u de betreffende informatie ook aanvragen via ossrequest@bshg.com of BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

De betreffende broncode wordt u op verzoek ter beschikking gesteld. Zend een daartoe strekkend verzoek naar ossrequest@bshg.com of BSH

¹ Geldt alleen voor landen in de Europese Economische Ruimte

² Afhankelijk van de apparaatuitvoering

Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34,
D-81739 München.

Onderwerp: „OSSREQUEST“

De kosten voor de afhandeling van
uw verzoek worden u in rekening ge-
bracht. Dit aanbod geldt gedurende

drie jaar vanaf de datum van aan-
koop of ten minste gedurende de pe-
riode waarin wij support en reserve-
onderdelen voor het betreffende ap-
paraat bieden.

20 Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart BSH Hausgeräte GmbH dat het apparaat met Home Connect functionaliteit voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijk-
ke bepalingen van de Richtlijn 2014/53/EU.

Een uitvoerige RED conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder
www.bosch-home.com op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullen-
de documenten.



2,4-GHz-band (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

5-GHz-band (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	el	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

AL	GA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.



Hartelijk dank voor uw aanschaf van een huishoudapparaat van Bosch!

Registreer nu uw nieuwe apparaat bij MyBosch en profiteer direct van:

- **Slimme aanbevelingen en tips voor uw apparaat**
- **Opties voor verlenging van de garantie**
- **Kortingen op accessoires en reserveonderdelen**
- **Digitale gebruikershandleiding en alle apparaatgegevens onder handbereik**
- **Eenvoudige toegang tot de huishoudapparatenservice van Bosch**

Gratis en eenvoudige registratie – ook op mobiele apparaten:

www.bosch-home.com/welcome



Heeft u hulp nodig? Dan bent u hier aan het juiste adres.

Voor deskundig advies over uw Bosch huishoudapparaten, hulp bij problemen of een reparatie door Bosch-experts.

Ervaar alles over de diverse manieren waarop Bosch u ondersteuning bieden:

www.bosch-home.com/service

De contactgegevens van alle landen vindt u in het bijgevoegde service-overzicht.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001938871 (060119)

nl