




**BOSCH**

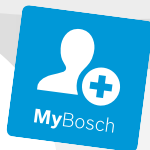

Registrera  
din nya enhet  
nu på MyBosch och  
säkra dina gratis  
fördelar:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

# Kyl-/frys kombination

**KFD96..**

**[sv]** Bruksanvisning



Det finns mer information och förklaringar online. Scanna QR-koden på omslaget.



## Innehållsförteckning

|                                                          |           |                                                              |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Säkerhet .....</b>                                  | <b>3</b>  | 6.7 Dörrhyllor .....                                         | 16        |
| 1.1 Definition av signalord .....                        | 3         | 6.8 Isbitslåda .....                                         | 16        |
| 1.2 Allmänna anvisningar .....                           | 4         | 6.9 Tillbehör .....                                          | 16        |
| 1.3 Användning för avsett ändamål .....                  | 4         | <b>7 Användningsprincip .....</b>                            | <b>16</b> |
| 1.4 Begränsning av användarkretsen .....                 | 4         | 7.1 Slå på enheten .....                                     | 16        |
| 1.5 Säker transport .....                                | 4         | 7.2 Användningsanvisningar .....                             | 17        |
| 1.6 Säker installation .....                             | 4         | 7.3 Slå av enheten .....                                     | 17        |
| 1.7 Säker användning .....                               | 5         | 7.4 Ställa in temperaturenhet .....                          | 17        |
| 1.8 Skadad enhet .....                                   | 7         | 7.5 Ställa in temperaturen .....                             | 17        |
| <b>2 Förhindra sakskador .....</b>                       | <b>8</b>  | 7.6 Knappspärr .....                                         | 17        |
| <b>3 Miljöskydd och sparsamhet .....</b>                 | <b>9</b>  | <b>8 Extrafunktioner .....</b>                               | <b>17</b> |
| 3.1 Förpackningsmaterialet .....                         | 9         | 8.1 Superkylning .....                                       | 17        |
| 3.2 Spara energi .....                                   | 9         | 8.2 Automatisk Superinfrysning ....                          | 18        |
| <b>4 Uppställning och anslutning .....</b>               | <b>9</b>  | 8.3 Manuell Superinfrysning .....                            | 18        |
| 4.1 Medföljande tillbehör .....                          | 9         | 8.4 Viloläge .....                                           | 19        |
| 4.2 Kriterier för uppställningsplatsen .....             | 10        | 8.5 Meddelande om filterbyte .....                           | 19        |
| 4.3 Montera enheten .....                                | 10        | <b>9 Larm .....</b>                                          | <b>19</b> |
| 4.4 Förbereda enheten för första användningen .....      | 10        | 9.1 Dörrlarm .....                                           | 19        |
| 4.5 Dricksvattenansluta enheten ...                      | 10        | 9.2 Temperaturlarm .....                                     | 19        |
| 4.6 Elanslutning av apparaten .....                      | 10        | <b>10 Home Connect .....</b>                                 | <b>20</b> |
| <b>5 Lär känna .....</b>                                 | <b>12</b> | 10.1 Ställa in Home Connect .....                            | 20        |
| 5.1 Enhet .....                                          | 12        | 10.2 Slå på uppkopplingen mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) ..   | 20        |
| 5.2 Kontrollfält .....                                   | 13        | 10.3 Slå av uppkopplingen mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) .... | 20        |
| 5.3 Kontroller (is- och vattendispenser) .....           | 14        | 10.4 Installera Home Connect-mjukvaruuppdateringen .....     | 21        |
| <b>6 Inredning .....</b>                                 | <b>14</b> | 10.5 Home Connect Återställa inställningarna .....           | 21        |
| 6.1 Hylla .....                                          | 14        | 10.6 Fjärrdiagnostik .....                                   | 21        |
| 6.2 Flaskhylla .....                                     | 14        | 10.7 Dataskydd .....                                         | 21        |
| 6.3 Infrysningsbricka .....                              | 15        | <b>11 Kylfack .....</b>                                      | <b>21</b> |
| 6.4 Lagringslåda .....                                   | 15        | 11.1 Tips för livsmedelsförvaring i kylfacket .....          | 22        |
| 6.5 Fukt- och grönsakslåda med fuktighetsregulator ..... | 15        | 11.2 Kylfackets kylzoner .....                               | 22        |
| 6.6 Smör- och ostfack .....                              | 15        | <b>12 Frysfack .....</b>                                     | <b>22</b> |

|                                                         |           |                                                                                            |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 12.1 Infrysningskapacitet .....                         | 22        | 15.2 Rengöra enheten .....                                                                 | 27        |
| 12.2 Använd hela frysfacksvoly-<br>men .....            | 22        | 15.3 Rengöra droppskålen .....                                                             | 27        |
| 12.3 Tips för livsmedelsförvaring i<br>frysfacket ..... | 22        | 15.4 Ta ut inredningsdetaljerna ....                                                       | 28        |
| 12.4 Tips för infrysning av färska<br>livsmedel .....   | 22        | 15.5 Ta ur enhetens delar .....                                                            | 29        |
| 12.5 Frysvärnens hållbarhet vid<br>-18°C (0°F) .....    | 23        | <b>16 Avhjälpning av fel .....</b>                                                         | <b>30</b> |
| 12.6 Upprätthållningsmetoder för frysva-<br>ror .....   | 23        | 16.1 Strömavbrott .....                                                                    | 35        |
| <b>13 Vattensystem .....</b>                            | <b>23</b> | 16.2 Gör självtest på enheten .....                                                        | 35        |
| 13.1 Vattenfilter .....                                 | 23        | <b>17 Lagring och avfallshantering .</b>                                                   | <b>35</b> |
| 13.2 Meddelande om filterbyte ....                      | 24        | 17.1 Uttjänt enhet .....                                                                   | 35        |
| 13.3 Is- och vattendispenser .....                      | 25        | 17.2 Omhändertagande av begag-<br>nade apparater .....                                     | 36        |
| <b>14 Avfrostning .....</b>                             | <b>26</b> | <b>18 Kundtjänst .....</b>                                                                 | <b>36</b> |
| 14.1 Fropa av kylfacket .....                           | 26        | 18.1 Produktnummer (E-nr.), till-<br>verkningsnummer (FD) och<br>serienummer (Z-nr.) ..... | 37        |
| 14.2 Upprätthållning i frysfack .....                   | 26        | <b>19 Tekniska data .....</b>                                                              | <b>37</b> |
| <b>15 Rengöring och skötsel .....</b>                   | <b>27</b> | 19.1 Information om fri och Open<br>Source-programvara .....                               | 37        |
| 15.1 Förbereda enheten för rengö-<br>ring .....         | 27        | <b>20 Överensstämmelseförkla-<br/>ring .....</b>                                           | <b>38</b> |

## 1 Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

### 1.1 Definition av signalord

Här hittar du vad signalorden i anvisningen betyder.

#### **VARNING**

Följ anvisningarna för att förhindra ev. allvarliga eller dödliga personsador.

#### **FÖRSIKTIGT**

Följ anvisningarna för att förhindra lätta eller mindre allvarliga skador.

#### **OBS**

Följ anvisningarna för att undvika saksador på enheten eller annat.

**Notering:** Hänvisar till viktig information.

## 1.2 Allmänna anvisningar

- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

## 1.3 Användning för avsett ändamål

Använd bara enheten för:

- för att kyla och frysa in livsmedel, servera isbitar och vatten via dispensern.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö.
- upp till 2000 m höjd över havet.

## 1.4 Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

Barn från 3 år och yngre än 8 år får sätta in och ta ut ur kylen/frysaren.

## 1.5 Säker transport

### **WARNING – Risk för personskador!!**

Apparaten är tung och kan orsaka personskador vid lyft.

- Försök inte att lyfta apparaten ensam.

## 1.6 Säker installation

### **WARNING – Risk för elstöt!!**

Obehöriga installationer är farliga.

- Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.

- ▶ Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
- ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter.
- ▶ Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
- ▶ Om apparaten är inbyggd måste nätanslutningsledningens stickkontakt vara fritt tillgänglig eller, ifall fri tillgång inte är möjlig, den fasta elinstallationen innehålla en inbyggd fränksiljare enligt anläggningsbestämmelserna.
- ▶ Se noga till när apparaten ställs upp att nätanslutningsledningen inte blir klämd eller skadad.

Skadad sladdisolering är farligt.

- ▶ Låt aldrig nätkabeln komma i kontakt med värmekällor.

### **⚠ VARNING – Explosionsrisk!!**

Är enhetens ventilationsöppningar täckta, så kan en läcka i kylsystemet ge en brännbar gas-luftblandning.

- ▶ Täck inte ventilationsöppningarna i enhetens hölje eller stommen.

### **⚠ VARNING – Brandrisk!!**

Det är farligt att använda förlängningssladdar och otillåtna adapttrar.

- ▶ Använd inte förlängningsnätkablar eller grenuttag.
- ▶ Använd enbart adapttrar och nätanslutningskablar som är godkända av tillverkaren.
- ▶ Om nätanslutningskabeln är för kort och ingen längre nätanslutningskabel finns tillgänglig måste du kontakta en behörig elektriker för att anpassa byggnadens elinstallation.

Lösa grenuttag och nätdelar kan bli överhettade och orsaka brand.

- ▶ Lagg inte lösa grenuttag eller nätdelar på baksidan av enheten.

## **1.7 Säker användning**

### **⚠ VARNING – Risk för elstötar!!**

Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.

- ▶ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
- ▶ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.

- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.

### **⚠ VARNING – Kvävningsrisk!!**

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- ▶ Låt inte barn leka med smådelar.

### **⚠ VARNING – Explosionsrisk!!**

Blir kylsystemet skadat, så kan brännbart kylmedium tränga ut och explodera.

- ▶ Använd inte andra mekaniska anordningar och hjälpmedel än de som tillverkaren rekommenderar för att snabba på avfrostningen.
- ▶ Lossa fastfrusna livsmedel med trubbigt föremål, t.ex. en träslev. Produkter med brännbara drivgaser och explosiva ämnen kan explodera, t.ex. sprayburkar.
- ▶ Förvara inga produkter med brännbara drivgaser och explosiva ämnen i enheten.

### **⚠ VARNING – Brandrisk!!**

Elenheter inuti enheten kan börja brinna, t.ex. värmeelement eller elismaskiner.

- ▶ Använd inte elenheter inuti enheten.

### **⚠ VARNING – Risk för personskador!!**

Burkar med kolsyrade drycker kan spricka.

- ▶ Förvara inga burkar med kolsyrade drycker i frysfacket. Risk för ögonskador pga. utträngande brännbara kylmedier och farliga gaser.
- ▶ Skada inte rören i köldmediekretsen eller isoleringen. Enheten kan välta.
- ▶ Kliv eller stöd inte på sockel, lådor eller dörrar.

### **⚠ VARNING – Risk för köldskador!!**

Kontakt med frysvaror och kalla ytor kan ge frysbränna.

- ▶ Stoppa aldrig frysvaror i munnen direkt från frysfacket.

- Undvik långvarig hudkontakt med frysvaror, is och ytor i frysfacket.

### **⚠ FÖRSIKTIGT – Risk för hälsoskada!!**

Följ anvisningarna nedan för att undvika kontaminering av livsmedlen.

- Står dörren öppen läng, så blir temperaturökningen i enhetens fack avsevärd.
- Rengör regelbundet ytor som har kontakt med livsmedel och avloppssystem.
- Skölj ur vattensystemet om du inte tappat vatten på 5 dagar.
- Förvara rått kött och rå fisk i lämpliga behållare i kylan så att de inte har kontakt eller droppar på andra livsmedel.
- Ska kylan/frysen stå tom ett tag, slå av enheten, frosta av, rengör och lämna dörren öppen för att undvika mögelbildning.

Delar av metall eller med metallutseende i enheten kan innehålla aluminium. Kommer sura livsmedel i kontakt med aluminium, så kan aluminiumjoner bli överförda till livsmedlet.

- Ät inte kontaminerade livsmedel.

## **1.8 Skadad enhet**

### **⚠ WARNING – Risk för elstötar!!**

Skadad maskin eller sladd är farligt.

- Slå inte på skadad enhet.
- Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet och stäng vattenkranen om maskin eller sladd är skadade.
- Ring service. → *Sid. 36*

Obehöriga reparationer är farliga.

- Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- Om nätkabeln eller apparatens anslutningskabel skadas måste den bytas ut mot en speciell nätkabel eller anslutningskabel som du kan beställa från tillverkaren eller tillverkarens kundtjänst.

## **VARNING – Brandrisk!!**



Vid skadade rör kan brännbart kylmedium och farliga gaser tränga ut och antändas.

- Håll eld och tändkällor borta från enheten.
- Vädra ur rummet.
- Slå av enheten. → *Sid. 17*
- Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet.
- Ring service. → *Sid. 36*

## **2 Förhindra sakskador**

### **OBS**

Enhetens höga vikt eller kantning av rullarna kan skada golvet om du skjuter enheten.

- Transportera enheten med säckkärra.
- Använd golvskydd vid förflyttning av enheten och sicksacka inte.

Stänger du enhetens dörr med uppfälld dörrstolpe kan du skada enheten.

- Fäll aldrig upp dörrstolpen för hand.
- Är dörrstolpen uppfälld, fäll in den innan du stänger enhetens dörr.

Enheten kan bli skadad om du sätter eller ställer dig på enhet, sockel, lådor och dörrar.

- Kliv eller stöd inte på enhet, sockel, lådor eller dörrar.

För lågt eller högt vattentryck kan påverka maskinens funktion negativt.

- Se till så att vattentrycket i vattenmatningen är min. 200 kPa (2 bar) och max. 800 kPa (8 bar).
- Gäller Danmark, Finland, Norge och Sverige: använd aldrig enheten utan tryckreduceringsventil mellan dricksvattenanslutningen och enhetens slanguppsättning. In-

stallera den medföljande tryckreduceringsventilen. Med tryckreduceringsventil får max. vattentryck till enhetens slanguppsättning inte överskrida 1000 kPa (10 bar).

Tryckreduceringsventilen sänker vattentrycket till enhetens slanguppsättning till under 800 kPa (8 bar). Medföljer det ingen tryckreduceringsventil till enheten, kontakta service eller återförsäljare. Gäller Island: överskrider vattentrycket maxvärdet, så måste du installera en tryckreduceringsventil mellan dricksvattenanslutningen och enhetens slanguppsättning.

Ändrade eller skadade vattenslangar kan ge sak- och enhetsskador.

- Vik, kläm, ändra eller kapa inte vattenslangarna.
- Använd bara medföljande vattenslangar eller originalreservslangar.
- Återanvänd aldrig gamla vattenslangar.
- Dra aldrig i vattenslangen på enhetens baksida.

Olje- och fettkontaminering kan göra plastdetaljer och dörrtätningar porösa.

- Håll plastdetaljer och dörrtätningar olje- och fettfria.

Delar av metall eller med metallutseende i enheten kan innehålla aluminium. Aluminium korroderar och missfärgas vid kontakt med syrliga livsmedel.

- Förvara bara förpackade livsmedel i enheten.

Maskindiskar du inredningsdetaljer och tillbehör, så kan de bli deformerade och missfärgade.

- Maskindiska aldrig inredningsdetaljer och tillbehör.

## 3 Miljöskydd och sparsamhet

### 3.1 Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

### 3.2 Spara energi

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre energi.

#### Välja uppställningsplats

- Skydda enheten mot direkt solljus.
- Ställ upp enheten med så stort avstånd som möjligt till element, spisar och andra värmekällor:
  - håll 30 mm avstånd till el- och gashällar.
  - Håll 300 mm avstånd till olje- och kolspisar.
- Täck aldrig för eller sätt igen de yttre ventilationsöppningarna.

#### Spara effekt vid användning

**Notering:** Placeringen av inredningsdetaljerna påverkar inte enhetens effektivförbrukning.

- Öppna bara enheten ett kort tag och stäng den ordentligt.

- Täck aldrig för eller sätt igen de inre eller yttre ventilationsöppningarna.
- Transportera inköpta matvaror i kylväska och lägg dem snabbt i enheten.
- Låt varm mat och dryck svalna innan du ställer in dem i enheten.
- Lägg frysvaror i kylfacket för upptining för att dra nytta av frysvarornas kyla.
- Lämna alltid lite plats mellan matvarorna och bakväggen.
- Dammsug av dammiga, yttre ventilationsgaller.

#### Kontrollfält-energispärläge

Använder du inte maskinen, så slår kontrollfält automatiskt om till energispärläge.

Isbits- och vattendispenserns alternativ har sänkt ljusstyrka i kontrollfält-energispärläge.

#### Noteringar

- "super" (kylfack) lyser när Superkylning är på.
- "super" (frysack) lyser när Superinfrysning är på.

Kontrollfält-energispärläget slår av om du rör kontrollfält, trycker på serveringsknappen eller öppnar dörren.

## 4 Uppställning och anslutning

### 4.1 Medföljande tillbehör

Kontrollera efter upppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.

Om du har anmärkningar ska du kontakta återförsäljaren eller vår kundtjänst → *Sid. 36*.

Leveransen består av:

- Fristående enhet

- Inredning och tillbehör<sup>1</sup>
- Monteringsmaterial
- Monteringsanvisning
- Bruksanvisning
- Serviceförteckning
- Garantibilaga<sup>2</sup>
- Energimärkning
- Information om effektförbrukning och ljudnivå
- Information om Home Connect

## 4.2 Kriterier för uppställningsplatsen

### **VARNING**

#### **Explosionsrisk!!**

Står enheten i ett för litet utrymme, så kan en läcka i kylsystemet ge en brännbar gas-luftblandning.

- Ställ upp enheten i utrymmen som har en volym om minst 1 m<sup>3</sup> per 8 g kylmedium. Mängden kylmedium står på typskylten.

→ "Enhet", Fig. **1** / **9** Sid. 13

Enhetens vikt kan allt efter modell vara upp till 155 kg.

Underlaget måste vara tillräckligt stabilt för att klara enhetens vikt.

Underlaget måste vara jämnt.

Kylskåpet är avsett för användning i omgivningstemperaturer från 10°C till 43°C.

Enheten är fullt funktionsduglig inom den tillåtna rumstemperaturen.

Om enheten används vid lägre rumstemperatur uppstår inga skador på enheten ned till rumstemperaturer om 5°C.

## **Over-and-under- och side-by-side-uppställning**

Håll minst 150 mm-avstånd vid uppställning av 2 kylfrysar på eller bred-

vid varandra. Vissa enheter går att ställa upp utan minimiavstånd. Fråga återförsäljaren eller köksplaneraren.

## 4.3 Montera enheten

- Montera enheten enligt den medföljande monteringsanvisningen.

## 4.4 Förbereda enheten för första användningen

1. Ta ur informationsmaterialet.
2. Ta bort skyddsfolier och transport-säkringar, t.ex. tejp och kartong.
3. Rengör enheten en första gång.  
→ Sid. 27

## 4.5 Dricksvattenansluta enheten

### **Krav**

- Vattenanslutningen har en hörnventil som går att komma åt efter installationen av enheten.
  - Vattenanslutningen är kontrollerad och håller dricksvattenkvalitet.
1. Lossa och spola dricksvattenanslutningen tills inga avlagringar och grumligheter finns kvar i dricksvattnet.  
Installera externt vattenfiltersystem om du fortfarande får avlagringar och grumligheter i dricksvattnet.
  2. Installera enhetens vattenslang enligt den medföljande monteringsanvisningen.

## 4.6 Elanslutning av apparaten

1. Sätt sladdens kontakt i enheten.

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

<sup>2</sup> Inte i alla länder

2. Sätt in nätanslutningens nätstickkontakt i ett eluttag nära apparaten.

Maskinens anslutningsuppgifter står på typskylten.


→ "Enhet", Fig. **1** / **9** Sid. 13

3. Kontrollera att nätstickkontakten sitter ordentligt fast.
  - ✓ Kontrollerna visar en animering och spärras.
  - ✓ Enheten är redo att använda när animeringen är klar och temperaturindikeringarna lyser.

## 5 Lär känna

### 5.1 Enhet

Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.

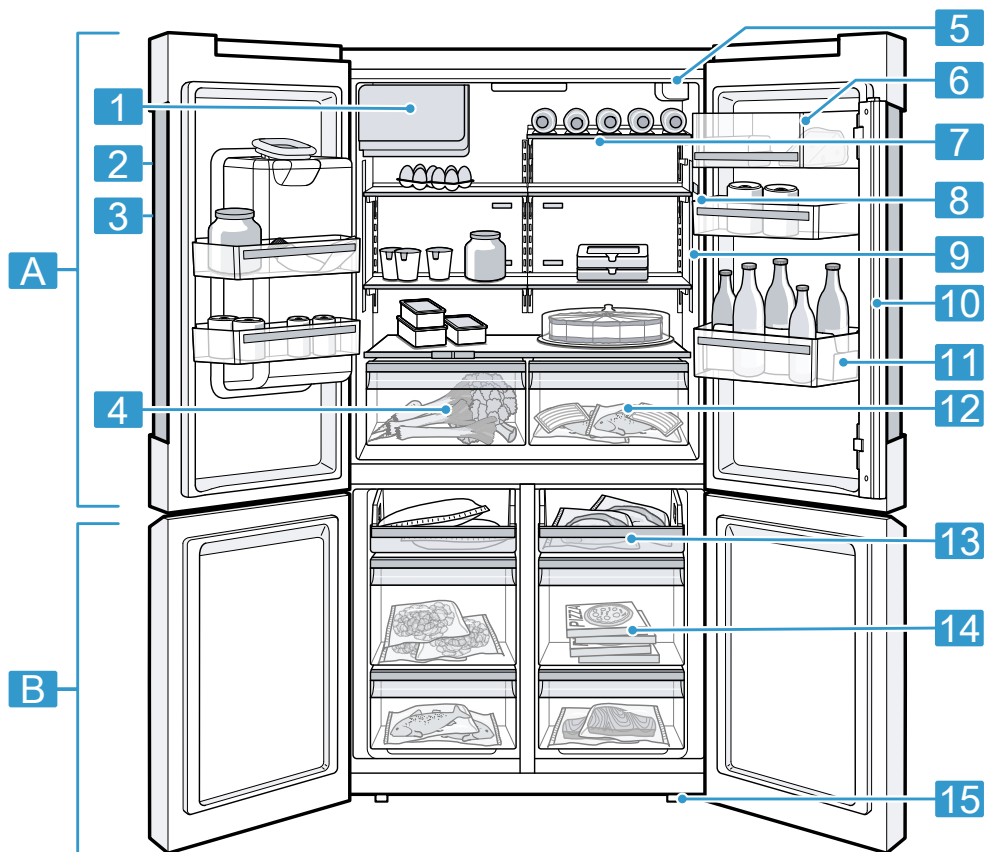

#### 1

Det kan finnas avvikelser mellan enhet och bilder map. inredning och mått.

**A** Kylfack → Sid. 21

**B** Frysack → Sid. 22

**1** Isbitslåda

**2** Kontrollfält → Sid. 13

**3** Is- och vattendispenser  
→ Sid. 25


**4** Frukt- och grönsakslåda med  
fuktighetsregulator → Sid. 15

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| <b>5</b>  | Vattenfilter → Sid. 23               |
| <b>6</b>  | Smör- och ostfack → Sid. 15          |
| <b>7</b>  | Flaskhylla → Sid. 14                 |
| <b>8</b>  | Belysning                            |
| <b>9</b>  | Typskylt → Sid. 37                   |
| <b>10</b> | Dörrstolpe med kondensskydd → Sid. 8 |

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| <b>11</b> | Dörrhylla för stora flaskor → Sid. 16 |
| <b>12</b> | Lagringslåda → Sid. 15                |
| <b>13</b> | Infrysningsbricka → Sid. 15           |
| <b>14</b> | Fryslåda → Sid. 29                    |
| <b>15</b> | Skruvfot                              |

## 5.2 Kontrollfält

Med kontrollfält ställer du in apparatens alla funktioner och får information om drifttillståndet.

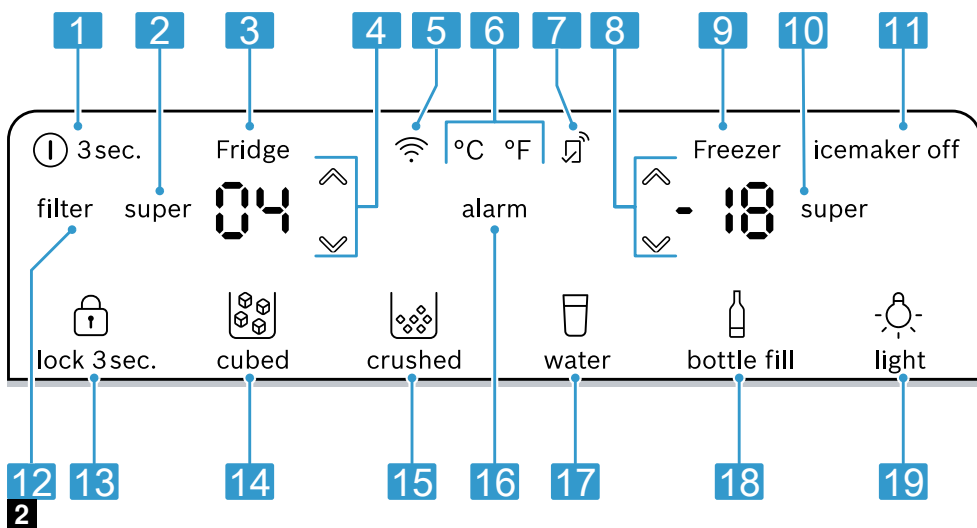


- 1** ① 3 sec. slår på och av enheten.
- 2** super (kylfack) slår på och av Superkylning.
- 3** Visar inställd kylfackstemperatur i °F eller °C.
- 4** ∇/∧ (kylfack) ställer in temperaturen i kylfacket.
- 5** 📶 slår på eller av uppkopplingen mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi).

- 6** °C/°F ställer om temperaturenheten.
- 7** 🔔 lyser vid Home Connect-ap-pinställda, användardefinierade inställningar. Du hittar mer information i Home Connect-appen.
- 8** ∇/∧ (frysack) ställer in frys-fackstemperaturen.
- 9** Visar inställd frys-fackstemperatur i °F eller °C.
- 10** super (frysack) slår på och av Superinfrysning.

- 
- 11** icemaker off slår på och av isbitproduktionen.
- 
- 12** filter lyser när det är dags för filterbyte.
- 
- 13** lock 3 sec. slår på och av knappspärren till kontrollfält.
- 
- 14** cubed slår om serveringen till isbitar.
- 

### 5.3 Kontroller (is- och vattendispenser)

Här hittar du en översikt över is- och vattendispensernas delar.

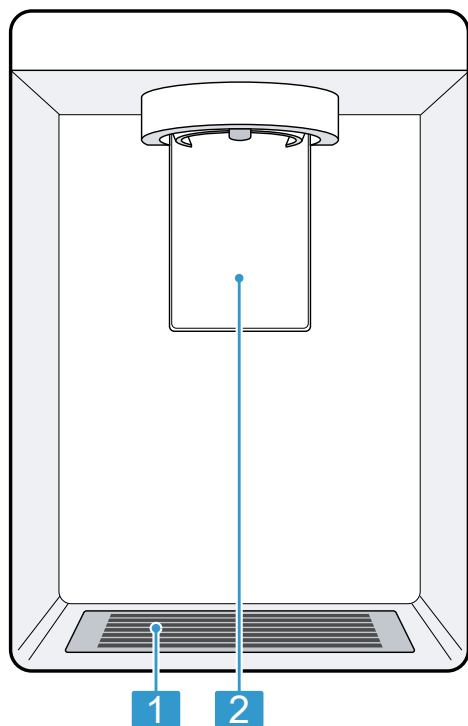

- 
- 3**
- 
- 1** Droppgaller → Sid. 27
- 
- 2** Serveringsknapp
- 

- 
- 15** crushed slår om serveringen till iskross.
- 
- 16** alarm slår av varningssignalen.
- 
- 17** water startar vattendispensern.
- 
- 18** bottle fill ställer in dispensern på definierad vattenmängd.
- 
- 19** light slår på och av konstant belysning av is- och vattendispensern.
- 

## 6 Inredning

Enhetens inredning är modellberoende.

### 6.1 Hylla

#### OBS


Hyllhakarna kan repa kylfackets bakvägg om du sätter i dem snett.

- Se till så att hyllan är i våg och att hakarna går i ordentligt.

Ta ur och sätt i hyllan igen på annat ställe, om det behövs.

→ "Ta ut hyllan", Sid. 28

**Notering:** Täck inte för de inre ventilationsöppningarna så att luftcirkulationen påverkas.

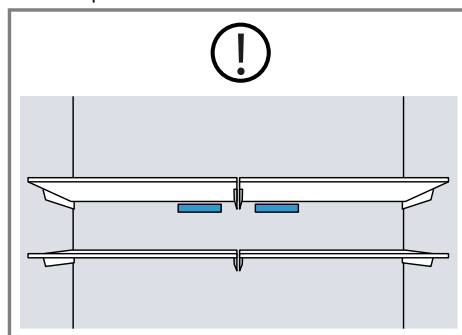

### 6.2 Flaskhylla

Ställ flaskorna säkert på flaskhyllan.

Ta ur och sätt i flaskhyllan igen på annat ställe, om det behövs.

→ "Ta ut hyllan", Sid. 28

### 6.3 Infrysningsbricka

På infrysningsbrickan snabbfrysar du små livsmedelsmängder som t.ex. bär, fruktdelar, örter och grönsaker. Sprid ut frysgodset jämnt på infrysningsbrickan och frys ca 10 till 12 timmar. Lägg sedan över i fryspåse eller -burk.

### 6.4 Lagringslåda

I lagringslådan är temperaturen lägre än i kylfacket. Temperaturen kan i-bland bli lägre än 0°C (32°F). Ställ in kylfackstemperaturen på 2°C (34°F) för att få temperaturer nära 0°C (32°F) i lagringslådan.

→ Sid. 17


Använd lagringslådans lägre temperatur för att förvara småkänsliga livsmedel, t.ex. fisk, kött och korv.

### 6.5 Fukt- och grönsakslåda med fuktighetsregulator

Förvara färsk frukt och grönsaker oförpackade i frukt- och grönsakslådan.

Lägg in skurna frukter och grönsaker övertäckta eller lufttätt förpackade. Du kan reglera luftfuktigheten i frukt- och grönsakslådan med fuktighetsregulatorn. På så sätt kan färsk frukt och grönsaker förvaras upp till två

gångar så länge som vid konventionell förvaring.

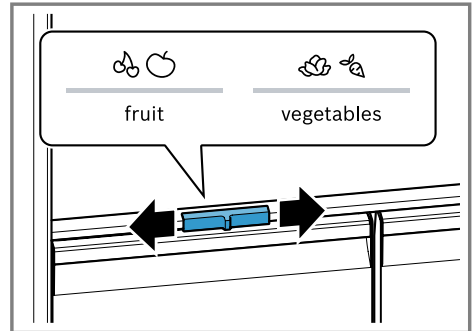

Du kan ställa in luftfuktigheten i frukt- och grönsakslådan efter den livsmedelstyp och -mängd du lägger i genom att skjuta på fuktighetsregulatorn:

- Skjut åt vänster för låg luftfuktighet  vid förvaring av mest frukt, blandade eller stora mängder.
- Skjut åt höger för hög luftfuktighet  vid förvaring av mest grönsaker eller små mängder.

Beroende på förvarad mängd och livsmedelstyp kan det bildas kondensvatten i frukt- och grönsakslådan. Torka upp kondensvattnet med torr trasa och ställ in fuktighetsregulatorn på lägre luftfuktighet. Förvara köldkänsliga frukter och grönsaker som t.ex. ananas, bananer, citrusfrukter, gurka, zucchini, paprika, tomat och potatis utanför enheten vid temperaturer om ca 8°C (46°F) till 12°C (54°F) för att bevara kvalitet och smak.

### 6.6 Smör- och ostfack

Förvara smör och hårdost i smör- och ostfacket.

## 6.7 Dörrhyllor

Ta ur och sätt i dörrhyllorna igen på andra ställen, om det behövs.

→ "Ta ut dörrhyllan", Sid. 28

## 6.8 Isbitslåda

Är is- och vattendispensern på, så hamnar isbitsproduktionen automatiskt i isbitslådan.

### ⚠ VARNING

#### Risk för personskador!!

Risk för skärskador vid ingrepp i isbitslådans dispenseröppning!

- Gör aldrig ingrepp i isbitslådans dispenseröppning.

### ⚠ VARNING

#### Risk för köldskador!!

Kontakt med isbitar och kalla ytor kan ge frysbränna.

- Undvik längre hudkontakt med isbitar och ytor i isbitslådan.

### OBS

Ligger det livsmedel eller föremål i isbitslådan, så kan is- och vattendispenser bli blockerad eller skadad.

- Förvara inte livsmedel eller föremål i isbitslådan.
- Förvara aldrig extertillverkade isbitar i isbitslådan.

### Tips!

- Ta stora mängder isbitar direkt ur isbitslådan eller förvara dem på frysbrickan. → Sid. 29
- Dra ut isbitslådan med båda händerna, en full låda är tung.

## 6.9 Tillbehör

Använd originaltillbehör. Det är anpassade till enheten.


Tillbehören till din apparat är modellberoende.

### Ägghylla

Lägg äggen säkert på ägghyllan.

## Flaskhållare

Flaskhållaren förhindrar att flaskorna välter vid dörröppning och -stängning.

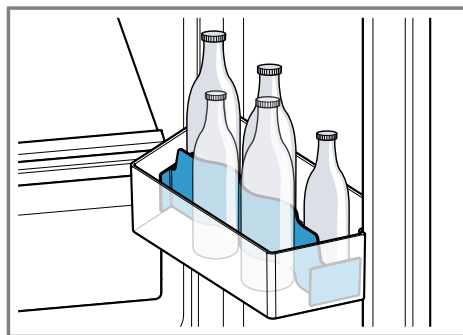

## 7 Användningsprincip

### 7.1 Slå på enheten

1. Elanslut enheten. → Sid. 10

**Notering:** Slog du av enheten med kontrollfält tidigare, tryck på

① **3 sec.** i 3 sekunder.

- ✓ Kontrollerna visar en animering och spärras.
  - ✓ Enheten är redo att använda när animeringen är klar och temperaturindikeringarna lyser.
  - ✓ Motorn går igång med upp till 5 minuters fördröjning.
  - ✓ Enheten börjar kyla.
  - ✓ Enheten ge varningssignal, temperaturindikeringen (fryslock) och "alarm" blinkar eftersom frysfacket fortfarande är för varmt.
2. Slå av varningssignalen med **alarm**.
  - ✓ "alarm" sloknar när inställd temperatur är uppnådd.
  3. Ställ in den temperatur du vill ha. → Sid. 17

## 7.2 Användningsanvisningar

- Det tar flera timmar för enheten att uppnå inställd temperatur efter att du slagit på den.  
Lägg inte in livsmedel förrän inställd temperatur är uppnådd.
- Höljets gavlar och sidoväggar värms ibland upp lite. Det förhindrar kondensvattenbildning.
- Se till så att dörren inte blockeras av det förvarade vid dörrstängning.
- Det kan bli undertryck när du stänger dörren. Dörren blir svåröppnad. Vänta lite tills undertrycket utjämnats.
- Temperaturen i enheten kan variera pga. följande förhållanden:
  - hur ofta du öppnar enheten
  - hur mycket du har i enheten
  - Temperatur, färskförvarade livsmedel
  - Omgivningstemperatur
  - Direkt solljus

## 7.3 Slå av enheten

1. Tryck till på kontrollfält överdel för att slå på inställningsläget.
2. Tryck 3 sekunder på  **3 sec..**

## 7.4 Ställa in temperaturenhet

Du kan välja mellan temperaturenheterna °C och °F.

1. Tryck till på kontrollfält överdel för att slå på inställningsläget.
2. Tryck på °C/°F.

## 7.5 Ställa in temperaturen

### Ställa in kylfackstemperaturen

1. Tryck till på kontrollfält överdel för att slå på inställningsläget.
2. Tryck till på  (kylfack) tills temperaturindikeringen (kylfack) visar

den temperaturinställning du vill ha.

Rekommenderad kylfackstemperatur är 4°C (39°F).

### Ställa in frysfackstemperaturen

1. Tryck till på kontrollfält överdel för att slå på inställningsläget.
2. Tryck på  (frysack) tills temperaturindikeringen (frysack) visar den temperaturinställning du vill ha.  
Rekommenderad frysfackstemperatur är -18°C (0°F).

## 7.6 Knappspärr

Knappspärren förhindrar att enheten påverkas oavsiktligt eller felaktigt vid användning.

### Slå på knappspärren

1. Tryck till på kontrollfält underdel för att slå på inställningsläget.
  2. Tryck 3 sekunder på  **lock 3 sec..**
- ✓  "lock 3 sec." tänds.

### Slå av knappspärren

- Tryck 3 sekunder på  **lock 3 sec..**
- ✓  "lock 3 sec." slocknar.

# 8 Extrafunktioner

Ta reda på vilka extrafunktioner enheten har. Det går att ställa in extrafunktioner med Home Connect-appen.

## 8.1 Superkylning

Superkylning kyler kylfacket så mycket som möjligt.

Slå på Superkylning innan du lägger in stora mängder livsmedel i kylfacket.

**Notering:** När Superkylning är på, så kan enheten låta mer.

## Slå på Superkylning

1. Tryck till på kontrollfält överdel för att slå på inställningsläget.
2. Tryck på **super** (kylfack).
- ✓ "super" (kylfack) tänds.

**Notering:** Enheten slår om till normal-läge efter ca 6 timmar.

## Slå av Superkylning

1. Tryck till på kontrollfält överdel för att slå på inställningsläget.
2. Tryck på **super**.
- ✓ Du får upp tidigare inställd temperatur.

## 8.2 Automatisk Superinfrysning

Vid automatisk Superinfrysning kylvrys-frys-facket avsevärt kallare än vid normal-läge. På så vis genomfrysar livs-medlen snabbare.

Den automatiska Superinfrysning slår på snabbare om du lägger i livs-medlen från vänster i den understa fryslådan.

Den automatiska Superinfrysning är fabriksaktiverad. Du kan slå av den automatiska Superinfrysning.

Är automatisk Superinfrysning på så kan enheten låta mer.

Enheten slår om till normal-läge när den automatiska Superinfrysning är klar.

## Slå på automatisk Superinfrysning

1. Tryck till på kontrollfält överdel för att slå på inställningsläget.
2. Tryck 5 sekunder på **super** (kylfack).
- ✓ När du hör 2 ljudsignaler så är automatisk Superinfrysning på.

## Slå av automatisk Superinfrysning

1. Tryck till på kontrollfält överdel för att slå på inställningsläget.
2. Tryck 5 sekunder på **super** (kylfack).
- ✓ När du hör 3 ljudsignaler så är automatisk Superinfrysning av.

## Avbryta automatisk Superinfrysning

1. Tryck till på kontrollfält överdel för att slå på inställningsläget.
2. Tryck på **super** (frys-fack).
- ✓ Du får upp tidigare inställd temperatur.

## 8.3 Manuell Superinfrysning

Vid Superinfrysning kyls frysfacket så mycket som möjligt.

Slå på Superinfrysning 4 till 6 timmar innan du ska lägga in livsmedels-mängder från 2 kg i frysfacket.

Använd Superinfrysning för att snabba på isbitsproduktionen.

Använd Superinfrysning för att utnyttja infrysningsskapaciteten.

→ "Förutsättningar för fryskapaciteten", Sid. 22

**Notering:** När Superinfrysning är på, så kan enheten låta mer.

## Slå på Superinfrysning manuell

1. Tryck till på kontrollfält överdel för att slå på inställningsläget.
2. Tryck på **super** (frys-fack).
- ✓ "super" (frys-fack) tänds.

**Notering:** Enheten slår om till normal-läge efter ca 54 timmar.

## Slå av manuell Superinfrysning

1. Tryck till på kontrollfält överdel för att slå på inställningsläget.
2. Tryck på **super** (frys-fack).
- ✓ Du får upp tidigare inställd temperatur.

## 8.4 Viloläge

Viloläget slår av alla funktioner som inte är nödvändiga.

Följande funktioner är av vid viloläge:

- Superkylning
- Automatisk Superinfrysning och manuell Superinfrysning
- Larm
- Vattendispenser
- Isbitsproduktion och isbitsdispenser
- Innerbelysning
- Ljudsignaler
- Kontrollindikeringar

**Notering:** Kontrollbelysningen är av vid viloläge. "super" (frysack) lyser med sänkt ljusstyrka.

### Slå på viloläge

1. Tryck till på kontrollfält överdel för att slå på inställningsläget.
  2. Tryck 15 sekunder på **super** (frysack) tills enheten ger ljudsignal.
- ✓ "super" (frysack) tänds.

**Notering:** Enheten slår om till normal-läge efter ca 74 timmar.

### Slå av viloläge

1. Tryck till på kontrollfält överdel för att slå på inställningsläget.
2. Tryck 15 sekunder på **super** (frysack) tills enheten ger ljudsignal.

## 8.5 Meddelande om filterbyte

Var 6:e månad får du upp meddelandet om filterbyte.

"filter" tänds.

**Notering:** Vid högre vattenförbrukning får du upp meddelandet om filterbyte tidigare.

### Slå av meddelandet om filterbyte

1. Byt vattenfilter.  
Bypasskåpan behöver inte bytas.

2. Tryck på **filter**.

✓ "filter" slocknar.

✓ Filterbytesstatusen är återställd.

## 9 Larm

### 9.1 Dörrlarm

Om dörren står öppen för länge, så löser dörrlarmet ut.

Enheten ger varningssignal, "alarm" blinkar och resp. facks inställda temperatur blinkar.

#### Slå av dörrlarmet

- ▶ Stäng dörren eller tryck på **alarm**.
- ✓ Varningssignalen slår av.

### 9.2 Temperaturlarm

Om det blir för varmt i frysacket, så löser temperaturlarmet ut.

Enheten ger varningssignal, "alarm" blinkar och resp. facks inställda temperatur blinkar.

#### FÖRSIKTIGT

#### Risk för hälsoskada!!

Upptiningen kan ge bakterietillväxt som förstör frysvarorna.

- ▶ Frys inte in helt eller delvis upptina de frysvaror igen.
- ▶ Frys in igen först efter kokning eller stekning.
- ▶ Utnyttja då inte den maximala förvaringstiden helt.

Temperaturlarmet kan slå på i följande fall:

- Enheten är precis igång.  
Lägg inte in livsmedel förrän inställd temperatur är uppnådd.
- Du har lagt in stora mängder färska livsmedel.  
Slå på Superinfrysning innan du ska lägga in stora mängder livsmedel.

- Frysacksluckan har varit öppen för länge.  
Kontrollera om frysvarorna tinat.

### Slå av temperaturlarm

- Tryck på **alarm**.
- ✓ Varningssignalen slår av.
- ✓ Temperaturindikeringen (frysack) visar hastigt den varmaste frysackstemperaturen. Sedan visar temperaturindikeringen (frysack) inställd temperatur igen.
- ✓ Nu blir den högsta temperaturen uppmätt och sparad igen.
- ✓ "alarm" lyser tills inställd temperatur är uppnådd igen.

---

## 10 Home Connect

Apparaten har nätverkskapacitet. Anslut apparaten till en mobil terminal för att manövrera funktioner via Home Connect-appen.

Home Connect-tjänsterna är inte tillgängliga i alla länder. Tillgängligheten för Home Connect-funktionen beror på om Home Connect-tjänsterna är tillgängliga i ditt land. Du hittar mer information på: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

För att kunna använda Home Connect måste du först upprätta förbindelsen till WLAN-hemmanätverket (Wi-Fi<sup>1</sup>) och till Home Connect-appen.

Vänta minst 3 minuter efter att du slagit på enheten så att den interna initieringen hinner slutföras. Sedan kan du ställa in Home Connect igen.

Appen Home Connect guidar dig genom hela inloggningsprocessen. Följ instruktionerna och beakta informationen i appen Home Connect.

### Noteringar

- Följ bruksanvisningens säkerhetsanvisningar, även när du styr enheten via appen Home Connect.  
→ "Säkerhet", Sid. 3
- Manövreringen på apparaten har alltid förtur. Under denna tid går det inte att manövrera med Home Connect-appen.

### 10.1 Ställa in Home Connect

**Krav:** Enheten har mottagning med WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) på installationsplatsen.

1. Scanna följande QR-kod.



Du kan installera Home Connect-appen med QR-koden och koppla upp enheten.

2. Följ Home Connect-appanvisningarna.

### 10.2 Slå på uppkopplingen mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi)

- Tryck på .

### 10.3 Slå av uppkopplingen mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi)

- Tryck på .

---

<sup>1</sup> Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

## 10.4 Installera Home Connect-mjukvaruuppdateringen

**Notering:** Finns det en uppdatering av Home Connect-mjukvaran, så får du upp en indikering i Home Connect-appen.

Du hittar aktuell mjukvaruversion i Home Connect-appen under enhetsinformationen till resp. enhet.

- ▶ Installera uppdateringen av Home Connect-mjukvaran genom att följa Home Connect-appanvisningarna.
- ✓ Kontrollfält spärras delvis vid installationen.

## 10.5 Home Connect Återställa inställningarna

Får du problem att koppla upp enheten mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) eller vill logga in enheten på ett annat WLAN-hemnätverk (Wi-Fi), så kan du återställa Home Connect-inställningarna.

- ▶ Tryck 7 sekunder på  tills  slocknar.
- ✓ Home Connect-inställningarna är återställda.

## 10.6 Fjärrdiagnostik

Service kan accessa din maskin via fjärrdiagnos om du hör med dem, din maskin är uppkopplad mot Home Connect-servern och fjärrdiagnosen är tillgänglig i det land där du använder maskinen.

**Tips!:** Mer information samt anvisningar om tillgången till fjärrdiagnos i ditt land hittar du på service-/supportdelen till den lokala webbsajten: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## 10.7 Dataskydd

Följ integritetspolicyns anvisningar.

Vid enhetens första uppkoppling mot Internet-anslutet hemnätverk överför enheten följande uppgiftskategorier till Home Connect-servern (första registrering):

- Entydig enhets-ID (består av enhetskoder samt den inbyggda Wi-Fi-kommunikationsmodulens MAC-adress).
- Wi-Fi-kommunikationsmodulens säkerhetscertifikat (för informationstekniskt skydd av uppkopplingen).
- Hemenhetens aktuella mjuk- och hårdvaruversion.
- Status för en eventuell tidigare återställning till fabriksinställningarna.

Första registreringen förbereder användningen av Home Connect-funktionerna och krävs först när du vill använda Home Connect-funktionerna första gången.

**Notering:** Tänk på att Home Connect-funktionaliteterna bara kan användas i kombination med Home Connect-appen. Det går att få upp information om integritetspolicyn i Home Connect-appen.

---

## 11 Kylfack

I kylfacket förvarar du kött, korv, fisk, mejeriprodukter, ägg, tillagad mat och bakverk.

Temperaturen går att ställa in från 2°C (34°F) till 8°C (46°F).

Tack vare kylförvaringen kan du även förvara småkänsliga livsmedel under kort till medellång tid. Ju lägre temperatur du väljer, desto längre håller sig livsmedlen färska.

## 11.1 Tips för livsmedelsförvaring i kylfacket

- Förvara bara färska, felfria livsmedel.
- Lägg in livsmedlen lufttätt förpackade eller övertäckta.
- Lägg inte livsmedlen framför de inre ventilationsöppningarna eller med direktkontakt mot bakväggen så att luftcirkulation och livsmedelsinfrysning påverkas.
- Låt varm mat och dryck svalna först.
- Följ tillverkarens bäst-före-datum eller förbrukningsdatum.

## 11.2 Kylfackets kylzoner

Cirkulationskylsystemet låter luften cirkulera jämnt i kylfacket och ger konstant temperatur på alla hyllor.

### Kallaste zonen

Kallaste zonen är i lagringslådan.

**Tips!:** Förvara småkänsliga livsmedel i den kallaste zonen, t.ex. fisk, korv, kött.

---

# 12 Frysack

I frysacket kan du förvara frysmat, frysa in livsmedel och göra isbitar. Temperaturen går att ställa in från  $-16^{\circ}\text{C}$  ( $3^{\circ}\text{F}$ ) till  $-24^{\circ}\text{C}$  ( $-11^{\circ}\text{F}$ ). Långtidsförvaring av livsmedel bör ske vid  $-18^{\circ}\text{C}$  ( $0^{\circ}\text{F}$ ) eller lägre. Frysförvaringen gör att du kan långtidsförvara även känsliga livsmedel. Den låga temperaturen saktar ned eller stoppa nedbrytningen.

## 12.1 Infrysningsskapacitet

Infrysningsskapaciteten anger hur stor mängd matvaror som går att genomfrysa på ett visst antal timmar.

Uppgifter om infrysningsskapacitet finns på typskylten.

→ "Enhet", Fig. **1**/**9** Sid. 13

## Förutsättningar för fryskapaciteten

1. Slå på Superinfrysning ca 24 timmar innan du ska lägga in färska livsmedel.  
→ "Slå på Superinfrysning manuellt", Sid. 18
2. Förvara livsmedlet först på frysbrickan.

## 12.2 Använd hela frysacksvolumen

Lär dig hur du får in max. mängd fryssvaror i frysacket.

1. Ta ur alla inredningsdetaljer i frysacket. → Sid. 28
2. Stapla livsmedlen direkt på frysackets botten.

## 12.3 Tips för livsmedelsförvaring i frysacket

- Lägg in livsmedlen lufttätt förpackade.
- Låt inte matvaror du ska frysa in komma i kontakt med redan frysta matvaror.
- Bred ut livsmedlen ordentligt på frysbrickan och i fryslådorna.
- Skjut in fryslådan ända in, så att luften kan cirkulera obehindrat.

## 12.4 Tips för infrysning av färska livsmedel

- Frys bara in färska och felfria livsmedel.
- Frys in livsmedlen portionsvis.
- Tillagade livsmedel är lämpligare än råa, ätbara livsmedel.
- Skölj, hacka och blanchera grönsaker före infrysning.

- Skölj, kärna ur och skala eventuellt frukten och tillsätt eventuellt socker eller askorbinsyrelösning.
- Lämpliga livsmedel att frysa in är t.ex. bakverk, fisk och skaldjur, kött, vilt och fågel, ägg utan skal, ost, smör, kvarg, färdigmat och matrester.
- Olämpliga livsmedel att frysa in är t.ex. bladsallad, rädisor, ägg med skal, vindruvor, röda äpplen och päron, yoghurt, gräddfil, crème fraîche och majonäs.

### Förpacka frysvor

Rätt förpackningsmaterial och -typ bibehåller produktkvaliteten och undviker frysprägnad.

1. Lägg livsmedlen i förpackningen.
2. Tryck ur luften.
3. Förslut förpackningen lufttätt, så att matvarorna inte förlorar i smak eller torkar ut.
4. Märk förpackningen med innehåll och infrysningsdatum.

### 12.5 Frysvorornas hållbarhet vid -18°C (0°F)

| Livsmedel                         | Förvaringstid       |
|-----------------------------------|---------------------|
| Fisk, korv, tillagad mat, bakverk | upp till 6 månader  |
| Fågel, kött                       | upp till 8 månader  |
| Grönsaker, frukt                  | upp till 12 månader |

Den påtryckta fryskalendern anger längsta förvaringstiden i månader vid kontinuerlig temperatur -18°C (0°F).

## 12.6 Upptinningsmetoder för frysvor

### ⚠ FÖRSIKTIGT

#### Risk för hälsoskada!!

Upptinningen kan ge bakterietillväxt som förstör frysvororna.

- ▶ Frys inte in helt eller delvis upptinnade frysvoror igen.
- ▶ Frys in igen först efter kokning eller stekning.
- ▶ Utnyttja då inte den maximala förvaringstiden helt.
- Tina animaliska livsmedel som t.ex. fisk, kött, ost och kvarg i kylfacket.
- Tina bröd i rumstemperatur.
- Tillaga mat du ska äta direkt i mikro, ugn eller på håll.

## 13 Vattensystem

Enheten har vattenledande komponenter.

Vattensystemet fungerar bara med installerat vattenfilter eller bypasskåpa. Slå av isbitproduktionen innan du lossar enheten från dricksvattenanslutningen.

### 13.1 Vattenfilter

Vattenfiltret filtrerar bort partiklar och klorsmak ur vattnet.

Vattenfiltret minskar även föroreningar som t.ex. kloramin, bly och läkemedel.

**Notering:** Vattenfiltret filtrerar inte bort bakterier och mikrober ur vattnet.

Byt vattenfilter:


- var 6:e månad.
- när "filter" tänds.
- när du ser att vattendispensern ger mindre.
- när du ser att isbitsproduktionen ger mindre.

### Tips!


- Nytt vattenfilter finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.
- Vill du inte ha något vattenfilter i enheten eller har installerat externt vattenfilterssystem, så kan du sätta i en bypasskåpa i stället för vattenfiltret.  
Bypasskåpan grovfilterar bara partiklar ur vattnet och kan ev. kräva rengöring.  
Bypasskåpa finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

### Byta vattenfilter eller ersätta med bypasskåpa

1. Ta tag i skåran under filterskyddet ①, dra fram lite och fäll ned åt vänster ②.

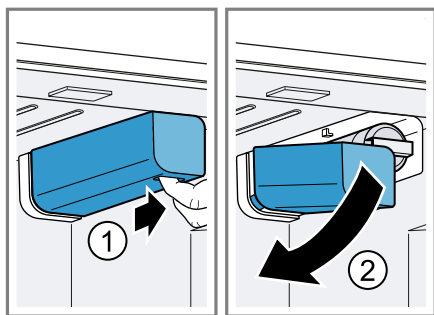

2. Fäll ned vattenfiltret åt vänster ①, vrid 90° medurs ② och ta bort det ③.
  - Var försiktig när du tar bort vattenfiltret, det kan vara trycksatt.

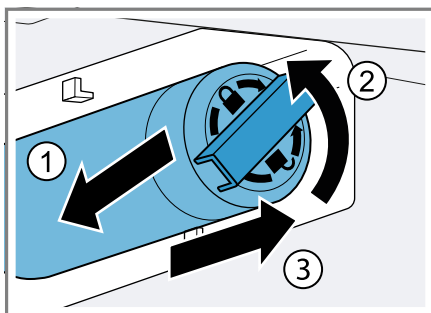

**Notering:** Det droppar lite vatten från vattenfiltret när du tar bort det. Torka upp droppet med torr trasa.

**Tips!:** Det uttjanta vattenfiltret går att slänga som hushållsavfall.

3. Skjut in det nya vattenfiltret eller bypasskåpan ända in till anslaget i filteröppningen, vrid 90° medurs och fäll upp åt höger.
4. Fäll upp filterskyddet åt höger och skjut bakåt till anslaget.
5. Släng de första 24 timmarnas isbitsproduktion och håll ut de första 5 minuternas vattenservering.

## 13.2 Meddelande om filterbyte

Var 6:e månad får du upp meddelandet om filterbyte.  
"filter" tänds.

**Notering:** Vid högre vattenförbrukning får du upp meddelandet om filterbyte tidigare.

### Slå av meddelandet om filterbyte

1. Byt vattenfilter.  
Bypasskåpan behöver inte bytas.
2. Tryck på **filter**.
  - ✓ "filter" slocknar.
  - ✓ Filterbytesstatusen är återställd.

### 13.3 Is- och vattendispenser

Använd is- och vattendispensern för att ta isbitar, iskross och kallt vatten. Töm isbitslådan var 4:e timme för att få maximal isbitsproduktion inom 24 timmar.

Isbitsproduktionen varierar pga. följande:

- hur ofta du öppnar enheten
- mängden livsmedel
- omgivningstemperatur och -luftfuktighet
- vattentryck och vattenfiltrets skick

**Notering:** Is- och vattendispensern spärras när du öppnar enhetens dörr.

### Börja använda is- och vattendispensern

#### Noteringar


- Isbitsproduktionen går igång när enheten är på och frysfacket har nått inställd temperatur.
- Isbitsproduktionen går igång när frysfacket uppnår inställd temperatur och första omgången är klar efter ca 4 timmar.
- Det finns luft i vattensystemet vid anslutning av enheten eller montering av nytt vattenfilter.

**Krav:** Enheten är dricksvattenansluten.

1. Ta vatten tills det inte längre finns några luftbubblor i vattnet.  
Torka upp stänket med torr trasa.
2. Ta vatten i 5 minuter och håll ut det av hygienskäl.
3. Släng de första 24 timmarnas isbitsproduktion av hygienskäl.

### Ta is och vatten

1. Tryck till på kontrollfält underdel för att slå på inställningsläget.
2. Tryck på det alternativ ① du vill ha och tryck glaset mot serveringsknappen ②.
  - Skölj ur vattensystemet om inget vatten serverats på 5 dagar.  
Servera 2 l vatten för att skölja ur vattensystemet.

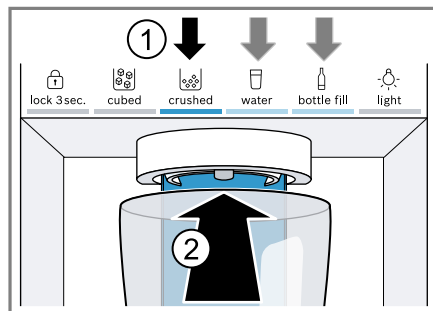

**Tips!:** Håll glaset direkt under dispenseröppningen.

#### Noteringar

- Is- och vattendispensern stoppar efter en viss tids servering. Vänta några sekunder innan du tar is eller vatten igen.
- Is- och vattendispensern stoppar efter några serveringar i följd. Vänta några minuter innan du tar is eller vatten igen.
- Slår du om från **cubed** till **crushed**, så kan du få med några isbitar vid nästa servering.
- Slår du om från **crushed** till **cubed**, så kan du få med lite iskross vid nästa servering.


### Flaskfyllning

Du kan servera en definierad vattenmängd med flaskfyllningen.

**Notering:** Fabriksinställd vattenmängd är ca 0,5 l.

## Använda flaskfyllning

1. Tryck på  **bottle fill**.
2. Sätt en flaska eller kanna under dispenseröppningen.
3. Tryck på  **bottle fill**.

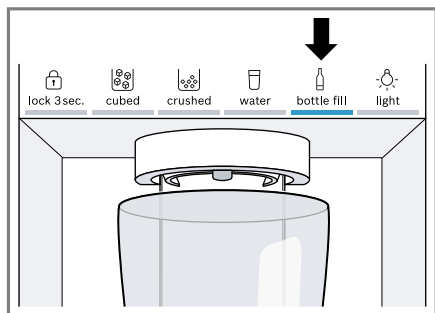

- ✓ Dispensern serverar definierad vattenmängd.

### Tips!

- Vill du stoppa serveringen tidigare, tryck på något av pekfälten på kontrollfält.
- Tryck på  **bottle fill** för att fortsätta serveringen.

**Notering:** Gör du ingen flaskfyllning i en viss tid, så slår alternativet om till  **water**.

### Ställa in flaskfyllningens vattenmängd

**Notering:** Max. påfyllningstid är 60 sekunder.

1. Tryck på  **bottle fill**.
  2. Sätt en flaska eller kanna under dispenseröppningen.
  3. Välj något av alternativen:
    - ▶ Håll in  **bottle fill** samtidigt tills du serverat den vattenmängd du vill ha.
    - ▶ Tryck på / (frysack) tills temperaturindikeringen (frysack) visar den vattenserveringstid i sekunder som du vill ha.
- ✓ Den nya vattenmängden sparas och serveras vid flaskfyllning.

## Konstant belysning

Belysningen slår av efter tag om du inte tar is eller vatten. Du kan slå på is- och vattendispenserns belysning konstant.

### Slå på konstant belysning

1. Tryck till på kontrollfält underdel för att slå på inställningsläget.
  2. Tryck på  **light**.
- ✓  **light** tänds.

### Slå av konstant belysning

1. Tryck till på kontrollfält underdel för att slå på inställningsläget.
  2. Tryck på  **light**.
- ✓  **light** slocknar.

### Slå på isbitsproduktionen

1. Tryck till på kontrollfält överdel för att slå på inställningsläget.
  2. Tryck på **icemaker off**.
- ✓ Isbitsproduktionen går igång och senast använda alternativ lyser.

### Slå av isbitsproduktionen

1. Tryck till på kontrollfält överdel för att slå på inställningsläget.
  2. Tryck på **icemaker off**.
- ✓ Isbitsdispenser och -produktion stoppar.

---

## 14 Avfrostning

### 14.1 Frosta av kylfacket

Enhetens kylfack är självavfrostande.

### 14.2 Upptining i frysack

Det helautomatiska NoFrost-systemet håller frysacket frostfritt. Det behövs ingen avfrostning.

## 15 Rengöring och skötsel

Rengöring av svårtillgängliga ställen måste utföras av kundtjänsten. Kundtjänstens rengöring kan orsaka kostnader.

### 15.1 Förbereda enheten för rengöring

1. Slå av enheten. → *Sid. 17*
2. Gör enheten strömlös.  
Dra ur sladden eller slå av säkring-  
en i proppskåpet.
3. Ta ut alla livsmedel och förvara  
dem på kallt ställe.  
Lägg kylklampar ovanpå livsmed-  
len, om du har sådana.
4. Ta ut alla inrednings- och tillbe-  
hörsdetaljer ur enheten. → *Sid. 28*
5. Ta bort hyllan ovanför frukt- och  
grönsakslådan. → *Sid. 30*
6. Ta ur frukt- och grönsakslådans  
lock.

### 15.2 Rengöra enheten

#### ⚠ VARNING

#### Risk för elstötar!!

Risk för stötter om fukt tränger in.

- Använd inte ångrengöring eller  
högtryckstvätt för att rengöra appa-  
raten.

Vätska i belysning eller kontroller kan  
vara farligt.

- Sköljvattnet får inte komma in i be-  
lysnings- eller kontroller.

#### OBS

Olämpliga rengöringsmedel kan ska-  
da apparatens ytor.

- Använd inga hårda skurbollar eller  
putssvampar.
- Använd inga starka eller repande  
rengöringsmedel.


- Använd inte starkt alkoholhaltiga  
rengöringsmedel.
  - Använd inte medel för rostfritt på  
enhetens utsida.
- Maskindiskar du inredningsdetaljer  
och tillbehör, så kan de bli deforme-  
rade och missfärgade.
- Maskindiska aldrig inredningsdetal-  
jer och tillbehör.

1. Förbereda enheten för rengöring.  
→ *Sid. 27*
2. Rengör enhetens ut- och insida, in-  
rednings-, tillbehörsdetaljer, delar  
och dörrtätningar med disktrasa,  
ljummet vatten och lite pH-neutralt  
diskmedel.
3. Torka torrt ordentligt med mjuk,  
torr trasa.
4. Sätt i inredningsdetaljerna och  
montera urtagbara enhetsdelar.
5. Elanslut enheten. → *Sid. 10*
6. Lägg in livsmedlen.

### 15.3 Rengöra droppskålen

Kontrollera då och då om det finns  
restvatten i droppskålen och rengör,  
om det behövs.

1. Tryck ned droppgallrets övre, hög-  
ra hörn ① och ta ur det ②.

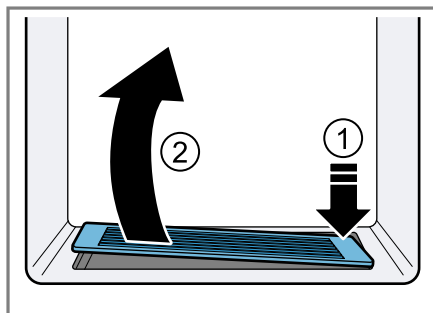


2. Torka ur droppskålen med svamp  
eller disktrasa.

## 15.4 Ta ut inredningsdetaljerna

Ta ut inredningsdetaljerna ur enheten så att du kan rengöra dem ordentligt.


### Ta ut hyllan

- Lyft ① och ta ur ② hyllan.

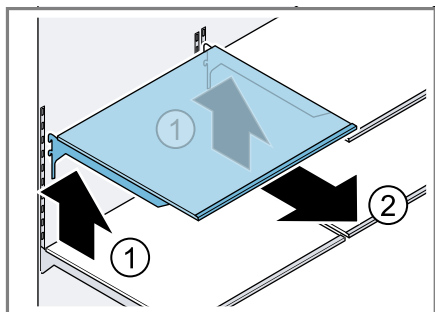


### Ta ut dörrhyllan

- Lyft och ta ur dörrhyllan.

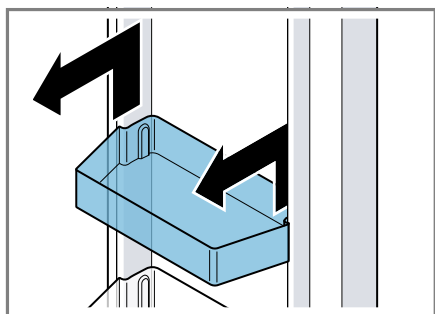


### Ta ur lagringslådan

1. Dra ut lagringslådan ända till anslaget.
2. Lyft lagringslådan framtill ① och ta ur den ②.

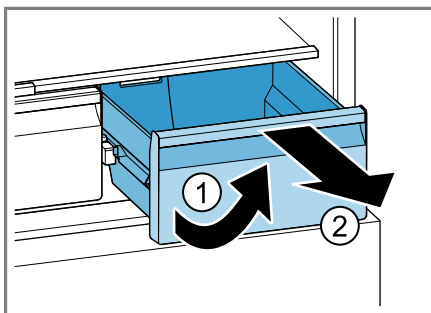


### Ta ur frukt- och grönsakslådan

1. Dra ut frukt- och grönsakslådan ända till anslaget.
2. Lyft ① frukt- och grönsakslådan framtill och ta ur ② den.

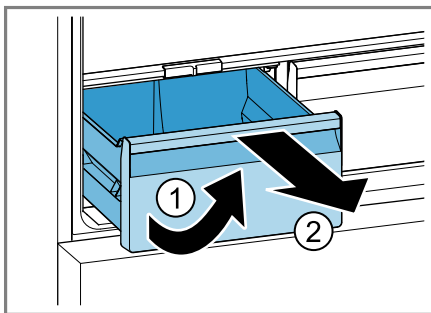


## Ta ur infrysningsbrickan

1. Dra ut infrysningsbrickan ända till anslaget.
2. Lyft infrysningsbrickan framtill ① och ta ur den ②.

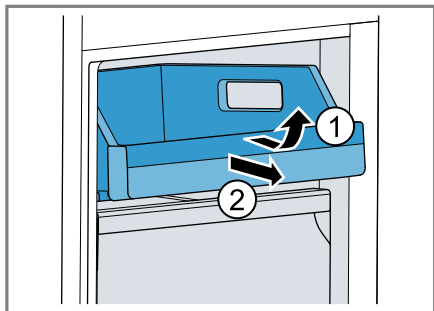

## Ta ur fryslådan

1. Dra ut fryslådan ända till anslaget.
2. Lyft fryslådan framtill ① och ta ur den ②.

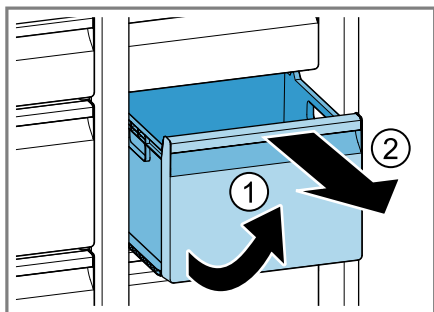

## Ta ur isbitslådan


### ⚠ VARNING

### Risk för personskador!!

Risk för skärskador vid ingrepp i isbitslådans dispenseröppning!


- Gör aldrig ingrepp i isbitslådans dispenseröppning.

- Ta tag i vänstra och högra skåran under isbitslådan och dra ut den framåt.

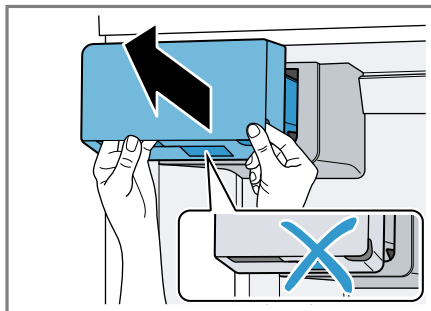

### Tips!

- Går det inte att sätta i isbitslådan igen, vrid isbitslådans matarskruv och försök igen.

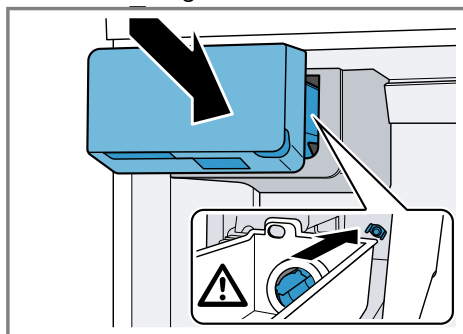


- Går det inte att få i isbitslådan, ta bort utstickande isbitar ur isbitslådans öppning.

## 15.5 Ta ur enhetens delar

Det går att ta ur vissa delar i enheten om du ska rengöra den ordentligt.


## Ta bort hyllan ovanför frukt- och grönsakslådan

- Lyft hyllan ovanför frukt- och grönsakslådan framtill ① och ta bort den ②.

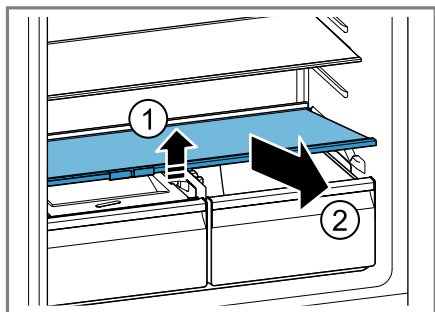

## Ta ur frukt- och grönsakslådskyddet

1. Dra ut frukt- och grönsakslådan ända till anslaget.
2. Lyft frukt- och grönsakslådskyddet lite ①, dra ut framåt ② och ta ur ③.

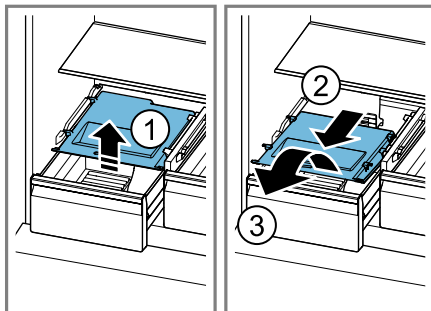

## 16 Avhjälpning av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

### ⚠ VARNING

#### Risk för elstötar!!


Obehöriga reparationer är farliga.


- Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- Om nätkabeln eller apparatens anslutningskabel skadas måste den bytas ut mot en speciell nätkabel eller anslutningskabel som du kan beställa från tillverkaren eller tillverkarens kundtjänst.

| Fel                                                   | Orsak och felsökning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enheten kyler inte, indikeringar och belysning lyser. | <p>Utställningsläget är på.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gör enheten strömlös.<br/>Dra ur kontakten eller slå av säkringen i proppskåpet.</li> <li>2. Anslut enheten igen efter 5 minuter.</li> <li>3. Vänta minst 30 sekunder och tryck sedan på <b>super</b> (kylfack) i 15 sekunder.</li> <li>✓ Du får hastigt upp 11 på kontrollfält.</li> <li>4. Kontrollera efter en stund om enheten kyler.</li> </ol> |
| LED-belysningen fungerar inte.                        | <p>Olika orsaker är möjliga.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Ring service!</li> </ul> <p>Serviceumren hittar du i den medföljande serviceföreteckningen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Fel                                                     | Orsak och felsökning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kylmaskineriet slår på allt oftare och är igång längre. | <p>Dörren har öppnats ofta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Öppna inte enhetens dörr i onödan.</li> </ul> <hr/> <p>Yttre ventilationsöppningarna är täckta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Ta bort hinder framför de yttre ventilationsöppningarna.</li> </ul> <hr/> <p>Inget fel. Moderna kylmaskiner slår på oftare och har olika effektlägen för effektivare kylning.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>► Ta bort hinder framför de yttre ventilationsöppningarna.</li> <li>► Ställ upp enheten med så stort avstånd som möjligt till värmeelement, spisar och andra värmekällor. Undvik långvarigt, direkt solljus på enheten.</li> <li>► Öppna enhetens dörr så kort som det går.</li> <li>► Låt varm mat och dryck svalna före förvaring.</li> </ul> |
| Det bildas ett frostskikt på kylfackets baksida.        | <p>Inget fel. Moderna kylmaskiner ger jämnare temperatur i kylfacket. Kylfackets baksida frostas av automatiskt med jämna mellanrum.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>► Öppna enhetens dörr så kort som det går.</li> <li>► Förpacka livsmedlen lufttätt eller täck över dem.</li> <li>► Låt varm mat och dryck svalna före förvaring.</li> <li>► Lämna alltid lite plats mellan livsmedel och innervägar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Home Connect fungerar inte enligt beskrivningen.        | <p>Olika orsakar är möjliga.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Gå till <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| "E" eller "d" kommer upp på temperaturindikeringen.     | <p>Elektronikfel.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Slå av enheten. → <i>Sid. 17</i></li> <li>2. Gör enheten strömlös.<br/>Dra ur kontakten eller slå av säkringen i proppskåpet.</li> <li>3. Anslut enheten igen efter 5 minuter.</li> <li>4. Ring service om du får upp indikeringen igen.<br/>Servicenumren hittar du i den medföljande serviceförteckningen.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Fel                                                                                                          | Orsak och felsökning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enheten ger varningssignal och "alarm" blinkar.<br>Dörrlarmet är på.                                         | Dörren är öppen.<br>► Stäng dörren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Enheten ger varningssignal, temperaturindikeringen (frysack) och "alarm" blinkar.<br>Temperaturlarmet är på. | Olika orsaker är möjliga.<br>1. Tryck på <b>alarm</b> .<br>✓ Larmet slår av.<br>2. Kontrollera om några timmar om inställd frysacktemperatur är uppnådd igen.<br>Yttre ventilationsöppningarna är täckta.<br>► Ta bort hinder framför de yttre ventilationsöppningarna.<br>Du har lagt in stora mängder färska livsmedel.<br>► Slå på Superinfrysning innan du lägger in stora livsmedelsmängder.<br>→ "Slå på Superinfrysning manuellt", Sid. 18 |
| Alla temperaturindikeringar och "alarm" lyser.                                                               | Trasig givare.<br>► Ring service!<br>Servicenumren hittar du i den medföljande serviceförteckningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Temperaturen avviker kraftigt från inställningen.                                                            | Olika orsaker är möjliga.<br>1. Slå av enheten. → Sid. 17<br>2. Slå på enheten igen efter ca 5 minuter. → Sid. 16<br>► Om temperaturen är för hög måste du kontrollera den igen efter ett par timmar.<br>► Om temperaturen är för låg måste du kontrollera den igen nästa dag.                                                                                                                                                                    |
| Det rinner vatten ur enheten.                                                                                | Vattenanslutningen eller -slangen läcker.<br>► Kontrollera att vattenanslutningarna är ordentligt åtdragna och att vattenslangen inte är skadad.<br>Byt vattenslang, om det behövs.<br>Droppskålen rinner över.<br>► Rengör droppskålen. → Sid. 27                                                                                                                                                                                                |
| Vattendispensern ger mindre.                                                                                 | Lågt vattentryck.<br>► Kontrollera vattentrycket i vattenmatning eller externt vattenfiltersystem som t.ex. omvänt osmossystem.<br>Anslut bara enheten till vattenanslutning med tillräckligt vattentryck. → Sid. 8<br>Vattenfiltret är igensatt.<br>► Byt vattenfilter. → Sid. 24                                                                                                                                                                |
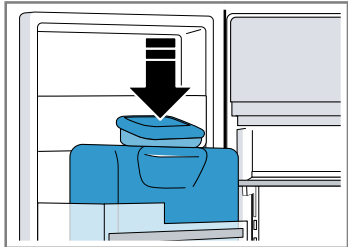
| Fel                                                                        | Orsak och felsökning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det droppar vatten från is- och vattendispensern.                          | <p>Luft i vattensystemet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Ta vatten tills det inte längre finns någon luft kvar i vattnet.</li> </ul> <hr/> <p>Isrester i isschaktet smälter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Ta bort isresterna i isschaktet med t.ex. träslev.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Det bildas kondensvatten vid isbitslådans dispenseröppning och isschaktet. | <p>Vattnet i varm och fuktig luft kondenserar på enhetens kalla ytor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Öppna inte enhetens dörr i onödan.</li> </ul> <hr/> <p>Isrester i isschaktet smälter.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Torka av smältvattnet med mjuk, torr trasa.</li> <li>2. Öppna enheten så kort tid som möjligt.</li> <li>3. Se alltid till så att enheten är ordentligt stängd.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dålig isbitproduktion.                                                     | <p>Enheten är ansluten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Vänta ca 4 timmar tills första isbitsproduktionen är klar.</li> </ul> <hr/> <p>Frysacket har öppnats ofta eller länge.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Kontrollera isbitproduktionen efter några timmar.</li> </ul> <hr/> <p>Lågt vattentryck.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Kontrollera vattentrycket i vattenmatning eller externt vattenfiltersystem som t.ex. omvänt osmossystem.</li> </ul> <p>Anslut bara enheten till vattenanslutning med tillräckligt vattentryck. → <i>Sid. 8</i></p> <hr/> <p>Vattenfiltret är igensatt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Byt vattenfilter. → <i>Sid. 24</i></li> </ul> |
| Is- och vattendispensern fungerar inte.                                    | <p>Isbitproduktionen är av.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Slå på isbitsproduktionen.</li> </ul> <hr/> <p>Knappspärren är på</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Slå av knappspärren. → <i>Sid. 17</i></li> </ul> <hr/> <p>Isbitslådan sitter inte i ordentligt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Sätt i isbitslådan ordentligt. → <i>Sid. 29</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
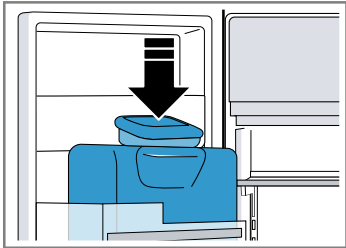
| Fel                                          | Orsak och felsökning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Is- och vattendispen-<br>sern fungerar inte. | <p>Isbitarna har frusit ihop i isschaktet.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Ta bort isbitarna i isschaktet med t.ex. träslev.</li></ul>  <p>Lågt vattentryck.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Kontrollera vattentrycket i vattenmatning eller externt vattenfiltersystem som t.ex. omvänt osmossystem. Anslut bara enheten till vattenanslutning med tillräckligt vattentryck. → <i>Sid. 8</i></li></ul> <p>Vattenfiltret är igensatt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Byt vattenfilter. → <i>Sid. 24</i></li></ul> <p>Ingen vattenmatning.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Se till så att det finns vattenmatning och att vattenan-<br/>slutningens hörnventil är öppen.</li></ul> <p>Kontakta VVS-tekniker, om det behövs.</p> <p>Veck på vattenslangen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Stänga av vattenmatningen och räta ut vecket på<br/>vattenslangen.</li></ul> <p>Byt vattenslang, om det behövs.</p> <p>Is- och vattendispen-<br/>sersfel</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Slå av enheten. → <i>Sid. 17</i></li><li>2. Gör enheten strömlös.<br/>Dra ur kontakten eller slå av säkringen i proppskåpet.</li><li>3. Anslut enheten igen efter 5 minuter.</li><li>4. Är felet kvar, kontakta service.<br/>Servicenumren hittar du i den medföljande serviceför-<br/>teckningen.</li></ol> <p>Enheten brummar,<br/>bubblar, surrar, gurg-<br/>lar, klickar, knackar el-<br/>ler mullrar.</p> <p>Inget fel. En motor är igång, t.ex. kylaggregat, fläkt. Kyl-<br/>mediet flödar genom rören. Motor, brytare, magnet-<br/>och vattenventil slår på eller av. Automatisk avfrostning<br/>pågår. Isbitarna faller ned i isbitlådan.<br/>Ingen åtgärd behövs.</p> |

| Fel                                                                                                         | Orsak och felsökning                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enheten låter konstigt.<br> | Enheten står inte plant.<br>► Nivellera enheten med vattenpass och skruvfötterna.                                    |
|                                                                                                             | Enheten är inte fristående.<br>► Håll enhetens minimiavstånd.                                                        |
|                                                                                                             | Inredningsdetaljerna vickar eller nyper.<br>► Kontrollera de uttagbara inredningsdetaljerna och sätt ev. i dem igen. |
|                                                                                                             | Flaskor eller burkar har kontakt.<br>► Flytta isär flaskor och burkar lite.                                          |
|                                                                                                             | Superinfrysning är på.<br>Ingen åtgärd behövs.                                                                       |

## 16.1 Strömavbrott

Vid strömavbrott stiger temperaturen i enheten. Det kortar förvaringstiden och sänker frysgodsets kvalitet. I tekniska data på enhetens webbsajt hittar du förvaringstider för frysgods vid fel.

### Noteringar

- Öppna enheten så lite som möjligt vid strömavbrott och lägg inte i mer livsmedel.
- Kontrollera livsmedelskvaliteten direkt efter strömavbrott.
  - Släng frysgods som tinat och är varmare än 5°C.
  - Koka eller stek lätt tinat frysgods och ät eller frys in igen.

## 16.2 Gör självtest på enheten

Enheten har en självtestfunktion som visar fel som service kan åtgärda.

1. Slå av enheten. → *Sid. 17*
2. Gör enheten strömlös.  
Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet.
3. Elanslut enheten igen efter 5 minuter. → *Sid. 10*
- ✓ Kontrollerna visar en animering och spärras.
4. Inom en minut från det att du slagit på, håll **super** (kylfack) intryckt 3

till 5 sekunder tills enheten ger ljudsignal.

- ✓ Självtestet går igång.
- ✓ Får du 2 ljudsignaler och inställd temperatur på temperaturindikeringen efter enhetens självtest, så är enhetens temperaturgivare OK. Enheten övergår till normalläge.
- ✓ Ger enheten 5 ljudsignaler i slutet av självtestet, kontakta service.
- 5. Tryck på **super** (frysack) så att enheten slår om till normalläge.
- ✓ Temperaturindikeringarna visar de inställda temperaturerna → *Sid. 17*.

## 17 Lagring och avfallshantering

### 17.1 Uttjänt enhet

1. Slå av enheten. → *Sid. 17*
2. Gör enheten strömlös.  
Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet.
3. Lossa enheten från dricksvattenanslutningen.
4. Ta ut alla livsmedel.
5. Ta bort vattenfiltret. → *Sid. 24*

6. Rengör enheten. → *Sid. 27*
7. **OBS** – Fastklämda föremål mellan dörr och hölje kan skada dörrgångjärnen.
- ▶ Öppna dörren så att den står öppen av sig själv.
  - ▶ Kläm inte fast föremål mellan dörr och hölje.
- Låt dörren vara öppen så att du vädrar ur enheten inuti.

## 17.2 Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

### **VARNING**

#### **Risk för hälsoskada!!**

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- ▶ För att göra det svårare för barn att klättra in bör du låta hyllor och lådor vara kvar i apparaten.
- ▶ Låt inte barn komma i närheten av begagnade apparater.

### **VARNING**

#### **Brandrisk!!**

Om rören skadas kan brännbart köldmedium och skadliga gaser tränga ut och antändas.

- ▶ Skada inte rören i köldmediekretsen eller isoleringen.
1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
  2. Klipp av nätanslutningsledningen.
  3. Omhänderta enheten miljövänligt. Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs

av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

## 18 Kundtjänst

Det går att beställa funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning från service minst 10 år efter lansering av enheten inom EES.

Dessutom går det att beställa fler funktionsrelevanta och lagerförda originalreservdelar från service upp till 15 år efter lanseringen av enheten. För mer information, kontakta service.

**Notering:** Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens lokalt gällande garantivillkor. Garantitidens minsta längd (tillverkargaranti för enskilda konsument) inom den europeiska ekonomiska sfären är 2 år enligt gällande lokala garantivillkor. Garantivillkoren påverkar inte andra rättigheter och krav som du kan åberopa enligt lokal lagstiftning.

Utförligare information om garantitid och -villkor i ditt land hittar du med QR-koden på medföljande dokument map. servicekontakter och garantivillkor, hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

Service kontaktinfo hittar du med QR-koden på medföljande dokument map. servicekontakter och garantivillkor eller på vår webbsajt.

## 18.1 Produktnummer (E-nr.), tillverkningsnummer (FD) och serienummer (Z-nr.)

När du kontaktar kundtjänst behöver du produktnumret (E-Nr.), tillverkningsnumret (FD) och serienumret (Z-Nr.) som är angivet på enhetens typskylt.

→ "Enhet", Fig. **1** / **9** Sid. 13

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

## 19 Tekniska data

Kylmedium, nettovolym och övriga tekniska uppgifter finns på typskylten.

→ "Enhet", Fig. **1** / **9** Sid. 13

Produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E. Ljuskällan finns som reservdel och det är bara behörig elektriker som får byta den. Produkten innehåller en andra ljuskälla med energieffektivitetsklass G. Ljuskällan finns som reservdel och det är bara behörig elektriker som får byta den.

Mer information om din modell finns på Internet under <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Webbadressen länkar till den officiella EU-produktdatabasen EPREL. Följ sedan anvisningarna för modellsökning. Modellbeteckningen framgår av tecknen före snedstreck i produktnumret (E-Nr.) på typskylten. Du hittar även modellbeteckningen på energimärkningens första rad.

## 19.1 Information om fri och Open Source-programvara

Produkten innehåller mjukvarukomponenter som upphovsrättsinnehavarna beviljat licensfrihet eller licensierat som Open Source-mjukvara.

Tillhörande licensinformation är lagrad i hushållsapparaten. Den tillhörande licensinformationen är också tillgänglig via Home Connect-appen: "Profil -> Juridisk information -> Licensinformation".<sup>2</sup> Du kan hämta licensinformationen på varumärkets webbsajt. (Sök på produktwebbplatsen efter din apparatmodell och annan dokumentation.) Som alternativ kan du beställa den tillhörande informationen på [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) eller från BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Tyskland.

Den aktuella källkoden tillhandahålls på begäran. Skicka din förfrågan till [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) eller till BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Tyskland. Betr. „OSSREQUEST“

Kostnaden för handläggning av din förfrågan kommer att debiteras dig. Erbjudandet gäller under tre år från inköpsdagen, dock minst under den tidsperiod under vilken vi erbjuder support och reservdelar för den aktuella apparaten.

<sup>1</sup> Gäller bara för länder inom den europeiska ekonomiska sfären

<sup>2</sup> Allt efter apparatens utrustning

## 20 Överensstämmelseförklaring

Härmed försäkrar BSH Hausgeräte GmbH att enheten med Home Connect-funktion uppfyller grundläggande krav och övriga gällande bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

En utförlig RED-försäkran om överensstämmelse finns på internet under [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) bland övriga dokument på enhetens produktsida.



2,4 GHz-bandet (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

5-GHz-bandet (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 150 mW



|    |    |    |    |    |         |    |    |    |
|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
| BE | BG | CZ | DK | DE | EE      | IE | EL | ES |
| FR | HR | IT | CY | LI | LV      | LT | LU | HU |
| MT | NL | AT | PL | PT | RO      | SI | SK | FI |
| SE | NO | CH | TR | IS | UK (NI) |    |    |    |

5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AL | BA | MD | ME | MK | RS | UK | UA |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



## Tack för att du har köpt en Bosch enhet!

Registrera din nya enhet nu på MyBosch och få många fördelar direkt:

- **Proffsrekommendationer och tips för din enhet**
- **Alternativ för garantiförlängning**
- **Rabatter för tillbehör och reservdelar**
- **Direkt tillgång till digital bruksanvisning och alla enhetsdata**
- **Enkel tillgång till Bosch hushållsapparatservice**

Gratis och enkel registrering – även på mobila enheter:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Behöver du hjälp? Här finns allt du behöver.

Professionell rådgivning för dina Bosch hushållsapparater, hjälp vid problem eller reparation av en Bosch-expert.

Läs allt om alla de sätt som Bosch kan hjälpa dig på:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Kontaktuppgifterna för alla länder anges i den medföljande serviceförteckningen.

**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001938874** (060119)

SV