



BOSCH

Registrera
din nya enhet
nu på MyBosch och
säkra dina gratis
fördelar:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Kyl-/fryskombination

KFI96..

[sv] Bruksanvisning



Det finns mer information och förklaringar online. Scanna QR-koden på omslaget.



Innehållsförteckning

1 Säkerhet	3	6.9 Tillbehör	15
1.1 Allmänna anvisningar	3	7 Användningsprincip	15
1.2 Användning för avsett ändamål	3	7.1 Slå på enheten	15
1.3 Begränsning av användarkretsen	3	7.2 Användningsanvisningar	16
1.4 Säker transport	4	7.3 Slå av enheten	16
1.5 Säker installation	4	7.4 Ställa in temperaturenhet	16
1.6 Säker användning	5	7.5 Ställa in temperaturen	16
1.7 Skadad enhet	7	7.6 Knappspärr	16
2 Förhindra sakskador	8	8 Extrafunktioner	16
3 Miljöskydd och sparsamhet	8	8.1 Superkylning	16
3.1 Förpackningsmaterialet	8	8.2 Automatisk Superinfrysning	17
3.2 Spara energi	8	8.3 Manuell Superinfrysning	17
4 Uppställning och anslutning	9	8.4 Viloläge	18
4.1 Medföljande tillbehör	9	9 Larm	18
4.2 Kriterier för uppställningsplatsen	9	9.1 Dörrlarm	18
4.3 Montera enheten	9	9.2 Temperaturlarm	18
4.4 Förbereda enheten för första användningen	10	10 Home Connect	19
4.5 Elanslutning av apparaten	10	10.1 Ställa in Home Connect	19
5 Lär känna	11	10.2 Slå på uppkopplingen mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) ..	19
5.1 Enhet	11	10.3 Slå av uppkopplingen mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi)	19
5.2 Kontrollfält	12	10.4 Installera Home Connect-mjukvaruuppdateringen	20
5.3 Kontroller (is- och vattendispenser)	13	10.5 Home Connect Återställa inställningarna	20
6 Inredning	13	10.6 Fjärrdiagnostik	20
6.1 Hylla	13	10.7 Dataskydd	20
6.2 Flaskhylla	14	11 Kylfack	20
6.3 Infrysningsbricka	14	11.1 Tips för livsmedelsförvaring i kylfacket	20
6.4 Lagringslåda	14	11.2 Kylfackets kylzoner	21
6.5 Fukt- och grönsakslåda med fuktighetsregulator	14	12 Frysack	21
6.6 Smör- och ostfack	15	12.1 Infrysningskapacitet	21
6.7 Dörrhyllor	15	12.2 Använd hela frysacksvolymen	21
6.8 Isbitslåda	15		

12.3 Tips för livsmedelsförvaring i frysfacket	21	15.4 Ta ut inredningsdetaljerna	26
12.4 Tips för infrysning av färska livsmedel	21	15.5 Ta ur enhetens delar	28
12.5 Frysvarornas hållbarhet vid -18°C (0°F)	22	16 Avhjälpning av fel	28
12.6 Upptningsmetoder för frysvaror	22	16.1 Strömavbrott	34
13 Vattensystem	22	16.2 Gör självtest på enheten	34
13.1 Is- och vattendispenser	22	17 Lagring och avfallshantering .	34
14 Avfrostning	24	17.1 Uttjänt enhet	34
14.1 Fresta av kylfacket	24	17.2 Omhändertagande av begagnade apparater	34
14.2 Upptining i frysfack	24	18 Kundtjänst	35
15 Rengöring och skötsel	25	18.1 Produktnummer (E-nr.), tillverkningsnummer (FD) och serienummer (Z-nr.)	35
15.1 Förbereda enheten för rengöring	25	19 Tekniska data	35
15.2 Rengöra enheten	25	19.1 Information om fri och Open Source-programvara	36
15.3 Rengöra droppskålen	25	20 Överensstämmelseförklaring	36

1 Säkerhet

Föl säkerhetsanvisningarna nedan.

1.1 Allmänna anvisningar

- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

1.2 Användning för avsett ändamål

Använd bara enheten för:

- för att kyla och frysa in livsmedel och göra isbitar.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö.
- upp till 2000 m höjd över havet.

1.3 Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under

uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

Barn från 3 år och yngre än 8 år får sätta in och ta ut ur kylen/frysaren.

1.4 Säker transport

⚠ VARNING – Risk för personskador!!

Apparaten är tung och kan orsaka personskador vid lyft.

- Försök inte att lyfta apparaten ensam.

1.5 Säker installation

⚠ VARNING – Risk för elstöt!!

Obehöriga installationer är farliga.

- Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
- Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter.
- Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
- Om apparaten är inbyggd måste nätanslutningsledningens stickkontakt vara fritt tillgänglig eller, ifall fri tillgång inte är möjlig, den fasta elinstallationen innehålla en inbyggd frånskiljare enligt anläggningsbestämmelserna.
- Se noga till när apparaten ställs upp att nätanslutningsledningen inte blir klämd eller skadad.

Skadad sladdisolering är farligt.

- Låt aldrig nätkabeln komma i kontakt med värmekällor.

⚠ VARNING – Explosionsrisk!!

Är enhetens ventilationsöppningar täckta, så kan en läcka i kylsystemet ge en brännbar gas-luftblandning.

- ▶ Täck inte ventilationsöppningarna i enhetens hölje eller stommen.

⚠ VARNING – Brandrisk!!

Det är farligt att använda förlängningssladdar och otillåtna adapterar.

- ▶ Använd inte förlängningsnätkablar eller grenuttag.
- ▶ Använd enbart adapterar och nätanslutningskablar som är godkända av tillverkaren.
- ▶ Om nätanslutningskabeln är för kort och ingen längre nätanslutningskabel finns tillgänglig måste du kontakta en behörig elektriker för att anpassa byggnadens elinstallation.

Lösa grenuttag och nätdelar kan bli överhettade och orsaka brand.

- ▶ Lägg inte lösa grenuttag eller nätdelar på baksidan av enheten.

1.6 Säker användning**⚠ VARNING – Risk för elstötar!!**

Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.

- ▶ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
- ▶ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.

⚠ VARNING – Kvävningsrisk!!

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- ▶ Låt inte barn leka med smådelar.

WARNING – Explosionsrisk!!

Blir kylsystemet skadat, så kan brännbart kylmedium tränga ut och explodera.

- ▶ Använd inte andra mekaniska anordningar och hjälpmedel än de som tillverkaren rekommenderar för att snabba på avfrostningen.
- ▶ Lossa fastfrusna livsmedel med trubbigt föremål, t.ex. en träslev. Produkter med brännbara drivgaser och explosiva ämnen kan explodera, t.ex. sprayburkar.
- ▶ Förvara inga produkter med brännbara drivgaser och explosiva ämnen i enheten.

WARNING – Brandrisk!!

Elenheter inuti enheten kan börja brinna, t.ex. värmeelement eller elismaskiner.

- ▶ Använd inte elenheter inuti enheten.

WARNING – Risk för personskador!!

Burkar med kolsyrade drycker kan spricka.

- ▶ Förvara inga burkar med kolsyrade drycker i frysfacket. Risk för ögonskador pga. utträngande brännbara kylmedier och farliga gaser.
- ▶ Skada inte rören i köldmediekretsen eller isoleringen. Enheten kan välta.
- ▶ Kliv eller stöd inte på sockel, lådor eller dörrar.

WARNING – Risk för köldskador!!

Kontakt med frysvaror och kalla ytor kan ge frysbränna.

- ▶ Stoppa aldrig frysvaror i munnen direkt från frysfacket.
- ▶ Undvik långvarig hudkontakt med frysvaror, is och ytor i frys-facket.

FÖRSIKTIGT – Risk för hälsoskada!!

Följ anvisningarna nedan för att undvika kontaminering av livsmedlen.

- ▶ Står dörren öppen länge, så blir temperaturökningen i enhetens fack avsevärd.
- ▶ Rengör regelbundet ytor som har kontakt med livsmedel och avloppssystem.

- Rengör vattentanken om du inte använt den på 48 timmar. Skölj ur vattensystemet om du inte tappat vatten på 5 dagar.
 - Förvara rått kött och rå fisk i lämpliga behållare i kylan så att de inte har kontakt eller droppar på andra livsmedel.
 - Ska kylan/frysaren stå tom ett tag, slå av enheten, frosta av, rengör och lämna dörren öppen för att undvika mögelbildning.
- Delar av metall eller med metallutseende i enheten kan innehålla aluminium. Kommer sura livsmedel i kontakt med aluminium, så kan aluminiumjoner bli överförda till livsmedlet.
- Ät inte kontaminerade livsmedel.

1.7 Skadad enhet

WARNING – Risk för elstöt!!

Skadad maskin eller sladd är farligt.

- Slå inte på skadad enhet.
- Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet om maskin eller sladd är skadade.
- Ring service. → *Sid. 35*

Obehöriga reparationer är farliga.

- Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- Om nätkabeln eller apparatens anslutningskabel skadas måste den bytas ut mot en speciell nätkabel eller anslutningskabel som du kan beställa från tillverkaren eller tillverkarens kundtjänst.

WARNING – Brandrisk!!



Vid skadade rör kan brännbart kylmedium och farliga gaser tränga ut och antändas.

- Håll eld och tändkällor borta från enheten.
- Vädra ur rummet.
- Slå av enheten. → *Sid. 16*
- Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet.

► Ring service. → *Sid. 35*

2 Förhindra sakskador

OBS

Enhetens höga vikt eller kantning av rullarna kan skada golvet om du skjuter enheten.

- Transportera enheten med säckkärra.
- Använd golvskydd vid förflyttning av enheten och sicksacka inte.

Stänger du enhetens dörr med uppfälld dörrstolpe kan du skada enheten.

- Fäll aldrig upp dörrstolpen för hand.
- Är dörrstolpen uppfälld, fäll in den innan du stänger enhetens dörr.

Enheten kan bli skadad om du sätter eller ställer dig på enhet, sockel, lådor och dörrar.

- Kliv eller stöd inte på enhet, sockel, lådor eller dörrar.

Olje- och fettkontaminering kan göra plastdetaljer och dörrtätningar porösa.

- Håll plastdetaljer och dörrtätningar olje- och fettfria.

Delar av metall eller med metallutseende i enheten kan innehålla aluminium. Aluminium korroderar och missfärgas vid kontakt med syrliga livsmedel.

- Förvara bara förpackade livsmedel i enheten.

Maskindiskar du inredningsdetaljer och tillbehör, så kan de bli deformerade och missfärgade.

- Maskindiska aldrig inredningsdetaljer och tillbehör.

3 Miljöskydd och sparsamhet

3.1 Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

3.2 Spara energi

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre energi.

Välja uppställningsplats

- Skydda enheten mot direkt solljus.
- Ställ upp enheten med så stort avstånd som möjligt till element, spisar och andra värmekällor:
 - håll 30 mm avstånd till el- och gashällar.
 - Håll 300 mm avstånd till olje- och kolspisar.
- Täck aldrig för eller sätt igen de yttre ventilationsöppningarna.

Spara effekt vid användning

Notering: Placeringen av inredningsdetaljerna påverkar inte enhetens effektförbrukning.

- Öppna bara enheten ett kort tag och stäng den ordentligt.
- Täck aldrig för eller sätt igen de inre eller yttre ventilationsöppningarna.
- Transportera inköpta matvaror i kylväska och lägg dem snabbt i enheten.
- Låt varm mat och dryck svalna innan du ställer in dem i enheten.
- Lägg frysvaror i kylfacket för upptining för att dra nytta av frysvarornas kyla.

- Lämna alltid lite plats mellan matvarorna och bakväggen.
- Dammsug av dammiga, yttre ventilationsgaller.

Kontrollfält-energispärläge

Använder du inte maskinen, så slår kontrollfält automatiskt om till energispärläge.

Isbits- och vattendispenserns alternativ har sänkt ljusstyrka i kontrollfält-energispärläge.

Noteringar

- "super" (kylfack) lyser när Superkylning är på.
- "super" (frysack) lyser när Superinfrysning är på.

Kontrollfält-energispärläget slår av om du rör kontrollfält, trycker på serveringsknappen eller öppnar dörren.

4 Uppställning och anslutning

4.1 Medföljande tillbehör

Kontrollera efter upppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.

Om du har anmärkningar ska du kontakta återförsäljaren eller vår kundtjänst → *Sid. 35*.

Leveransen består av:

- Fristående enhet
- Inredning och tillbehör¹
- Monteringsmaterial
- Monteringsanvisning
- Bruksanvisning
- Serviceförteckning
- Garantibilaga²
- Energimärkning

- Information om effektförbrukning och ljudnivå
- Information om Home Connect

4.2 Kriterier för uppställningsplatsen

⚠ VARNING

Explosionsrisk!!

Står enheten i ett för litet utrymme, så kan en läcka i kylsystemet ge en brännbar gas-luftblandning.

- Ställ upp enheten i utrymmen som har en volym om minst 1 m³ per 8 g kylmedium. Mängden kylmedium står på typskylten.

→ "Enhet", Fig. 1/9 Sid. 12

Enhetens vikt kan allt efter modell vara upp till 155 kg.

Underlaget måste vara tillräckligt stabilt för att klara enhetens vikt.

Underlaget måste vara jämnt.

Kylskåpet är avsett för användning i omgivningstemperaturer från 10°C till 43°C.

Enheten är fullt funktionsduglig inom den tillåtna rumstemperaturen.

Om enheten används vid lägre rumstemperatur uppstår inga skador på enheten ned till rumstemperaturer om 5°C.

Over-and-under- och side-by-side-uppställning

Håll minst 150 mm-avstånd vid uppställning av 2 kylfrysar på eller bredvid varandra. Vissa enheter går att ställa upp utan minimiavstånd. Fråga återförsäljaren eller köksplaneraren.

4.3 Montera enheten

- Montera enheten enligt den medföljande monteringsanvisningen.

¹ Allt efter apparatens utrustning

² Inte i alla länder

4.4 Förbereda enheten för första användningen

1. Ta ur informationsmaterialet.
2. Ta bort skyddsfolier och transportsäkringar, t.ex. tejp och kartong.
3. Rengör enheten en första gång.
→ Sid. 25

4.5 Elanslutning av apparaten

1. Sätt sladdens kontakt i enheten.

2. Sätt in nätanslutningens nätstickkontakt i ett eluttag nära apparaten.

Maskinens anslutningsuppgifter står på typskylten.


→ "Enhet", Fig. 1/9 Sid. 12

3. Kontrollera att nätstickkontakten sitter ordentligt fast.
- ✓ Kontrollerna visar en animering och spärras.
 - ✓ Enheten är redo att använda när animeringen är klar och temperaturindikeringarna lyser.

5 Lär känna

5.1 Enhet

Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.

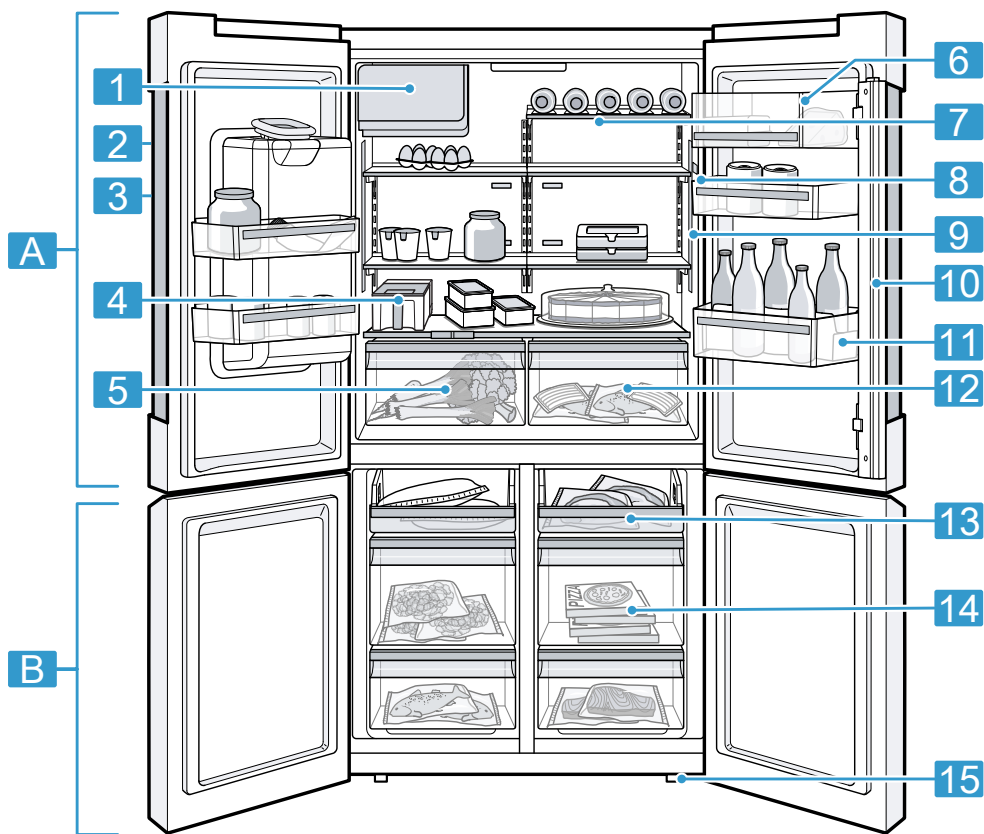

1

Det kan finnas avvikelser mellan enhet och bilder map. inredning och mått.

A Kylfack → Sid. 20

B Frysack → Sid. 21

1 Isbitslåda

2 Kontrollfält → Sid. 12

3 Is- och vattendispenser
→ Sid. 22


4 Vattentank

5	Frukt- och grönsakslåda med fuktighetsregulator → Sid. 14
6	Smör- och ostfack → Sid. 15
7	Flaskhylla → Sid. 14
8	Belysning
9	Typskylt → Sid. 35
10	Dörrstolpe med kondensskydd → Sid. 8

11	Dörrhylla för stora flaskor → Sid. 15
12	Lagringslåda → Sid. 14
13	Infrysningsbricka → Sid. 14
14	Fryslåda → Sid. 27
15	Skruvfot

5.2 Kontrollfält

Med kontrollfält ställer du in apparatens alla funktioner och får information om drifttillståndet.

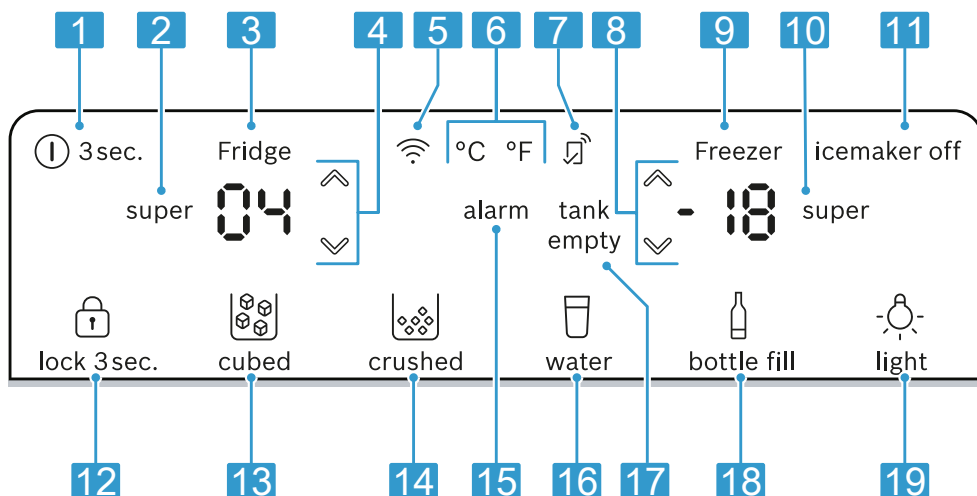


2

1	① 3 sec. slår på och av enheten.	6	°C/°F ställer om temperaturenheten.
2	super (kylfack) slår på och av Superkylning.	7	📶 lyser vid Home Connect-appinställda, användardefinierade inställningar. Du hittar mer information i Home Connect-appen.
3	Visar inställd kylfackstemperatur i °F eller °C.	8	↕/↗ (frysack) ställer in frysackstemperaturen.
4	↕/↗ (kylfack) ställer in temperaturen i kylfacket.	9	Visar inställd frysackstemperatur i °F eller °C.
5	📶 slår på eller av uppkopplingen mot WLAN-hemnätverket(Wi-Fi).		

- 10** super (frysack) slår på och av Superinfrysning.
- 11** icemaker off slår på och av is-bitproduktionen.
- 12**  lock 3 sec. slår på och av knappspärren till kontrollfält.
- 13**  cubed slår om serveringen till isbitar.
- 14**  crushed slår om serveringen till iskross.
- 15** alarm slår av varningssignalen.

5.3 Kontroller (is- och vatten-dispenser)

Här hittar du en översikt över is- och vattendispensers delar.

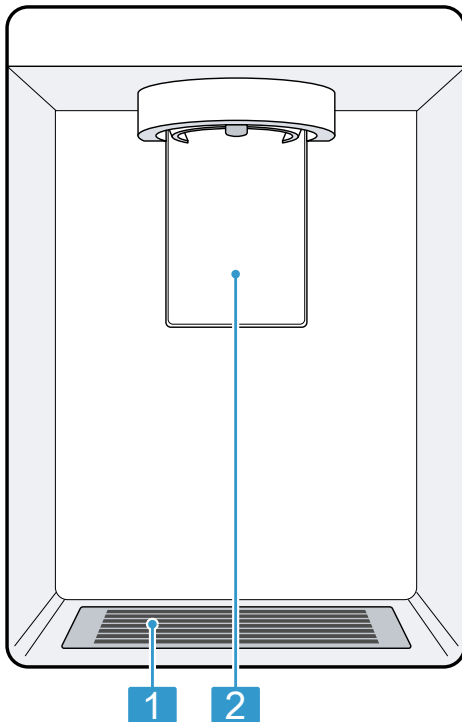

3

- 16**  water startar vattendispensern.
- 17** tank empty tänds när det är för lite eller inget vatten i vattenbehållaren eller blinkar när vattenbehållaren inte är isatt.
- 18**  bottle fill ställer in dispensern på definierad vattenmängd.
- 19**  light slår på och av konstant belysning av is- och vattendispensern.

1 Droppgaller → *Sid. 25*

2 Serveringsknapp

6 Inredning

Enhetens inredning är modellberoende.

6.1 Hylla

OBS


Hyllhakarna kan repa kylfackets bakvägg om du sätter i dem snett.

- Se till så att hyllan är i våg och att hakarna går i ordentligt.

Ta ur och sätt i hyllan igen på annat ställe, om det behövs.

→ "Ta ut hyllan", *Sid. 26*

Notering: Täck inte för de inre ventilationsöppningarna så att luftcirkulationen påverkas.

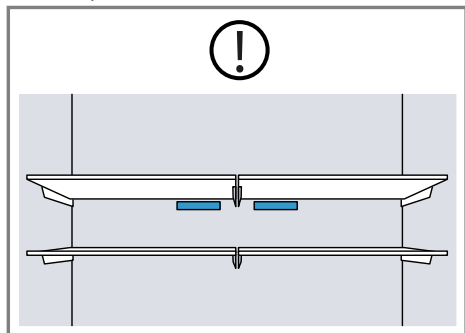

6.2 Flaskhylla

Ställ flaskorna säkert på flaskhyllan. Ta ur och sätt i flaskhyllan igen på annat ställe, om det behövs.

→ "Ta ut hyllan", Sid. 26

6.3 Infrysningsbricka

På infrysningsbrickan snabbfrysar du små livsmedelsmängder som t.ex. bär, fruktdelar, örter och grönsaker. Sprid ut frysgodset jämnt på infrysningsbrickan och frys ca 10 till 12 timmar. Lägg sedan över i fryspåse eller -burk.

6.4 Lagringslåda

I lagringslådan är temperaturen lägre än i kylfacket. Temperaturen kan i-bland bli lägre än 0°C (32°F). Ställ in kylfackstemperaturen på 2°C (34°F) för att få temperaturer nära 0°C (32°F) i lagringslådan.


→ Sid. 16

Använd lagringslådans lägre temperatur för att förvara småkänsliga livsmedel, t.ex. fisk, kött och korv.

6.5 Frukt- och grönsakslåda med fuktighetsregulator

Förvara färsk frukt och grönsaker o-förpackade i frukt- och grönsakslådan.

Lägg in skurna frukter och grönsaker övertäckta eller lufttätt förpackade. Du kan reglera luftfuktigheten i frukt- och grönsakslådan med fuktighetsregulatorn. På så sätt kan färsk frukt och grönsaker förvaras upp till två gånger så länge som vid konventionell förvaring.

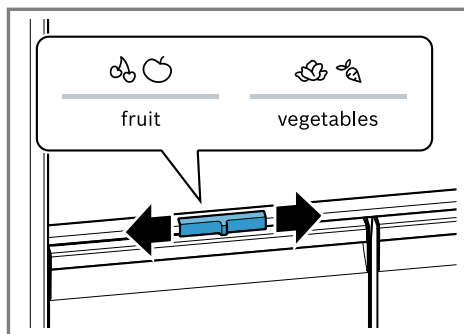

Du kan ställa in luftfuktigheten i frukt- och grönsakslådan efter den livsmedelstyp och -mängd du lägger i genom att skjuta på fuktighetsregulatorn:

- Skjut åt vänster för låg luftfuktighet 🍏 vid förvaring av mest frukt, blandade eller stora mängder.
- Skjut åt höger för hög luftfuktighet 🌿 vid förvaring av mest grönsaker eller små mängder.

Beroende på förvarad mängd och livsmedelstyp kan det bildas kondensvatten i frukt- och grönsakslådan.

Torka upp kondensvattnet med torr trasa och ställ in fuktighetsregulatorn på lägre luftfuktighet.

Förvara köldkänsliga frukter och grönsaker som t.ex. ananas, bananer, citrusfrukter, gurka, zucchini, paprika, tomat och potatis utanför

enheten vid temperaturer om ca 8°C (46°F) till 12°C (54°F) för att bevara kvalitet och smak.

6.6 Smör- och ostfack

Förvara smör och hårdost i smör- och ostfacket.

6.7 Dörrhyllor

Ta ur och sätt i dörrhyllorna igen på andra ställen, om det behövs.

→ "Ta ut dörrhyllan", Sid. 26

6.8 Isbitslåda

Är is- och vattendispensern på, så hamnar isbitsproduktionen automatiskt i isbitslådan.

⚠ VARNING

Risk för personskador!!

Risk för skärskador vid ingrepp i isbitslådans dispenseröppning!

- ▶ Gör aldrig ingrepp i isbitslådans dispenseröppning.

⚠ VARNING

Risk för köldskador!!

Kontakt med isbitar och kalla ytor kan ge frysbränna.

- ▶ Undvik längre hudkontakt med isbitar och ytor i isbitslådan.

OBS

Ligger det livsmedel eller föremål i isbitslådan, så kan is- och vattendispenser bli blockerad eller skadad.

- ▶ Förvara inte livsmedel eller föremål i isbitslådan.
- ▶ Förvara aldrig extertillverkade isbitar i isbitslådan.

Tips!

- Ta stora mängder isbitar direkt ur isbitslådan eller förvara dem på frysbrickan. → Sid. 27
- Dra ut isbitslådan med båda händerna, en full låda är tung.

6.9 Tillbehör

Använd originaltillbehör. Det är anpassade till enheten.


Tillbehören till din apparat är modellberoende.

Ägghylla

Lägg äggen säkert på ägghyllan.

Flaskhållare

Flaskhållaren förhindrar att flaskorna välter vid dörröppning och -stängning.

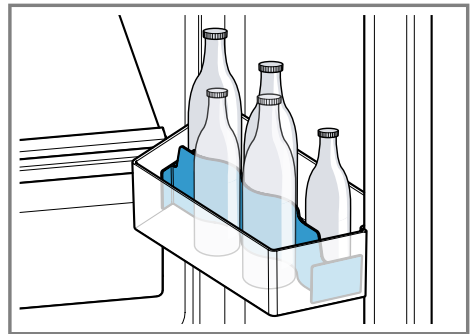

7 Användningsprincip

7.1 Slå på enheten

1. Elanslut enheten. → Sid. 10

Notering: Slog du av enheten med kontrollfält tidigare, tryck på ① **3 sec.** i 3 sekunder.

- ✓ Kontrollerna visar en animering och spärras.
- ✓ Enheten är redo att använda när animeringen är klar och temperaturindikeringarna lyser.
- ✓ Motorn går igång med upp till 5 minuters fördröjning.
- ✓ Enheten börjar kyla.
- ✓ Enheten ge varningssignal, temperaturindikeringen (fryslock) och "alarm" blinkar eftersom fryslocket fortfarande är för varmt.

2. Slå av varningssignalen med **alarm**.
 - ✓ "alarm" slocknar när inställd temperatur är uppnådd.
3. Ställ in den temperatur du vill ha.
→ *Sid. 16*

7.2 Användningsanvisningar

- Det tar flera timmar för enheten att uppnå inställd temperatur efter att du slagit på den.
Lägg inte in livsmedel förrän inställd temperatur är uppnådd.
- Höljets gavlar och sidoväggar värms ibland upp lite. Det förhindrar kondensvattenbildning.
- Se till så att dörren inte blockeras av det förvarade vid dörrstängning.
- Det kan bli undertryck när du stänger dörren. Dörren blir svåröppnad. Vänta lite tills undertrycket utjämnats.
- Temperaturen i enheten kan variera pga. följande förhållanden:
 - hur ofta du öppnar enheten
 - hur mycket du har i enheten
 - Temperatur, färskförvarade livsmedel
 - Omgivningstemperatur
 - Direkt solljus

7.3 Slå av enheten

1. Tryck till på kontrollfält överdel för att slå på inställningsläget.
2. Tryck 3 sekunder på **Ⓜ 3 sec..**

7.4 Ställa in temperaturenhet

Du kan välja mellan temperaturenheterna °C och °F.

1. Tryck till på kontrollfält överdel för att slå på inställningsläget.
2. Tryck på °C/°F.

7.5 Ställa in temperaturen

Ställa in kylfackstemperaturen

1. Tryck till på kontrollfält överdel för att slå på inställningsläget.
2. Tryck till på **👉/👈** (kylfack) tills temperaturindikeringen (kylfack) visar den temperaturinställning du vill ha.
Rekommenderad kylfackstemperatur är 4°C (39°F).

Ställa in frysfackstemperaturen

1. Tryck till på kontrollfält överdel för att slå på inställningsläget.
2. Tryck på **👉/👈** (frysfack) tills temperaturindikeringen (frysfack) visar den temperaturinställning du vill ha.
Rekommenderad frysfackstemperatur är -18°C (0°F).

7.6 Knappspärr

Knappspärren förhindrar att enheten påverkas oavsiktligt eller felaktigt vid användning.

Slå på knappspärren

1. Tryck till på kontrollfält underdel för att slå på inställningsläget.
2. Tryck 3 sekunder på **🔒 lock 3 sec..**
 - ✓ 🔒 "lock 3 sec." tänds.

Slå av knappspärren

- ▶ Tryck 3 sekunder på **🔒 lock 3 sec..**
- ✓ 🔒 "lock 3 sec." slocknar.

8 Extrafunktioner

Ta reda på vilka extrafunktioner enheten har. Det går att ställa in extrafunktioner med Home Connect-appen.

8.1 Superkylning

Superkylning kyler kylfacket så mycket som möjligt.

Slå på Superkylning innan du lägger in stora mängder livsmedel i kylfacket.

Notering: När Superkylning är på, så kan enheten låta mer.

Slå på Superkylning

1. Tryck till på kontrollfält överdel för att slå på inställningsläget.
2. Tryck på **super** (kylfack).
- ✓ "super" (kylfack) tänds.

Notering: Enheten slår om till normal-läge efter ca 6 timmar.

Slå av Superkylning

1. Tryck till på kontrollfält överdel för att slå på inställningsläget.
2. Tryck på **super**.
- ✓ Du får upp tidigare inställd temperatur.

8.2 Automatisk Superinfrysning

Vid automatisk Superinfrysning kylv frysfacket avsevärt kallare än vid normal-läge. På så vis genomfrysar livsmedlen snabbare.

Den automatiska Superinfrysning slår på snabbare om du lägger i livsmedlen från vänster i den understa fryslådan.

Den automatiska Superinfrysning är fabriksaktiverad. Du kan slå av den automatiska Superinfrysning.

Är automatisk Superinfrysning på, så lyser "super" (frysack) och enheten kan låta mer.

Enheten slår om till normal-läge när den automatiska Superinfrysning är klar.

Slå på automatisk Superinfrysning

1. Tryck till på kontrollfält överdel för att slå på inställningsläget.
2. Tryck 5 sekunder på **super** (kylfack).
- ✓ När du hör 2 ljudsignaler så är automatisk Superinfrysning på.

Slå av automatisk Superinfrysning

1. Tryck till på kontrollfält överdel för att slå på inställningsläget.
2. Tryck 5 sekunder på **super** (kylfack).
- ✓ När du hör 3 ljudsignaler så är automatisk Superinfrysning av.

Avbryta automatisk Superinfrysning

1. Tryck till på kontrollfält överdel för att slå på inställningsläget.
2. Tryck på **super** (frysack).
- ✓ Du får upp tidigare inställd temperatur.

8.3 Manuell Superinfrysning

Vid Superinfrysning kyls frysfacket så mycket som möjligt.

Slå på Superinfrysning 4 till 6 timmar innan du ska lägga in livsmedelsmängder från 2 kg i frysfacket.

Använd Superinfrysning för att utnyttja infrysningskapaciteten.

→ *"Förutsättningar för fryskapaciteten", Sid. 21*

Notering: När Superinfrysning är på, så kan enheten låta mer.

Slå på Superinfrysning manuellt

1. Tryck till på kontrollfält överdel för att slå på inställningsläget.
2. Tryck på **super** (frysack).
- ✓ "super" (frysack) tänds.

Notering: Enheten slår om till normal-läge efter ca 54 timmar.

Slå av manuell Superinfrysning

1. Tryck till på kontrollfält överdel för att slå på inställningsläget.
 2. Tryck på **super** (frysack).
- ✓ Du får upp tidigare inställd temperatur.

8.4 Viloläge

Viloläget slår av alla funktioner som inte är nödvändiga.

Följande funktioner är av vid viloläge:

- Superkylning
- Automatisk Superinfrysning och manuell Superinfrysning
- Larm
- Vattendispenser
- Isbitsproduktion och isbitsdispenser
- Innerbelysning
- Ljudsignaler
- Kontrollindikeringar

Notering: Kontrollbelysningen är av vid viloläge. "super" (frysack) lyser med sänkt ljusstyrka.

Slå på viloläge

1. Tryck till på kontrollfält överdel för att slå på inställningsläget.
 2. Tryck 15 sekunder på **super** (frysack) tills enheten ger ljudsignal.
- ✓ "super" (frysack) tänds.

Notering: Enheten slår om till normalläge efter ca 74 timmar.

Slå av viloläge

1. Tryck till på kontrollfält överdel för att slå på inställningsläget.
2. Tryck 15 sekunder på **super** (frysack) tills enheten ger ljudsignal.

9 Larm

9.1 Dörrlarm

Om dörren står öppen för länge, så löser dörrlarmet ut. Enheten ger varningssignal, "alarm" blinkar och resp. facks inställda temperatur blinkar.

Slå av dörrlarmet

- Stäng dörren eller tryck på **alarm**.
- ✓ Varningssignalen slår av.

9.2 Temperaturlarm

Om det blir för varmt i frysacket, så löser temperaturlarmet ut. Enheten ger varningssignal, "alarm" blinkar och resp. facks inställda temperatur blinkar.

FÖRSIKTIGT

Risk för hälsoskada!!

Upptiningen kan ge bakterietillväxt som förstör frysvarorna.

- Frys inte in helt eller delvis upptina de frysvaror igen.
- Frys in igen först efter kokning eller stekning.
- Utnyttja då inte den maximala förvaringstiden helt.

Temperaturlarmet kan slå på i följande fall:

- Enheten är precis igång.
Lägg inte in livsmedel förrän inställd temperatur är uppnådd.
- Du har lagt in stora mängder färska livsmedel.
Slå på Superinfrysning innan du ska lägga in stora mängder livsmedel.
- Frysacksluckan har varit öppen för länge.
Kontrollera om frysvarorna tinat.

Slå av temperaturalarm

- ▶ Tryck på **alarm**.
- ✓ Varningssignalen slår av.
- ✓ Temperaturindikeringen (frysack) visar hastigt den varmaste frysackstemperaturen. Sedan visar temperaturindikeringen (frysack) inställd temperatur igen.
- ✓ Nu blir den högsta temperaturen uppmätt och sparad igen.
- ✓ "alarm" lyser tills inställd temperatur är uppnådd igen.

10 Home Connect

Apparaten har nätverkskapacitet. Anslut apparaten till en mobil terminal för att manövrera funktioner via Home Connect-appen.

Home Connect-tjänsterna är inte tillgängliga i alla länder. Tillgängligheten för Home Connect-funktionen beror på om Home Connect-tjänsterna är tillgängliga i ditt land. Du hittar mer information på: www.home-connect.com.

För att kunna använda Home Connect måste du först upprätta förbindelsen till WLAN-hemmanätverket (Wi-Fi¹) och till Home Connect-appen.

Vänta minst 3 minuter efter att du slagit på enheten så att den interna initieringen hinner slutföras. Sedan kan du ställa in Home Connect igen.

Appen Home Connect guidar dig genom hela inloggningsprocessen. Följ instruktionerna och beakta informationen i appen Home Connect.


Noteringar

- Följ bruksanvisningens säkerhetsanvisningar, även när du styr enheten via appen Home Connect.
→ "Säkerhet", Sid. 3
- Manövreringen på apparaten har alltid förtur. Under denna tid går det inte att manövrera med Home Connect-appen.

10.1 Ställa in Home Connect

Krav: Enheten har mottagning med WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) på installationsplatsen.

1. Scanna följande QR-kod.

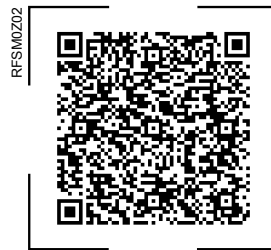

Du kan installera Home Connect-appen med QR-koden och koppla upp enheten.

2. Följ Home Connect-appanvisningarna.

10.2 Slå på uppkopplingen mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi)

- ▶ Tryck på .

10.3 Slå av uppkopplingen mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi)

- ▶ Tryck på .

¹ Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

10.4 Installera Home Connect-mjukvaruuppdateringen

Notering: Finns det en uppdatering av Home Connect-mjukvaran, så får du upp en indikering i Home Connect-appen.

- ▶ Installera uppdateringen av Home Connect-mjukvaran genom att följa Home Connect-appanvisningarna.
- ✓ Kontrollfält spärras delvis vid installationen.

10.5 Home Connect Återställa inställningarna

Får du problem att koppla upp enheten mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) eller vill logga in enheten på ett annat WLAN-hemnätverk (Wi-Fi), så kan du återställa Home Connect-inställningarna.

- ▶ Tryck 7 sekunder på  tills  slocknar.
- ✓ Home Connect-inställningarna är återställda.

10.6 Fjärrdiagnostik

Service kan accessa din maskin via fjärrdiagnos om du hör med dem, din maskin är uppkopplad mot Home Connect-servern och fjärrdiagnosen är tillgänglig i det land där du använder maskinen.

Tips!: Mer information samt anvisningar om tillgången till fjärrdiagnos i ditt land hittar du på service-/supportdelen till den lokala webbsajten: www.home-connect.com.

10.7 Dataskydd

Följ integritetspolicyns anvisningar. Vid enhetens första uppkoppling mot Internet-anslutet hemnätverk överför enheten följande uppgiftskategorier

till Home Connect-servern (första registrering):

- Entydig enhets-ID (består av enhetskoder samt den inbyggda Wi-Fi-kommunikationsmodulens MAC-adress).
- Wi-Fi-kommunikationsmodulens säkerhetscertifikat (för informationstekniskt skydd av uppkopplingen).
- Hemenhetens aktuella mjuk- och hårdvaruversion.
- Status för en eventuell tidigare återställning till fabriksinställningar-na.

Första registreringen förbereder användningen av Home Connect-funktionerna och krävs först när du vill använda Home Connect-funktionerna första gången.

Notering: Tänk på att Home Connect-funktionaliteterna bara kan användas i kombination med Home Connect-appen. Det går att få upp information om integritetspolicyn i Home Connect-appen.

11 Kylfack

I kylfacket förvarar du kött, korv, fisk, mejeriprodukter, ägg, tillagad mat och bakverk.

Temperaturen går att ställa in från 2°C (46°F) till 8°C (36°F).

Tack vare kylförvaringen kan du även förvara småkänsliga livsmedel under kort till medellång tid. Ju lägre temperatur du väljer, desto längre håller sig livsmedlen färska.

11.1 Tips för livsmedelsförvaring i kylfacket

- Förvara bara färska, felfria livsmedel.
- Lägg in livsmedlen lufttätt förpackade eller övertäckta.

- Lagg inte livsmedlen framför de inre ventilationsöppningarna eller med direktkontakt mot bakväggen så att luftcirkulation och livsmedelsinfrysning påverkas.
- Låt varm mat och dryck svalna först.
- Följ tillverkarens bäst-före-datum eller förbrukningsdatum.

11.2 Kylfackets kylzoner

Cirkulationskylsystemet låter luften cirkulera jämnt i kylfacket och ger konstant temperatur på alla hyllor.

Kallaste zonen

Kallaste zonen är i lagringslådan.

Tips!: Förvara småkänsliga livsmedel i den kallaste zonen, t.ex. fisk, korv, kött.

Frysack

I frysacket kan du förvara frysmat, frysa in livsmedel och göra isbitar. Temperaturen går att ställa in från -16°C (3°F) till -24°C (-11°F). Långtidsförvaring av livsmedel bör ske vid -18°C (0°F) eller lägre. Frysförvaringen gör att du kan långtidsförvara även känsliga livsmedel. Den låga temperaturen saktar ned eller stoppa nedbrytningen.

12.1 Infrysningsskapacitet

Infrysningsskapaciteten anger hur stor mängd matvaror som går att genomfrysa på ett visst antal timmar. Uppgifter om infrysningsskapacitet finns på typskylten.

→ "Enhet", Fig. **1** **9** Sid. 12

Förutsättningar för fryskapaciteten

1. Slå på Superinfrysning ca 24 timmar innan du ska lägga in färska livsmedel.
→ "Slå på Superinfrysning manuellt", Sid. 17
2. Förvara livsmedlet först på frysbrickan.

12.2 Använd hela frysfacksvolymen

Lär dig hur du får in max. mängd frysvaror i frysfacket.

1. Ta ur alla inredningsdetaljer i frysfacket. → Sid. 26
2. Stapla livsmedlen direkt på frysfackets botten.

12.3 Tips för livsmedelsförvaring i frysfacket

- Lagg in livsmedlen lufttätt förpackade.
- Låt inte matvaror du ska frysa in komma i kontakt med redan frysta matvaror.
- Bred ut livsmedlen ordentligt på frysbrickan och i fryslådorna.
- Skjut in fryslådan ända in, så att luften kan cirkulera obehindrat.

12.4 Tips för infrysning av färska livsmedel

- Frys bara in färska och felfria livsmedel.
- Frys in livsmedlen portionsvis.
- Tillagade livsmedel är lämpligare än råa, ätbara livsmedel.
- Skölj, hacka och blanchera grönsaker före infrysning.
- Skölj, kärna ur och skala eventuellt frukten och tillsätt eventuellt socker eller askorbinsyrelösning.
- Lämpliga livsmedel att frysa in är t.ex. bakverk, fisk och skaldjur,

kött, vilt och fågel, ägg utan skal, ost, smör, kvarg, färdigmat och matrester.

- Olämpliga livsmedel att frysa in är t.ex. bladsallad, rädisor, ägg med skal, vindruvor, röda äpplen och päron, yoghurt, gräddfil, crème fraîche och majonäs.

Förpacka frysvor

Rätt förpackningsmaterial och -typ bibehåller produktkvaliteten och undviker frysbränna.

1. Läg livsmedlen i förpackningen.
2. Tryck ur luften.
3. Förslut förpackningen lufttätt, så att matvarorna inte förlorar i smak eller torkar ut.
4. Märk förpackningen med innehåll och infrysningsdatum.

12.5 Frysvorornas hållbarhet vid -18°C (0°F)

Livsmedel	Förvaringstid
Fisk, korv, tillagad mat, bakverk	upp till 6 månader
Fågel, kött	upp till 8 månader
Grönsaker, frukt	upp till 12 månader

Den påtryckta fryskalendern anger längsta förvaringstiden i månader vid kontinuerlig temperatur -18°C (0°F).

12.6 Upptiningsmetoder för frysvor

⚠ FÖRSIKTIGT

Risk för hälsoskada!!

Upptiningen kan ge bakterietillväxt som förstör frysvororna.

- Frys inte in helt eller delvis upptina de frysvoror igen.
- Frys in igen först efter kokning eller stekning.

- Utnyttja då inte den maximala förvaringstiden helt.

- Tina animaliska livsmedel som t.ex. fisk, kött, ost och kvarg i kylfacket.
- Tina bröd i rumstemperatur.
- Tillaga mat du ska äta direkt i mikro, ugn eller på håll.

13 Vattensystem

Enheten har vattenledande komponenter.

13.1 Is- och vattendispenser

Använd is- och vattendispensern för att ta isbitar, iskross och kallt vatten. Töm isbitslådan var 4:e timme för att få maximal isbitsproduktion inom 24 timmar.

Isbitsproduktionen varierar pga. följande:

- hur ofta du öppnar enheten
- mängden livsmedel
- omgivningstemperatur och -luftfuktighet

Noteringar

- Is- och vattendispensern spärras när du öppnar enhetens dörr.
- **tank empty** tänds när det är för lite eller inget vatten i vattenbehållaren eller blinkar när vattenbehållaren inte är isatt.

Börja använda is- och vattendispensern

Noteringar

- Isbitsproduktionen går igång när enheten är på och frysfacket har nått inställd temperatur.
- Isbitsproduktionen går igång när frysfacket uppnår inställd temperatur och första omgången är klar efter ca 4 timmar.

- Det finns luft i vattensystemet vid anslutning av enheten eller montering av nytt vattenfilter.

1. Fyll vattentanken.
2. Ta vatten tills det inte längre finns några luftbubblor i vattnet.
Torka upp stänket med torr trasa.
3. Ta vatten i 5 minuter och håll ut det av hygienskål.
4. Släng de första 24 timmarnas isbitsproduktion av hygienskål.

Fylla vattentanken

⚠ FÖRSIKTIGT

Risk för hälsoskada!!

Fyller du på andra vätskor än dricksvatten, så går det inte att garantera kvaliteten på det serverade vattnet.


- Fyll bara vattentanken med kranvatten.

OBS

Fyller du på andra vätskor än dricksvatten, så kan det sätta igen ledningarna och skada pumpen.

- Fyll bara vattentanken med kranvatten.


1. Ta ut vattentanken ①, öppna locket ② och fyll på kranvatten upp till markeringen i vattentanken ③.

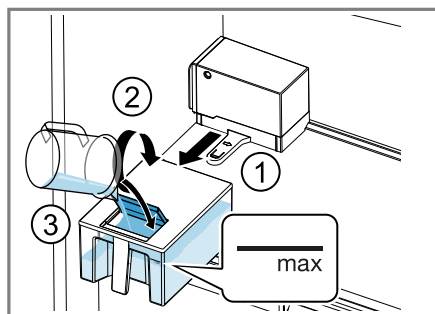

2. Stäng locket och sätt i vattentanken igen.

Ta is och vatten

1. Tryck till på kontrollfält underdel för att slå på inställningsläget.
2. Tryck på det alternativ ① du vill ha och tryck glaset mot serveringsknappen ②.
 - Om inget vatten serverats på 48 timmar kan vattnet smaka avslaget. Rengör vattentanken.
 - Skölj ur vattensystemet om inget vatten serverats på 5 dagar. Servera 2 l vatten för att skölja ur vattensystemet.

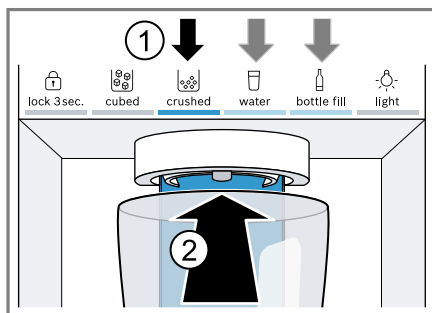

Tips!: Håll glaset direkt under dispenseröppningen.

Noteringar

- Is- och vattendispensern stoppar efter en viss tids servering. Vänta några sekunder innan du tar is eller vatten igen.
- Is- och vattendispensern stoppar efter några serveringar i följd. Vänta några minuter innan du tar is eller vatten igen.
- Slår du om från **cubed** till **crushed**, så kan du få med några isbitar vid nästa servering.
- Slår du om från **crushed** till **cubed**, så kan du få med lite iskröss vid nästa servering.


Flaskfyllning

Du kan servera en definierad vattenmängd med flaskfyllningen.

Notering: Fabriksinställd vattenmängd är ca 0,5 l.

Använda flaskfyllning

1. Tryck på **bottle fill**.
2. Sätt en flaska eller kanna under dispenseröppningen.
3. Tryck på **bottle fill**.

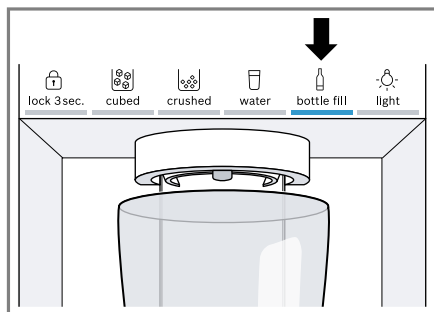

- ✓ Dispensern serverar definierad vattenmängd.

Tips!

- Vill du stoppa serveringen tidigare, tryck på något av pekfälten på kontrollfält.
- Tryck på **bottle fill** för att fortsätta serveringen.

Notering: Gör du ingen flaskfyllning i en viss tid, så slår alternativet om till **water**.

Ställa in flaskfyllningens vattenmängd

1. Tryck på **bottle fill**.
 2. Sätt en flaska eller kanna under dispenseröppningen.
 3. Välj något av alternativen:
 - ▶ Håll in **bottle fill** samtidigt tills du serverat den vattenmängd du vill ha.
 - ▶ Tryck på **∨/∧** (frysack) tills temperaturindikeringen (frysack) visar den vattenserveringstid i sekunder som du vill ha.
- ✓ Den nya vattenmängden sparas och serveras vid flaskfyllning.

Konstant belysning

Belysningen slår av efter tag om du inte tar is eller vatten.

Du kan slå på is- och vattendispenserns belysning konstant.

Slå på konstant belysning

1. Tryck till på kontrollfält underdel för att slå på inställningsläget.
 2. Tryck på **light**.
- ✓ **light** tänds.

Slå av konstant belysning

1. Tryck till på kontrollfält underdel för att slå på inställningsläget.
 2. Tryck på **light**.
- ✓ **light** slocknar.

Slå på isbitsproduktionen

1. Tryck till på kontrollfält överdel för att slå på inställningsläget.
 2. Tryck på **icemaker off**.
- ✓ Isbitsproduktionen går igång och senast använda alternativ lyser.

Slå av isbitsproduktionen

1. Tryck till på kontrollfält överdel för att slå på inställningsläget.
 2. Tryck på **icemaker off**.
- ✓ Isbitsdispenser och -produktion stoppar.

14 Avfrostning

14.1 Frosta av kylfacket

Enhetens kylfack är självavfrostande.

14.2 Upptining i frysack

Det helautomatiska NoFrost-systemet håller frysacket frostfritt. Det behövs ingen avfrostning.

15 Rengöring och skötsel

Rengöring av svårtillgängliga ställen måste utföras av kundtjänsten. Kundtjänstens rengöring kan orsaka kostnader.

15.1 Förbereda enheten för rengöring

1. Slå av enheten. → *Sid. 16*
2. Gör enheten strömlös.
Dra ur sladden eller slå av säkring-
en i proppskåpet.
3. Ta ut alla livsmedel och förvara
dem på kallt ställe.
Lägg kylklampar ovanpå livsmed-
len, om du har sådana.
4. Ta ut alla inrednings- och tillbe-
hörsdetaljer ur enheten. → *Sid. 26*
5. Ta bort hyllan ovanför frukt- och
grönsakslådan. → *Sid. 28*
6. Ta ur frukt- och grönsakslådans
lock.

15.2 Rengöra enheten

⚠ VARNING

Risk för elstötar!!

Risk för stötter om fukt tränger in.

- Använd inte ångrengöring eller
högtryckstvätt för att rengöra appa-
raten.

Vätska i belysning eller kontroller kan
vara farligt.

- Sköljvattnet får inte komma in i be-
lysnings eller kontroller.

OBS

Olämpliga rengöringsmedel kan ska-
da apparatens ytor.

- Använd inga hårda skurbollar eller
puttsvampar.
- Använd inga starka eller repande
rengöringsmedel.


- Använd inte starkt alkoholhaltiga
rengöringsmedel.
 - Använd inte medel för rostfritt på
enhetens utsida.
- Maskindiskar du inredningsdetaljer
och tillbehör, så kan de bli deforme-
rade och missfärgade.
- Maskindiska aldrig inredningsdetal-
jer och tillbehör.

1. Förbereda enheten för rengöring.
→ *Sid. 25*
2. Rengör enhetens ut- och insida, in-
rednings-, tillbehörsdetaljer, delar
och dörrtätningar med disktrasa,
ljummet vatten och lite pH-neutralt
diskmedel.
3. Torka torrt ordentligt med mjuk,
torr trasa.
4. Sätt i inredningsdetaljerna och
montera urtagbara enhetsdelar.
5. Elanslut enheten. → *Sid. 10*
6. Lägg in livsmedlen.

15.3 Rengöra droppskålen

Kontrollera då och då om det finns
restvatten i droppskålen och rengör,
om det behövs.

1. Tryck ned droppgallrets övre, hög-
ra hörn ① och ta ur det ②.

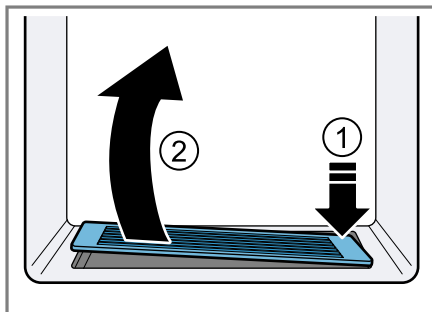


2. Torka ur droppskålen med svamp
eller disktrasa.

15.4 Ta ut inredningsdetaljerna

Ta ut inredningsdetaljerna ur enheten så att du kan rengöra dem ordentligt.


Ta ut hyllan

- Lyft ① och ta ur ② hyllan.

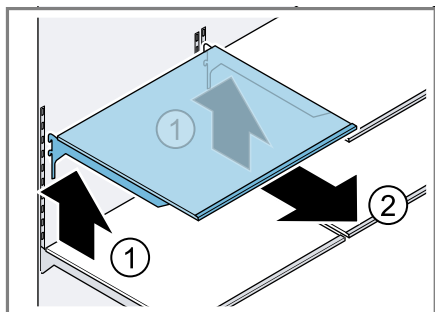


Ta ut dörrhyllan

- Lyft och ta ur dörrhyllan.

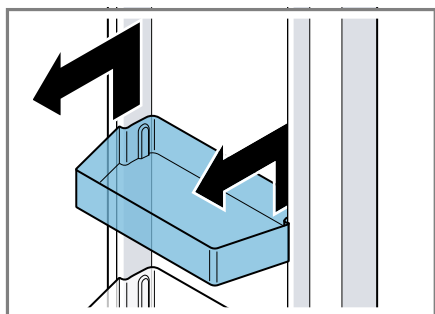


Ta ur lagringslådan

1. Dra ut lagringslådan ända till anslaget.
2. Lyft lagringslådan framtill ① och ta ur den ②.

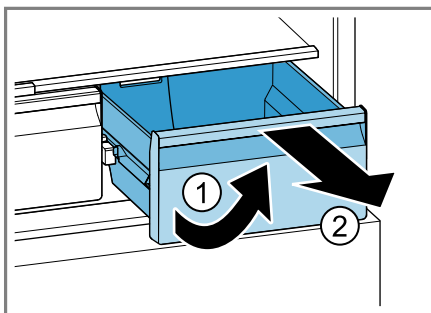


Ta ur frukt- och grönsakslådan

1. Dra ut frukt- och grönsakslådan ända till anslaget.
2. Lyft ① frukt- och grönsakslådan framtill och ta ur ② den.

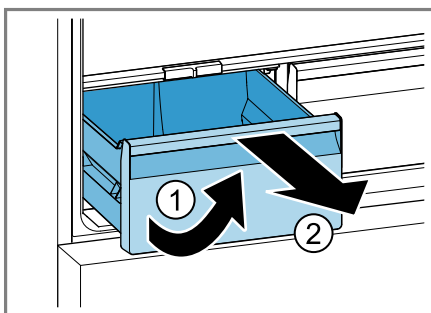


Ta ur infrysningsbrickan

1. Dra ut infrysningsbrickan ända till anslaget.
2. Lyft infrysningsbrickan framtill ① och ta ur den ②.

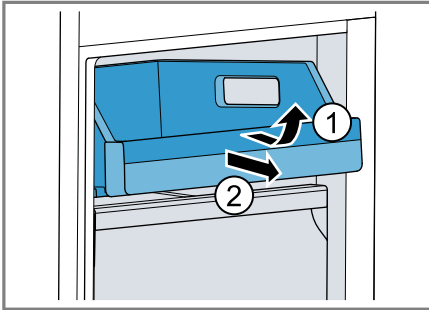

Ta ur fryslådan

1. Dra ut fryslådan ända till anslaget.
2. Lyft fryslådan framtill ① och ta ur den ②.

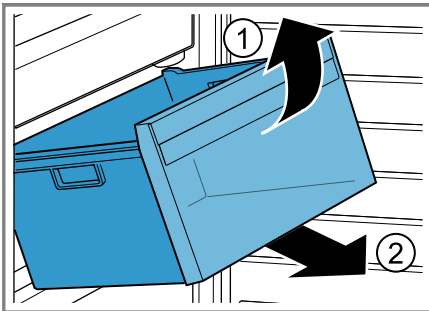

Ta ur isbitslådan


⚠ VARNING

Risk för personskador!!

Risk för skärskador vid ingrepp i isbitslådans dispenseröppning!


- Gör aldrig ingrepp i isbitslådans dispenseröppning.

- Ta tag i vänstra och högra skåran under isbitslådan och dra ut den framåt.

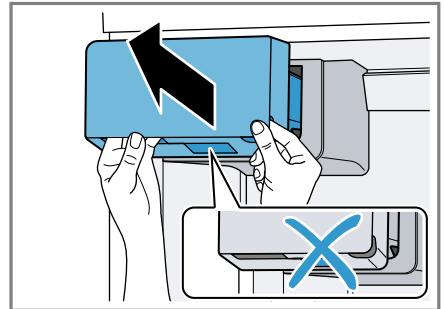

Tips!

- Går det inte att sätta i isbitslådan igen, vrid isbitslådans matarskruv och försök igen.

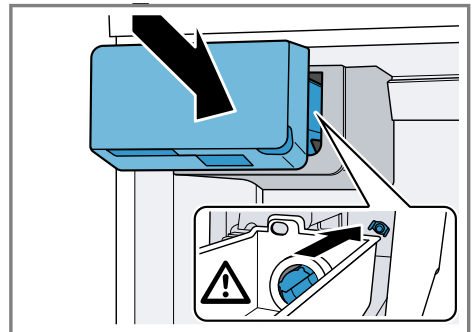


- Går det inte att få i isbitslådan, ta bort utstickande isbitar ur isbitslådans öppning.

Ta ur vattentanken

1. Dra ut och ta ur vattentanken.

sv Avhjälpning av fel

2. Ta av vattentankens skydd och töm den.
3. För vattentankhållaren åt höger och ta ur den.

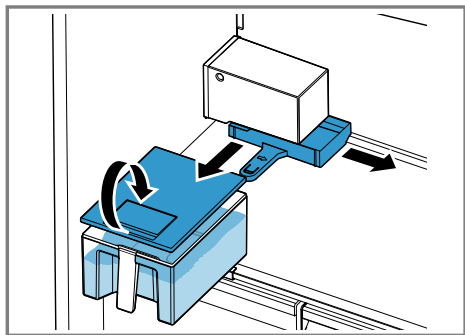


15.5 Ta ur enhetens delar

Det går att ta ur vissa delar i enheten om du ska rengöra den ordentligt.


Ta bort hyllan ovanför frukt- och grönsakslådan

- Lyft hyllan ovanför frukt- och grönsakslådan fram till ① och ta bort den ②.

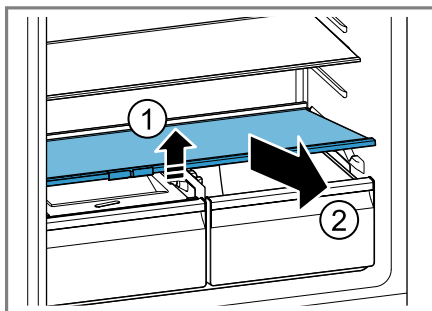

Ta ur frukt- och grönsakslådskyddet

1. Dra ut frukt- och grönsakslådan ända till anslaget.
2. Lyft frukt- och grönsakslådskyddet lite ①, dra ut framåt ② och ta ur ③.

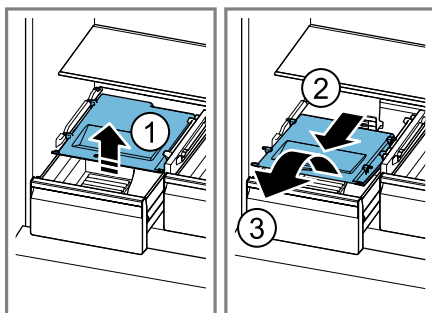

16 Avhjälpning av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

⚠ VARNING

Risk för elstötar!!


Obehöriga reparationer är farliga.

- Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.

- Om nätkabeln eller apparatens anslutningskabel skadas måste den bytas ut mot en speciell nätkabel eller anslutningskabel som du kan beställa från tillverkaren eller tillverkarens kundtjänst.

Fel	Orsak och felsökning
Enheten kyler inte, indikeringar och belysning lyser.	Utställningsläget är på. 1. Gör enheten strömlös. Dra ur kontakten eller slå av säkringen i proppskåpet. 2. Anslut enheten igen efter 5 minuter. 3. Vänta minst 30 sekunder och tryck sedan på super (kylfack) i 15 sekunder. ✓ Du får hastigt upp 11 på kontrollfält. 4. Kontrollera efter en stund om enheten kyler.
LED-belysningen fungerar inte.	Olika orsaker är möjliga. ► Ring service! Servicenumren hittar du i den medföljande serviceförteckningen.
Kylmaskineriet slår på allt oftare och är igång längre.	Dörren har öppnats ofta. ► Öppna inte enhetens dörr i onödan. Yttre ventilationsöppningarna är täckta. ► Ta bort hinder framför de yttre ventilationsöppningarna. Inget fel. Moderna kylmaskiner slår på oftare och har olika effektlägen för effektivare kylning.  ► Ta bort hinder framför de yttre ventilationsöppningarna. ► Ställ upp enheten med så stort avstånd som möjligt till värmeelement, spisar och andra värmekällor. Undvik långvarigt, direkt solljus på enheten. ► Öppna enhetens dörr så kort som det går. ► Låt varm mat och dryck svalna före förvaring.
Det bildas ett frostsikt på kylfackets baksida.	Inget fel. Moderna kylmaskiner ger jämnare temperatur i kylfacket. Kylfackets baksida frostas av automatiskt med jämna mellanrum.  ► Öppna enhetens dörr så kort som det går. ► Förpacka livsmedlen lufttätt eller täck över dem. ► Låt varm mat och dryck svalna före förvaring.

Fel	Orsak och felsökning
Det bildas ett frostskikt på kylfacket baksida.	► Lämna alltid lite plats mellan livsmedel och innervägar.
Home Connect fungerar inte enligt beskrivningen.	Olika orsaker är möjliga. ► Gå till www.home-connect.com.
"E" eller "d" kommer upp på temperaturindikeringen.	Elektronikfel. 1. Slå av enheten. → <i>Sid. 16</i> 2. Gör enheten strömlös. Dra ur kontakten eller slå av säkringen i proppskåpet. 3. Anslut enheten igen efter 5 minuter. 4. Ring service om du får upp indikeringen igen. Serviceumren hittar du i den medföljande serviceföretekningen.
Enheten ger varningssignal och "alarm" blinkar. Dörrlarmet är på.	Dörren är öppen. ► Stäng dörren.
Enheten ger varningssignal, temperaturindikeringen (frysack) och "alarm" blinkar. Temperaturlarmet är på.	Olika orsaker är möjliga. 1. Tryck på alarm. ✓ Larmet slår av. 2. Kontrollera om några timmar om inställd frysacktemperatur är uppnådd igen. Yttre ventilationsöppningarna är täckta. ► Ta bort hinder framför de yttre ventilationsöppningarna. Du har lagt in stora mängder färska livsmedel. ► Slå på Superinfrysning innan du lägger in stora livsmedelsmängder. → "<i>Slå på Superinfrysning manuellt</i>", <i>Sid. 17</i>
Alla temperaturindikeringar och "alarm" lyser.	Trasig givare. ► Ring service! Serviceumren hittar du i den medföljande serviceföretekningen.
Temperaturen avviker kraftigt från inställningen.	Olika orsaker är möjliga. 1. Slå av enheten. → <i>Sid. 16</i> 2. Slå på enheten igen efter ca 5 minuter. → <i>Sid. 15</i> ► Om temperaturen är för hög måste du kontrollera den igen efter ett par timmar. ► Om temperaturen är för låg måste du kontrollera den igen nästa dag.

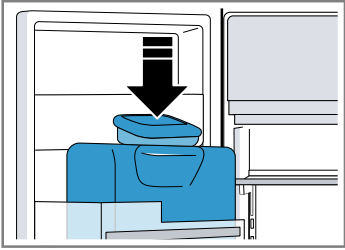Fel	Orsak och felsökning
Det rinner vatten ur enheten.	Droppskålen rinner över. ► Rengör droppskålen. → <i>Sid. 25</i>
Det droppar vatten från is- och vattendispensern.	Luft i vattensystemet. ► Ta vatten tills det inte längre finns någon luft kvar i vattnet. Isrester i isschaktet smälter. ► Ta bort isresterna i isschaktet med t.ex. träslev. 
Det bildas kondensvatten vid isbitslådans dispenseröppning och isschaktet.	Vattnet i varm och fuktig luft kondenserar på enhetens kalla ytor. ► Öppna inte enhetens dörr i onödan. Isrester i isschaktet smälter. 1. Torka av smältvattnet med mjuk, torr trasa. 2. Öppna enheten så kort tid som möjligt. 3. Se alltid till så att enheten är ordentligt stängd.
Dålig isbitproduktion.	Enheten är ansluten. ► Vänta ca 4 timmar tills första isbitsproduktionen är klar. Frysfacket har öppnats ofta eller länge. ► Kontrollera isbitproduktionen efter några timmar.
Is- och vattendispensern fungerar inte.	Isbitproduktionen är av. ► Slå på isbitsproduktionen. Knappspärren är på ► Slå av knappspärren. → <i>Sid. 16</i> Isbitslådan sitter inte i ordentligt. ► Sätt i isbitslådan ordentligt. → <i>Sid. 27</i>


Fel

Orsak och felsökning

Is- och vattendispen-
sorn fungerar inte.

Isbitarna har frusit ihop i isschaktet.

- Ta bort isbitarna i isschaktet med t.ex. träslev.

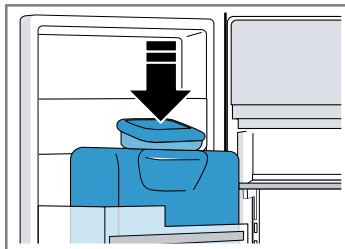


Ingen vattenmatning.


- Sätt i vattentanken.

Vattensystemet är torrt vid första användningen eller om det stått ett tag och sugtrycket räcker inte för att öppna backventilerna.


1. Ta ut vattentanken ① och ta av locket ②.

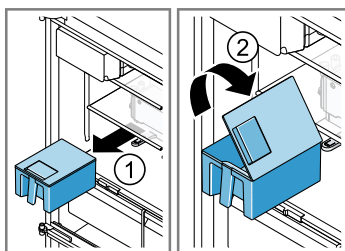


2. Ta ut sugslang och anslutning ur vattentanken.

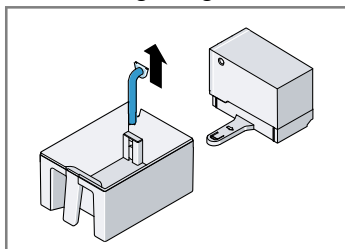

3. Vrid sugslang och anslutning 180° och sätt dem i pumskyddets öppning.

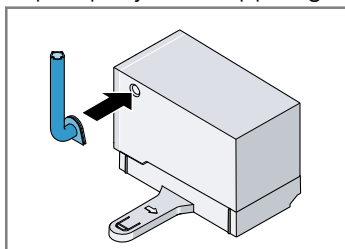

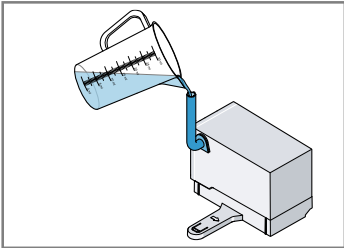Fel	Orsak och felsökning
Is- och vattendispensern fungerar inte.	4. Fyll försiktigt ca 15 ml kranvatten i sugslang och anslutning.  5. Ta ut sugslang och anslutning ur pumtskyddet. 6. Torka av vattendropp med torr trasa. 7. Sätt i sugslang och anslutning i vattentanken igen. 8. Fyll vattentanken med kranvatten upp till markeringen, sätt på locket och sätt i vattentanken igen. 9. Tappa av ca 1 l vatten via is- och vattendispensern.
	Is- och vattendispenserfel 1. Slå av enheten. → <i>Sid. 16</i> 2. Gör enheten strömlös. Dra ur kontakten eller slå av säkringen i proppskåpet. 3. Anslut enheten igen efter 5 minuter. 4. Är felet kvar, kontakta service. Servicenumren hittar du i den medföljande serviceförteckningen.
Enheten brummar, bubblar, surrar, gurglar, klickar eller knackar.	Inget fel. En motor är igång, t.ex. kylaggregat, fläkt. Kylmediet flödar genom rören. Motor, brytare eller magnetventiler slår på eller av. Automatisk avfrostning pågår. Ingen åtgärd behövs.
Enheten låter konstigt. 	Enheten står inte plant. ► Nivellera enheten med vattenpass och skruvfötterna. Enheten är inte fristående. ► Håll enhetens minimiavstånd. Inredningsdetaljerna vickar eller nyper. ► Kontrollera de uttagbara inredningsdetaljerna och sätt ev. i dem igen. Flaskor eller burkar har kontakt. ► Flytta isär flaskor och burkar lite. Superinfrysning är på. Ingen åtgärd behövs.

16.1 Strömavbrott

Vid strömavbrott stiger temperaturen i enheten. Det kortar förvaringstiden och sänker frysgodsets kvalitet. I tekniska data på enhetens webbsajt hittar du förvaringstider för frysgods vid fel.

Noteringar

- Öppna enheten så lite som möjligt vid strömavbrott och lägg inte i mer livsmedel.
- Kontrollera livsmedelskvaliteten direkt efter strömavbrott.
 - Släng frysgods som tinat och är varmare än 5°C.
 - Koka eller stek lätt tinat frysgods och ät eller frys in igen.

16.2 Gör självtest på enheten

Enheten har en självtestfunktion som visar fel som service kan åtgärda.

1. Slå av enheten. → *Sid. 16*
2. Gör enheten strömlös.
Dra ur sladden eller slå av säkring-
en i proppskåpet.
3. Elanslut enheten igen efter 5 minu-
ter. → *Sid. 10*
- ✓ Kontrollerna visar en animering
och spärras.
4. Inom en minut från det att du slagit
på, håll **super** (kylfack) intryckt 3
till 5 sekunder tills enheten ger
ljudsignal.
- ✓ Självtestet går igång.
- ✓ Får du 2 ljudsignaler och inställd
temperatur på temperaturindike-
ringen efter enhetens självtest, så
är enhetens temperaturgivare OK.
Enheten övergår till normalläge.
- ✓ Ger enheten 5 ljudsignaler i slutet
av självtestet, kontakta service.
5. Tryck på **super** (frysack) så att en-
heten slår om till normalläge.
- ✓ Temperaturindikeringarna visar de
inställda temperaturerna → *Sid. 16*.

17 Lagring och avfalls- hantering

17.1 Uttjänt enhet

1. Slå av enheten. → *Sid. 16*
2. Gör enheten strömlös.
Dra ur sladden eller slå av säkring-
en i proppskåpet.
3. Ta ut alla livsmedel.
4. Rengör enheten. → *Sid. 25*
5. **OBS** – Fastklämda föremål mellan
dörr och hölje kan skada dörr-
gångjärnen.
 - ▶ Öppna dörren så att den står
öppen av sig själv.
 - ▶ Kläm inte fast föremål mellan
dörr och hölje.

Låt dörren vara öppen så att du
vädrar ur enheten inuti.

17.2 Omhändertagande av be- gagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfalls-
hantering kan värdefulla råmaterial
återanvändas.

VARNING

Risk för hälsoskada!!

Barn kan bli instängda i enheten, vil-
ket kan medföra livsfara.

- ▶ För att göra det svårare för barn
att klättra in bör du låta hyllor och
lådor vara kvar i apparaten.
- ▶ Låt inte barn komma i närheten av
begagnade apparater.

VARNING

Brandrisk!!

Om rören skadas kan brännbart köld-
medium och skadliga gaser tränga ut
och antändas.

- ▶ Skada inte rören i köldmediekret-
sen eller isoleringen.

1. Ta ut nätanslutningsledningens
stickkontakt.

2. Klipp av nätanslutningsledningen.
3. Omhändertag enheten miljövänligt. Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

18 Kundtjänst

Funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning går att beställa från service minst 10 år efter lanseringen av maskinen inom EES.

Notering: Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens lokalt gällande garantivillkor. Garantitidens minsta längd (tillverkargaranti för enskilda konsumenter) inom den europeiska ekonomiska sfären är 2 år enligt gällande lokala garantivillkor. Garantivillkoren påverkar inte andra rättigheter och krav som du kan åberopa enligt lokal lagstiftning. Utförligare information om garantitid och -villkor i ditt land hittar du med QR-koden på medföljande dokument map. servicekontakter och garantivillkor, hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

Service kontaktinfo hittar du med QR-koden på medföljande dokument map. servicekontakter och garantivillkor eller på vår webbsajt.

18.1 Produktnummer (E-nr.), tillverkningsnummer (FD) och serienummer (Z-nr.)

När du kontaktar kundtjänst behöver du produktnumret (E-Nr.), tillverkningsnumret (FD) och serienumret (Z-Nr.) som är angivet på enhetens typskylt.

→ "Enhet", Fig. 1/9 Sid. 12

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

19 Tekniska data

Kylmedium, nettovolym och övriga tekniska uppgifter finns på typskylten.
→ "Enhet", Fig. 1/9 Sid. 12

Produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E. Ljuskällan finns som reservdel och det är bara behörig elektriker som får byta den. Produkten innehåller en andra ljuskälla med energieffektivitetsklass G. Ljuskällan finns som reservdel och det är bara behörig elektriker som får byta den.

Mer information om din modell finns på Internet under <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Webbadressen länkar till den officiella EU-produktdata-basen EPREL. Följ sedan anvisningarna för modellsökning. Modellbeteckningen framgår av tecknen före snedstreck i produktnumret (E-Nr.) på typskylten. Du hittar även modellbeteckningen på energimärkningens första rad.

¹ Gäller bara för länder inom den europeiska ekonomiska sfären

19.1 Information om fri och Open Source-programvara

Produkten innehåller mjukvarukomponenter som upphovsrättsinnehavarna beviljat licensfrihet eller licensierat som Open Source-mjukvara.

Tillhörande licensinformation är lagrad i hushållsapparaten. Den tillhörande licensinformationen är också tillgänglig via Home Connect-appen: "Profil -> Juridisk information -> Licensinformation".¹ Du kan hämta licensinformationen på varumärkets webbsajt. (Sök på produktwebbplatsen efter din apparatmodell och annan dokumentation.) Som alternativ kan du beställa den tillhörande informationen på ossrequest@bshg.com eller från BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Tyskland.

Den aktuella källkoden tillhandahålls på begäran. Skicka din förfrågan till ossrequest@bshg.com eller till BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Tyskland.

Betr. „OSSREQUEST“

Kostnaden för handläggning av din förfrågan kommer att debiteras dig. Erbjudandet gäller under tre år från inköpsdagen, dock minst under den tidsperiod under vilken vi erbjuder support och reservdelar för den aktuella apoparaten.

20 Överensstämmelseförklaring

Härmed försäkras BSH Hausgeräte GmbH att enheten med Home Connect-funktion uppfyller grundläggande krav och övriga gällande bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

En utförlig RED-försäkran om överensstämmelse finns på internet under www.bosch-home.com bland övriga dokument på enhetens produktsida.



2,4 GHz-bandet (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

5-GHz-bandet (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 150 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning.

¹ Allt efter apparatens utrustning



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



Tack för att du har köpt en Bosch enhet!

Registrera din nya enhet nu på MyBosch och få många fördelar direkt:

- **Proffsrekommendationer och tips för din enhet**
- **Alternativ för garantiförlängning**
- **Rabatter för tillbehör och reservdelar**
- **Direkt tillgång till digital bruksanvisning och alla enhetsdata**
- **Enkel tillgång till Bosch hushållsapparatservice**

Gratis och enkel registrering – även på mobila enheter:

www.bosch-home.com/welcome



Behöver du hjälp? Här finns allt du behöver.

Professionell rådgivning för dina Bosch hushållsapparater, hjälp vid problem eller reparation av en Bosch-expert.

Läs allt om alla de sätt som Bosch kan hjälpa dig på:

www.bosch-home.com/service

Kontaktuppgifterna för alla länder anges i den medföljande serviceförteckningen.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001938898 (051113)

SV