


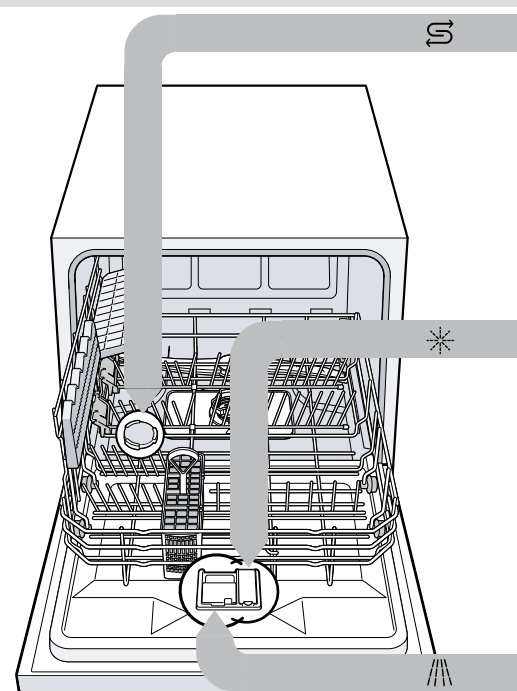

Kort og handy...

... alt, hvad din opvaskemaskine behøver. Læs alligevel brugs- og monteringsvejledningen, før maskinen tages i brug første gang.

Øversigt over indstillingerne for vandets hårdhedsgrad

Her kan du finde en oversigt over de indstillelige værdier for vandets hårdhedsgrad. En tabel med landespecifikke enheder findes i brugsanvisningen.

Hårdheds- område	mmol/l	Indstillings- værdi
blødt	0 - 1,1	H:00
blødt	1,2 - 1,4	H:01

mellem	1,5 - 1,8	H:02
mellem	1,9 - 2,1	H:03
mellem	2,2 - 2,9	H:04
hårdt	3,0 - 3,7	H:05
hårdt	3,8 - 5,4	H:06
hårdt	5,5 - 6,2	H:07

Indstilling af afkalkningsanlæg

- Tryk på ①.
- Tryk på **setup 3 sec.** i 3 sekunder for at åbne grundindstillingerne.
✓ Displayet viser H:xx.
✓ Displayet viser **set**.
- Tryk på — eller + flere gange, indtil den passende vandhårdhedsgrad er indstillet.
- Tryk på **setup 3 sec.** i 3 sekunder for at gemme indstillingerne.

Programmer

Programdataene er laboratorieværdier iht. den europæiske standard EN 60436. Forbrugsværdierne afhænger af det valgte program og den valgte ekstrafunktion. Opvasketiden ændrer sig, hvis afspændingsmiddel anlægget er slået fra, eller når der mangler afspændingsmiddel.

Program	1) Varighed [h:min]	2) Energiforbrug [kWh]	3) Vand [l]
Intensiv 70°	1) 2.00 2) 0,900 3) 10		
Auto Auto 45-65°	1) 1.50 - 2.40 2) 0,550 - 1,000 3) 6 - 11		
Eco Eco 50°	1) 3.55 2) 0,553 3) 8		
Glas 40°	1) 1.20 2) 0,450 3) 7,5		
Lyn 45°	1) 1:20 ¹ 2) 0,450 3) 6		
Forskyl	1) 0:15 2) 0,050 3) 3		


¹ halv standard fyldning

Påfyld specialsalt

Fyld kun specialsalt i beholderen til specialsalt umiddelbart før programstart, så skader på apparatet undgås.

- Skrul låget på beholderen til specialsalt løst, og tag det af.
- Ved den første ibrugtagning: Fyld beholderen helt op med vand.


- Fyld specialsaltet i beholderen. Vandet i beholderen fortrænges og løber ud. Påfyld aldrig opvaskemiddel.

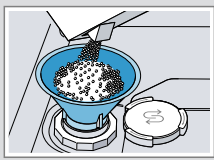


- Sæt låget på beholderen, og skru det fast.

Påfyldning af afspændingsmiddel

- Tryk på snippen på låget på beholderen til afspændingsmiddel ①, og løft det op ②.

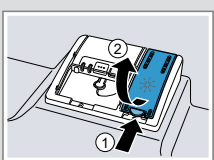


- Påfyld afspændingsmiddel indtil markeringen "max".

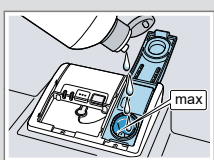

- Luk låget på beholderen til afspændingsmiddel.
✓ Låget falder hørbart i hak.

Påfyldning af opvaskemiddel

- Fyld opvaskemiddel i sæbeautomaten, der skal være tør.

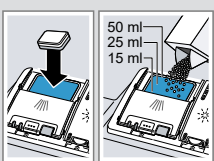

- Luk låget på sæbeautomaten.
✓ Låget falder hørbart i hak.



Sådan fungerer det



- Sæt servicet i maskinen.
Vask kun service, der er egnet til opvaskemaskinen. Fjern grove madrester fra servicet. Kontrollér, om spulearmene kan bevæge sig frit.
- Påfyld opvaskemiddel.
- Tænd for apparatet ①.
- Indstil programmet.
- Start programmet Start.
- Tag servicet ud af maskinen efter programslut.
- Tryk på Reset 3 sec. i ca. 3 sekunder for at afbryde programmet.
Programmet afbrydes og er afsluttet efter ca. 1 minut.

Rengøring af sierne

1. Kontrollér sierne for snavs, hver gang maskinen har været i brug.

2. Drej grovsien mod uret ①, og tag sisystemet ud ②.

3. Træk mikrosien nedad og af.

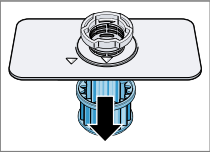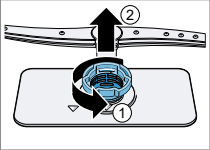


4. Tryk låsetapperne sammen ①, og tag grovsien opad og ud ②.

5. Rengør sielementerne under rindende vand.

6. Saml sisystemet.

7. Sæt sisystemet i maskinen, og drej grovsien med uret. Sørg for, at pilemarkeringerne står ud for hinanden.

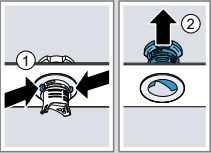


Rengøring af spulearm

1. Træk spulearmen opad og af.

2. Kontrollér under rindende vand, om udgangsdyserne i spulearmen har tilstopninger, og fjern evt. fremmedlegemer.

3. Sæt spulearmen i.
✓ Spulearmen falder hørbart i hak.

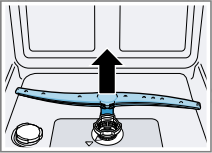

Rengøring af afløbspumpe

1. Afbryd apparatets forbindelse til strømnettet.

2. Tag sisystemet ud.

3. Fjern tilstedeværende vand.



4. Løsn skruerne på pumpeafdækningen (Torx T 20).

5. Træk pumpeafdækningen opad og ud.


6. Fjern madrester og fremmedlegemer indvendigt.

7. Sæt pumpeafdækningen i, tryk den ned, og skru den fast.

8. Montér sisystemet.

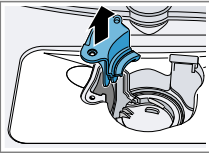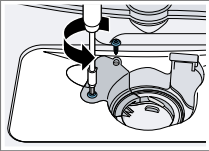

Afhjælpning af fejl

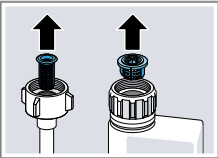Fejl	Årsag og fejlfathjælpning
E:18 eller indikatoren for vandtilløb lyser.	Tilløbsslangen har et knæk. ► Før tilløbsslangen uden knæk. Vandhane er lukket. ► Åbn for vandhanen. Vandhane sidder i klemme eller er tilkalket. ► Åbn for vandhanen. Flowmængden skal være mindst 10 l/min., når der er åbnet for vandtilløbet. Sien i vandtilløbet er tilstoppet. 1. Sluk for apparatet. 2. Træk netstikket ud. 3. Luk for vandhanen. 4. Skru vandtilslutningen af. 5. Tag sien ud af tilløbsslangen.  6. Rengør sien. 7. Sæt sien i tilløbsslangen. 8. Skru vandtilslutningen på. 9. Kontrollér vandtilslutningen mht. tæthed. 10. Etablér strømforsyningen. 11. Tænd for apparatet.

Fejl	Årsag og fejlfathjælpning
E:22 lyser.	Sier er snavsede eller tilstoppede. ► Rengør sierne.
E:25 lyser.	Afløbspumpen er blokeret. ► Rengør afløbspumpen. Afløbspumpens afdækning er løs ► Tryk afløbspumpens afdækning rigtigt i hak.
Madrester på service.	Service er placeret alt for tæt, eller kurven er for fuld. 1. Sæt servicet i maskinen med nok frirum. Sprøjtestrålerne skal kunne nå servicets overflade. 2. Undgå, at delene rammer hinanden. Spulearmsdrejning er blokeret. ► Sæt servicet i maskinen på en sådan måde, at servicet ikke forhindrer spulearmsdrejningen. Spulearmsdyser er tilstoppede. ► Rengør spulearmene. Sier er snavsede. ► Rengør sierne. Sier er sat forkert i og/eller er ikke faldet rigtigt i hak. 1. Sæt sierne rigtigt i. 2. Få sierne til at falde i hak. Det valgte opvaskeprogram er for svagt. ► Vælg et stærkere opvaskeprogram.

Fejl	Årsag og fejlfathjælpning
Der befinder sig striber på glas, glas med et metallisk udseende og bestik, der kan fjernes.	Tilsætningsmængden af afspændingsmiddel er indstillet for højt. ► Indstil afspændingsmiddelanlægget på et lavere trin. Afspændingsmiddel er ikke påfyldt. ► Påfyld afspændingsmiddel.
Rustspor på bestik.	Bestik er ikke tilstrækkelig rustbestandig. Knivklinger er ofte stærkere ramt. ► Anvend rustbestandigt service. Bestik rustet også, hvis rustende dele vaskes med op. ► Vask ikke rustende dele.
Der befinder sig rester fra opvaskemiddel i sæbeautomaten eller i opvaskemiddeltablettens beholder.	Spulearme er blokeret af servicedele, og opvaskemidlet skylles ikke ud. ► Sørg for, at spulearmene ikke er blokeret og kan bevæge sig frit.