

Kratko in priročno ...

... vse, kar vaš pomivalni stroj potrebuje.
Pred prvo uporabo kljub temu preberite navodila za uporabo in navodila za montažo.

Pregled nastavitvev trdote vode

Tu najdete pregled nastavljenih vrednosti trdote vode. Tabelo z enotami za posamezne države najdete v navodilih za uporabo.

Območje trdote	mmol/l	Nastavitvena vrednost
mehka	0-1,1	H00
mehka	1,2-1,4	H01

srednja	1,5-1,8	H02
srednja	1,9-2,1	H03
srednja	2,2-2,9	H04
trda	3,0-3,7	H05
trda	3,8-5,4	H06
trda	5,5-6,2	H07


Nastavitev mehčalnika vode

1. Pritisnite tipko ①.
2. Pritisnite in držite tipko Start.
3. Obračajte gumb za izbiro programa, da se na zaslonu prikaže H:xx.
4. Tipko spustite.
5. Obračajte gumb za izbiro programa, da nastavite želeno stopnjo.
6. Za shranitev nastavitvev pritisnite tipko Start.

Programi

Programski podatki so laboratorijske merilne vrednosti po evropskem standardu EN 60436. Vrednosti porabe so odvisne od izbranega programa in izbrane dodatne funkcije. Če je dodajanje sredstva za izpiranje izklopljeno ali če je količina sredstva za izpiranje premajhna, se čas poteka spremeni.


Program	1) Trajanje [h:min] 2) Poraba energije [kWh] 3) Voda [l]
Intenzivno 70°	1) 2:00 2) 0,900 3) 10,0
Auto Avto 45-65°	1) 1:50 - 2:40 2) 0,550 - 1,000 3) 6 - 11
Eco Eko 50°	1) 3:55 2) 0,553 3) 8
Steklo 40°	1) 1:20 2) 0,450 3) 7,5
Hitro 45°	1) 0:29 ¹ 2) 0,450 3) 6,0
Predpomivanje	1) 0:15 2) 0,050 3) 3,0
¹ polovica standardnega polnjenja	

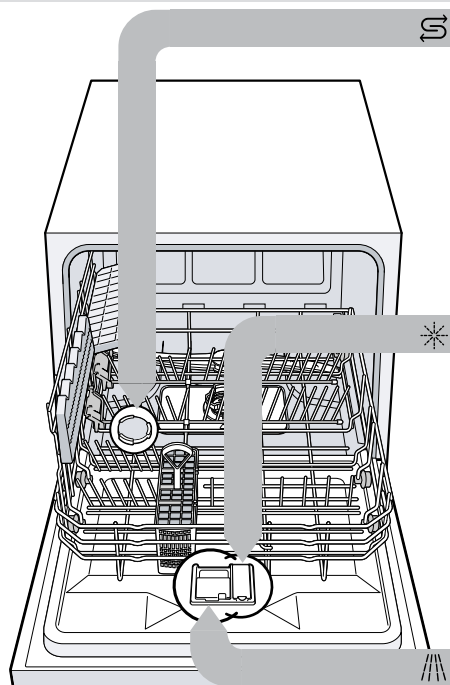**Polnjenje soli za pomivalne stroje S**

Da preprečite poškodbe aparata, v prekat za sol natesite sol za pomivalne stroje šele neposredno pred zagonom programa.

1. Odvijte pokrov prekata za sol in ga odstranite.
2. Pri prvem prevzemu v obratovanje: prekat v celoti napolnite z vodo.


3. Prekat za sol napolnite s soljo za pomivalne stroje. Pri tem se voda izrine iz prekata in odteče. Ne dodajajte pomivalnega sredstva.

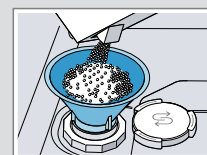


4. Na prekat namestite pokrov in ga privijte.

Polnjenje sredstva za izpiranje *

1. Jeziček na pokrovu prekata sredstva za izpiranje pritisnite ① in ga privzdignite ②.

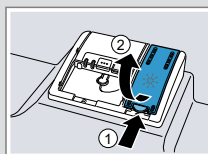


2. Sredstvo za izpiranje nalijte do oznake »max«.

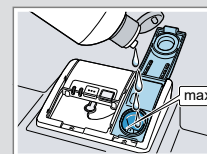


3. Zaprite pokrov prekata sredstva za izpiranje. ✓ Pokrovček slišno zaskoči.

Polnjenje pomivalnega sredstva

1. Pomivalno sredstvo napolnite v suh predalček za pomivalno sredstvo.

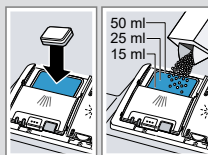

2. Zaprite pokrovček predalčka za pomivalno sredstvo. ✓ Pokrovček slišno zaskoči.






































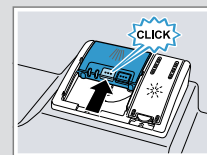
**Postopek**

1. Vstavite posodo. Pomivajte le posodo, ki je primerna za strojno pomivanje. S posode odstranite grobe ostanke jedi. Preverite, ali se lahko brizgalke nemoteno vrtijo.
2. Napolnite pomivalno sredstvo.
3. Stroj vklopite ①.
4. Nastavite program.
5. Zaženite program Start.
6. Po koncu programa vzemite posodo iz stroja.
7. Če želite program prekiniti, pritisnite 3 sekunde tipko Reset. Program se prekine in je po pribl. 1 minuti zaključen.

Čiščenje sit


1. Po vsakem pomivanju preverite, ali so v sitih ostanki umazanije.
2. Sito za grobo umazanijo zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca ① in odstranite sistem sit ②.
3. Mikrosito izvlecite v smeri navzdol.
4. Zaskočni sponki stisnite skupaj ① in sito za grobo umazanijo odstranite navzgor ②.
5. Elemente sit operite pod tekočo vodo.
6. Sestavite sistem sit.
7. Sistem sit vstavite v stroj in sito za grobo umazanijo zavrtite v smeri urnega kazalca.

Pazite, da puščice stojijo druga proti drugi.

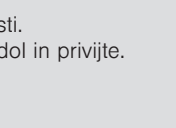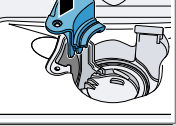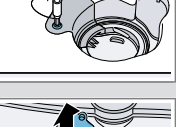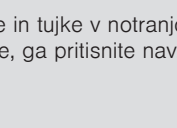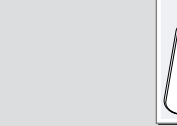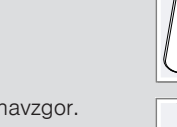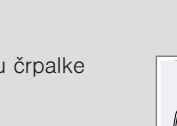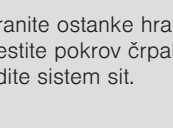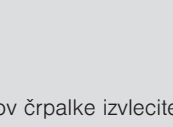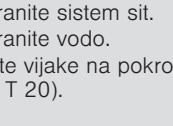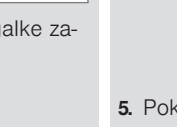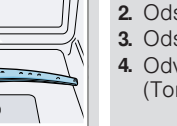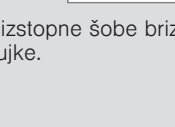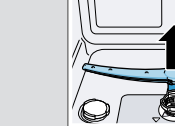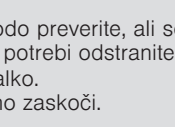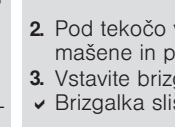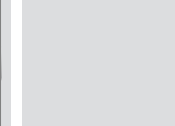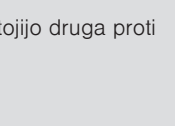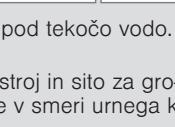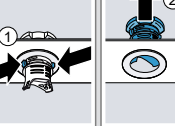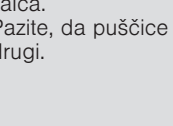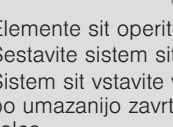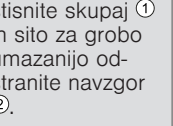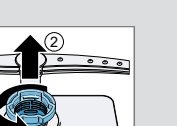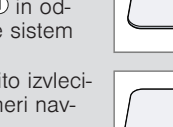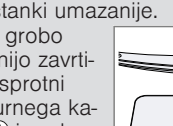

Čiščenje brizgalke

1. Pršilno ročico izvleči navzgor.

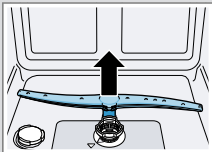



The diagram shows a top-down view of the spray gun handle. A large black arrow points upwards from the center of the handle, indicating the direction to pull the spray gun rod. To the left of the handle, there is a small circular component, likely the spray gun nozzle, shown separately.

2. Pod tekočo vodo preverite, ali so izstopne šobe brizgalke zamašene in po potrebi odstranite tujke.
3. Vstavite brizgalko.

✓ Brizgalka slišno zaskoči.

Čiščenje odtočne črpalke

1. Stroj odklopite od električnega omrežja.
2. Odstranite sistem sit.
3. Odstranite vodo.
4. Odvijte vijake na pokrovu črpalke (Torx T 20).

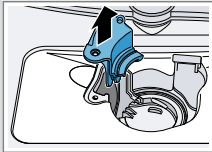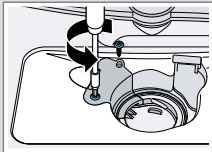

5. Pokrov črpalke izvalcite navzgor.

6. Odstranite ostanke hrane in tujke v notranjosti.
7. Namestite pokrov črpalke, ga pritisnite navzdol in privijte.
8. Vgradite sistem sit.

Napaka	Vzrok in odprava napak	Napaka	Vzrok in odprava napak	Napaka	Vzrok in odprava napak
Sveti E:18 ali indikator do- voda vode.	Dovodna cev je prepognjena. ► Dovodno cev napeljite brez pregibov.	Sveti E:22.	Sita so umazana ali zamašena. ► Očistite sita.	Odstranljive lise se poja- vljajo na kozarcih, kozar- cih s kovinskim videzom in priboru.	Nastavljena je prevelika količina sredstva za izpiranje. ► Enoto za izpiralno sredstvo nastavite na nižjo stopnjo.
Vodna pipa je zaprta. ► Odprite vodno pipo.		Sveti E:25.	Odtočna črpalka je blokirana. ► Očistite odtočno črpalko.		Ni sredstva za izpiranje. ► Nalijte sredstvo za izpiranje.
Vodna pipa je zataknjena ali obložena z vodnim kamnom. ► Odprite vodno pipo. Pri odprtem dovodu vode mora pretočna količina znašati najmanj 10 l/min.			Pokrov odtočne črpalke ni zataknen ► Pokrov odtočne črpalke pravilno zatakните.	Sledi rje na jedilnem pri- boru.	Jedilni pribor ni dovolj odporen proti rji. Rezila nožev so pogosto močnejše prizadeta. ► Uporabljajte nerjavečo posodo.
Sito na dovodu vode je zamašeno. 1. Izklopite stroj. 2. Izvlecite omrežni vtič. 3. Zaprite vodno pipo. 4. Odvijte priključek vode. 5. Iz dovodne cevi odstranite sito		Ostanki hrane na posodi.	Posoda je preveč tesno razporejena ali pa je košara za posodo prepolna. 1. Posodo zložite z zadostnimi razmiki. Brizgalni curki morajo doseči površino posode. 2. Preprečite medsebojno dotikanje posode.		Jedilni pribor rjavi tudi, če se hkrati pomivajo rjaveči kosi. ► Ne pomivajte rjavečih kosov.
			Vrtenje brizgalk je blokirano. ► Posodo zložite tako, da vrtenje brizgalk ni ovirano.	V predalčku za pomivalno sredstvo ali v prestrezni posodici za tablete so ostanki pomivalnega sred- stva.	Brizgalke so bile blokirane s kosi posode in pomivalno sredstvo ni bilo izprano. ► Prepričajte se, da brizgalke niso blokirane in se lahko pro- sto vrtili.
			Šobe brizgalk so zamašene. ► Očistite brizgalke.		
			Sita so umazana. ► Očistite sita.		
			Sita so napačno vstavljena in/ali niso vpeta. 1. Sita pravilno vstavite. 2. Sita vpnite.		
			Izbran je prešibek pomivalni program. ► Izberite močnejši pomivalni program.		