



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Skalbyklė

WGB256AWSN

[It] Naudotojo vadovas ir įrengi-
mo instrukcijos

Daugiau informacijos ieškokite skaitmeniniame vartotojo vadove.



Turinys

1 Sauga	4	8 Mygtukai	23
1.1 Bendrosios nuorodos.....	4	9 Programos	27
1.2 Naudojimas pagal paskirtį	4	10 Priedai	31
1.3 Naudotojų rato apribojimas.....	4	11 Skalbiniai	31
1.4 Saugus įrengimas	5	11.1 Skalbinių paruošimas	31
1.5 Saugus naudojimas.....	7	12 Skalbimo ir priežiūros prie-	32
1.6 Saugus valymas ir techninė priežiūra.....	9	monės	32
2 Materialinės žalos vengimas	10	13 Svarbiausia informacija apie	32
3 Aplinkosauga ir taupymas.....	11	valdymą	32
3.1 Pakuotės utilizavimas	11	13.1 Prietaiso įjungimas	32
3.2 Energijos ir kitų resursų tau-		13.2 Programos nustatymas	32
pymas.....	11	13.3 Programos nuostatų išsau-	
3.3 Energijos taupymo režimas.....	11	gojimas	33
4 Pastatymas ir prijungimas.....	11	13.4 Durelių atidarymas	33
4.1 Prietaiso išpakavimas.....	11	13.5 Skalbinių įkrova	33
4.2 Tiekiamas komplektas.....	11	13.6 Programos paleidimas	33
4.3 Statymo vietai keliama reika-		13.7 Skalbinių mirkymas	34
lavimai	12	13.8 Papildoma skalbinių įkrova ...	34
4.4 Transportavimo apsaugų nu-		13.9 Programos nutraukimas	34
ėmimas.....	12	13.10 Programos tąsa po skala-	
4.5 Prietaiso prijungimas.....	14	vimo sustabdymo	34
4.6 Prietaiso išlygiavimas	15	13.11 Skalbinių išėmimas	34
5 Prieš pradėdant naudoti pir-	16	13.12 Perjunkite prietaiso pa-	
mą kartą	16	rengties būseną (budėji-	
5.1 Skalbimo be skalbinių įjungi-		mo režimą)	34
mas.....	16	14 Apsauga nuo vaikų	35
6 Susipažinimas	17	14.1 Apsaugos nuo vaikų aktyvi-	
6.1 Prietaisas	17	nimas	35
6.2 Skalbiklių stalčiukas	17	14.2 Apsaugos nuo vaikų pasy-	
6.3 Valdymo skydelis	18	vinimas	35
6.4 Loginė valdymo sistema	18		
7 Ekranas.....	20		

15 Išmanioji dozavimo sistema... 35	
15.1 Skystojo skalbiklio ir minkš- tiklio pylimas į dozavimo in- delius	35
15.2 Rankinio dozavimo skyrelio naudojimas.....	36
15.3 Dozavimo indelių  /  per- jungimas.....	36
15.4 Pagrindinės dozės nustaty- mas.....	36
16 Home Connect 37	
16.1 Programėlės Home Con- nect diegimas.....	37
16.2 Home Connect diegimas	37
16.3 „Wi-Fi“ aktyvinimas prie- taise	37
16.4 „Wi-Fi“ deaktyvinimas prie- taise	38
16.5 Programinės įrangos nauji- nio diegimas.....	38
16.6 Prietaiso tinklo nuostatų at- kūrimas.....	38
16.7 Nuotolinė paleistis.....	38
16.8 Nuotolinė diagnozė	38
16.9 Duomenų apsauga.....	39
17 Pagrindinės nuostatos 39	
17.1 Pagrindinių nuostatų ap- žvalga	39
17.2 Pagrindinių nuostatų keiti- mas.....	40
18 Valymas ir priežiūra 40	
18.1 Būgno valymas.....	40
18.2 Skalavimo priemonių stalčiu- ko valymas	40
18.3 Pamulių siurblio valymas.....	42
18.4 Įleidimo angos valymas gu- miniame žiede	44
19 Sutrikimų šalinimas 46	
19.1 Avarinio atrakinimo įtaisas	53
20 Transportavimas, sandėlia- vimas ir atliekų tvarkymas..... 53	
20.1 Prietaiso išmontavimas	53
20.2 Transportavimo apsaugų montavimas	53
20.3 Prietaiso eksploatavimo at- naujinimas	53
20.4 Seno prietaiso utilizavimas....	54
21 Klientų aptarnavimo tarnyba.. 54	
21.1 Gaminio numeris (E-Nr.), pagaminimo numeris (FD) ir eilės numeris (Z-Nr.).....	54
21.2 AQUA-STOP garantija	55
22 Sąnaudos..... 56	
23 Techniniai duomenys 57	
24 Atitikties deklaracija 57	



1 Sauga

Atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus saugos nurodymus.

1.1 Bendrosios nuorodos



- Atidžiai perskaitykite šią instrukciją.
- Išsaugokite instrukciją bei informaciją apie produktą. Jų gali prireikti vėliau, be to, galėsite ją perduoti naujam prietaiso šeimininkui.
- Jei transportuojant prietaisas buvo pažeistas, nejunkite jo prie elektros tinklo.

1.2 Naudojimas pagal paskirtį

Naudokite prietaisą tik:

- kad skalbyklėje arba rankomis skalbiami vilnos gaminiai būtų apdorojami kaip nurodyta priežiūros etiketėje,
- naudojant vandentiekio vandenį ir įprastus, skalbti skalbyklėje pritaikytus skalbiklius ir priežiūros priemones.
- privačiame namų ūkyje ir uždaroje namų aplinkos patalpose,
- iki 4000 m aukščio virš jūros lygio;

1.3 Naudotojų rato apribojimas

8 metų ir vyresni vaikai ar asmenys, kurie dėl nepakankamų fizinų, jutiminių ar protinių gebėjimų arba nepakankamos patirties ar nežinojimo negali saugiai valdyti prietaiso gali juo naudotis tik prižiūrimi kito asmens arba jeigu jie yra supažindinti su saugiu prietaiso naudojimu bei supranta iš to kylančius pavojus.

Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.

Valyti ir naudotojo atliekamus techninės priežiūros darbus vaikai gali atlikti tik prižiūrimi.

Jaunesnius nei 3 metų vaikus ir gyvūnus laikykite atokiau nuo prietaiso.

1.4 Saugus įrengimas

⚠ ĮSPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!

Netinkamai atlikus instaliacijos darbus gresia pavojus.

- ▶ Prietaisą prijunkite ir eksploatuokite tik laikydamiesi specifikacijų lentelėje pateiktų duomenų.
- ▶ Prietaisą prie kintamosios srovės el. tinklo prijunkite tik jungdami jį pagal reikalavimus sumontuotą įžemintą kištukinį lizdą.
- ▶ Namų elektros instaliacijos apsauginių laidų sistema turi būti instaliuota laikantis reikalavimų. Instaliacijos linijos turi būti pakankamai didelio skerspjūvio.
- ▶ Jei naudojamas apsauginis nuotėkio srovės jungiklis, jis būtų būtinai pažymėtas  ženklu.
- ▶ Jokiu būdu neprijunkite prie prietaiso elektros per išorinį jungimo įtaisą, pvz., laikrodinį jungiklį arba nuotolinio valdymo įtaisą.
- ▶ Jei prietaisas yra įmontuotas, turi būti laisvas priėjimas prie el. tinklo prijungimo linijos el. tinklo kištuko arba, jei laisvas priėjimas negalimas, tuomet stacionarioje elektros instaliacijoje būtina sumontuoti daugiapolį atskyrimo įtaisą, atitinkantį įrengimo sąlygas.
- ▶ Statydami prietaisą atkreipkite dėmesį, kad niekur neprispaustumėte ar kitaip neapgadintumėte el. tinklo prijungimo kabelio. Apgadinta el. tinklo prijungimo kabelio izoliacija kelia pavojų.
- ▶ Saugokite, kad el. tinklo prijungimo kabelis niekada nesiliestų prie karštų prietaiso dalių arba kitų šilumos šaltinių.
- ▶ Saugokite, kad elektros kabelis niekada nesiliestų prie aštrių smaigalių ar briaunų.
- ▶ Elektros kabelio jokiu būdu nesulenkite, neprispauskite ir nekeiskite jo konstrukcijos.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Gaisro pavojus!

Naudoti prailgintą el. tinklo prijungimo kabelį ir neaprobuotus adapterius pavojinga.

- ▶ Nenaudokite ilginimo kabelių ir keliagubų kištukinių lizdų blokų.
- ▶ Naudokite tik gamintojo aprobuotus adapterius ir el. tinklo prijungimo linijas.

- ▶ Jeigu el. tinklo prijungimo kabelis per trumpas ir negalite gauti ilgesnio el. tinklo prijungimo kabelio, kreipkitės į elektrikus, kad atitinkamai įtaisytų namo instaliaciją.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!

Prietaisas sunkus, todėl jį keliant galimi sužeidimai.

- ▶ Niekada nekelkite prietaiso vieni.

Jei šis prietaisas netinkamai pastatomas ant skalbyklės ir džiovyklės sujungimo elemento, ant viršaus pastatytas prietaisas gali nukristi.

- ▶ Džiovyklę ant skalbyklės dėkite tik naudodami džiovyklės gamintojo pateikiamą sujungimo elementų rinkinį. Kitoks statymo metodas neleistinas.
- ▶ Nedėkite džiovyklės ant skalbyklės, jei džiovyklės gamintojas nepateikė tinkamo sujungimo elementų rinkinio.
- ▶ Vieną ant kito draudžiama statyti skirtingų gamintojų prietaisus ir prietaisus, kurių ilgis ir plotis yra skirtingi.
- ▶ Nestatykite skalbyklės ir džiovyklės kartu ant pakylės, nes prietaisai gali pakrypti.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Pavojus uždusti!

Kyla pavojus, kad vaikai užsimaus arba užsivynios pakuotės medžiagas ant galvos ir uždus.

- ▶ Saugokite pakuotės medžiagas nuo vaikų.
- ▶ Neleiskite vaikams žaisti su pakuotės medžiagomis.

⚠ PERSPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!

Eksploatuojamas prietaisas gali vibruoti arba judėti.

- ▶ Pastatykite prietaisą ant švaraus, lygaus ir tvirto paviršiaus.
- ▶ Išlygiuokite prietaisą pareguliuodami jo kojeles ir patikrindami gulsčiukus.

Pavojus užkliūti už netinkamai nutiestų žarnų ir jungimo prie tinklo laidų.

- ▶ Žarnas ir jungimo prie tinklo laidus nutieskite taip, kad niekas jų neužkliūtų.

Traukiant prietaisą už atsikišusių konstrukcinių dalių, pvz., prietaiso durelių, šios dalys gali nulūžti.

- ▶ Netraukite prietaiso už atsikišusių konstrukcinių dalių.

⚠ PERSPĖJIMAS – Įsipjovimo pavojus!

Palietus aštrius prietaiso kraštus kyla pavojus įsipjauti.

- ▶ Nelieskite aštrių prietaiso kraštų.
- ▶ Įrengdami ir transportuodami prietaisą mūvėkite apsaugines pirštines.

1.5 Saugus naudojimas

⚠ ĮSPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!

Apgadintas prietaisas arba apgadintas el. tinklo prijungimo kabelis kelia pavojų.

- ▶ Niekada nenaudokite apgadinto prietaiso.
 - ▶ Norėdami atjungti prietaisą nuo elektros tinklo, niekada netraukite už el. tinklo prijungimo kabelio. Visada traukite už el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuko.
 - ▶ Jeigu prietaisas arba el. tinklo prijungimo kabelis apgadinti, tuojau pat ištraukite el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžutėje ir užsukite vandens čiaupą.
 - ▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. → *PsI. 54*
- Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti elektros smūgį.
- ▶ Prietaisą naudokite tik uždaroje patalpose.
 - ▶ Prietaiso niekada per daug neįkaitinkite ir nešlapinkite.
 - ▶ Nevalykite prietaiso garu arba aukštu slėgiu valančiais įrenginiais, neplaukite žarna ir dušu.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Žalos sveikatai pavojus!

Vaikai gali užsisklęsti prietaise, o tada kiltų pavojus jų gyvybei.

- ▶ Nestatykite prietaiso už durų, kurios blokuoja prietaiso dureles arba trukdo joms atsidaryti.
- ▶ Ištraukite nebenaudojamo prietaiso el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką, tada nupjaukite el. tinklo prijungimo kabelį ir sugadinkite prietaiso durelių užraktą taip, kad prietaiso durelės nebeužsidarytų.

Dėl gręžiant didesnius, vandeniui nepralaidžius skalbinius atsiradusio disbalanso kyla sužalojimo grėsmė.

- ▶ Prietaise neskalkbkite ir negręžkite didesnių, vandeniui nepralaidžių skalbinių, tokių kaip užtiesalai arba čiužinių užvalkalai.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Pavojus uždusti!

Vaikai gali įkvėpti arba praryti smulkių detalių ir uždusti.

- ▶ Saugokite smulkias detales nuo vaikų.
- ▶ Neleiskite vaikams žaisti su smulkiomis detalėmis.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Apsinuodijimo pavojus!

Suvalgius (išgėrus) skalbimo ir priežiūros priemonių galima apsinuodyti.

- ▶ Jei netyčia prarytumėte, kreipkitės į gydytoją.
- ▶ Skalbimo ir priežiūros priemonės laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Sprogimo pavojus!

Jei prieš tai skalbiniai buvo valomi degiomis valymo priemonėmis, kurių sudėtyje yra skiediklio, prietaise gali įvykti sproginimas.

- ▶ Prieš skalbdami apdorotus skalbinius, kruopščiai išskalaukite juos vandeniu.

⚠ PERSPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!

Lipant ar stojantis ant prietaiso gali sulūžti dengiamoji plokštė.

- ▶ Nelipkite ir nestokite ant prietaiso.

Sėdantis ant atidarytų durelių arba į jas remiantis prietaisas gali pakrypti.

- ▶ Nesėskite ant prietaiso durelių ir į jas nesiremkite.
- ▶ Ant prietaiso durelių nedėkite jokių daiktų.

Jei įkišite rankas į besisukantį būgną, galite susižaloti.

- ▶ Nekiškite rankų, kol būgnas visiškai nesustojo.

⚠ PERSPĖJIMAS – Nusiplikimo pavojus!

Skalbianant aukštoje temperatūroje, pamuilės įkaista.

- ▶ Nelieskite karštų pamuilių.

⚠ PERSPĖJIMAS – Cheminių nudegimų pavojus!

Atidarant skalbiklių stalčiuką iš prietaiso gali ištrykšti skalbimo ir priežiūros priemonės. Patekusios į akis ir ant odos jos gali sudirginti.

- ▶ Jei skalbimo ar priežiūros priemonių patektų į akis ar ant odos, kruopščiai nuplaukite švariu vandeniu.

- ▶ Jei netyčia prarytumėte, kreipkitės į gydytoją.
- ▶ Skalavimo ir priežiūros priemonės laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

1.6 Saugus valymas ir techninė priežiūra

⚠ ĮSPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!

Netinkamai atlikti remonto darbai kelia pavojų.

- ▶ Niekada nekeiskite prietaiso techninės įrangos ar jo savybių.
- ▶ Atlikti prietaiso remonto darbus leidžiama tik to mokytam personalui.
- ▶ Prietaisą remontuoti leidžiama tik su originaliomis atsarginėmis dalimis.
- ▶ Siekiant išvengti rizikos, pažeidus šio prietaiso el. tinklo prijungimo kabelį, jį pakeisti turi gamintojas arba jo klientų aptarnavimo tarnyba arba kitas panašios kvalifikacijos specialistas.

Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti elektros smūgį.

- ▶ Prieš pradėdami valyti ištraukite tinklo kištuką arba saugiklių dėžutėje išjunkite saugiklį.
- ▶ Nevalykite prietaiso garu arba aukštu slėgiu valančiais įrenginiais, neplaukite žarna ir dušu.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!

Naudojant neoriginalias atsargines dalis ir neoriginalius priedus kyla pavojus.

- ▶ Naudokite tik gamintojo pateikiamas originalias atsargines dalis ir originalius priedus.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Apsinuodijimo pavojus!

Naudojant valymo priemones su tirpikliais gali susikaupti nuodingų garų.

- ▶ Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra tirpiklių.

2 Materialinės žalos vengimas

DĖMESIO!

Įpylus netinkamą kiekį minkštiklio, skalbiklio, priežiūros ir valymo priemonių, gali sutrikti prietaiso veikimas.

- ▶ Atkreipkite dėmesį į gamintojo rekomenduojamus kiekius.

Viršijus didžiausią leistiną įkrovą sutrinka prietaiso veikimas.

- ▶ Atkreipkite dėmesį į kiekvienai programai nustatytą didžiausią leistiną įkrovą ir jos neviršykite.

→ "Programos", Psl. 27

Kad būtų saugu transportuoti, prietaisas apsaugotas transportavimo apsaugomis. Jei transportavimo apsaugos bus nuimtos, gresia materialinė žala ir prietaisas gali sugesti.

- ▶ Prieš pradėdami eksploatuoti išimkite visas transportavimo apsaugas ir jas išsaugokite.
- ▶ Kad transportuojant būtų išvengta transportavimo žalos, prieš transportuojant reikia sumontuoti visas transportavimo apsaugas.

Netinkamai prijungus vandens įtekėjimo žarną gresia materialinė žala.

- ▶ Ranka tvirtai priveržkite vandens įvado varžtines jungtis.
- ▶ Jei įmanoma, vandens įtekėjimo žarną prie vandens čiaupojunkite tiesiogiai, be papildomų sujungimo elementų, pavyzdžiui, adapterio, ilgintuvų ar vožtuvų.
- ▶ Vandens įtekėjimo žarnos vožtuvo korpusas turi būti atskirtas nuo aplinkos ir negali būti veikiamas išorės jėgos.
- ▶ Vandens čiaupo vidinis skersmuo turi būti mažiausiai 17 mm.
- ▶ Atkreipkite dėmesį, kad jungties prie vandens čiaupo sriegio ilgis turi būti mažiausiai 10 mm.

Per mažas arba per didelis vandens slėgis gali pakenkti prietaiso darbui.

- ▶ Įsitikinkite, kad vandens tiekimo sistemos vandens slėgis ne mažesnis kaip 100 kPa (1 bar) ir ne didesnis kaip 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Jei vandens slėgis viršija didžiausiąją leidžiamąją vertę, tarp geriamojo vandens jungties ir prietaiso žarnų komplekto reikia sumontuoti slėgio mažinimo vožtuvą.
- ▶ Nejunkite prietaiso prie beslėgio vandens šildytuvo karšto vandens čiaupo.

Modifikuotos arba apgadintos vandens žarnos gali pridaryti materialinės žalos ir sugadinti prietaisą.

- ▶ Niekada neužlenkite, neprispauskite, nemodifikuokite ir nenupjaukite vandens žarnų.
- ▶ Naudokite tik pridėtas vandens žarnas arba originalias atsargines vandens žarnas.
- ▶ Jau naudotų vandens žarnų niekada nenaudokite vėl.

Jei eksploatuojant prietaisą naudojamas nešvarus arba per karštas vanduo, gali būti padaryta materialinės žalos ir prietaisas gali sugesti.

- ▶ Prietaisui gali būti tiekiamas tik šaltas vandentiekio vanduo.

Netinkamos valymo priemonės gali apgadinti prietaiso paviršius.

- ▶ Nenaudokite aštrių arba šveičiamųjų valymo priemonių.
- ▶ Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra daug alkoholio.
- ▶ Nenaudokite kietų šveitiklių arba valymo kempinių.
- ▶ Prietaisą valykite tik vandeniu ir minkšta drėgna servetėle.
- ▶ Jei ant prietaiso patektų skalbiklio likučių, priemonių miglos ar kitų likučių, nedelsdami juos nuvalykite.

3 Aplinkosauga ir taupymas

3.1 Pakuotės utilizavimas

Pakuotei naudojamos medžiagos yra nekenksmingos aplinkai, jas galima perdirbti.

- Atskiras dalis išmeskite išrūšiavę.

3.2 Energijos ir kitų resursų taupymas

Jei paisysite šių nuorodų, Jūsų prietaisas vartos mažiau elektros ir vandens.

- Naudokite programas, kuriose galima nustatyti žemesnę temperatūrą ir ilgesnį skalbimo laiką ir pasirinkti didžiausią įkrovos kiekį. → *Psl. 27*
- Skalbiklio kiekį pasirinkite pagal skalbinių nešvarumo laipsnį.
- Jei ketinate skalbti normaliai ir vidutiniškai nešvarius skalbinius, sumažinkite skalbimo temperatūrą.
- Jei skalbiniai vėliau bus džiovinami džiovyklėje, nustatykite didžiausią gręžimo sūkių skaičių.
- Skalbkite skalbinius be pirminio skalbimo.

3.3 Energijos taupymo režimas

Jei tam tikrą laiką neatliekate prietaiso valdymo veiksmų, automatiškai įsijungia energijos taupymo režimas. Visi rodmenys užgesa ir mirksi **II** ►. Energijos taupymo režimas išjungiamas atlikus kokį nors prietaiso valdymo veiksmą.

Jei ilgiau neatliksite jokių prietaiso valdymo veiksmų, automatiškai įsijungs parengties (budėjimo) režimas.

4 Pastatymas ir prijungimas

4.1 Prietaiso išpakavimas

DĖMESIO!

Būgne likę daiktai, kurie nėra skirti naudoti prietaise, gali sukelti materialinę žalą ir apgadinti prietaisą.

- Prieš pradėdami eksploatuoti išimkite iš būgno šiuos daiktus ir pristatytus priedus.

1. Nuimkite nuo prietaiso visą pakuotę ir apsauginius apvalkalus.
→ *"Pakuotės utilizavimas", Psl. 11*
2. Apžiūrėkite, ar nematyti prietaiso pažeidimų.
3. Atidarykite dureles. → *Psl. 33*
4. Iš būgno išimkite priedą.
5. Uždarykite dureles.

4.2 Tiekiamas komplektas

Išpakavę patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų ir ar siuntoje nieko netrūksta.

DĖMESIO!

Jei eksploatuojant naudojami ne visi priedai arba jie sugedę, tai gali turėti neigiamos įtakos prietaiso veikimui arba padaryti materialinės žalos ir sugadinti prietaisą.

- Neeksploatuokite prietaiso, jei neturite visų priedų arba jie sugedę.
- Prieš pradėdami eksploatuoti prietaisą pakeiskite atitinkamą priedą.
→ *"Priedai", Psl. 31*

Pastaba. Gamykloje buvo atliktas prietaiso funkcijų bandymas. Todėl prietaise gali būti vandens dėmių. Jos pašalinamos pirmą kartą skalbiant.

Siuntos sudėtis:

- Skalbyklė
- Lydimieji dokumentai
- Transportavimo apsaugos
 - "Transportavimo apsaugų nuėmimas", Psl. 12
- Gaubteliai
- Prijungimo adapteris

4.3 Statymo vietai keliami reikalavimai

⚠ ĮSPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus!

Prietaise yra įtampingųjų dalių. Liesti įtampingąsias dalis pavojinga.

- ▶ Nenaudokite prietaiso neuždėję dengiamosios plokštės.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Sužeidimų pavojus!

Ant padėklo pastatytas prietaisas eksploatuojant gali pakrypti.

- ▶ Prieš pradėdami eksploatuoti ant padėklo pastatytą prietaisą, būtinai jį pritvirtinkite gamintojo tiekiamomis tvirtinimo plokštelėmis
 - Psl. 31.





DĖMESIO!

Prietaise užšalęs vanduo gali sugadinti prietaisą.

- ▶ Niekada nestatykite ir neeksploatuokite prietaiso šaltose patalpose arba lauke.

Jei prietaisas pakreipiamas daugiau nei 40°, jame likęs vanduo gali išbėgti ir padaryti materialinės žalos.

- ▶ Atsargiai paverskite prietaisą.
- ▶ Prietaisą transportuokite stačiai.

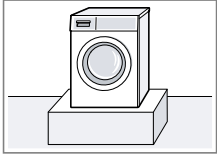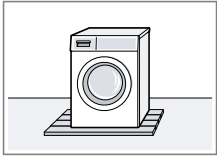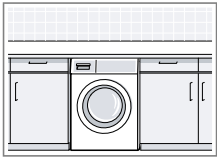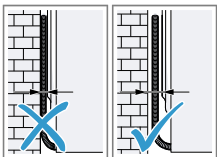Statymo vieta	Reikalavimai
Apatinė dalis	Pritvirtinkite prietaisą tvirtinimo plokštelėmis → Psl. 31.
	
Medinių sijų perdanga	Pastatykite prietaisą ant vandeniui atsparios medinės plokštės (mažiausiai 30 mm storio), tvirtai prisuktos prie grindų.
	
Virtuvės baldai	Prietaisą statykite tik po ištisinio stalviršiu, tvirtai prisuktu prie gretimų spintelių. Būtinai nišos plotis: 60 cm
	
Prie sienos	Įsitikinkite, kad jungimo prie tinklo laidas ir žarnos nebus prispausti tarp sienos ir prietaiso.
	


4.4 Transportavimo apsaugų nuėmimas

Prieš transportuojant prietaisą apsaugomas transportavimo apsaugomis, pritvirtinamomis prietaiso užpakalinėje pusėje.


Pastaba. Išsaugokite transportavimo apsaugų varžtus ir įvėres, kad galėtumėte naudoti, jei prireiktų transportuoti vėl.

→ "Transportavimo apsaugų montavimas", Psl. 53


1. Ištraukite iš laikiklių žarnas.

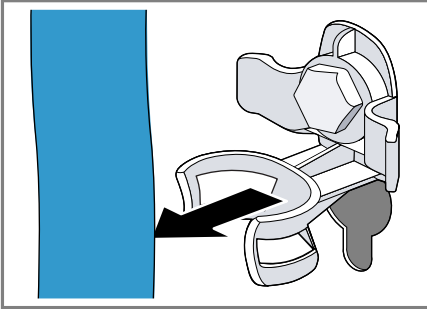


2. 13 žiočių dydžio veržliarakčiu atsukite ① ir išimkite ② visus 4 transportavimo apsaugų varžtus.

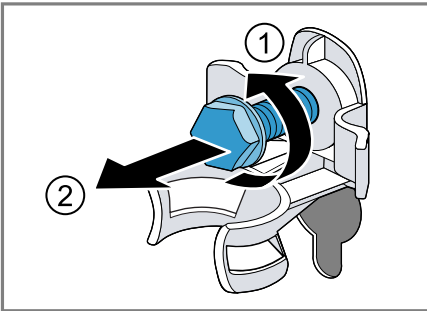


3. Ištraukite iš laikiklio jungimo prie tinklo laidą.

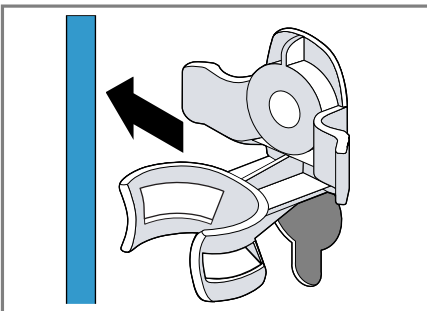


4. Išimkite 4 įvoves.

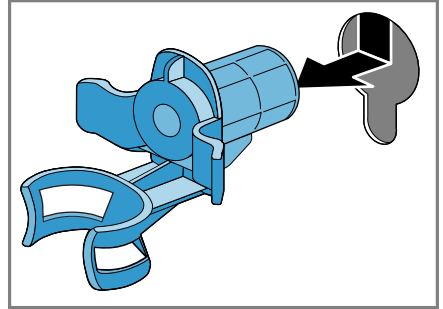

5. Uždėkite 4 dengiamuosius gaubtelius.

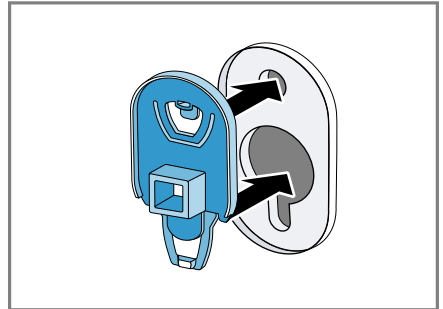

6. Stumkite 4 dengiamuosius gaubtelius žemyn.

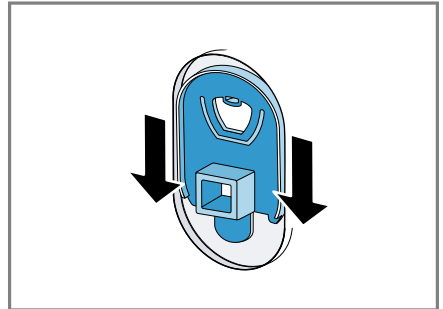

Pastaba. Norėdami uždėti transportavimo apsaugas prieš gabendami prietaisą, veiksmus atlikite atvirkštine eilės tvarka.

4.5 Prietaiso prijungimas

Vandens įtekėjimo žarnos prijungimas


⚠ ĮSPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus!


Prietaise yra įtampingųjų dalių. Liesti įtampingąsias dalis pavojinga.

- ▶ Nenardinkite į vandenį elektrinio „Aquastop“ vožtuvo.

1. Vandens įtekėjimo žarną prijunkite prie vandens čiaupo (26,4 mm = 3/4 col.).

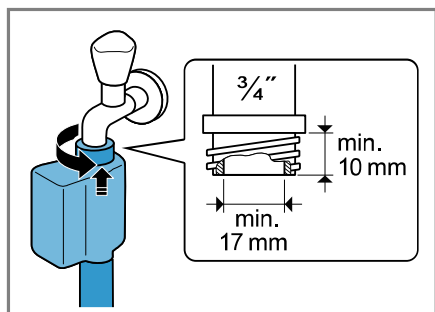

2. Jei norite jungti prie 21 mm (1/2 col.) vandens čiaupo, iš pradžių sumontuokite adapterį su sandarinimo poveržle.

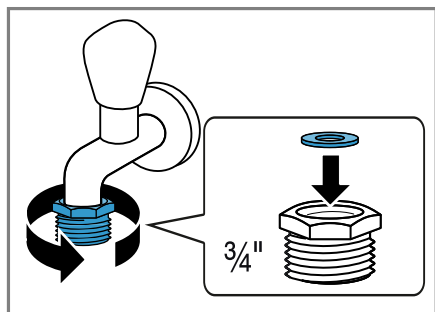

3. Atsargiai atsukdami vandens čiaupą patikrinkite prijungimo vietų sandarumą.

Vandens išvado prijungimo būdai

Pateikta informacija padės prijungti prietaisą prie vandens išvado.

DĖMESIO!

Išpumpuojant vandenį, vandens nutekamojoje žarnoje susidaro slėgis, todėl ji gali atsilaisvinti nuo prijungimo vietos.

- ▶ Užfiksuokite vandens nutekamąją žarną, kad ji netikėtai neatsilaisvintų.


Užsikišus ar užsidarius nuotakui susikaupusios nuotekos gali sutekėti į prietaisą.

- ▶ Prieš pradėdami eksploatuoti prietaisą patikrinkite, ar nuotekos išteka sklandžiai, pašalinkite kamščius.

Pastaba. Atsižvelkite į išpumpavimo aukštį.


Didžiausias išpumpavimo aukštis yra 100 cm.

Sifonas

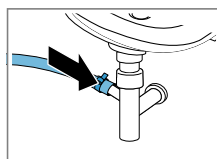

Užfiksuokite prijungimo vietą žarnos sąvaržą (24–40 mm).


Praustuvas

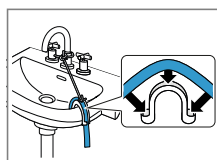

Užfiksuokite ir pritvirtinkite vandens nutekamąją žarną alkūnė. → "Priedai", Psl. 31

Plastikinis vamzdis su gumine rankove arba nutekamuoju vamzdiu

Užfiksuokite ir pritvirtinkite vandens nutekamąją žarną alkūnė. → "Priedai", Psl. 31

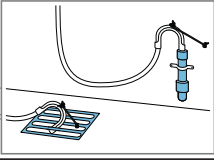

Prietaiso prijungimas prie elektros tinklo


Pastaba. Šiam prietaisui skirta namo elektros instaliacija turi atitikti vietos teisės aktus ir saugos taisykles, joje turi būti įrengtas jungtuvas su liekamosios srovės apsauga.

1. Prietaiso el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką įstatykite į netoli prietaiso esantį kištukinį lizdą.
Prietaiso prijungimo duomenis raskite prie techninių duomenų → Psl. 57.
2. Patikrinkite, ar el. tinklo kištukas gerai laikosi.


4.6 Prietaiso išlygiavimas

Tinkamai išlygiuokite prietaisą, antraip sklįs triukšmas, atsiras vibracija arba eksploatuojamas prietaisas pajudės iš savo vietos.

1. 17 žiočių dydžio veržliarakčiu atsukite antveržles, sukdami pagal laikrodžio rodyklę.

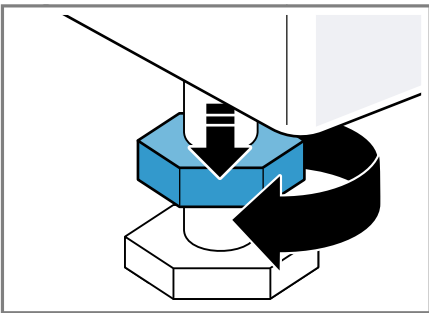


2. Kad išlygiuotumėte prietaisą, pasukite jo kojeles. Patikrinkite išlygiavimą gulsčiu.

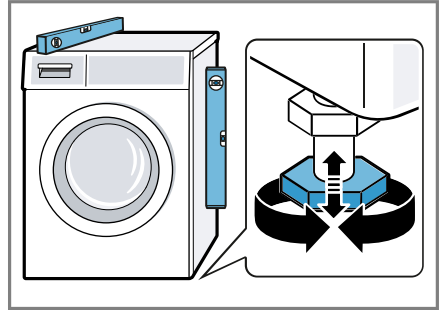

Visos prietaiso kojelės turi stovėti tvirtai ant žemės.

3. Tvirtai priveržkite antveržles 17 žiočių dydžio veržliarakčiu, sukdami link korpuso.

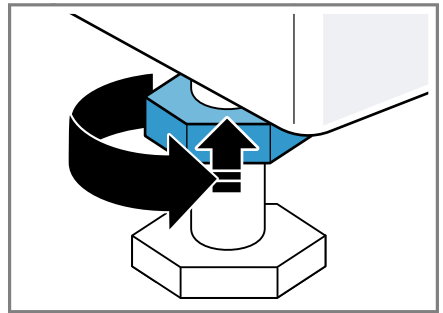

Tai darydami tvirtai laikykite prietaiso kojelę, nekeiskite jos aukščio.

5 Prieš pradedant naudoti pirmą kartą

Paruoškite prietaisą naudojimui.

5.1 Skalavimo be skalbinių įjungimas

Jūsų prietaisas buvo patikrintas prieš išgabenant iš gamyklos. Kad išbėgtų po tikrinimo galbūt likęs vanduo, pirmą kartą skalbkite neįdėję skalbinių.

1. Paspauskite **⏻**.


Įjungimo procesas trunka kelias sekundes.

2. Nustatykite programą **Cottons 90°C** arba būgno valymo programą pasirinkite programėlėje Home Connect.


3. Uždarykite dureles.

4. Ištraukite skalavimo priemonių stalčiuką.

5. Į ranka pildomą skyrelį įpilkite maždaug 1 litrą vandentiekio vandens.

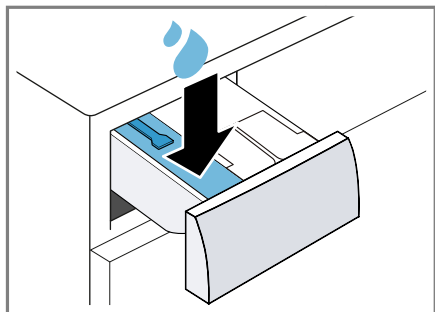

6. Į rankinio dozavimo skyrelį įpilkite universalių skalavimo miltelių su deguoniniu balikliu.

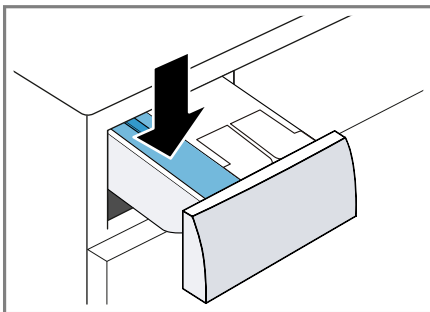

Jei skalbiniai tik šiek tiek nešvarūs, naudokite tik pusę skalbiklio gamintojo rekomenduojamo skalbiklio kiekio, kad per daug neputotų. Nenaudokite universalių arba jautriems skalbiniams skirtų skalbiklių.

7. Įstumkite skalavimo priemonių stalčiuką.

8. Paleiskite programą paspausdami **II ▷**.

✓ Ekrane rodoma likusi programos trukmė.

✓ Programai pasibaigus ekrane rodoma: **End**.


9. Paleiskite pirmąjį skalavimo etapą arba paspauskite **⏻**, kad įsijungtų prietaiso parengties (budėjimo) režimas.

→ "Svarbiausia informacija apie valdymą", Psl. 32

6 Susipažinimas

6.1 Prietaisas

Čia rasite visų savo prietaiso sudedamųjų dalių apžvalgą.

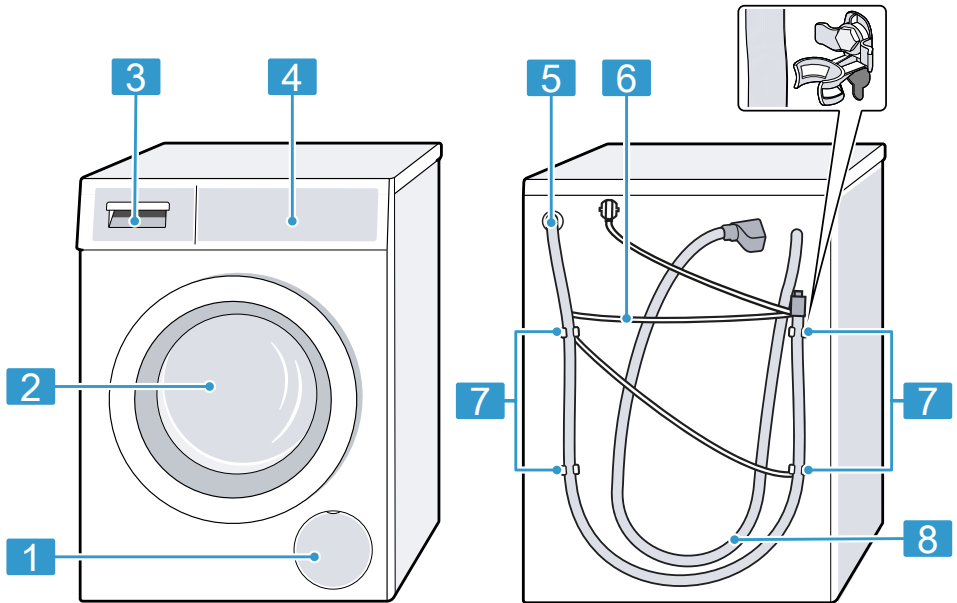


Atsižvelgiant į prietaiso tipą, paveikslėlyje kai kurie aspektai, pvz., spalva ir forma, gali skirtis.

1	Pamulčių siurblio techninės priežiūros sklendė → Psl. 42
2	Durėlės
3	Skalbiklių stalčiukas → Psl. 17
4	Valdymo skydelis → Psl. 18
5	Vandens nutekamoji žarna → Psl. 14
6	Jungimo prie tinklo laidas → Psl. 15

7	Transportavimo apsaugos → Psl. 12
8	Vandens įtekėjimo žarna → Psl. 14

6.2 Skalbiklių stalčiukas


Pastaba. Atkreipkite dėmesį į gamintojo pateiktus duomenis dėl skalbiklio ir priežiūros priemonių naudojimo bei dozavimo ir į programų aprašymus.

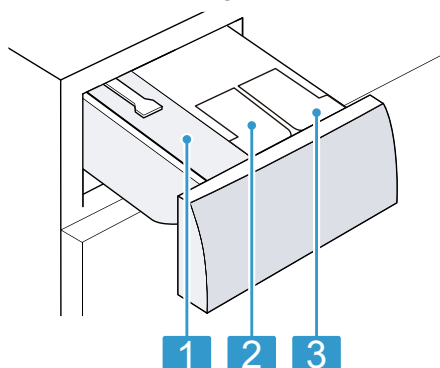

- | | |
|---|---|
| 1 | Skyrelis, skirtas dozuojant ranka
→ "Rankinio dozavimo skyrelio naudojimas", Psl. 36 |
| 2 | ⊗ / ♂: skystojo skalbiklio arba minkštiklio dozavimo indelis
→ "Išmanioji dozavimo sistema", Psl. 35 |
| 3 | ♂: skystojo skalbiklio dozavimo indelis
→ "Išmanioji dozavimo sistema", Psl. 35 |

6.3 Valdymo skydelis

Valdymo skydelyje Jūs nustatote visas savo prietaiso funkcijas ir gaunate informacijos apie darbo būseną.

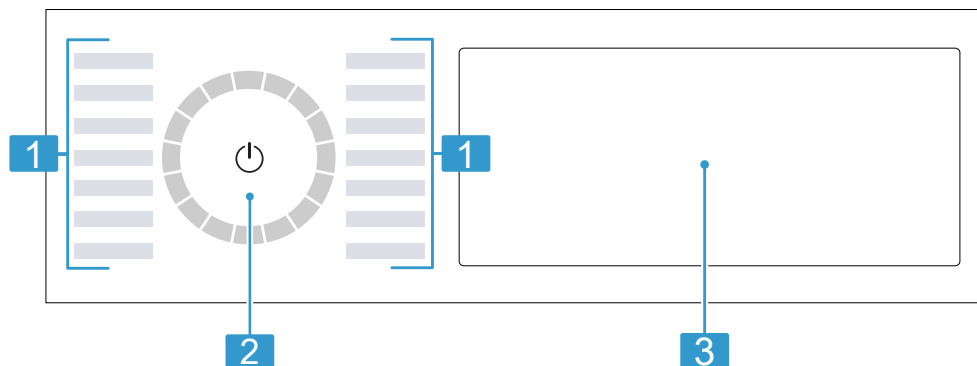

- | | |
|---|---|
| 1 | Programos → Psl. 27 |
| 2 | Programos nustatymo rankenėlė → Psl. 32 |
| 3 | Mygtukai → Psl. 23 ir ekranas → Psl. 20 |

6.4 Loginė valdymo sistema

Kai kuriose ekrano srityse yra mygtukų, kurie reaguoja į lietimą. Paspausdami šiuos mygtukus galite aktyvinti,

deaktyvinti arba pakeisti nuostatas. Aktyvintos nuostatos ekrane rodomos paryškintai.

DĖMESIO!


Stipriai spausdami ekraną galite jį sugadinti.

- Nespauskite ekrano per stipriai.
- Nespauskite jo smailiais ar aštriabriauniais daiktais.


Papildomų mygtukų rodymas arba paslėpimas

Sumažintame ekrano rodinyje kai kurie mygtukai nerodomi. Kai ekrane matote šiuos papildomus mygtukus, galite aktyvinti arba deaktyvinti atitinkamas nuostatas.

1. Norėdami peržiūrėti papildomus mygtukus, trumpai spustelėkite **More**.

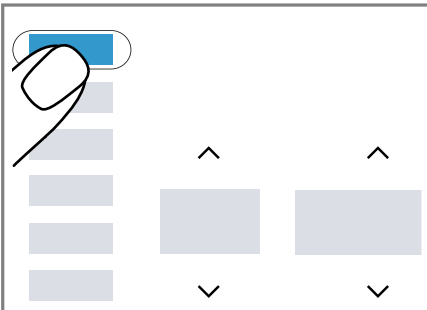

- ✓ Ekrane rodomi visi papildomi mygtukai.

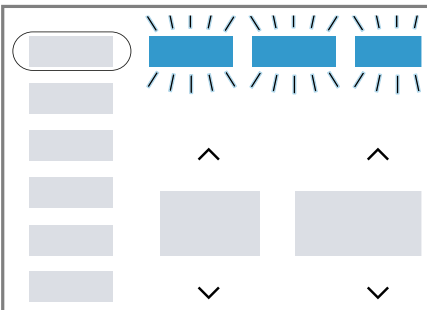

2. Norėdami paslėpti papildomus mygtukus, dar kartą trumpai spustelėkite **More**.

Nuostatos vertės keitimas

Jei aktyvintos tam tikros nuostatos, ekrane rodomi parinkčių mygtukai ir galite keisti nuostatos vertę.

- Paspauskite pasirinkimo mygtukus → *Psl. 23*.

Ekrane rodoma nuostatos vertė.

7 Ekranas


Ekране rodomos esamos nuostatų vertės, galimos pasirinktys arba nurodomieji tekstai.

Atsižvelgiant į programos būseną, **88:88** srityje pateikiamos kelios nuorodos, pvz., **E n d**.

Pastaba. Atnaujinus programinę įrangą gali atsirasti papildomų funkcijų.

→ *"Programinės įrangos naujinio diegimas", Psl. 38*

Jei yra programinės įrangos naujinys, daugiau informacijos pateikiama programėlėje Home Connect.

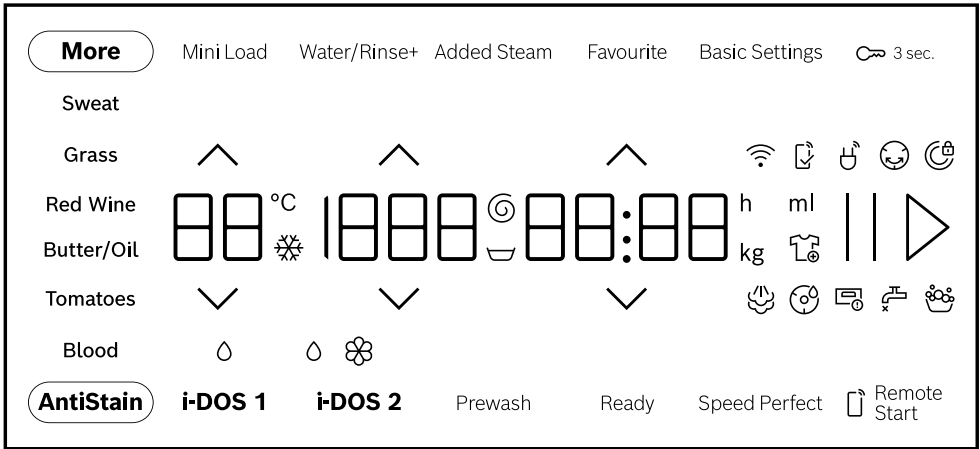

Ekraną rodomenų pavyzdys

Indikatorius	Aprašas
0:40 ¹	Numatoma programos trukmė arba likęs programos veikimo laikas valandomis ir minutėmis.
10 h ¹	Programos pabaigos laikas → <i>"Mygtukai", Psl. 24</i>
10,0 ¹	Nustatyta programai rekomenduojama didžiausia įkrova kilogramais.
☒ - 1600	Nustatytas gręžimo sūkių skaičius sūk./min. → <i>"Mygtukai", Psl. 24</i> 0: nevykdyti baigiamojo gręžimo, tik išpumpuoti ☒: stabdyti skalavimą, neišpumpuoti
❄ - 90	Nustatyta temperatūra Celsijaus laipsniais. → <i>"Mygtukai", Psl. 24</i> ❄ (šalta)

¹ Pavyzdys

Indikatorius	Aprašas
	Galite išimti skalbinius arba jų įdėti ir nutraukti veikiančią programą. → <i>Psl. 34</i>
End	Programos būseną: programos pabaiga
	Programos būseną: garinimas
Blood	Aktyvinta dėmių rūšis „Kraujas“.
Grass	Aktyvinta dėmių rūšis „Žolė“.
Red Wine	Aktyvinta dėmių rūšis „Raudonasis vynas“.
Sweat	Aktyvinta dėmių rūšis „Prakaitas“.
Butter/Oil	Aktyvinta dėmių rūšis „Maistiniai riebalai / aliejus“.
Tomatoes	Aktyvinta dėmių rūšis „Pomidorai“.
	Mirksi: Reikia išvalyti būgną. Įjunkite programą Cottons 90°C, kad būtų vykdomas būgno ir šarmo rezervuaro valymo ir priežiūros etapas. → <i>"Būgno valymas", Psl. 40</i>
	Aktyvinta nuotolinė paleistis. → <i>"Mygtukai", Psl. 25</i>
	■ Šviečia: prietaisas per „Wi-Fi“ susietas su namų tinklu. ■ Mirksi: prietaisas mėgina per „Wi-Fi“ prisijungti prie namų tinklo. → <i>"Home Connect", Psl. 37</i>
	■ Šviečia: aktyvinta išmanioji skystojo skalbiklio dozavimo sistema. ■ Mirksi: nepasiektas mažiausias dozavimo indelio pripildymo lygis. → <i>Psl. 35</i>  (skystasis skalbiklis)
 	■ Šviečia: aktyvinta išmanioji skystojo skalbiklio arba minkštiklio dozavimo sistema. ■ Mirksi: nepasiektas mažiausias dozavimo indelio pripildymo lygis. → <i>Psl. 35</i>  (skystasis skalbiklis)  (minkštiklis)
50 ml ¹	Skalbiklio arba minkštiklio pagrindinė dozė. → <i>Psl. 36</i>
	Prietaisas aptiko per didelį putų kiekį. → <i>" arba didelis putų kiekis.", Psl. 48</i>
¹ Pavyzdys	

Indikatorius	Aprašas
	■ Šviečia: durelės užrakintos. – Jei šviečia , galima atrakinti dureles ir įdėti daugiau skalbinių. → "Papildoma skalbinių įkrova", Psl. 34 – Norėdami atidaryti dureles, galite nutraukti programą. → "Programos nutraukimas", Psl. 34 ■ Mirksi: neuždarytos durelės.
	■ Nėra vandens slėgio. ■ Per mažas vandens, bėgančio iš vandens čiaupo, slėgis.
	Skalbiklių stalčiukas įstumtas ne iki galo. → , Psl. 48
E:35 ¹	Klaidos kodas, klaidos rodmuo, signalas. → Psl. 46
¹ Pavyzdys	

8 Mygtukai

Pastaba. Atnaujinus programinę įrangą gali atsirasti papildomų funkcijų.

→ "Programinės įrangos naujinio diegimas", Psl. 38

Jei yra programinės įrangos naujiny, daugiau informacijos pateikiama programėlėje Home Connect.

Sumažintame ekrano rodyinyje kai kurie mygtukai nerodomi. Šie papildomi mygtukai gali būti rodomi ekrane.

→ "Papildomų mygtukų rodymas arba paslėpimas", Psl. 19

Programos nuostatų parinktys priklauso nuo nustatytos programos.

Mygtukas	Parinktis	Išsamesnė informacija
II ▷	■ paleisti ■ nutraukti ■ pauzė	Programa paleidžiama, nutraukiama arba sustabdoma. Jei rodoma II, galite sustabdyti programą. Jei rodoma ▷, galite paleisti programą.
 	Kelių nuostatų pasirinkimas	Norėdami pakeisti nuostatą, spauskite pasirinkimo mygtuką  arba  , kol ekrane pasirodys pageidaujama nuostata.
SpeedPerfect	■ aktyvinti ■ išaktyvinti	Aktyvinama arba išaktyvinama trumpesnė programos trukmė. Pastaba. Padidėja energijos sąnaudos. Tai neturi įtakos skalbimo rezultatui.
AntiStain	Kelių nuostatų parinktis	Pasirinkite dėmės rūšį. Temperatūra, būgno judėjimas ir mirkymo trukmė pritaikomi pagal dėmės rūšį.
Added Steam	■ aktyvinti ■ pasyvinti	Aktyvinamas arba pasyvinamas tekstilės gaminių pašildymas arba garinimas vandens garais. Kad skalbiniai būtų išskedenami ir mažiau glamžytusi, pritaikoma grėžimo eiga ir grėžimo sūkių skaičius, o programai baigiantis tekstilės gaminiams tiekiami garai. Pastabos ■ Kad raukšlių būtų mažiau, iš karto padžiauokite išskalbtus skalbinius. ■ Programose, kuriose įkrova gali būti didesnė nei 4 kg, didžiausioji įkrova sumažėja iki 4 kg.

Mygtukas	Parinktis	išsamesnė informacija
i-DOS 1	■ aktyvinti ■ pasyvinti ■ Pagrindinės dozės nustatymas	Trumpai spustelėję mygtuką aktyvinsite arba pasyvinsite skystojo skalbiklio išmaniąją dozavimo sistemą  . Jei mygtuką spausite apie 3 sekundes, galėsite nustatyti pagrindinę dozę. → Psl. 36
i-DOS 2	■ aktyvinti ■ pasyvinti ■ Dozavimo indelių perjungimas ■ Pagrindinės dozės nustatymas	Trumpai spustelėję mygtuką aktyvinsite arba pasyvinsite minkštiklio  arba skystojo skalbiklio  išmaniąją dozavimo sistemą. Jei mygtuką spausite apie 3 sekundes, galėsite pakeisti dozavimo indelio  /  talpą arba nustatyti pagrindinę dozę. → "Išmanioji dozavimo sistema", Psl. 35
Ready	iki 24 valandų	Nustatykite programos pabaigos laiką. Programos trukmė jau pridėta prie nustatyto valandų skaičiaus. Programos trukmė rodoma įjungus programą. Pastaba. Spaudykite  arba  , kol ekrane pasirodys pageidaujama nuostata.
	 - 90	Pritaikykite temperatūrą. Nustatyta temperatūra Celsijaus laipsniais.
	 - 1600	Priderinkite gręžimo sūkių skaičių arba aktyvinkite  (skalavimo stabdymas). Nustatytas gręžimo sūkių skaičius sūk./min. Pasirinkus  , po skalbimo etapo vanduo neišpumpuojamas, o gręžimas išjungiamas. Skalbiniai lieka skalavimo vandenyje.
⏻ (tinklo jungiklis)	■ įjungti ■ Parengties (budėjimo) režimas ■ Prietaiso paleidimas iš naujo	Įjunkite prietaisą arba perjunkite parengties (budėjimo) režimą. Jei valdymo skydelis nereaguoja, maždaug 5 sekundes spauskite ⏻, kad paleistumėte prietaisą iš naujo. → "Ekranas ir mygtukai nereaguoja.", Psl. 49

Mygtukas	Parinktis	išsamesnė informacija
 Remote Start	■ aktyvinti ■ pasyvinti ■ Home Connect nuostatų atvėrimas	Nuotolinės paleisties aktyvinimas arba pasyvinimas. → Psl. 38
 3 sec.	■ aktyvinti ■ pasyvinti	→ "Apsauga nuo vaikų", Psl. 35
Basic Settings	Kelių nuostatų parinktis	→ "Pagrindinės nuostatos", Psl. 39
More	■ Papildomų mygtukų rodymas arba paslėpimas	■ Jei trumpai spustelėsite mygtuką, papildomi mygtukai bus rodomi arba paslėpiami. → "Papildomų mygtukų rodymas arba paslėpimas", Psl. 19
Mini Load	■ aktyvinti ■ pasyvinti	Mažam kiekiui jautrių arba atsparių tekstilės gaminių skalbti. Programos trukmė sumažėja, o vandens ir energijos sąnaudos pritaikomos pagal įkrovą. Pastaba. Jei aktyvinsite nuostatą, maksimali programos įkrova sumažės 0,5 kg.
Prewash	■ aktyvinti ■ pasyvinti	Aktyvinamas arba pasyvinamas pirminis skalbimas, pvz., labai nešvariems skalbiniams skalbti. Pastaba. Jei aktyvinta išmanioji dozavimo sistema, vyksta automatinis skalbiklio dozavimas pirminiam skalbimui ir pagrindiniam skalbimui. Jei išmanioji dozavimo sistema pasyvinta, pirminiam skalbimui skirtą skalbiklį pilkite tiesiai į būgną, o pagrindiniam skalbimui skirtą skalbiklį – į rankinio dozavimo skyrelį. → "Skalbiklių stalčiukas", Psl. 17
Water/Rinse+	■ aktyvinti ■ pasyvinti	Aktyvinamas arba pasyvinamas skalbimas didesniame vandens kiekyje ir papildomas skalavimo etapas. Rekomenduojama labai jautriai odai ir gyvenamosiose vietovėse, kuriose tiekiamas labai minkštas vanduo.

Mygtukas	Parinktis	išsamesnė informacija
Favourite	■ išsaugoti ■ nustatyti	Jei spausite mygtuką apie 3 sekundes, išsaugosite individualias programos nuostatas. → <i>"Programos nuostatų išsaugojimas", Psl. 33</i> Jei mygtuką spausite trumpiau, nustatysite programą su individualiomis programos nuostatomis.

9 Programos

Pastabos

- Programą pasirinkite pagal skalbinių priežiūros etiketėje pateiktas papildomas nuorodas.
- Naudojant programas, kuriose nustatoma aukštesnė nei 80 °C ar 90 °C temperatūra, tikroji temperatūra gali skirtis nuo nurodytos temperatūros. Vis dėlto skalbimo rezultatas ir higiena atitiks rezultatą, kurio tikimasi skalbiant nurodytoje temperatūroje.
- Atnaujinus programinę įrangą gali atsirasti papildomų funkcijų.
→ "Programinės įrangos naujinio diegimas", Psl. 38
Jei yra programinės įrangos naujinys, daugiau informacijos pateikiama programėlėje Home Connect.

Programa	Aprašas	Maks. įkrova (kg)
Cotton	Atspariems tekstilės gaminiams iš medvilnės ir lino skalbti. Taip pat tinka naudoti kaip sutrumpintą vidutiniškai nešvarių skalbinių programą, jei aktyvinsite SpeedPerfect. Programos nuostata: - maks. 90 °C - maks. 1600 sūk./min.	10,0 5,0 ¹
Eco 40-60	Tekstilės gaminiams iš medvilnės ir lino skalbti. Pastaba. Tekstilės gaminius, kuriuos pagal priežiūros etiketės simbolį leidžiama skalbti nuo 40 °C  iki 60 °C  temperatūroje, galima skalbti kartu. Skalbimo rezultatas atitinka skalbimo efektyvumo klasę pagal įstatymuose nustatytas normas. Šiai programai skalbimo temperatūra pritaikoma automatiškai, atsižvelgiant į skalbinių įkrovą, ir užtikrinamas optimalus energinis efektyvumas bei geriausias skalbimo rezultatas. Skalbimo temperatūros keisti negalima. Didžiausias gręžimo sūkių skaičius – 1600 sūk./min.	10,0
Easy Care	Tekstilės gaminiams iš sintetikos skalbti. Programos nuostata: - maks. 60 °C - maks. 1400 sūk./min.	4,0

¹ Aktyvinta **SpeedPerfect**

Programa	Aprašas	Maks. įkrova (kg)
Mix	Tekstilės gaminiams iš medvilnės, lino ir sintetikos skalbti. Tinka šiek tiek nešvariems skalbiniams. Programos nuostata: ■ maks. 60 °C ■ maks. 1600 sūk./min.	4,0
Delicate/Silk	Jautrūs tekstilės gaminiai iš šilko, viskozės ir sintetinio pluošto, kuriuos galima skalbti. Naudokite jautriems skalbiniams arba šilkui tinkamą skalbiklį. Pastaba. Labai jautrius tekstilės gaminius arba tekstilės gaminius su kabliukais, ašelėmis ar lanke liais skalbkite skalbinių tinklelyje. Patarimas. Skalbiniai skalbiami tausojant, todėl tekstilės ir mikroplastiko pluoštas mažiau nusitrina. Programos nuostata: ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 sūk./min.	2,0
 Wool/Hand-wash	Rankomis arba skalbyklėje skalbiami vilnoniai tekstilės gaminiai arba gaminiai, kurių sudėtyje yra vilnos. Kad skalbiniai nesusitrauktų, būgnas sukasi tausodamas tekstilės gaminius ir darydamas ilgą pertrauką. Naudokite vilnai skirtą skalbiklį. Programos nuostata: ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 sūk./min.	2,0
Rinse	Skalavimas ir po jo vykstantis gręžimas bei vandens išpumpavimas. Programos nuostata: maks. 1600 sūk./min.	–
Spin/Drain	Gręžimas ir vandens išpumpavimas. Jei norite tik išpumpuoti vandenį, aktyvinkite 0. Skalbiniai negręžiami. Programos nuostata: maks. 1600 sūk./min.	–
 App programs	Kitas programas pasirinkite tiesiogiai programėlėje Home Connect. Programų aprašymą rasite programėlėje Home Connect.	–

¹ Aktyvinta **SpeedPerfect**

Programa	Aprašas	Maks. įkrova (kg)
	Pastaba. Jūsų prietaisas turi būti susietas su namų tinklu ir užregistruotas programėlėje Home Connect. → Psl. 37	
Hygiene Plus	Atspariems tekstilės gaminiams iš medvilnės ir lino skalbti. Tinka alergiškiems žmonėms ir jei keliama didesni reikalavimai higienai. Pastaba. Kai pasiekama nustatyta temperatūros vertė, temperatūra išlieka vienoda per visą skalbimo procesą. Programos nuostata: ■ maks. 60 °C ■ maks. 1600 sūk./min.	6,5
Functional Textiles	Nuo oro sąlygų apsaugantiems ir lauko drabužiams su membranine medžiaga ir neperšlampačiu audiniu. Naudokite lauko tekstilės gaminiams skirtą skalbiklį. Nenaudokite minkštiklio. Programos nuostata: ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 sūk./min.	2,0
Iron Assist 	Tinka marškiniams, trumparankoviams marškinėliams ir panašiams tekstilės gaminiams iš medvilnės ir lino skalbti. Programa, pašildanti ir vandens garais sudrėkinanti sausus tekstilės gaminius, kad pasibaigus programai būtų galima tekstilės gaminius pakabinti arba lengviau lyginti. Didžiausia įkrova naudojant programą yra penkeri marškiniai arba penkeri trumparankoviai marškinėliai. Jei norite garais apdoroti tik vieną skalbinį, aktyvinkite SpeedPerfect. Pastabos ■ Programai pasibaigus, iš karto pakabinkite šiltus, vandens garais sudrėkintus tekstilės gaminius arba juos išlyginkite. ■ Tekstilės gaminiai neskalbiami ir nevalomi. Nenaudokite skalbimo ar priežiūros priemonių.	–

¹ Aktyvinta **SpeedPerfect**

Programa	Aprašas	Maks. įkrova (kg)
	■ Vandens garai yra karšti ir gali pažeisti tam tikros rūšies audinius ir tekstilę. Todėl ši programa nepritaikyta tekstiliniams viršutiniams drabužiams arba tekstilės gaminiams iš šilko ir vilnos, pvz., megztiniams.	
Automatic 40°C	Atspariems tekstilės gaminiams iš medvilnės ir sintetikos skalbti. Nešvarumo laipsnis ir tekstilės rūšis užfiksuojami automatiškai. Pritaikomas skalbimo procesas. Pastaba. Šioje programoje temperatūros ir gręžimo sūkių skaičiaus nustatyti negalima, šios nuostatos nustatomos automatiškai. Aukščiausia temperatūra – 40 °C. Didžiausias gręžimo sūkių skaičius – 1400 sūk./min.	6,0
Rapid 15'/30'	Tekstilės gaminiams iš medvilnės ir sintetikos skalbti. Trumpoji programa mažam šiek tiek nešvarių skalbinių kiekiui. Programos trukmė – apie 30 minučių. Jei norite sutrumpinti programą iki 15 minučių, aktyvinkite SpeedPerfect. Didžiausias įkrovos kiekis sumažėja iki 2,0 kg. Programos nuostata: ■ maks. 40 °C ■ maks. 1200 sūk./min.	4,0 2,0 ¹
¹ Aktyvinta SpeedPerfect		

10 Priedai

Naudokite originalius priedus. Jie yra pritaikyti Jūsų prietaisui.

Pastaba. Kai kurie priedai yra kitų spalvų. Susisiekite su
→ "Klientų aptarnavimo tarnyba",
Psl. 54.

	Naudojimas	Užsakymo numeris
Vandens įtekėjimo žarnos ilgintuvas	Šalto vandens arba „Aquastop“ vandens įtekėjimo žarna pailginti (2,50 m).	WMZ2381
Fiksavimo plokštelės	Užtikrina didesnę prietaiso stabilumą.	WMZ2200
Lenktuvas	Juo užfiksuojama vandens įtekėjimo žarna.	00655300
Pakyla	Pastatykite prietaisą aukščiau, kad būtų lengviau jį pakrauti ir iškrauti.	WMZP-W20W
Skalbyklės valiklis	Prietaiso vidaus priežiūros valymo priemonė.	00311929

11 Skalbiniai

11.1 Skalbinių paruošimas

DĖMESIO!

Skalbiniuose likę daiktai gali sugadinti skalbinius ir būgną.

- Prieš naudodami išimkite iš skalbinių kišenių visus daiktus.

Pastaba

Tinkamai paruošdami skalbinius, tausojate prietaisą ir tekstilės gaminius.

- Šepečiu išvalykite smėlį ir žemes.
- Išrūšiuokite skalbinius pagal spalvą ir tekstilės rūšį, atkreipkite dėmesį į priežiūros etiketę.
- Užtraukite užtrauktukus, užsekite lipukus, kabliukus ir kilpeles.
- Suriškite medžiaginius diržus, juostas ir raištelius.

- Išsekite užuolaidų kabinimo žiedus ir ištraukite švino virveles.
- Mažus arba jautrius skalbinius skalbkite skalbimo tinklėlyje.
- Didelius ir mažus skalbinius skalbkite kartu.
- Skalbinius su šviežiomis dėmėmis skalbkite iš karto.
- Skalbinius su išdžiūvusiomis dėmėmis iš pradžių apdorokite ir skalbkite kelis kartus.
- Skalbinius į būgną dėkite išlankstytus.
- Skalbinius, kurie buvo apdoroti balikliu su chloru, prieš kraunant į būgną reikia kelis kartus išskalauti.

12 Skalbimo ir priežiūros priemonės

Pasirinkę tinkamas skalbimo ir priežiūros priemones ir jas tinkamai naudodami tausosite savo prietaisą ir skalbinius.

Gamintojo pateiktus naudojimo ir dozavimo duomenis rasite ant pakuotės.

Pastabos

- Jei naudosite skystuosius skalbiklius, naudokite tik takius skystuosius skalbiklius.
- Nemaišykite skirtingų skystųjų skalbiklių tarpusavyje.
- Nemaišykite skalbiklio ir minkštiklio.
- Nenaudokite pasenusių ir labai sukietėjusių produktų.
- Nenaudokite priemonių, kurių sudėtyje yra tirpiklių, ėsdinančių arba dujas skleidžiančių priemonių.
- Nenaudokite baliklių su chloru
- Dažomasias priemones naudokite retai, nes fiksuojamoji druska gali pažeisti nerūdijantįjį plieną.
- Į prietaisą nepilkite baliklio.
- Į išmaniosios dozavimo sistemos dozavimo indelį nepilkite
→ Psl. 35 acto

13 Svarbiausia informacija apie valdymą

13.1 Prietaiso įjungimas

Pastaba. Kai prietaisą įjungiame pirmą kartą po prijungimo prie elektros tinklo, įjungimo procesas gali trukti maždaug minutę.

Reikalavimas. Prietaisas tinkamai pastatytas ir prijungtas. → Psl. 11

- Paspauskite .


Įjungimo procesas trunka kelias sekundes.

- ✓ Girdėti, kaip bandomos funkcijos.

Pastaba. Būgno apšvietimas užgesa automatiškai.

13.2 Programos nustatymas

1. Spustelėkite norimą programą.
→ "Programos", Psl. 27

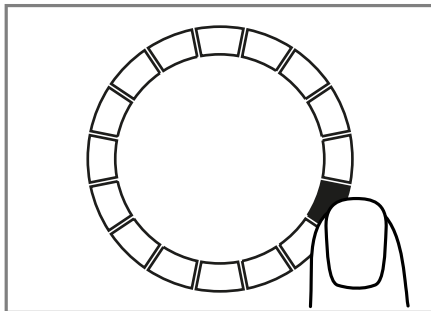

- ✓ Ekrane rodomos programos nuostatos.

2. Pritaikykite programos nuostatas.
→ "Mygtukai", Psl. 23

Atkreipkite dėmesį į informaciją apie loginę valdymo sistemą
→ Psl. 18.

Programos nuostatos nebus įrašytos šioje programoje visam laikui.

Pastaba. Jei aktyvinsite arba pasyvinosite išmaniąją dozavimo sistemą, ši nuostata bus išsaugota.

Kitų programų nustatymas

Reikalavimas. Įdiegta Home Connect. → Psl. 37

1. Nustatykite programą  **App programs**.

- ✓  **Remote Start** mirksi.

2. Paspauskite  **Remote Start**.

- ✓ Programėlėje Home Connect rodomos programos, kurias galima pasirinkti.

3. Programėlėje Home Connect nustatykite programą.
4. Jei norite, pritaikykite programos nuostatas.
→ "Mygtukai", Psl. 23
5. Paleiskite programą. → Psl. 33

13.3 Programos nuostatų išsaugojimas

Pasirinktas individualias programos nuostatas galite išsaugoti kaip parankines.

Reikalavimas. Programa nustatyta.
→ Psl. 32


- ▶ Maždaug 3 sekundes spauskite **Favourite**.

Norėdami atverti išsaugotą programą, paspauskite **Favourite**.


Pastaba. Norėdami perrašyti išsaugotą programą, pakartokite veiksmus.

13.4 Durelių atidarymas

1. Suimkite rankenos lovelį ir patraukite dureles.

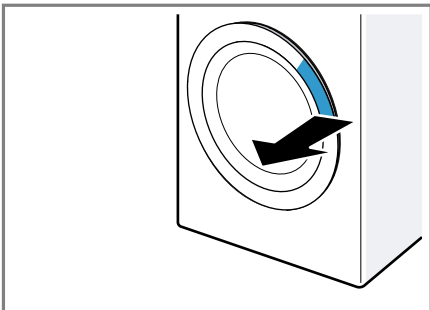

2. Atidarykite dureles.

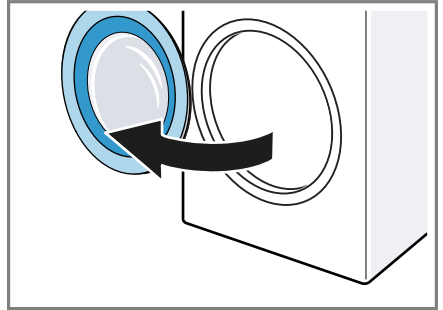

13.5 Skalbinių įkrova

Pastaba. Kad skalbiniai nesusiglamžytų, neviršykite didžiausios įkrovos, nurodytos programai.

→ "Programos", Psl. 27

Reikalavimai

- Skalbiniai paruošti ir išrūšiuoti.
→ "Skalbiniai", Psl. 31
- Būgnas tuščias.

1. Atidarykite dureles. → Psl. 33
2. Sudėkite skalbinius į būgną.
3. Uždarykite dureles.

Įsitikinkite, kad skalbinių neprišpaudėte durelėmis.

13.6 Programos paleidimas

Pastaba. Jei aktyvinta išmanioji dozavimo sistema, įsitikinkite, kad dozavimo indeliai pripildyti → Psl. 35 ir nustatyta pagrindinė dozė → Psl. 36.

Reikalavimas. Programa nustatyta.
→ Psl. 32

- ▶ Paspauskite **II ▷**.
- ✓ Būgnas sukasi ir užregistruoja įkrovos kiekį. Tai gali trukti daugiausia 2 minutes, paskui įpilama vandens.
- ✓ Ekrane rodoma programos trukmė arba programos pabaigos laikas.

- ✓ Programai pasibaigus ekrane rodoma: **End**.

13.7 Skalbinių mirkymas

Pastaba. Mirkant jokių papildomų skalbiklių nereikia. Įleistą skalbiklį prietaisas naudoja ir mirkymui, ir skalbimui.

Reikalavimai

- Skalbiniai sudėti. → *Psl. 33*
 - Programa paleista. → *Psl. 33*
1. Praėjus maždaug 10 minučių nuo programos paleidimo paspauskite II ▷.
Programa pertraukta ir gali būti mirkomi skalbiniai.
 2. Praėjus norimam mirkymo laikui paspauskite II ▷.

13.8 Papildoma skalbinių įkrova

Paleidę programą galite bet kada išimti skalbinių arba jų įdėti, atsižvelgdami į programos būseną.

1. Paspauskite II ▷.

Prietaisas laikinai sustoja.

Pastaba. Jei norite įdėti skalbinių, atkreipkite dėmesį į ekrane pateikiamas nuorodas.

→ *"Ekranas", Psl. 22*

→ *"Ekranas", Psl. 21*

2. Atidarykite dureles. → *Psl. 33*
3. Įdėkite arba išimkite skalbinių.
4. Uždarykite dureles.
5. Paspauskite II ▷.

13.9 Programos nutraukimas

1. Paspauskite II ▷.
2. Atidarykite dureles. → *Psl. 33*
Esant aukštai temperatūrai ir dideliame vandens kiekiui, durelės dėl saugos lieka užrakintos.

- Esant aukštai temperatūrai paleiskite programą **Rinse**.
- Esant dideliame vandens lygiui paleiskite programą **Spin** arba nustatykite tinkamą programą, skirtą vandeniui išpumpuoti.
→ *"Programos", Psl. 27*

3. Išimkite skalbinius. → *Psl. 34*

13.10 Programos tąsa po skalavimo sustabdymo

Reikalavimai


- Aktyvintas skalavimo stabdymas.
→ *"Mygtukai", Psl. 24*
 - Paskutinis nustatytos programos skalavimo etapas baigtas, skalbiniai lieka skalavimo vandenyje.
1. Nustatykite programą **Spin** arba išpumpavimo programą. → *Psl. 27*
 2. Paspauskite II ▷.

13.11 Skalbinių išėmimas

1. Atidarykite dureles. → *Psl. 33*
2. Iš būgno išimkite skalbinius.

13.12 Perjunkite prietaiso parengties būseną (budėjimo režimą)

1. Paspauskite ⏻.
2. Sausai išvalykite guminį žiedą ir pašalinkite susikaupusius nešvarumus.

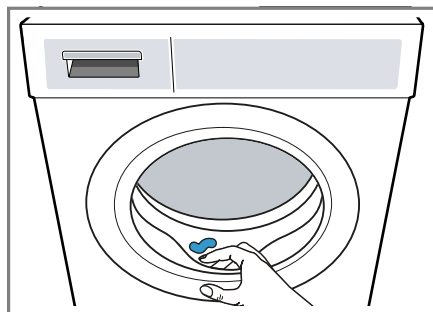

3. Prietaiso dureles ir skalbiklių stalčiuką palikite atidarytus, kad išdžiūtų likęs vanduo.

14 Apsauga nuo vaikų

Apsaugokite savo prietaisą nuo netyčinių valdymo elementų valdymo veiksmų.

14.1 Apsaugos nuo vaikų aktyvinimas

- ▶ Maždaug 3 sekundes spauskite  **3 sec..**
- ✓ Valdymo elementai užblokuoti.
- ✓ Apsauga nuo vaikų lieka aktyvinta ir prietaisui veikiant parengties (budėjimo) režimu, ir nutrūkus elektros tiekimui.

14.2 Apsaugos nuo vaikų pasyvinimas

Reikalavimas. Norint deaktyvinti apsaugą nuo vaikų, prietaisas turi būti įjungtas.

- ▶ Maždaug 3 sekundes spauskite  **3 sec..**

15 Išmanioji dozavimo sistema

Prietaiso išmanioji dozavimo sistema yra aktyvinta gamykloje ir automatiškai dozuoja skystąjį skalbiklį ir minkštiklį programoms, kuriose galima naudoti išmanųjį dozavimą.

Pastaba. Išmaniąją dozavimo sistemą galima pasyvinti mygtukais → *Psl. 23*, pvz., kad būtų galima skalbimo miltelius dozuoti ranka → *Psl. 36*.


15.1 Skystojo skalbiklio ir minkštiklio pylimas į dozavimo indelius

Jei naudojate išmaniąją dozavimo sistemą arba naudojant prietaisą pateikiamos atitinkamos nuorodos, pripildykite dozavimo indelį.

Pastabos

- Į dozavimo indelius pilkite tik tinkamo skystojo skalbiklio ir minkštiklio. → *Psl. 32*
 - Jei į dozavimo indelį įpilate daugiau skystojo skalbiklio ar minkštiklio, naudokite tą patį produktą.
 - Jei į dozavimo indelį supiltą skystąjį skalbiklį ar minkštiklį keičiate kitu produktu, prieš tai išvalykite skalbimo priemonių stalčiuką → *Psl. 40*.
 - Jei naudojate išmaniąją dozavimo sistemą, į rankinio dozavimo skyrelį nepilkite jokių papildomų skalbimo priemonių ar minkštiklio, kad išvengtumėte per didelės priemonių dozės ar putų susidarymo.
1. Ištraukite skalbiklių stalčiuką.

2. Atidarykite dangtelį ir įpilkite skystojo skalbiklio  ir minkštiklio  į atitinkamus dozavimo indelius → Psl. 17.

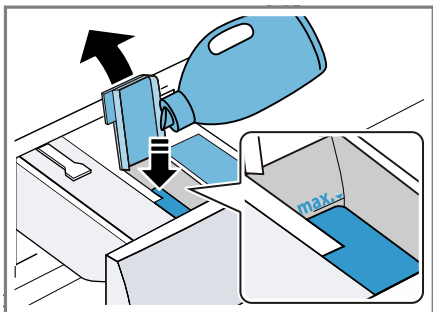

Pilkite ne daugiau kaip iki didžiausio pripildymo lygio žymos.

Pastaba. Skystajam skalbikliui galite naudoti ir abu dozavimo indelius. Tam perkelkite dozavimo indelį į kitą vietą. → Psl. 36

3. Uždarykite dangtelį.

Pastaba. Kad skystasis skalbiklis arba minkštiklis neišdžiūtų, pripildę iš karto uždarykite dangtelį.

4. Įstumkite skalbiklį stalčiuką.

15.2 Rankinio dozavimo skyrelio naudojimas

Jei nenaudojate išmaniosios dozavimo sistemos, jos negalima naudoti programai arba norėtumėte įpilti kitos priežiūros priemonės, pvz., dėmių šalinimo druskos ar krakmolo, naudokite rankinio dozavimo skyrelį.

Pastaba. Atkreipkite dėmesį į nuorodas skyriuje „Skalbimo ir priežiūros priemonės“ → Psl. 32.

1. Ištraukite skalbimo priemonių stalčiuką.
2. Į rankinio dozavimo skyrelį → Psl. 17 įpilkite skalbiklio arba priežiūros priemonės.

3. Įstumkite skalbimo priemonių stalčiuką.

15.3 Dozavimo indelių / perjungimas

Dozavimo indelis  /  gali dozuoti minkštiklį  arba skystąjį skalbiklį . Gamykloje dozavimo indelis nustatytas minkštikliui. Jei norėtumėte, kad automatiškai būtų dozuojamas antras skystasis skalbiklis, perjunkite dozavimo indelį.

Pastabos

- Jei keičiate dozavimo indelio talpą, šiam dozavimo indeliui iš naujo nustatoma pagrindinė dozė.
- Jei abu dozavimo indelius norite naudoti skystajam skalbikliui, turite nustatyti tą dozavimo indelį, kuris naudojamas skalbiant. → "Mygtukai", Psl. 23

1. Maždaug 3 sekundes spauskite **i-DOS 2**.
2. Spaudykite **i-DOS 2**, kol ekrane bus parodyta  (skystasis skalbiklis) arba  (minkštiklis).
3. Norėdami išsaugoti nuostatą, šiek tiek palaukite.

15.4 Pagrindinės dozės nustatymas

Kad būtų galima naudoti išmanųjį dozavimą, nustatykite pagrindinę dozę, kuri bus pilama į dozavimo indelį. Pagrindinė dozė atitinka dozę, skalbiklio gamintojo nurodytą ant pakuotės. Nustatykite pagrindinę dozę, atitinkančią dozę, rekomenduojamą 4,5 kg normaliai nešvarių skalbinių. Atkreipkite dėmesį į vandens kietumą.

Patarimas. Pagrindinę dozę galima nustatyti ir programėlėje Home Connect.

1. Maždaug 3 sekundes spauskite **i-DOS 1**.
- ✓ Ekrane rodoma nustatyta pagrindinė dozė.
2. Norėdami pritaikyti nuostatą, paspauskite **^ / v**.
3. Norėdami išsaugoti nuostatą, šiek tiek palaukite.

Pastaba. Norėdami nustatyti pagrindinę dozę kitam dozavimo indeliui, pakartokite darbo etapus **i-DOS 2**.

16 Home Connect

Šis prietaisas palaiko kompiuterinius tinklus. Kad galėtumėte valdyti funkcijas Home Connect programėle, pritaikyti pagrindines nuostatas arba stebėti esamą darbo būseną, susiekite savo prietaisą su mobiliuoju galiniu prietaisu.

Home Connect paslaugos teikiamos ne visose šalyse. Home Connect funkcijos prieinamumas priklauso nuo to, ar Home Connect paslaugos teikiamos jūsų šalyje. Daugiau informacijos apie tai rasite: www.home-connect.com.

Programėlė Home Connect padės Jums, teikdama nurodymus per visą registravimosi procedūrą. Nustatykite vadovaudamiesi Home Connect programėlės instrukcijomis.

Patarimas. Taip pat atkreipkite dėmesį į nurodymus Home Connect programėlėje.

Pastabos

- Perskaitykite šioje naudojimo instrukcijoje pateiktus saugos nurodymus ir užtikrinkite, kad jų būtų laikomasi ir tada, kai valdote prietaisą Home Connect programėle.
→ "Sauga", Psl. 4

- Pačiame prietaise atliekamiems valdymo veiksams visada teikiama pirmumas. Tuo metu valdyti Home Connect programėle negalima.

16.1 Programėlės Home Connect diegimas

1. Įdiekite programėlę Home Connect savo mobiliajame įrenginyje.
2. Paleiskite programėlę Home Connect ir sukonfigūruokite Home Connect prieigą.

Programėlė Home Connect padės jums teikdama nuorodas per visą registravimosi procedūrą.

16.2 Home Connect diegimas

Reikalavimai

- Mobiliajame įrenginyje įdiegta programėlė Home Connect.
 - Prietaisas įrengimo vietoje prisijungęs prie namų WLAN („Wi-Fi“).
1. Maždaug 3 sekundes spauskite **Remote Start**.
 2. Vadovaukitės programėlėje Home Connect pateikiamomis instrukcijomis.

16.3 „Wi-Fi“ aktyvinimas prietaise

1. Maždaug 3 sekundes spauskite **Remote Start**.
 2. Spaudykite **Remote Start**, kol ekrane pasirodys "off".
 3. Norėdami aktyvinti „Wi-Fi“, paspauskite **II ▷**.
- ✓ Ekrane rodoma "on".

Pastabos

- Jei „Wi-Fi“ aktyvintas, ekrane pakaitomis rodoma "on" ir „Wi-Fi“ ryšio signalo stipris.

- Norėdami išjungti Home Connect nuostatas, maždaug 3 sekundes spauskite  **Remote Start**.

16.4 „Wi-Fi“ deaktyvinimas prietaise

1. Maždaug 3 sekundes spauskite  **Remote Start**.
 2. Spausdykite  **Remote Start**, kol ekrane pasirodys "on".
 3. Norėdami pasyvinti „Wi-Fi“, paspauskite  **II**.
- ✓ Ekrane rodoma "oFF".

Pastaba. Norėdami išjungti Home Connect nuostatas, maždaug 3 sekundes spauskite  **Remote Start**.

16.5 Programinės įrangos naujinio diegimas

Pastaba. Jei yra programinės įrangos naujinys, programėlėje Home Connect rodomas pranešimas.

- ▶ Norėdami įdiegti programinės įrangos naujinį, vadovaukitės programėlėje Home Connect pateikiamomis instrukcijomis.
- ✓ Kol diegiama, kai kurie valdymo pulto mygtukai yra užblokuoti.
- ✓ Įvykus trikčiai diegimas gali trukti iki 40 minučių. Neatkurkite tinklo nuostatų ar prietaiso gamyklinių nuostatų.

16.6 Prietaiso tinklo nuostatų atkūrimas

1. Maždaug 3 sekundes spauskite  **Remote Start**.
 2. Spausdykite  **Remote Start**, kol ekrane pasirodys "rES".
 3. Maždaug 3 sekundes spauskite  **II**.
- ✓ Atkuriamos tinklo nuostatos.

16.7 Nuotolinė paleistis

Norėdami aktyvinti nuotolinę paleistį, atblokuokite prietaisą per programėlę Home Connect.

Pastaba

Nuotolinė paleistis pasyvinama esant šioms sąlygoms:

- Prietaisas atidaromas.
- Paspaudžiamas  **Remote Start**.
- Nutrūksta elektros tiekimas.

Nuotolinės paleisties aktyvinimas

Reikalavimai

- Prietaiso durelės uždarytos.
- Skalbiklių stalčiukas įstumtas.
- ▶ Paspauskite  **Remote Start**.
- ✓ Šviečia  ir prietaisas yra parengtas paleisti naudojant nuotolinės paleisties funkciją programėlėje Home Connect.

Nuotolinės paleisties deaktyvinimas

- ▶ Paspauskite  **Remote Start**.
- ✓  užgęsta.

16.8 Nuotolinė diagnozė

Naudodamasi nuotoline diagnoze, klientų aptarnavimo tarnyba gali prieiti prie Jūsų prietaiso, jeigu Jūs kreipėtės į ją su tokiu pageidavimu, Jūsų prietaisas yra susietas su Home Connect serveriu ir nuotolinės diagnozės paslauga yra teikiama toje šalyje, kurioje Jūs naudojate prietaisą.

Patarimas. Daugiau informacijos bei nuorodų dėl nuotolinės diagnozės prieinamumo Jūsų šalyje rasite vietinio tinklalapio techninės priežiūros / pagalbos srityje: www.home-connect.com.

16.9 Duomenų apsauga

Atkreipkite dėmesį į nuorodas dėl duomenų apsaugos.

Jūsų prietaisui pirmą kartą užmezgus ryšį su prie interneto prijungtu namų kompiuteriniu tinklu, Jūsų prietaisas Home Connect serveriui perduoda tokių kategorijų duomenis (pradinė registracija):

- unikaliojo prietaiso žymą (kurią sudaro prietaiso kodai ir įmontuoto Wi-Fi komunikacijos modulio MAC adresas);
- Wi-Fi komunikacijos modulio saugos sertifikatą (ryšiui apsaugoti informacinių technologijų prasme);
- aktualią Jūsų buitinio prietaiso programinės ir aparatinės įrangos versiją;
- jei atlikta, prieš tai buvusios atstatos į gamyklinius nuostatus būseną.

Ši pradinė registracija parengia Home Connect funkcijų naudojimui ir ją reikia atlikti tik tada, kai pirmą kartą norite naudotis Home Connect funkcijomis.

Pastaba. Atkreipkite dėmesį, kad Home Connect funkcijas galima naudoti tik kartu su Home Connect programėle. Informaciją apie duomenų apsaugą galite pasižiūrėti Home Connect programėlėje.

17 Pagrindinės nuostatos

Savo prietaiso pagrindines nuostatas galite pritaikyti pagal asmeninius poreikius.


Pastaba. Nuostatas galite pritaikyti ir programėlėje Home Connect.

17.1 Pagrindinių nuostatų apžvalga

Pastaba. Atnaujinus programinę įrangą gali atsirasti papildomų funkcijų.

→ "Programinės įrangos naujinio diegimas", Psl. 38

Jei yra programinės įrangos naujins, daugiau informacijos pateikiama programėlėje Home Connect.

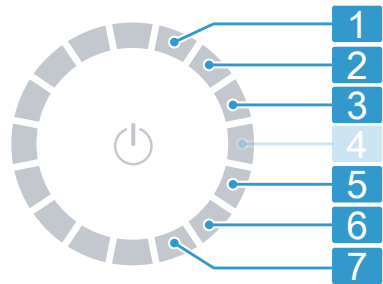

Programos pasirinkimo rankenėlė su programos padėtimis

- 1** Nustatomas programos pabaigos signalo garsumas:
0 (išjungta) – 4 (labai garsiai)
- 2** Nustatomas signalo garsumas pasirenkant mygtukais:
0 (išjungta) – 4 (labai garsiai)
- 3** Nustatomas ekrano ryškumas:
1 (mažas) – 4 (labai didelis)
- 5** Aktyvinamas (on) arba pasyvinamas (off) priminimas, kad reikia išvalyti būgną.
- 6** Rodomas užbaigtų programų (PC) skaičius.
- 7** Atkuriamos prietaiso gamyklinės nuostatos (rES).

17.2 Pagrindinių nuostatų keitimas

Reikalavimas. Ekrane rodomi visi papildomi mygtukai. → *Psl. 19*

1. Norėdami atverti pagrindines nuostatas, paspauskite **Basic Settings**.
2. Programos pasirinkimo rankenėle pasirinkite norimą pagrindinę nuostatą. → *Psl. 39*
3. Pritaikykite pagrindinę nuostatą:
 - Norėdami pakeisti vertę, paspauskite **^** arba **▼**.
 - Norėdami atkurti gamyklinę nuostatą, maždaug 3 sekundes spauskite **II** **D**.
4. Norėdami išeiti iš pagrindinių nuostatų, paspauskite **Basic Settings**.

18 Valymas ir priežiūra

Kad jūsų prietaisas ilgai gerai veiktų, rūpestingai jį valykite ir prižiūrėkite.

18.1 Būgno valymas

Jei dažnai skalbiate 40 °C ar žemesnėje temperatūroje, išvalykite būgną po 20 skalbimų, jei šviečia . Taip pat jį išvalykite, jei ilgai nenaudojote prietaiso. Valyti reikėtų ne rečiau nei vieną kartą per metus.

PERSPĖJIMAS **Sužeidimų pavojus!**

Nuolat skalbiant žemoje temperatūroje ir prietaiso nevėdinant, būgnas gali būti pažeistas ir sugadintas.

- ▶ Reguliariai įjunkite būgno valymo programą arba skalbkite ne žemesnėje nei 60 °C temperatūroje.
- ▶ Baigę naudoti prietaisą palikite atviras dureles ir sausai išvalykite skalbiklį stalčiuką.

- ▶ Pasirinkite programą **Cottons 90°C** arba būgno valymo programą programėlėje Home Connect.

Paleiskite programą be skalbinių, tačiau naudokite skalbimo miltelius su deguoniniu balikliu arba valymo priemone, skirta prietaiso vidaus priežiūrai.

→ *"Priedai", Psl. 31*

18.2 Skalbimo priemonių stalčiuko valymas


Jei į dozavimo indelį supiltą skystąjį skalbiklį ar minkštiklį norite pakeisti kitu gaminiu arba skalbimo priemonių stalčiukas užsiteršė, išvalykite skalbimo priemonių stalčiuką.

DĖMESIO!


Siurblio bloke yra elektrinių konstrukcinių dalių. Patekęs skystis gali pažeisti elektrines konstrukcines dalis.

- ▶ Niekada neplaukite siurblio bloko indaplovėje ir nenardinkite jo į vandenį.
 - ▶ Saugokite, kad ant elektros jungties kitos pusės nepatektų drėgmės, skalbiklio ir minkštiklio likučių.
1. Įjungiamas prietaiso parengties (budėjimo) režimas. → *Psl. 34*
 2. Ištraukite skalbiklį stalčiuką.


3. Spustelėkite įdėklą žemyn ir ištraukite skalbimo priemonių stalčiuką.

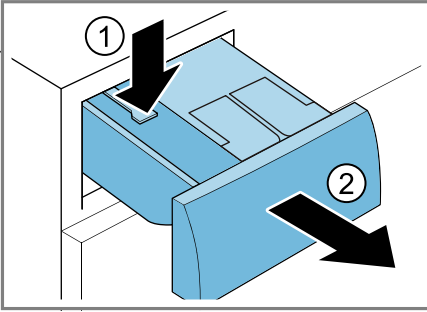


4. Išimkite siurblio bloką.

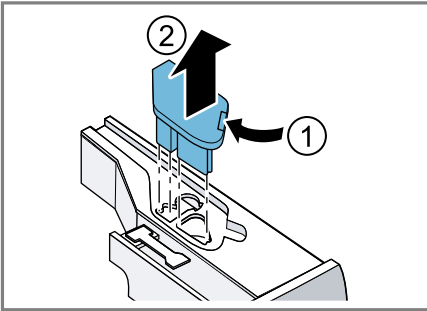


5. Atfiksukite skalbimo priemonių stalčiuko dangtelį ir jį nuimkite.

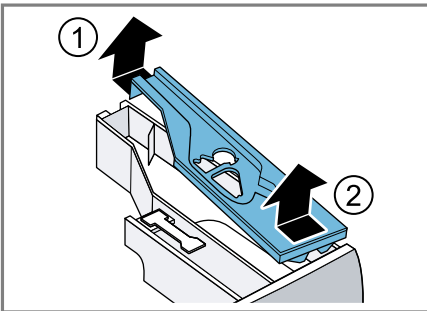


6. Ištuštinkite skalbimo priemonių stalčiuką.

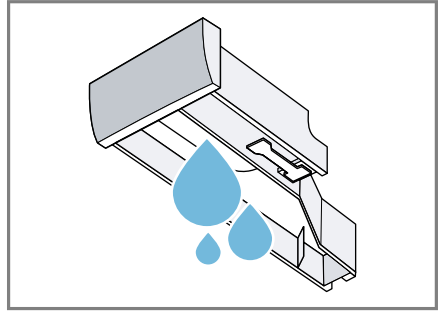



7. Nuvalykite siurblio bloką drėgna servetėle.

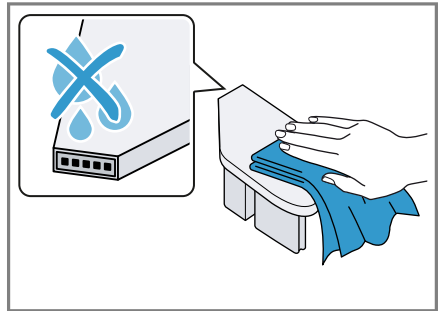


8. Skalbimo priemonių stalčiuką ir dangtelį nuvalykite minkšta drėgna servetėle arba išplaukite tekančiu vandeniu.

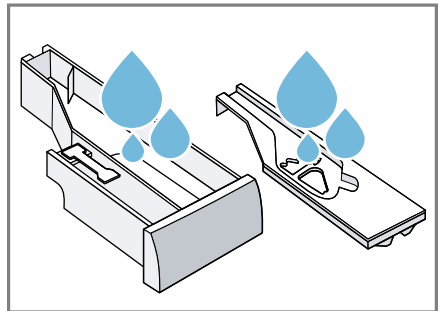

9. Palaukite, kol skalbimo priemonių stalčiukas, dangtelis ir siurbimo blokas išdžius, ir juos įdėkite į vietą.

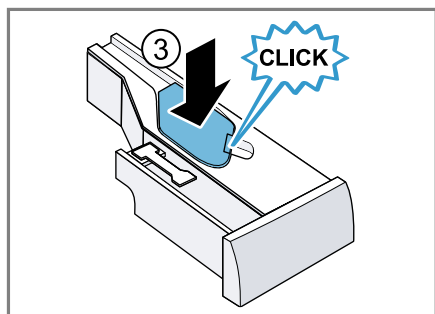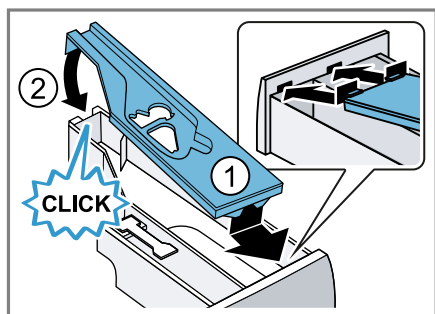

10. Nuvalykite skalbimo priemonių stalčiuko korpusą prietaise.

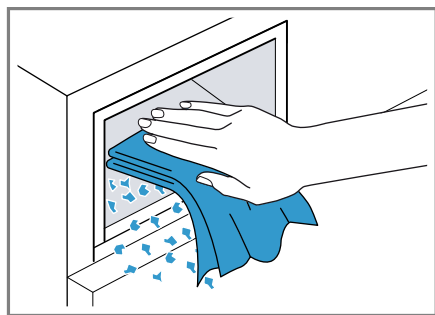

11. Įstumkite skalbiklių stalčiuką.





18.3 Pamulių siurblio valymas


Reguliariai, tačiau ne rečiau nei vieną kartą per metus, taip pat sutrikus pamulių siurblio veikimui, pvz., jam užsikimšus ar atsiradus tarškėjimui, jį išvalykite.

Pamulių siurblio ištuštinimas


1. Užsukite vandens čiaupą.
2. Įjungiamas prietaiso parengties (budėjimo) režimas. → Psl. 34
3. Atjunkite prietaiso tinklo kištuką nuo elektros tinklo.
4. Atidarykite techninės priežiūros sklendę ir ją išimkite.

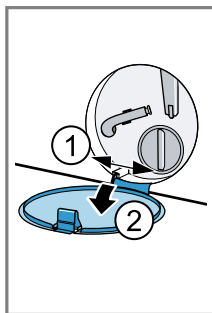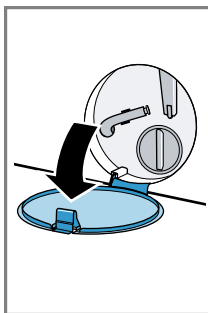

5. Po anga pastumkite talpyklą, tinkamą pamuilėms išleisti.

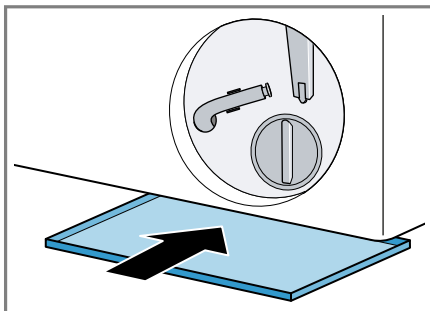


6. Išimkite iš laikiklio vandens išpylimo žarną.

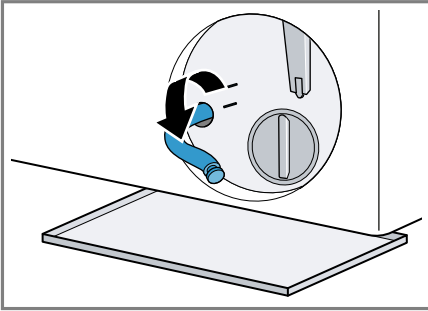


7. **⚠ PERSPĖJIMAS - Nusiplikimo pavojus!** Skalbiant aukštoje temperatūroje, pamuilės įkaista.
 ▶ Nelieskite karštų pamulių.


Kad skalbimo pamuilės ištėkėtų į talpyklą, nutraukite gaubtelį.

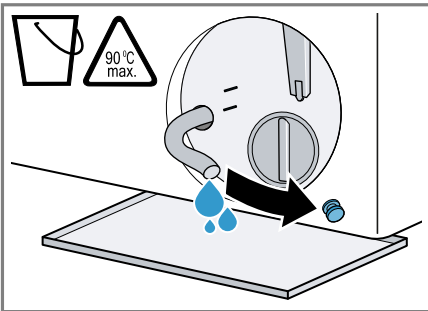

8. Ištuštinę užspauskite gaubtelį.

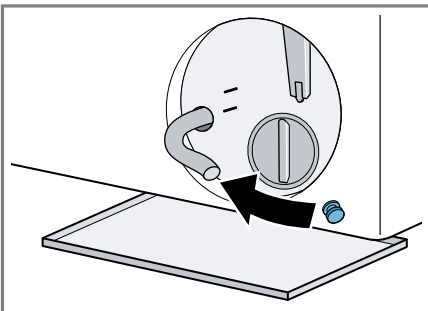


9. Įdėkite vandens išpylimo žarną į laikiklį.

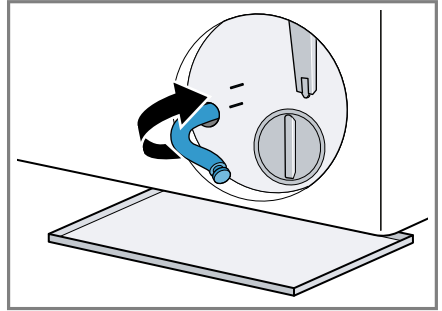

Pamulių siurblio valymas

Reikalavimas. Pamulių siurblys tuščias. → Psl. 42


- Kadangi pamulių siurblyje yra šiek tiek vandens, siurblio dangtelį reikia išsukti atsargiai.
 - Dėl didelių nešvarumų filtro įdėklas gali prilipti siurblio korpusui. Išvalykite nešvarumus ir išimkite filtro įdėklą.

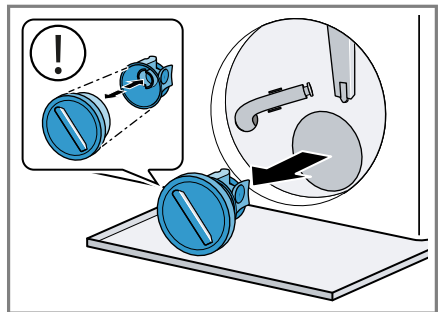


Siurblio dangtelį sudaro dvi konstrukcinės dalys, kurias valant galima išmontuoti.

lt Valymas ir priežiūra

2. Išvalykite siurblio vidų, siurblio dangtelio sriegį ir siurblio korpusą.

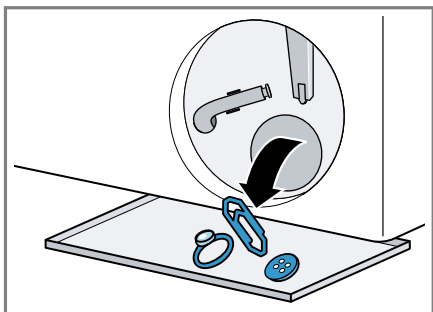


3. Įsitikinkite, kad sukasi abi sparnuotės.

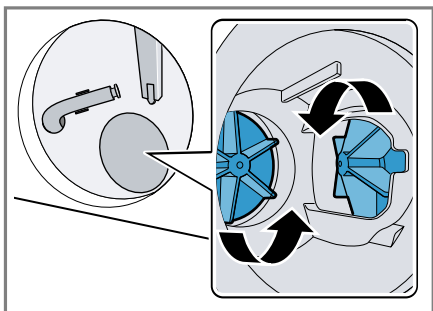


4. Uždėkite siurblio dangtelį.

- Įsitikinkite, kad tinkamai sumontavote siurblio dangtelio konstrukcines dalis.

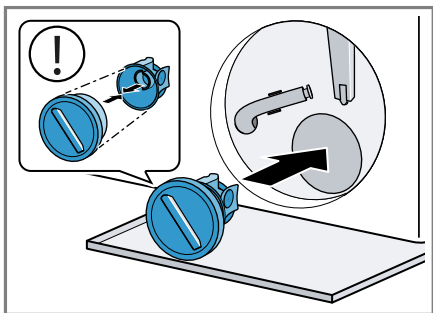


5. Iki galo užsukite siurblio dangtelį.

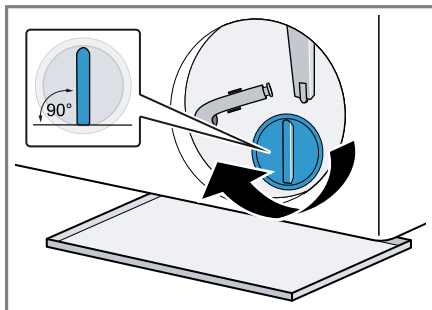

Siurblio dangtelio rankena turi būti vertikaliaje padėtyje.

6. Uždėkite ir uždarykite techninės priežiūros sklendę.

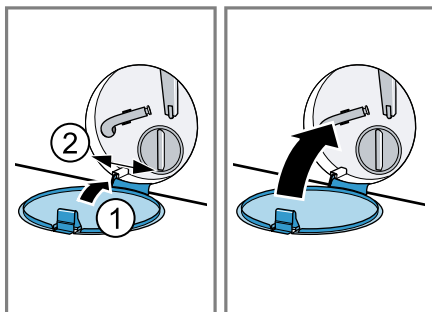


18.4 Įleidimo angos valymas guminiame žiede

Reguliariai tikrinkite, ar neužsikimšusi įleidimo anga guminiame žiede, jei reikia, išvalykite.

1. Atidarykite prietaiso dureles.

2. Ištraukite kamštį iš įleidimo angos.

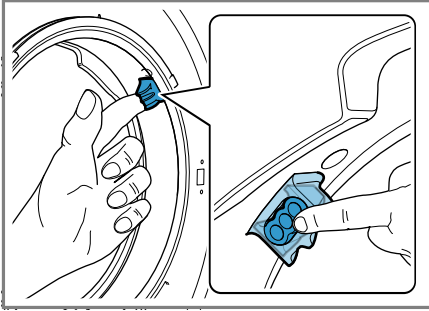

Pastaba. Nenaudokite smailių ar aštrių daiktų.

19 Sutrikimų šalinimas

Nedideles prietaiso triktis galite pašalinti ir patys. Prieš kreipdamiesi į klientų aptarnavimo tarnybą perskaitykite informaciją apie trikčių šalinimą. Taip išvengsite bereikalingų išlaidų.

ĮSPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus!

Netinkamai atlikti remonto darbai kelia pavojų.

- ▶ Niekada nekeiskite prietaiso techninės įrangos ar jo savybių.
- ▶ Atlikti prietaiso remonto darbus leidžiama tik to mokytam personalui.
- ▶ Prietaisą remontuoti leidžiama tik su originaliomis atsarginėmis dalimis.
- ▶ Siekiant išvengti rizikos, pažeidus šio prietaiso el. tinklo prijungimo kabelį, jį pakeisti turi gamintojas arba jo klientų aptarnavimo tarnyba arba kitas panašios kvalifikacijos specialistas.

Sutrikimas	Priežastis ir trikčių šalinimas
Ekranas nešviečia, mirksi II ►.	Aktyvus energijos taupymo režimas. ▶ Paspauskite II ►.
E:36 -10 / E:30 -80 Neišpumpuojamos pamuilės.	Vandens nutekėjimo žarna prijungta per aukštai, sulemta, prispausta arba neleistina pailginta. ▶ Patikrinkite, kaip įrengta vandens nutekėjimo žarna. → Psl. 14
	Užsikimšo nuotekų vamzdis arba vandens nutekėjimo žarna. ▶ Išvalykite nuotekų vamzdį ir vandens nutekėjimo žarną.
	Užsikimšo pamulių siurblys arba netinkamai sumontuotas siurblio dangtelis. ▶ Patikrinkite, ar siurblio dangtelis tinkamai sumontuotas. → Psl. 42 ▶ Išvalykite pamulių siurblij. → Psl. 42
	Per didelė skalbiklio dozė. ▶ Jei išmanioji dozavimo sistema pasyvinta, sumažinkite pagrindinę dozę. → Psl. 36 ▶ Jei dozuojuote ranka, kitą kartą skalbdami tokį pat kiekį skalbinių naudokite mažiau skalbiklio.
	Aktyvintas  . ▶ Paleiskite programą Spin arba vandeniui išpumpuoti tinkamą programą. → Psl. 27

Sutrikimas	Priežastis ir trikčių šalinimas
E:38 -25 -26	Užsikimšo pamulių siurblys. 1. Išvalykite būgną. → <i>Psl. 40</i> 2. Jei vis tiek nepavyksta pašalinti trikties, išvalykite pamulių siurbį. → <i>Psl. 42</i> Įleidimo anga guminiame žiede yra užblokuota. ▶ Išvalykite įleidimo angą guminiame žiede. → <i>Psl. 44</i>
E:10 -00 -10 -20	Užblokuotas išmaniosios dozavimo sistemos siurblys. 1. Išvalykite skalbiklių stalčiuką. → <i>Psl. 40</i> 2. Jei vis tiek nepavyksta pašalinti trikties, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. → <i>Psl. 54</i> Pastaba. Kol pašalinsite triktį, galite pasyvinti išmaniąją dozavimo sistemą ir dozuoti ranka. → <i>Psl. 23</i>
H:32	Prietaisas nutraukė gręžimo ciklą, nes netolygiai pasiskirstė skalbiniai. ▶ Iš naujo paskirstykite skalbinius būgne.
E:30 -10 / 	Užsuktas vandens čiaupas. ▶ Atsukite vandens čiaupą. Vandens įtekėjimo žarna sulinkusi arba prispausta. ▶ Patikrinkite, kaip įrengta vandens įtekėjimo žarna. → <i>Psl. 14</i> Užsikimšęs sietas prie vandens įvado. ▶ Išvalykite vandens įvado sieta. Vandens slėgis per mažas. ▶ Patikrinkite, ar vanduo iš vandens čiaupo išleidžiamas pakankamu slėgiu. Sugedo vandens lygio matavimo sistema. Atsiradus klaidos pranešimui, prietaisas pradeda išsiurbimą. 1. Maždaug 5 minutes palaukite, kol išsiurbimas bus baigtas. 2. Paleiskite prietaisą iš naujo. Jei reikia, išsiurbimas pradedamas iš naujo. 3. Jei vis tiek nepavyksta pašalinti trikties, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. → <i>Psl. 54</i>
E:35 -10	Prietaisas yra nesandarus. 1. Užsukite vandens čiaupą. 2. Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. → <i>Psl. 54</i>

Sutrikimas	Priežastis ir trikčių šalinimas
E:30 -20	Kritinė veikimo triktis. ► Užsukite vandens čiaupą. Atsiradus klaidos pranešimui, prietaisas pradeda išsiurbimą. 1. Maždaug 5 minutes palaukite, kol išsiurbimas bus baigtas. 2. Paleiskite prietaisą iš naujo. Jei reikia, išsiurbimas pradedamas iš naujo. 3. Jei vis tiek nepavyksta pašalinti trikties, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. → <i>Psl. 54</i> Per didelė skalbiklio dozė. ► Jei dozuojate ranka, kitą kartą skalbdami tokį pat kiekį skalbinių naudokite mažiau skalbiklio. Įpilta papildomo vandens. ► Prietaisui veikiant nepilkite papildomai vandens.
Visi kiti trikčių kodai.	Veikimo sutrikimas 1. Norėdami paleisti prietaisą iš naujo, maždaug 5 sekundes spauskite . 2. Jei triktis įvyksta dar kartą, mažiausiai 30-iai sekundžių atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. Ištraukite jungimo prie elektros tinklo kabelio kištuką arba saugiklių dėžutėje išjunkite saugiklį. 3. Jei vis tiek nepavyksta pašalinti trikties, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. → <i>Psl. 54</i> Paskambinę nurodykite tikslų klaidos pranešimą. Jei įmanoma, pateikite trikties nuotraukas ir vaizdo įrašus.
	Skalbiklių stalčiukas įstumtas ne iki galo. ► Iki galo įstumkite skalbiklių stalčiuką. Netinkamai įdėtas siurblio blokas. ► Patikrinkite, ar siurblio blokas tinkamai įstatytas. → <i>Psl. 40</i>
 arba didelis putų kiekis.	Per didelė skalbiklio dozė. ► Įmaišykite vieną valgomąjį šaukštą minkštiklio į 0,5 litro vandens ir šį mišinį supilkite į rankinio dozavimo skyrelį (tik ne tuomet, kai skalbiate lauko, sporto drabužius arba drabužius su pūkų užpildu). ► Jei išmanioji dozavimo sistema pasyvinta, sumažinkite pagrindinę dozę. → <i>Psl. 36</i> ► Jei dozuojate ranka, kitą kartą skalbdami tokį pat kiekį skalbinių naudokite mažiau skalbiklio.

Sutrikimas	Priežastis ir trikčių šalinimas
	Reikia išvalyti būgną. ► Išvalykite būgną. → <i>Psl. 40</i>
Ekranas ir mygtukai nereaguoja.	Programinės įrangos triktis. 1. Norėdami paleisti prietaisą iš naujo, maždaug 5 sekundes spauskite  2. Jei triktis įvyksta dar kartą, mažiausiai 30-iai sekundžių atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. Ištraukite jungimo prie elektros tinklo kabelio kištuką arba saugiklių dėžutėje išjunkite saugiklį.
Home Connect veikia netinkamai.	Galimos įvairios priežastys. 1. Atkurkite prietaiso tinklo nuostatas. → <i>Psl. 38</i> 2. Iš naujo įdiekite Home Connect. → <i>Psl. 37</i> ► Pasirinkite www.home-connect.com .
Negalima paspausti i-DOS 1/i-DOS 2 .	Pasirinktai programai arba vykstančiam programos etapui negalima naudoti išmaniojo dozavimo. ► Naudokite rankinio dozavimo skyrelį. → <i>Psl. 36</i>
Neįsijungia programa.	Aktyvinta apsauga nuo vaikų. ► Pasyvinkite apsaugą nuo vaikų. → <i>Psl. 35</i> Aktyvintas Ready . ► Patikrinkite, ar aktyvinta Ready . → <i>Psl. 24</i> Skalbiklių stalčiukas įstumtas ne iki galo. ► Iki galo įstumkite skalbiklių stalčiuką.
Programa pertraukta arba nutraukta, tačiau nepavyksta atidaryti durelių.	Per aukšta temperatūra. ► Paleiskite programą Rinse arba palaukite, kol sumažės temperatūra. Vandens lygis per aukštas. ► Paleiskite programą Spin arba vandeniui išpumpuoti tinkamą programą. → <i>Psl. 27</i>
Nutrūkus elektros tiekimui nepavyksta atidaryti durelių.	Durelės užrakintos. ► Dabar atidarykite dureles ranka. → <i>Psl. 53</i>
Įjungus programą būgnas trūkčioja.	Tai ne klaida. Paleistas vidinis variklio bandymas. Nieko daryti nereikia.
Būgnas sukasi, bet vanduo neįteka.	Tai ne klaida. Įkrovos užfiksavimo funkcija aktyvi ilgiausiai 2 minutes. Nieko daryti nereikia.
Būgne nematyti vandens.	Tai ne klaida. Vandens lygis yra žemiau matomos srities. Nieko daryti nereikia.

Sutrikimas	Priežastis ir trikčių šalinimas
Gręžimo ciklas kelintą kartą pradeda veikti iš naujo.	Tai ne klaida. Prietaisas kelis kartus perskirsto skalbinius. Nieko daryti nereikia.
Gręždamas prietaisas vibruoja, juda, skleidžia didelius garsus.	Prietaisas netinkamai išlygiuotas. ► Išlygiuokite prietaisą. → <i>Psl. 15</i> Neužfiksuotos prietaiso kojėlės. ► Užfiksuokite prietaiso kojeles. → <i>Psl. 15</i> Nenuimtos transportavimo apsaugos. ► Nuimkite transportavimo apsaugas. → <i>Psl. 12</i>
Nepasiekiamas didelis gręžimo apsukų skaičius.	Prietaisas lygina netolygumus sumažindamas gręžimo sūkių skaičių. Nieko daryti nereikia.
Vykstant skalbimo procesui pasikeičia programos trukmė.	Tai ne klaida. Programos eiga optimizuojama elektronine įranga, dėl didelio putų kiekio įjungiamas papildomas skalavimo ciklas arba lyginamas netolygumas. Nieko daryti nereikia.
Ūžimo, šnypštimo, zirzimo arba siurbimo garsai.	Tai ne klaida. Įplaunamas vanduo, dozuojamas skalbiklis ir priežiūros priemonė, atliekami veikimo bandymai arba išpumpuojamos pamuilės. Nieko daryti nereikia.
Klaksėjimas, tarškėjimas pamulių siurblyje.	Į pamulių siurbį pateko pašalinis objektas. ► Išvalykite pamulių siurbį. → <i>Psl. 42</i>
Išplaunama nepakankamai gerai arba skalbiniuose lieka skalbiklio likučių.	Skalbiklyje gali būti vandenyje netirpių medžiagų ir jos lieka ant skalbinių. ► Paleiskite programą Rinse arba išdžiovinę skalbinius išvalykite juos šepetėliu. Patikrinkite, ar į dozavimo indelį įpilta tinkamo skalbiklio ir ar jis nesutirštėjo. 1. Patikrinkite, ar skalbiklis yra tinkamas. → <i>Psl. 32</i> 2. Patikrinkite, ar nesutirštėjo į dozavimo indelį įpiltas skalbiklis. 3. Jei skalbiklis yra netinkamas arba sutirštėjo, ištuštinkite dozavimo indelį ir jį išvalykite. → <i>Psl. 40</i> Netinkamai nustatyta pagrindinė dozė. ► Nustatykite pagrindinę dozę. → <i>Psl. 36</i>

Sutrikimas	Priežastis ir trikčių šalinimas
Pasibaigus programai Iron Assist  ant tekstilės gaminių matomos drėgnos dėmės.	Tekstilės gaminius sudrėkino iš būgno arba nuo durių lašantys vandens lašai. Lašelių susidaro dėl susikondensavusių garų arba liekamosios drėgmės pasibaigus anksčiau naudotai skalbimo programai. ▶ Išlyginkite tekstilės gaminius arba pakabinkite juos, kad išdžiūtų.
Baigus gręžti skalbiniai yra per drėgni.	Nustatytas nedidelis gręžimo apskukų skaičius. ▶ Paleiskite programą Spin. ▶ Kitą kartą skalbdami nustatykite didesnį gręžimo apskukų skaičių. Prietaisas lygina netolygumus sumažindamas gręžimo sūkių skaičių. 1. Iš naujo paskirstykite skalbinius būgne. 2. Paleiskite programą Spin.
Skalbiniai susiglamžo.	Pasirinkta programa netinka tekstilės rūšiai. ▶ Nustatykite tinkamą programą. → <i>Psl. 27</i> Nustatytas didelis gręžimo sūkių skaičius. ▶ Kitą kartą skalbdami nustatykite mažesnį gręžimo apskukų skaičių. Netinkama įkrova. ▶ Atkreipkite dėmesį į didžiausią galimą įkrovą tam tikroms programoms. → <i>Psl. 27</i> ▶ Paruoškite skalbinius. → <i>Psl. 31</i>
Iš vandens įtekėjimo žarnos bėga vanduo.	Netinkamai prijungta arba pažeista vandens įtekėjimo žarna. ▶ Patikrinkite, kaip įrengta vandens įtekėjimo žarna. → <i>Psl. 11</i> Pastebėję pažeidimą, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. → <i>Psl. 54</i>
Iš vandens nutekėjimo žarnos bėga vanduo.	Netinkamai prijungta arba pažeista vandens nutekėjimo žarna. ▶ Patikrinkite, kaip įrengta vandens nutekėjimo žarna. → <i>Psl. 11</i> Jei vandens nutekėjimo žarna pažeista, pakeiskite ją.
Po durių išbėga vandens.	Dėl nešvarumų duriuose arba guminėje tarpinėje atsiranda nesandarių vietų. ▶ Išvalykite dureles, guminę tarpinę.


Sutrikimas	Priežastis ir trikčių šalinimas
Prietaise atsirado kvapas.	Dėl drėgmės ir skalbiklių likučių gali atsirasti bakterijų. ▶ Išvalykite būgną. → <i>Psl. 40</i> ▶ Kai prietaiso nenaudojate, palikite dureles ir skalbimo priemonių stalčiuką atidarytus, kad išdžiūtų likęs vanduo.

19.1 Avarinio atrakinimo įtaisas

Durelių atrakinimas

Reikalavimas. Pamulių siurblys tuščias. → Psl. 42

1. **DĖMESIO!** Ištekantis vanduo gali padaryti materialinės žalos.
 - ▶ Neatidarykite durelių, jei per stiklą matyti vandens.
- Įrankiu patraukite avarinio atrakinimo įtaisą žemyn ir jį atleiskite.

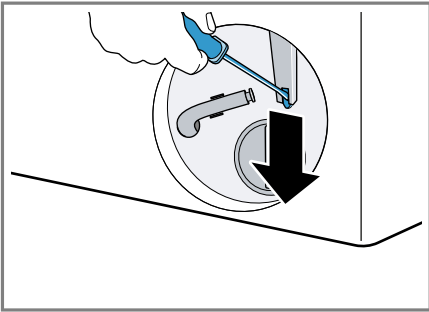

- ✓ Durelių užraktas atrakintas.
2. Įdėkite techninės priežiūros sklenę ir ją užfiksuokite.
 3. Uždarykite techninės priežiūros sklenę.

20 Transportavimas, sandėliavimas ir atliekų tvarkymas

20.1 Prietaiso išmontavimas


1. Uzsukite vandens čiaupą.
2. Ištuštinkite vandens įtekėjimo žarną.
3. Įjungiamas prietaiso parengties (budėjimo) režimas. → Psl. 34
4. Ištraukite iš lizdo prietaiso tinklo kištuką.

5. Išleiskite pamuiles.
→ "Pamuilių siurblio valymas", Psl. 42
6. Atjunkite žarnas.
7. Ištuštinkite dozavimo indelį.

20.2 Transportavimo apsaugų montavimas

Kad išvengtumėte pažeidimų transportuodami, užfiksuokite prietaisą transportavimo apsaugomis.

1. Atsuktuvu nusukite 4 dengiamuosius gaubtelius.

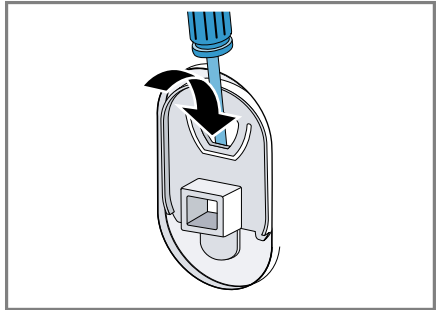

Dengiamuosius gaubtelius išsaugokite.

2. Įstatykite 4 transportavimo apsaugas.
→ "Transportavimo apsaugų nuėmimas", Psl. 12

20.3 Prietaiso eksploataavimo atnaujinimas

- ▶ Daugiau informacijos žr.
→ "Pastatymas ir prijungimas", Psl. 11 ir
→ "Skalbimo be skalbinių įjungimas", Psl. 16.

20.4 Seno prietaiso utilizavimas

Jei ekologiškai utilizuosite prietaisą, jame esančias vertingas medžiagas bus galima panaudoti vėl.

ĮSPĖJIMAS

Žalos sveikatai pavojus!

Vaikai gali užsisklęsti prietaise, o tada kiltų pavojus jų gyvybei.

- ▶ Nestatykite prietaiso už durų, kurios blokuoja prietaiso dureles arba trukdo joms atsidaryti.
- ▶ Ištraukite nebenaudojamo prietaiso el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką, tada nupjaukite el. tinklo prijungimo kabelį ir sugadinkite prietaiso durelių užraktą taip, kad prietaiso durelės nebeužsidarytų.

1. Ištraukite el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką.
2. Nupjaukite el. tinklo prijungimo kabelį.
3. Prietaiso atliekas tvarkykite pagal aplinkosaugos taisykles.

Kur ir kaip šiuo metu galima priimti atliekas, teiraukitės prietaiso pardavėjo arba savivaldybėje.



Šis prietaisas yra pažymėtas pagal Europos bendrijos direktyvą 2012/19/ES dėl naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Ši direktyva apibrėžia visoje ES galiojančią naudotų prietaisų grąžinimo ir perdirbimo tvarką.

21 Klientų aptarnavimo tarnyba

Kaip reikalaujama Ekologinio projektavimo direktyvoje, prietaiso funkcijoms svarbių originalių atsarginių dalių Europos ekonominėje erdvėje mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje gausite įsigyti ne trumpiau kaip 10 metų nuo prietaiso pateikimo rinkai.

Pastaba. Kol taikoma gamintojo garantija, klientų aptarnavimo tarnybos paslaugos yra nemokamos.

Daugiau informacijos apie garantijos galiojimo laiką ir Jūsų šalyje galiojančias garantijos sąlygas gausite mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje, iš savo prekybos atstovų arba rasite mūsų interneto svetainėje.

Kreipiantis į klientų aptarnavimo tarnybą reikės nurodyti jūsų turimo prietaiso gaminio numerį (E-Nr.), pagaminimo numerį (FD) ir eilės numerį (Z-Nr.).

Klientų aptarnavimo tarnybos kontaktinius duomenis rasite pridedamame klientų aptarnavimo tarnybų sąrašė arba mūsų interneto svetainėje.

21.1 Gaminio numeris (E-Nr.), pagaminimo numeris (FD) ir eilės numeris (Z-Nr.)

Produkto numerį (E-Nr.), pagaminimo numerį (FD) ir eilės numerį (Z-Nr.) rasite savo prietaiso specifikacijų lentelėje.

Atsižvelgiant į modelį, specifikacijų lentelė yra:

- ant vidinės durelių pusės;
- ant vidinės techninės priežiūros sklendės pusės;
- ant prietaiso nugarėlės.

Kad prietaiso duomenis ir klientų aptarnavimo tarnybos telefono numerį visada turėtumėte po ranka, duomenis galite užsirašyti.

21.2 AQUA-STOP garantija

Be garantinių pretenzijų pardavėjui pagal pirkimo sutartį ir mūsų suteikiamos gamintojo garantijos, papildomai atliekame keitimą toliau nurodytomis sąlygomis.

- Jeigu dėl mūsų „Aqua-Stop“ sistemos defektų kiltų potvynis, tai mes kompensuosime nuostolius, kuriuos patirs privatūs naudotojai. Norint garantuoti vandens saugą, prietaisas turi būti prijungtas prie elektros tinklo.
- Ši garantija galioja per visą prietaiso naudojimo trukmę.
- Kad būtų galima pateikti reikalavimus dėl garantijos suteikimo, prietaisas su „Aqua-Stop“ turi būti tinkamai įrengtas ir prijungtas pagal mūsų instrukciją; „Aqua-Stop“ ilginamoji dalis (originalus priedas) taip pat turi būti sumontuota tinkamai. Mūsų garantija netaikoma sugedusioms tiekimo sistemoms arba armatūroms, esančioms iki „Aqua-Stop“ jungties prie vandens čiaupo.
- Prietaisų su „Aqua-Stop“ jums iš esmės nereikia prižiūrėti, kai dirbate, arba vėliau apsaugoti užsukant vandens čiaupą. Tik jei ruošiatės ilgiau nebūti namie, pvz., kelioms savaitėms išvažiuojate atostogauti, reikia užsukti vandens čiaupą.

22 Sąnaudos

Toliau pateikta informacija nurodoma atsižvelgiant į ES ekologinio projektavimo direktyvą. Kitoms programoms, o ne **Eco 40-60**, nurodytos vertės yra orientacinės ir pateiktos remiantis EN 60456 standartu. Tam buvo pasyvinata automatinio dozavimo funkcija.

Nuoroda dėl palyginamosios patikros: pasyvinkite automatinio dozavimo funkciją, nebent tikrinama būtent ši funkcija.

Programa	Įkrova (kg)	Programos trukmė (h:min.) ¹	Energijos sąnaudos (kWh/ciklas) ¹	Vandens sąnaudos (l/ciklas) ¹	Maksimali temperatūra (°C) 5 min. ¹	Gręžimo sūkių skaičius (sūk./min.) ¹	Liekamoji drėgmė (%) ¹
Eco 40-60 ²	10,0	3:57	0,660	69,0	30	1600	43,50
Eco 40-60 ²	5,0	2:59	0,320	49,0	25	1600	46,00
Eco 40-60 ²	2,5	2:50	0,168	33,0	23	1600	44,60
Cotton 20 °C	10,0	3:30	0,570	100,0	24	1600	46,00
Cotton 40 °C	10,0	3:30	1,410	100,0	43	1600	46,00
Cotton 60 °C	10,0	3:17	2,290	100,0	62	1600	46,00
Cotton 40 °C + Pre-wash	10,0	3:59	1,510	111,0	42	1600	46,00
Easy Care 40 °C	4,0	2:29	0,820	51,0	44	1200	33,00
Mix 40 °C	4,0	1:04	0,700	44,0	42	1400	53,00
Wool/ Handwash 30 °C	2,0	0:36	0,210	40,0	24	800	30,00

¹ Tikrosios vertės gali būti kitokios, nes jos priklauso nuo vandens slėgio, kiekio, įleidžiamo vandens temperatūros, aplinkos, temperatūros, skalbinių rūšies, kiekio ir nešvarumo lygio, naudojamo ploviklio, tiekiamos elektros srovės svyravimo ir pasirinktų papildomų funkcijų.

² Patikros programa pagal ES ekologinio projektavimo direktyvą ir ES reglamentą dėl energijos vartojimo efektyvumo žymėjimo vykdoma naudojant šaltą vandenį (15 °C).

23 Techniniai duomenys

Prietaiso aukštis	84,5 cm
Prietaiso plotis	59,8 cm
Prietaiso ilgis	59,0 cm
Prietaiso ilgis už-darius dureles	64,8 cm
Prietaiso ilgis ati-darius dureles	109,0 cm
Svoris	78,1 kg
Maksimali įkrova	10,0 kg
Tinklo įtampa	220-240 V, 50 Hz
⇒ Minimali in-staliacijos sau-giklio galia	10 A
Nominalioji galia	2300 W
Imamoji galia	■ Parengties (budėjimo) režimas: 0,50 W ■ Neišjungta bū-sena: 0,50 W ■ Trukmė, kol bus nustatytas tinklinis pa-rengties reži-mas („Wi-Fi“): 5 min. ■ Parengties tinkle režimas („Wi-Fi“): 2,00 W
Vandens slėgis	■ Mažiausiai: 100 kPa (1 bar) ■ Daugiausiai: 1000 kPa (10 bar)
Vandens įtekėji-mo žarnos ilgis	150 cm

Vandens nutekė-jimo žarnos ilgis 150 cm

Jungimo prie tinklo laido ilgis 210 cm

Šiame gaminyje sumontuoti F energijos efektyvumo klasės šviesos šaltiniai. Šviesos šaltinį galima įsigyti kaip atsarginę dalį; ji keisti leidžiama tik kvalifikuotiems specialistams. Daugiau informacijos apie savo modelį rasite internete adresu <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1985930>¹. Šis žiniatinklio adresas susietas su oficialia ES produktų duomenų baze EPREL.

24 Atitikties deklaracija

BSH Hausgeräte GmbH patvirtina, kad prietaisas su funkcija Home Connect atitinka esminius reikalavimus ir susijusias nuorodas, pateiktas Direktyvoje 2014/53/EU.

Išsamią RED atitikties deklaraciją rasite internete adresu www.bosch-home.com, prietaiso gaminio puslapyje, prie papildomų dokumentų.



2,4 GHz juosta (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

5 GHz juosta (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 150 mW

¹ Galioja tik Europos ekonominės bendrijos šalyse

It Atitikties deklaracija

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	JK (NI)			
5 GHz WLAN („Wi-Fi“): skirtas naudoti tik patalpose.									
AL	BA	MD	ME	MK	RS	JK	UA		
5 GHz WLAN („Wi-Fi“): skirtas naudoti tik patalpose.									



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001958669 (040709)

It