

Przed pierwszym użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi i zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Konfiguracja funkcji Home Connect

Wskazówka: Połączyć urządzenie z urządzeniem mobilnym. Aplikacja Home Connect umożliwia wygodne dokonywanie ustawień.

1. Zainstalować aplikację Home Connect w mobilnym urządzeniu końcowym i postępować zgodnie z poleceniami aplikacji.
2. Przy użyciu aplikacji Home Connect zeskanować kod QR.



Przegląd ustawień twardości wody

W tym miejscu można znaleźć przegląd możliwych ustawień twardości wody. Tabela zawierająca jednostki stosowane w różnych krajach znajduje się w instrukcji obsługi.

Przedział twardości	mmol/l	Wartość ustawienia
miękka	0 - 1,1	H:00
miękka	1,2 - 1,4	H:01

średnia	1,5 - 1,8	H:02
średnia	1,9 - 2,1	H:03
średnia	2,2 - 2,9	H:04
twarda	3,0 - 3,7	H:05
twarda	3,8 - 5,4	H:06
twarda	5,5 - 8,9	H:07

Ustawianie zmiękczacza

1. Nacisnąć
2. Nacisnąć Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby otworzyć menu ustawień podstawowych.
 - ✓ Wyświetlacz pokazuje H:xx.
 - ✓ Wyświetlacz pokazuje **set**.
3. Nacisnąć — lub + odpowiednią ilość razy, aż zostanie ustawiony odpowiedni stopień twardości wody.
4. Nacisnąć Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby zapisać ustawienia.

Programy


Parametry programów stanowią laboratoryjne wartości pomiarowe zgodne z normą europejską EN 60436. Wartości zużycia są zależne od wybranego programu i wybranej funkcji dodatkowej.

Przy wyłączonym dozowniku nabyłyszczacza lub braku nabyłyszczacza zmienia się czas trwania programu.

Program	1) Czas trwania [h:min] 2) Zużycie energii [kWh] 3) Woda [l]
Intensywny 70°	1) 2:25 - 2:35 2) 1,150 - 1,250 3) 11,5 - 13,5
Auto 45-65°	1) 1:40 - 2:45 2) 0,750 - 1,250 3) 7,0 - 15,5
Eco 50°	1) 4:30 2) 0,543 3) 9,0
Nocny 50° ¹	1) 4:00 2) 0,950 3) 10,8
Szkló 40°	1) 1:45 - 1:50 2) 0,750 - 0,800 3) 12,0 - 13,8
Speed 60°	1) 1:29 2) 1,000 3) 11,0
Speed 45°	1) 0:29 ² 2) 0,750 3) 10,3
Czyszczenie zmywarki	1) 2:10 2) 1,350 3) 15,2
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0

¹ Program nadający się na noc: dłuższy czas trwania programu, za to bardzo cicho.

² połowa wsadu normowanego

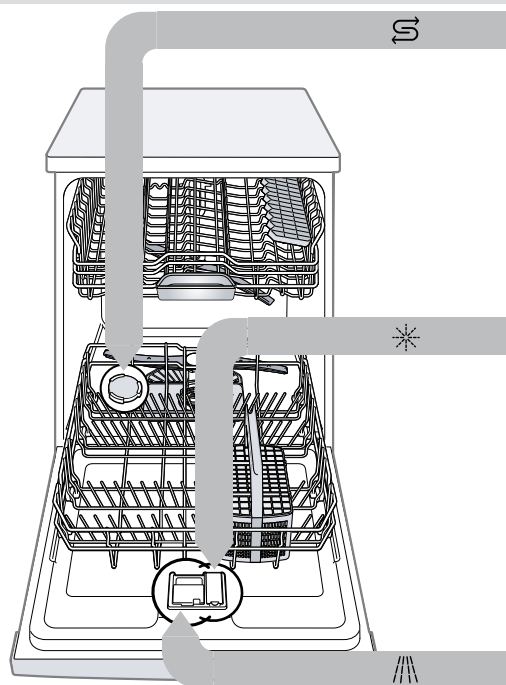


Napełnianie zbiornika solą specjalną

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, pojemnik na sól specjalną należy napełniać dopiero bezpośrednio przed uruchomieniem programu.

1. Odkręcić i zdjąć pokrywę zbiornika na sól specjalną.
2. Przy pierwszym uruchomieniu: napełnić cały zbiornik wodą.


3. Napełnić zbiornik na sól specjalną tą solą. Woda jest wypierana ze zbiornika i odpływa. Nigdy nie napełniać tego zbiornika środkiem czyszczącym.

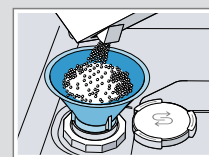


4. Założyć i zakręcić pokrywę zbiornika.

Napełnianie zbiornika nabyłyszczaczem

1. Nacisnąć wypust pokrywy zbiornika nabyłyszczacza ① i podnieść ②.

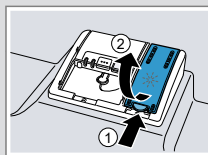


2. Napełnić zbiornik nabyłyszczaczem do poziomu znacznika max.

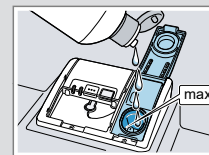


3. Zamknąć pokrywę zbiornika nabyłyszczacza.
 - ✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

Napełnianie zbiornika środkiem czyszczącym

1. Wsypać środek czyszczący do suchego pojemnika na środek czyszczący.

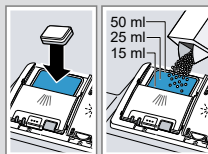

2. Zamknąć pokrywę pojemnika na środek czyszczący.
 - ✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

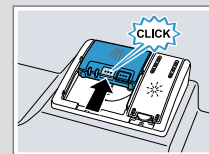

Obsługa

1. Włożyć naczynia. W zmywarce należy zmywać wyłącznie przystosowane do tego naczynia. Usuwać z naczyń grubsze resztki potraw. Sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie obracać.
2. Napełnić zbiornik środkiem czyszczącym.
3. Włączyć urządzenie .
4. Ustawić program.
5. Uruchomić program Start.
6. Po zakończeniu programu wyjąć naczynia.



7. Aby przerwać program, nacisnąć Reset 4 sec. przez ok. 4 sekund. Program zostaje przerwany i zakończony po upływie ok. 1 minuty.

Czyszczenie filtrów

1. Po każdym zmywaniu należy kontrolo-
wać filtry pod kątem odfiltrowanych
resztek.

2. Obrócić filtr
zgrubny w kie-
runku przeciwi-
nym do kierunku
ruchu wskazó-
wek zegara ① i
wyjąć system fil-
trujący ②.

3. Zdjąć mikrofiltr
pociągając go w
dół.

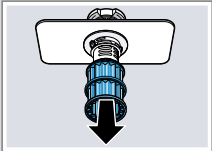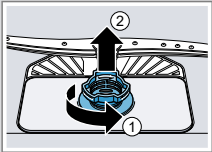


4. Ścisnąć zatrzaski
① i wyjąć do gó-
ry filtr zgrubny ②.

5. Umyć filtry pod bieżącą wodą.

6. Zmontować system filtrujący.

7. Włożyć system filtrujący do urządzenia i
obrócić filtr zgrubny w kierunku ruchu
wskazówek zegara.
Uważać, by strzałki znalazły się naprze-
ciwko sobie.

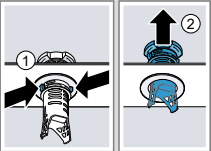
- Czyszczenie ramion spryskujących
- Czyszczenie górnego ramienia spryskującego patrz instrukcja obsługi.



1. Odkręcić górne ramie spryskujące ①
zdzjąć je do dołu ②.

2. Wyciągnąć dolne ramie spryskujące
do góry.

3. Pod bieżącą wodą sprawdzić dysze wylotowe ramion sprysku-
jących pod kątem niedrożności, w razie potrzeby usunąć ciała
obce.

4. Założyć dolne ramie spryskujące.
✓ Ramie spryskujące zostaje słyszalnie zablokowane.

5. Założyć i przykręcić górne ramie spryskujące.

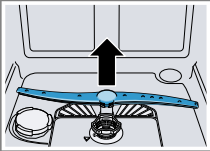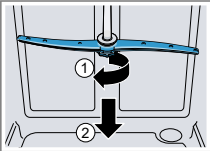
- Wyczyścić pompę odpływową
1. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.

2. Wyjąć system filtrujący.

3. Ręcznie wyczerpać resztki wody.



4. Podważyć pokrywę pompy łyżką i
chwycić za mostek.

5. Podnieść pokrywę pompy ukośnie do wewnątrz i wyjąć.

6. Usunąć resztki potraw i ciała obce z obszaru wirnika.


7. Założyć pokrywę pompy ① i wcisnąć ją
na dół ②.
✓ Pokrywa pompy zostaje słyszalnie za-
blokowana.

8. Założyć system filtrujący.

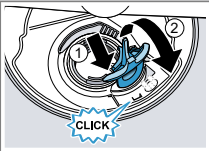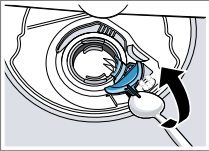
- Usuwanie usterek
- | Usterka | Przyczyna i rozwiązywanie problemów |
|--|---|
| Świecą na zmianę wska-
zania E:32-00 lub świeci
wskaźnik dopływu wody. | Wąż dopływowy wody jest załamany.
▶ Ułożyć wąż dopływowy wody bez załamania.

Zakrecony zawór wody.
▶ Otworzyć zawór wody.

Zawór wody jest zakleszczony lub pokryty kamieniem.
▶ Otworzyć zawór wody.
Natężenie przepływu wody przy otwartym dopływie musi wy-
nosić przynajmniej 10 l/min.

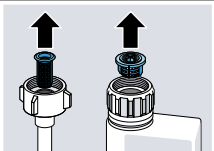Zatkane sita w króćcu węża dopływowego lub węża funkcji AquaStop.
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Odłączyć wtyczkę urządzenia od gniazda sieciowego.
3. Zakręcić zawór wody.
4. Odkręcić króciec przyłącza wody.
5. Wyjąć filtr z węża dopływowe-
go wody |
| |  |
| | 6. Wyczyścić filtr.
7. Włożyć filtr do węża dopływowego wody.
8. Przykręcić króciec przyłącza wody.
9. Sprawdzić szczelność przyłącza wody.
10. Zapewnić zasilanie prądem.
11. Włączyć urządzenie. |
- | Usterka | Przyczyna i rozwiązywanie problemów |
|--|---|
| Świecą na zmianę wska-
zania E:61-02. | Pompa odpływowa jest zablokowana.
▶ Wyczyścić pompę odpływową.

Poluzowana osłona pompy odpływowej
▶ Prawidłowo zablokować osłonę pompy odpływowej. |
| Świecą na zmianę wska-
zania E:92-40. | Filtry są zanieczyszczone lub zatkane.
▶ Wyczyścić filtry. |
| Resztki potraw na naczyniach. | Naczynia są ułożone za blisko siebie lub przepełniony kosz.
1. Rozmieścić naczynia tak, by było między nimi dość wolnego
miejsca.
Strumienie wody muszą docierać do powierzchni naczyń.
2. Unikać kontaktu między mytymi przedmiotami.

Ruch obrotowy ramienia spryskującego jest zablokowany.
▶ Rozmieścić naczynia w sposób niezakłócający ruchu obroto-
wego ramienia spryskującego. |
| | Dysze ramion spryskujących są zatkane.
▶ Wyczyścić ramiona spryskujące. |
| | Filtry są zanieczyszczone.
▶ Wyczyścić filtry. |
| | Filtry są osadzone filtry i/lub nie są poprawnie zablokowane.
1. Prawidłowo włożyć filtry.
2. Zablokować filtry. |
| | Wybrano za słaby program zmywania.
▶ Wybrać intensywniejszy program zmywania.
▶ Dopasować czułość systemu czujnikowego. |
- | Usterka | Przyczyna i rozwiązywanie problemów |
|---|--|
| Możliwe do usunięcia
smugi na szkle, szkle me-
talizowanym i sztućcach. | Za duża ilość nabyłszczacza.
▶ Ustawić dozownik nabyłszczacza na niższy poziom.

Brak nabyłszczacza.
▶ Uzupełnić nabyłszczacz. |
| Ślady rdzy na sztućcach. | Niewystarczająca odporność sztućców na rdzewienie. Dotyczy
część ostrzy noży.
▶ Używać nierdzewnych naczyń.

Sztućce rdzewieją także wtedy, gdy zmywane są z nimi inne
przedmioty podatne na rdzewienie.
▶ Nie zmywać przedmiotów podatnych na rdzewienie. |
| Resztki środka czyszczą-
cego znajdują się w komo-
rze na środek czyszczący
lub w pojemniku na tabletki. | Środek czyszczący nie został wypłukany ze względu na blokadę
ramion spryskujących przez naczynia.
▶ Upewnić się, że ramiona spryskujące nie są zablokowane i
mogą się swobodnie obracać. |
| Wszystkie diody LED świe-
cą lub migają albo pro-
gram zmywania nie jest
kontynuowany. | System elektroniczny rozpoznał błąd.
▶ Naciskać przyciski włącznika-wyłącznika przez mniej więcej
4 sekundy.
Urządzenie zostanie zresetowane i ponownie uruchomione. |