

**⚠ Pre prve upotrebe uređaja, pročitajte uputstvo za upotrebu i napomene za bezbednost koje su tamo navedene.**

**Podešavanje aplikacije Home Connect**

**Savet:** Povežite uređaj sa mobilnim krajnjim uređajem. Aplikacija Home Connect vam omogućuje lak unos svih podešavanja.

- 1. Skenirajte sledeći QR kôd.  
Preko QR koda možete da instalirate aplikaciju Home Connect i povežete uređaj.
- 2. Pratite uputstva u aplikaciji Home Connect.



**Pregled podešavanja stepena tvrdoće vode**

Ovde ćete naći pregled vrednosti stepena tvrdoće vode koje možete da podešavate. Tabelu sa jedinicama specifičnim za određenu zemlju možete da pronađete u uputstvu za upotrebu.

| Opseg tvrdoće | mmol/l  | Podešena vrednost |
|---------------|---------|-------------------|
| meka          | 0–1,1   | H:00              |
| meka          | 1,2–1,4 | H:01              |
| srednja       | 1,5–1,8 | H:02              |
| srednja       | 1,9–2,1 | H:03              |
| srednja       | 2,2–2,9 | H:04              |
| tvrd          | 3,0–3,7 | H:05              |
| tvrd          | 3,8–5,4 | H:06              |
| tvrd          | 5,5–8,9 | H:07              |

**Podešavanje uređaja za omekšavanje vode**

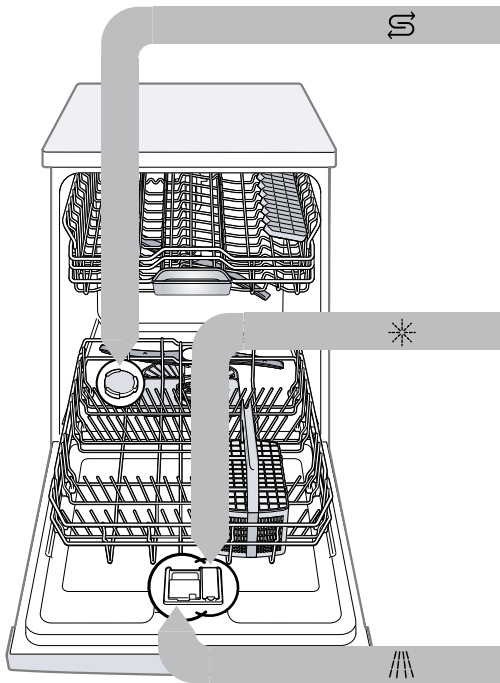
- 1. Pritisnite
- 2. Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritisnite Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.  
✓ Na displeju se prikazuje H:xx.  
✓ Na displeju se prikazuje **set**.
- 3. Pritisnite ili sve dok se ne podesi odgovarajući stepen tvrdoće vode.
- 4. Da biste sačuvali podešavanja, pritisnite Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.

**Programi**

Programski podaci su laboratorijske merne vrednosti prema evropskom standardu EN 60436. Vrednosti potrošnje su orijentacione vrednosti (osim Eco) i zavise od izabranog programa i izabrane dodatne funkcije. Pri isključenom uređaju za sredstvo za ispiranje ili nedostatku sredstva za ispiranje menja se vreme trajanja programa.

| Program                     | 1) Trajanje [h:min]<br>2) Potrošnja energije [kWh]<br>3) Voda [l] |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Intenzivno 70°              | 1) 2:25 - 2:30<br>2) 1,150 - 1,250<br>3) 10,5 - 13,5              |
| <b>Auto</b><br>Auto 45°-65° | 1) 1:40 - 2:40<br>2) 0,680 - 1,300<br>3) 7,0 - 15,5               |
| <b>Eco</b><br>Eco 50°       | 1) 4:55<br>2) 0,543<br>3) 9,5                                     |
| Intelligent                 | 1) 2:25 - 2:30<br>2) 0,750 - 0,800<br>3) 11,5 - 12,0              |
| Tiho 50° <sup>1</sup>       | 1) 4:00<br>2) 0,800<br>3) 10,5                                    |
| Staklo 40°                  | 1) 1:40 - 1:45<br>2) 0,750 - 0,800<br>3) 11,1 - 13,7              |
| Express 60°                 | 1) 1:29<br>2) 1,050<br>3) 11,0                                    |
| Održavanje uređaja          | 1) 2:10<br>2) 1,350<br>3) 15,0                                    |
| Favourite                   | 1) 0:15 - 0:15<br>2) 0,050 - 0,050<br>3) 4,0 - 4,0                |

<sup>1</sup> Program koji je pogodan za noć: produženo vreme trajanja programa, zato jako tiho.

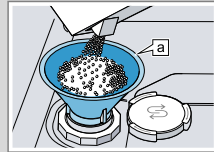


**Sipanje specijalne soli**

Da biste izbegli oštećenja uređaja, specijalnu so sipajte u rezervoar za specijalnu so isključivo neposredno pre pokretanja programa.

- 1. Odvrtite poklopac sa rezervoara za specijalnu so i skinite ga.
- 2. Prilikom prvog puštanja u rad: rezervoar potpuno napunite vodom.

- 3. Sipajte specijalnu so u rezervoar. Voda se potiskuje u rezervoaru i otiče. Nipošto nemojte da sipate sredstvo za pranje posuđa.

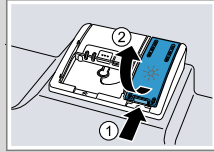


Levak

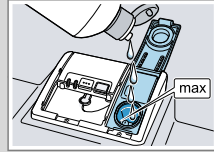
- 4. Postavite poklopac na rezervoar i zavrtnite ga.

**Ulivanje sredstva za ispiranje**

- 1. Pritisnite vezicu na poklopcu rezervoara za sredstvo za ispiranje i podignite je .



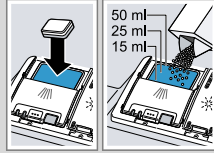
- 2. Ulijte sredstvo za ispiranje do oznake max.



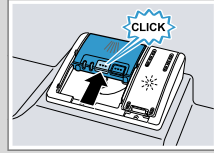
- 3. Zatvorite poklopac na rezervoaru za sredstvo za ispiranje.  
✓ Poklopac će se čujno učvrstiti.

**Sipanje sredstva za pranje posuđa**

- 1. Sredstvo za pranje sipajte samo u suhu komoru za sredstvo za pranje.



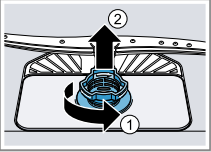
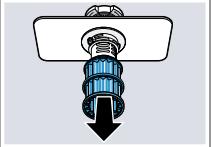
- 2. Zatvorite poklopac komore za sredstvo za pranje.  
✓ Poklopac će se čujno učvrstiti.



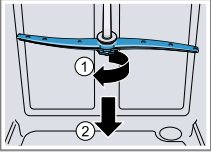
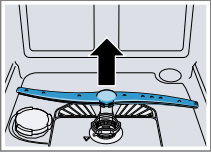
**Način postupanja**

- 1. Rasporedite posuđe.
- 2. Sipajte sredstvo za pranje posuđa.
- 3. Uključite uređaj .
- 4. Podesite program.
- 5. Startujte program Start.
- 6. Po završetku programa, izvadite posuđe.
- 7. Da biste prekinuli program, pritisnite Reset 4 sec. oko 4 sekunde.  
Program će se prekinuti, a zatim nakon oko 1 minuta završiti.

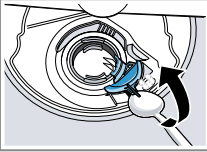
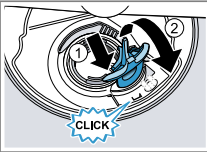
### Čišćenje sita

1. Posle svakog pranja posuđa proverite da li u sitima ima ostataka.
  2. Okrenite sito sa velikim otvorima suprotno od smera kretanja kazaljke na satu ① i izvadite sistem sita ②.
  3. Skinite mikrosito povlačeći ga nadole.
  4. Stisnite oba jezička za učvršćivanje ① i izvucite sito sa velikim otvorima povlačeći ga nagore ②.
  5. Očistite elemente sita pod mlazom tekuće vode.
  6. Sklopite sistem sita.
  7. Umetnite sistem sita u uređaj, a zatim sito sa velikim otvorima okrenite u smeru kretanja kazaljke na satu. Vodite računa da se oznake u obliku strelica nalaze jedna naspram druge.
- 
- 

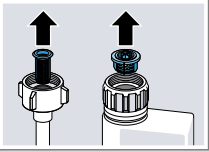
### Čišćenje prskalica

1. Odvrnite gornju prskalicu ① i skinite je povlačenjem nadole ②.
  2. Donju prskalicu skinite povlačenjem nagore.
  3. Proverite da li na izlaznim mlaznicama prskalica ima začepljenja tako što ćete ih postaviti pod mlaz tekuće vode i po potrebi uklonite strana tela.
  4. Umetnite donju prskalicu.  
✓ Prskalice će se čujno učvrstiti.
  5. Umetnite gornju prskalicu i zavrtnite je.
- 
- 

### Čišćenje pumpe za otpadnu vodu

1. Isključite uređaj iz strujne mreže.
  2. Izvadite sistem sita.
  3. Pokupite preostalu vodu.
  4. Podignite poklopac pumpe koristeći kašiku i uhvatite ga za nastavak.
  5. Podignite poklopac pumpe ukoso prema unutra i skinite ga.
  6. Odstranite ostatke hrane i strana tela u području propelera pumpe.
  7. Postavite poklopac pumpe ①, a zatim ga pritisnite nadole ②.  
✓ Poklopac pumpe će se čujno učvrstiti.
  8. Montirajte sistem sita.
- 
- 

### Otklanjanje smetnji

| Kvar                                                             | Uzrok i rešavanje problema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:32-00 svetli naizmenično ili svetli prikaz za do-<br>vod vode. | Dovodno crevo je presavijeno.<br>► Dovodno crevo položite bez izvijanja.<br>Slavina za vodu je zatvorena.<br>► Otvorite slavinu za vodu.<br>Slavina za vodu je pritegnuta ili začepljena kamencem.<br>► Otvorite slavinu za vodu.<br>Kada je dovod vode otvoren, količina protoka mora iznositi najmanje 10 l/min.<br>Začepljena su sita u priključku za vodu dovodnog ili AquaStop creva.<br>1. Isključite uređaj.<br>2. Izvucite mrežni utikač.<br>3. Zatvorite slavinu za vodu.<br>4. Odvrnite priključak za vodu.<br>5. Izvadite sito iz dovodnog creva |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                  | 6. Očistite sito.<br>7. Postavite sito u dovodno crevo.<br>8. Pritegnite priključak za vodu.<br>9. Proverite nepropustljivost priključka za vodu.<br>10. Uspostavite napajanje strujom.<br>11. Uključite uređaj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Kvar                        | Uzrok i rešavanje problema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:61-02 svetli naizmenično. | Blokirana je pumpa za otpadnu vodu.<br>► Očistite pumpu za otpadnu vodu.<br>Nije učvršćen poklopac pumpe za otpadnu vodu<br>► Pravilno učvrstite poklopac pumpe za otpadnu vodu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| E:92-40 svetli naizmenično. | Sita su zaprljana ili začepljena.<br>► Očistite sita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ostaci hrane na posuđu.     | Posuđe je suviše zbijeno raspoređeno ili je korpa za posuđe prepunjena.<br>1. Rasporedite posuđe tako da ima dovoljno slobodnog prostora.<br>Mlazevi iz prskalica moraju da dopru do posuđa.<br>2. Izbegavajte naleganje.<br>Blokirano je okretanje prskalica.<br>► Posuđe raspodelite tako da ne sprečava okretanje prskalica.<br>Začepjene su mlaznice prskalica.<br>► Očistite prskalice.<br>Sita su zaprljana.<br>► Očistite sita.<br>Sita su pogrešno umetnuta i/ili nisu učvršćena.<br>1. Pravilno umetnite sita.<br>2. Učvrstite sita.<br>Izabran je previše slab program pranja posuđa.<br>► Izaberite intenzivniji program pranja.<br>► Prilagodite osetljivost sistema senzora. |

| Kvar                                                                                                  | Uzrok i rešavanje problema                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na čašama, čašama sa metalnim izgledom i na priboru za ručavanje nastaju muzge koje se mogu ukloniti. | Količina dodavanja sredstva za ispiranje je previsoko podešena.<br>► Podesite uređaj za sredstvo za ispiranje na niži stepen.<br>Nije sipano sredstvo za ispiranje.<br>► Sipajte sredstvo za ispiranje.                                                            |
| Tragovi rđe na priboru za ručavanje.                                                                  | Pribor za ručavanje nije dovoljno otporan na rđu. Oštrice noževa su često jače pogođene.<br>► Koristite pribor za ručavanje otporan na rđu.<br>Pribor za ručavanje rđa i kada se zajedno sa njim peru delovi koji rđaju.<br>► Nemojte da perete delove koji rđaju. |
| Ostaci sredstva za pranje u komori za sredstvo za pranje ili u prihvatnoj posudi za tablete.          | Posuđe blokira prskalice pa sredstvo za pranje ne može da se ispere.<br>► Uverite se da prskalice nisu blokirane i da mogu slobodno da se okreću.                                                                                                                  |
| Sve LED lampice svetle ili trepere ili se program pranja posuđa ne nastavlja.                         | Elektronska oprema je prepoznala grešku.<br>► Pritiskajte glavni prekidač na oko 4 sekunde.<br>Uređaj se resetuje i ponovo pokreće.                                                                                                                                |