

SIEMENS

SN97T801CE

Diskmaskin



SV Bruksanvisning



Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and
discover exclusive services and offers.



Det finns mer information och förklaringar online. Scanna QR-koden på omslaget.



Innehållsförteckning

1 Säkerhet	3	7.3 Intelligent	20
1.1 Allmänna anvisningar	3	8 Extrafunktioner	20
1.2 Användning för avsett ändamål	4	9 Utrustning	21
1.3 Begränsning av användarkretsen	4	9.1 Övre diskorg	21
1.4 Säker installation	4	9.2 Hylla	22
1.5 Säker användning	6	9.3 glassZone	22
1.6 Skadad maskin	7	9.4 Undre diskorg	22
1.7 Risker för barn	8	9.5 Vikpinnar	23
1.8 Säkerhetssystem	9	9.6 Bestickorg	23
2 Förhindrande av saksador	9	9.7 Besticklåda	24
2.1 Säker installation	9	9.8 Diskorghöjder	24
2.2 Säker användning	10	10 Före första användningen	25
3 Barnspärr	10	10.1 Första idrifttagningen	25
3.1 Elektrisk barnsäkring	10	11 Avhärldningssystem	25
4 Miljöskydd och sparsamhet	10	11.1 Översikt över inställningar för vattenhårdhet	26
4.1 Förpackningsmaterialet	10	11.2 Inställning av avhärldningssystemet	26
4.2 Att spara energi	10	11.3 Specialsalt	26
4.3 Zeolittorkning	10	11.4 Avstängning av avhärldningssystemet	27
4.4 Sensorer	11	11.5 Regenerera avhärldningssystemet	27
4.5 autoOpen Dry	11	12 Sköljglanssystem	28
5 Uppställning och anslutning	12	12.1 Sköljglans	28
5.1 Medföljande tillbehör	12	12.2 Inställning av sköljglansdosing	28
5.2 Uppställning och anslutning av maskinen	12	12.3 Avstängning av sköljglanssystemet	29
5.3 Avloppsanslutning	12	13 Diskmedel	29
5.4 Vattenanslutning	12	13.1 Lämpliga diskmedel	29
5.5 Elanslutning	13	13.2 Olämpliga diskmedel	30
6 Lär känna	14	13.3 Anmärkningar beträffande diskmedel	30
6.1 Maskin	14	13.4 Påfyllning av diskmedel	31
6.2 Kontroller	15	14 Diskgods	31
7 Program	17		
7.1 Anvisningar för provningsanstalter	19		
7.2 Favourite	19		

14.1 Glasskador och skador på diskgoods	32	18.2 Rengöringsmedel	40
14.2 Inläggning av diskgoods	32	18.3 Tips för maskinvården	40
14.3 Uttagning av diskgoods	33	18.4 Maskinvård 	41
15 Användningsprincip	34	18.5 Silssystem	42
15.1 Öppning av maskinluckan	34	18.6 Rengöring av sprayarmar	43
15.2 Starta maskinen	34	18.7 Rengöring av glassZone	43
15.3 Inställning av program	34	19 Avhjälpning av fel	44
15.4 Inställning av extrafunktion ...	34	19.1 Rengöring av avloppspumpen	49
15.5 Inställning av tidsförval	34	20 Transport, lagring och avfallshantering	50
15.6 Start av program	34	20.1 Demontering av maskinen	50
15.7 Avbrott av program	35	20.2 Fryssäkring av maskinen	50
15.8 Avslutande av program	35	20.3 Transport av maskinen	50
15.9 Avstängning av maskinen	35	20.4 Omhändertagande av begagnade apparater	50
16 Grundinställningar	35	21 Kundtjänst	51
16.1 Översikt över grundinställningar	35	21.1 Produktnummer (E-nr.), tillverkningsnummer (FD) och serienummer (Z-nr.)	51
16.2 Ändring av grundinställningar	38	21.2 AQUA-STOP-garanti	51
16.3 Inställning av tidpunkt	38	22 Tekniska data	52
17 Home Connect	38	22.1 Information om fri och Open Source-programvara	52
17.1 Ställa in Home Connect	39	23 Överensstämmelseförklaring	53
17.2 Remote Start 	39		
17.3 Smart Start ¹	39		
17.4 Dataskydd	40		
18 Rengöring och skötsel	40		
18.1 Rengöring av diskutrym-met	40		



1 Säkerhet

Föl säkerhetsanvisningarna nedan.

1.1 Allmänna anvisningar

- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.

¹ Allt efter apparatens utrustning

- Anslut inte enheten om den har transportskador.

1.2 Användning för avsett ändamål

Använd bara enheten för:

- för att diska hushållsporslin.
- I slutna utrymmen i hemmet och i liknande sammanhang som t.ex. kök för medarbetare i butiker, kontor och liknande, på jordbruksgårdar, för gäster på hotell, motell och andra typiska boendemiljöer samt pensionat.
- upp till 2500 m höjd över havet.

1.3 Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

Låt inte barn under 8 års ålder komma i närheten av apparaten och anslutningsledningen.

1.4 Säker installation

WARNING – Risk för personskador!!

Osakkunnig installation kan orsaka personskador.

- Följ bruksanvisningen och monteringsinstruktionerna när du ställer upp och ansluter maskinen.

WARNING – Risk för elstötar!!

Obehöriga installationer är farliga.

- Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- Använd alltid den medföljande sladden till den nya enheten.
- Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.

- ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter.
- ▶ Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
- ▶ Om apparaten är inbyggd måste nätanslutningsledningens stickkontakt vara fritt tillgänglig eller, ifall fri tillgång inte är möjlig, den fasta elinstallationen innehålla en inbyggd fränkiljare enligt anläggningsbestämmelserna.
- ▶ Se noga till när apparaten ställs upp att nätanslutningsledningen inte blir klämd eller skadad.

Det är farligt att skära av tilloppsslangen eller att sänka ned Aqua Stop-ventilen i vatten.

- ▶ Sänk aldrig ned plasthöljet i vatten. Plasthöljet på tilloppsslangen innehåller en elektrisk ventil.
- ▶ Skär aldrig av tilloppsslangen. Det finns elektriska anslutningsledningar i tilloppsslangen.

⚠ VARNING – Brandrisk!!

Det är farligt att använda förlängningssladdar och otillåtna adapttrar.

- ▶ Använd inte förlängningsnätkablar eller grenuttag.
- ▶ Använd enbart adapttrar och nätanslutningskablar som är godkända av tillverkaren.
- ▶ Om nätanslutningskabeln är för kort och ingen längre nätanslutningskabel finns tillgänglig måste du kontakta en behörig elektriker för att anpassa byggnadens elinstallation.

Kontakt mellan maskinen och installationsledningar kan orsaka defekter hos installationsledningarna, t.ex. gasrör och elektriska ledningar. Gas från ett korroderat gasrör kan antändas. En skadad elledning kan orsaka kortslutning.

- ▶ Se noga till att det finns minst 5 cm avstånd mellan maskinen och installationsledningarna.

⚠ VARNING – Risk för personskador!!

Gångjärnen rör sig när skåpdörren öppnas och stängs och kan orsaka personskador.

- ▶ Om underbyggnadsapparater eller integrerbara apparater inte står i en nisch och en sidovägg därmed blir åtkomlig måste om-

rådet kring gångjärnen kläs in på sidan. Inklädnadsdelarna kan köpas hos återförsäljare eller genom vår kundtjänst.

⚠ VARNING – Vältrisk!!

Osakkunnig installation kan medföra att maskinen välter.

- ▶ Underbyggnadsmaskiner eller integrerbara maskiner får bara monteras under en hel arbetsbänk som är fast förbunden med intilliggande skåp.

1.5 Säker användning

⚠ VARNING – Risk för allvarlig hälsoskada!!

Om säkerhetsföreskrifterna och användningsinstruktionerna på diskmedels- och sköljglansförpackningar inte följs finns risk för allvarliga hälsoskador.

- ▶ Följ säkerhetsföreskrifterna och användningsinstruktionerna på diskmedels- och sköljglansförpackningar.

⚠ VARNING – Explosionsrisk!!

Lösningsmedel i maskinens diskutrymme kan orsaka explosioner.

- ▶ Tillsätt inga lösningsmedel i diskutrymmet.

Starkt frätande alkaliska eller starkt syrahaltiga diskmedel i kombination med aluminiumföremål i maskinens diskutrymme kan orsaka explosioner.

- ▶ Använd aldrig starkt frätande alkaliska eller starkt syrahaltiga diskmedel, i synnerhet sådana som används inom hantverk eller industri, t.ex. för maskinvård, i kombination med aluminiumföremål (t.ex. fettfilter i spiskåpor eller aluminiumkastruller).

⚠ VARNING – Risk för personskador!!

En öppen maskinlucka kan orsaka personskador.

- ▶ Öppna maskinluckan bara för att lägga in och ta ut diskgoods, så förhindrar du olyckor t.ex. på grund av snubbling.
- ▶ Sitt eller stå aldrig på den öppna maskinluckan.

Knivar och husgeråd med vassa spetsar kan orsaka personskador.

- ▶ Lägg in knivar och husgeråd med vassa spetsar med spetsen nedåt i bestickkorgen, på knivhyllan eller i besticklådan.

⚠ VARNING – Skållningsrisk!!

Om maskinluckan öppnas under programförloppet kan hett vatten spruta ut ur maskinen.

- ▶ Var försiktig när du öppnar maskinluckan under programförloppet.

⚠ VARNING – Risk för elstötar!!

Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.

- ▶ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
- ▶ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.

Skadad sladdisolering är farligt.

- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med heta maskindelar eller värmekällor.
- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller kanter.
- ▶ Vecka, kläm och ändra aldrig sladden.

⚠ VARNING – Risk för brännskador!!

Zeolitbehållarens utblåsningsöppning blir varm och kan orsaka brännskador.

- ▶ Vidrör aldrig zeolitbehållarens utblåsningsöppning.

1.6 Skadad maskin**⚠ VARNING – Risk för elstötar!!**

Skadad maskin eller sladd är farligt.

- ▶ Slå inte på skadad enhet.
- ▶ Använd aldrig en apparat med sprucken trasig yta.
- ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet och stäng vattenkranen om maskin eller sladd är skadade.
- ▶ Ring service. → *Sid. 51*

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.

- Om nätkabeln eller apparatens anslutningskabel skadas måste den bytas ut mot en speciell nätkabel eller anslutningskabel som du kan beställa från tillverkaren eller tillverkarens kundtjänst.

1.7 Risker för barn

WARNING – Kvävningsrisk!!

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

- Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- Låt inte barn leka med smådelar.

Barn kan stänga in sig i maskinen och kvävas.

- Använd barnsäkringen om en sådan finns.
- Låt aldrig barn leka med maskinen eller manövrera den!

WARNING – Risk för hälsoskada!!

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

WARNING – Risk för krosskador!!

Vid högt monterade maskiner kan barn bli fastklämda mellan maskinluckan och underliggande skåpdörrar.

- Håll uppsikt på barnen när du öppnar och stänger maskinluckan.

WARNING – Risk för kemskaador!!

Sköljmedel och diskmedel kan orsaka frätskador i munnen, svalget och ögonen.

- Förvara sköljglans och diskmedel oåtkomligt för barn.
- Låt inte barn komma i närheten av en öppen maskin. Vattnet i diskutrymmet går inte att dricka. Det kan fortfarande finnas rester av diskmedel och sköljglans i det.

⚠ VARNING – Risk för personskador!!

Barn kan sticka in sina små fingrar i uppfångningsskålens slitsar och skada sig.

- Låt inte barn komma i närheten av en öppen maskin.

1.8 Säkerhetssystem

Skydda barn från de risker som maskinen kan orsaka.

Maskinen har en barnspärr → *Sid. 10.*

2 Förhindrande av sakskador**2.1 Säker installation****OBS**

Osakkunnig installation av maskinen kan orsaka sakskador.

- Om diskmaskinen monteras under eller ovanför andra hushållsapparater måste du följa informationen om montering i kombination med diskmaskinen i monteringsinstruktionerna för de aktuella hushållsapparaterna.
- Om ingen information finns eller om monteringsinstruktionerna inte innehåller några sådana anvisningar måste du fråga tillverkaren av de aktuella hushållsapparaterna så att du är säker på att det går att montera diskmaskinen ovanför eller under andra hushållsapparater.
- Om det inte finns någon information från tillverkaren får du inte montera diskmaskinen ovanför eller under hushållsapparaterna.
- För att en säker drift av alla hushållsapparater ska garanteras måste du dessutom följa monteringsinstruktionerna för diskmaskinen.

- Montera inte diskmaskinen under en spishäll.
- Installera inte maskinen i närheten av värmekällor, t.ex. värmeelement, värmemagasin, ugnar eller andra apparater som alstrar värme.

Kontakt mellan maskinen och vattenledningarna kan medföra korrosion av vattenledningen, och vattenledningen kan bli otät.

- Se till att det finns minst 5 cm avstånd mellan maskinen och vattenledningen. De medföljande ledningarna för vatten- och avloppsanslutning berörs inte av detta.

Ändrade eller skadade vattenslangar kan ge sak- och enhetsskador.

- Vik, kläm, ändra eller kapa inte vattenslangarna.
- Använd bara medföljande vattenslangar eller originalreservslangar.
- Återanvänd aldrig gamla vattenslangar.

För lågt eller högt vattentryck kan påverka maskinens funktion negativt.

- Kontrollera att vattentrycket i vattenledningssystemet är lägst 50 kPa (0.5 bar) och högst 1000 kPa (10 bar).
- Överskrider vattentrycket maxvärdet, så måste du installera en tryckreduceringsventil mellan dricksvattenanslutningen och maskinens slanguppsättning.

2.2 Säker användning

OBS

Utträngande vattenånga kan skada köksinredning.

- ▶ Låt maskinen svalna något efter programmets slut innan du öppnar maskinluckan.

Specialsalt för diskmaskiner kan ge korrosionsskador på sköljbehållaren.

- ▶ För att överskott av specialsalt ska sköljas bort från sköljbehållaren bör du fylla på specialsaltet i för-rådsbehållaren omedelbart innan programmet startas.

Diskmedel kan skada avhärdnings-systemet.

- ▶ Fyll bara på specialsalt för diskmaskiner i avhärdningsssystemets för-rådsbehållare.

Olämpliga diskmedel kan skada maskinen.

- ▶ Använd inte ångrengöringsmedel.
- ▶ För att maskinens yta inte ska repas bör du inte använda svampar med grov yta eller repande rengöringsmedel.
- ▶ Undvik korrosion genom att inte använda svampdukar på diskmaskiner med rostfri frontplåt, eller skölj ur dukarna noggrant innan de används första gången.

3 Barnspärr

Barnspärren skyddar barn mot risker som maskinen kan orsaka.

Maskinen har en elektrisk barnspärr.

3.1 Elektrisk barnsäkring

Den elektriska barnspärren gör det svårare att öppna maskinluckan.

Vid inställningen "Barnsäkring" är den elektriska barnspärren aktiv. Den au-

tomatiska lucköppningen → *Sid. 11* avaktiveras.

→ "*Grundinställningar*", *Sid. 35*

⚠ VARNING

Kvävningsrisk!!

Barn kan stänga in sig i maskinen och då kvävas.

- ▶ Aktivera den elektriska barnspärren och stäng maskinluckan.

→ "*Öppning av maskinluckan*", *Sid. 34*

4 Miljöskydd och sparsamhet

4.1 Förpackningsmaterial

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- ▶ Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

4.2 Att spara energi

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre elström och vatten.

Använd programmet Eco 50°.

- ✓ Programmet Eco 50° är energibesparande och skonsamt mot miljön.

→ "*Program*", *Sid. 17*

Ändra sensorinställningen till Standard.

- ✓ Förbrukningsvärdena reduceras.
- "*Sensorer*", *Sid. 11*

Zeolittorkningen bidrar automatiskt till att spara energi.

→ "*Zeolittorkning* ☺", *Sid. 10*

4.3 Zeolittorkning ☺

Maskinen är utrustad med en zeolit-behållare. Du kan spara energi med zeolittorkning.

Zeolit är ett mineral som kan lagra och åter avge fukt och värmeenergi. Under diskskedet utnyttjas värmeenergi för att värma upp diskvattnet och torka mineralet.

Under torkningen lagras fukt från diskutrymmet i mineralet och värmeenergi frigörs. Värmeenergin blåses ut i diskutrymmet med torr luft. Det ger en snabb och förbättrad torkning. Zeolittorkningen sparar därmed mycket energi.

Noteringar

- För att zeolittorkningens funktionsduglighet inte ska begränsas bör du inte ställa diskgoods direkt framför zeolitbehållarens insugs- och utblåsningsöppningar.

Ställ inget temperaturkänsligt diskgoods direkt framför zeolitbehållarens utblåsningsöppning.

→ *"Maskin", Sid. 14*

- För att undvika värmeskador på maskinen får du inte ta bort några permanent installerade delar från maskinens inre.

4.4 Sensorer

Sensorsystemet anpassar programförloppet och programstyrkan i auto-programmen till mängden och typen av smuts.

Sensorsystemet har olika känslighetssteg som du kan ändra i Grundinställningar.

→ *"Ändring av grundinställningar", Sid. 38*

Sensorsteg	Beskrivning
Standard	Optimal inställning för blandat diskgoods och stora smutsmängder. Sparar energi och vatten.

Sensorsteg	Beskrivning
Ömtålig	Anpassar programstyrkan redan vid små smutsmängder så att matrester avlägsnas effektivt. Energi- och vattenförbrukningen anpassas i motsvarande mån.
Mycket ömtålig	Anpassar programstyrkan vid besvärligare användningsförhållanden, t.ex. kraftigt intorkade matrester. Rekommenderad inställning om du använder biologiska eller ekologiska diskmedel med mindre mängd verksamma ämnen. Energi- och vattenförbrukningen anpassas i motsvarande mån.

4.5 autoOpen Dry

Maskinluckan öppnas automatiskt under torkningsfasen. Därmed uppnår man en ytterst ekonomisk torkning.

Vänta tills programmet är slut innan du plockar ur disken för att få bästa torkresultat. Programmet är slut när displayen visar "Färdig".

När den automatiska lucköppningen är avaktiverad ökar energiförbrukningen och torkningsfasen förkortas oftast.

→ *"Översikt över grundinställningar", Sid. 35*

Beroende på den inställda extrafunktionen har den automatiska lucköppningen avaktiverats.

→ *"Extrafunktioner", Sid. 20*

5 Uppställning och anslutning

För att apparaten ska kunna användas som avsett måste den anslutas fackmässigt till vattenledningen och elnätet. Följ kravkriterierna och monteringsinstruktionen.

5.1 Medföljande tillbehör

Kontrollera efter upppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett. Om du har anmärkningar bör du vända dig till den återförsäljare där du har köpt maskinen eller till vår kundtjänst.

Notering: Diskmaskinens felfria funktion kontrollerades vid fabriken. Vattenfläckar från kontrollen kan finnas kvar på maskinen. Vattenfläckarna försvinner efter den första diskningen.

Leveransen består av:

- Diskmaskin
- Bruksanvisning
- Monteringsanvisning
- Ytterligare informationsdokument
- Monteringsmaterial
- Ångskydd
- Saltpåfyllningshjälp tratt¹
- Nätanslutningskabel
- Snabbguide

5.2 Uppställning och anslutning av maskinen

Du kan montera din underbyggnadsmaskin eller integrerbara maskin i köksinredningen mellan träväggar och plastväggar.

1. Följ säkerhetsföreskrifterna.
→ Sid. 3

2. Följ anvisningarna för elanslutningen.
3. Kontrollera leveransomfattningen och maskinens tillstånd.
4. Erforderliga monteringsmått framgår av monteringsinstruktionen.
5. Ställ maskinen vågrätt med hjälp av de ställbara fötterna.
Se noga till att den står stadigt.
6. Installera avloppsanslutningen.
→ Sid. 12
7. Installera vattenanslutningen.
→ Sid. 12
8. Anslut maskinen till elnätet.

5.3 Avloppsanslutning

Anslut maskinen till en avloppsledning så att det smutsiga diskvattnet kan ledas bort.

Installation av avloppsanslutning

1. Erforderliga arbetsmoment framgår av de medföljande monteringsinstruktionerna.
2. Anslut avloppsslangen till vattenlåsets avloppsmuff med hjälp av de medföljande delarna.
3. Se noga till att avloppsslangen inte blir vikt, klämd eller snodd.
4. Se noga till att inga lock i avloppsledningen hindrar vattenavrinningen.

5.4 Vattenanslutning

Anslut maskinen till vattenledningsnätet.

Installation av vattenanslutning

Notering: Om du byter ut maskinen måste du använda en ny vatteninloppsslang.

1. Erforderliga arbetsmoment framgår av de medföljande monteringsinstruktionerna.

¹ Allt efter apparatens utrustning

2. Anslut maskinen till vattenledning-
en med hjälp av de medföljande
delarna.
Följ Tekniska data.
3. Se noga till att vattenanslutningen
blir vikt, klämd eller snodd.

5.5 Elanslutning

Elanslutning av apparaten


Noteringar

- Följ säkerhetsföreskrifterna
→ *Sid. 4.*
- Tänk på att vattensäkerhetssyste-
met bara fungerar när apparaten
strömförsörjs.
 1. Sätt in nätanslutningsledningens
apparatstickkontakt i apparaten.
 2. Sätt in nätanslutningens nätstick-
kontakt i ett eluttag nära appara-
ten.
Apparatens anslutningsuppgifter
står på typskylten.
 3. Kontrollera att nätstickkontakten
sitter ordentligt fast.

6 Lär känna

6.1 Maskin

Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.

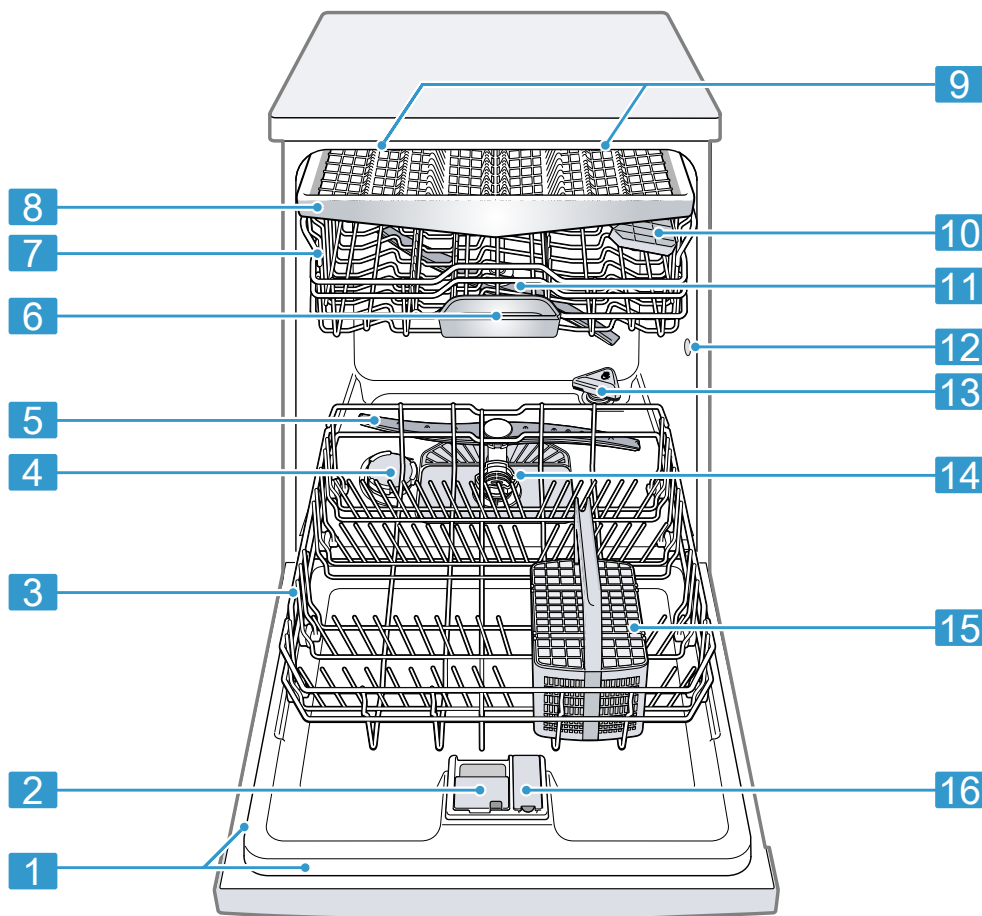

1	Typskylt	Typskylt med E-nummer och FD-nummer → Sid. 51. Uppgifterna behövs för kundtjänsten → Sid. 51.
2	Diskmedelsfack	Fyll på diskmedel i diskmedelsfacket. → "Diskmedel", Sid. 29
3	Undre diskorg	Undre diskorg → Sid. 22


4	Förrådsbehållare för specialsalt	Fyll på specialsalt i förrådsbehållaren för specialsalt. → " <i>Avhårdningssystem</i> ", Sid. 25
5	Undre sprayarm	Den undre sprayarmen rengör diskgodset i den undre diskkorgen. Om diskgodset inte blir optimalt rengjort måste du rengöra sprayarmarna. → " <i>Rengöring av sprayarmar</i> ", Sid. 43
6	Uppfångningsskål för disktabletter	Under diskningen faller disktablettorna automatiskt från diskmedelsfacket ned i uppfångningsskålen, där de kan lösas upp optimalt.
7	Övre diskkorg	Övre diskkorg → Sid. 21
8	Besticklåda	Besticklåda → Sid. 24
9	Emotion Light	Maskinens innerbelysning. → " <i>Översikt över grundinställningar</i> ", Sid. 35
10	Hylla ¹	Hylla → Sid. 22
11	Övre sprayarm	Den övre sprayarmen rengör diskgodset i den övre diskkorgen. Om diskgodset inte blir optimalt rengjort måste du rengöra sprayarmarna. → " <i>Rengöring av sprayarmar</i> ", Sid. 43
12	Zeolitbehållarens insugsöppning	Insugsöppningen behövs för zeolittorkningen → Sid. 10.
13	Zeolitbehållarens utblåsningsöppning	Utblåsningsöppningen behövs för zeolittorkningen → Sid. 10.
14	Silsystem	Silsystem → Sid. 42
15	Bestickkorg	Bestickkorg → " <i>Bestickkorg</i> ", Sid. 23
16	Behållare för sköljglans	Fyll på sköljglans i förrådsbehållaren för sköljglans. → " <i>Sköljglanssystem</i> ", Sid. 28

6.2 Kontroller

Med kontrollfält ställer du in apparatens alla funktioner och får information om drifttillståndet.

¹ Allt efter apparatens utrustning

Med några knappar kan du köra olika funktioner.

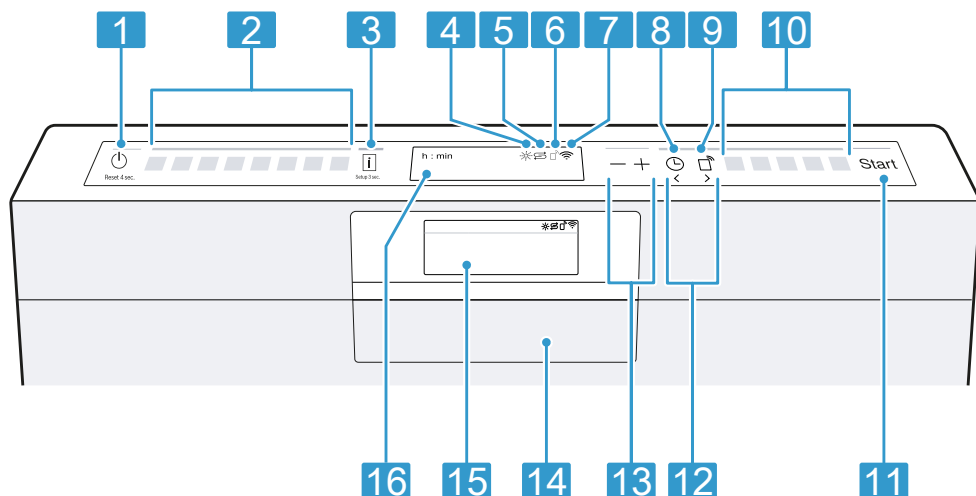

1	TILL-/FRÅN-knapp och Reset-knapp Reset 4 sec.	Starta maskinen → Sid. 34 Stäng av maskinen → Sid. 35 Avbryt programmet → Sid. 35
2	Programknappar	Program → Sid. 17
3	Infoknapp	Om du trycker på visar displayen information om valda program, extrafunktioner och grundinställningar. Om du håller intryckt i cirka 3 sekunder öppnar du menyn. → "Ändring av grundinställningar", Sid. 38
4	Symbol påfyllning av sköljglans	Sköljglanssystem → "Påfyllning av sköljglans", Sid. 28
5	Symbol påfyllning av specialsalt	Avhårdningssystem → "Påfyllning av specialsalt", Sid. 26
6	Symbol Remote Start ¹	Om du har aktiverat funktionen och styr apparaten med appen Home Connect lyser symbolen på apparaten.
7	WLAN-symbol	Home Connect → Sid. 38
8	Tidsförval	Ställ in tidsförval → Sid. 34
9	Remote Start	→ "Remote Start ", Sid. 39

¹ Allt efter apparatens utrustning

10	Programknappar och extrafunktioner	Program → " <i>Program</i> ", Sid. 17 Extrafunktioner → " <i>Extrafunktioner</i> ", Sid. 20
11	Startknapp Start	Start av programmet → " <i>Start av program</i> ", Sid. 34
12	Knappar <>	Med de här knapparna bläddrar du igenom grundinställningarna. → " <i>Ändring av grundinställningar</i> ", Sid. 38
13	Inställningsknappar	Ändra grundinställningar → " <i>Ändring av grundinställningar</i> ", Sid. 38
14	Luckhandtag ¹	Öppna maskinluckan. → Sid. 34
15	Display ¹	Displayen visar information om program, extrafunktioner eller grundinställningar. Med hjälp av displayen och inställningsknapparna kan du ändra grundinställningarna.
16	Display	Displayen visar information om program, extrafunktioner eller grundinställningar. Med hjälp av displayen och inställningsknapparna kan du ändra grundinställningarna. → " <i>Ändring av grundinställningar</i> ", Sid. 38

7 Program

Här följer en översikt över de program som du kan ställa in. Allt efter maskin-konfigurationen finns olika program som du kan se på maskinens manöverpanel.

Gångtiden kan variera beroende på det valda programmet. Gångtiden beror på vattentemperaturen, mängden diskgoods, smutsighetsgraden och den valda extrafunktionen → Sid. 20. Om sköljglanssystemet är avstängt eller om sköljglans saknas blir gångtiden längre och energiförbrukningen ökar.

Förbrukningsvärdena finns i snabbguiden. Förbrukningsvärdena avser normal-förhållanden och vattenhårdheten 13 - 16 °dH. Olika inverkanse faktorer kan medföra avvikelser, t.ex. vattentemperaturen eller trycket i vattenledningen.

¹ Allt efter apparatens utrustning

Program	Användning	Programkörning
 Intensiv 70°	Diskgods: ■ Kastruller, stekpannor, oömt diskgods och bestick Smutsighetsgrad: ■ Starkt vidhäftande, vidbrända, intorkade, stärkelse- och äggvitehaltiga matrester	Intensiv: ■ Fördisk ■ Disk, 70 °C ■ Mellandisk ■ Sköljglanssköljning, 50 °C ■ Torkning
Auto Auto 45-65°	Diskgods: ■ Blandat diskgods och bestick Smutsighetsgrad: ■ Lätt intorkade vanligt förekommande matrester	Sensoroptimerat: ■ Optimeras allt efter diskvattnets smutsighetsgrad med hjälp av sensoriken.
Eco Eco 50°	Diskgods: ■ Blandat diskgods och bestick Smutsighetsgrad: ■ Lätt intorkade vanligt förekommande matrester	Sparsammaste program: ■ Fördiskning ■ Disk, 50 °C ■ Mellandisk ■ Sköljglanssköljning, 35 °C ■ Torkning
 Tystgående 50	Diskgods: ■ Blandat diskgods och bestick Smutsighetsgrad: ■ Lätt intorkade vanligt förekommande matrester	Ljudoptimerad: ■ Fördisk ■ Disk, 50 °C ■ Mellandisk ■ Sköljglanssköljning, 35 °C ■ Torkning
 brilliantShine	Diskgods: ■ Ömtåligt diskgods, bestick, temperaturkänsliga plaster och glas Smutsighetsgrad: ■ Svagt vidhäftande färskare matrester	Extra skonsam och förbättrad torkning: ■ Fördisk ■ Disk, 40 °C ■ Mellandisk ■ Sköljglanssköljning 50 °C ■ Glanstorkning
 Speed 60°	Diskgods: ■ Blandat diskgods och bestick Smutsighetsgrad: ■ Lätt intorkade vanligt förekommande matrester	Tidoptimerat: ■ Disk, 60 °C ■ Mellandisk ■ Sköljglanssköljning, 50 °C ■ Torkning

Program	Användning	Programkörning
 Intelligent	Diskgods: ¹ ▪ Ömtåligt diskgods, bestick, temperaturkänslig plast, glas och glas med fot Smutsighetsgrad: ¹ ▪ Svagt vidhäftande färska matrester	Extra skonsam: ¹ ▪ Fördisk ▪ Disk, 40 °C ▪ Mellandisk ▪ Sköljglanssköljning, 45 °C ▪ Torkning
 Maskinvård	Används endast vid urplockad maskin.	Maskinvård 70 °C
 Favourite	- → "Favourite ☆", Sid. 19	-

Notering: Den jämförelsevis långa gångtiden på Eco 50°-programmet beror på längre blötläggningstider och torktider. Detta möjliggör optima- la förbrukningsvärden.

7.1 Anvisningar för provnings- anstalter

Provningsanstalter får anvisningarna för jämförande provningar, t.ex. enligt EN60436.

De avser villkoren för genomförande av provningarna, men inte resultaten eller förbrukningsvärdena.

Förfrågan via e-post till:

dishwasher@test-appliances.com

Det som behövs är produktnumret (E-Nr.) och tillverkningsnumret (FD), som finns på typskylten på maskin- luckan.

7.2 Favourite ☆

Du kan spara en kombination av pro- gram och extrafunktion på knappen

☆.

Spara programmet via Home Con- nect appen eller på maskinen. Från fabriken är programmet Fördisk inlagt på den här knappen. Fördisk- ning passar för alla disktyper. Med kall sköljning mellandiskas diskgod- set.

Tips!: Via Home Connect appen kan du ladda ned fler program och spara dem på knappen ☆.²

Spara Favourite ☆ i apparaten

1. Tryck på ☺.
 2. Tryck på lämplig programknapp.
 3. Tryck på knappen för önskad ex- trafunktion.
 4. Håll ☆ intryckt i 3 sekunder.
- ✓ Det valda programmet och extra- funktionen blinkar.
 - ✓ ☆ blinkar.
 - ✓ Programmet och extrafunktionen har sparats.

Tips!: Använd Home Connectappen² för att återställa programmet till det fabriksinställda programmet Förskölj- ning eller återställ maskinen till fa- briksinställningarna.

¹ Fabriksinställning

² Allt efter apparatens utrustning

7.3 Intelligent

Optimera programmet via Home Connect appen genom din bedömning av resultatet. Allt efter hur nöjd du är ändrar maskinen rengöringsintensite-

ten, torkningsintensiteten eller programlängden.
Tack vare anpassningar i appen är programmet lämpligt för alla slag av diskgoods och nedsmutsning.
→ "Home Connect ", Sid. 38

8 Extrafunktioner

Här följer en översikt över inställbara extrafunktioner. Allt efter maskinkonfigurationen finns olika extrafunktioner, som står på maskinens manöverpanel. Allt efter program kan du välja olika extrafunktioner.

Symbol	Extrafunktion	Användning
	HygienPlus	■ För att ge högre hygienstatus hos maskinen och diskgodset höjs temperaturen och bibehålls extra länge. ■ Särskilt lämplig för diskning av skärbrädor och nappflaskor. ■ Kontinuerlig användning av denna funktion ger en högre hygienstatus. ■ Gångtiden blir längre och effektförbrukningen ökar.
	Intensivzon	■ Koppla in vid blandad fyllning med kraftigt och svagt smutsat diskgoods, lägg t.ex. in mycket smutsiga kastruller och stekpannor i den undre korgen och normalsmutsigt diskgoods i den övre korgen. ■ Spruttrycket i den undre korgen ökar och den högsta programtemperaturen bibehålls längre. Gångtiden blir längre och effektförbrukningen ökar.
	Glanstorkning	■ För att förhindra fläckar och förbättra torkningen ökas vattenmängden och torkningsfasen förlängs. ■ Effektförbrukningen ökar. ■ Använd sköljglans.

Symbol	Extrafunktion	Användning
	VarioSpeedPlus	- Gångtiden förkortas beroende på diskprogrammet med 15 % - 75 %¹. - Extrafunktionen kan aktiveras före programstart och när som helst medan programmet körs. - Vatten- och energiförbrukningen ökar. Om du har valt den här extrafunktionen är den automatiska lucköppningen → <i>Sid. 35</i> inte aktiv.


9 Utrustning

Här följer en överblick över utrustning som kan anslutas till maskinen och hur den används.

Utrustningen beror på maskinvarianten.

9.1 Övre diskorg

Placera koppar, glas och mindre diskgodis i den övre diskorgen.

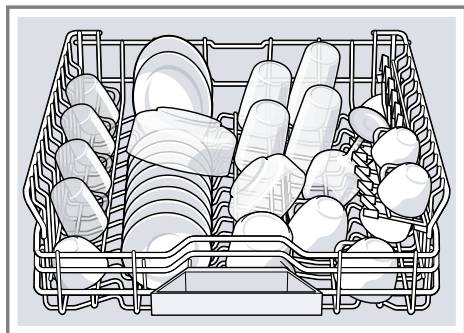


För att ge plats för större diskföremål kan du justera den övre diskorgen i höjdled.


Inställning av den övre diskorgens med spakar på sidorna

Om du ska diska stora diskföremål i diskorgarna bör du ställa in den övre diskorgens inskjutshöjd.

1. Dra ut den övre diskorgen.
2. Håll fast diskorgen på sidan vid överkanten så att den inte plötsligt kan falla ned.
3. Tryck spakarna till vänster och höger på diskorgens utsida inåt.

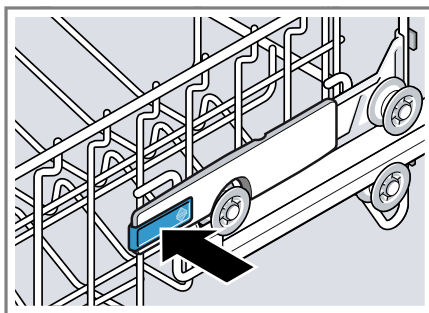

4. Sänk eller höj diskorgen till lämpligt läge.

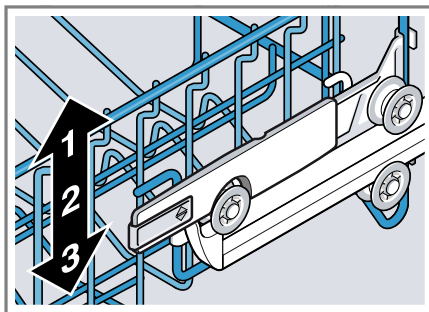


Se noga till att diskorgen kommer på samma höjd på båda sidorna.

¹ Allt efter apparatens utrustning

5. Släpp spakarna.
- ✓ Diskkorgen snäpper fast.
6. Skjut in diskkorgen.

9.2 Hylla


Använd hyllan och utrymmet under den för att lägga in små koppar och glas eller större bestick, t.ex. slevar eller uppläggningsbestick.

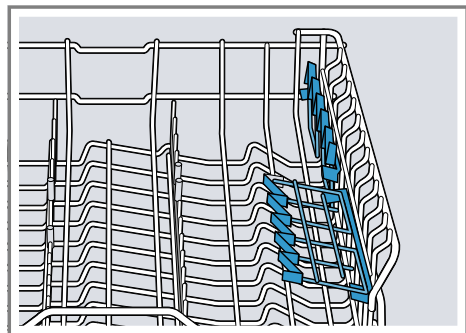

Om du inte behöver hyllan kan du fälla upp den.

9.3 glassZone


Utnyttja glassZone i den övre diskzonen för att rengöra alla slag av glas skonsamt och noggrant.

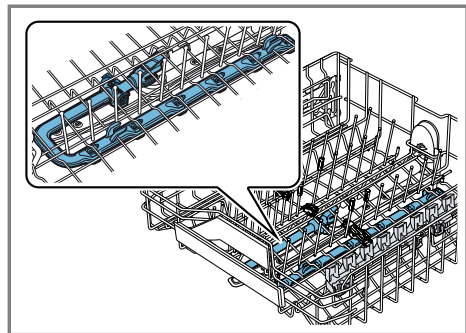

Ställa in glassZone

Notering: När du använder maskinen med glassZone inkopplad höjs förbrukningsvärdena.


1. Dra ut den övre diskkorgen.
2. Ställ skjutreglaget i läge TILL eller FRÅN.

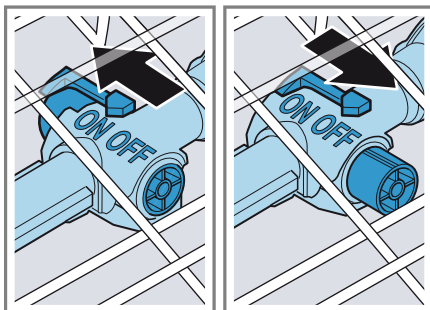


3. Skjut in den övre diskkorgen.

9.4 Undre diskkorg

Lägg kastruller och tallrikar i den undre diskkorgen.

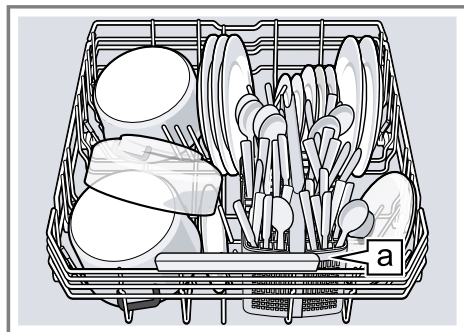


Bestickkorg [a]¹

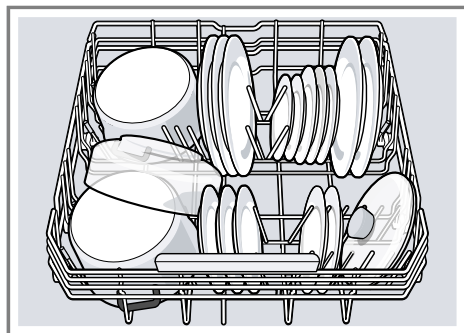


¹ Allt efter apparatens utrustning

Du kan lägga in stora tallrikar med diameter upp till 31 cm i den undre diskorgen så som figuren visar.

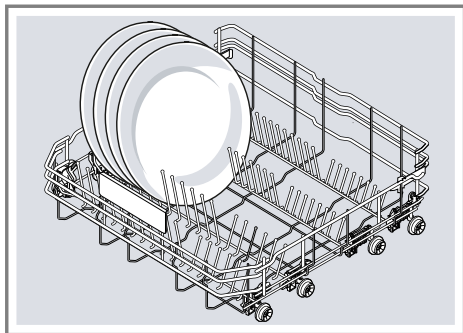

9.5 Vikpinnar

Använd vikpinnarna för att sortera diskgodset säkert, t.ex. tallrikar.

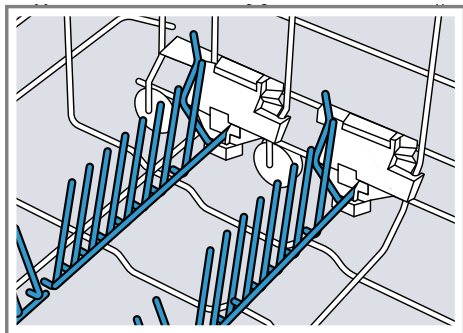


Du kan fälla ned vikpinnarna för att få bättre plats för kastruller, skålar och glas.¹

Nedfällning av vikpinnar¹

Om du inte behöver vikpinnarna kan du fälla ned dem.


1. Tryck spaken framåt ① och fäll ned vikpinnarna ②.

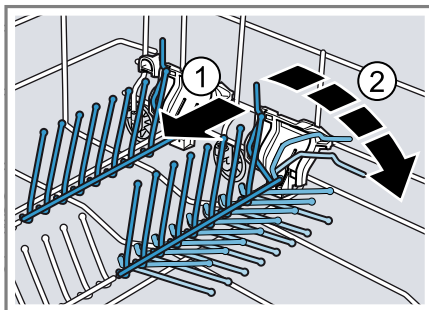

2. Fäll upp vikpinnarna när du vill använda dem igen.
- ✓ Vikpinnarna snäpper fast hörbart.

9.6 Bestickkorg


Lägg alltid besticken i bestickkorgen osorterade och med spetsiga ändar nedåt.

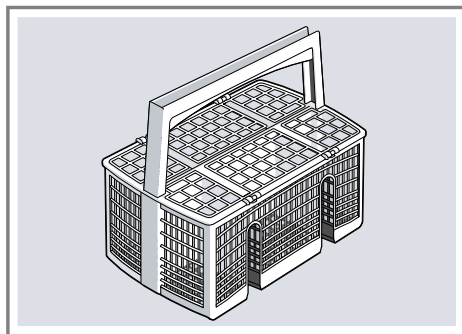

¹ Allt efter apparatens utrustning

9.7 Besticklåda

Lägg bestick i besticklådan.

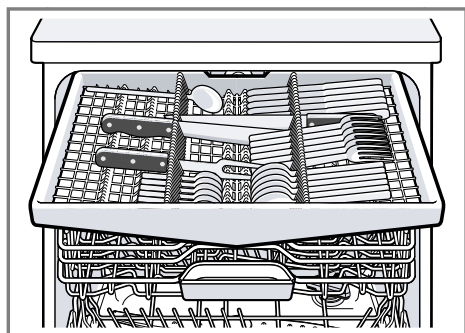


Lägg besticken med spetsiga och vassa sidor nedåt.

För att få mer plats för högre och bredare bestick kan du bygga om besticklådan.


Ombyggnad av besticklådan

För att få mer plats för högre och bredare bestick kan du fälla ned sidohyllorna och de främre vickpinnarna.


1. Fäll ned sidohyllorna genom att trycka spaken framåt ① och fälla ned sidohyllorna ②.

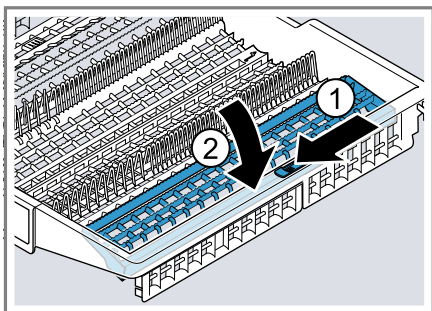

2. Fäll ned vickpinnarna genom att trycka spaken framåt och fälla ned vickpinnarna ①.

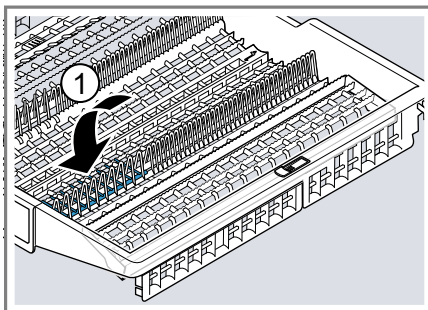

Tips!: Om du vill återställa besticklådan till ursprungsläget fäller du upp sidohyllorna tills de snäpper fast hörbart.

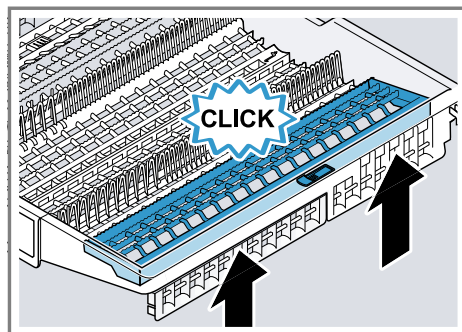

9.8 Diskkorghöjder

Ställ in diskorgarna i lämpligt höjdläge.

Maskinens höjd 81,5 cm med bestickkorg

Steg	Övre korg	Undre korg
1 max. ø	22 cm	30 cm/31 cm → Sid. 22

Steg	Övre korg	Undre korg
2 max. ø	24,5 cm	27,5 cm
3 max. ø	27 cm	25 cm

Maskinens höjd 81,5 cm med besticklåda

Steg	Övre korg	Undre korg
1 max. ø	16 cm	30 cm/31 cm → <i>Sid. 22</i>
2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 max. ø	21 cm	25 cm

10 Före första användningen

10.1 Första idrifttagningen

Vid den första idrifttagningen eller efter återställning till fabriksinställningar måste du göra inställningar. Displayen visar inställningarna för den första användningen.

Tips!: Anslut maskinen till en mobil terminal. Med appen Home Connect kan du göra alla inställningar bekvämt.

→ "Home Connect", *Sid. 38*

Krav: Maskinen är uppställd och ansluten. → *Sid. 12*

1. Fyll på specialsalt. → *Sid. 26*
2. Fyll på sköljglans. → *Sid. 28*
3. Slå på maskinen.
- ✓ Displayen visar inställningarna för den första idrifttagningen.
4. Tryck flera gånger på > tills displayen visar önskad inställning.

Notering: Om du vid inställningen Första idrifttagning väljer Home Connect gör du de fortsatta inställningarna via appen Home Connect i din mobila terminal.

Du kan när som helst ändra inställningarna för den första idrifttag-

ningen och andra grundinställningar → *Sid. 35* på maskinen eller via Home Connect appen i din mobila terminal.

5. Tryck flera gånger på – eller + tills displayen visar ett lämpligt värde. Du kan ändra flera inställningar.
 6. Spara inställningarna genom att hålla  intryckt i cirka 3 sekunder.
 7. Fyll på diskmedel → *Sid. 29*.
 8. Starta programmet med den högsta disktemperaturen utan disk-gods. → *Sid. 34*
- På grund av eventuella vattenfläckar och andra rester rekommenderar vi att maskinen körs utan disk-gods före den första användningen.

11 Avhårdningssystem

Hårt, kalkhaltigt vatten lämnar kvar kalkrester på diskgodset och diskutrymmet och kan sätta igen maskindelar.

För att få bra diskresultat kan du avhärda vattnet med avhårdaren och specialsalt. För att maskinskador ska förhindras måste vatten med högre hårdhet än 7 °dH avhärdas.

11.1 Översikt över inställningar för vattenhårdhet

Här följer en översikt över de vattenhårdhetsvärden som går att ställa in. Du kan fråga det lokala vattenverket om hårdhetsgraden eller bestämma den själv med en vattenhårdhetsprovare.

Vattnets hårdhetsgrad °dH	Hårdhetsområde	mmol/l	Inställningsvärde
0 - 6	mjukt	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	mjukt	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	medel	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	medel	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	medel	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	hårt	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	hårt	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	hårt	5,5 - 8,9	31 - 50

Notering: Ställ in maskinen på den bestämda vattenhårdhetsgraden.

→ "Inställning av avhårdningssystemet", Sid. 26

Om vattnets hårdhetsgrad är 0 - 6 °dH kan du avstå från specialsalt för diskmaskiner och stänga av avhårdaren.

→ "Avstängning av avhårdningssystemet", Sid. 27

11.2 Inställning av avhårdningssystemet

Ställ in maskinen på vattnets hårdhetsgrad.

- Bestäm vattnets hårdhetsgrad och lämpligt inställningsvärde.
→ "Översikt över inställningar för vattenhårdhet", Sid. 26
- Tryck på .
- Håll  intryckt i cirka 3 sekunder för att öppna grundinställningarna.
- Tryck flera gånger på > tills displayen visar "Vattnets hårdhet".

- Tryck flera gånger på — eller + tills lämplig vattenhårdhetsgrad har ställts in.

Värdet 13 - 16 är inställt vid fabriken.

- Spara inställningarna genom att hålla  intryckt i cirka 3 sekunder.

✓ Avhårdningssystemet är inställt.

11.3 Specialsalt

Du kan avhärda vattnet med specialsalt.

Påfyllning av specialsalt

När symbolen Fyll på specialsalt lyser ska du omedelbart före programets start fylla på specialsalt i förrådsbehållaren för specialsalt. Specialsaltförbrukningen beror på vattnets hårdhetsgrad. Ju högre hårdhetsgrad vattnet har, desto mer specialsalt förbrukas.

OBS


Diskmedel kan skada avhårdningssystemet.

- Fyll bara på specialsalt för diskmaskiner i avhårdningssystemets förrådsbehållare.

Specialsalt för diskmaskiner kan ge korrosionsskador på sköljbehållaren.

- För att överskott av specialsalt ska sköljas bort från sköljbehållaren bör du fylla på specialsaltet i förrådsbehållaren omedelbart innan programmet startas.

1. Skruva loss och ta av förrådsbehållarens lock.
2. Vid den första idrifttagningen: Fyll förrådsbehållaren helt med vatten.
3. **Notering:** Använd enbart specialsalt för diskmaskiner. Använd inte salttabletter. Använd inte bordssalt. Fyll på specialsaltet i förrådsbehållaren.

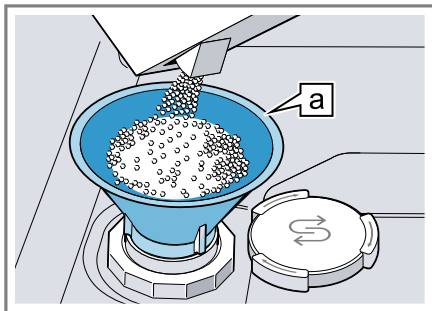

Tratt **a**¹

Fyll förrådsbehållaren helt med specialsalt. Vattnet i förrådsbehållaren trängs undan och rinner bort.

4. Sätt på förrådsbehållarens lock och skruva fast det.

11.4 Avstängning av avhärdningssystemet

Om du tycker att saltpåfyllningssymbolen stör, t.ex. om du använder kombinationsdiskmedel med saltersättning, kan du stänga av saltpåfyllningssymbolen.

Notering

För att maskinskadorna ska förhindras bör du bara stänga av avhärdaren i följande fall:

- Vattnets hårdhetsgrad är högst 21 °dH och du använder ett kombinerat diskmedel med saltersättningsämnen. Kombinerade diskmedel med saltersättningsämnen får du enligt tillverkarens uppgifter oftast bara använda upp till vattenhårdhetsgraden 21 °dH utan att tillsätta specialsalt.
- Vattnets hårdhetsgrad är 0 - 6 °dH. Du kan avstå från specialsalt.

1. Tryck på .
2. Håll  intryckt i cirka 3 sekunder för att öppna grundinställningarna.
3. Tryck flera gånger på  tills displayen visar "Vattnets hårdhet".
4. Tryck flera gånger på  eller  tills displayen visar 0 - 6.
5. Spara inställningarna genom att hålla  intryckt i cirka 3 sekunder.
- ✓ Avhärdningssystemet är avstängt och saltpåfyllningssymbolen har avaktiverats.

Notering: Beakta att avhärdningssystemet måste anpassas till en passande vattenhårdhetsgrad vid omställning från kombinerade diskmedel med saltersättning till diskmedel utan sådana tillsatser.

→ "Inställning av avhärdningssystemet", Sid. 26

11.5 Regenerera avhärdningssystemet

För att avhärdningssystemet ska fungera felfritt genomför maskinen med regelbundna intervall en regenerering av avhärdningssystemet.

¹ Allt efter apparatens utrustning

Regenereringen av avhårdningssystemet sker i alla program före huvuddiskens slut. Gångtiden och förbrukningsvärdena, t.ex. vatten och elström, ökar.

Översikt över förbrukningsvärdena vid regenerering av avhårdningssystemet

Här följer en översikt över de högsta extra gångtiderna och förbrukningsvärdena vid regenerering av avhårdaren.

Regenerering av avhårdaren efter x diskningar	6
Extra gångtid i minuter	7
Extra vattenförbrukning i liter	5
Extra strömförbrukning i kWh	0,05

De angivna förbrukningsvärdena är laboratoriemätvärden som har bestämts enligt nu gällande standard och som avser programmet Eco 50° samt det fabriksinställda värdet för vattnets hårdhetsgrad 13 - 16 °dH.

12 Sköljglanssystem

12.1 Sköljglans


Använd sköljglans för att få optimala torkresultat.

Använd enbart sköljglans för hushållsdiskmaskiner.


Påfyllning av sköljglans

Fyll på sköljglans när displayen visar "Fyll på sköljglans.". Använd enbart sköljglans för hushållsdiskmaskiner.

1. Tryck på fliken på locket till förrådsbehållaren för sköljglans ① och lyft upp den ②.

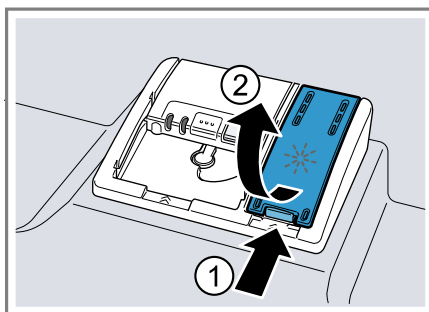

2. Fyll på sköljglans upp till max-märkingen.

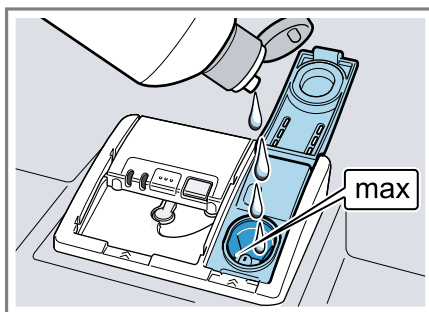

3. Ta bort sköljglans som har runnit över.
Utrunnen sköljglans kan medföra att alltför mycket lödder bildas vid diskning.
4. Stäng locket till förrådsbehållaren för sköljglans.
✓ Locket snäpper fast hörbart.

12.2 Inställning av sköljglansdosering

Om det finns kvar ränder eller vattenfläckar på diskgodset måste du ändra sköljglansdoseringen.

1. Tryck på .
2. Håll  intryckt i cirka 3 sekunder för att öppna grundinställningarna.
3. Tryck flera gånger på > tills displayen visar "Sköljglans".

4. Tryck flera gånger på — eller + tills lämplig sköljglansdosering har ställts in.
 - Ett lägre läge innebär att mindre sköljglans doseras vid diskningen och att ränder på diskgodset reduceras.
 - Ett högre läge innebär att mer sköljglans doseras vid diskningen, att vattenfläckar reduceras och att torkresultatet blir bättre.
5. Spara inställningarna genom att hålla  intryckt i cirka 3 sekunder.
- ✓ Sköljglansdoseringen är inställd.

12.3 Avstängning av sköljglanssystemet

Om du tycker att sköljglanspåfyllningssymbolen stör, t.ex. om du använder kombinerade diskmedel med sköljglanskomponent, kan du stänga av sköljglanssystemet.

Tips!: Sköljglansens funktion är begränsad vid kombinerade diskmedel. Om du använder sköljglans får du oftast bättre resultat.

1. Tryck på .
2. Håll  intryckt i cirka 3 sekunder för att öppna grundinställningarna.
3. Tryck flera gånger på > tills displayen visar "Sköljglans".
4. Tryck flera gånger på — eller + tills displayen visar 0.
5. Spara inställningarna genom att hålla  intryckt i cirka 3 sekunder.
- ✓ Sköljglanssystemet är avstängt och sköljglanspåfyllningssymbolen är avaktiverad.

Notering: Beakta att sköljglansdoseringen måste anpassas till en passande sköljglanstillsats vid omställning från kombinerade diskmedel

med sköljglans till diskmedel utan sådana tillsatser.

→ *"Inställning av sköljglansdosering", Sid. 28*

13 Diskmedel

13.1 Lämpliga diskmedel

Använd enbart diskmedel som är lämpliga för diskmaskiner. Både solo-diskmedel och kombinerade diskmedel är lämpliga.

För att få optimala disk- och torkresultat bör du använda solo-diskmedel i kombination med separat tillsats av specialsalt → *Sid. 26* och sköljglans → *Sid. 28*.

Moderna effektiva diskmedel har oftast lågalkalisk sammansättning med enzymer. Enzymer reducerar stärkelse och löser upp äggvita. För att ta bort färgfläckar används oftast syrgasbaserade blekmedel, t.ex. för te eller ketchup.

Notering: Följ tillverkarnas anvisningar för alla diskmedel.

Tips!: Du kan beställa lämpliga diskmedel online via vår internetsida eller från kundtjänsten → *Sid. 51*.

Tabletter

Tabletter lämpar sig för alla diskuppgifter och behöver inte doseras. Vid förkortade program blir tabletter ibland inte helt upplösta, utan diskmedelsrester blir kvar. Det kan begränsa diskeffekten.

Pulverdiskmedel

Pulverdiskmedel rekommenderas för förkortade program.

Doseringen kan anpassas till smutsighetsgraden.

Flytande diskmedel

Flytande diskmedel fungerar snabbare och rekommenderas för förkortade program utan försköljning.

Det kan förekomma att påfyllt flytande diskmedel rinner ut trots att diskmedelsfacket är stängt. Detta är inget fel och får inte några följder om du tänker på följande:

- Välj bara program utan försköljning.
- Ställ inte in något tidsförval för programstarten.

Doseringen kan anpassas till smutsighetsgraden.

Solo-diskmedel

Solo-diskmedel är produkter som förutom diskmedlet inte innehåller andra komponenter, t.ex. pulverdiskmedel eller flytande diskmedel.

Med pulverdiskmedel och flytande diskmedel kan doseringen anpassas individuellt till diskgodsets smutsighetsgrad.

För att få bättre disk- och torkresultat och för att förhindra maskinsador bör du dessutom använda specialsalt → *Sid. 26* och sköljglans → *Sid. 28*.

Kombinerade diskmedel

Förutom traditionella solo-diskmedel finns ett antal produkter med extra funktioner. Produkterna innehåller förutom diskmedlet också sköljglans och saltersättningsämnen (3i1) och allt efter kombinationen (4i1, 5i1 etc.) extra komponenter, t.ex. glasskydd eller glansmedel för rostfritt stål. Kombinerade diskmedel fungerar enligt tillverkarens uppgifter i regel bara upp till vattenhårdhetsgraden 21 °dH. Om hårdhetsgraden är högre än 21 °dH måste du tillsätta specialsalt och sköljglans. För att du ska få bästa disk- och torkresultat rekommenderar vi dig att använda

derar vi dig att använda specialsalt och sköljglans när vattnets hårdhetsgrad är 14 °dH eller högre. Om du använder kombinerade diskmedel anpassas diskprogrammet automatiskt så att du får bästa möjliga disk- och torkresultat.

13.2 Olämpliga diskmedel

Använd inte diskmedel som kan orsaka maskinsador eller vara farliga för hälsan.

Handdiskmedel

Handdiskmedel kan medföra att mer lödder bildas och kan orsaka maskinsador.

Klorhaltiga diskmedel

Klorrester på diskgodset kan vara farliga för hälsan.

13.3 Anmärkningar beträffande diskmedel


Följ anvisningarna om diskmedel för daglig användning.

- Diskprodukter med beteckningen "Bio" eller "Eko" (av miljöskäl) använder i regel mindre mängder verksamma ämnen eller saknar helt vissa beståndsdelar. Diskeffekten kan vara begränsad.
- Ställ in sköljglanssystemet och avhårdaren för det använda solo-diskmedlet eller kombinerade diskmedlet.
- Kombinerade rengöringsmedel med saltersättningsämnen får enligt tillverkarens uppgifter bara användas upp till en viss vattenhårdhetsgrad, oftast 21 °dH, utan tillsats av specialsalt. För att du ska få bästa disk- och torkresultat rekommenderar vi dig att använda specialsalt om vattnets hårdhetsgrad är 14 °dH eller högre.

- För att förhindra hopklibbningar bör du bara ta i diskmedel med vattenlösligt hölje med torra händer och bara fylla på det i diskmedelsfacket när detta är torrt.
- Även om symbolerna för påfyllning av sköljglans och specialsalt lyser fungerar diskprogrammen felfritt när kombinerade diskmedel används.
- Sköljglansens funktion är begränsad vid kombinerade diskmedel. Om du använder sköljglans får du oftast bättre resultat.
- Använd tabletter med speciell torkeffekt.

13.4 Påfyllning av diskmedel

1. Öppna diskmedelsfacket genom att trycka på låsregeln.
2. Fyll på diskmedel i det torra diskmedelsfacket.

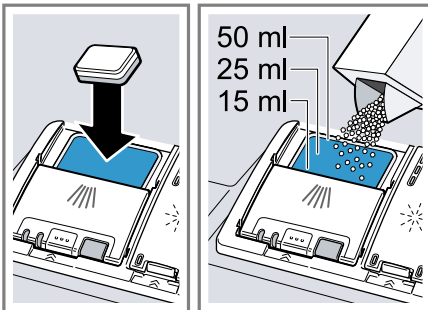


Om du använder tabletter räcker det med en tablett. Lägg in tabletter på tvären.

Om du använder pulverdiskmedel eller flytande diskmedel måste du följa tillverkarens doseringsanvisningar och diskmedelsfackets doseringsinställning.

Vid normal smutsighetsgrad räcker det med 20 ml – 25 ml diskmedel.

Vid lätt smutsigt diskgods räcker det med en något lägre diskmedelsmängd än den angivna.

3. Stäng locket till diskmedelsfacket.

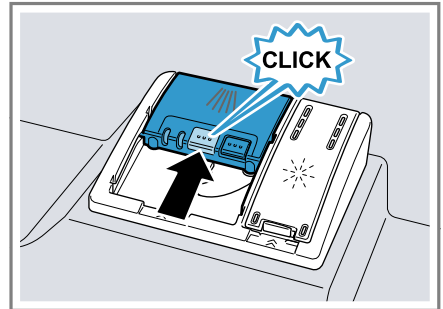

- ✓ Locket snäpper fast hörbart.
- ✓ Diskmedelsfacket öppnas enligt programmet automatiskt vid den optimala tidpunkten under programförloppet. Pulverdiskmedel eller flytande diskmedel fördelas i diskutrymmet och löses upp. Tabletter faller ned i uppfångnings-skålen och löses upp doserat. Lägg inga föremål i uppfångnings-skålen för tabletter, detta för att tabletten ska lösas upp likformigt.

Tips!: Om du använder pulverdiskmedel och väljer programmet med fördisk kan du hålla litet extra diskmedel på maskinluckans insida.

14 Diskgods

Diska bara föremål som är lämpliga för maskindisk.

Notering: Glasdekorer, aluminiumföremål och silverföremål kan blekna eller bli missfärgade vid diskningen. Känsliga glassorter kan bli grumliga efter några diskningar.

14.1 Glasskador och skador på diskgods

Diska bara glas och porslin som tål att maskindiska enligt tillverkaren. Förhindra skador på glas och diskgods.


Orsak	Rekommendation
Följande diskgods tål inte maskindisk: ▪ Bestick och diskgods av trä ▪ Dekorglas, konsthantverksföremål och antikt diskgods ▪ Plastföremål som inte är värmebeständiga ▪ Föremål av koppar och tenn ▪ Diskgods som är förorenat av aska, vax, smörjfett eller färg ▪ Mycket små diskföremål	Diska bara föremål som tål maskindisk enligt tillverkaren.
Diskmedlets kemiska sammansättning kan orsaka skador.	Använd ett diskmedel som tillverkaren anger som skonsamt mot diskgods.
Starkt frätande alkaliska eller starkt syrahaltiga rengöringsmedel, särskilt sådana som används inom hantverk och industri, är inte lämpliga för maskindisk i kombination med aluminium.	Om du använder starkt frätande alkaliska eller starkt syrahaltiga rengöringsmedel, särskilt sådana som används inom hantverk och industri, får du inte lägga några föremål av aluminium i diskutrymmet
Programmet har för hög vattentemperatur.	Välj ett program med lägre temperaturer. Ta ut glas och bestick ur maskinen så snart som möjligt efter programmets slut.

14.2 Inläggning av diskgods

Lägg in diskgodset rätt, så optimerar du diskresultatet och förhindrar skador på diskgodset och maskinen.


Notering: Sätt in bestickkorgarna så att inga delar av disken är i vägen när luckan ska stängas. Om delar av disken är i vägen, kan luckan tryckas upp under programkörningen så att ånga och vatten tränger ut vid luck-

an. Detta kan skada köksskåp och -luckor.

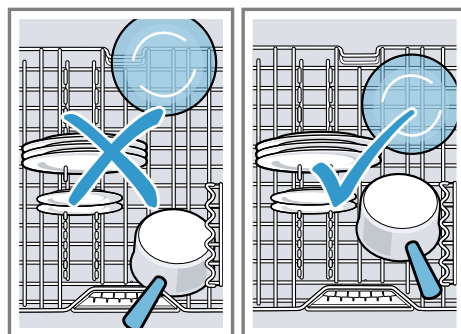


Tips!

- När du använder maskinen sparar du energi och vatten jämfört med handdisk.
- På vår internetsida finns exempel på hur du kan fylla diskmaskinen effektivt.
- Spara energi och vatten genom att inte fylla maskinen med mer än det angivna antalet kuvert (standard-fyllning med porslin och bestick).
→ *"Tekniska data", Sid. 52*
- För att få bättre disk- och torkresultat bör du ställa föremål med kupor och fördjupningar lutande så att vattnet kan rinna av.

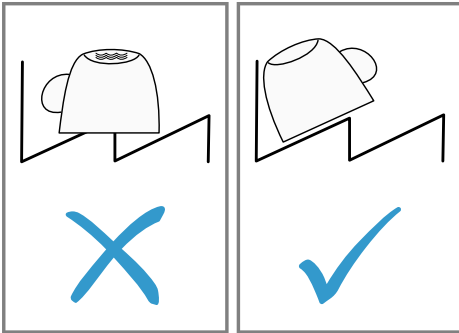

1. Ta bort grova matrester från diskgodset.
Spara resurser genom att inte först skölja diskgodset under rinnande vatten.
2. Lägg in diskgodset och tänk på följande:
 - Lägg in kraftigt nedsmutsat disk-gods i den undre diskkorgen, t.ex. kastruller. Tack vare den kraftigare spraystrålen får du då bättre diskresultat.
 - Förhindra skador på diskgodset genom att lägga in det så att det står säkert och inte kan välta.

- Förhindra personskador genom att lägga in bestick med den spetsiga och vassa sidan nedåt.
- Ställ in kärlet med öppningen nedåt så att inte vatten kan samlas i kärlet.
- Blockera inte sprayarmarna så att de inte kan vrida sig.
- Lägg inte in smådelar i uppfångningsskålen för disktabletter och spärra den inte med diskgods, så att du inte blockerar locket till diskmedelsfacket.

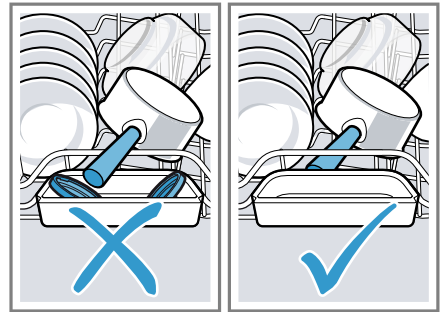**14.3 Uttagning av diskgods****⚠ VARNING****Risk för personskador!!**

Hett diskgods kan orsaka brännskador på huden. Hett diskgods är känsligt för stötar, det kan gå sönder och orsaka personskador.

- ▶ Låt diskgodset svalna något efter programmets slut innan du tar ut det.
1. Förhindra att vattendroppar faller ned på diskgodset genom att ta ut diskgodset underifrån och uppåt.
 2. Kontrollera att diskutrymmet och tillbehören inte är smutsiga och rengör dem vid behov.
→ *"Rengöring och skötsel", Sid. 40*

15 Användningsprincip

15.1 Öppning av maskinluckan

1. Om "Lucköppning" "Enkeltryck" har ställts in i grundinställningen trycker du mitt på maskinluckans ovan-sida.
 2. Om inställningen "Barnsäkring" eller "Dubbeltryck" är aktiv trycker du två gånger med kort mellanrum mitt upptill på maskinluckan.
- ✓ Maskinluckan öppnas automatiskt.

Tips!: Om du använder maskinen med monterat luckhandtag aktiverar du inställningen "Tryck deaktiverat".

15.2 Starta maskinen

- Tryck på ☺.
- Programmet Eco 50° är förinställt. Programmet Eco 50° är särskilt skonsamt mot miljön och lämpar sig utomordentligt för normalt smutsigt disk-gods. Det är det effektivaste programmet när det gäller kombinationen av energi- och vattenförbrukning för det här slaget av disk-gods, och det överensstämmer med EU:s ekodesignförordning.
- Om du inte har gjort någon manö-ver med maskinen under 10 minu-ter stängs den automatiskt av.

15.3 Inställning av program

För att anpassa diskningen till disk-godsets smutsighetsgrad kan du stäl-la in ett lämpligt program.

- Tryck på lämplig programknapp.
- ✓ Programmet är inställt och pro-gramknappen blinkar.

15.4 Inställning av extrafunk-tion

Som komplettering till det valda disk-programmet kan du ställa in extra-funktioner.

Notering: De extrafunktioner som kan kopplas in beror på det valda programmet.

- Tryck på knappen för önskad ex-trafunktion.
→ "Extrafunktioner", Sid. 20
- ✓ Extrafunktionen är inställd och ex-trafunktionsknappen blinkar.

15.5 Inställning av tidsförval

Du kan skjuta fram programstarten upp till 24 timmar.

1. Tryck på ☹.
2. Tryck flera gånger på — eller + tills displayen visar lämplig tid.
Beroende på hur tidssymbolen är inställd visas programmets slut på displayen "Färdig om" (t.ex. 3h 25min) eller "Färdig kl." (t.ex. kl. 15:20). Du kan ändra inställningen i Grundinställningar.
3. Tryck på Start för att aktivera tids-förvalet.

Notering: Du avaktiverar tidsförvalet genom att hålla Reset 4 sec. intryckt i cirka 4 sekunder.

15.6 Start av program

- Tryck på Start.
- ✓ Programmet har avslutats när dis-playen visar "Färdig".

Noteringar

- Om du vill lägga in disk-gods under körningen får du inte använda upp-fångningsskålen för tabletter som handtag för den övre disk-korgen. Du kan komma i kontakt med den delvis upplösta tabletten.

- Du kan byta det pågående programmet bara om du först avbryter programmet.
→ "Avslutande av program",
Sid. 35
- För att spara energi stängs maskinen av 1 minut efter programmets slut. Om du öppnar maskinluckan omedelbart efter programmets slut stängs maskinen av efter 4 sekunder.

15.7 Avbrott av program

Notering: Om du öppnar maskinluckan när maskinen är varm bör du låta luckan stå öppen några minuter innan du stänger den. Då förhindrar du att ett övertryck bildas i maskinen så att maskinluckan flyger upp.

1. Öppna maskinluckan försiktigt.
2. Tryck på .
- ✓ Programmet sparas och maskinen stängs av.
3. Tryck på  för att fortsätta programmet.

16.1 Översikt över grundinställningar

Grundinställningarna är beroende av maskinens utrustning.

Grundinställning	Alternativ	Beskrivning
Tidsinställning	00:00 - 24:00	Ställ in aktuell tidpunkt. Inställningen beror på det inställda tidpunktsformatet.
Tidsformat	12 h 24 h ¹	Ställ in tidpunktsformatet.
Tidsindikator	1 timmar Tid ¹	Ställ in tidssymbolen för programmets slut. "Färdig om" visar kvarvarande tid för programmet, t.ex. 3 h 25 min. "Färdig kl." visar tidpunkten för programmets slut, t.ex. kl. 15:20.

15.8 Avslutande av program

Om du vill avsluta ett program i förtid eller byta ett redan startat program måste du avsluta programmet.

- ▶ Håll Reset 4 sec. intryckt i cirka 4 sekunder.
- ✓ Programmet avbryts och avslutas efter cirka 1 minut.

15.9 Avstängning av maskinen

1. Följ anvisningarna för säker användning → *Sid. 10*.
2. Tryck på .

Tips!: Om du trycker på  under diskningen avbryts det pågående programmet. När du startar maskinen fortsätts programmet automatiskt.

16 Grundinställningar

Du kan ställa in enhetens grundinställningar som du vill ha dem.

¹ Fabriksinställning (kan avvika beroende på apparattyp)

Grundinställning	Alternativ	Beskrivning
Sprache/Language	Se urvalet på maskinen.	Ställ in menyspråket.
Vattnets hårdhet	0 - 50 13 - 16 medel ¹	Ställ in vattenhårdheten. → <i>"Översikt över inställningar för vattenhårdhet", Sid. 26</i>
Sköljglans	0 - 6 5 ¹	Ställ in sköljglanstillsatsen eller stäng av den. → <i>"Inställning av sköljglansdosering", Sid. 28</i>
Sensorinställning	Standard ¹ Ömtålig Mycket ömtålig	Ställ in vattensensorn för smutsidentifieringen. → <i>"Sensorer", Sid. 11</i>
Extratorkning	på av ¹	Koppla in eller stäng av "Extratorkning" för varje körning. För att ge ett förbättrat torkresultat höjs temperaturen vid diskning med sköljglans. Gångtiden kan bli något längre. Var försiktig med känsliga diskföremål.
Vattenanslutning	Kallvatten ¹ Varmvatten	Ställ in kall- eller varmvattenanslutning. Ställ in maskinen på varmvatten bara om varmvattnet bereds energimässigt gynnsamt och en lämplig installation finns, t.ex. ett solenergisystem med cirkulationsledning. Vattentemperaturen bör vara lägst 40 °C och högst 60 °C.
Ecoprognos	på av ¹	Koppla in eller stäng av ekoprognoser. Vid programurvalet visar displayen kortvarigt den genomsnittliga vatten- och energiförbrukningen.
Emotion Light	av På via huvudströmbrytare ¹ På vid lucköppning	Koppla in eller stäng av maskinens innerbelysning. Innerbelysningen släcks automatiskt efter 10 minuter om maskinluckan är öppen.
sideLight	på ¹ av	Koppla in eller stäng av "sideLight". Under programförloppet syns en ljusstrimma på maskinens vänstra sida. Om ljusstrimman blinkar är maskinluckan inte helt stängd. När ljusstrimman

¹ Fabriksinställning (kan avvika beroende på apparattyp)

Grundinställning	Alternativ	Beskrivning
		på vänstra sidan inte längre syns har programmet avslutats.
Startprogram	Eco 50°C ¹ Senaste programval	Ställ in ett fördefinierat program vid start av maskinen.
Signalljudstyrka	Skala med flera lägen.	Ställ in signalljudstyrkan vid programets slut. I läge 0 är signaltonerna avstängda.
Tangentljudstyrka	Skala med flera lägen	Ställ in knapparnas ljudstyrka vid månövring. I läge 0 är knapptonerna avstängda.
Lucköppning	Enkeltryck ¹ Barnsäkring Dubbeltryck Tryck deaktiverat	■ Om "Enkeltryck" är inställd är den elektriska lucköppningen aktiv. Öppna maskinluckan genom att trycka på den en gång mitt upptill. ■ Vid inställningen "Barnsäkring" är den elektriska barnspärren aktiv. Öppna maskinluckan genom att trycka två gånger mitt upptill på maskinluckan. Den automatiska lucköppningen under torkningsfasen avaktiveras. ■ Vid inställningen "Dubbeltryck" öppnar du maskinluckan genom att trycka två gånger mitt upptill på maskinluckan. Inställningen av den automatiska lucköppningen under torkningsfasen berörs inte. ■ Om "Tryck deaktiverat" är inställd är den elektriska lucköppningen inte aktiv. Du kan öppna maskinluckan bara om luckhandtaget är monterat. → "Barnspärr", Sid. 10
autoOpen Dry	av På i alla program På vid Eco 50°C ¹	Aktivera eller avaktivera automatisk öppning av maskinluckan under torkfasen. När funktionen är aktiverad kan maskinens gångtid öka. → "autoOpen Dry", Sid. 11

¹ Fabriksinställning (kan avvika beroende på apparattyp)

Grundinställning	Alternativ	Beskrivning
Wi-Fi	på av	Koppla in eller stäng av trådlös nätverksanslutning. Grundinställningen "Wi-Fi" är inte tillgänglig förrän du anslutit maskinen till appen Home Connect. → "Home Connect ", Sid. 38
Remote Start	av Manual Permanent	Aktivera eller avaktivera . → "Remote Start □", Sid. 39 Denna grundinställning är inte tillgänglig förrän du anslutit maskinen till appen Home Connect. → "Home Connect ", Sid. 38
Hälsning	på ¹ av	Koppla in eller stäng av visningen av märkeslogotypen vid start av maskinen.
Fabriksinställning	Återställa	Återställ ändrade inställningar till fabriksinställning. Inställningarna vid den första idrifttagningen måste vara gjorda.

16.2 Ändring av grundinställningar

Tips!: Anslut maskinen till en mobil terminal. Med appen Home Connect kan du göra alla inställningar bekvämt.

→ "Home Connect ", Sid. 38

1. Tryck på .
2. Håll  intryckt i cirka 3 sekunder för att öppna grundinställningarna.
3. Tryck flera gånger på > tills displayen visar önskad inställning.
4. Tryck flera gånger på — eller + tills displayen visar ett lämpligt värde. Du kan ändra flera inställningar.
5. Spara inställningarna genom att hålla  intryckt i cirka 3 sekunder.

16.3 Inställning av tidpunkt

1. Håll  intryckt i cirka 3 sekunder för att öppna grundinställningarna.

2. Tryck flera gånger på > tills displayen visar "Tidsinställning".
3. Tryck flera gånger på — eller + tills displayen visar önskad tidpunkt. Om du håller — och + intryckta längre ändras inställningsvärdena i steg om 10 minuter.
4. Spara inställningarna genom att hålla  intryckt i cirka 3 sekunder.

17 Home Connect

Apparaten har nätverkskapacitet. Anslut apparaten till en mobil terminal för att manövrera funktioner via Home Connect-appen.

Home Connect-tjänsterna är inte tillgängliga i alla länder. Om Home Connect-funktionen är tillgänglig beror på om Home Connect-tjänsterna är tillgängliga i ditt land. Du hittar

¹ Fabriksinställning (kan avvika beroende på apparattyp)

mer information på: www.home-connect.com.

För att kunna använda Home Connect måste du först upprätta förbindelsen till WLAN-hemmanätverket (Wi-Fi¹) och till Home Connect-appen.

Home Connect-appen tar dig igenom hela inloggningsprocessen. Följ Home Connect-appanvisningarna när du gör inställningarna.

Tips!: Följ även Home Connect-appanvisningarna.

Notering: Följ bruksanvisningens säkerhetsanvisningar, även när du inte är hemma och styr enheten via Home Connect-appen.

→ "Säkerhet", Sid. 3

17.1 Ställa in Home Connect

Krav: Enheten har mottagning med WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) på installationsplatsen.

1. Scanna följande QR-kod.



Du kan installera Home Connect-appen med QR-koden och koppla upp enheten.

2. Följ Home Connect-appanvisningarna.

17.2 Remote Start

Via appen Home Connect kan du starta maskinen med din mobila terminal.

Tips!: Om du i Grundinställningar → Sid. 38 ställer in funktionen "Permanent" aktiveras funktionen permanent och du kan när som helst starta apparaten med en mobil terminal.

Aktivering av Remote Start

Om du i grundinställningarna har ställt in den här funktionen "Manual" aktiverar du funktionen på din apparat.

Krav

- Maskinen är uppkopplad mot ditt WLAN-hemmanätverk.
- Maskinen är ansluten med appen Home Connect.
- I grundinställningarna → Sid. 38 för funktionen är "Manual" inställd.
- Ett program har valts.
- ▶ Tryck på .

Om du öppnar maskinluckan avaktiveras funktionen automatiskt.

- ✓ Knappen  lyser.

Tips!: Avaktivera funktionen genom att trycka på .

17.3 Smart Start ²

"Smart Start" fastställer automatiskt optimal tidpunkt för att starta programmet.

Via Home Connect-appen kan du aktivera eller avaktivera funktionen.

Aktivera "Smart Start"

Krav

- "Smart Start" är aktiverad via Home Connect-appen.
- Preferenser för tid och energi ställs in i Home Connect-appen.

¹ Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

² Allt efter apparatens utrustning

1. Tryck på .
- ✓ På displayen visas den optimala start- och sluttiden för det valda programmet.
2. Tryck på Start.
- ✓ "Smart Start" är aktiv.
- ✓ Programmet startar så snart den optimala tiden har uppnåtts.

Tips!: Avaktivera funktionen en gång genom att trycka på .

17.4 Dataskydd

Föl anvisningarna om dataskydd.

När du första gången ansluter apparaten till ett Internet-uppkopplat hemmanätverk sänder apparaten följande kategorier av data till Home Connect-servern (första registrering):

- Entydig apparatidentifikation (som består av apparatnycklar samt MAC-adressen till den inbyggda Wi-Fi-kommunikationsmodulen).
- Säkerhetscertifikat för Wi-Fi-kommunikationsmodulen (för informationsteknisk säkring av anslutningen).
- Hushållsapparatens aktuella program- och maskinvaruversion.
- Status för en eventuell tidigare återställning till fabriksinställningar.

Denna första registrering förbereder utnyttjandet av Home Connect-funktionaliteterna och behövs först när du första gången vill använda Home Connect-funktionaliteter.

Notering: Tänk på att Home Connect-funktionaliteterna bara kan användas tillsammans med Home Connect-appen. Information om dataskydd kan hämtas i Home Connect-appen.

18 Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen noga för att den ska fungera.

18.1 Rengöring av diskutrymmet

VARNING

Risk för hälsoskada!!

Användning av klorhaltiga rengöringsmedel kan vara skadlig för hälsan.

- Använd aldrig klorhaltiga rengöringsmedel.

1. Ta bort grov smuts inuti maskinen med en fuktig trasa.
2. Fyll på diskmedel i diskmedelsfacket.
3. Välj programmet med den högsta temperaturen.
4. Starta programmet utan diskgoods.
→ *Sid. 34*

18.2 Rengöringsmedel

Använd enbart lämpliga rengöringsmedel när du rengör maskinen.

→ *"Säker användning", Sid. 10*

18.3 Tips för maskinvården

Föl maskinvårdstipsen så bibehåller du maskinens funktion långsiktigt.

Åtgärd	Fördel
Torka regelbundet av luckpackningarna, diskmaskinens front och manöverpanelen med en fuktig trasa och diskmedel.	Maskindelarna hålls rena och hygieniska.

Åtgärd	Fördel
Låt maskinluckan stå på glänt om	Då förhindrar du att dålig lukt bildas.

Åtgärd	Fördel
maskinen står stilla länge.	

18.4 Maskinvård

Avlagringar kan störa maskinens funktion, t.ex. genom matrester och kalk. Förhindra störningar och minska luktproblem genom att rengöra maskinen med regelbundna intervall.

Maskinvård är i kombination med maskinvårdsmedel och maskinrengöringsmedel det lämpligaste maskinvårdsprogrammet.

Tips!: Våra testade och godkända maskinvårdsmedel och maskinrengöringsmedel för diskmaskiner kan fås på internet på <https://www.siemens-home.bsh-group.com/store> eller hos kundtjänst.

Maskinvård är ett program som tar bort olika avlagringar i en diskning. Rengöringen sker i två faser:

Fas	Borttagning av	Diskmedel	Placering
1	Fett och kalk	Flytande maskinvårdsmedel eller avkalkningsmedel i pulverform.	Maskinens insida, t.ex. flaska hängd i bestickkorgen eller pulver på insidan.
2	Matrester och avlagringar	Maskinrengöringsmedel	Diskmedelsfack

För optimal rengöringseffekt doserar programmet rengöringsmedlen separat var för sig i rengöringsfasen. Detta kräver att rengöringsmedlen är rätt placerade.

När symbolen för Maskinvård på manöverpanelen lyser eller när displayen uppmanar till detta ska du genomföra Maskinvård utan diskgoods. När du har genomfört Maskinvård släcks symbolen. Om maskinen inte har någon påminnelsefunktion rekommenderar vi att maskinvård genomförs med 2 månaders intervall.

Genomför Maskinvård

Noteringar


- Kör programmet Maskinvård utan inlagt diskgoods.

- Använd enbart maskinvårdsmedel och maskinrengöringsmedel som lämpar sig speciellt för diskmaskiner.
- Se till att det inte finns några aluminiumdelar, t.ex. fettfilter från fläktar eller aluminiumkastruller i diskmaskinen.
- Om du inte har genomfört Maskinvård efter 3 diskningar släcks symbolen för Maskinvård automatiskt.
- Se till att rengöringsmedlen placeras rätt för att få optimal rengöringseffekt.
- Följ säkerhetsföreskrifterna på förpackningarna med maskinvårdsmedel och maskinrengöringsmedel.
- Koppla in funktionen .
→ "glassZone", Sid. 22

1. Ta bort grov smuts inuti maskinen med en fuktig trasa.
2. Rengör silen.
3. Placera maskinvårdsmedlet inuti maskinen.
Använd enbart maskinvårdsmedel som lämpar sig speciellt för diskmaskiner.
4. Fyll på maskinrengöringsmedel i diskmedelsfacken tills dessa är helt fyllda.
Lägg inget extra maskinrengöringsmedel inuti maskinen.
5. Tryck på .
6. Tryck på Start.
- ✓ Maskinvård genomförs.
- ✓ När programmet har slutförts slocknar symbolen för Maskinvård.

18.5 Silsystem

Silsystemet filtrerar bort grov smuts från diskretsloppet.

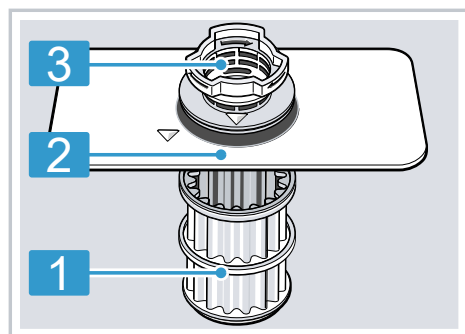


- | | |
|---|----------|
| 1 | Mikrosil |
| 2 | Finsil |
| 3 | Grovsil |

Rengöring av silar


Föroreningar i diskvattnet kan sätta igen silarna.

1. Kontrollera efter varje disk att det inte finns rester kvar i silarna.


2. Vrid grovsilen moturs ① och ta ut silsystemet ②.
► Se till att inga främmande föremål faller ned i pumpskålen.

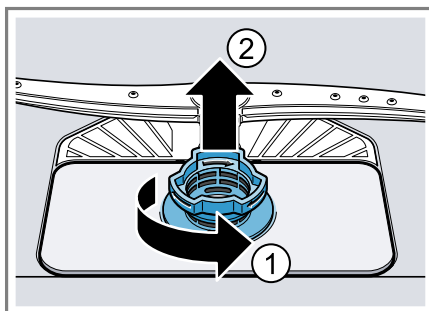

3. Dra av mikrosilen nedåt.

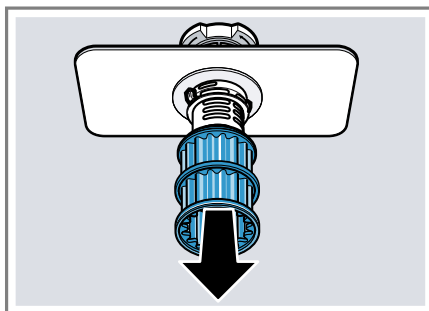


4. Tryck samman låsklackarna ① och ta ut grovsilen uppåt ②.

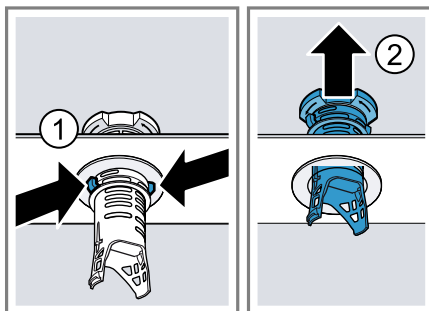

5. Rengör silelementen under rinnande vatten.
Rengör noggrant smutsranden mellan grovsilen och finsilen.
6. Sätt ihop silsystemet.
Se till att låsklackarna på grovsilen har snäppt fast.

7. Sätt in silsystemet i enheten och vrid grovsilen medurs.
 - ▶ Se till att pilmarkeringarna kommer mitt emot varandra.

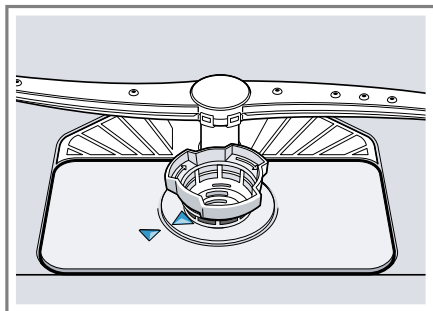


Tips!: Anslut maskinen till en mobil enhet. Appen Home Connect informerar dig när det är dags för rengöring.

→ "Home Connect ", Sid. 38


18.6 Rengöring av sprayarmar

Kalk och föroreningar i diskvattnet kan blockera sprutarmarnas munstycken och lager. Rengör sprutarmarna regelbundet.

1. Skruva loss den övre sprayarmen ① och dra av den nedåt ②.

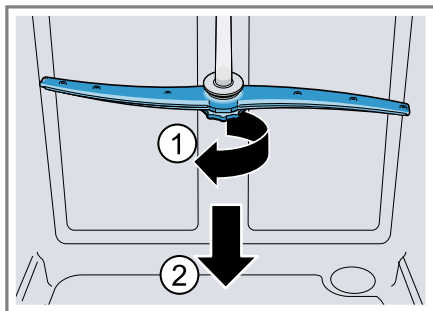

2. Lossa den nedre spolarmen uppåt.

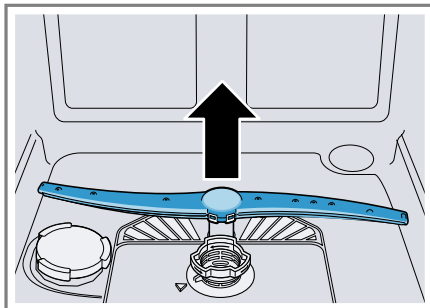


3. Kontrollera under rinnande vatten att sprutarmarnas utloppsmunstycken inte är igensatta och ta vid behov bort främmande föremål.
4. Sätt in den undre sprayarmen.
 - ✓ Sprutarmen snäpper fast hörbart.
5. Sätt in den övre sprayarmen och skruva fast den.

18.7 Rengöring av glassZone

Kalk och föroreningar i diskvattnet kan sätta igen munstyckena.


Notering: Använd alltid maskinen med glassZone monterad.

1. Dra ut den övre diskkorgen.
2. Dra fliken på glassZone uppåt ① och dra av den framåt ②.

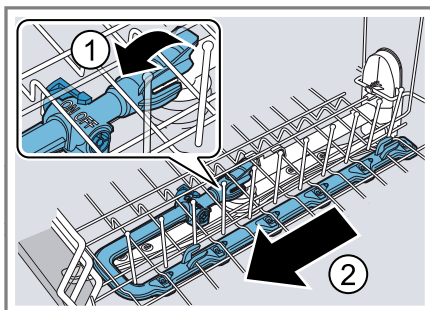

3. Ställ skjutreglaget i läge TILL.
4. Rengör under rinnande vatten.

5. Häng upp glassZone i den övre diskorgen och snäpp fast den ①.

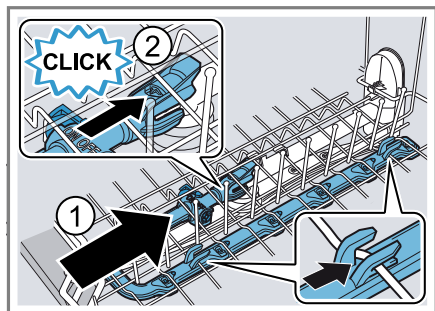

Se till att upphängningarna kommer i rätt läge.

- ✓ glassZone snäpper fast hörbart ②.
6. Skjut in den övre diskorgen.

19 Avhjälpning av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

Tips!: Mer information och förklaringar om felåtgärder finns online. Scanna QR-koden på förstasidan eller på vår webbplats siemens-home.bsh-group.com för att öppna dessa.


⚠ VARNING

Risk för elstötar!!

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om nätkabeln eller apparatens anslutningskabel skadas måste den bytas ut mot en speciell nätkabel eller anslutningskabel som du kan beställa från tillverkaren eller tillverkarens kundtjänst.

Fel	Orsak och felsökning
Symbolen "Kontrollera vattentillförseln" blinkar	Det finns ett tekniskt fel. 1. Tryck på ☺. 2. Ta ut maskinens nätstickkontakt eller slå ifrån säkringen. 3. Vänta minst 2 minuter. 4. Sätt in maskinens nätstickkontakt i ett eluttag eller slå till säkringen. 5. Starta maskinen. 6. Om problemet återkommer: ▶ Tryck på ☺. ▶ Stäng vattenkranen. ▶ Ta ut nätstickkontakten. ▶ Kontakta kundtjänsten → Sid. 51 och tala om felkoden.

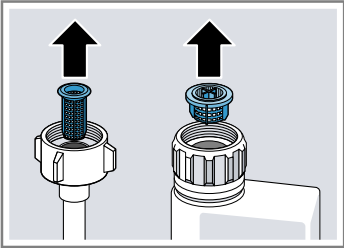Fel	Orsak och felsökning
E:3000 lyser.	Vattenskyddssystemet har aktiverats. 1. Stäng vattenkranen. 2. Kontakta kundtjänsten → <i>Sid. 51</i>.
E:3100 lyser.	Vattenskyddssystemet har aktiverats. 1. Stäng vattenkranen. 2. Kontakta kundtjänsten → <i>Sid. 51</i>.
E:3200 eller symbolen för vatteninlopp lyser.	Inloppsslangen är vikt. ▶ Dra tillloppsslangen så att den inte blir vikt. Vattenkranen är stängd. ▶ Öppna vattenkranen. Vattenkranen är fastklämd eller igenkalkad. ▶ Öppna vattenkranen. När vattenkranen är öppen måste flödet vara minst 10 liter per minut. Igensätt sil i vattenanslutningen för tilllopps- eller AquaStop-slangen. 1. Stäng av enheten. 2. Dra ut stickkontakten. 3. Stäng vattenkranen. 4. Lossa vattenanslutningen. 5. Ta ut silen ur tillloppsslangen  6. Rengör silen. 7. Sätt in silen i tillloppsslangen. 8. Fäst vattenanslutningen. 9. Kontrollera att vattenanslutningen är tät. 10. Anslut strömförsörjningen. 11. Slå på enheten.
E:3400 lyser.	Vatten rinner hela tiden in i maskinen. 1. Stäng vattenkranen. 2. Kontakta kundtjänsten → <i>Sid. 51</i>.

Fel	Orsak och felsökning
E:6102 lyser.	Inget maskinfel. Avloppspumpen är blockerad eller så sitter avloppspumpens kåpa löst. 1. Rengör avloppspumpen. → <i>"Rengöring av avloppspumpen", Sid. 49</i> 2. Snäpp fast kåpan ordentligt på avloppspumpen. → <i>"Rengöring av avloppspumpen", Sid. 49</i> 
E:6103 lyser. Vattnet pumpas inte bort.	Inget maskinfel. Vattenlåsanslutningen är fortfarande stängd eller så är avloppsslangen vikt eller igensatt. 1. Kontrollera vattenlåsanslutningen och öppna den om det behövs. 2. Dra avloppsslangen så att den inte blir vikt. 3. Ta bort rester. 
	Inget maskinfel. Avloppspumpen är blockerad eller så sitter avloppspumpens kåpa löst. 1. Rengör avloppspumpen. → <i>"Rengöring av avloppspumpen", Sid. 49</i> 2. Snäpp fast kåpan ordentligt på avloppspumpen. → <i>"Rengöring av avloppspumpen", Sid. 49</i> 
E:9240 lyser.	Silarna är smutsiga eller igensatta. ► Rengör silarna. → <i>"Rengöring av silar", Sid. 42</i> 

Fel	Orsak och felsökning
Alla lysdioder tänds eller blinkar.	Eventuellt installeras en programuppdatering. 1. Vänta tills programuppdateringen har installerats. Proceduren kan ta cirka 30 minuter. 2. Genomför en återställning om maskinen inte är klar att använda efter 30 minuter. ▶ Håll huvudbrytaren intryckt i cirka 4 sekunder. ✓ Maskinen återställs. Elektroniken har identifierat ett fel. 1. Håll huvudbrytaren intryckt i cirka 4 sekunder. → <i>"Kontroller", Sid. 15</i> Maskinen återställs och startar om. 2. Om problemet återkommer: ▶ Stäng av enheten. ▶ Dra ur kontakten eller slå av säkringen i proppskåpet. ▶ Vänta minst 2 minuter. ▶ Koppla in säkringen i säkringsboxen eller sätt in nätstickkontakten. ▶ Slå på enheten. 3. Om problemet återkommer: ▶ Kontakta kundtjänsten. → <i>"Kundtjänst", Sid. 51</i>
Matrester på diskgodset.	Diskgodset står för tätt eller diskkorgen är överfull. 1. Lägg in diskgodset med tillräckliga mellanrum. Spraystrålarna måste nå diskgodsets yta. 2. Undvik att lägga diskföremålen mot varandra. Sprayarmarnas rotation är blockerad. ▶ Lägg in diskgodset så att sprayarmarnas rotation inte hindras. Sprayarmarnas munstycken är igensatta. ▶ Rengör sprayarmarna. → <i>"Rengöring av sprayarmar", Sid. 43</i>  Silarna är smutsiga. ▶ Rengör silarna. → <i>"Rengöring av silar", Sid. 42</i> 

Fel	Orsak och felsökning
Matrester på diskgodset.	Silarna har felaktigt insatta och/eller har inte snäppt fast. 1. Sätt in silarna rätt. → <i>"Silsystem", Sid. 42</i> 2. snäpp fast silarna.
	Du har valt ett för svagt diskprogram. ► Välj ett kraftigare diskprogram. → <i>"Program", Sid. 17</i> ► Anpassa sensorikens känslighet. → <i>"Sensorer", Sid. 11</i>
	Diskgodset har rengjorts för mycket i förväg. Sensoriken beslutar om ett svagt programförlopp. Besvärlig smuts går inte att ta bort helt. ► Ta bara bort grova matrester och rengör inte diskgodset i förväg. ► Anpassa sensorikens känslighet. → <i>"Sensorer", Sid. 11</i>
	Höga smala kärl blir inte tillräckligt diskade i hörnen. ► Lägg in höga smala kärl så att de inte lutar för mycket och lägg inte in dem i hörnen.
	Den övre diskkorgen är inte inställd i samma höjdläge på höger och vänster sida. ► Ställ in den övre diskkorgen så att vänster och höger sida har samma höjdläge. → <i>"Övre diskorg", Sid. 21</i>
Det finns borttagbara ränder på glas, glas med metallutseende och bestick.	Sköljglansdoseringen är för högt inställd. ► Ställ in sköljglanssystemet på ett lägre läge. → <i>"Inställning av sköljglansdosering", Sid. 28</i>
	Ingen sköljglans har fyllts på. ► Fyll på sköljglans. → <i>"Påfyllning av sköljglans", Sid. 28</i>
	Rester av diskmedel finns i programavsnittet Sköljglanssköljning. Diskmedelsfackets lock har blockerats av diskföremål och går inte att öppna helt. 1. Lägg in diskgoods i den övre diskkorgen så att uppfångningsskålen för tabletter inte blir spärrad av diskföremål. → <i>"Inläggning av diskgoods", Sid. 32</i> Diskföremålen blockerar diskmedelsfackets lock. 2. Placera inget diskgoods och inga doftgivare i uppfångningsskålen för tabletter.

Fel	Orsak och felsökning
Det finns borttagbara ränder på glas, glas med metallutseende och bestick.	Diskgodset har rengjorts för mycket i förväg. Sensoriken beslutar om ett svagt programförlopp. Besvärlig smuts går inte att ta bort helt. ► Ta bara bort grova matrester och rengör inte diskgodset i förväg. ► Anpassa sensorikens känslighet. → <i>"Sensorer", Sid. 11</i>
Spår av rost på bestick	Besticken är inte tillräckligt rosttåliga. Knivblad drabbas ofta kraftigare. ► Använd rosttåligt diskgod. Besticken rostar också när rostande föremål diskas samtidigt. ► Diska inga föremål som rostar. För hög salthalt i diskvattnet. 1. Ta bort utstrött specialsalt från diskutrymmet. 2. Skruva fast specialsaltbehållarens lock ordentligt.
Diskmedelsrester finns i diskmedelsfacket eller i uppfångningsskålen för tabletter.	Sprayarmarna är blockerade av diskföremål och diskmedlet sköljs inte ut. ► Se noga till att sprayarmarna inte blir blockerade utan kan rotera fritt. Diskmedelsfacket var fuktigt när diskmedel fylldes på. ► Fyll på diskmedel bara om diskmedelsfacket är torrt.
Påfyllningssymbolen för specialsalt lyser.	Specialsalt saknas. ► Fyll på specialsalt → <i>Sid. 26.</i> Sensorn kan inte identifiera specialsalttabletter. ► Använd inte specialsalttabletter.

19.1 Rengöring av avloppspumpen

Grova matrester eller främmande föremål kan blockera avloppspumpen. Om diskvattnet inte längre rinner undan rätt måste du rengöra avloppspumpen.

ARNING


Risk för personskador!!

Vassa och spetsiga föremål, t.ex. glasskärvo,r kan blockera avloppspumpen och orsaka personskador.


- Ta försiktigt bort främmande föremål.

1. Gör enheten strömlös.
2. Ta ut den övre och den undre diskorgen.
3. Ta ut silsystemet.
4. Torka upp befintligt vatten.
Använd en svamp om det behövs.

5. Bänd av pumplocket med hjälp av en sked och fatta det i skaffet.

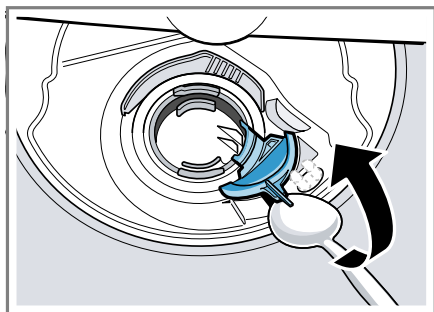

6. Lyft upp pumplocket snett inåt och ta ut det.
- ✓ Nu kan du komma åt skovelhjulet med handen.
7. Ta bort matrester och främmande föremål kring pumphjulet.
8. Sätt in pumplocket ① och tryck det nedåt ②.

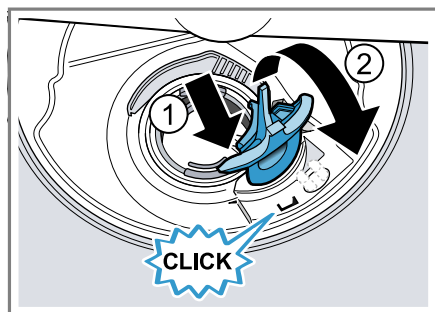

- ✓ Pumplocket snäpper fast hörbart.
9. Montera silsystemet.
10. Sätt in den undre och den övre diskorgen.
11. Elanslut enheten.

20 Transport, lagring och avfallshantering

20.1 Demontering av maskinen

1. Koppla bort maskinen från elnätet.
2. Stäng vattenkranen.
3. Lossa avloppsanslutningen.

4. Lossa vattenavslutningen.
5. Lossa fästskruvarna mot köksinredningen om sådana finns.
6. Demontera sockelbrädan om en sådan finns.
7. Dra försiktigt ut maskinen och dra åt slangen.

20.2 Fryssäkring av maskinen

Om maskinen står i ett utrymme med frysrisk, t.ex. i en sommarstuga, måste du tömma den helt.

- Töm maskinen.
→ "Transport av maskinen",
Sid. 50

20.3 Transport av maskinen

Förhindra skador på maskinen genom att tömma den före transporten.

Notering: För att inget restvatten ska komma in i maskinstyrenheten och orsaka maskinskador får du bara transportera enheten i upprätt läge.

1. Ta ut diskgodset ur maskinen.
2. Säkra lösa delar.
3. Starta maskinen. → Sid. 34
4. Välj programmet med den högsta temperaturen.
→ "Program", Sid. 17
5. Starta programmet. → Sid. 34
6. Avbryt programmet efter cirka 4 minuter för att tömma maskinen.
→ "Avslutande av program",
Sid. 35
7. Slå av maskinen. → Sid. 35
8. Stäng vattenkranen.
9. Töm ut restvattnet ur maskinen genom att lossa inloppsslangen och låta vattnet rinna ut.

20.4 Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

⚠ VARNING**Risk för hälsoskada!!**

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
2. Klipp av nätanslutningsledningen.
3. Omhänderta enheten miljövänligt. Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

21 Kundtjänst

Funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning går att beställa från service minst 10 år efter lanseringen av maskinen inom EES.

Notering: Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens garantivillkor.

Utförligare information om garantitid och -villkor i ditt land hittar du med QR-koden på medföljande dokumentmap. servicekontakter och garantivill-

kor, hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

När du kontaktar kundtjänsten behöver du apparatens produktnummer (E-nr.), tillverkningsnummer (FD) och serienummer (Z-nr.). Service kontaktnö kan du hitta med QR-koden på medföljande dokumentmap. servicekontakter och garantivillkor eller på vår webbsajt.

21.1 Produktnummer (E-nr.), tillverkningsnummer (FD) och serienummer (Z-nr.)

Produktnumret (E-nr.), tillverkningsnumret (FD) och serienumret (Z-nr.) finns på apparatens typskylt. Typskylten finns på apparatluckans insida.

→ "Lär känna", Sid. 14

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

21.2 AQUA-STOP-garanti

Förutom garantikrav gentemot säljare enligt köpeavtalet och förutom vår tillverkargaranti lämnar vi ersättning på följande villkor.

- Uppstår vattenskada till följd av fel i Aqua-Stop-systemet ersätter vi konsumentens skador. För att vattensäkerheten ska garanteras måste diskmaskinen anslutas till elnätet.
- Skadeståndsgarantin gäller under maskinens livstid.
- Garantikravet förutsätter att maskinen med Aqua-Stop har ställts upp och anslutits fackmässigt enligt våra instruktioner. Garantin omfattar också en fackmässigt monterad Aqua-Stop-förlängning (originaltillbehör). Vår garanti omfattar inte defekta framledningar eller armatu-

rer fram till anslutningen av Aqua-Stop till vattenkranen.

- Maskiner med Aqua-Stop behöver i princip inte övervakas under gång och vattenkranen behöver in-

te stängas efter fullbordad diskning. Bara vid en längre frånvaro från din bostad, t.ex. vid flera veckors semester, måste vattenkranen stängas.

22 Tekniska data

Vikt	Max.: 60 kg
Spänning	220 - 240 V, 50 Hz eller 60 Hz
Ansluten effekt	2000 - 2400 W
Säkring	10 - 16 A
Vattentryck	▪ lägst 50 kPa (0,5 bar) ▪ högst 1000 kPa (10 bar)
Inloppsflöde	minst 10 l/min
Vattentemperatur	Kallvatten. Varmvatten max.: 60 °C
Kapacitet	14 kuvert

Du hittar mer information om modellen på <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2088106>¹. Webbadressen länkar till den officiella EU-produkt databasen E-PREL.

22.1 Information om fri och Open Source-programvara

Den här produkten innehåller programvarukomponenter för vilka upphovsrättsinnehavarna har beviljat licens som fri eller Open Source-programvara.

Tillhörande licensinformation är lagrad i hushållsapparaten. Den tillhörande licensinformationen är också tillgänglig via Home Connect-appen: "Profil -> Juridisk information -> Licensinformation".² Du kan ladda ned licensinformationen på märkes-

produktwebbplatsen. (Sök på produktwebbplatsen efter din apparatmodell och annan dokumentation.) Som alternativ kan du beställa den tillhörande informationen på ossrequest@bshg.com eller från BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Tyskland.

Källkoden tillhandahålls på begäran. Skicka din förfrågan till ossrequest@bshg.com eller till BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Tyskland.

Betr. „OSSREQUEST“

Kostnaden för handläggning av din förfrågan kommer att debiteras dig. Erbjudandet gäller under tre år från inköpsdagen, dock minst under den tidsperiod under vilken vi erbjuder support och reservdelar för den aktuella apparaten.

¹ Gäller bara för länder inom den europeiska ekonomiska sfären

² Allt efter apparatens utrustning

23 Överensstämmelseförklaring

Härmed försäkrar BSH Hausgeräte GmbH att enheten med Home Connect-funktion uppfyller grundläggande krav och övriga gällande bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

En utförlig RED-försäkring om överensstämmelse finns på internet under siemens-home.bsh-group.com bland övriga dokument på enhetens produktsida.



2,4 GHz-bandet (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

5-GHz-bandet (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 180 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning.





A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.

SV Tillverkad av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com



9001968071 (050423) 650 P5

SV