



⚠ Pred prvým použitím si prečítajte návod na používanie a v ňom uvedené bezpečnostné pokyny.

Nastavenie Home Connect

Tip: Svoje zariadenie spojte s mobilným koncovým zariadením. Pomocou aplikácie Home Connect môžete pohodlne prechádzať nastaveniami.

1. Naskenujte nasledovný QR kód.
Prostredníctvom QR kódu si môžete nainštalovať aplikáciu Home Connect a pripojiť svoj spotrebič.




2. Postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

Prehľad nastavení pre tvrdosť vody

Tu nájdete prehľad nastaviteľných hodnôt stupňov tvrdosti vody. Tabuľku s jednotkami pre danú krajinu nájdete v návode na použitie.

Rozsah tvrdosti	mmol/l	Stupeň	LED A	LED B	LED C
mäkká	0 - 1,1	0			
stredná	1,2 - 2,9	1			
tvrdá	3,0 - 3,7	2			
tvrdá	3,8 - 8,9	3			



Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody

1. Stlačte .
2. Na otvorenie nastavení spotrebiča stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec.
✓ bliká.
3. Stláčajte Start dovtedy, kým sa nenastaví vhodný stupeň tvrdosti vody. Zodpovedajúco tomu svietia LED 0, 1, 2 alebo 3.
4. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.


Programy

Programové údaje sú laboratórne namerané hodnoty podľa európskej normy EN 60436.

Spotreba je smerodajná hodnota (okrem Eco) a závisí od zvoleného programu a zvolenej prídavnej funkcie.

Keď je leštiace zariadenie vypnuté alebo keď je v spotrebiči nedostatok leštiaceho prostriedku, čas chodu sa zmení.

Program	1) Trvanie [h:min] 2) Spotreba energie [kWh] 3) Voda [l]
Intenzívny 70°	1) 2:10 - 2:15 2) 1,350 - 1,400 3) 10,5 - 13,5
Auto Auto 45-65°	1) 1:45 - 2:45 2) 0,850 - 1,250 3) 9,5 - 15,5
Eco Eco 50°	1) 4:10 2) 0,937 3) 9,5
Speed 65°	1) 1:00 2) 1,200 3) 10,0
Čistenie spotrebiča	1) 2:10 2) 1,450 3) 15,0
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0

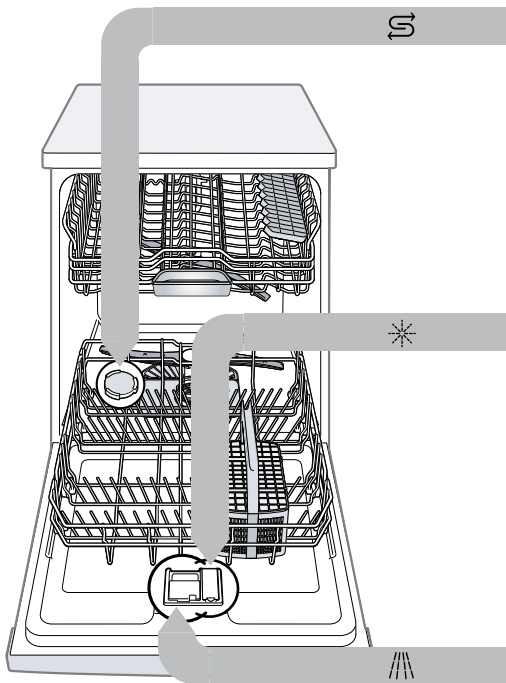


Pridať špeciálnu soľ

Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, plňte špeciálnu soľ do zásobníka na špeciálnu soľ až bezprostredne pred začiatkom programu.

1. Otočte vekom zásobníka na špeciálnu soľ a odoberte ho.
2. Pri prvom uvádzaní do prevádzky: naplňte celý zásobník vodou.


3. Naplňte zásobník špeciálnou soľou. Voda v zásobníku sa vytlačí a otečie. Nikdy nepridávajte umývací prostriedok.

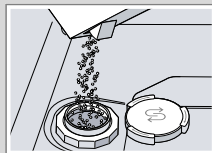


4. Nasadte veko na zásobník a zaskrutkujte ho.

Pridať leštiaci prostriedok

1. Stlačte sponu na veko zásobníka leštiaceho prostriedku ① a nadvihnite veko ②.

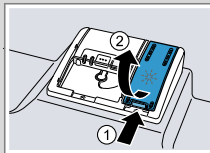


2. Pridajte leštiaci prostriedok až po značku max.

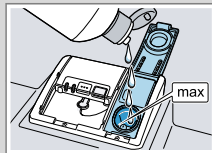


3. Zatvorte veko zásobníka leštiaceho prostriedku.
✓ Veko počutelne zaklapne.

Pridať umývací prostriedok

1. Umývací prostriedok pridajte do suchého zásobníka na umývací prostriedok.

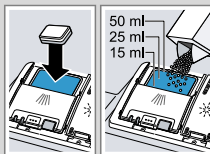

2. Zatvorte veko zásobníka na umývací prostriedok.
✓ Veko počutelne zaklapne.

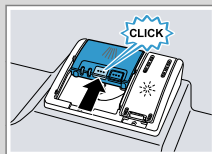

Postup


1. Vložte riad.
Umývajte len riad, ktorý je vhodný pre umývačku riadu. Odstráňte z riadu hrubé zvyšky jedla. Skontrolujte, či sa ostrekovacie ramená dajú voľne otáčať.
2. Pridať umývací prostriedok.
3. Zapnite spotrebič .
4. Nastavte program.
5. Spustíte program Start.
6. Po skončení programu vyberte riad.
7. Ak chcete ukončiť program, asi na 4 sekundy stlačte Reset 4 sec..
Program sa zruší a po cca 1 minúte sa ukončí.

Čistenie sítiiek

1. Po každom umývaní skontrolujte prítomnosť zvyškov v sítkách.

2. Otočte hrubým sítkom v protismere hodinových ručičiek ① a vyberte sústavu sítiiek ②.


3. Vytiahnite mikrosítko nadol.

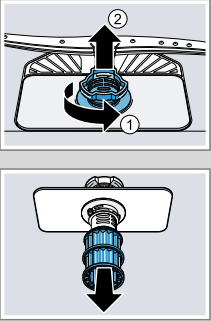
4. Stlačte západky naraz ① a vyberte hrubé sítko smerom nahor ②.

5. Vyčistite časti sítka pod tečúcou vodou.

6. Zostavte sústavu sítiiek.


7. Nasadte sústavu sítiiek do spotrebiča a otočte hrubým sítkom v smere hodinových ručičiek. Dbajte na to, aby šípky boli oproti sebe.

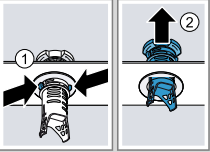


Čistenie ostrekovacích ramien

1. Horné rameno odskrutkujte ① a stiahnite ho nadol ②.

2. Dolné rameno vytiahnite smerom nahor.

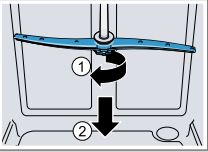

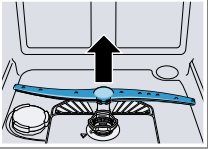
3. Pod tečúcou vodou skontrolujte, či výstupné dýzy ostrekovacích ramien nie sú upchaté a prípadne odstráňte cudzie predmety.

4. Nasadte dolné ostrekovacie rameno.

✓ Ostrekovacie rameno počuteľne zapadne.

5. Nasadte a pevne naskrutkujte horné ostrekovacie rameno.


Čistenie čerpadla odpadovej vody

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.

2. Odoberte sústavu sítiiek.

3. Odčerpajte zvyšnú vodu.


4. Kryt čerpadla vypáčte pomocou lyžice a uchopte ho za prepážku.

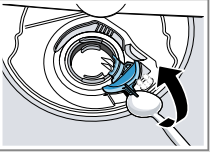
5. Nadvihnite kryt čerpadla šikmo smerom dnu a odoberte ho.

6. Odstráňte zvyšky jedla a cudzie predmety v oblasti obežného kola.

7. Nasadte kryt čerpadla ① a zatlačte ho nadol ②.

✓ Kryt čerpadla počuteľne zaklapne.

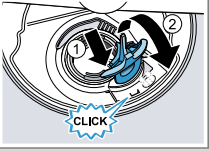
8. Zabudujte sústavu sítiiek.

Odstránenie porúch

Porucha	Príčina a riešenie problémov	Porucha	Príčina a riešenie problémov	Porucha	Príčina a riešenie problémov
Zvyšky jedla na riade.	Riad je príliš natesno uložený alebo kôš na riad je preplnený. 1. Vkladajte riad s dostatkom voľného priestoru. Prúdy vody sa musia dostať na povrch riadu. 2. Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu. Otáčanie ostrekovacieho ramena je zablokované. ► Riad uložte tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena. Trysky ostrekovacích ramien sú upchaté. ► Vyčistite ostrekovacie ramená. Sítká sú znečistené. ► Vyčistite sítká.	Zvyšky jedla na riade.	Sítká sú nesprávne nasadené a/alebo nie sú zaklapnuté. 1. Nasadte sítká správnym spôsobom. 2. Zaklapnite sítká. Je zvolený príliš slabý umývací program. ► Zvoľte silnejší umývací program.	Stopy hrdze na príbore.	Príbor koroduje aj vtedy, keď sa umýva spolu s korodujúcimi dielmi. ► Neumývajte korodujúce časti.
		Na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príbore sa nachádzajú odstrániteľné šmuhy.	Množstvo pridaného leštiaceho prostriedku je nastavené na príliš vysokú hodnotu. ► Nastavte leštiace zariadenie na nižší stupeň. Leštiaci prostriedok nie je pridaný. ► Doplnite leštiaci prostriedok.	V zásobníku na umývací prostriedok alebo v miske na zachytávanie tabliet sa nachádzajú zvyšky umývacieho prostriedku.	Časť riadu zablokovali ostrekovacie ramená a umývací prostriedok sa nevymyl. ► Zabezpečte, aby ostrekovacie ramená neboli zablokované a mohli sa voľne otáčať.
		Stopy hrdze na príbore.	Príbor je nedostatočne odolný proti hrdzaveniu. Často sú čepele nožov viac postihnuté. ► Používajte riad odolný proti hrdzaveniu.	Všetky LED kontrolky svietia alebo blikajú alebo program prepláchnutia nebeží ďalej.	Elektronika zistila chybu. ► Stlačte tlačidlo hlavného vypínača na asi 4 sekundy. Na spotrebiči sa obnovia výrobné nastavenia a spustí sa znova.