



BOSCH




Registreer nu
uw apparaat
bij MyBosch en
profiteer van een
aantal gratis
voordelen:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)


Extern microplasticfilter

WMZMPF10



[nl] Gebruikershandleiding en installatie-instructies




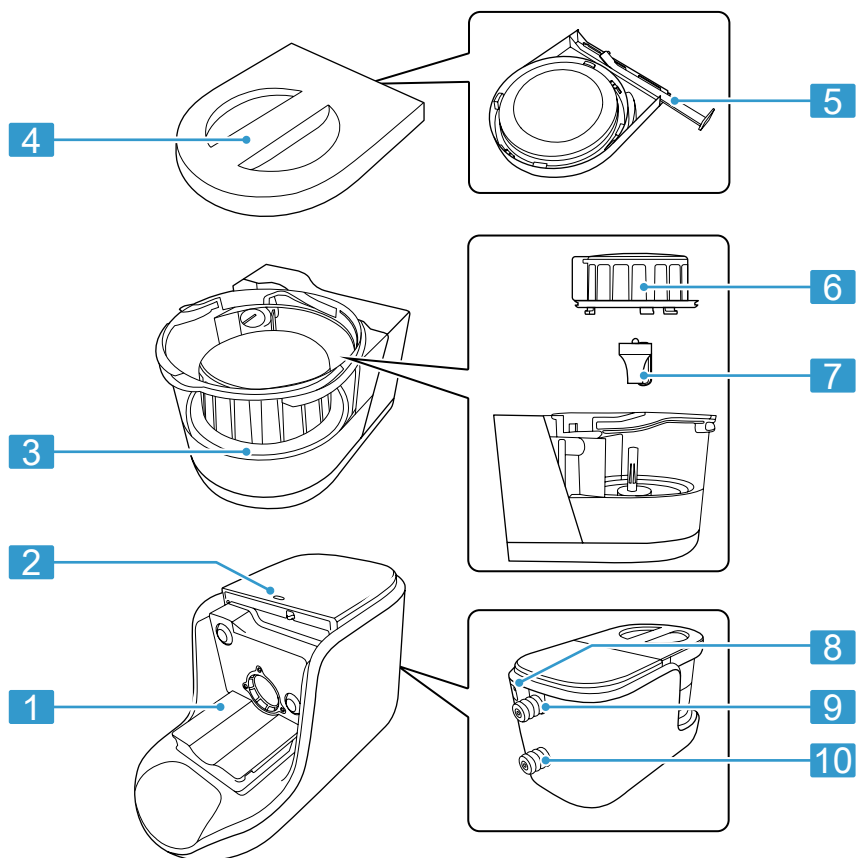


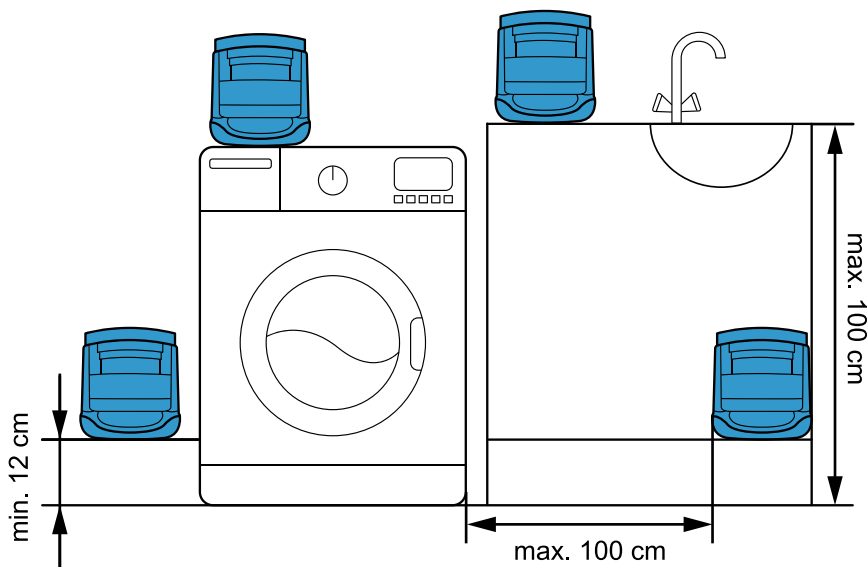


2

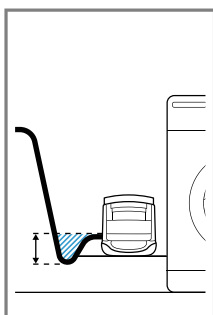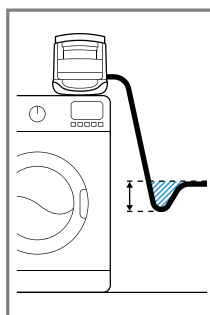


3

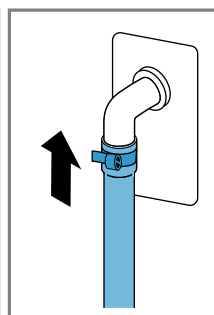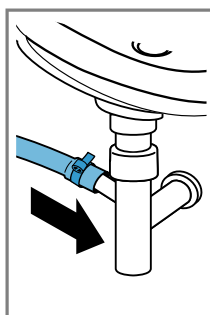


4

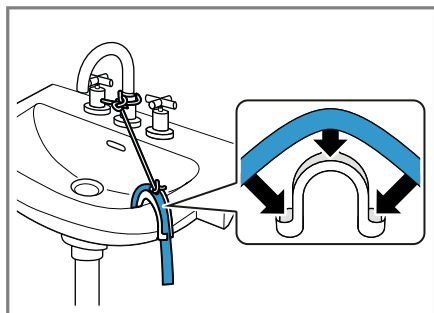



5

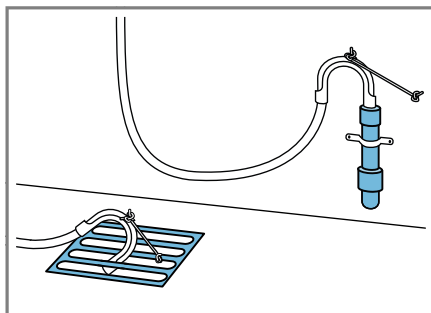


6

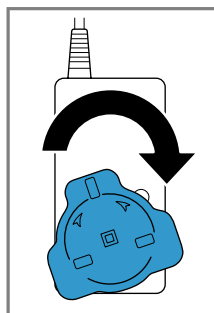


7

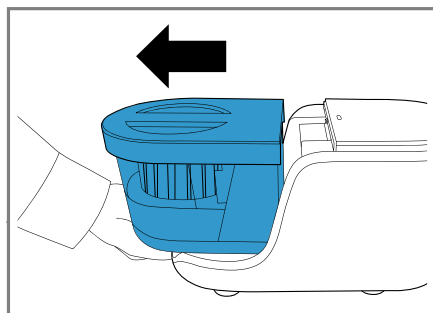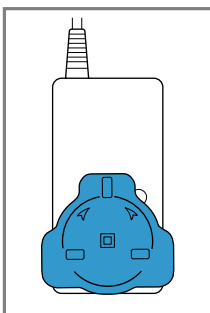


8

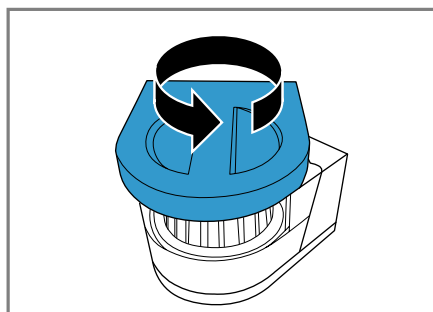



9

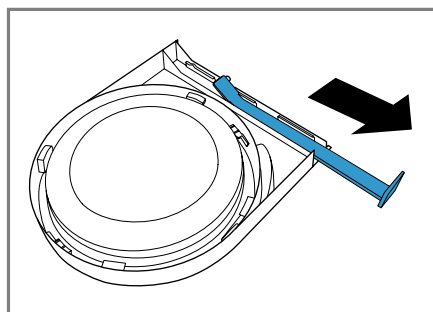



10

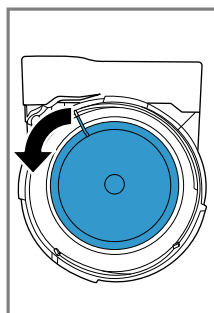



11

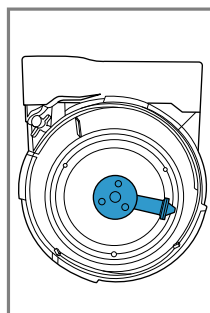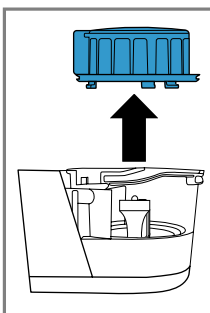

12

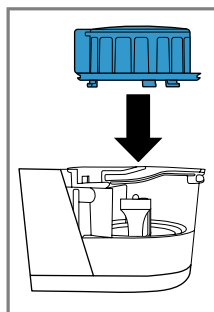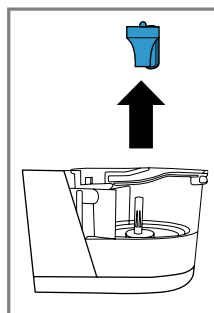

13

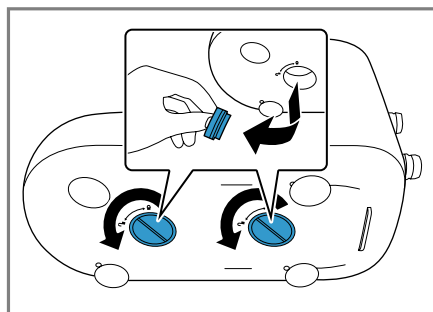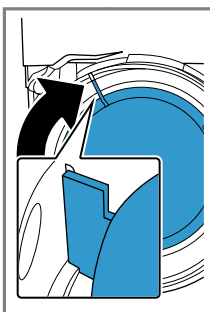


14

Inhoudsopgave

Veiligheid	5	Storingen verhelpen	10
Materiële schade voorkomen	7	Transporteren, opslaan en afvoeren ..	10
Opstellen en aansluiten	7	Servicedienst	11
De Bediening in essentie	8	Technische gegevens	11
Reiniging en onderhoud	9		

Veiligheid



- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- in combinatie met een frontladerwasmachine om microplastics uit textiel op te vangen voordat het in het afvalwater terechtkomt.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen.

Zorg ervoor dat kinderen onder 8 jaar en huisdieren niet bij het apparaat kunnen komen.

- ▶ Het voedingsapparaat uitsluitend overeenkomstig de informatie op het typeplaatje aansluiten en gebruiken.
- ▶ Het apparaat alleen met het meegeleverde voedingsapparaat verbinden en gebruiken.
- ▶ Bij het gebruik van een aardlekschakelaar alleen een type met het teken  gebruiken.
- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.

- ▶ Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften zijn ingebouwd.
- ▶ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.
- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.
- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters en netsnoeren gebruiken.
- ▶ Wanneer het netsnoer te kort is en er geen langer netsnoer beschikbaar is, neem dan contact op met een elektrospciaalzaak om de huisinstallatie aan te passen.
- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.
- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen en contact opnemen met de klantenservice.
- ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.
- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.
- ▶ Het toestel of de eigenschappen van het toestel nooit technisch veranderen.
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.

- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Vóór het reinigen de netstekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

Materiële schade voorkomen

- ▶ Nooit waterslangen knikken, knellen, wijzigen of doorsnijden.
- ▶ Alleen meegeleverde waterslangen of originele reserveslangen gebruiken.
- ▶ Nooit gebruikte waterslangen hergebruiken.
- ▶ De aansluitpunten correct met slangklemmen beveiligen.
- ▶ Het filterreservoir alleen voor onderhoudswerkzaamheden uit het apparaat verwijderen en vervolgens weer correct plaatsen.
- ▶ Het filterreservoir nooit tijdens het gebruik verwijderen.
- ▶ Alleen de meegeleverde schraper gebruiken om microplastics uit het filterreservoir te verwijderen.
- ▶ Het filterreservoir nooit tegen andere objecten kloppen om resten microplastics los te maken.
- ▶ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen harde schuur- of afwassponsjes gebruiken.
- ▶ Het apparaat uitsluitend reinigen met water en een zachte, vochtige doek.
- ▶ Bij contact met het apparaat direct alle wasmiddelresten, sproeinevelresten of restanten verwijderen.

Opstellen en aansluiten

Apparaat uitpakken

1. Verwijder verpakkingsmateriaal en bescherming volledig van het apparaat.
2. Controleer het apparaat op zichtbare beschadigingen.

Inbegrepen in de levering

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

- Apparaat
- Begeleidende documenten
- Voedingsapparaat (model: YL361-2401500V)
- Waterafvoerslang
- Slangklemmen en kabelbinders

Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

→ Fig. 1

1	Filterhuis
2	Statuslampje
3	Filterreservoir
4	Filterdeksel
5	Schraper
6	Filternet
7	Draaikop
8	Elektrische aansluiting
9	Watertoevoer
10	Waterafvoer

Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

Apparaat aansluiten

Tip: Scan de QR-code om een animatie van het verloop te zien.



Apparaat opstellen

U kunt het apparaat op de wasmachine of het werkblad binnen een kast of naast de wasmachine opstellen.

→ Fig. 2

Opmerking: Houd deze aanwijzingen aan wanneer u het apparaat opstelt:

- De ondergrond moet effen en stabiel zijn. De voetjes van het apparaat moeten zich aan het oppervlak hechten.
- De afstand tussen apparaat en wasmachine mag maximaal 100 cm bedragen.
- De afstand tussen apparaat en vloer moet minstens 12 cm en mag maximaal 100 cm bedragen.
- Geen netaansluitkabel en geen slangen tussen wand en apparaat inklemmen.

Watertoevoerslang aansluiten

- ▶ De waterafvoerslang van de wasmachine aan de watertoevoer aan de achterkant van het apparaat → Fig. 1/9 aansluiten en met een slangklep beveiligen. Als aan de waterafvoerslang een bocht is aangebracht, deze verwijderen.

Waterafvoerslang aansluiten

1. De meegeleverde waterafvoerslang aan de waterafvoer aan de achterkant van het apparaat → Fig. 1/10 aansluiten en met een slangklep beveiligen.
2. De waterafvoerslang aan de sifon, de wastafel of de kunststof standpijp met een rubberen mof aanbrengen.

Aansluitsoorten waterafvoer

- ▶ De waterafvoerslang tegen onbedoeld losraken borgen.
- ▶ Vóór het gebruik van het apparaat ervoor zorgen dat het afvalwater snel wegstroomt en verstoppingen verhelpen.

Opmerkingen

- De afpomphoogte mag maximaal 100 cm boven de vloer liggen.
- Om een aanzienlijke verlenging van de programmaduur te vermijden, mag de waterafvoerslang maximaal 10 cm doorhangen. Gebruik het meegeleverde montage toebehoren ter bevestiging.

→ Fig. 3

Sifon

→ Fig. 4

De aansluitpositie met een slangklep (24-40 mm) borgen.

Wastafel

→ Fig. 5

De waterafvoerslang met een bochtstuk fixeren en borgen.

Kunststof standpijp met rubberen mof

→ Fig. 6

De waterafvoerslang met een bochtstuk fixeren en borgen.

Apparaat elektrisch aansluiten

1. De stekker door plaatsen en rechtsom draaien op het voedingsapparaat aanbrengen.
→ Fig. 7
2. De apparaatstekker van het voedingsapparaat op de netaansluiting aan de achterkant van het apparaat → Fig. 1/8 aansluiten.
3. Het voedingsapparaat in een stopcontact in de omgeving van het apparaat steken.
4. Het voedingsapparaat op vastzitten controleren.

De Bediening in essentie

Na de aansluiting bevindt het apparaat zich in stand-bystand. Zodra een wasprogramma begint, schakelt het apparaat automatisch in.

Opmerking: Door het apparaat kunnen de verbruikswaarden en de programmaduur van de machine afwijken.

Statuslampje

Het statuslampje → Fig. 1/2 informeert u over de apparaatstatus en storingen.

Statuslampje	Informatie
Groen branden.	Het apparaat is klaar voor gebruik.
Groen knipperen.	Het apparaat is in gebruik.
Rood knipperen tijdens het gebruik.	Het filterreservoir is bijna vol.
Rood branden.	Het filterreservoir is vol en moet worden geleegd.

Statuslampje	Informatie
Rood knipperen na het legen van het filterreservoir.	Het filterreservoir is niet volledig ingeschoven.
Afwisselend rood en groen knipperen.	Er moet een reinigingsprogramma worden gestart.

Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

Filterreservoir legen

Als het wasprogramma beëindigd is en het statuslampje van het apparaat rood brandt, leeg dan het filterreservoir.

Opmerking: Het filterreservoir is na ongeveer 20 wasbeurten vol.

Tip: Scan de QR-code om een animatie van het verloop te zien.



1. Het filterreservoir in de geïntegreerde greep vastnemen en naar voren toe verwijderen.
→ Fig. 8
2. Het filterhuis droogvegen.
3. Het filterdeksel linksom draaien en zo van het filterreservoir verwijderen.
→ Fig. 9
4. De schraper uit het filterdeksel verwijderen.
→ Fig. 10
5. De inhoud van het filterreservoir met de schraper losmaken en met het huisvuil meegeven.
Opmerking: Het filterreservoir niet met water uitspoelen om een verontreiniging van het afvalwater door microplastics te vermijden.
6. De schraper in het filterdeksel aanbrengen.

7. Het filterdeksel aan het filterreservoir aanbrengen.
8. Het filterreservoir van voren in het filterhuis schuiven.
- ✓ Het statuslampje brandt groen en er is een signaal te horen.

Opmerking: Als het statuslampje rood knippert, werd het filterreservoir niet volledig ingeschoven.

Filternet en draaikop reinigen

Als het statuslampje in het volgende wasprogramma na het leegmaken van het filterreservoir rood brandt, reinig dan het filternet en de draaikop.

Vereiste: Het filterreservoir is geleegd.

→ Pagina 9

1. Het filterreservoir in de geïntegreerde greep vastnemen en naar voren toe verwijderen.
2. Het filterdeksel linksom draaien en zo van het filterreservoir verwijderen.
3. Het filternet door linksom draaien losmaken en voorzichtig aan het middelste filter optillen en verwijderen.
→ Fig. 11
4. De draaikop optillen en verwijderen.
→ Fig. 12
5. Het filternet en de draaikop met een universele, kleine borstel en een vochtige doek reinigen.
6. De draaikop plaatsen.
7. Het filternet plaatsen.
→ Fig. 13

Lijn de scheidingswand van het filternet aan de scheidingwand van het filterreservoir uit.

8. Het filterdeksel aan het filterreservoir aanbrengen en het filterreservoir van voren in het filterhuis schuiven.

Opmerking: Bij beschadiging of vermogensverlies kunt u een nieuw filternet als reserveonderdeel bij de klantenservice bestellen.

Reinigingsprogramma starten

Als na het leegmaken van het filterreservoir het statuslampje afwisselend rood en groen knippert en er een signaal te horen is, start dan een reinigingsprogramma.

- Een reinigingsprogramma of een 90 °C katoenprogramma met poederwasmid-

nl Storingen verhelpen

del of wasmachinereiniger aan de wasmachine starten.

Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

- ▶ Het toestel of de eigenschappen van het toestel nooit technisch veranderen.
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.

Er lekt water of het filterreservoir is vol met water.

De watertoevoerslang of de waterafvoerslang is niet correct aangesloten of beschadigd.

- ▶ Controleer de installatie van de waterslangen.
Neem bij beschadiging met de klantenservice contact op.

Weinig of geen resten in het filterreservoir.

Gebruikte programma's veroorzaken weinig microplastics.

Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.

Het filternet is beschadigd.

- ▶ Controleer het filternet. → *Pagina 9*
Neem bij beschadiging met de klantenservice contact op.

De wasmachine geeft een pompfout weer.

Het apparaat geeft een extra stromingsweerstand weer die als fout kan worden herkend.

- ▶ Controleer of de opstelomstandigheden vervuld zijn. → *Pagina 8*

Het wasprogramma werd afgebroken.

De watertoevoerslang is niet correct aangesloten of geknikt.

- ▶ Controleer de installatie van de watertoevoerslang.

De programmaduur wordt aanzienlijk verlengd.

De watertoevoerslang of de waterafvoerslang is te lang.

- ▶ Gebruik alleen meegeleverde waterslangen of originele reserveslangen.

De afpomphoogte is te hoog.

- ▶ Overschrijdt bij de waterafvoer de maximale afpomphoogte van 100 cm niet.
→ *Pagina 8*

De waterafvoerslang hangt erg door.

- ▶ Zorg ervoor dat de waterafvoerslang niet meer dan 10 cm doorhangt. → *Pagina 8*

Geluiden na programma-einde.

Geen storing. De zelfreiniging van het apparaat is actief.

Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.

Transporteren, opslaan en afvoeren

Apparaat demonteren

Opmerking: Houd een handdoek en een emmer klaar om restwater op te vangen.

1. De stekker van het apparaat uit het stopcontact halen.
2. De watertoevoerslang en de waterafvoerslang van het apparaat loskoppelen. Als u de wasmachine verder wilt gebruiken, sluit dan de wasmachine correct aan.
3. Het filterreservoir in de geïntegreerde greep vastnemen en naar voren toe verwijderen.
4. De twee sluitingen aan de onderkant van het filterhuis boven de wastafel of een emmer uitdraaien.
→ *Fig. 14*
5. Het filterhuis draaien tot het water volledig is weggelopen.
6. De twee sluitingen aan de onderkant van het filterhuis aanbrengen.
7. Het filterreservoir van voren in het filterhuis schuiven.

Oud apparaat afvoeren

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

1. Het apparaat demonteren. → *Pagina 10*
2. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.
Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraads kantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugnemering en verwerking van oude apparaten.

Servicedienst

Opmerking: Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorwaarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de meegeleverde servicedienstlijst of op onze website.

Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)

Het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

U vindt het typeplaatje op de achterkant van het apparaat.

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

Technische gegevens

Apparaathoogte	180 mm
Apparaatbreedte	165 mm
Apparaatdiepte	360 mm
Gewicht	2,6 kg

Netspanning van het voedingsapparaat	100-240 V, 50-60 Hz
⇌ Minimale installatiezekering	10 A
Nominaal vermogen aansluitwaarde	35 W Standby-stand: 0,20 W In werking: 35,00 W
Omgevingstemperatuur	5 °C tot 35 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 % tot 95 %
Lengte van de waterafvoerslang	1,3 m
Lengte van de net-aansluitkabel	2,5 m



Hartelijk dank voor uw aanschaf van een huishoudapparaat van Bosch!

Registreer nu uw nieuwe apparaat bij MyBosch en profiteer direct van:

- **Slimme aanbevelingen en tips voor uw apparaat**
- **Opties voor verlenging van de garantie**
- **Kortingen op accessoires en reserveonderdelen**
- **Digitale gebruikershandleiding en alle apparaatgegevens onder handbereik**
- **Eenvoudige toegang tot de huishoudapparatenservice van Bosch**

Gratis en eenvoudige registratie – ook op mobiele apparaten:

www.bosch-home.com/welcome



Heeft u hulp nodig? Dan bent u hier aan het juiste adres.

Voor deskundig advies over uw Bosch huishoudapparaten, hulp bij problemen of een reparatie door Bosch-experts.

Ervaar alles over de diverse manieren waarop Bosch u ondersteuning bieden:

www.bosch-home.com/service

De contactgegevens van alle landen vindt u in het bijgevoegde service-overzicht.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001979706 (060209)

nl