

# SIEMENS

WG54G2ZWDN

# Vaskemaskin



**NO** Bruksanvisning og installasjonsveiledning



**For mer informasjon, se Digital brukerhåndbok.**



## **Innholdsfortegnelse**

<b>1 Sikkerhet.....</b>	<b>4</b>	<b>10 Tilbehør.....</b>	<b>27</b>
1.1 Generelle merknader.....	4	<b>11 Tøy .....</b>	<b>27</b>
1.2 Korrekt bruk .....	4	11.1 Klargjøre tøy .....	27
1.3 Begrensning av brukerkretsen.....	4	11.2 Anvisninger på vaskelappene .....	28
1.4 Sikker installasjon.....	5	<b>12 Vaskemiddel og pleiemiddel ..</b>	<b>28</b>
1.5 Sikker bruk .....	7	<b>13 Grunnleggende betjening .....</b>	<b>28</b>
1.6 Sikker rengjøring og vedlikehold.....	9	13.1 Slå på vaskemaskinen .....	28
<b>2 Unngå materielle skader.....</b>	<b>10</b>	13.2 Stille inn program .....	28
<b>3 Miljøvern og innsparing.....</b>	<b>11</b>	13.3 Åpning av døren.....	28
3.1 Avfallsbehandling av emballasje .....	11	13.4 Innlegging av tøy .....	29
3.2 Energi- og ressursparing .....	11	13.5 Sette inn doseringshjelpen....	29
3.3 Strømsparemodus.....	11	13.6 Bruke doseringshjelpen .....	29
<b>4 Oppstilling og tilkobling .....</b>	<b>11</b>	13.7 Fylle på vaskemiddel og pleiemiddel.....	30
4.1 Pakke ut maskinen.....	11	13.8 Starte program .....	30
4.2 Leveringsinnhold .....	11	13.9 Ilegging av tøy.....	30
4.3 Krav til oppstillingssted .....	12	13.10 Avbryt program.....	30
4.4 Fjerne transportsikringen .....	12	13.11 Fortsette programmet med skyllestopp .....	31
4.5 Koble til maskinen.....	14	13.12 Ta ut tøyet.....	31
4.6 Sette maskinen i vater.....	15	13.13 Slå av maskinen .....	31
<b>5 Før første gangs bruk .....</b>	<b>16</b>	<b>14 Barnesikring .....</b>	<b>31</b>
5.1 Starte tomvask.....	16	14.1 Aktivere barnesikringen.....	31
<b>6 Bli kjent med.....</b>	<b>17</b>	14.2 Deaktivere barnesikring .....	31
6.1 Maskin .....	17	<b>15 Grunninnstillingene .....</b>	<b>31</b>
6.2 Vaskemiddelskuff .....	17	15.1 Oversikt over grunninnstillingene.....	31
6.3 Betjeningspanel.....	18	15.2 Endring av grunninnstillingene .....	32
<b>7 Display .....</b>	<b>19</b>	<b>16 Rengjøring og pleie.....</b>	<b>32</b>
<b>8 Taster .....</b>	<b>21</b>	16.1 Rengjøre trommelen.....	32
<b>9 Programmer.....</b>	<b>23</b>		

16.2 Rengjøring av vaskemiddel- skuffen .....	32
16.3 Rengjøre vannpumpen .....	33
16.4 Rengjør gummimansjetten ....	35
<b>17 Utbedring av feil .....</b>	<b>37</b>
17.1 Nødtløser .....	42
17.2 Tilbakestill kretskortet.....	42
<b>18 Transport, oppbevaring og avfallsbehandling.....</b>	<b>42</b>
18.1 Demontering av maskinen ....	42
18.2 Sette inn transportsikrin- gene .....	42
18.3 Ta maskinen i bruk igjen.....	43
18.4 Avfallsbehandling av gammelt apparat.....	43
<b>19 Kundeservice .....</b>	<b>43</b>
19.1 Produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) .....	43
<b>20 Forbruksverdier .....</b>	<b>45</b>
<b>21 Tekniske data .....</b>	<b>45</b>



# 1 Sikkerhet

---

Følg sikkerhetsanvisningene nedenfor.

## 1.1 Generelle merknader



- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veiledningen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Ikke koble til apparatet dersom det har transportskader.

## 1.2 Korrekt bruk

Apparatet må kun brukes:

- for å vaske tøy som kan vaskes i maskin og ull som kan vaskes for hånd i samsvar med det som er angitt på etiketten.
- med vann fra springen og vanlige vaskemidler og pleiemidler som er egnet for vaskemaskin.
- i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- opp til høyde på maks 4000 m over havet.

## 1.3 Begrensning av brukerkretsen

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med apparatet.


Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten oppsyn.

Barn under 3 år og husdyr skal holdes unna apparatet.

## 1.4 Sikker installasjon

### **⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!**

Ukyndige installasjoner er farlig.

- ▶ Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.
- ▶ Maskinen skal bare kobles til et strømmnett med vekselstrøm via en forskriftsmessig montert jordet stikkontakt.
- ▶ Systemet for husets PE-leder må være forskriftsmessig installert. Installasjonen må ha tilstrekkelig stort ledningstverrsnitt.
- ▶ Ved bruk av jordfeilbryter må det kun brukes en type som er merket med .
- ▶ Maskinen må aldri forsynes med strøm via en ekstern bryteranordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
- ▶ Hvis apparatet er innebygd, må støpselet på strømledningen være fritt tilgjengelig. Hvis fri tilgang ikke er mulig, må det i henhold til regelverket være montert en allpolet skillebryter i den faste elektriske installasjonen.
- ▶ Når du stiller opp apparatet, må du påse at strømkabelen ikke kommer i klem eller får skader.

Hvis isolasjonen på strømledningen er skadet, er dette farlig.

- ▶ La aldri strømkabelen være i kontakt med varme maskindeler eller varmekilder.
- ▶ La aldri strømkabelen komme i kontakt med skarpe spisser eller kanter.
- ▶ Du må aldri få knekk på, klemme sammen eller endre strømkabelen.

### **⚠ ADVARSEL – Brannfare!**

Det er farlig å bruke en forlenget strømledning og adaptere som ikke er godkjent.

- ▶ Ikke bruk forlengelseskabler eller strømskinner.
- ▶ Bruk kun strømledninger som er godkjent av produsenten.
- ▶ Hvis strømledningen er for kort og det ikke finnes en lenger strømledning, må du kontakte et elektrikerfirma for å tilpasse husinstallasjonen.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!**

Apparatets høye vekt kan føre til personskader når det løftes.

- ▶ Ikke løft apparatet alene.

Hvis det stilles en tørketrommel oppå denne vaskemaskinen og dette ikke gjøres forskriftsmessig, kan tørketrommelen falle ned.

- ▶ Tørketrommelen må utelukkende stilles oppå en vaskemaskin ved bruk av monteringssettet fra produsenten av tørketrommelen. Andre oppstillingsmetoder er ikke tillatt.
- ▶ Tørketrommelen må aldri stilles oppå en vaskemaskin dersom tørketrommelprodusenten ikke tilbyr noe egnet monteringssett.
- ▶ Ikke still tørketromler oppå vaskemaskiner dersom de to maskinene er fra forskjellige produsenter og har forskjellig dybde og bredde.
- ▶ Ikke sett tørketromler på vaskemaskiner som står på en sokkel. Maskinene kan velte.

### **⚠ ADVARSEL – Kvelningsfare!**

Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles.

- ▶ Hold emballasjen borte fra barn.
- ▶ Barn må ikke få leke med emballasjen.

### **⚠ FORSIKTIG – Fare for personskade!**

Maskinen kan vibrere eller bevege seg under bruk.

- ▶ Plasser maskinen på et rent, plant og stabilt underlag.
- ▶ Sett maskinen i vater ved å bruke et vaterpass og justere på føtten.

Hvis slangene og strømledningene er lagt feil, er det snublefare.

- ▶ Legg slangene og ledningene slik at det ikke oppstår snublefare.

Hvis maskinen flyttes ved at man drar i eller skyver på utstående komponenter, for eksempel døren, kan disse komponentene brette.

- ▶ Maskinen må ikke flyttes ved at man drar i eller skyver på utstående komponenter.

## **⚠ FORSIKTIG – Kuttfare!**

Skarpe kanter på maskinen kan føre til kuttskader hvis de berøres.

- ▶ Ikke berør de skarpe kantene på maskinen.
- ▶ Bruk vernehansker ved installasjon og transport av maskinen.

## **1.5 Sikker bruk**

### **⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!**

En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig.

- ▶ Bruk aldri apparatet hvis det har skader.
- ▶ Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømnettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
- ▶ Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet og stenge vannkranen umiddelbart.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice. → *Side 43*

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Apparatet skal kun brukes i lukkede rom.
- ▶ Utsett aldri apparatet for kraftig varme eller fuktighet.
- ▶ Ikke bruk dampstråle, høytrykksspyler, slanger eller dusjstråler for å rengjøre apparatet.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for helseskader!**

Barn kan bli sperret inne i apparatet og havne i livsfare.

- ▶ Ikke plasser apparatet bak en dør som hindrer at apparatdøren åpnes, eller som blokkerer den.
- ▶ Etter endt levetid på vaskemaskinen, må du trekke ut støpselet på strømledningen, kappe over strømledningen og ødelegge dørlåsen slik at vaskemaskindøren ikke lar seg lukke lenger.

Ved sentrifugering av større, vannavvisende tekstiler kan det oppstå ubalanse som kan føre til skader.

- ▶ Ikke vask eller sentrifuger store, vannavvisende tekstiler som dyner eller overmadrasser i apparatet.

### **⚠ ADVARSEL – Kvelningsfare!**

Barn kan puste inn eller svelge smådeler og bli kvalt.

- ▶ Hold smådeler borte fra barn.
- ▶ Ikke la barn leke med smådeler.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for forgiftning!**

Vaskemiddel og skyllemiddel kan medføre forgiftning dersom det svelges.

- ▶ Dersom det svelges ved en feiltakelse, må det søkes legehjelp.
- ▶ Vaskemidler og pleiemidler må oppbevares utilgjengelig for barn.

### **⚠ ADVARSEL – Eksplosjonsfare!**

Hvis tøyet er blitt forbehandlet med løsemiddelholdige, lett-antennelige rengjøringsmidler, kan det føre til eksplosjon i maskinen.

- ▶ Forbehandlet tøy må skylles grundig med vann før tørking.

### **⚠ FORSIKTIG – Fare for personskade!**

Hvis man går eller klatrer opp på maskinen, kan dekkplaten knekke.

- ▶ Ikke gå eller klatre opp på maskinen.

Hvis man setter seg eller lener seg på den åpne døren, kan maskinen velte.

- ▶ Ikke sett deg eller støtt deg til maskindøren.
- ▶ Ikke sett noen gjenstander på maskindøren.

Dersom du griper inn i trommelen mens den roterer, kan du skade hendene.

- ▶ Før du griper inn i trommelen, må du vente til den har stanset helt opp.

### **⚠ FORSIKTIG – Fare for skålding!**

Vaskevannet blir varmt under vasking på høye temperaturer.

- ▶ Ikke ta i det varme vaskevannet.

### **⚠ FORSIKTIG – Fare for etseskader!**

Når vaskemiddelskuffen åpnes, kan vaskemiddel og pleiemiddel sprute ut av maskinen. Kontakt med øye eller hud kan føre til irritasjoner.

- ▶ Ved kontakt med vaskemidler eller pleiemidler må øynene eller huden skylles grundig med rent vann.
- ▶ Dersom det svelges ved en feiltakelse, må det søkes legehjelp.
- ▶ Vaskemidler og pleiemidler må oppbevares utilgjengelig for barn.

## **1.6 Sikker rengjøring og vedlikehold**

### **⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!**

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Foreta aldri tekniske endringer på apparatet eller apparatets funksjoner.
  - ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
  - ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
  - ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.
- Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.
- ▶ Før rengjøring må støpselet trekkes ut eller sikringen kobles ut i sikringsskapet.
  - ▶ Ikke bruk dampstråle, høytrykksspyler, slanger eller dusjstråler for å rengjøre apparatet.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!**

Bruk av ikke-originale reservedeler og ikke-originale tilbehør er farlig.

- ▶ Bruk kun originale reservedeler og originalt tilbehør fra produsenten.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for forgiftning!**

Ved bruk av løsemiddelholdige rengjøringsmidler kan det oppstå giftig damp.

- ▶ Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder løsemidler.

## 2 Unngå materielle skader

### OBS!

Feildosering av tøyemykner, vaskemiddel og rengjøringsmiddel kan redusere apparatets funksjon.

- ▶ Følg doseringsanbefalingene fra produsenten.

Hvis maks. tøymengde overskrides, vil dette være uheldig for maskinens effekt.

- ▶ Ikke overskrid maks. tøymengde for de enkelte programmene.  
→ "Programmer", Side 23

Maskinen er sikret for transport med transportsikringene. Hvis transportsikringene ikke er fjernet, kan dette føre til skader på omgivelsene og maskinen.

- ▶ Før bruk må alle transportsikringene fjernes helt og legges til oppbevaring.
- ▶ Før hver transport må alle transportsikringer monteres fullstendig for å unngå transportskader.

Dersom tilløpsslangen ikke kobles til forskriftsmessig, kan det oppstå materielle skader.

- ▶ Stram skrukoblingene på vanninntaket for hånd.
- ▶ Koble tilløpsslangen til rett på vannkranen uten ekstra forbindelselementer som adaptere, forlengere eller ventiler.
- ▶ Pass på at vannkranen har en innvendig diameter på minst 17 mm.
- ▶ Pass på at gjengene på koblingen til vannkranen er minst 10 mm lange.

For lavt eller for høyt vanntrykk kan ha negativ innvirkning på apparatet.

- ▶ Påse at vanntrykket i vannforsyningen er på minst 100 kPa (1 bar) og maks. 1000 kPa (10 bar).

- ▶ Hvis vanntrykket overskrider den angitte maksimumsverdien, må det installeres en trykkreduksjonsventil mellom vanntilkoblingen og slangesettet til apparatet.
- ▶ Maskinen skal ikke kobles til en trykkløs varmtvannsbereder.

Endringer eller skader på vannslanger kan føre til materielle skader og skader på apparatet.

- ▶ Du må aldri lage knekk på, klemme sammen, endre eller kappe av vannslangene.
- ▶ Bruk kun vannslangene som fulgte med i leveringingen eller original-reserveslanger.
- ▶ Brukte vannslanger må aldri brukes om igjen.

Dersom maskinen brukes med skittent eller for varmt vann, kan det oppstå skader på maskinen og inntaket.

- ▶ Maskinen må utelukkende brukes med kaldt springvann.

Uegnedede rengjøringsmidler kan skade apparatets overflater.

- ▶ Ikke bruk sterke eller skurende rengjøringsmidler.
- ▶ Ikke bruk sterkt alkoholholdige rengjøringsmidler.
- ▶ Ikke bruk harde skureputer eller vaskesvamper.
- ▶ Maskinen skal bare rengjøres med vann og en myk, fuktig klut.
- ▶ Ved kontakt med maskinen må alle rester av vaskemidler, dugg eller avleiringer fjernes umiddelbart.

## 3 Miljøvern og innsparing

### 3.1 Avfallsbehandling av emballasje

Emballasjematerialene er miljøvennlige og resirkulerbare.

- ▶ Kildesortér de enkelte komponentene etter type avfall.

### 3.2 Energi- og ressursparing

Dersom du tar hensyn til disse merknadene, forbruker apparatet ditt mindre strøm og vann.

- Bruk programmer med lave temperaturer og lengre vasketid og utnytt den maksimale tøymengden. → *Side 23*
- Doser vaskemiddel i henhold til skittenhetsgraden.
- Reduser vasketemperaturen ved lett og normalt skittent tøy.
- Still inn maks. sentrifugerings-hastighet hvis tøyet skal tørkes i tørketrommelen etterpå.
- Vask tøyet uten forvask. Vask tøyet uten forvask.

### 3.3 Strømsparemodus

Dersom du ikke betjener apparatet en kort stund, går det automatisk over i strømsparemodus. Du avslutter strømsparemodusen ved å betjene maskinen igjen.

## 4 Oppstilling og tilkobling

### 4.1 Pakke ut maskinen

#### OBS!

Dersom det ligger gjenstander i trommelen som ikke er ment å brukes i maskinen, kan det føre til materielle skader / skader på maskinen.

- ▶ Før bruk må du fjerne disse gjenstandene og det vedlagte tilbehøret fra trommelen.

1. Fjern alt av emballasje- og beskyttelsesmateriale fra maskinen. → *"Avfallsbehandling av emballasje", Side 11*
2. Kontroller om maskinen har synlige skader.
3. Åpne døren. → *Side 28*
4. Fjern tilbehøret fra trommelen.
5. Lukk døren.

### 4.2 Leveringsinnhold

Etter fjerning av emballasjen må du kontrollere alle delene med henblikk på transportskader og forvisse deg om at ingen deler mangler.

#### OBS!

Dersom apparatet brukes med ufullstendig eller defekt tilbehør, kan det fungere dårligere eller få skader, og det kan oppstå skader på inventaret.

- ▶ Apparatet må aldri brukes med ufullstendig eller defekt tilbehør.
- ▶ Skift ut slikt tilbehør før apparatet brukes. → *"Tilbehør", Side 27*

**Merk:** Det ble utført en hørbar funksjonstest av apparatet på fabrikken. Det kan oppstå vannflekker på apparatet, som fjernes etter første vask.

no

Leveringen består av:

- Vaskemaskin
- Medfølgende dokumenter
- Transportsikringer  
→ "Fjerne transportsikringen",  
Side 12
- Hetter
- Adapter
- Tilløpsslange  
→ "Tilkobling av tilløpsslangen",  
Side 14

### 4.3 Krav til oppstillingssted

#### **⚠ ADVARSEL**

##### **Fare for elektrisk støt!**

Maskinen inneholder spenningsførende deler. Det er farlig å berøre spenningsførende deler.

- ▶ Ikke bruk maskinen uten dekkplate.

#### **⚠ ADVARSEL**

##### **Fare for personskade!**

Ved bruk på sokkel kan maskinen velte.





- ▶ Hvis maskinen skal brukes på sokkel, er det absolutt påbudt å feste føttene med festeklemmene  
→ Side 27 fra produsenten før bruk.

#### **OBS!**

Restvann som fryser inni apparatet kan føre til skader på apparatet.

- ▶ Ikke installer og bruk apparatet i frostsatte områder eller utendørs.
- Dersom maskinen stilles mer enn 40° på skrå, kan vannrester renne ut av den og forårsake materielle skader.
- ▶ Vær forsiktig når maskinen stilles på skrå.
  - ▶ Transporter maskinen stående.

Oppstillingssted	Krav
Sokkel	Fest maskinen med festeklemmene → Side 27.
Gulv på bjelkelag	Still opp maskinen på en vannbestandig treplate (minst 30 mm tykkelse) som er skrudd fast i gulvet.
Kjøkkenfront	Maskinen må kun stilles opp under en gjennomgående benkeplate som er fast forbundet med nabo-skapene. Nødvendig nisjebredde: 60 cm.
Inntil en vegg	Pass på at ingen slanger eller strømledninger kommer i klem mellom veggen og maskinen.

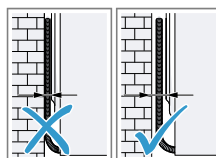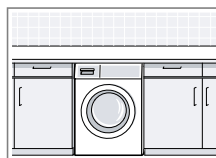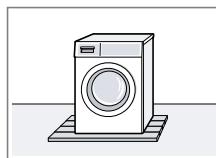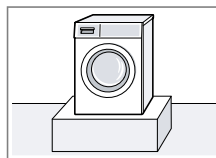


### 4.4 Fjerne transportsikringen


Maskinen er sikret for transport med transportsikringene på baksiden.

**Merk:** Ta vare på skruene til transportsikringene og hylsene til senere transport.


1. Trekk slangen ut av holderen.

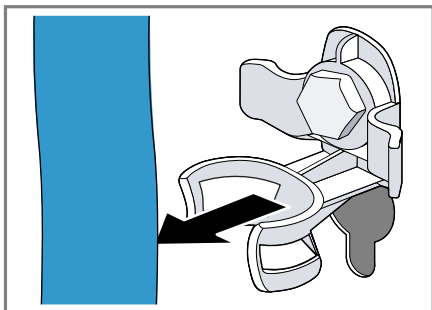


2. Løsne alle skruene til de 4 transportsikringene med en skrunøkkel med nøkkelvidde 13 ① og fjern dem ②.

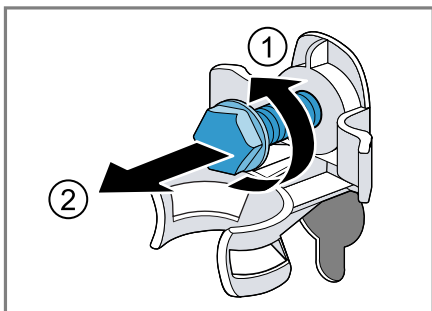


3. Ta strømledningen ut av holderen.

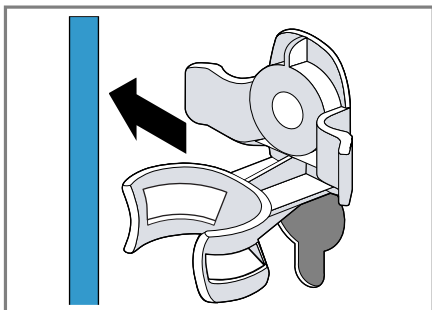


4. Fjern de 4 hylsene.

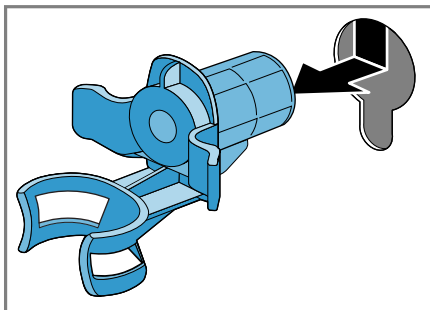

5. Sett på de 4 hettene.

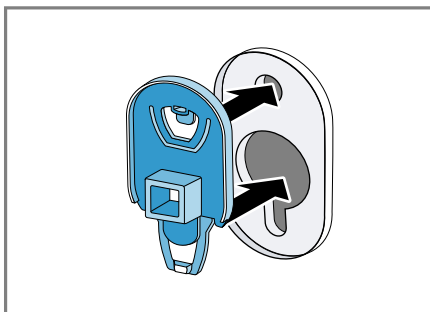

6. Skyv ned de 4 hettene.

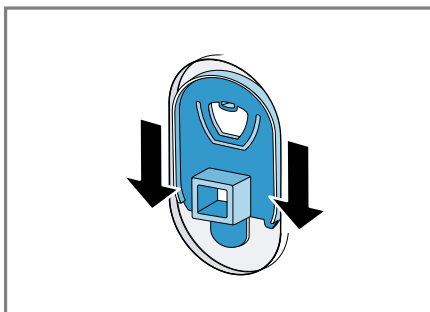

**Merk:** Ved transport setter du transportsikringene inn i apparatet i motsatt rekkefølge av da du tok dem ut.


## 4.5 Koble til maskinen

### Tilkobling av tilløpsslangen


#### OBS!

Dersom tilløpsslangen ikke kobles til forskriftsmessig, kan det oppstå materielle skader.


- ▶ Stram skrukoblingene på vanninntaket for hånd.
1. Hvis du har en vannkran på 21 mm = 1/2", må du først montere adapteren med tetningsskiven.

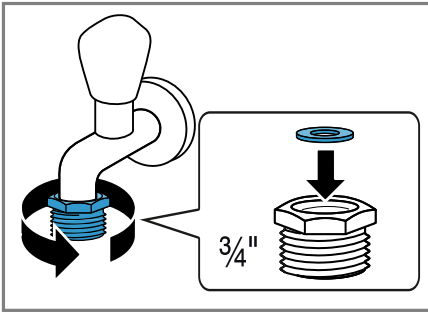

2. Koble tilløpsslangen til maskinen.

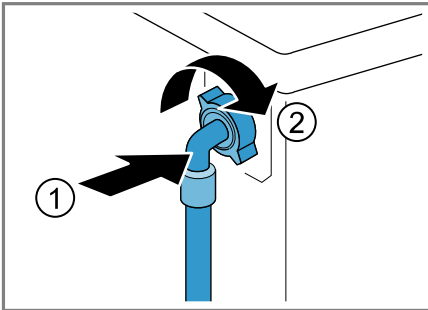

3. Koble tilløpsslangen til vannkranen (26,4 mm = 3/4").

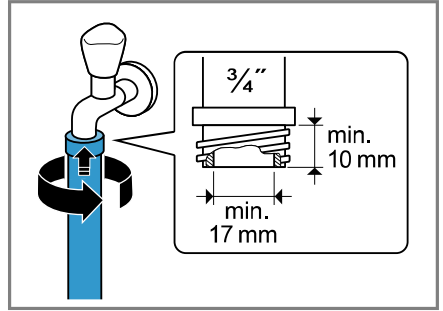

4. Åpne vannkranen forsiktig og kontroller om koblingspunktene er tette.

### Tilkoblingstyper for vannavløp

Denne informasjonen hjelper deg med å koble maskinen til vannavløpet.

#### OBS!

Under utpumping står avløpsslangen under trykk og kan løsne fra det installerte koblingspunktet.

- ▶ Sikre avløpsslangen mot å løsne utilsiktet.


Hvis avløpet er tettet eller avstengt, kan oppdemmet avløpsvann renne tilbake i maskinen.

- ▶ Før du bruker maskinen, må du påse av avløpsvannet renner bort raskt og fjerne tetheter.


**Merk:** Vær obs på utpumpingshøydene.

Maks. utpumpingshøyde er 100 cm.


#### Vannlås

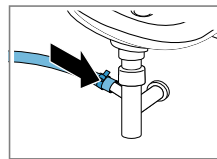

Sikre koblingspunktet med en slangeklemme (24–40 mm).

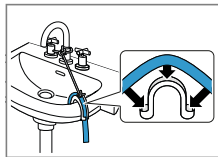**Servant**

Fest og sikre avløpsslangen med et bend.  
→ "Tilbehør",  
Side 27

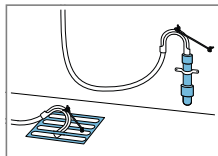**Plastrør med gummimuffe eller sluk**

Fest og sikre avløpsslangen med et bend.  
→ "Tilbehør",  
Side 27

**Koble apparatet til strøm**

**Merk:** Den elektriske installasjonen av apparatet i huset må samsvare med de lokale forskriftene og gjeldende sikkerhetsbestemmelser og det bør inngå en jordfeilbryter i installasjonen.

1. Koble støpselet på apparatets strømkabel til en stikkontakt i nærheten av apparatet.


Du finner tilkoblingsdata for apparatet i de tekniske data  
→ Side 45.

2. Kontroller at støpselet sitter forsvarlig i stikkontakten.


**4.6 Sette maskinen i vater**

For å redusere støy og vibrasjoner samt hindre maskinen i å flytte på seg må du sette den ordentlig i vater.

1. Løsne kontramutrene med klokken med en skrunøkkel med nøkkelvidde 17.

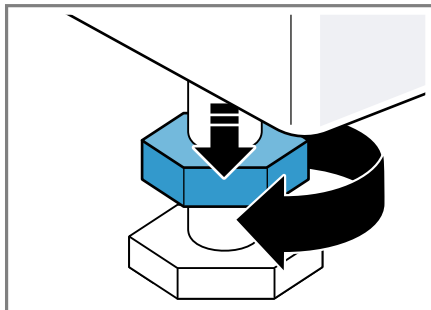


2. Skru på maskinføttene for å sette maskinen i vater. Kontroller at maskinen er i vater ved hjelp av et vaterpass.

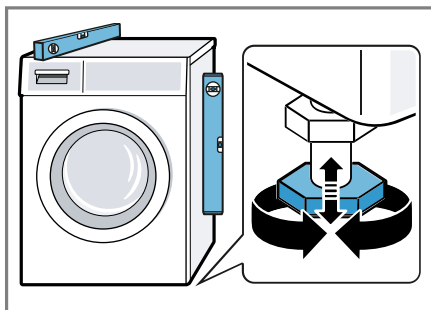

Alle maskinføttene må stå stødig på underlaget.

3. Stram kontramutrene middels hardt mot huset med en skrunøkkel med nøkkelvidde 17.

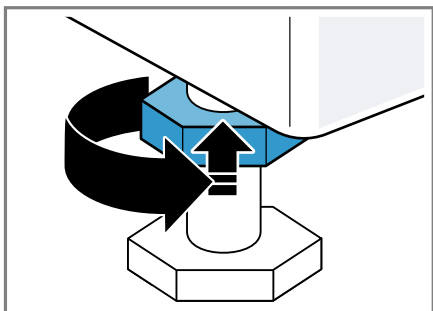

Når du gjør dette, holder du fast apparatfoten uten å regulere den i høyden.


## 5 Før første gangs bruk

Klargjør apparatet til bruk.


### 5.1 Starte tomvask

Maskinen ble nøye kontrollert før den forlot fabrikken. Vask uten tøy den første gangen for å fjerne eventuelle vannrester.

1. Sett programvelgeren på **Tromlerengøring**.
2. Lukk døren.
3. Trekk ut vaskemiddelskuffen.
4. Fyll ca. 1 liter springvann i kammer II.

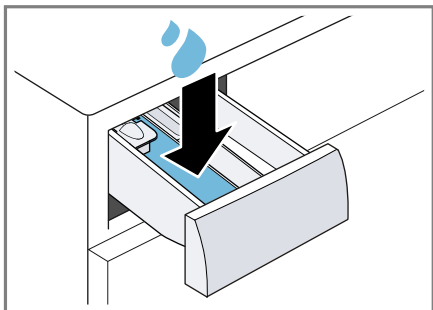

5. Fyll på vaskepulver med oksygenblekemiddel i kammer II.

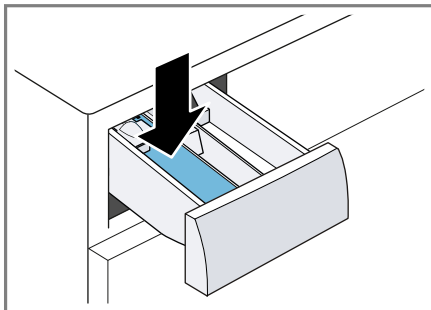


For å unngå skumdannelse bør du kun bruke halvparten av den vaskemiddelmengden som produsenten anbefaler, når du vasker lite skittent tøy. Ikke bruk vaskemiddel til ull eller finvask.

6. Skyv inn vaskemiddelskuffen.
7. Trykk på ► for å starte programmet.
  - ✓ Displayet viser programmets resterende varighet.
  - ✓ Displayet viser følgende etter programslett: End.
8. Start den første vaskeomgangen eller sett programvelgeren på ○ for å slå av maskinen.  
→ "Grunnleggende betjening", Side 28

## 6 Bli kjent med

### 6.1 Maskin

Her finner du en oversikt over apparatets komponenter.

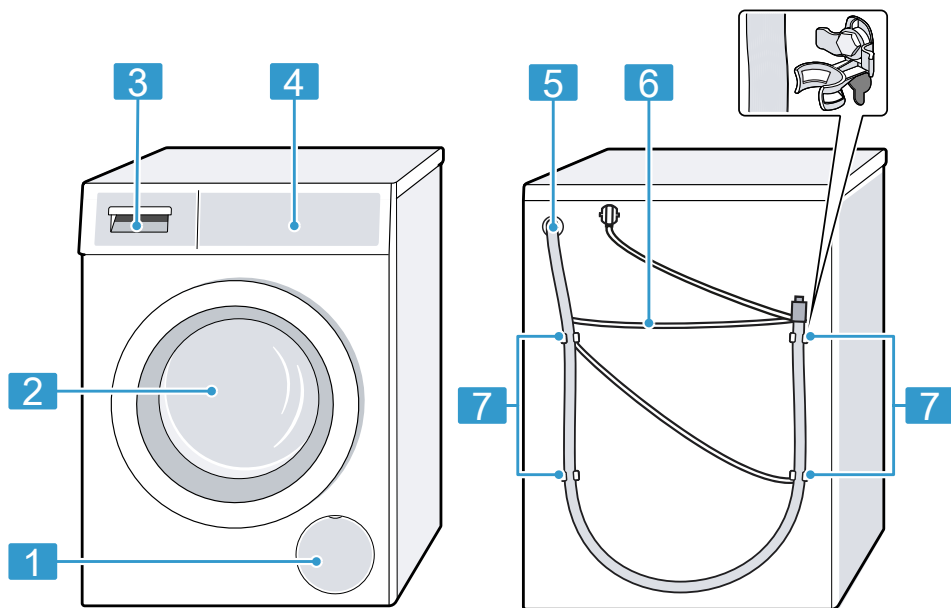


Detaljer på bildet, f.eks. farge og form, kan variere, avhengig av apparattype.

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Vannpumpens serviceluke<br>→ Side 33 |
| 2 | Dør → Side 28                        |
| 3 | Vaskemiddelskuff → Side 17           |
| 4 | Betjeningspanel → Side 18            |
| 5 | Avløpsslange → Side 14               |
| 6 | Strømledning → Side 15               |
| 7 | Transportsikringer → Side 12         |

### 6.2 Vaskemiddelskuff


**Merk:** Følg produsentens anvisninger for bruk og dosering av vaskemiddel og tøymykner og anvisningene i programbeskrivelsene.

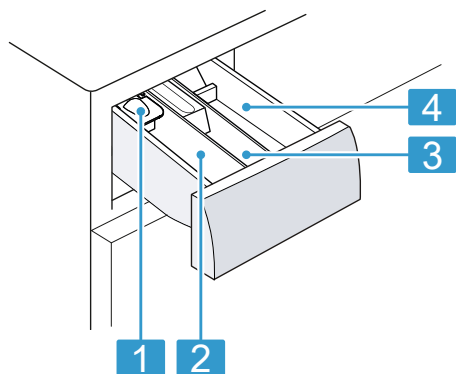

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Doseringshjelp for flytende vaskemiddel → Side 29 |
| 2 | Kammer II: vaskemiddel for hovedvask              |
| 3 | Kammer ☼: tøymykner                               |
| 4 | Kammer I: vaskemiddel for forvask                 |

### 6.3 Betjeningspanel



Ved hjelp av betjeningsfeltet stiller du inn alle apparatets funksjoner, og du får informasjon om driftsstatus.

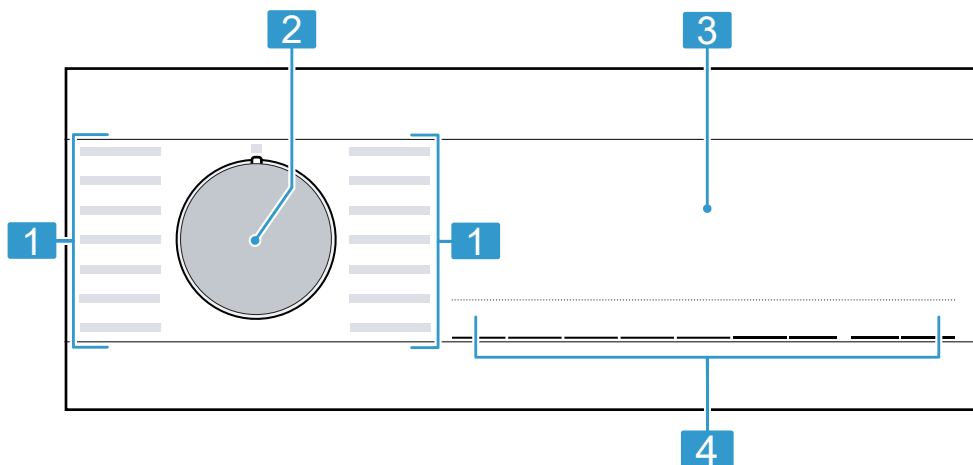


- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | Programmer → Side 23    |
| 2 | Programvelger → Side 28 |
| 3 | Display → Side 19       |
| 4 | Knapper → Side 21       |










## 7 Display

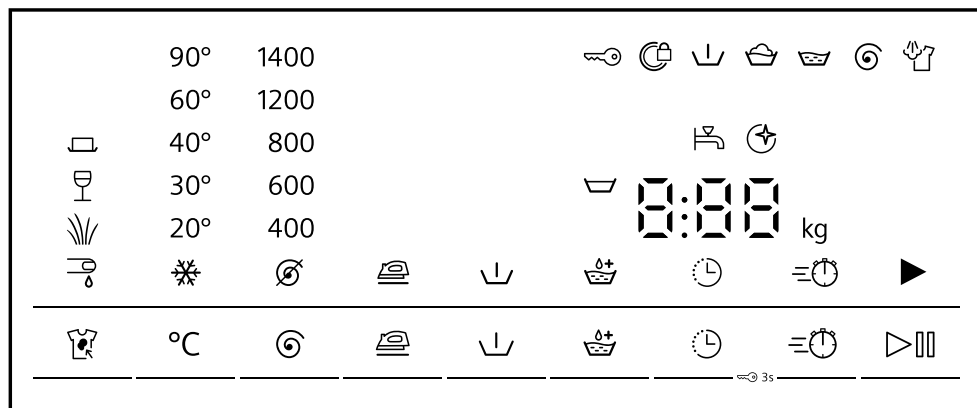I displayet vises de aktuelle innstillingsverdiene, valgmulighetene eller informasjonstekst.
















Alt etter programstatus viser displayet forskjellig informasjon i område , f.eks. .



Eksempel på displayvisning











Visning	Beskrivelse
0:40 <sup>1</sup>	Anslått programvarighet eller resterende tid for programmet i timer og minutter.
	Sluttid for programmet → "Taster", Side 21
10,0 <sup>1</sup>	Anbefaling for maksimal tøymengde for det valgte programmet i kg.
 - 1400 	Innstilt sentrifugeringshastighet i o/min. → Side 21 Ø: uten sentrifugering, kun utpumping
 - 90	Innstilt temperatur i °C. → Side 21  (kaldt)
	Start, avbryt eller sett på pause <ul style="list-style-type: none"> <li>■ lyser: Programmet går og kan avbrytes eller settes på pause.</li> <li>■ blinker: Programmet kan startes eller fortsettes.</li> </ul>
	Du kan ta ut eller legge i tøy og avbryte det aktuelle programmet. → Side 30
	Programstatus: Forvask
	Programstatus: Vask
	Programstatus: Skylling



<sup>1</sup> Eksempel

Visning	Beskrivelse
	Programstatus: Sentrifugering
End	Programstatus: Programslutt
	Programstatus: Damping
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ lyser: Barnesikringen er aktivert.</li> <li>■ blinker: Barnesikringen er aktivert, og apparatet er blitt betjent. → "Deaktivere barnesikring", Side 31</li> </ul>
	Antikrøll er aktivert. → Side 22
	Forvask er aktivert. → Side 21
	Vasking med ekstra vann og en skylleomgang er aktivert. → Side 22
	Skyllestopp er aktivert.
	Redusert programvarighet er aktivert. → "Taster", Side 21
	Flekktypen Blod er aktivert.
	Flekktypen Gress er aktivert.
	Flekktypen Rødvin er aktivert.
	Flekktypen Matfett/matolje er aktivert.
	blinker: Trommelrengjøring nødvendig. Kjør programmet Trommelerengjøring for å rengjøre og pleie trommelen og vannbeholderen. → "Rengjøre trommelen", Side 32
:	blinker: Spenningskontrollsystemet satt programmet på pause fordi den tillatte spenningen er blitt underskredet. → ": blinker og programmet er satt på pause.", Side 38 <b>Merk:</b> Programmet fortsetter når spenningen er innenfor tillatt område igjen.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ lyser: Døren er låst og kan ikke åpnes.</li> <li>■ blinker: Døren er ikke lukket.</li> <li>■ av: Døren er låst opp og kan åpnes.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ikke noe vanntrykk.</li> <li>■ Vanntrykket fra vannkranen er for lavt.</li> </ul>
E:35 <sup>1</sup>	Feilkode, feilvisning, signal. → Side 37
<sup>1</sup> Eksempel	

## 8 Taster

Valg av programinnstillinger avhenger av det programmet som er stilt inn.




Knapp	Valg	Mer informasjon
 (Start-/Pause)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Start</li> <li>■ Avbryt</li> <li>■ Pause</li> </ul>	Start eller avbryt programmet eller sett det på pause.
 (Speed Perfect)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktiver</li> <li>■ Deaktiver</li> </ul>	Aktivering eller deaktivering av kortere programvarighet. <b>Merk:</b> Strømforbruket økes. Dette har ingen uheldig effekt på vaskeresultatet.
 (Stains) (Flekker)	Flere valgmuligheter	Velg flekktype. Temperatur, trommelbevegelser og bløtleggingstid tilpasses etter type flekk.
 (Klar om)	Inntil 24 timer	Definerer sluttid for programmet. Programvarigheten er tatt med i det innstilte timeantallet. Etter programstart vises programvarigheten.
°C (Temperaturvalg)	 - 90	Tilpass temperaturen. Innstilt temperatur i °C.
 (Sentrifugehast)	 - 1400	Tilpasning av sentrifugeringshastigheten eller deaktivering av sentrifugering. Innstilt sentrifugeringshastighet i o/min. Hvis du velger  , pumpes vannet ut og sentrifugeringen deaktiveres. Tøyet blir liggende vått i trommelen.
 3s (Barnesikring 3 sek.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktiver</li> <li>■ Deaktiver</li> </ul>	→ "Barnesikring", Side 31
 (Forvask)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktiver</li> <li>■ Deaktiver</li> </ul>	Aktivering eller deaktivering av forvask, f.eks. for vasking av kraftig tilsmusset tøy. <b>Merk:</b> Ha vaskemiddel for forvask i kammer I og vaskemiddel for hovedvasken i kammer II i vaskemiddelskuffen. → "Vaskemiddelskuff", Side 17


<b>Knapp</b>	<b>Valg</b>	<b>Mer informasjon</b>
 (Vann & skylle plus)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Aktiver</li><li>■ Deaktiver</li></ul>	Aktivering eller deaktivering av vasking med mer vann og ekstra skylle. Anbefales ved ekstra ømfintlig hud eller i områder med svært mykt vann.
 (Antikrøll)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Aktiver</li><li>■ Deaktiver</li></ul>	Aktivering eller deaktivering av vasking med antikrøll. Sentrifugeringsprosessen og sentrifugeringshastigheten tilpasses for å redusere krøll i tøyet. <b>Merk:</b> Tøyet får høyere restfuktighet etter vask. Heng opp tøyet rett etter vask for å redusere krølldannelsen.

## 9 Programmer



### Merknader


- Vaskelappen på tøyet gir deg en ekstra pekepinn om valg av program.  
→ "Anvisninger på vaskelappene", Side 28
- Programmets temperaturinnstilling sikrer at temperaturen som står anbefalt på vaskelappen ikke overskrides. Temperaturen som oppnås i apparatet kan avvike fra den innstilte temperaturen. Dermed oppnås best mulig vaskeeffekt ved optimal energieffektivitet.

Program	Beskrivelse	maks. tøymengde (kg)
Bomuld (Bomull)	Vasking av slitesterke tekstiler av bomull og lin. Også egnet som kortprogram for normalt skittent tøy hvis du aktiverer  . Programinnstilling: ■ maks. 90 °C ■ maks. 1400 o/min	10,0 5,0 <sup>1</sup>
Eco 40-60	Vasking av tekstiler av bomull og lin. <b>Merk:</b> Tekstiler som ifølge vaskelappen kan vaskes på 40 °C  til 60 °C  , kan vaskes sammen. Vaskeeffekten svarer til best mulig vaskeeffektklasse iht. til lovforskriftene. På dette programmet tilpasses vasketemperaturen automatisk etter tøymengden slik at man oppnår optimal energieffektivitet og best mulig vaskeeffekt. Vasketemperaturen kan ikke endres. Sentrifugeringshastigheten er maks. 1400 o/min.	10,0
Strygelet (Syntetisk)	Vasking av syntetiske tekstiler. Programinnstilling: ■ maks. 60 °C ■ maks. 1200 o/min	4,0
Mix	Vasking av tekstiler av bomull, lin og syntetiske tekstiler. Egnet for lett skittent tøy. Programinnstilling: ■ maks. 60 °C ■ maks. 1400 o/min	4,0




<sup>1</sup>  aktivert

<sup>2</sup> Vasking ikke mulig

Program	Beskrivelse	maks. tøymengde (kg)
Finvask/Silke (Finvask/Silke)	Vasking av ømfintlige, vaskbare tekstiler av silke, viskose og syntetiske stoffer. Bruk vaskemiddel som er egnet for maskinvask av finvask eller silke. <b>Merk:</b> Spesielt ømfintlige tekstiler eller tekstiler med kroker, hull eller bøyer skal vaskes i vaskenett. <b>Tips:</b> Skånende rengjøring av tøyet gir mindre slitasje på tekstilfiberne og mikroplastfiberne. Programinnstilling: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 40 °C</li> <li>■ maks. 800 o/min</li> </ul>	2,0
Lingeri (Undertøy)	Vasking av spesielt ømfintlige, vaskbare tekstiler av syntetisk stoff, silke og lycra, f.eks. neglisjé. Bruk vaskemiddel som er egnet for finvask. Ikke bruk tøymykner. <b>Merk:</b> Spesielt ømfintlige tekstiler eller tekstiler med kroker, hull eller bøyer skal vaskes i vaskenett. Programinnstilling: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 40 °C</li> <li>■ maks. 800 o/min</li> </ul>	1,0
 Ull (Ull)	Vasking av tekstiler av ull eller med høy andel av ull som kan vaskes for hånd eller i maskin. For at tøyet ikke skal krympe, vil trommelen bevege tekstilene spesielt skånsomt med lange pauser. Bruk vaskemiddel som er egnet for ull. Programinnstilling: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 40 °C</li> <li>■ maks. 800 o/min</li> </ul>	2,0
Skyllning (Skylling)	Skylling og deretter sentrifugering og utpumping av vannet. Programinnstilling: maks. 1400 o/min	–
Centrifugering / Udpumpning (Sentrif./Utpumping)	Sentrifugering og utpumping av vannet. Hvis du kun vil pumpe ut vannet, aktiverer du  . Tøyet sentrifugeres ikke. Programinnstilling: maks. 1400 o/min	–
Hygiejne (Hygiene)	Vasking av slitesterke tekstiler av bomull og lin. Egnet for allergikere og når det er strenge hygiene-krav.	6,5


<sup>1</sup>  aktivert


<sup>2</sup> Vasking ikke mulig

Program	Beskrivelse	maks. tøymengde (kg)
	<p><b>Merk:</b> Når den innstilte temperaturen er nådd, holder den seg konstant under hele vaskeprosessen.</p> <p>Programinnstilling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 60 °C</li> <li>■ maks. 1400 o/min</li> </ul>	
Outdoor Imprægnering	<p>Vasking av allværs- og fritidstekstiler med membranteknologi og vannavvisende materiale. Egnet til tøy som skal impregneres etter vask. Bruk vaskemiddel som er egnet for fritidstøy. Bruk et impregneringsmiddel som er egnet for maskinvask. Ikke bruk tøymykner. Hell vaskemiddelet for fritidstøy i kammer II i vaskemiddelskuffen og impregneringsmiddelet i kammer .</p> <p>→ "Vaskemiddelskuff", Side 17</p> <p>Utfør etterbehandling av tøyet i henhold til angivelserne fra produsenten.</p> <p>Programinnstilling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 40 °C</li> <li>■ maks. 800 o/min</li> </ul>	1,0
smartFinish  (Easy Ironing Steam Assisted)	<p>Egnet for skjorter, t-skjorter og lignende tekstiler av bomull og lin.</p> <p>Program for oppvarming og damping av tørre tekstiler med vanddamp, slik at de etter programslutt kan henges opp eller blir lettere å stryke. På dette programmet må det ikke legges inn mer enn maks. fem skjorter eller fem T-skjorter.</p> <p>Aktiver  dersom du vil dampe kun ett plagg.</p> <p><b>Merknader</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Heng opp eller stryk de varme og dampede tekstilene umiddelbart etter programslutt.</li> <li>■ Tekstilene blir ikke vasket eller rengjort. Ikke bruk vaske- eller pleiemiddel.</li> <li>■ Vanddampen er varm og kan forårsake skader på visse tekstiltyper. Programmet er derfor ikke egnet for friluftsklær eller tekstiler av silke og ull, f.eks. gensere.</li> </ul>	- <sup>2</sup>

<sup>1</sup>  aktivert

<sup>2</sup> Vasking ikke mulig

Program	Beskrivelse	maks. tøymengde (kg)
Tromlerengøring (Trommelrengjøring)	<p>Rengjøring og pleie av trommelen. → Side 32</p> <p>Bruk programmet i følgende tilfeller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ før første gangs bruk</li> <li>■ ved hyppig vasking ved temperaturer på 40 °C og lavere</li> <li>■ etter lang tid uten bruk</li> </ul> <p>Bruk vaskepulver med oksygenblekemiddel. Ha vaskepulveret med oksygenblekemiddel i kammer II for hovedvask. → Side 17</p> <p>Halver vaskemiddelmengden for å unngå skumdannelse.</p> <p>Ikke bruk tøymykner.</p> <p>Ikke bruk vaskemiddel for ull eller finvask eller flytende vaskemiddel.</p> <p><b>Merk:</b> Hvis det er lenge siden sist du brukte et program med en temperatur på 60 °C eller høyere, vil symbolet for trommelrengjøring blinke for å gi deg en påminnelse.</p>	– <sup>2</sup>
Super 15'/30' (Rask 15'/30')	<p>Vasking av tekstiler av bomull og syntetiske tekstiler.</p> <p>Kortprogram for lett skittent tøy i små mengder.</p> <p>Programvarigheten er ca. 30 minutter.</p> <p>Hvis du vil forkorte programvarigheten til 15 minutter, aktiverer du . Maks. tøymengde reduseres til 2,0 kg.</p> <p>Programinnstilling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 40 °C</li> <li>■ maks. 1200 o/min</li> </ul>	4,0 2,0 <sup>1</sup>

<sup>1</sup>  aktivert

<sup>2</sup> Vasking ikke mulig

## 10 Tilbehør

Bruk originaltilbehør. Dette er tilpasset ditt apparat.

**Tips:** Noe av tilbehøret fås i andre farger. Kontakt kundeservice.

→ Side 43

	Bruk	Bestillingsnummer
Forlengelse til tilløpsslangen	Forleng kaldtvanns- eller aquastop-tilløpsslangen (2,50 m).	WZ10131
Forlengelse avløpslange	Forleng avløpsslangen (2,20 m).	11057910
Festeklemmer	Gjør at maskinen står mer stabilt.	WX975600
Bend	Feste avløpsslangen.	00655300
Innsats for flytende vaskemiddel	Dosering av flytende vaskemiddel.	00605740
Plattform	Maskinen kan stilles opp høyere slik at det blir lettere å fylle og tømme den.	WMZ20490
Vaskemaskinrens	Rengjøringsmiddel for vedlikehold av apparatet innvendig.	00311929

## 11 Tøy

### 11.1 Klargjøre tøy

#### OBS!

Gjenstander som er blitt værende igjen i tøyet, kan skade tøyet og trommelen.

- ▶ Før bruk må du fjerne alle gjenstander fra lommene i tøyet.

#### Merk

Dersom du forbereder klesvasken, og skåner du maskinen og tøyet.

- Børst ut sand og jord
- Sorter vasken etter farge og tøy og ta hensyn til vaskelappen
- Alle glidelåser, borrelåser, kroker og ringer må lukkes igjen.

- Bind sammen stoffbelter, stoffbånd og snorer
- Fjern gardinkroker og blybånd
- Vask små eller ømfintlige plagg i vaskenett
- Vask store og små plagg sammen.
- Tøy med ferske flekker bør vaskes umiddelbart
- Tøy med tørkede flekker bør forbehandles og vaskes flere ganger
- Legg tøyet inn i trommelen. Tøyet skal være brettet ut
- Tøy som er forbehandlet med klorbleking, må skylles gjentatte ganger før det legges i trommelen

## 11.2 Anvisninger på vaskelappene

### Anvisninger for vask

Symbol	Anbefalt program
	Bomull (normal)
	Syntetisk (skånsomt)
	Finvask/Silke for håndvask (spesielt skånsomt)
	Ull (håndvask)
	(kan ikke vaskes i vaskemaskin)

## 12 Vaskemiddel og pleiemiddel

Med riktig valg og bruk av vaskemiddel og pleiemiddel skåner du både vaskemaskinen og tøyet. På emballasjen finner du produsentens angivelser om bruk og dosering.

### Merknader

- Skal du bruke flytende vaskemiddel, så bruk kun vaskemidler som flyter av seg selv.
- Unngå å blande forskjellige typer flytende vaskemidler.
- Ikke bland vaskemiddel og tøy-mykner.
- Ikke bruk produkter som er gamle, eller som har klumpet seg sammen.
- Ikke bruk produkter som inneholder løsemiddel, som etser eller avgir gasser
- Ikke bruk klorbleking
- Ikke bruk tekstilfarge ofte, da fikseringssaltet kan angripe rustfritt stål.
- Ikke bruk avfargingsmiddel i vaskemaskinen.

## 13 Grunnleggende betjening

### 13.1 Slå på vaskemaskinen

**Forutsetning:** Apparatet er riktig oppstilt og tilkoblet. → *Side 11*

- ▶ Sett programvelgeren på et program.


### 13.2 Stille inn program

1. Vri på programvelgeren og sett den på ønsket program.  
→ *"Programmer", Side 23*
2. Ved behov kan du tilpasse programinnstillingene.  
→ *"Taster", Side 21*


Programinnstillingene lagres ikke permanent for programmet.

### 13.3 Åpning av døren

1. Ta tak under dørhåndtaket og trekk i døren.

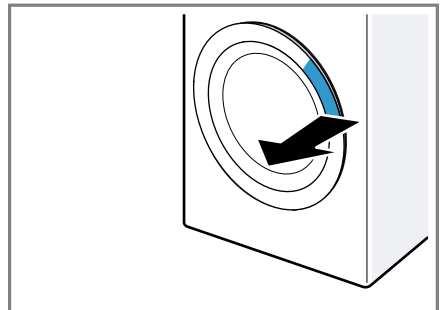

2. Åpne døren.

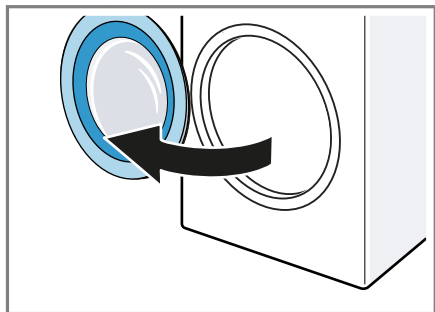

### 13.4 Innlegging av tøy

**Merk:** For å unngå krølldannelse må du være obs på maks. tøymengde for programmene.

→ "Programmer", Side 23

#### Forutsetninger

- Vasken er klargjort og sortert.  
→ "Tøy", Side 27
- Trommelen er tom.


1. Åpne døren. → Side 28
2. Legg tøyet inn i trommelen.
3. Lukk døren.

Påse at ikke noe tøy er klemt fast i døren.


### 13.5 Sette inn doseringshjelpen

1. Trekk ut vaskemiddelskuffen.

2. Trykk innsatsen nedover og ta ut vaskemiddelskuffen.

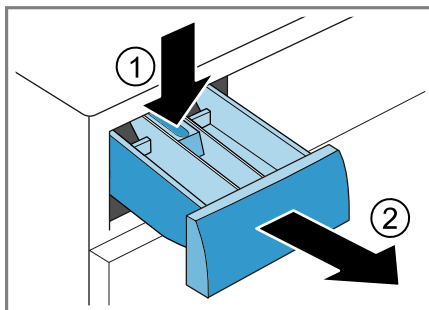

3. Sett inn doseringshjelpen.

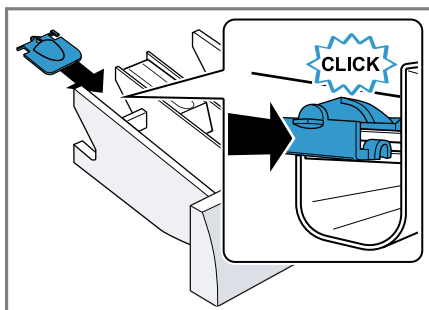

### 13.6 Bruke doseringshjelpen


Bruk doseringshjelpen i vaskemiddelskuffen for enklere å dosere flytende vaskemiddel.

**Merk:** Ikke bruk doseringshjelpen til tyktflytende vaskemiddel, vaskepulver, ved aktivert forvask eller aktivert sluttid for programmet.


#### Forutsetninger

- Vaskemiddelskuffen → Side 17 er trukket ut.
- Doseringhjelpen er satt inn.  
→ Side 29

1. Skyv doseringshjelpen forover.

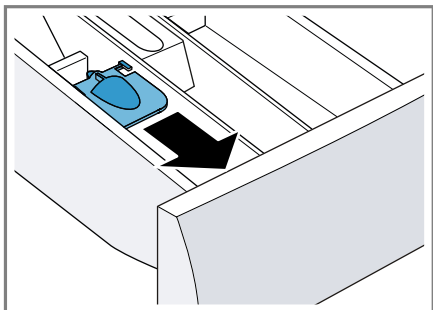

2. Klapp doseringshjelpen ned og la den smekke på plass.

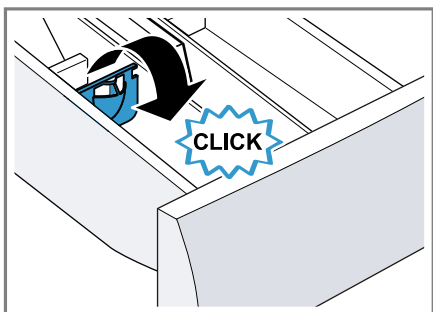

## 13.7 Fylle på vaskemiddel og pleiemiddel

**Merk:** Vær obs på informasjon om vaskemidler og pleiemidler  
→ Side 28.

1. Trekk ut vaskemiddelskuffen.
2. Bruk doseringshjelpen om ønskelig. → Side 29
3. Fyll på vaskemiddel.  
→ "Vaskemiddelskuff", Side 17
4. Fyll på pleiemiddel ved behov.
5. Skyv inn vaskemiddelskuffen.

## 13.8 Starte program

**Forutsetning:** Et program er stilt inn.  
→ Side 28

- ▶ Trykk på ▷∞.

- ✓ Trommelen roterer, og tøymengden registreres, noe som kan ta inntil 2 minutter, og deretter strømmer vannet inn.
- ✓ Displayet viser programvarigheten eller sluttiden.
- ✓ Displayet viser følgende etter programslutt: End.

## 13.9 Ilegging av tøy

Etter programstart kan du – alt etter programstatus – ta ut eller legge i mer tøy.

1. Trykk på ▷∞.

Apparatet settes på pause.

**Merk:** Dersom du vil legge i mer tøy, må du følge veiledningen i displayet.

→ "Display", Side 20

→ "Display", Side 19

2. Åpne døren. → Side 28
3. Ta ut eller legg i tøy.
4. Lukk døren.
5. Trykk på ▷∞.

## 13.10 Avbryt program

1. Trykk på ▷∞.
2. Åpne døren. → Side 28  
Ved høy temperatur og høy vannstand vil døren forbli låst av sikkerhetsmessige årsaker.
  - Ved høy temperatur: Start programmet **Skylning**.
  - Ved høy vannstand: Start programmet **Centrifugering** eller still inn et egnet program for utpumping.  
→ "Programmer", Side 23
3. Ta ut tøyet. → Side 31

## 13.11 Fortsette programmet med skyllestopp

### Forutsetninger

- Skyllestopp er aktivert.
  - Siste skylling i det innstilte programmet er avsluttet, og tøyet ligger i skyllevannet.
1. Still inn programmet **Centrifugering** eller et program for utpumping. → *Side 23*
  2. Trykk på ▷||.

## 13.12 Ta ut tøyet

1. Åpne døren. → *Side 28*
2. Ta tøyet ut av trommelen.

## 13.13 Slå av maskinen

1. Sett programvelgeren på ○.
2. Steng vannkranen.
3. Rengjør gummimansjetten. → *Side 35*

**Merk:** La døren og vaskemiddelskuffen stå åpne for tørking.

## 14 Barnesikring

Sikre vaskemaskinen mot utilsiktet betjening av betjeningselementene.

### 14.1 Aktivere barnesikringen

- ▶ Hold inne de to tastene for ☞ 3s i ca. 3 sekunder.
- ✓ Displayet viser ☞.
- ✓ Betjeningselementene er sperret.
- ✓ Barnesikringen er aktivert selv om maskinen slås av eller ved strømbrudd.

## 14.2 Deaktivere barnesikring

**Forutsetning:** For at du skal kunne deaktivere barnesikringen, må apparatet være slått på.

- ▶ Hold inne de to knappene i ☞ 3s ca. 3 sekunder.


For at det programmet som går, ikke skal avbrytes, må programvelgeren bli stående på det opprinnelige programmet.

- ✓ ☞ slukner i displayet.

## 15 Grunninnstillingene

Du kan tilpasse grunninnstillingene til apparatet etter dine personlige behov.

### 15.1 Oversikt over grunninnstillingene

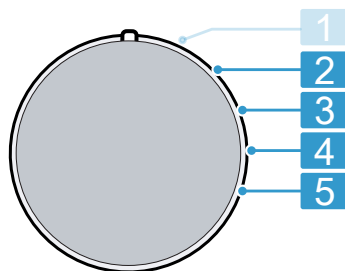



Programvelger med programposisjoner

- 2** Still inn lydstyrke på signalet etter programslutt:  
0 (av) til 4 (svært høyt)
- 3** Still inn lydstyrke på signalet når det velges en knapp:  
0 (av) til 4 (svært høyt)
- 4** Aktiver (On) eller deaktiver (OFF) påminnelsen om trommelrengjøring.

- 
- 5** Vis antall programmer som er avsluttet.
- 

## 15.2 Endring av grunninnstillingene


1. Sett programvelgeren i posisjon 1.  
→ Side 31
2. Trykk på  og vri samtidig programvelgeren til posisjon 2.
- ✓ Displayet viser den gjeldende verdien.
3. Velg ønsket grunninnstilling med programvelgeren. → Side 31
4. Trykk på  for å endre verdien.
5. Du lagrer endringen ved å slå av apparatet.

---

## 16 Rengjøring og pleie

Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen omhyggelig, slik at den holder seg funksjonsdyktig i lang tid.

### 16.1 Rengjøre trommelen

Rengjør trommelen etter 20 vask ved 40 °C eller lavere temperaturer, eller hvis  blinker eller du ikke har brukt apparatet på en stund, og minst en gang i året.

#### **FORSIKTIG**

#### **Fare for personskade!**


Varig vasking på lave temperaturer og manglende lufting av apparatet kan skade trommelen og føre til skader.

- ▶ Med jevne mellomrom bør man kjøre et program for rensing av trommelen eller vaske med temperaturer på minst 60 °C.
- ▶ Hver gang etter bruk bør man la maskinen tørke med åpen dør og vaskemiddelskuff.


- ▶ Kjør programmet **Tromlerengjøring** uten tøy med et vaskepulver med oksygenblekemiddel eller et rengjøringsmiddel for vedlikehold av apparatet innvendig.  
→ "Tilbehør", Side 27

### 16.2 Rengjøring av vaskemiddelskuffen


1. Trekk ut vaskemiddelskuffen.
2. Trykk ned innsatsen og ta ut vaskemiddelskuffen.

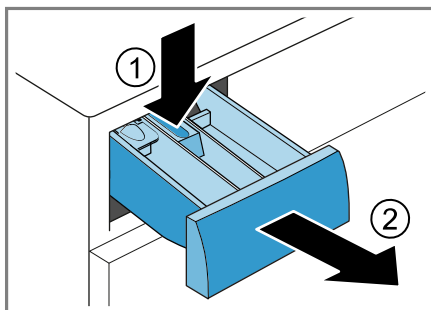


3. Trekk ut innsatsen ved å trekke den nedenfra og opp.

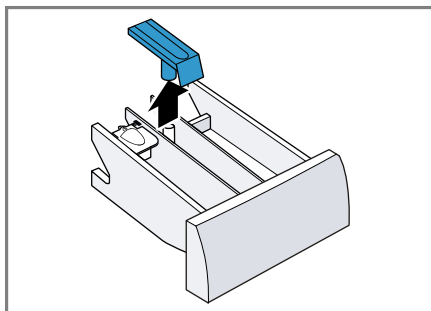


4. Rengjør vaskemiddelskuffen og innsatsen med vann og børste og la dem tørke.

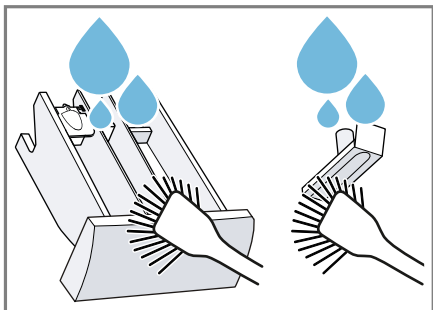

5. Sett inn innsatsen og la den gå i inngrep.

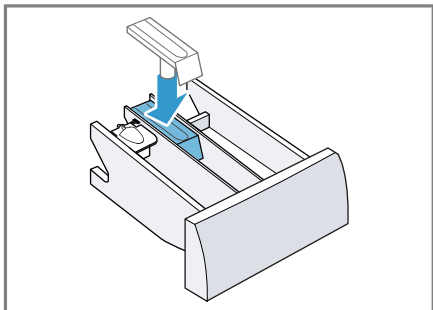

6. Rengjør åpningen på vaskemiddelskuffen.

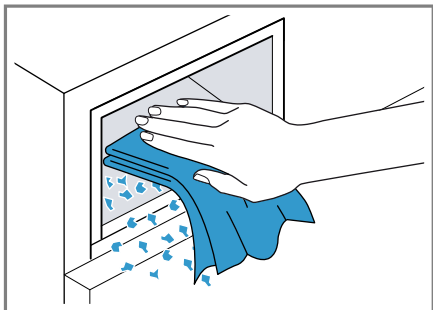

7. Skyv inn vaskemiddelskuffen.




## 16.3 Rengjøre vannpumpen


Rengjør vannpumpen regelmessig, men minst en gang i året, samt ved feil som f.eks. blokkeringer eller klapprelyder.

### Tømme vannpumpen

1. Steng vannkranen.
2. Slå av apparatet. → Side 31
3. Trekk støpselet ut av stikkkontakten.
4. Åpne serviceluken og ta den av.

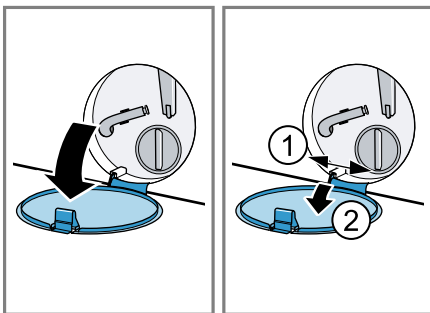


5. Skyv en passende beholder under åpningen for å tappe ut vaskevannet.

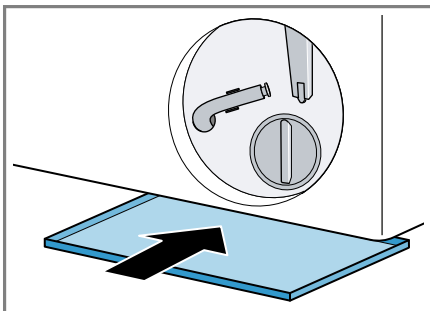


no


6. Ta tømme-slengen ut av holderen.

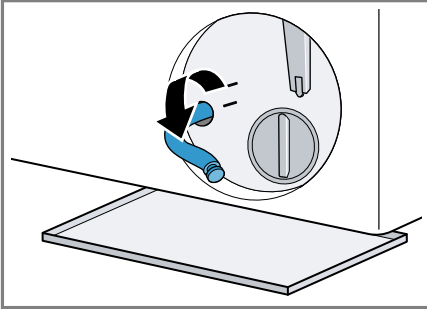


7. **⚠ FORSIKTIG - Fare for skålding!** Vaskevannet blir varmt under vasking på høye temperaturer.  
▶ Ikke ta i det varme vaskevannet.  
Dra av hetten slik at vaskevannet kan renne ned i beholderen.

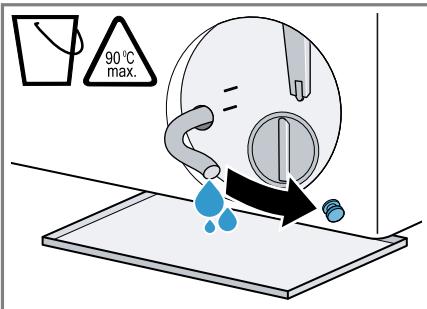

8. Trykk på plass hetten etter tømning.

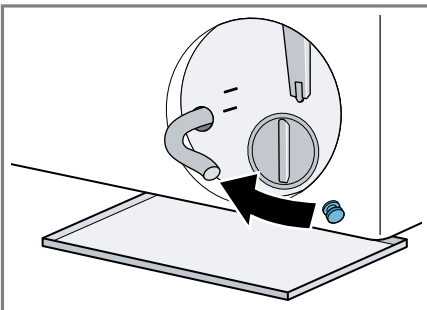


9. Klem tømme-slengen inn i holderen.

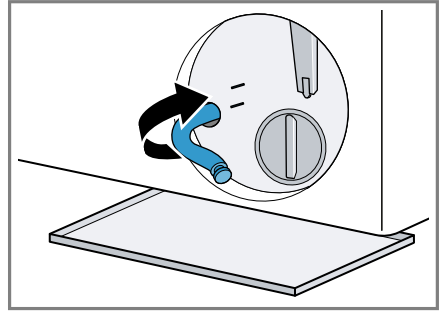

## Rengjøre vannpumpen


**Forutsetning:** Vannpumpen er tom.  
→ Side 33

1. Ettersom det fortsatt kan være restvann i vannpumpen, må du være forsiktig når du skrur ut pumpelokket.
- Grovt smuss kan føre til at filterinnsatsen setter seg fast i pumpehuset. Løsne opp smuset og ta ut filterinnsatsen.

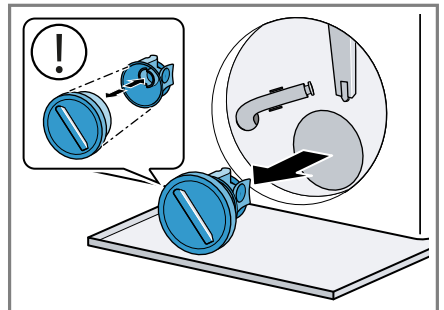


Pumpelokket består av to komponenter som kan tas fra hverandre ved rengjøring.


2. Rengjør innsiden, gjengene på pumpelokket og pumpehuset.

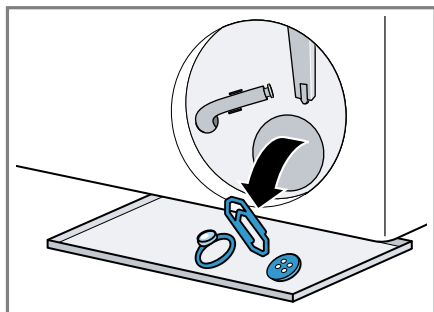

3. Påse at vingehjulet på vannpumpen lar seg snurre rundt.
4. Sett inn pumpelokket.
  - Påse at komponentene i pumpelokket er riktig montert.

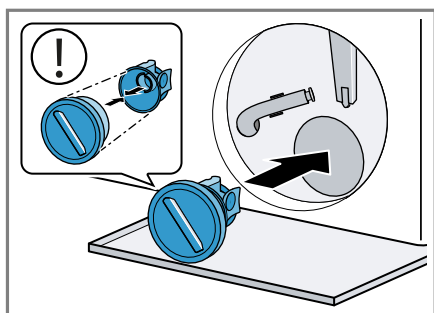


5. Skru pumpelokket inn til stopp.

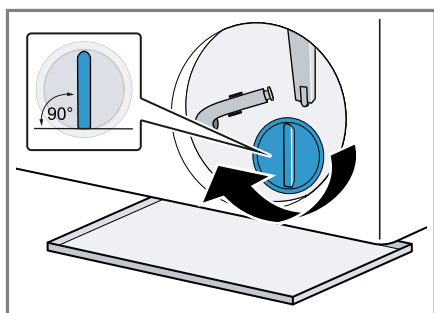

Håndtaket på pumpelokket skal stå loddrett.

6. Sett på og lukk serviceluku.

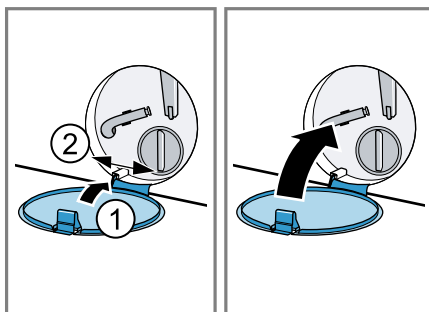

### Før neste vask

For å hindre at det skal renne ubrukt vaskemiddel ned i avløpet ved neste vask, kjører du et egnet program for utpumping etter at du har tømt vannpumpen.

1. Åpne vannkranen.
2. Sett i støpselet.
3. Slå på maskinen.
4. Hell en liter vann i kammer II.
5. Velg et egnet program for utpumping.  
→ "Programmer", Side 23


## 16.4 Rengjør gummimansjetten

Rengjør gummimansjetten regelmessig.

1. Åpne døren. → Side 28

no

2. Fjern fremmedlegemer og lo fra gummimansjetten.

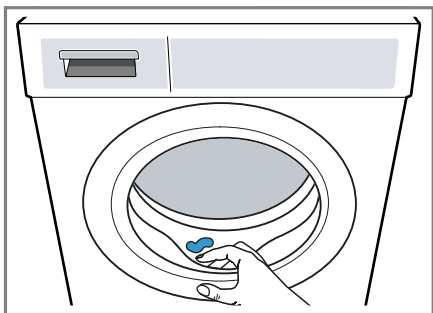

3. Vask og tørk gummimansjetten innvendig og utvendig med en fuktig klut.

## 17 Utbedring av feil


Du kan selv utbedre små feil på apparatet. Benytt deg av informasjonen om feilsøking før du tar kontakt med kundeservice. På den måten unngår du unødige kostnader.


### ADVARSEL





#### Fare for elektrisk støt!




Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Foreta aldri tekniske endringer på apparatet eller apparatets funksjoner.
- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

Feil	Årsak og feilsøking
Displayet har sluknet, og ► blinker.	Strømsparemodus er aktivt. ▶ Trykk på ►.
E:36 -10 / E:30 -80 / E:18 Vaskevannet blir ikke pumpet ut.	Avløpsslangen er koblet til for høyt, har en knekk, er i klem eller forlenget på en ikke godkjent måte. ▶ Kontroller installasjonen til avløpsslangen. → Side 14
	Avløpsrøret eller avløpsslangen er tett. ▶ Rens avløpsrøret eller avløpsslangen.
	Vaskevannspumpen er tilstoppet eller pumpelokket er ikke riktig installert. ▶ Kontroller at pumpelokket er riktig installert. → Side 33 ▶ Rengjør vannpumpen. → Side 33
	Vaskemiddeldoseringen er for høy. ▶ Bruk mindre vaskemiddel neste gang du vasker samme mengde tøy.
E:36 -25 -26	Vannpumpen er tett. ▶ Rengjør vannpumpen. → Side 33
E:60 -2B / E:32 / H:32	Apparatet har avbrutt sentrifugeringen på grunn av ujevn fordeling av tøyet. ▶ Fordel tøyet på nytt i trommelen.
E:30 -10 / 	Vannkranen er stengt. ▶ Åpne vannkranen.
	Tilløpsslangen har en knekk eller ligger i klem. ▶ Kontroller installasjonen til tilløpsslangen. → Side 14

Feil	Årsak og feilsøking
E:30 -10 / 	<p>Silene i vanninntaket er tette.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rens silene i vanninntaket.</li> </ul> <hr/> <p>Vanntrykket er lavt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller om vannkranen har tilstrekkelig vanntrykk.</li> </ul> <hr/> <p>Vannstandsmålesystemet er defekt. Med denne feilmeldingen starter apparatet utpumping.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vent ca. 5 minutter, inntil utpumpingen er fullført.</li> <li>2. Start apparatet på nytt. Start om nødvendig utpumpingen på nytt.</li> <li>3. Hvis feilen vedvarer, må du ta kontakt med kundeservice. → <i>Side 43</i></li> </ol>
E:30 -20	<p>Kritisk funksjonsfeil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Steng vannkranen.</li> </ul> <p>Med denne feilmeldingen starter apparatet utpumping.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vent ca. 5 minutter, inntil utpumpingen er fullført.</li> <li>2. Start apparatet på nytt. Start om nødvendig utpumpingen på nytt.</li> <li>3. Hvis feilen vedvarer, må du ta kontakt med kundeservice. → <i>Side 43</i></li> </ol>
	<p>Vaskemiddeldoseringen er for høy.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bruk mindre vaskemiddel neste gang du vasker samme mengde tøy.</li> </ul> <hr/> <p>Ekstra vann fylt på.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ikke fyll ekstra vann på apparatet under bruk.</li> </ul>
Alle andre feilkoder.	<p>Funksjonsfeil</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Start apparatet på nytt.</li> <li>2. Dersom feilen oppstår igjen, må du koble apparatet fra strømmen i minst 30 sekunder. Trekk ut støpselet eller slå av sikringen i sikringskapet.</li> <li>3. Hvis feilen vedvarer, må du ta kontakt med kundeservice. → <i>Side 43</i> Oppgi feilmeldingen nøyaktig når du kontakter kundeservice. Dokumenter om mulig feilen med bilder og videoer.</li> </ol>
: blinker og programmet er satt på pause.	<p>Apparatet har registret svingninger i spennings-tilførselen. Ingen tiltak er nødvendig. Når spenningsforsyningen har stabilisert seg, fortsetter programmet som normalt.</p>

Feil	Årsak og feilsøking
Kraftig skumdannelse.	Vaskemiddeldoseringen er for høy. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bland ut en spiseskje tøymykner i 0,5 liter vann og hell blandingen i kammer II (ikke ved vasking av fri-lufts-, sports- og duntekstiler).</li> <li>▶ Bruk mindre vaskemiddel neste gang du vasker samme mengde tøy.</li> </ul>
 blinker.	Døren er ikke ordentlig lukket. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Påse at ikke noe tøy er klemt fast i døren.</li> <li>2. Lukk døren.</li> </ol>
	Trommelrengjøring nødvendig. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengjør trommelen. → Side 32</li> </ul>
Programmet starter ikke.	Barnesikringer er aktivert. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Deaktiver barnesikringen. → Side 31</li> </ul>  er aktivert. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller om  er aktivert. → Side 21</li> </ul>
Programmet er satt på pause eller avsluttet, men døren vil ikke åpnes.	Temperaturen er for høy. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Start programmet <b>Skylning</b> eller vent til temperaturen har sunket.</li> </ul> Vannstanden er for høy. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Start programmet <b>Centrifugering</b> eller et egnet program for utpumping. → Side 23</li> </ul>
Døren lar seg ikke åpne ved strømbrudd.	Døren er låst. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Åpne døren med nødutløseren. → Side 42</li> </ul>
Det rykker i trommelen etter programstart.	Ingen feil. Intern motortest er startet. Ingen tiltak er nødvendig.
Trommelen roterer, men det kommer ikke vann inn.	Ingen feil. Tøymengderegistreringen er aktiv i inntil 2 minutter. Ingen tiltak er nødvendig.
Vannet i trommelen er ikke synlig.	Ingen feil. Vannet er under det synlige området. Ingen tiltak er nødvendig.
Vaskemaskinen sentrifugerer lett flere ganger.	Ingen feil. Apparatet utjevner ubalanse ved å fordele tøyet flere ganger i maskinen. Ingen tiltak er nødvendig.
Apparatet vibrerer, beveger seg og lager lyder under sentrifugeringen.	Maskinen er ikke ordentlig i vater. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Juster apparatet. → Side 15</li> </ul> Maskinføttene er ikke festet. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fest maskinføttene. → Side 15</li> </ul>
	Transportsikringene er ikke fjernet. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fjern transportsikringene. → Side 12</li> </ul>

Feil	Årsak og feilsøking
Høy sentrifugeringshastighet oppnås ikke.	 er aktivert. ▶ Velg et program som er egnet for tekstiltypen. → Side 23
	Apparatet utjevner ubalanse med redusert sentrifugeringshastighet. Ingen tiltak er nødvendig.
Programmets varighet forandrer seg i løpet av vaskeprosessen.	Ingen feil. Programforløpet optimeres elektronisk, ekstra skylning blir koblet inn på grunn av kraftig skumdannelse eller ubalanse blir utjevnet. Ingen tiltak er nødvendig.
Brusende, susende eller sugende lyder.	Ingen feil. Det pumpes inn vann eller vaskevannet pumpes ut. Ingen tiltak er nødvendig.
Klaprende lyder, rasling i vannpumpen.	Det er fremmedlegemer i vannpumpen. ▶ Rengjør vannpumpen. → Side 33
Det er rester av vaskemiddel på tøyet.	Vaskemidler kan inneholder stoffer som ikke er vannløselige og kan avleire seg på tøyet. ▶ Start programmet <b>Skylning</b> eller børst av tøyet etter tørking.
Det danner seg fuktige flekker på tekstilene etter at programmet <b>smart-Finish</b>  er avsluttet.	Vanndråper fra trommelen eller døren har fuktet tekstilene. Dråpene stammer enten fra kondensert damp eller fra restfuktighet fra forrige vaskeprogram. ▶ Stryk tekstilene eller heng dem opp til tørk.
Tøyet er for vått etter sentrifugering.	Det er stilt inn lav sentrifugeringshastighet. ▶ Start programmet <b>Centrifugering</b> . ▶ Still inn høyere sentrifugeringshastighet ved neste vask.
	Apparatet utjevner ubalanse med redusert sentrifugeringshastighet. <b>1.</b> Fordel tøyet på nytt i trommelen. <b>2.</b> Start programmet <b>Centrifugering</b> .
	 er aktivert. ▶ Still inn et egnet program. → Side 23
Krølldannelse.	Valgt program er uegnet for tekstiltypen. ▶ Still inn et egnet program. → Side 23
	Det er stilt inn høy sentrifugeringshastighet. ▶ Still inn lavere sentrifugeringshastighet ved neste vask.
	Fyllmengden er ikke korrekt.


Feil	Årsak og feilsøking
Krølldannelse.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ta hensyn til maksimal tøymengde for programmene. → <i>Side 23</i></li> <li>▶ Klargjør tøyet. → <i>Side 27</i></li> </ul>
Det renner ut vann av tilløpsslangen.	<p>Tilløpsslangen er ikke riktig koblet til eller skadet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller installasjonen til tilløpsslangen. → <i>Side 11</i></li> </ul> <p>Bytt tilløpsslangen dersom den er skadet.</p>
Det renner ut vann av avløpsslangen.	<p>Avløpsslangen er ikke koblet til ordentlig eller skadet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller installasjonen til avløpsslangen. → <i>Side 11</i></li> </ul> <p>Bytt avløpsslangen dersom den er skadet.</p>
Det lekker vann ut under døren.	<p>Smuss på døren eller pakningen kan forårsake lekkasje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengjør døren og pakningen.</li> </ul>
Vaskemiddel eller tøy- mykner drypper fra mansjetten og samler seg på døren eller i folden på mansjetten.	<p>Det er for mye vaskemiddel eller tøy- mykner i vaskemiddelskuffen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ta hensyn til markeringene i vaskemiddelskuffen ved dosering. → <i>Side 30</i></li> </ul>
Det er restvann i kammeret ☼.	<p>Innsatsen i kammer ☼ er tett.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengjør vaskemiddelskuffen. → <i>Side 32</i></li> </ul>
Tøymykneren blir i vaskemiddelskuffen.	<p>Skylling med tøy- mykner er ikke inkludert i det valgte programmet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller om programmet støtter skylling med tøy- mykner. → <i>Side 23</i></li> </ul>
Det er oppstått lukt i maskinen.	<p>Fuktighet og vaskemiddelrester kan fremme bakterievekst.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengjør trommelen. → <i>Side 32</i></li> <li>▶ La døren og vaskemiddelskuffen stå åpne når apparatet ikke er i bruk, slik at resten av vannet kan få tørke.</li> </ul>

## 17.1 Nødutløser

### Låse opp døren

**Forutsetning:** Vannpumpen er tom.  
→ Side 33

- 1. OBS!** Vann som renner ut, kan medføre materielle skader.
- ▶ Ikke åpne døren hvis du kan se vann gjennom glasset.  
Trekk nødutløseren nedover med et verktøy og slipp.

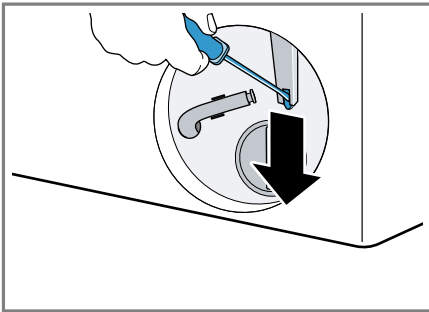

- ✓ Døren er låst opp.
2. Sett inn serviceluken og la den gå i inngrep.
  3. Lukk serviceluken.

## 17.2 Tilbakestill kretskortet

1. Start apparatet på nytt.
2. Dersom feilen oppstår igjen, må du koble apparatet fra strømmen i minst 30 sekunder.  
Trekk ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet.

3. Hvis feilen vedvarer, må du ta kontakt med kundeservice.  
→ Side 43

Oppgi feilmeldingen nøyaktig når du kontakter kundeservice. Dokumenter om mulig feilen med bilder og videoer.

## 18 Transport, oppbevaring og avfallsbehandling


### 18.1 Demontering av maskinen

1. Steng vannkranen.
2. Tøm tilløpsslangen.
3. Slå av apparatet. → Side 31
4. Trekk maskinstøpselet ut av stikkkontakten.
5. Tapp ut vaskevannet.  
→ "Rengjøre vannpumpen", Side 33
6. Demonter slangene.

### 18.2 Sette inn transportsikringene

Før transport sikres apparatet med transportsikringene for å unngå transportskader.

1. Fjern hettene<sup>1</sup> med en skrutrekker.

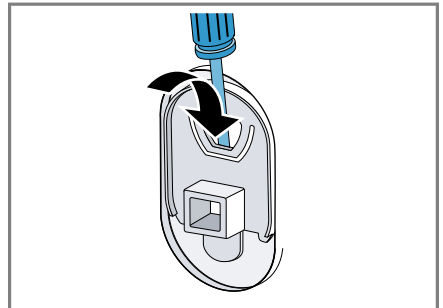

Ta vare på hettene.

2. Sett inn de 4 transportsikringene.

<sup>1</sup> Antall deksler varierer avhengig av modell.

## 18.3 Ta maskinen i bruk igjen

- ▶ For nærmere informasjon: Se
  - "Oppstilling og tilkobling", Side 11 og
  - "Starte tomvask", Side 16.

## 18.4 Avfallsbehandling av gammelt apparat

Med miljøvennlig avfallsbehandling kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.

### ADVARSEL

#### Fare for helseskader!

Barn kan bli sperret inne i apparatet og havne i livsfare.

- ▶ Ikke plasser apparatet bak en dør som hindrer at apparatdøren åpnes, eller som blokkerer den.
- ▶ Etter endt levetid på vaskemaskinen, må du trekke ut støpselet på strømledningen, kappe over strømledningen og ødelegge dørlåsen slik at vaskemaskindøren ikke lar seg lukke lenger.

1. Trekk ut strømkabelens støpsel.
2. Kapp av strømkabelen.
3. Kast apparatet på en miljøvennlig måte.

Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og

elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

## 19 Kundeservice

Innenfor EØS får du funksjonsrelevante original-reservedeler i samsvarende med gjeldende økodesigndirektivet hos vår kundeservice i minst 10 år fra apparatet bringes ut på markedet.

**Merk:** I rammen av produsentens garantivilkår er bruk av kundeservice gratis.

Du får detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land hos vår kundeservice, din forhandler eller på våre nettsider. Når du tar kontakt med kundeservice, trenger du produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) for apparatet. Kontaktinformasjonen for kundeservice finner du i den vedlagte kundeserviceoversikten eller på våre nettsider.

### 19.1 Produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD)

Du finner produktnummeret (E-Nr.) og produksjonsnummeret (FD) på apparatets typeskilt.

Alt etter modell er typeskiltet plassert:


- på innsiden av døren
- på innsiden av vedlikeholdsluken
- på baksiden av apparatet

**no**

Du kan skrive ned opplysningene, slik at du har data for apparatet og telefonnummeret til kundeservice raskt tilgjengelig når du trenger dem.

## 20 Forbruksverdier

Følgende informasjon gis i henhold til EU-forordningen om økodesign. De verdiene som er angitt for andre programmer enn **Eco 40-60**, er kun veiledende og beregnet etter gjeldende standard EN60456.


Program	Tøymengde (kg)	Programvarighet (h:min) <sup>1</sup>	Energiforbruk (kWh/syklus) <sup>1</sup>	Vannforbruk (l/syklus) <sup>1</sup>	Maks. temperatur (°C) 5 min <sup>1</sup>	Sentrifugehastighet (o/min) <sup>1</sup>	Restfuktighet (%) <sup>1</sup>
Eco 40-60 <sup>2</sup>	10,0	3:50	0,990	77,0	35	1351	52,00
Eco 40-60 <sup>2</sup>	5,0	2:55	0,460	46,0	28	1400	50,00
Eco 40-60 <sup>2</sup>	2,5	2:30	0,220	34	23	1400	55,00
Bomuld 20 °C	10,0	3:49	0,500	100,0	24	1400	50,00
Bomuld 40 °C	10,0	3:49	1,250	100,0	43	1400	50,00
Bomuld 60 °C	10,0	3:49	2,160	100,0	61	1400	50,00
Strygelet 40 °C	4,0	2:29	0,820	65,0	44	1200	35,00
Mix 40 °C	4,0	1:00	0,660	46,0	41	1400	52,00
 Uld 30 °C	2,0	0:40	0,230	43,0	24	800	30,00

<sup>1</sup> De faktiske verdiene kan avvike fra de verdiene som er angitt, dette på grunn av påvirkning fra vanntrykk, hardhet, inngangstemperatur, omgivelsestemperatur, tøytype, tøymengde, tøyets skittenhetsgrad, det vaskemiddelet som brukes, ustabil strømforsyning og de tilleggfunksjonene som er valgt.

<sup>2</sup> Testprogram iht. EU-forordningen om økodesign og EU-forordningen om energimerking, med kaldt vann (15 °C).

## 21 Tekniske data

Maskinhøyde	84,5 cm
Maskinbredde	59,8 cm
Maskindybde	58,8 cm
Apparatdybde når døren er lukket	63,2 cm

Apparatdybde når døren er åpen	104,9 cm
Vekt	73,6 kg
Maksimal tøymengde	10,0 kg
Nettspenning	220-240 V, 50 Hz
 Min. installasjonssikring	10 A

no

Nominell effekt	2300 W
Effektinntak	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Utkoblet tilstand: 0,50 W</li><li>■ Ikke utkoblet tilstand: 0,50 W</li></ul>
Vanntrykk	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Minst: 100 kPa (1 bar)</li><li>■ Maks.: 1000 kPa (10 bar)</li></ul>
Lengde på tilløpsslange	150 cm
Lengde på avløpsslange	150 cm
Lengde på strømledning	210 cm

Nærmere informasjon om din modell finner du på Internett under <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2015243><sup>1</sup>. Nettstedet lenker til den offisielle EU-produkt databasen EPREL.

---

<sup>1</sup> Gjelder kun for land innenfor EØS



NO Produsert av BSH Hausgeräte GmbH på merkevarelisens fra Siemens AG

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)



9001983070

(041228)

no