



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Mašina za sušenje veša

WQG24591BY

[sr] Uputstvo za upotrebu i
uputstva za montažu

Za dalje informacije pogledajte Digitalni korisnički vodič.



Sadržaj

1 Bezbednost.....	4	9 Pribor	27
1.1 Opšte napomene.....	4	10 Veš	28
1.2 Namenska upotreba.....	4	10.1 Pripremanje veša.....	28
1.3 Ograničenje kruga korisnika	4	10.2 Oznake za negu na etiketa-	28
1.4 Bezbedna instalacija	5	ma.....	
1.5 Sigurna upotreba.....	7	11 Osnovno rukovanje.....	28
1.6 Bezbedno čišćenje i održa-		11.1 Uključivanje uređaja	28
vanje	10	11.2 Podešavanje programa	28
2 Izbegavanje materijalnih šteta..	11	11.3 Otvaranje vrata	28
3 Zaštita životne sredine i šted-		11.4 Umetanje veša.....	29
nja	11	11.5 Startovanje programa.....	29
3.1 Odlaganje ambalaže u otpad..	11	11.6 Naknadno stavljanje veša	29
3.2 Štednja energije	11	11.7 Prekidanje programa.....	29
3.3 Režim za štednju energije.....	12	11.8 Vađenje veša.....	29
4 Postavljanje i priključivanje	12	11.9 Isključivanje uređaja.....	29
4.1 Raspakiravanje uređaja.....	12	11.10 Sito za vlakna	29
4.2 Obim isporuke.....	12	11.11 Posuda za kondenzat.....	31
4.3 Zahtevi za mesto postavlja-		12 Željeni rezultat sušenja.....	32
nja.....	12	12.1 Promena željenog rezultata	32
4.4 Crevo za odvod vode	14	sušenja	
4.5 Centriranje uređaja.....	16	12.2 Prilagođavanje željenog re-	33
4.6 Električno priključivanje ure-		zultata sušenja.....	
đaja.....	16	13 Zaključavanje za decu	33
5 Upoznavanje sa uređajem	17	13.1 Aktiviranje zaključavanja za	33
5.1 Uređaj.....	17	decu.....	
5.2 Komandno polje	18	13.2 Deaktiviranje zaključavanja	33
6 Displej	19	za decu.....	
7 Tasteri	21	14 Osnovna podešavanja	33
8 Programi	24	14.1 Pregled osnovnih podeša-	33
8.1 Automatski programi.....	24	vanja	
8.2 Vremenski programi.....	25	14.2 Promena osnovnih podeša-	33
		vanja	

15 Održavanje uređaja	34
15.1 Priprema za održavanje uređaja.....	34
15.2 Sprovođenje jednostavnog održavanja uređaja.....	34
15.3 Sprovođenje intenzivnog održavanja uređaja.....	35
16 Čišćenje i održavanje.....	36
16.1 Senzor vlage.....	36
16.2 Filter na posudi za kondenzat.....	36
17 Otklanjanje smetnji	37
18 Transport, čuvanje i odlaganje u otpad.....	41
18.1 Odlaganje starih uređaja u otpad	41
19 Korisnička služba.....	41
19.1 Broj proizvoda (E-Nr). i proizvodni broj (FD).....	42
20 Potrošne vrednosti	43
21 Tehnički podaci.....	45



1 Bezbednost

Pridržavajte se sledećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opšte napomene



- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

1.2 Namenska upotreba

Uređaj koristite samo:

- za sušenje i osvežavanje tkanina koje su pogodne za mašinu za sušenje veša i koje su oprane vodom.
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja.
- na nadmorskim visinama do 4000 m.

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.

Decu mlađu od 3 godine i kućne ljubimce držite podalje od uređaja.

1.4 Bezbedna instalacija

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručne instalacije su opasne.

- ▶ Uređaj sme da se priključi i upotrebljava samo u skladu sa podacima na pločici sa oznakom tipa.
- ▶ Uređaj se može povezati na mrežu naizmenične struje samo pomoću pravilno ugrađene utičnice sa uzemljenjem.
- ▶ Uverite se da je sistem uzemljenja kućne električne instalacije instaliran u skladu sa propisima. Instalacija mora da ima dovoljno veliki poprečni presek voda.
- ▶ Ukoliko koristite sigurnosni prekidač za neispravnu struju, koristite tip sa oznakom .
- ▶ Uređaj nikad ne sme da se napaja putem eksternog sklopnog uređaja npr. sata za automatsko uključivanje ili daljinskog upravljanja.
- ▶ Uređaj nemojte nikad povezivati na strujnu mrežu koju distributer energije redovno uključuje i isključuje.
- ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni prekidač mrežnog priključnog voda mora da bude dostupan ili, ukoliko slobodan pristup nije moguć, u fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima instalacije.
- ▶ Prilikom postavljanja uređaja vodite računa da se mrežni priključni vod ne zaglavi ili ošteti.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme dovoditi u kontakt sa vrućim delovima uređaja ili izvorima toplote.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada se ne sme dovoditi u kontakt sa oštrim vrhovima ili ivicama.
- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme presavijati, prignječiti ili modifikovati.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Upotreba produženog kabla za napajanje i nedozvoljenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate produžni kabl ili letve sa višestrukim utičnicama.
- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere i mrežne priključne kablove koje je odobrio proizvođač.
- ▶ Ako je mrežni priključni kabl prekratak, a duži mrežni priključni kabl nije na raspolaganju, obratite se stručnom električaru kako biste prilagodili kućnu instalaciju.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Zbog velike težine uređaja, prilikom podizanja može doći do povreda.

- ▶ Nemojte sami da podižete uređaj.

Ako je uređaj nestručno postavljen u stubu sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje, postavljeni uređaj može da padne.

- ▶ Mašinu za sušenje postavite na mašinu za pranje veša isključivo uz spojni element
→ "*Pribor*", *Stranica 27*. Drugačija metoda postavljanja nije dozvoljena.
- ▶ Uređaj nemojte postavljati na stub sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje, ukoliko proizvođač mašine za sušenje u ponudi nema spojni element.
- ▶ Na stub sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje nemojte postavljati uređaje različitih proizvođača i ukoliko imaju različitu dubinu i širinu.
- ▶ Stub sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje nemojte postavljati na postolje, uređaji se mogu prevrnuti.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.

- ▶ Ambalažni materijal držite van domašaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.

⚠ OPREZ – Opasnost od povrede!

Uređaj tokom rada može da vibrira ili da se kreće.

- ▶ Uređaj postavite na čistu, ravnu i čvrstu površinu.
- ▶ Uređaj pozicionirajte pomoću nogica i libele.

Ukoliko creva i mrežni priključni vod nisu pravilno sprovedeni, postoji opasnost od spoticanja.

- ▶ Crevla i mrežne priključne vodove položite tako da ne postoji opasnost od spoticanja.

Ukoliko uređaj pokrećete koristeći izbočene delove, npr. vrata uređaja, delovi mogu da se polome.

- ▶ Uređaj nemojte pomerati koristeći izbočene delove.

⚠ OPREZ – Opasnost od zasecanja!

Ukoliko dodirnete oštre ivice uređaja, možete se poseći.

- ▶ Uređaj ne dodirujte na oštrim ivicama.
- ▶ Prilikom instalacije i transporta koristite zaštitne rukavice.

1.5 Sigurna upotreba

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
- ▶ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
- ▶ Pozovite korisnički servis. → *Stranica 41*

Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- ▶ Uređaj nemojte nikada da izlažete vrućini i vlazi.
- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom, creva ili tuš.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.

- ▶ Uređaj ne postavljajte iza vrata koja mogu da blokiraju ili spreče otvaranje vrata uređaja.
- ▶ Na dotrajalim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim presecite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. progutaju sitne delove i da se na taj način uguše.

- ▶ Držite sitne delove van domašaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Ugljena prašina ili brašno u blizini uređaja može dovesti do eksplozije.

- ▶ Tokom rada održavajte čisto okruženje uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!

Kondenzovana voda ovog uređaja nije pijaća voda i može da bude zaprljana vlaknima.

- ▶ Kondenzovanu vodu uređaja nemojte piti ili koristiti za druge potrebe.

Deterdženti za pranje veša i sredstva za negu u slučaju gutanja mogu da izazovu trovanja.

- ▶ U slučaju nenamernog gutanja zatražiti lekarski savet.
- ▶ Deterdžent za pranje veša i sredstva za negu čuvajte van domašaja dece.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Rashladno sredstvo R290 u ovom uređaju je ekološko, ali i zapaljivo i može se zapaliti u kontaktu sa otvorenom vatrom ili izvorom plamena.

- ▶ Otvorenu vatru i izvore plamena držite na dovoljnoj udaljenosti



od uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Ostaci u situ za vlakna se tokom sušenja mogu zapaliti.

- ▶ Redovno čistite sito za vlakna.

Lako zapaljivi predmeti, kao npr. upaljači ili šibice, se tokom sušenja mogu zapaliti.

- ▶ Pre sušenja iz džepova veša izvadite sve lako zapaljive predmete.

Prljavi veš, koji je bio u kontaktu sa rastvaračima, uljem, voskom, odstranjivačem voska, bojom, mašću ili odstranjivačem fleka, prilikom sušenja može da se zapali ili da dovede do eksplozije.

- ▶ U ovom uređaju nemojte da sušite prljav veš.
- ▶ Pre sušenja, veš temeljno operite vrućom vodom i deterdžentom za pranje veša.
- ▶ Uređaj nemojte da koristite ako je veš prethodno čišćen industrijskim hemikalijama.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Prilikom prevremenog prekidanja sušenja, veš se neće dovoljno ohladiti i može se zapaliti.

- ▶ Program sušenja nemojte prevremeno prekidati.
- ▶ Prilikom prevremenog prekidanja sušenja odmah izvadite veš i raširite ga.

⚠ OPREZ – Opasnost od povrede!

Ukoliko se uspinjete ili penjete na uređaj, može da se slomi prekrivna ploča.

- ▶ Na uređaj se nemojte uspinjati ili penjati.

Ukoliko sedite ili oslanjate na otvorena vrata, uređaj može da se prevrne.

- ▶ Na vrata uređaja nemojte sedati ili se oslanjati.
- ▶ Nemojte odlagati stvari na vrata uređaja.

U slučaju posezanja u bubanj koji se okreće, može doći do povrede ruku.

- ▶ Pre posezanja u bubanj sačekajte potpuno zaustavljanje bubnja.

1.6 Bezbedno čišćenje i održavanje

UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Nikada nemojte vršiti tehničku izmenu uređaja ili karakteristika uređaja.
- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Da bi se sprečile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

Vlaga koja je prodrila unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Pre čišćenja izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom, creva ili tuš.

UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Upotreba zamenskih delova i pribora koji nisu originalni je opasna.

- ▶ Koristite samo originalne zamenske delove i originalni pribor.

UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!

Ukoliko koristite sredstva za čišćenje koja sadrže rastvarače mogu nastati otrovni gasovi.

- ▶ Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže rastvarače.

2 Izbegavanje materijal-nih šteta

PAŽNJA!

Pogrešno doziranje omekšivača, deterdženta, sredstva za negu i sredstva za čišćenje može da ugrozi funkciju uređaja.

- ▶ Obratite pažnju na preporuke proizvođača za doziranje.

Prekoračenje maksimalne količine punjenja ugrožava funkciju uređaja.

- ▶ Obratite pažnju na maksimalnu količinu punjenja za svaki program i nemojte je prekoračavati.

→ "Programi", *Stranica 24*

Pregrevanje uređaja može da ugrozi funkciju uređaja.

- ▶ Ventilacioni otvor tokom rada mora da bude slobodan.
- ▶ Osigurajte dovoljnu ventilaciju prostorije.

Tokom rada, ventilacioni otvor uređaja može da usisa lagane predmete, kao što su dlake i vlakna, što ugrožava funkciju uređaja.

- ▶ Održavajte čisto okruženje uređaja tokom rada.
- ▶ Lagane predmete držite dalje od uređaja.

Rad bez zaštite za vlakna ili sa nepotpunom ili neispravnom zaštitom za vlakna (u zavisnosti od opreme uređaja npr. sito za vlakna, depo za vlakna ili filter-podloška) može izazvati oštećenje uređaja.

- ▶ Uređaj nemojte koristiti ukoliko zaštita za vlakna nedostaje ili ukoliko je nepotpuna ili neispravna.

Penasti materijal ili penasta guma pri likom sušenja može da se deformiše ili otopi.

- ▶ Nemojte sušiti veš koji sadrži penasti materijal ili penastu gumu.

Neodgovarajuća sredstva za čišćenje mogu da oštete površine uređaja.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate tvrde abrazivne jastučiće ili sundere za ribanje.
- ▶ Uređaj čistite samo vodom i mekanom, vlažnom krpom.
- ▶ Ukoliko dođe do kontakta sa uređajem, uklonite sve ostatke deterdženta, raspršivača ili druge ostatke.

3 Zaštita životne sredine i štednja

3.1 Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- ▶ Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama.

3.2 Štednja energije

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti manje struje.

- Uređaj koristite u dobro provetrenoj prostoriji i držite ventilacioni otvor uređaja slobodnim.
- Pre sušenja centrifugirajte veš u mašini za pranje veša.
- Za svaki postupak sušenja koristite punu količinu punjenja za programe. Programi → *Stranica 24*
- Ne prekoračujte maksimalnu količinu punjenja za programe. Programi → *Stranica 24*

- Nakon sušenja očistite sito za vlakna.
→ *"Čišćenje sita za vlakna",*
Stranica 29

3.3 Režim za štednju energije

Ukoliko uređaj ne koristite tokom kraćeg vremena, automatski se prebacuje u režim za štednju energije. Režim za štednju energije se završava na ponovnom upotrebu uređaja.

4 Postavljanje i priključivanje

4.1 Raspakiranje uređaja

PAŽNJA!

Predmeti, koji su zaostali u bubnju i koji nisu predviđeni za rad uređaja, mogu da dovedu do materijalne štete i oštećenja na uređaju.

- Ove predmete kao i isporučeni pribor pre rada uklonite iz bubnja.

1. Ambalažu i zaštitne folije kompletno uklonite sa uređaja.

→ *"Odlaganje ambalaže u otpad",*
Stranica 11

2. Proverite da li uređaj ima vidljiva oštećenja.
3. Otvorite vrata. → *Stranica 28*
4. Izvadite pribor iz bubnja.
5. Zatvorite vrata.

4.2 Obim isporuke

Kada otpakujete uređaj, proverite sve delove da li imaju transportnih oštećenja i da li je isporuka potpuna.

PAŽNJA!

Rad sa nepotpunim ili neispravnim priborom može da ugrozi funkciju uređaja ili dovede do materijalne štete i oštećenja uređaja.

- Nemojte da koristite uređaj sa nepotpunim ili neispravnim priborom.
- Pre rada u uređaj postavite odgovarajući pribor.

→ *"Pribor", Stranica 27*

Obim isporuke se sastoji od sledećih delova:

- Mašina za sušenje veša
- Prateća dokumentacija
- Crevo za odvod vode sa priključnim adapterom, pričvrtni materijal i grana za fiksiranje.
→ *"Crevo za odvod vode",*
Stranica 14

4.3 Zahtevi za mesto postavljanja

PAŽNJA!

Ako se uređaj nagne više od 40°, preostala voda iz uređaja može da iscuri i uzrokuje materijalnu štetu.

- Oprezno nagnite uređaj.
- Uređaj transportujte u uspravnom položaju.

Zamrznuta preostala voda u uređaju može da dovede do kvara uređaja.

- Uređaj nemojte postavljati i koristiti na otvorenom ili u prostorima koji su ugroženi mrazom.

Ako uređaj radi neposredno nakon transporta, rashladno sredstvo koje se nalazi u uređaju može da dovede do oštećenja uređaja.

- Nakon transporta ostavite uređaj da miruje dva sata, pre nego što ga pustite u rad.

Mesto postavljanja	Zahtevi
Na podu	Uređaj postavite na čistu, ravnu i čvrstu površinu. Centrirajte uređaj → <i>Stranica 16.</i>

Mesto postavljanja


U stubu sa mašinom za pranje i za sušenje veša

Ovaj uređaj postavite u stub sa mašinom za pranje i za sušenje veša samo sa setom za povezivanje proizvođača mašine za sušenje veša.

- Element za povezivanje sa radnom pločom koja se izvlači
→ *Stranica 27*
- Element za povezivanje
→ *Stranica 27*

Ovaj uređaj postavite samo na mašinu za pranje veša istog proizvođača. Dubina i širina uređaja moraju da budu isti kao i dimenzije mašine za pranje veša. Stub sa mašinom za pranje i za sušenje veša nemojte postavljati na postolje.

Na zidu

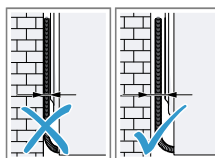

Nemojte da uglađujete creva i kabl za napajanje između zida i uređaja.

4.4 Crevo za odvod vode

Tokom sušenja nastaje kondenzat, koji uređaj fabrički sakuplja u posudi za kondenzat. Crevo za odvod vode koristite za odvod prekomernog kondenzata direktno u kanalizaciju.

Napomena

- Uređaj koristite samo sa isporučеним crevom za odvod vode.
→ *Stranica 14*
Kada priključite crevo za odvod vode, ne morate redovno da praznite posudu za kondenzat.
→ *"Pražnjenje posude za kondenzat", Stranica 31*

Priključivanje creva za odvod vode

Ako ne želite redovno da praznite posudu za kondenzat, priključite crevo za odvod vode.

PAŽNJA!


Tokom rada uređaja bez pravilno priključenog creva za kondenzat ili creva za odvod vode, iz nastavka može da curi voda.

- Pre rada uređaja pravilno priključite crevo za kondenzat ili crevo za odvod vode na nastavak.

Zahtevi

- Uređaj i pribor su otpakovani.
→ *Stranica 12*
- Uređaj je postavljen na mesto postavke. → *Stranica 12*


1. Skinite crevo za kondenzat sa nastavka.

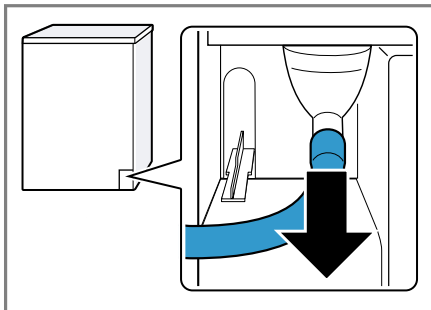


Crevo za kondenzat je fabrički priključeno na nastavak.

Napomena: Kada uklonite crevo za kondenzat, iz nastavka može da iscuri voda.


2. Crevo za kondenzat gurnite na držač.

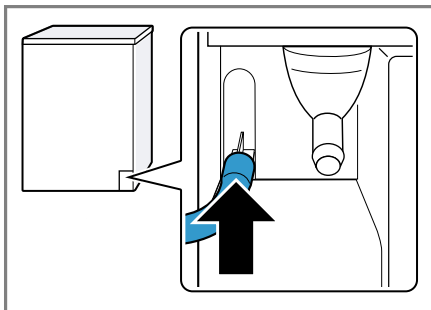

3. Crevo za odvod vode gurnite na nastavak do kraja.

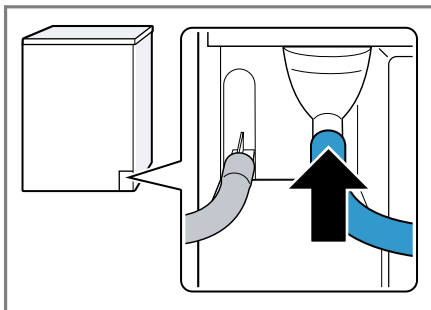

4. Ispraznite posudu za kondenzat.
→ *Stranica 31*
5. Izvadite čep na donjoj strani ① i stavite ga u udubljenje na donjoj strani ②.

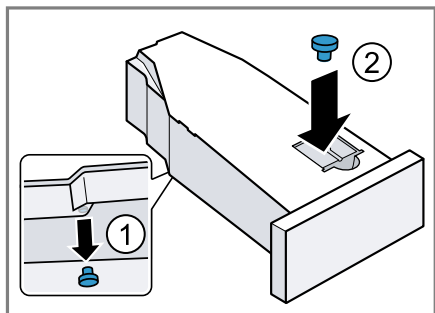

6. Ugurajte posudu za kondenzat.
→ *Stranica 32*
7. Priključite uređaj na odvod vode.
→ *Stranica 15*

Savet: Za ponovno prikupljanje kondenzata u posudi za kondenzat, npr. kada promenite lokaciju uređaja, uradite ove korake u obrnutom redosledu.


Vrste priključivanja odvoda vode

PAŽNJA!

Ukoliko je odvod zapušten ili zatvoren, nakupljena otpadna voda može da se vrati u uređaj.

- Pre rada uređaja proverite da li otpadna voda brzo otiče i uklonite zapuštenja.

Odvod u sifon.

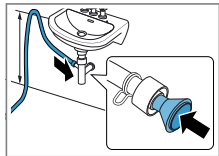


Priključno mesto osigurajte pomoću obujmice za crevo (12–22 mm).
Crevo za odvod vode pričvrstite sa vodicom za crevo na visini

od najmanje 80 cm i najviše 100 cm.

Napomena: Pomoću Y razdelnika

→ *Stranica 27* na odvod sifona možete da priključite crevo za odvod vode dodatnog uređaja, npr. mašine za pranje veša.


Odvod u umivaonik.

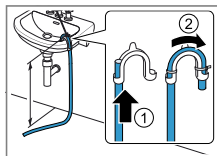

Crevo za odvod vode gurnite direktno kroz pre-gib i fiksirajte ga pomoću materijala za pričvršćivanje.

Pregib pričvrstite na maksimalnoj visini od 100 cm.

Odvod u kanalizacioni odvod.

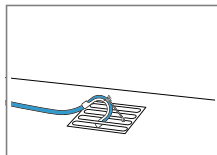


Crevo za odvod vode gurnite direktno kroz pre-gib i fiksirajte ga pomoću materijala za pričvršćivanje.

Pregib pričvrstite na kanalizacioni odvod.

4.5 Centriranje uređaja

Radi redukovanja zvukova i vibracija, ispravno pozicionirajte uređaj.

- Za pozicioniranje uređaja okrećite nogice uređaja. Pomoću libele proverite ispravan položaj.

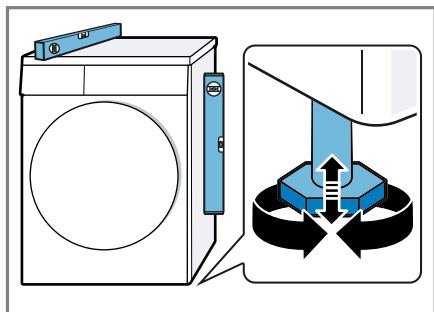

Sve nogice uređaja moraju čvrsto stajati na podu.

4.6 Električno priključivanje uređaja

1. Mrežni utikač mrežnog priključnog voda uređaja utaknite u utičnicu u blizini uređaja.


Podatke o priključivanju uređaja možete pronaći u opciji Tehnički podaci → *Stranica 45*.

2. Proverite da li mrežni utikač čvrsto naleže.

5 Upoznavanje sa uređajem

5.1 Uređaj

Ovde ćete naći pregled sastavnih delova uređaja.

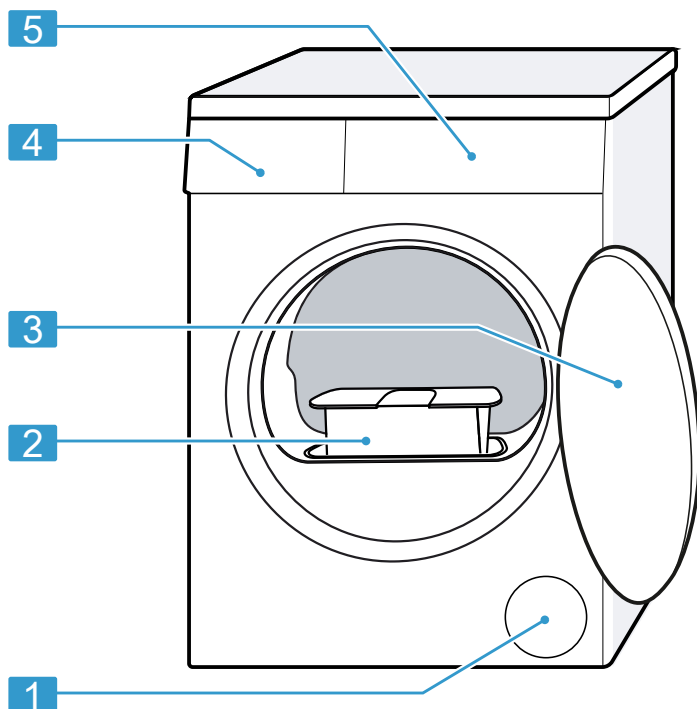


U zavisnosti od tipa uređaja, neki detalji na slici mogu da se razlikuju, na primer boja ili oblik.

1	Ventilacioni otvor
2	Sito za vlakna → <i>Stranica 29</i>
3	Vrata → <i>Stranica 28</i>

4	Posuda za kondenzat → <i>Stranica 31</i>
5	Komandno polje → <i>Stranica 18</i>

5.2 Komandno polje

Preko komandnog polja možete da podesite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju.

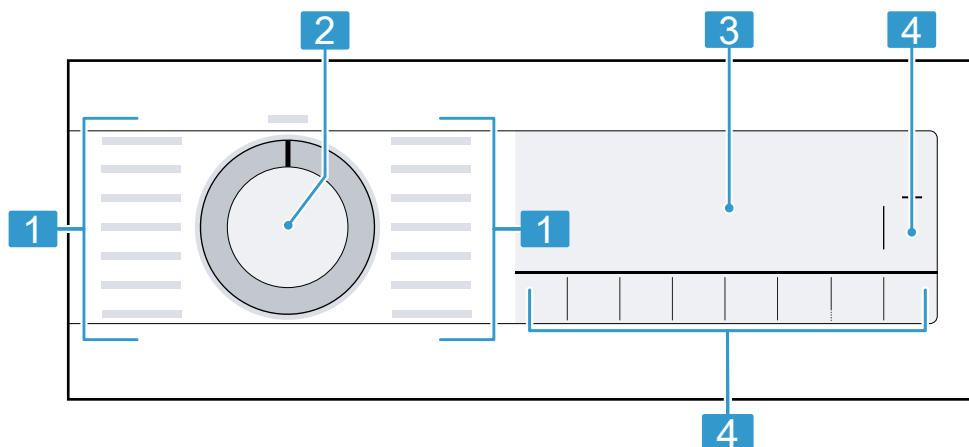


1	Programi → <i>Stranica 24</i>
2	Birač programa → <i>Stranica 28</i>
3	Displej → <i>Stranica 19</i>
4	Tasteri → <i>Stranica 21</i>

6 Displej

Na displeju se prikazuju aktuelne vrednosti podešavanja, mogućnosti izbora ili tekstovi napomena.

U zavisnosti od statusa programa, displej prikazuje pojedine napomene u delu 8:88, npr. E nđ.

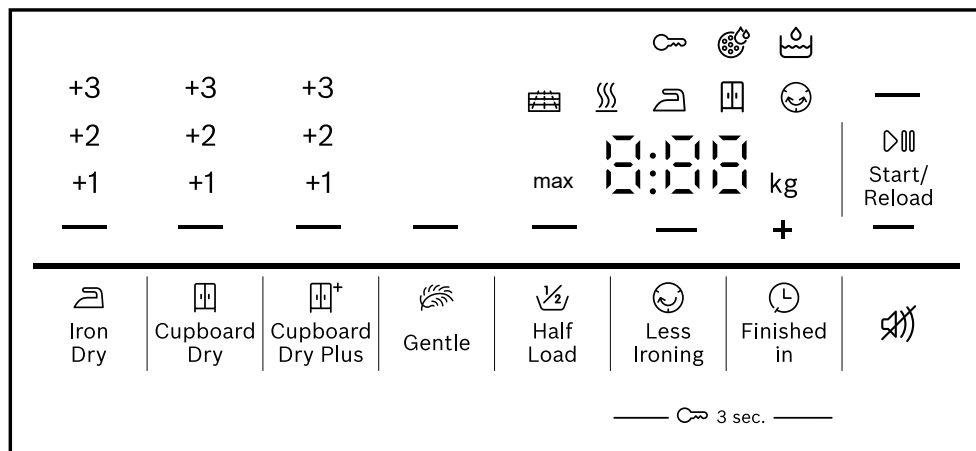

Primer prikaza na displeju

Prikaz	Opis
0:40 ¹	Pretpostavljeno trajanje programa ili preostalo vreme programa u satima i minutima.
1:25	Vremenski program je podešen. → <i>Stranica 25</i>
9,0 ¹	Preporučena maksimalna količina punjenja u kg za podešeni program.
+ 0:45 ¹	Vreme završetka programa → <i>"Tasteri", Stranica 23</i>
	■ svetli: zaštita za decu je aktivirana. ■ treperi: zaštita za decu je aktivirana i uređajem je rukovano. → <i>"Deaktiviranje zaključavanja za decu", Stranica 33</i>
Start/Reload)	Pokretanje, prekidanje ili pauziranje ■ svetli: program je u toku i može da se prekine ili pauzira. ■ treperi: program može da se pokrene ili nastavi.
Iron Dry)	Rezultat sušenja je aktiviran. → <i>Stranica 32</i>
Cupboard Dry)	Rezultat sušenja je aktiviran. → <i>Stranica 32</i>

¹ Primer

Prikaz	Opis
 Cupboard Dry Plus)	Rezultat sušenja je aktiviran. → <i>Stranica 32</i>
+1	Prilagođeni rezultat sušenja je aktiviran. → <i>Stranica 32</i>
+2	
+3	
 Less Ironing)	Redukovanje gužvanja je aktivirano. → <i>"Tasteri", Stranica 22</i>
 Gentle)	Blago sušenje za osjetljive tkanine je aktivirano. → <i>Stranica 22</i>
4.5 kg  Half Load)	Pola količine za punjenje je aktivirano. → <i>Stranica 23</i>
	Tišje sušenje bez zvučnih signala je aktivirano. → <i>Stranica 23</i>
	Ispraznite i ubacite posudu za kondenzat. → <i>Stranica 31</i>
	Očistite sito za vlakna. → <i>Stranica 29</i>
CrE	Sprovedite program za jednostavno održavanje uređaja. → <i>Stranica 34</i>
Hot	Proces hlađenja, u zavisnosti od statusa programa, nekoliko minuta hladi veš tokom okretanja bubnja, kako se veš ne bi oštetio. Otvaranje vrata može da prekine proces hlađenja. Napomena: Nemojte menjati podešeni program.
	Automatsko samostalno čišćenje ispira izmenjivač toplote na uređaju. Napomena: Nemojte uklanjati posudu za kondenzat i nemojte prekidati program.
	Status programa: sušenje
	Status programa: rezultat sušenja „suvo za peglanje“
	Status programa: rezultat sušenja „suvo za orman“
	Status programa: zaštita od gužvanja
 Start/Reload)	Status programa: pauza
End	Status programa: završetak programa
¹ Primer	

7 Tasteri

Ovde ćete pronaći pregled tastera i mogućnosti njihovog podešavanja.

Taster	Izbor	Opis
 Start/Reload	■ Pokrenuti ■ Otkazati ■ Pauzirati	Pokretanje, prekid ili pa-uziranje programa.
 3 sec.	■ Aktivirati ■ Deaktivirati	Aktivirajte ili deaktivirajte zaštitu za decu. Osigurajte masku od ne-smotrenog aktiviranja. Ukoliko je zaštita za de-cu aktivirana, a uređaj je isključen, zaštita za decu ostaje aktivirana. → "Zaključavanje za de-cu", <i>Stranica 33</i>
 Cupboard Dry Plus	■  Cupboard Dry Plus ■ +1 ■ +2 ■ +3	■ Izborom  Cupboard Dry Plus je aktiviran željeni rezultat suše-nja. - Rezultat sušenja odre-đuje u kojoj meri je veš nakon kraja pro-grama vlažan ili suv. → "Željeni rezultat su-šenja", <i>Stranica 32</i> ■ Izborom +1 , +2 ili +3 je prilagođen rezultat sušenja. → "Prilagođavanje že-ljenog rezultata suše-nja", <i>Stranica 33</i>

Taster	Izbor	Opis
 Cupboard Dry	■  Cupboard Dry ■ +1 ■ +2 ■ +3	■ Izborom  Cupboard Dry je aktiviran željeni rezultat sušenja. Rezultat sušenja određuje u kojoj meri je veš nakon kraja programa vlažan ili suv. → "Željeni rezultat sušenja", Stranica 32 ■ Izborom +1 , +2 ili +3 je prilagođen rezultat sušenja. → "Prilagođavanje željenog rezultata sušenja", Stranica 33
 Iron Dry	■  Iron Dry ■ +1 ■ +2 ■ +3	■ Izborom  Iron Dry je aktiviran željeni rezultat sušenja. Rezultat sušenja određuje u kojoj meri je veš nakon kraja programa vlažan ili suv. → "Željeni rezultat sušenja", Stranica 32 ■ Izborom +1 , +2 ili +3 je prilagođen rezultat sušenja. → "Prilagođavanje željenog rezultata sušenja", Stranica 33
 Less Ironing	■ Aktivirati ■ Deaktivirati	Aktivirajte ili deaktivirajte redukovanje gužvanja. Nakon završetka programa, bubanj u pravilnim vremenskim intervalima još 120 minuta pomera veš, čime se redukuje njegovo gužvanje.
 Gentle	■ Aktivirati ■ Deaktivirati	Aktivirajte ili deaktivirajte blago sušenje. Temperatura se redukuje za osetljive tkanine, kao npr. za poliakril ili elastan. Trajanje programa se produžava.

Taster	Izbor	Opis
⌚ Finished in	■ Vreme završetka programa ■ Trajanje programa	■ Definišite vreme završetka programa. Trajanje programa je već uključeno u podešene sate. Nakon početka programa prikazuje se trajanje programa. ■ Podesite trajanje programa za vremenske programe. → "Vremenski programi", Stranica 25
	■ Aktivirati ■ Deaktivirati	Aktiviranje ili deaktiviranje signala za rukovanje i napomene.
 Half Load	■ Aktivirati ■ Deaktivirati	Sušite pojedinačne komade veša ili male količine za punjenje.

8 Programi

Tkanine možete da sušite pomoću automatskog programa ili vremenskog programa.

8.1 Automatski programi

Automatski programi su programi tokom kojih senzori za vlagu tokom sušenja mere preostalu vlagu u vešu. Program se završava tek kada se dostigne podešeni rezultat sušenja. Svaki automatski program ima rezultat sušenja → *Stranica 32*. Rezultat sušenja određuje u kojoj meri je veš nakon kraja programa suv ili vlažan.

Saveti

- Rezultat sušenja izaberite u zavisnosti od tkanina ili željenog rezultata sušenja.
- Etikete sa uputstvima za negu na vešu pružaju dodatne napomene za izbor programa.
→ *"Oznake za negu na etiketama", Stranica 28*

Program	Opis	maks. punjenje (kg)
Cottons 	Sušite otporne tkanine od pamuka ili lana koje se mogu otkuvavati.	9,0
Eco 	Sušite otporne tkanine od pamuka ili lana koje se mogu otkuvavati. Program za uštedu energije.	9,0
Easy-Care 	Sušite tkanine od sintetike i mešovitih vlakana.	3,5
Mix 	Sušite tkanine od pamuka i sintetike.	3,0
 Duvet	Sušite tkanine napunjene sintetičkim vlaknima, jastuke za glavu, štepana ili dnevna ćebad. Napomena: Sušite velike tkanine, ćebad ili jastuke.	2,5
Delicates 	Sušite osetljive tkanine od satena, sintetike i mešovitih vlakana.	2,0
 Down	Sušite tkanine punjene perjem, jorgane ili perjane prekrivače. Napomene ■ Sušite velike tkanine, kao što su ćebad ili vreće za spavanje. ■ Nakon završetka programa, protresite tkanine da biste raspodelili punjenje i razbili vlažnost nakupljenu na pojedinim mestima.	1,5

Program	Opis	maks. punjenje (kg)
	Kada sušite jastuk i jastuk nakon završetka programa još nije potpuno suv, osušite ga pomoću vremenskog programa. → <i>Stranica 25</i>	
 Hygiene Plus	Sušite otporne tkanine od pamuka ili lana koje se mogu otkuvavati. Napomena: Naročito pogodno u slučaju visokih higijenskih zahteva.	4,0
 Sportswear	Sušite sportsku garderobu koja se brzo suši od funkcionalnih vlakana, mikro-vlakana i sintetike.	1,5
 Shirts/Blouses	Sušite košulje i bluze od pamuka, lana, sintetike ili mešovitih vlakana. Napomena: Za optimalan rezultat sušenja, sušite maksimalno 5 košulja ili 5 bluza. Nakon sušenja, opegajte veš ili ga okačite. Tada se preostala vlaga ravnomerno raspoređuje.	1,5
 Super Quick 40'	Sušite tkanine od sintetike i laganog pamuka.	2,0
 Towels	Sušite otporne peškire koji se mogu otkuvavati od pamuka ili lana.	6,0

8.2 Vremenski programi

Vremenski programi su programi sa definisanim ili podesivim trajanjem programa. Program se završava nakon isteka vremena, čak i ako veš npr. nije suv. Vremenski programi su namenjeni za sušenje pojedinačnih komada veša ili tankih tkanina.

Savet: Etikete sa uputstvima za negu na vešu pružaju dodatne napomene za izbor programa.

→ "Oznake za negu na etiketama", *Stranica 28*

Program	Opis	maks. punjenje (kg)
Wool Finish 	Sušite vunene tkanine ili tkanine sa udelom vune koje se mogu prati u mašini. Napomena: Tkanine će biti mekše, ali se neće osušiti.	0,5

Program	Opis	maks. punjenje (kg)
Time Program Warm ⌚	Nakon završetka programa, izvadite tkanine i ostavite ih da se osuše. Sušite sve vrste tkanina osim vune i svile. Pogodno za unapred sušen ili malo vlažan veš i za naknadno sušenje višeslojnog, debelog veša.	3,0

9 Pribor

Koristite originalni pribor. On je specijalno prilagođen za vaš uređaj.

Savet: Određeni dodatni pribor je dostupan u drugim bojama. Kontaktirajte korisnički servis. → *Stranica 41*

	Upotreba	Broj za poručivanje
Element za povezivanje	Da biste uštedeli prostor, uređaj postavite na preporučenu mašinu za veš od istog proizvođača i iste širine i dubine.	WTZ27410
Element za povezivanje sa radnom pločom koja se izvlači	Da biste uštedeli prostor, uređaj postavite na preporučenu mašinu za veš od istog proizvođača i iste širine i dubine. Pomoću radne ploče koja se izvlači možete jednostavnije da puniti i praznite uređaj.	WTZ27400
Korpa za vunu	Sušite ili provetrite pojedinačne tkanine od vune, sportsku obuću i plišane životinje.	WMZ20600
Y-dobavljač	Crevo za odvod vode dodatnog uređaja priključite na isti odvod na sifonu.	15000490
Sredstvo za negu uređaja	Rezervni deo za funkciju intenzivne nege uređaja.	00311829
Platforma	Postavite uređaj visoko kako biste ga mogli lakše puniti i prazniti.	WTZPW20D

10 Veš

10.1 Pripremanje veša

PAŽNJA!

Predmeti koji su ostali u vešu mogu da oštete veš i bubanj.

- Pre rada iz džepova veša uklonite sve predmete.

Napomena

Ako pripremite veš, sačuvacete uređaj i tkanine.

- Četkom očistite pesak i zemlju
- Veš sortirajte prema boji i tkanini i vodite računa o oznakama na etiketi
- Zatvorite sve rajsferšluse, čičak trake, kukice i omče
- Uklonite kugle sa zavesa i olovne trake
- Veš raširite i stavite u bubanj
- Pre sušenja centrifugirajte veš
- Komade veša od vune, sportsku obuću i plišane igračke sušite u vreći za vunu

10.2 Oznake za negu na etiketama

Oznake za negu za sušenje

Simbol	Tkanine
	Otporne tkanine od pamuka, lana, npr. peškiri, posteljina, donji veš
	Osetljive tkanine od sintetike, mešovitih vlakana, osetljive tkanine, npr. funkcionalni veš, košulje
	Tkanine od svile, najlona, tkanine koje dišu ili su gumirane, sintetičke zavesa nemojte sušiti u mašini za sušenje veša

11 Osnovno rukovanje

11.1 Uključivanje uređaja

Zahtev: Uređaj je pravilno postavljen i priključen. → *Stranica 12*

- Birač programa postavite na program.

Napomena: Osvetljenje bubnja se automatski isključuje.


11.2 Podešavanje programa

1. Okrenite birač programa i postavite ga na željeni program.
→ *"Programi", Stranica 24*
2. Ukoliko želite, prilagodite podešavanja programa.
→ *"Tasteri", Stranica 21*


Podešavanja programa se ne memorišu trajno za program.

11.3 Otvaranje vrata

1. Zahvatite ispod ručke vrata i povucite vrata.

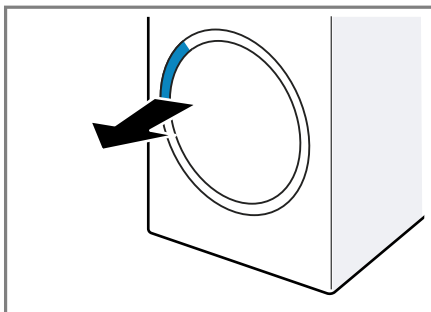

2. Otvorite vrata.

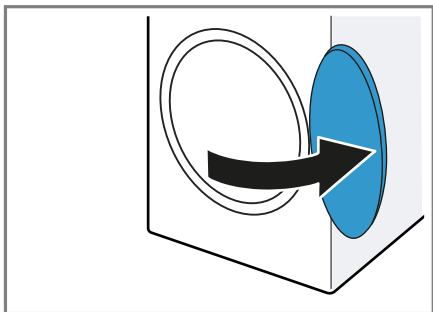

11.4 Umetanje veša

Napomena: Kako biste izbegli pojavu gužvanja, vodite računa o maksimalnom punjenju za programe.
→ "Programi", Stranica 24

Zahtevi

- Veš je pripremljen i sortiran.
→ "Veš", Stranica 28
- Bubanj je prazan.

1. Otvorite vrata. → Stranica 28
2. Ubacite veš u bubanj.
3. Zatvorite vrata.

Uverite se da se veš nije zaglavio u vratima.

11.5 Startovanje programa

Zahtev: Podešen je program.
→ Stranica 28

- ▶ Pritisnite  **Start/Reload** .
- ✓ Displej prikazuje trajanje programa ili vreme završetka programa.
- ✓ Nakon završetka programa, displej prikazuje: "End" .

Napomena: Kada displej prikazuje "Hot" , uređaj suši veš.
Kada se "Hot" ugasi, veš se ohladio.

11.6 Naknadno stavljanje veša

Nakon starta programa možete naknadno da stavite ili izvadite veš u svakom trenutku.

1. Pritisnite  **Start/Reload** .

Proces hlađenja se pokreće automatski nakon otprilike 30 sekundi i hladi veš dok se bubanj okreće. Ukoliko ne želite proces hlađenja ili želite da ga prekinete, otvorite vrata. → Stranica 20

2. Otvorite vrata. → Stranica 28
3. Naknadno stavite ili izvadite veš.
4. Zatvorite vrata.
5. Pritisnite  **Start/Reload** .

11.7 Prekidanje programa

1. Pritisnite  **Start/Reload** .
2. Otvorite vrata. → Stranica 28
3. Izvadite veš. → Stranica 29

11.8 Vađenje veša

1. Otvorite vrata. → Stranica 28
2. Izvadite veš iz bubnja.

11.9 Isključivanje uređaja

- ▶ Birač programa postavite na **Off** .

11.10 Sito za vlakna

Vlakna iz veša se tokom pranja skupljaju u situ za vlakna. Sito za vlakna štiti uređaj od vlakana.

Čišćenje sita za vlakna


Kada se program sušenja završi ili displej tokom rada prikaže napomenu, očistite sito za vlakna.

Napomena: Ukoliko ne čistite uređaj kao što je opisano, funkcija uređaja može da bude ugrožena.


Zahtevi

- Displej nakon sušenja prikazuje: "End"
- Ili displej tokom rada prikazuje: .


1. Otvorite vrata. → *Stranica 28*
2. Uklonite vlakna sa vrata.

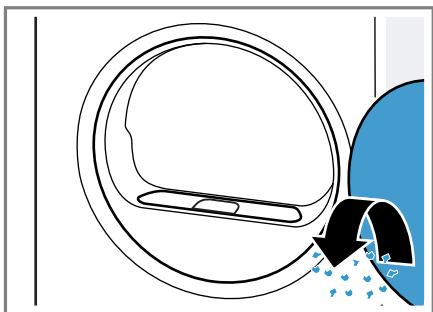

3. Skinite dvodelno sito za vlakna.

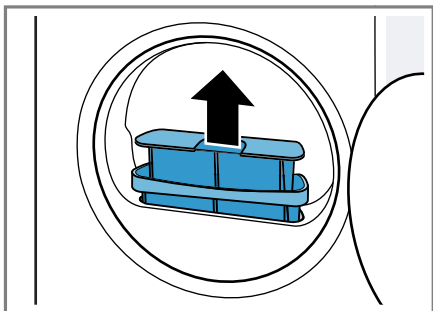


4. Uklonite vlakna iz udubljenja.

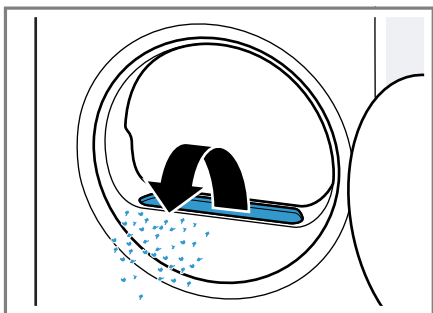


Uverite se da vlakna nisu upala u vazdušni kanal.


5. Odvojite dvodelno sito za vlakna.

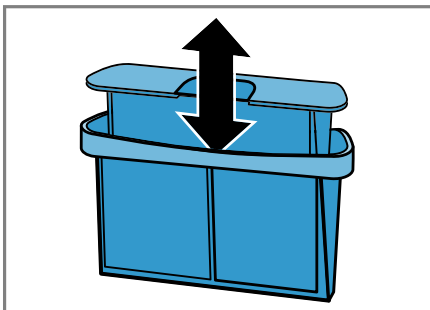

6. Otvorite dva sita za vlakna.

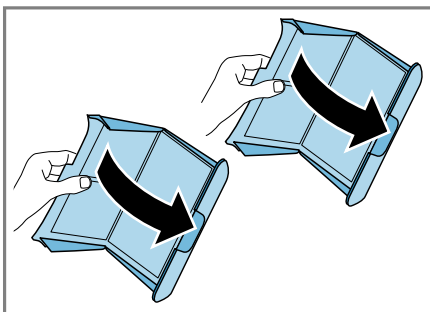


7. Uklonite dlačice.

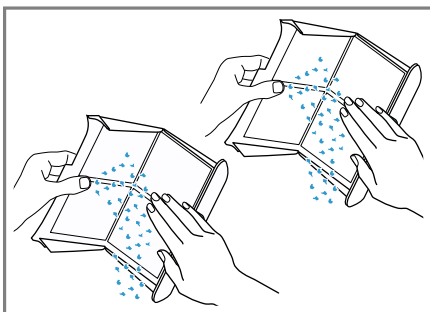


Bacite dlačice u kućni otpad i tako sprečite kontaminaciju otpadne vode mikroplastikom.


8. Sita za vlakna očistite temeljno mlazom tople vode i osušite ih.

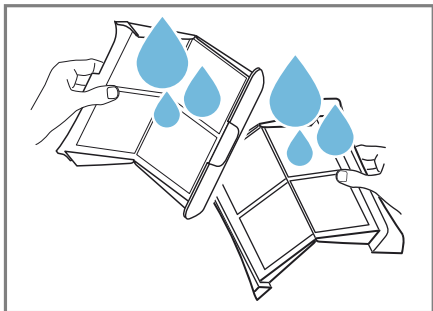

9. Zatvorite i sklopite dva sita za vlakna.

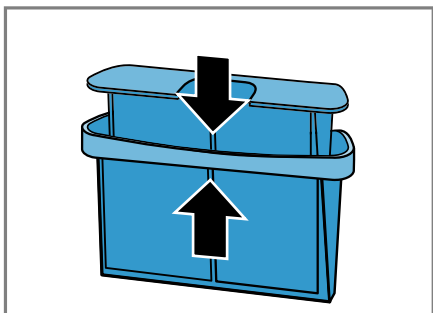

10. Umetnite dvodelno sito za vlakna.

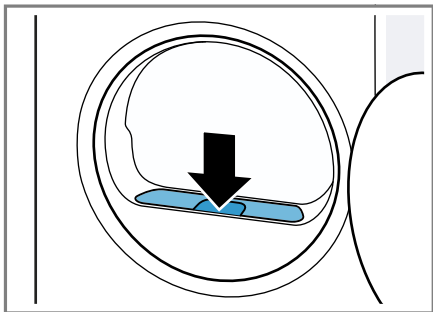

11. Zatvorite vrata.

11.11 Posuda za kondenzat

Tokom sušenja nastaje kondenzat, koji uređaj fabrički sakuplja u posudi za kondenzat.

Napomena: Uređaj koristite samo sa isporučenim crevom za odvod vode.
→ *Stranica 14*

Kada priključite crevo za odvod vode, ne morate redovno da praznite posudu za kondenzat.

→ *"Pražnjenje posude za kondenzat", Stranica 31*


Pražnjenje posude za kondenzat

Kada se program sušenja završi ili displej tokom rada prikaže napomenu, ispraznite posudu za kondenzat.


Zahtevi

- Displej nakon sušenja prikazuje: "End"
- Ili displej tokom rada prikazuje: .

1. Posudu za kondenzat izvucite u vodoravnom položaju.

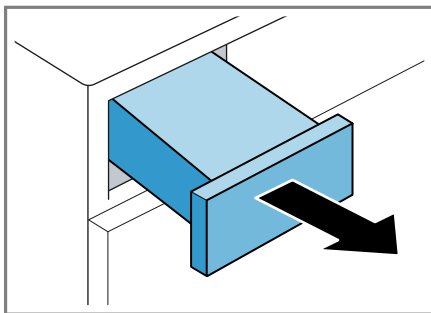


2. Ispraznite posudu za kondenzat.

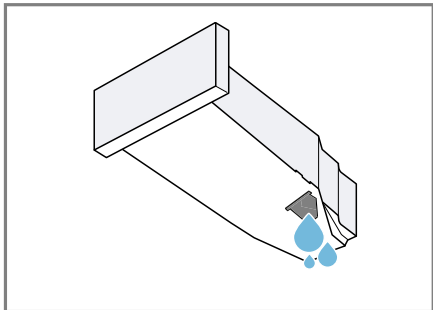

Redovno proveravajte filter posude za kondenzat i očistite ga ako je zaprljan. → *Stranica 36*
Pre rada uređaja se uverite se da ste ubacili posudu za kondenzat. → *Stranica 32*

Ubacivanje posude za kondenzat

- U potpunosti ugurajte posudu za kondenzat.

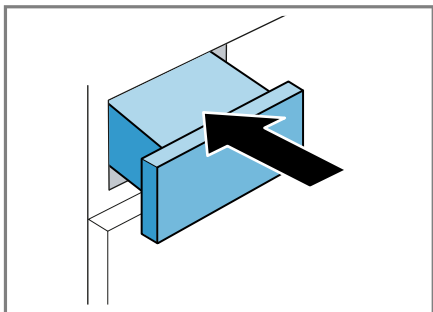

12 Željeni rezultat sušenja

Za svaki automatski program je definisan željeni rezultat sušenja. Željeni rezultat sušenja određuje u kojoj meri je veš nakon završetka programa suv ili vlažan.

Željeni rezultat sušenja	Opis
Cupboard Dry Plus	Za višeslojni, debeli veš koji se sporo suši.
Cupboard Dry	Za normalan, jednoslojni veš.
Iron Dry	Za normalan, jednoslojni veš. Veš je na kraju programa i dalje blago vlažan. Za redukciju gužvanja, veš opegajte ili ga okačite da se osuši.

12.1 Promena željenog rezultata sušenja

Za pojedine automatske programe možete da promenite željeni rezultat sušenja, da bi veš bio suvlji ili vlažniji.

1. Podesite automatski program.

→ *Stranica 24*

- ✓ Displej prikazuje zadati rezultat sušenja.

2. Pritisnite **Cupboard Dry**, **Cupboard Dry Plus** ili **Iron Dry**.

- ✓ Na displeju se prikazuje (Cupboard Dry), (Cupboard Dry Plus) ili (Iron Dry).

12.2 Prilagođavanje željenog rezultata sušenja

Ako nakon sušenja sa određenim rezultatom sušenja smatrate da je veš previše vlažan, možete da prilagodite željeni rezultat sušenja.

1. Podesite automatski program.
→ *Stranica 24*
- ✓ Displej prikazuje zadati rezultat sušenja.
2. Pritisnite  **Cupboard Dry** ,  **Cupboard Dry Plus** ili  **Iron Dry** .
3. Ponovo pritisnite podešeni rezultat sušenja da biste prilagodili rezultat sušenja.
- ✓ Na displeju se prikazuje "+1" , "+2" ili "+3" .

13 Zaključavanje za decu

Zaštitite uređaj od neželjenog upravljanja na upravljačkim elementima.

13.1 Aktiviranje zaključavanja za decu

- ▶ Pritisnite dva tastera za  **3 sec.** otpr. 3 sekunde.
- ✓ Displej prikazuje  .
- ✓ Upravljački elementi su blokirani.
- ✓ Zaštita za decu ostaje aktivna i nakon isključivanja uređaja i nestanka struje.

13.2 Deaktiviranje zaključavanja za decu

Zahtev: Za deaktiviranje zaštite za decu, uređaj mora biti uključen.

- ▶ Pritisnite dva tastera za  **3 sec.** otpr. 3 sekunde.


Kako se aktivni program ne bi prekinuo, birač programa mora da stoji na početnom programu.

- ✓ Na displeju se gasi  .

14 Osnovna podešavanja

Osnovna podešavanja uređaja možete da prilagodite svojim potrebama.

14.1 Pregled osnovnih podešavanja

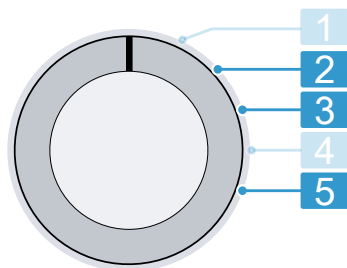

Birač programa sa položajima za programe

- 2** Podesite jačinu signala nakon završetka programa:
0 (isključeno) do 4 (veoma glasno)
- 3** Podesite jačinu signala za izbor tastera:
0 (isključeno) do 4 (veoma glasno)
- 5** Prikažite broj pokrenutih programa.

14.2 Promena osnovnih podešavanja

1. Birač programa podesite na položaj 1. → *Stranica 33*

2. Pritisnite  **Iron Dry** i istovremeno okrenite birač programa u poziciju 2.
- ✓ Displej prikazuje aktuelnu vrednost.
3. Pomoću birača programa izaberite željeno osnovno podešavanje.
→ *Stranica 33*
4. Za promenu vrednosti, pritisnite  **Finished in**.
5. Za memorisanje izmene, isključite uređaj.

15 Održavanje uređaja

Uređaj nudi programe čišćenja za jednostavno i intenzivno održavanje uređaja.

Kako biste odstranili blage naslage nečistoće u uređaju, izvršite jednostavno održavanje uređaja kada displej nakog dužeg vremena korišćenja pokaže "CrE".

Napomena: Jednostavno održavanje uređaja traje otprilike 1 sat.

Kako biste uklonili tvrdokorne naslage prljavštine u uređaju kao i mirise koji su nastali usled mirovanja od mesec dana ili više, izvršite intenzivno održavanje uređaja.

Napomene

- Intenzivno održavanje uređaja traje oko 4 sata i ne sme da se prekida.
- Za intenzivno održavanje uređaja je potrebno originalno sredstvo za održavanje uređaja → *Stranica 27*.

15.1 Priprema za održavanje uređaja

Priprema uređaja

Zahtev: Bubanj je prazan.


1. Isključite uređaj. → *Stranica 29*

2. Očistite sito za vlakna.
→ *Stranica 29*
3. Ispraznite posudu za kondenzat.
→ *Stranica 31*

Priprema posude za kondenzat

Ako kondenzat odvodite pomoću creva za odvod vode, pripremite posudu za kondenzat.

1. Izvadite čep iz udubljenja na gornjoj strani  i stavite ga na donju stranu .

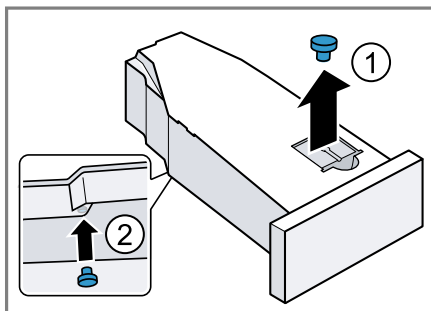

2. Očistite filter u posudi za kondenzat.

15.2 Sprovođenje jednostavnog održavanja uređaja

Zahtev: Održavanje uređaja je spremno za rad. → *Stranica 34*

1. U posudu za kondenzat sipajte 1,5 litara tople vode iz vodovoda. Napunjenu posudu za kondenzat držite u vodoravnom položaju, da tečnost ne bi iscurila.
2. Ugurajte posudu za kondenzat tako da uskoči.
3. Birač programa podesite na položaj 1. → *Stranica 33*
4. Pritisnite  **Iron Dry** i držite ga pritisnuto i podesite birač programa na položaj 4 → *Stranica 33*.

5. Otpustite **Iron Dry** .

- ✓ Na displeju se naizmenično prikazuje "CP1" i trajanje programa.
- ## 6. Pritisnite **Start/Reload** .
- ✓ Održavanje uređaja se pokreće i oglašava se signal.
 - ✓ Nakon završetka održavanja uređaja, displej prikazuje "End" i čuje se signal.
- ## 7. Ispraznite posudu za kondenzat.
- *Stranica 31*
- ## 8. Ako kondenzat odvodite pomoću creva za odvod vode, skinite čep sa donje strane posude za kondenzat i stavite ga u udubljenje na gornjoj strani posude za kondenzat.
- *Stranica 34*
- ## 9. Ugurajte posudu za kondenzat tako da uskoči.
- ## 10. Isključite uređaj.
- *Stranica 29*

15.3 Sprovođenje intenzivnog održavanja uređaja

Pokretanje intenzivnog održavanja uređaja

Zahtev: Održavanje uređaja je spremno za rad. → *Stranica 34*

1. U posudu za kondenzat sipajte flašu sredstva za održavanje uređaja i 1,5 litara tople vode iz vodovoda.
Napunjenu posudu za kondenzat držite u vodoravnom položaju, da tečnost ne bi iscurila.
2. Ugurajte posudu za kondenzat tako da uskoči.
3. Birač programa podesite na položaj 1. → *Stranica 33*
4. Pritisnite  **Iron Dry** i držite ga pritisnuto i podesite birač programa na položaj 4 → *Stranica 33*.
5. Otpustite  **Iron Dry** .
- ✓ Na displeju se naizmenično prikazuje "CP1" i trajanje programa.

6. Pritisnite **+**.

- ✓ Na displeju se naizmenično prikazuje "CP2" i trajanje programa.
- ## 7. Pritisnite **Start/Reload** .
- ✓ Održavanje uređaja se pokreće i oglašava se signal.
 - ✓ Nakon otprilike 3 sata, uređaj pauzira održavanje i displej prikazuje preostalo trajanje programa.
- ## 8. Ispraznite posudu za kondenzat.
- *Stranica 31*
- ## 9. U posudu za kondenzat sipajte 1,5 litara tople vode iz vodovoda.
- ## 10. Posudu za kondenzat pažljivo zakrenite i izvucite u vodoravnom položaju i ispraznite je, da biste isprali ostatke sredstva za održavanje uređaja.

Nastavak intenzivnog održavanja uređaja

1. U posudu za kondenzat sipajte 1,5 litara tople vode iz vodovoda.
Napunjenu posudu za kondenzat držite u vodoravnom položaju, da tečnost ne bi iscurila.
2. Ugurajte posudu za kondenzat tako da uskoči.
3. Pritisnite  **Start/Reload** .
- ✓ Održavanje uređaja se nastavlja.
- ✓ Nakon završetka održavanja uređaja, displej prikazuje "End" i čuje se signal.
4. Ispraznite posudu za kondenzat.

→ *Stranica 31*

5. Ako kondenzat odvodite pomoću creva za odvod vode, skinite čep sa donje strane posude za kondenzat i stavite ga u udubljenje na gornjoj strani posude za kondenzat.

→ *Stranica 34*

6. Isključite uređaj.

→ *Stranica 29*

16 Čišćenje i održavanje

Da bi vaš uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

16.1 Senzor vlage

Senzor vlage u ovom uređaju utvrđuje vlažnost veša tokom sušenja. U zavisnosti od preostale vlage u vešu, uređaj menja trajanje automatskog programa.

Čišćenje senzora vlage

Nakon nekog vremena, na senzoru vlage mogu da se natalože ostaci kameca, deterdženata i sredstava za negu. Redovno čistite senzor vlage.


PAŽNJA!

Predmeti sa tvrdom ili grubom površinom mogu da oštete senzor vlage.

- Za čišćenje nemojte da koristite predmete sa tvrdom ili grubom površinom, abrazivna sredstva za čišćenje ili čeličnu vunu.

Napomena: Ukoliko ne čistite uređaj kao što je opisano, funkcija uređaja može da bude ugrožena.

1. Otvorite vrata.
2. Senzor vlage očistite sunderom.

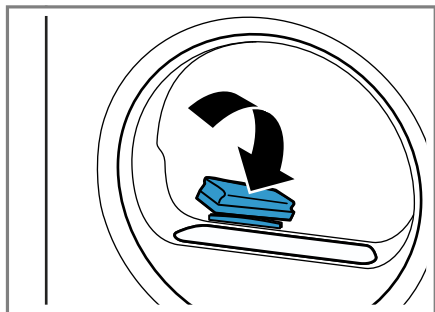


16.2 Filter na posudi za kondenzat

Vlakna iz veša tokom sušenja dospevaju u kondenzat. Filter u posudi za kondenzat štiti uređaj od vlakana.


Očistite filter na rezervoaru za kondenzovanu vodu.

Filter se čisti automatski prilikom pražnjenja posude za kondenzat. Redovno proveravajte filter i očistite ga ako je zaprljan.

1. Ispraznite posudu za kondenzat.
→ *Stranica 31*
2. Izvadite filter.

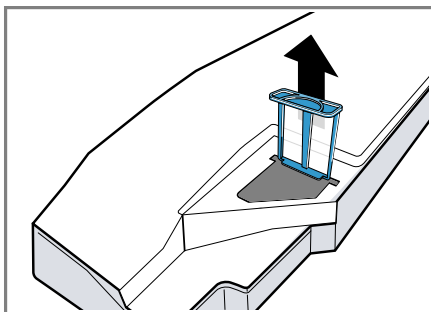

3. Operite filter toplom tekućom vodom ili u mašini za pranje sudova.
4. Filter ugurajte do kraja.

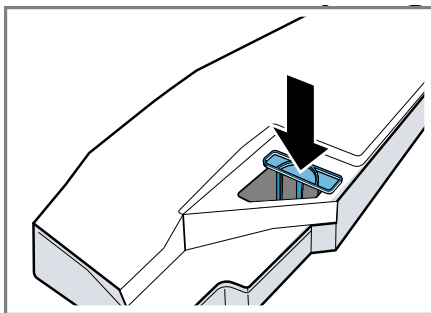

5. Ugurajte posudu za kondenzat.
→ *Stranica 32*

17 Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbeći nepotrebne troškove.

UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Nikada nemojte vršiti tehničku izmenu uređaja ili karakteristika uređaja.
- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Da bi se sprečile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Displej se gasi i treperi  Start/Reload .	Režim za štednju energije je aktivan. ▶ Pritisnite  Start/Reload .
"Hot" i bubanj se okreće.	Nije greška. Proces hlađenja je aktivan. Nije potrebna nikakva radnja. Napomena: Tokom trajanja procesa hlađenja nemojte menjati program. Proces hlađenja traje do 10 minuta.
 i program je prekinut.	Posuda za kondenzat je puna. ▶ Ispraznite posudu za kondenzat. → <i>Stranica 31</i> Crevo za odvod vode nije ispravno priključeno, savijeno je ili zaglavljeno. ▶ Proverite instalaciju creva za odvod vode. → <i>Stranica 14</i> Odvodno crevo za vodu je zapušeno. ▶ Tekućom vodom isperite odvodno crevo za vodu. Filter na rezervoaru za kondenzovanu vodu je zaprljan. ▶ Očistite filter na posudi za kondenzat. → <i>Stranica 36</i>
"CrE"	Potrebno je jednostavno održavanje uređaja. ▶ Sprovedite jednostavno održavanje uređaja. → <i>Stranica 34</i>
	Filter za vlakna je zaprljan. ▶ Očistite sito za kratke niti. → <i>Stranica 29</i>

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
	Nije greška. Automatsko samočišćenje ispira izmenjivač toplote na uređaju. Nije potrebna nikakva radnja. Napomena: Izvadite posudu za kondenzat i nemojte prekidati program.
Program se ne pokreće.	Zaključavanje za decu je aktivirano. ▶ Deaktivirajte zaštitu za decu. → <i>Stranica 33</i> 🕒 Finished in je aktiviran. ▶ Proverite da li je 🕒 Finished in aktivirano. → <i>Stranica 23</i>
Trajanje programa se menja tokom sušenja.	Nije greška. Tok programa se elektronski usklađuje. Nije potrebna nikakva radnja.
Vreme sušenja predu- go traje.	Filter za vlakna je zaprljan. ▶ Očistite sito za kratke niti. → <i>Stranica 29</i> Temperatura okruženja je manja od 15 °C ili veća od 30 °C. ▶ Uverite se da je temperatura okruženja veća između 15 °C i 30 °C. Cirkulacija vazduha na mestu postavljanja uređaja nije dovoljna. ▶ Provetrite mesto postavljanja uređaja. Premalo kondenzovane vode za automatsko samočišćenje pri neprestanom sušenju malim količina za punjenje. ▶ Redovno sušite količinu za punjenje veću od 3 kg vlažnog veša do kraja programa. Ventilacioni otvor uređaja je blokiran. ▶ Uverite se da je ventilacioni otvor uređaja slobodan. Izmenjivač toplote je prljav. ▶ Sprovedite jednostavno održavanje uređaja. → <i>Stranica 34</i>
Brujanje, zujanje ili zvuk usisavanja.	Nije greška. Kompresor, odzračivanje kompresora ili pumpa za kondenzat je aktivna. Nije potrebna nikakva radnja.
Veš je previše vlažan.	Izabrani program se odgovara za vrstu tkanine. ▶ Za naknadno sušenje podesite vremenski program. → <i>Stranica 25</i> Količina punjenja je prevelika. ▶ Vodite računa o maksimalnoj količini za punjenje za programe. → <i>Stranica 24</i>

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Veš je previše vlažan.	Posle završetka programa, topao veš se čini vlažnijim nego što jeste. 1. Veš izvadite iz bubnja direktno nakon sušenja. 2. Komade veša raširite radi sušenja.
	Podešeni rezultat sušenja ne odgovara. ▶ Promenite željeni rezultat sušenja. → <i>Stranica 32</i>
	Rezultat sušenja nije prilagođen. ▶ Prilagodite željeni rezultat sušenja. → <i>Stranica 33</i>
	Količina za punjenje je mala. ▶ Za naknadno sušenje podesite vremenski program. → <i>Stranica 25</i>
	Senzor vlage je prljav. ▶ Očistite senzor vlage. → <i>Stranica 36</i>
	Uređaj je prekinuo postupak sušenja zbog pune posude za kondenzat. ▶ Ispraznite posudu za kondenzat. → <i>Stranica 31</i>
Pojava gužvanja.	Izabrani program se odgovara za vrstu tkanine. ▶ Podesite adekvatan program. → <i>Stranica 24</i>
	Punjenje ne odgovara. ▶ Vodite računa o maksimalnoj količini za punjenje za programe. → <i>Stranica 24</i> ▶ Pripremite veš. → <i>Stranica 28</i>
	Veš ostaje nakon sušenja predugo u bubnju. 1. Veš izvadite iz bubnja direktno nakon sušenja. 2. Komade veša raširite radi sušenja.
	Tekstil koji je lak za održavanje je predugo sušen. ▶ Promenite ili prilagodite željeni rezultat sušenja. → <i>Stranica 32</i>
	Redukovanje gužvanja nije aktivirano. ▶ Aktivirajte redukovanje gužvanja. → <i>Stranica 21</i>
Voda curi.	Uređaj nije ispravno nivelisan. ▶ Poravnajte uređaj. → <i>Stranica 16</i>
	Odvodno crevo za vodu nije ispravno priključeno. ▶ Proverite instalaciju creva za odvod vode. → <i>Stranica 14</i>

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Skuplja se kondenzat uprkos priključenom crevu za odvod vode na posudi za kondenzat.	Nije greška. U posudi za kondenzat može da ostane preostala količina kondenzata. Nije potrebna nikakva radnja. Odvodno crevo za vodu nije ispravno priključeno. ▶ Proverite instalaciju creva za odvod vode. → <i>Stranica 14</i>
U uređaju su se formirali neprijatni mirisi.	Tvrdokorna nečistoća u uređaju ili vreme mirovanja uređaja duže od mesec dana. ▶ Izvršite intenzivno održavanje uređaja. → <i>Stranica 34</i>

18 Transport, čuvanje i odlaganje u otpad

18.1 Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvatljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

UPOZORENJE

Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.

- ▶ Uređaj ne postavljajte iza vrata koja mogu da blokiraju ili spreče otvaranje vrata uređaja.
- ▶ Na dotrajalim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim presecite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.

UPOZORENJE

Opasnost od požara!

Rashladno sredstvo R290 u ovom uređaju je ekološko, ali i zapaljivo i može se zapaliti ukoliko uređaj ne odložite u otpad na adekvatan način.

- ▶ Uređaj adekvatno odložite u otpad.
- ▶ Ne oštećujte cevi cirkulacionog kruga rashladnog sredstva.

1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
2. Presecite mrežni priključni vod.
3. Uređaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način.

O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

19 Korisnička služba

Funkcijski relevantne originalne rezervne delove proizvedene u skladu sa odgovarajućom direktivom o ekološkom dizajnu možete da dobijete od našeg korisničkog servisa u periodu od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište u okviru Evropskog ekonomskog prostora.

Napomena: Angažovanje servisne službe je besplatno u okviru garantnih uslova proizvođača.

Detaljne informacije o garantnom periodu i uslovima garancije u vašoj zemlji možete dobiti preko QR koda u priloženom dokumentu za podatke za kontakt servisa i uslovima garancije, u korisničkom servisu, kod prodavca ili na našoj internet stranici.

Kada se obraćate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.) i fabrički broj (FD) svog uređaja. Podatke za kontakt korisničkog servisa možete dobiti preko QR koda u priloženom dokumentu za podatke za kontakt servisa i uslovima garancije ili na našoj internet stranici.

19.1 Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD)

Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD-Nr.) možete da pronađete na tipskoj pločici uređaja.

Pločica sa oznakom tipa se u zavisnosti od modela nalazi:

- na unutrašnjoj strani vrata,
- na unutrašnjoj strani poklopca za održavanje,
- na zadnjoj strani uređaja.

Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uređaju i telefonski broj korisničke službe, podatke možete i da zabeležite.

20 Potrošne vrednosti

Program **Eco**  je namenjen za sušenje normalno mokrog pamučnog veša i vezano za potrošnju energije za sušenje mokrog pamučnog veša je najefikasniji. Ovaj program služi za ocenu poštovanja Direktive (EU) 2023/2533 i (EU) 2023/2534. Odgovara „Standardnom programu za pamuk“ u smislu Direktive (EU) br. 392/2012 i aneksa I Broj 1.1 Direktive (EU) br. 932/2012. Vrednosti potrošnje koje su označene na nalepnici za energetske podatke ovog programa se odnose na udeo vlage u vešu od 60%.

Vrednosti koje su navedene za druge programe su orijentacione vrednosti i utvrđene su u skladu sa važećim standardom EN61121.

Realne vrednosti mogu da odstupaju od navedenih vrednosti u zavisnosti od vrste tkanja, sastava veša koji sušite, preostale vlage u tkanini, podešenog stepena sušenja, količine punjenja, uslova u okolini i aktiviranja dodatnih funkcija.

Očekivano trajanje programa / „Gotovo u“ vreme koje se prikazuje na displeju uređaja prilikom izbora programa je u stanju prilikom isporuke zasnovano na broju obrtaja centrifuge u mašini za pranje veša od 1000 o/min.

Program	Vlaga na kraju (%)	Punjenje (kg)	Broj obrtaja centrifuge (obr/min)	Vlaga na početku (%)	Trajanje programa (h:min)	Potrošnja energije (kWh/ciklus)
Cottons  +  Cup-board Dry Plus	-3,0	9,0	1400	50	3:22	2,27
Cottons  +  Cup-board Dry Plus	-3,0	4,5	1400	50	2:39	1,66
Cottons  +  Cup-board Dry Plus	-3,0	9,0	1000	60	3:45	2,57
Cottons  +  Cup-board Dry Plus	-3,0	4,5	1000	60	2:52	1,82
Cottons  +  Cup-board Dry Plus	-3,0	9,0	800	70	4:08	2,86
Cottons  +  Cup-board Dry Plus	-3,0	4,5	800	70	3:04	1,98
Cottons  +  Cup-board Dry	-1,5	9,0	1400	50	2:41	1,82
Cottons  +  Cup-board Dry	-1,5	4,5	1400	50	1:56	1,18

¹ Emisije buke koja se prenosi vazduhom u postupku sušenja iznose 62 dB.

Program	Vlaga na kraju (%)	Punjenje (kg)	Broj obrtaja centrifuge (obr/min)	Vlaga na početku (%)	Trajanje programa (h:min)	Potrošnja energije (kWh/ciklus)
Cottons  +  Cupboard Dry	-1,5	9,0	1000	60	3:03	2,11
Cottons  +  Cupboard Dry	-1,5	4,5	1000	60	2:07	1,33
Cottons  +  Cupboard Dry	-1,5	9,0	800	70	3:25	2,40
Cottons  +  Cupboard Dry	-1,5	4,5	800	70	2:18	1,49
Eco @	0,0	9,0	1400	50	2:32	1,69
Eco @	0,0	4,5	1400	50	1:33	0,91
Eco @ ¹	0,0	9,0	1000	60	2:54	1,99
Eco @	0,0	4,5	1000	60	1:44	1,06
Eco @	0,0	9,0	800	70	3:16	2,29
Eco @	0,0	4,5	800	70	1:56	1,22
Cottons  +  Iron Dry	12,0	9,0	1400	50	1:51	1,17
Cottons  +  Iron Dry	12,0	4,5	1400	50	1:10	0,65
Cottons  +  Iron Dry	12,0	9,0	1000	60	2:13	1,46
Cottons  +  Iron Dry	12,0	4,5	1000	60	1:23	0,81
Cottons  +  Iron Dry	12,0	9,0	800	70	2:36	1,76
Cottons  +  Iron Dry	12,0	4,5	800	70	1:35	0,96
Easy-Care  +  Cupboard Dry Plus	0,0	3,5	800	40	1:14	0,69
Easy-Care  +  Cupboard Dry Plus	0,0	3,5	600	50	1:22	0,79
Easy-Care  +  Cupboard Dry	2,0	3,5	800	40	0:59	0,52
Easy-Care  +  Cupboard Dry	2,0	3,5	600	50	1:07	0,63

¹ Emisije buke koja se prenosi vazduhom u postupku sušenja iznose 62 dB.

Program	Vlaga na kraju (%)	Punjenje (kg)	Broj obrtaja centrifuge (obr/min)	Vlaga na početku (%)	Trajanje programa (h:min)	Potrošnja energije (kWh/ciklus)
Easy-Care  +  Iron Dry	12,0	3,5	800	40	0:43	0,36
Easy-Care  +  Iron Dry	12,0	3,5	600	50	0:51	0,46
Delicates 	0,0	2,0	-	-	0:53	0,49

¹ Emisije buke koja se prenosi vazduhom u postupku sušenja iznose 62 dB.

21 Tehnički podaci

Visina uređaja	84,2 cm
Širina uređaja	59,8 cm
Dubina uređaja	61,3 cm
Dubina uređaja sa zatvorenim vratima	64,8 cm
Dubina uređaja sa otvorenim vratima	109,6 cm
Težina	54,0 kg
Maksimalna količina za punjenje	9,0 kg
Mrežni napon	220-240 V, 50 Hz
 Minimalno osiguranje instalacije	10 A
Nominalna snaga	800 W
Potrošnja snage	■ Isključeno stanje: 0,30 W ■ Stanje mirovanja: 0,30 W

Temperatura okruženja	■ Minimalno: 5 °C ■ Maksimalno: 35 °C
Dužina mrežnog priključnog voda	145 cm

Ovaj proizvod sadrži izvore svetlosti F klase energetske efikasnosti. Izvori svetlosti su dostupni kao rezervni deo i sme da ih zameni samo u tu svrhu obučeno stručno osoblje. Dodatne informacije o vašem modelu možete pogledati na internet adresi <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2207570¹>. Ta internet stranica sadrži vezu za zvaničnu EU bazu proizvoda EPREL.

¹ Važi samo za zemlje u Evropskom ekonomskom prostoru. Ova internet adresa je dostupna od 1. jula 2025. godine.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001987595 (050203)

sr