

⚠ Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Gebrauchsanleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise.


Kurz und handlich...

... alles, was Ihr Geschirrspüler braucht.
Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch dennoch die Gebrauchs-
anleitung und die Montageanleitung.

Übersicht der Wasserhärteeinstellungen

Hier finden Sie eine Übersicht über die einstellbaren Werte des
Wasserhärtegrads.
Eine Tabelle mit länderspezifischen Einheiten finden Sie in der Ge-
brauchsanleitung.

Härtebe- reich	mmol/l	Stufe	LED A	LED B	LED C
weich	0 - 1,1	0	○	○	○
mittel	1,2 - 2,9	1	●	○	○
hart	3,0 - 3,7	2	●	●	○
hart	3,8 - 8,9	3	●	●	●




Enthärtungsanlage einstellen

1. drücken.
 2. > und Start drücken und gedrückt halten, bis und blinken.
 3. Tasten loslassen.
 4. < so oft drücken, bis die gewünschte Stufe eingestellt ist. Entsprechend leuchten 0, 1, 2 oder 3 LEDs.
 5. Um die Einstellung zu speichern, Start drücken.
- ✓ Die LEDs erlöschen.

Programme

Die Programmdaten sind Labormess-
werte nach europäischer Norm
EN 60436.
Die Verbrauchswerte sind abhängig
vom gewählten Programm und der
gewählten Zusatzfunktion.
Bei ausgeschalteter Klarspüleranlage
oder bei Klarspülermangel verändert
sich die Laufzeit.

Programm	1) Dauer [h:min] 2) Energieverbrauch [kWh] 3) Wasser [l]
Intensiv 70°	1) 2:15 - 2:15 2) 1,450 - 1,450 3) 15,0 - 15,0
Auto 45-65°	1) 1:35 - 2:40 2) 0,950 - 1,550 3) 9,0 - 19,0
eco Eco 50°	1) 3:30 2) 0,923 3) 9,5
1h 1 h Programm	1) 1:00 2) 1,300 3) 10,0
Vorspülen	1) 0:15 2) 0,050 3) 4,0

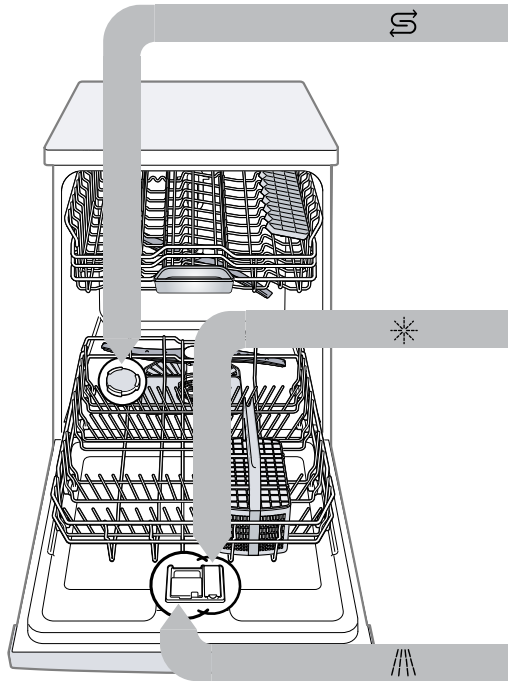


Spezialsalz einfüllen

Um Geräteschäden zu vermeiden, füllen Sie das
Spezialsalz nur unmittelbar vor dem Programmstart
in den Vorratsbehälter für Spezialsalz.

1. Den Deckel vom Vorratsbehälter für Spezialsalz
aufdrehen und entnehmen.
2. Bei der ersten Inbetriebnahme: Den Vorratsbehäl-
ter komplett mit Wasser füllen.


3. Das Spezialsalz in den
Vorratsbehälter füllen.
Das Wasser im Vorrats-
behälter wird verdrängt
und läuft ab. Nie Reini-
ger einfüllen.

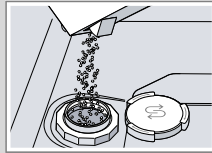


4. Den Deckel auf den Vorratsbehälter aufsetzen und
zudrehen.

Klarspüler einfüllen

1. Die Lasche am Deckel
des Vorratsbehälters für
Klarspüler drücken und anheben .

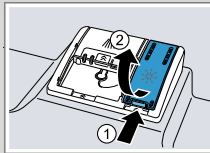


2. Den Klarspüler bis zur
Markierung max einfüllen.

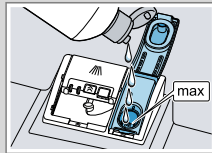


3. Den Deckel des Vorratsbehälters für Klarspüler
schließen.
- ✓ Der Deckel rastet hörbar ein.

Reiniger einfüllen

1. Reiniger in die trockene
Reinigerkammer füllen.

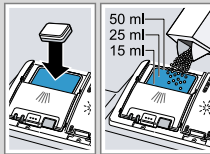

2. Den Deckel der Reiniger-
kammer schließen.
- ✓ Der Deckel rastet hörbar
ein.


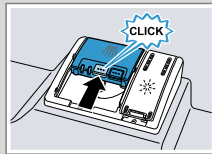


So geht's

1. Geschirr einräumen.
Spülen Sie nur Geschirr, das für die Spülmaschi-
ne geeignet ist. Entfernen Sie grobe Speisereste
vom Geschirr. Prüfen Sie, ob sich die Sprühar-
me frei drehen können.
2. Reiniger einfüllen.
3. Gerät einschalten .
4. Programm einstellen.
5. Programm starten Start.
6. Nach Programmende Geschirr ausräumen.
7. Um das Programm abzubrechen, Reset 3 sec.
ca. 3 Sekunden drücken.
Das Programm wird abgebrochen und ist nach
ca. 1 Minute abgeschlossen.

Siebe reinigen

1. Nach jedem Spülen die Siebe auf Rückstände kontrollieren.
2. Das Grobsieb gegen den Uhrzeigersinn drehen ① und das Siebsystem herausnehmen ②.
3. Das Mikrosieb nach unten abziehen.

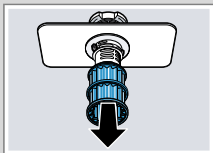
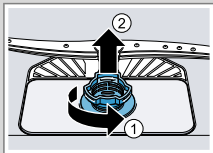


4. Die Rastnasen zusammendrücken ① und das Grobsieb nach oben herausnehmen ②.
5. Unter fließendem Wasser die Siebelemente reinigen.
6. Das Siebsystem zusammenbauen.
7. Das Siebsystem in das Gerät einsetzen und das Grobsieb im Uhrzeigersinn drehen. Beachten Sie, dass sich die Pfeilmarkierungen gegenüberstehen.





Sprüharme reinigen

1. Den oberen Sprüharm abschrauben ① und nach unten abziehen ②.
2. Den unteren Sprüharm nach oben abziehen.
3. Unter fließendem Wasser die Austrittsdüsen der Sprüharme auf Verstopfungen prüfen und gegebenenfalls Fremdkörper entfernen.
4. Den unteren Sprüharm einsetzen.
- ✓ Der Sprüharm rastet hörbar ein.
5. Den oberen Sprüharm einsetzen und festschrauben.

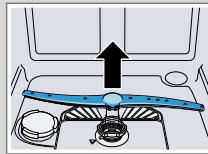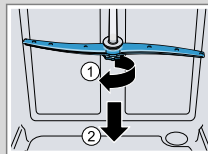


Abwasserpumpe reinigen

1. Das Gerät vom Stromnetz trennen.
2. Das Siebsystem entnehmen.
3. Vorhandenes Wasser ausschöpfen.
4. Die Pumpenabdeckung mit Hilfe eines Löffels aushebeln und am Steg fassen.
5. Die Pumpenabdeckung schräg nach innen anheben und entnehmen.
6. Speisereste und Fremdkörper im Bereich des Flügelrads entfernen.
7. Die Pumpenabdeckung einsetzen ① und nach unten drücken ②.
- ✓ Die Pumpenabdeckung rastet hörbar ein.
8. Das Siebsystem einbauen.

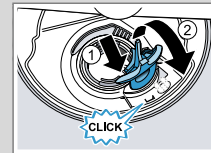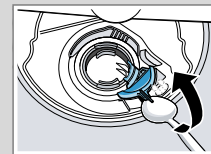

Störungen beheben

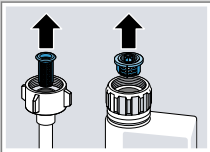Störung	Ursache und Störungsbehebung
Anzeige für Wasserzulauf leuchtet	Zulaufschlauch ist geknickt. ► Verlegen Sie den Zulaufschlauch knickfrei. Wasserhahn ist geschlossen. ► Öffnen Sie den Wasserhahn. Wasserhahn ist verklemmt oder verkalkt. ► Öffnen Sie den Wasserhahn. Siebe im Wasseranschluss des Zulauf- oder Aqua-Stop-Schlauchs sind verstopft. 1. Schalten Sie das Gerät aus. 2. Ziehen Sie den Netzstecker. 3. Drehen Sie den Wasserhahn zu. 4. Schrauben Sie den Wasseranschluss ab. 5. Nehmen Sie das Sieb aus dem Zulaufschlauch
	
	6. Säubern Sie das Sieb. 7. Setzen Sie das Sieb in den Zulaufschlauch.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Anzeige für Wasserzulauf leuchtet	8. Schrauben Sie den Wasseranschluss an. 9. Prüfen Sie den Wasseranschluss auf Dichtigkeit. 10. Stellen Sie die Stromversorgung her. 11. Schalten Sie das Gerät ein. Siebe sind verschmutzt oder verstopft. ► Reinigen Sie die Siebe. Abwasserschlauch ist verstopft oder geknickt. 1. Verlegen Sie den Abwasserschlauch knickfrei. 2. Entfernen Sie Rückstände. Siphonanschluss ist noch verschlossen. ► Prüfen Sie den Anschluss am Siphon und öffnen Sie diesen bei Bedarf. Abdeckung der Abwasserpumpe ist lose. ► Rasten Sie die Abdeckung der Abwasserpumpe richtig ein. Speisereste auf Geschirr. Geschirr ist zu eng eingeordnet oder Geschirrkorb ist überfüllt. 1. Räumen Sie das Geschirr mit ausreichend Freiraum ein. - Die Sprühstrahlen müssen die Geschirroberfläche erreichen. 2. Vermeiden Sie Anlagestellen. Sprüharmdrehung des unteren Sprüharms ist blockiert. ► Räumen Sie das Geschirr so ein, dass das Geschirr die Sprüharmdrehung nicht behindert.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Speisereste auf Geschirr.	Sprüharmdüsen sind verstopft. ► Reinigen Sie die Sprüharme. Siebe sind verschmutzt. ► Reinigen Sie die Siebe. Siebe sind falsch eingesetzt und/oder nicht verrastet. 1. Setzen Sie die Siebe richtig ein. 2. Verrasten Sie die Siebe. Zu schwaches Spülprogramm gewählt. ► Wählen Sie ein stärkeres Spülprogramm.
Entfernbarer Schlieren befinden sich auf Gläsern, Gläsern mit metallischem Aussehen und Besteck.	Klarspülerzugabemenge ist zu hoch eingestellt. ► Stellen Sie die Klarspüleranlage auf eine niedrigere Stufe. Kein Klarspüler ist eingefüllt. ► Füllen Sie Klarspüler ein.
Rostspuren auf Besteck.	Besteck ist nicht ausreichend rostbeständig. Messerklingen sind häufig stärker betroffen. ► Verwenden Sie rostbeständiges Geschirr. Besteck rostet auch, wenn rostende Teile mitgespült werden. ► Spülen Sie keine rostenden Teile.
Reinigerreste befinden sich in der Reinigerkammer oder in der Tab-Auffangschale.	Sprüharme wurden durch Geschirteile blockiert und der Reiniger nicht ausgespült. ► Stellen Sie sicher, dass die Sprüharme nicht blockiert sind und sich frei drehen können.