

SIEMENS

WQ46B2DPDN

Kuivausrumpu



FI Käyttöohje ja asennusohjeet

Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and
discover exclusive services and offers.



Lisätietoja on digitaalisessa käyttöoppaassa.



Sisällysluettelo

1 Turvallisuus.....	4	8 Ohjelmat	23
1.1 Yleisiä ohjeita	4	8.1 Automaattiohjelmat.....	23
1.2 Määräyksenmukainen käyttö.....	4	8.2 Aikaohjatut ohjelmat.....	25
1.3 Käyttäjien rajoitukset	4	9 Varusteet	26
1.4 Turvallinen asennus.....	5	10 Pyykki	27
1.5 Turvallinen käyttö.....	7	10.1 Pyykin esivalmistelu.....	27
1.6 Turvallinen puhdistus ja huolto.....	9	10.2 Hoito-ohjeiden symbolit.....	27
2 Esinevahinkojen välttäminen ...	11	11 Käytön perusteet.....	27
3 Ympäristönsuojelu ja säästö....	11	11.1 Laitteen kytkeminen päälle....	27
3.1 Pakkausmateriaalin hävittäminen	11	11.2 Ohjelman asettaminen	27
3.2 Energiansäästö.....	11	11.3 Ohjelma-asetusten tallentaminen muistiin.....	28
3.3 Energiansäästötila	12	11.4 Luukun avaaminen	28
4 Asennus ja liitäntä	12	11.5 Pyykin asettaminen koneeseen.....	28
4.1 Laitteen purkaminen pakkauksesta	12	11.6 Pesuohjelman käynnistäminen.....	28
4.2 Toimituksen sisältö.....	12	11.7 Pyykin lisääminen.....	28
4.3 Sijoituspaikalle asetettavat vaatimukset	12	11.8 Ohjelman keskeyttäminen	29
4.4 Poistovesiletku.....	13	11.9 Pyykin poistaminen koneesta.....	29
4.5 Laitteen suoristaminen	15	11.10 Laitteen kytkeminen valmiustilaan (Standby)	29
4.6 Laitteen liittäminen sähköverkkoon	15	11.11 Nukkasihti.....	29
5 Tutustuminen	16	11.12 Kondenssivesisäiliö.....	30
5.1 Laite	16	12 Kuivaustavoite	31
5.2 Ohjauspaneeli.....	17	12.1 Kuivaustavoitteen muuttaminen.....	32
5.3 Käyttölogiikka	17	12.2 Kuivaustavoitteen säätäminen	32
6 Näyttö.....	18	13 Lapsilukko	32
7 Valitsimet.....	20	13.1 Lapsilukon aktivointi	32
		13.2 Lapsilukon deaktivointi.....	32

14 Villavaatekori.....	32	19 Toimintahäiriöiden	
14.1 Villavaatekorin asettaminen		korjaaminen.....	42
paikalleen	32	20 Kuljetus, säilytys ja	
14.2 Ohjelman käynnistäminen		hävittäminen.....	46
villavaatekoria käytettäessä...	33	20.1 Käytöstä poistetun laitteen	
14.3 Villavaatekorin		hävittäminen	46
käyttöesimerkkejä.....	34	21 Huoltopalvelu	46
15 Home Connect	34	21.1 Mallinumero (E-Nr.),	
15.1 Home Connect		valmistusnumero (FD) ja	
-sovelluksen asetusten		laskentanumero (Z-Nr.)	47
tekeminen	35	22 Kulutustiedot.....	48
15.2 Home Connect -asetusten		23 Tekniset tiedot.....	50
tekeminen	35	23.1 Vapaisiin ja Open Source	
15.3 Wi-Fi:n deaktivointi		-ohjelmistoihin liittyviä	
laitteessa	35	tietoja	51
15.4 Wi-Fi:n aktivointi laitteessa	35	24 Vaatimustenmukaisuusvaku	
15.5 Ohjelmapäivityksen		utus	51
asentaminen	35		
15.6 Laitteen verkkoasetusten			
nollaaminen	36		
15.7 Kaukokäynnistys.....	36		
15.8 Älykäs ohjelmasuositus.....	36		
15.9 Etädiagnoosi.....	36		
15.10 Tietosuoja	37		
16 Perusasetukset	37		
16.1 Yhteenveto			
perusasetuksista	37		
16.2 Perusasetusten			
muuttaminen.....	38		
17 Laitehuolto.....	38		
17.1 Laitehuollon esivalmistelu	38		
17.2 Kevyen laitehuollon			
suorittaminen	38		
17.3 Laitteen tehohuollon			
suorittaminen	39		
18 Puhdistus ja hoito	40		
18.1 Kosteustunnistin	40		
18.2 Kondenssivesisäiliön			
suodatin	40		



1 Turvallisuus

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita.

1.1 Yleisiä ohjeita



- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

1.2 Määräyksenmukainen käyttö

Käytä laitetta vain:

- kuivausrumpuun soveltuvien ja vedellä pestyjen tekstiilien kuivaamiseen ja raikastamiseen.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa.
- enintään 4000 m korkeudella merenpinnasta.

1.3 Käyttäjien rajoitukset

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille mitään käyttäjälle kuuluvia huoltotöitä ilman valvontaa.

Pidä alle 3-vuotiaat lapset ja kotieläimet poissa laitteen lähetyviltä.

1.4 Turvallinen asennus

VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Epäasianmukaiset asennukset ovat vaarallisia.

- ▶ Liitä laite ainoastaan tyyppikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.
- ▶ Liitä laite vain määräysten mukaisesti asennetun, maadoitetun pistorasian kautta vaihtovirtaverkkoon.
- ▶ Talon suojamaadoitusjärjestelmän täytyy olla asennettu määräysten mukaisesti. Asennuksen johdon poikkileikkauksen pitää olla riittävän suuri.
- ▶ Käytä vikavirtasuojakytkintä käytettäessä vain tyyppiä, jossa on merkintä .
- ▶ Älä syötä laitteeseen virtaa ulkoisella kytkentälaitteella, esimerkiksi kellokytkimellä tai kauko-ohjaimella.
- ▶ Älä liitä laitetta virtapiiriin, jonka energialaitos kytkee säännöllisesti päälle ja pois päältä.
- ▶ Kun laite on asennettu, verkkojohdon pistokkeeseen pitää päästä vapaasti käsiksi, tai jos sitä ei ole mahdollista pitää ulottuvilla, kiinteään sähköliitäntään on oltava asennettu asennusmääräysten mukainen katkaisin.
- ▶ Laitetta asentaessasi varmista, että verkkojohto ei jää puristuksiin eikä vahingoitu.

Verkkojohdon viallinen eristys on vaarallinen.

- ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske laitteen kuumiin osiin tai lämmönlähteisiin.
- ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske teräviin ulokkeisiin tai reunoihin.
- ▶ Verkkojohtoa ei saa taittaa, jättää puristuksiin eikä muuttaa.

VAROITUS – Tulipalovaara!

Jatkojohdon ja hyväksymättömän adapterin käyttö on vaarallista.

- ▶ Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasioita.
- ▶ Käytä vain valmistajan hyväksymiä adaptereita ja verkkojohtoja.
- ▶ Jos verkkojohto on liian lyhyt eikä pidempää johtoa ole saatavilla, ota yhteyttä sähköalan erikoisliikkeeseen talon sähköasennusten muuttamista varten.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Laitteen suuri paino voi aiheuttaa tapaturmia laitetta nostettaessa.

► Älä nosta laitetta yksin.

Jos tämä laite asennetaan epäasianmukaisesti pesutorniin, laite voi päästä putoamaan.

► Liitä kuivausrumpu vain kuivausrummun valmistajan liitossarjalla pyykinpesukoneen päälle.

→ "*Varusteet*", *Sivu 26*. Muunlaisen asennusmenetelmän käyttäminen on kielletty.

► Älä asenna laitetta pesutorniin, jos kuivausrummun valmistajalla ei ole tarjolla tarkoitukseen sopivaa liitäntäsarjaa.

► Älä asenna eri valmistajien syvyydeltään ja leveydeltään erilaisia laitteita pesutorniksi.

► Älä asenna pesutornia jalustalle; laitteet voivat päästä kaatumaan.

⚠ VAROITUS – Tukehtumisvaara!

Lapset saattavat leikkiessään esim. vetää pakkausmateriaaleja päähänsä tai kääriytyä niihin ja tukehtua.

► Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.

► Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.

⚠ HUOMAA – Loukkaantumisvaara!

Laite voi täristä tai liikkua käytön aikana.

► Sijoita laite puhtaalle, tasaiselle ja vakaalle alustalle.

► Suorista laite laitejalkojen ja vesivaa'an avulla.

Epäasianmukaisesti asennetut letkut ja verkkojohdot aiheuttavat kompastumisvaaran.

► Asenna letkut ja verkkojohdot siten, että niihin ei voi kompastua.

Jos laitetta siirretään sen ulkonevista rakenneosista, kuten esimerkiksi laitteen luukusta, osat voivat murtua.

► Älä siirrä laitetta sen ulkonevista rakenneosista.

⚠ HUOMAA – Leikkautumisvaara!

Laitteen teräviin kulmiin koskeminen voi aiheuttaa viiltohaavoja.

► Älä koske laitteen teräviin kulmiin.

► Käytä suojakäsineitä laitetta asennettaessa ja kuljetettaessa.

1.5 Turvallinen käyttö

VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Viallinen laite tai verkkojohto on vaarallinen.

- ▶ Älä käytä viallista laitetta.
- ▶ Älä vedä verkkojohdosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkojohdon pistokkeesta.
- ▶ Jos laite tai verkkojohto on rikki, irrota heti verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
- ▶ Soita huoltopalveluun. → *Sivu 46*

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa.
- ▶ Älä altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai kosteudelle.
- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria, letkuja tai suihkua.

VAROITUS – Terveysriski!

Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan.

- ▶ Älä sijoita laitetta sellaisen oven taakse, joka vaikeuttaisi laitteen oven avaamista tai estäisi sen avaamisen.
- ▶ Vedä käytöstä poistettujen laitteiden verkkojohdon pistoke irti, katkaise verkkojohto ja riko laitteen ovesa oleva lukko siten, että laitteen luukkua ei saa enää suljettua.

VAROITUS – Tukehtumisvaara!

Lapset voivat vetää henkeen tai niellä pieniä osia ja tukehtua niihin.

- ▶ Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.

VAROITUS – Räjähdyksvaara!

Laitteen ympäristössä oleva hiilipöly tai jauhot voivat aiheuttaa räjähdyksen.

- ▶ Pidä laitteen ympäristö puhtaana, kun käytät laitetta.

⚠ VAROITUS – Myrkytysvaara!

Tämän laitteen kondenssivesi ei ole juomavettä; siinä voi olla nukkaa.

- ▶ Älä juo tai käytä muutoin laitteen kondenssivettä.
- Pesu- ja hoitoaineiden nauttiminen saattaa aiheuttaa myrkytyksiä.
- ▶ Jos nielet vahingossa ainetta, käänny lääkärin puoleen.
- ▶ Säilytä pesu- ja hoitoaineet poissa lasten ulottuvilta.

⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!

Tässä laitteessa oleva kylmäaine R290 on ympäristöystävällistä, mutta palavaa, ja se voi syttyä palamaan joutuessaan kosketuksiin avotulen tai sytytyslähteiden kanssa.



- ▶ Älä pidä avotulta tai sytytyslähteitä laitteen lähellä.

⚠ VAROITUS – Räjähdyksivaara!

Nukkasihdissä olevat jäämät voivat syttyä kuivauksen yhteydessä palamaan.

- ▶ Puhdista nukkasihti säännöllisesti.
- Herkästi syttyvät esineet, kuten savukkeensytyttimet tai tulitikut, voivat syttyä kuivauksen yhteydessä palamaan.
- ▶ Poista vaatteiden taskuista kaikki herkästi syttyvät esineet ennen kuivausta.

Pesemätön pyykki, joka on joutunut kosketuksiin liuotinaineiden, öljyn, vahan, vahanpoistoaineen, maalin, rasvan tai tahrannoistoaineen kanssa, voi syttyä kuivauksen yhteydessä palamaan.

- ▶ Älä kuivaa pesemätöntä pyykkiä tässä laitteessa.
- ▶ Huuhtelee tällainen pyykki ennen kuivausta huolellisesti kuumalla vedellä ja pesuaineella.
- ▶ Älä käytä laitetta, jos pyykki on edellä puhdistettu teollisuuskemikaaleilla.

⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!

Jos kuivaus keskeytetään ennenaikaisesti, pyykki ei jäähdy riittävästi ja se voi syttyä palamaan.

- ▶ Älä keskeytä kuivausohjelmaa ennenaikaisesti.

- Jos kuivaus keskeytyy ennenaikaisesti, ota pyykki heti pois koneesta ja levitä se kuivumaan.

⚠ HUOMAA – Loukkaantumisvaara!

Jos laitteen päälle nouseaan tai kiivetään, kansi voi murtua.

- Älä nouse tai kiipeä laitteen päälle.

Jos istuudut avoimen luukun päälle tai nojaat siihen, laite voi kaatua.

- Älä istuudu laitteen luukun päälle tai nojaa siihen.
- Älä aseta mitään esineitä laitteen luukun päälle.

Jos kosketat pyörivää rumpua, saatat loukata kätesi.

- Odota, että rumpu on kokonaan pysähtynyt ennen kuin kosketat rumpua.

1.6 Turvallinen puhdistus ja huolto

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- Älä tee teknisiä muutoksia laitteeseen tai sen ominaisuuksiin.
- Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- Irrota ennen puhdistusta verkkopistoke pistorasiasta tai irrota sulake tai kytke sitä vastaava automaattisulake pois päältä.
- Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria, letkuja tai suihkua.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Muiden kuin alkuperäisten varaosien ja alkuperäisten varusteiden käyttö on vaarallista.

- Käytä vain valmistajan alkuperäisiä varaosia ja alkuperäisiä varusteita.

⚠ VAROITUS – Myrkytysvaara!

Liuotinpitaisia puhdistusaineita käytettäessä saattaa muodostua myrkyllisiä höyryjä.

- Älä käytä liuotinpitaisia puhdistusaineita.

2 Esinevahinkojen välttäminen

HUOMIO!

Huuhteluaineiden, pesuaineiden, hoitoaineiden ja puhdistusaineiden virheellinen annostelu voi haitata laitteen toimintaa.

- Noudata valmistajien annostelu suosituksia.

Suurimman sallitun täyttömäärän ylittäminen haittaa laitteen toimintaa.

- Ota kunkin ohjelman suurin sallittu täyttömäärä huomioon äläkä ylitä määrää.

→ *"Ohjelmat", Sivu 23*

Laitteen ylikuumeneminen voi haitata laitteen toimintaa.

- Pidä laitteen tuuletusaukko vapaana, kun laite on käytössä.
- Varmista riittävä tuuletus huoneessa.

Kevyet esineet, kuten hiukset ja nukka, voivat imeytyä käytön aikana laitteen tuuletusaukkoon ja haitata laitteen toimintaa.

- Pidä laitteen ympäristö puhtaana, kun käytät laitetta.
- Pidä kevyet esineet poissa laitteen läheltä.

Käyttö puuttuvan, epätäydellisen tai viallisen nukkasuojan (laitteen varustuksesta riippuen esimerkiksi nukkasieppi, nukankerääjä, nukkamatto) kanssa voi aiheuttaa laitevaurioita.

- Älä käytä laitetta puuttuvan, epätäydellisen tai viallisen nukkasuojan kanssa.

Vaahtomuovi tai vaahtokumi voi muuttaa muotoaan tai sulaa rumpukuivauksen yhteydessä.

- Älä kuivaa laitteessa vaahtomuovia tai vaahtokumia sisältävää pyykkiä.

Soveltumattomat puhdistusaineet voivat vahingoittaa laitteen pintoja.

- Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
- Älä käytä vahvasti alkoholipitoisia puhdistusaineita.
- Älä käytä kovia hankaustyynyjä tai puhdistussieniä.
- Puhdista laite vain vedellä ja pehmeällä, kostealla liinalla.
- Poista laitteen kanssa kosketuksiin joutuneet pesuainejäämät, suihkejäämät ja muu lika heti.

3 Ympäristönsuojelu ja säästö

3.1 Pakkausmateriaalin hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätyskelpoisia.

- Hävitä yksittäiset osat lajiteltuina.

3.2 Energiansäästö

Laitteesi kuluttaa vähemmän sähköä, kun noudatat näitä ohjeita.

- Käytä laitetta hyvin tuuletetussa huoneessa ja pidä laitteen tuuletusaukko vapaana.
- Linkoa pyykki pesukoneessa ennen kuivausta.
- Käytä jokaisessa kuivauksessa ohjelmien suurin sallittu täyttömäärä hyväksesi. Ohjelmat → *Sivu 23*
- Älä ylitä ohjelmien suurinta sallittua täyttömäärää. Ohjelmat → *Sivu 23*
- Puhdista nukkasieppi kuivauksen jälkeen.
→ *"Nukkasiehdin puhdistus", Sivu 29*

- Deaktivoi Wi-Fi, jota ei käytetä.
→ *"Wi-Fi:n deaktivointi laitteessa"*,
Sivu 35

3.3 Energiansäästötila

Jos laite on lyhyen aikaa käyttämättä, se kytkeytyy automaattisesti energiansäästötilaan. Kaikki näytöt sammuvat ja ► vilkkuu.

Energiansäästötila päättyy, kun käytät taas laitetta.

Jos laitetta ei käytetä pidempään aikaan, se kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan (Standby).

4 Asennus ja liitäntä

4.1 Laitteen purkaminen pakkauksesta

HUOMIO!

Rumpuun jääneet esineet, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi laitteessa, voivat aiheuttaa esine- ja laitevaurioita.

- Poista nämä esineet ja kaikki mukana toimitetut varusteet rummusta ennen kuin käytät laitetta.
1. Poista kaikki pakkausmateriaali ja suojakalvot laitteesta.
→ *"Pakkausmateriaalin hävittäminen"*, Sivut 11
 2. Tarkasta, onko laitteessa näkyviä vaurioita.
 3. Avaa luukku. → Sivut 28
 4. Poista varusteet rummusta.
 5. Sulje luukku.

4.2 Toimituksen sisältö

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkista ettei niissä ole kuljetusvaurioita ja että kaikki osat ovat mukana.

HUOMIO!

Laitteen käyttö epätäydellisten tai viallisten varusteiden kanssa voi haitata laitteen toimintaa tai aiheuttaa aineellisia vahinkoja ja laitevaurioita.

- Älä käytä laitetta epätäydellisten tai viallisten varusteiden kanssa.
- Vaihda varusteet ennen laitteen käyttöä.
→ *"Varusteet"*, Sivut 26

Toimitus koostuu seuraavista osista:

- Kuivausrumpu
- Laitteen asiakirjat
- Villavaatekori ja sisäosa
→ *"Villavaatekori"*, Sivut 32
- Poistovesiletku ja liitäntäadapteri, kiinnitysmateriaali ja kaareva tuki.
→ *"Poistovesiletku"*, Sivut 13

4.3 Sijoituspaikalle asetettavat vaatimukset

Noudata sijoituspaikkaa koskevia ohjeita.

HUOMIO!

Jos laitetta kallistetaan yli 40°, laitteessa oleva jäännösvesi voi valua ulos ja aiheuttaa vaurioita.

- Kallista laitetta varovasti.
 - Kuljeta laite pystyasennossa.
- Laitteessa oleva jäätyvä jäännösvesi voi aiheuttaa laitevaurioita.
- Älä sijoita laitetta ulos tai tiloihin, joissa vesi voi jäätyä, äläkä käytä laitetta tällaisissa tiloissa.

Jos laitetta käytetään heti kuljetuksen jälkeen, laitteen sisältämä kylmäaine voi aiheuttaa laitevaurioita.

- Anna laitteen seistä heti kuljetuksen jälkeen paikallaan kaksi tuntia ennen kuin otat laitteen käyttöön.

Lattialla

Aseta laite puhtaalle, tasaiselle ja kantavalle alustalle.

Suorista laite. → *Sivu 15*


Pesutornissa

Sijoita tämä laite vain kuivausrummun valmistajan alkuperäisellä liitossarjalla pesutorniin.

- Liitossarja → *Sivu 26*
- Liitossarja, jossa ulos vedettävä työtaso → *Sivu 26*

Sijoita tämä laite vain saman valmistajan pyykinpesukoneen päälle. Tämän laitteen syvyyden ja leveyden pitää olla yhteneväiset pyykinpesukoneen mittojen kanssa. Älä asenna pesutornia jalustalle.

Seinän vieressä

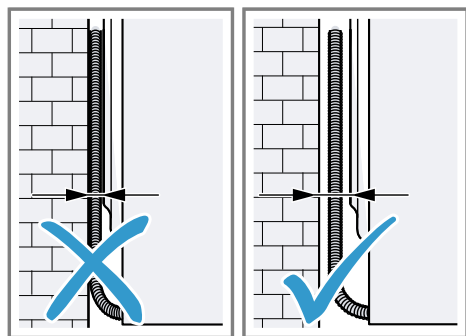

Älä asenna letkuja ja verkkoliitäntäjohtoa puristuksiin seinän ja laitteen väliin.

4.4 Poistovesiletku

Laitteeseen kertyy kuivauksen aikana kondenssivettä, jonka laite kerää tehtaan ennakoasetuksen mukaan kondenssivesisäiliöön. Käytä poistovesiletkua ohjataksesi ylimääräisen kondenssiveden suoraan viemäriin.

Huomautus

- Käytä laitetta mukana toimitetulla poistovesiletkulla. → *Sivu 13*
Kun liität poistovesiletkun, sinun ei tarvitse tyhjentää kondenssivesisäiliötä säännöllisesti.
→ *"Kondenssivesisäiliön tyhjentäminen", Sivun 30*

Poistovesiletkun liittäminen

Jos et halua tyhjentää laitteen kondenssivesisäiliötä säännöllisesti, liitä poistovesiletku laitteeseen.

HUOMIO!


Jos laitetta käytetään ilman asianmukaisesti liitettyä kondenssivesiletkua tai poistovesiletkua, liitännästä voi valua nestettä.

- Liitä ennen laitteen käyttöä kondenssivesiletku tai poistovesiletku asianmukaisesti liitäntään.

Vaatimukset

- Laite ja varusteet on purettu pakkauksesta. → *Sivu 12*
- Laite on sijoitettu käyttöpaikkaan.


1. Vedä kondenssivesiletku pois liitännästä.

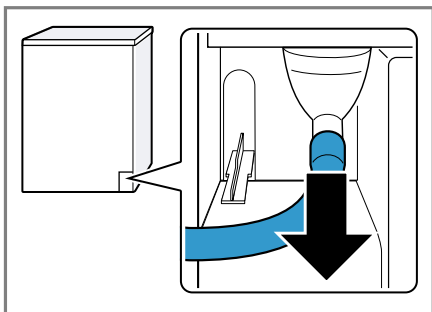


Kondenssivesiletku on kiinnitetty tehtaalla liitännään.

Huomautus: Kun kondenssivesiletku poistetaan, liitännästä voi valua vähän nestettä.

2. Työnnä kondenssivesiletku pidikkeeseen.

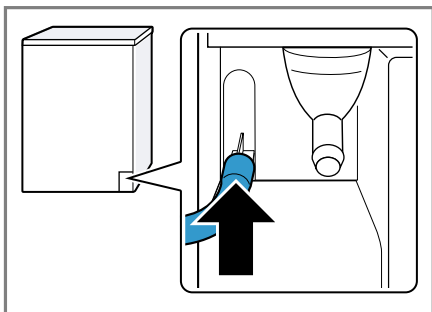


3. Työnnä poistovesiletku liitännään vasteeseen saakka.

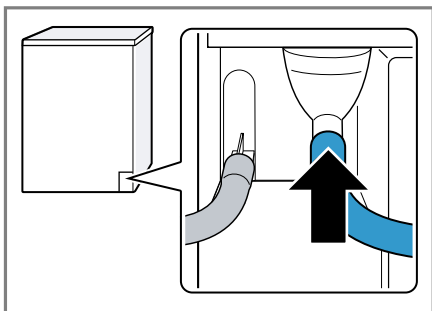

4. Tyhjennä kondenssivesisäiliö.
→ *Sivu 30*

5. Poista tulppa alapinnalta ① ja aseta yläpinnalla olevaan syvennykseen ②.

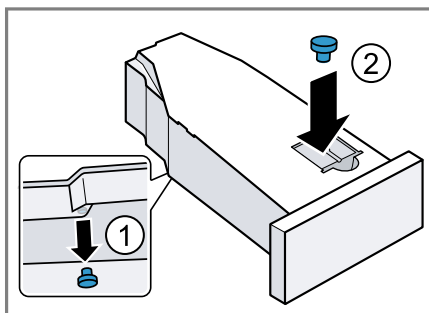

6. Työnnä kondenssivesisäiliön paikalleen. → *Sivu 31*

7. Liitä laite poistovesiliitännään.
→ *Sivu 14*

Ohje: Jos haluat ohjata kondenssiveden uudelleen kondenssivesisäiliöön, esimerkiksi laitteen paikan vaihdon yhteydessä, tee kaikki vaiheet taas päinvastaisessa järjestyksessä.


Poistovesiliitännän liitännättyypit

HUOMIO!

Jos poistoviemäri on tukossa tai suljettu, poistovesi voi valua takaisin laitteeseen.

- Varmista ennen laitteen käyttöä, että poistovesi poistuu nopeasti, ja poista tukokset.

Vedenpoisto
hajulukkuun.

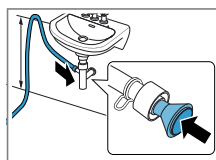


Varmista liitännäkohdan pitävyys letkunkiristimellä (12-22 mm). Kiinnitä poistovesiletku letkun ohjaimella vähintään 80 cm:n ja

enintään
100 cm:n
korkeuteen.


Huomautus: Y-
liittimellä → *Sivu*
26 voit liittää
toisen laitteen
kuten esimerkiksi
pyykinpesukoneen
poistovesiletkun
hajulukon
samaa
viemäriin.

Vedenpoisto
pesualtaaseen.

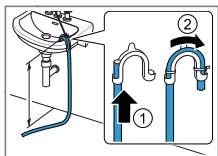

Työnnä
poistovesiletku
kokonaan
kaarevan tuen
läpi ja kiinnitä
kiinnitysmateriaali
lla.
Kiinnitä kaari
enintään
100 cm:n
korkeuteen.

Vedenpoisto
viemäriin.

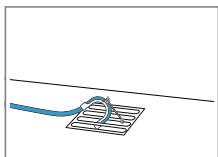


Työnnä
poistovesiletku
kokonaan
kaarevan tuen
läpi ja kiinnitä
kiinnitysmateriaali
lla.
Kiinnitä kaari
viemäriin.

4.5 Laitteen suoristaminen

Suorista laite oikein, jotta vähennät
häiriöääniä ja värinöitä.

- Suorista laite kiertämällä
laitejalkoja. Tarkasta laitteen
sijoitus vesivaa'alla.

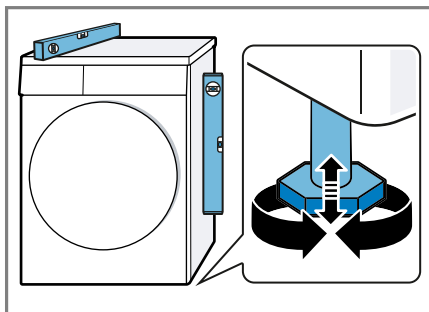

Laitteen on oltava tukevasti lattialla
kaikkien jalkojen varassa.

4.6 Laitteen liittäminen sähköverkkoon

1. Liitä verkkojohdon verkkopistoke
laitteen läheisyydessä olevaan
pistorasiaan.


Laitteen liitântätiedot löydät
teknisistä tiedoista → *Sivu 50*.

2. Tarkista verkkopistokkeen kiinnitys.

5 Tutustuminen

5.1 Laite

Tästä löydät yleiskuvan laitteen osista.

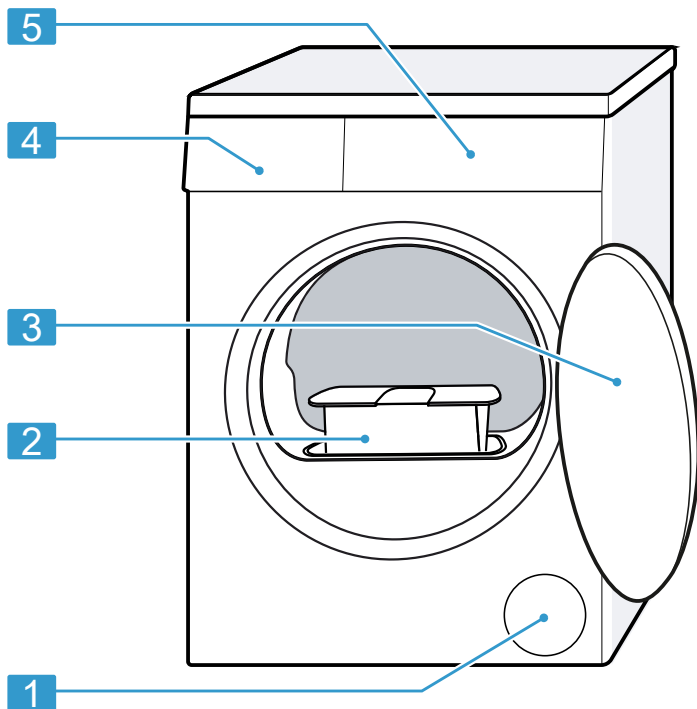


Laitteen tyypistä riippuen voivat tietyt yksityiskohdat kuten väri ja muoto poiketa kuvasta.

1	Tuuletusaukko
2	Nukkasihti → <i>Sivu 29</i>
3	Luukku → <i>Sivu 28</i>

4	Kondenssivesisäiliö → <i>Sivu 30</i>
5	Ohjauspaneeli → <i>Sivu 17</i>

5.2 Ohjauspaneeli

Käyttöpaneelin avulla asetetaan laitteen toiminnot ja nähdään tiedot sen käyttötilasta.

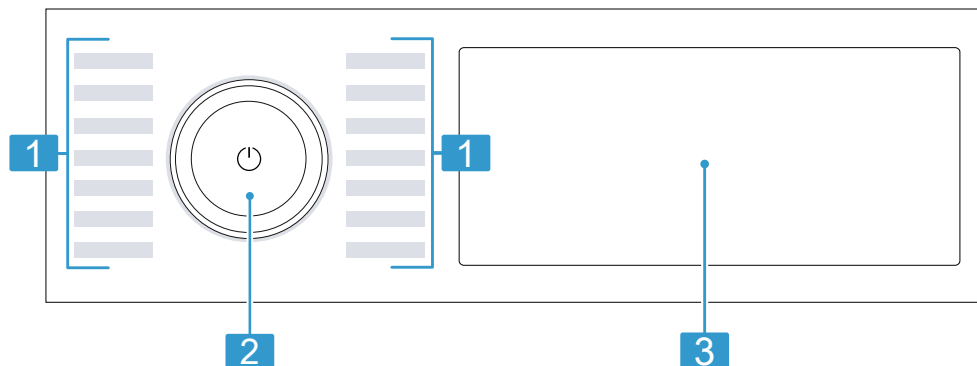

1 Ohjelmat → *Sivu 23*

2 Ohjelmavalitsin → *Sivu 27*

3 Valitsimet → *Sivu 20* ja
näyttö → *Sivu 18*

Asetusarvon muuttaminen

Kun aktivoit tiettyjä asetuksia, näytössä näkyvät valintanäppäimet ja voit muuttaa asetusarvoa.

- Paina valintanäppäimiä → *Sivu 20*.

Näytössä näkyy asetusarvo.

5.3 Käyttölogiikka

Eräät näytön alueet ja valitsimet reagoivat kosketukseen. Asetukset aktivoidaan, deaktivoidaan ja niitä muutetaan painamalla valitsimia. Aktivoidut asetukset on korostettu näytössä värillisinä.

HUOMIO!

Näytön väkivaltainen käsittely voi aiheuttaa vaurioita.

- Älä kohdistä näyttöön runsaasti voimaa.
- Älä paina näyttöä teräväkärkisillä tai leikkaavilla esineillä.

6 Näyttö


Näytössä näet voimassa olevat asetusarvot, valintamahdollisuudet ja ohjetekstit.

Näytön alueella näkyy ohjelman tilasta riippuen vihjeitä, kuten .

Huomautus: Ohjelmapäivitysten kautta voi olla käytettävissä lisää toimintoja.

→ *Sivu 35*

Kun ohjelmapäivitys on käytettävissä, löydät lisätietoja Home Connect -sovelluksesta.

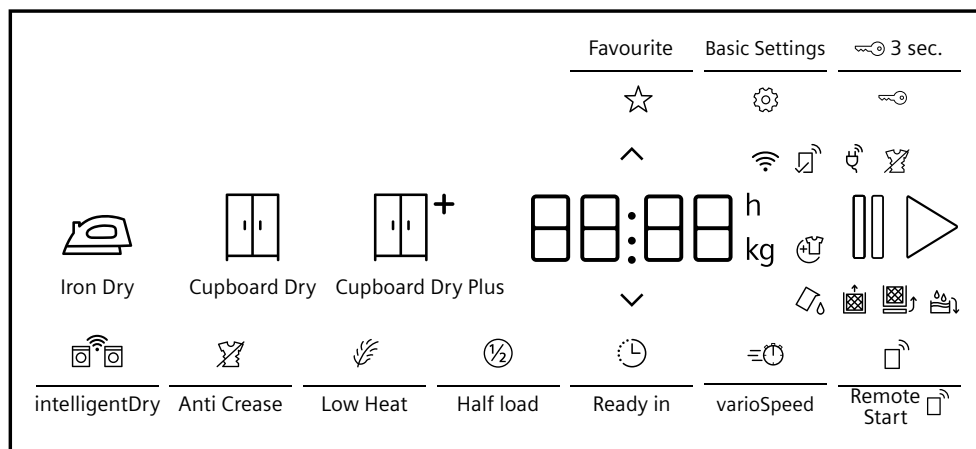

Esimerkki näytöstä

Näyttö	Kuvaus
0:40 ¹	Ohjelman todennäköinen kesto tai ohjelman jäljellä oleva toiminta-aika tunteina ja minuutteina.
9,0 ¹	Suosittelun suurin täyttömäärä asetetulle ohjelmalle kg.
10h ¹	Ohjelman päättymisaika → "Valitsimet", <i>Sivu 22</i>
	Lyhennetty ohjelman kesto on aktivoitu. → "Valitsimet", <i>Sivu 22</i>
☆	Tallenna ohjelma. → "Valitsimet", <i>Sivu 21</i>
	- palaa: lapsilukko on aktivoitu. - vilkkuu: lapsilukko on aktivoitu ja laitetta on käytetty. → "Lapsilukon deaktivointi", <i>Sivu 22</i>
	Kuivaustavoite on aktivoitu. → <i>Sivu 31</i>
¹ Esimerkki	

Näyttö	Kuvaus
	Kuivaustavoite on aktivoitu. → <i>Sivu 31</i>
	Kuivaustavoite on aktivoitu. → <i>Sivu 31</i>
	Rypistymisestä on aktivoitu. → <i>"Valitsimet", Sivut 21</i>
	Hellävarainen kuivaus hellävaraista käsittelyä vaativille teksteille on aktivoitu. → <i>Sivu 22</i>
	Puolitettu täyttömäärä on aktivoitu. → <i>Sivu 22</i>
	Voit poistaa tai lisätä pyykkiä ja keskeyttää senhetkisen ohjelman. → <i>Sivu 28</i>
	Työnnä kondenssivesisäiliö ja työnnä se paikalleen. → <i>Sivu 30</i>
	Nukkasihdin puhdistaminen. → <i>Sivu 29</i>
CARÉ	Suorita kevyen laitehuollon ohjelma. → <i>Sivu 38</i>
Hot	Jäähdytysprosessi jäähdyttää pyykkiä ohjelman tilasta riippuen muutaman minuutin ajan rummun pyöriessä, jotta vältetään pyykin vaurioituminen. Jäähdytysprosessi voidaan keskeyttää avaamalla luukku. Huomautus: Älä muuta asetettua ohjelmaa.
	Perusasetusten muuttaminen. → <i>Sivu 38</i>
	Älykäs ohjelmasuositus on aktivoitu. → <i>Sivu 22</i>
	■ palaa: laite on yhdistetty Wi-Fi:n kautta kotiverkkoon. ■ vilkkuu: laite yrittää nyt muodostaa Wi-Fi:n kautta yhteyden kotiverkkoon. → <i>"Home Connect", Sivut 34</i>
	Etäkäynnistys on aktivoitu. → <i>Sivu 23</i>
	Asetukset, jotka eivät ole käytettävissä laitteessa, on tehty Home Connect -sovelluksen kautta. Lisätietoja löydät Home Connect -sovelluksesta.
	Ohjelman tila: rypistymisenesto
	Ohjelman tila: tauko
End	Ohjelman tila: ohjelman päätyminen
¹ Esimerkki	

7 Valitsimet

Tästä löydät yhteenvedon valitsimista ja niiden säätömahdollisuuksista.

Huomautus: Ohjelmapäivitysten kautta voi olla käytettävissä lisää toimintoja.

→ *Sivu 35*

Kun ohjelmapäivitys on käytettävissä, löydät lisätietoja Home Connect -sovelluksesta.

Valitsin	Vaihtoehdot	Kuvaus
	■ käynnistäminen ■ keskeyttäminen ■ pysäyttäminen tauon ajaksi	Ohjelman käynnistäminen, keskeyttäminen tai pysäyttäminen tauon ajaksi. Kun näytössä näkyy  , voit keskeyttää ohjelman tauon ajaksi. Kun näytössä näkyy  , voit käynnistää ohjelman.
 (virtakytkin)	■ kytkeminen päälle ■ Valmiustila / standby ■ Käynnistä laite uudelleen	Kytke laite päälle tai kytke se valmiustilaan / standby. Jos ohjauspaneeli ei reagoi, paina n. 5 sekunnin ajan valitsinta  käynnistääksesi laitteen uudelleen. → <i>"Näyttö ja valitsimet eivät reagoi."</i>, <i>Sivu 43</i>
 3 sec.	■ aktivointi ■ deaktivointi	Lapsilukon aktivointi tai deaktivointi. Ohjauspaneelin lukitseminen tahattoman käytön estämiseksi. Kun lapsilukko on aktivoitu ja laite kytketään pois päältä, lapsilukko pysyy aktivoituna. → <i>"Lapsilukko"</i>, <i>Sivu 32</i>
 	Monivalinta	Kun haluat muuttaa asetusta, paina valintanäppäintä  tai  , kunnes haluttu asetus näkyy näytössä.

Valitsin	Vaihtoehdot	Kuvaus
Basic Settings	Monivalinta	→ "Perusasetukset", Sivu 37
Favourite	■ tallennus ■ säädä	Kun painat valitsinta n. 3 sekunnin ajan, tallennat yksilölliset ohjelma-asetuksesi. → "Ohjelma-asetusten tallentaminen muistiin", Sivu 28 Kun painat valitsinta lyhyesti, säädät tallennettuun ohjelmaan yksilölliset ohjelma-asetuksesi.
 Cupboard Dry Plus	■ aktivointi ■ deaktivointi	Kuivaustavoite määrittää sen, miten kosteaa tai kuivaa pyykki on ohjelman päätyttyä. → "Kuivaustavoite", Sivu 31
 Cupboard Dry	■ aktivointi ■ deaktivointi	Kuivaustavoite määrittää sen, miten kosteaa tai kuivaa pyykki on ohjelman päätyttyä. → "Kuivaustavoite", Sivu 31
 Iron Dry	■ aktivointi ■ deaktivointi	Kuivaustavoite määrittää sen, miten kosteaa tai kuivaa pyykki on ohjelman päätyttyä. → "Kuivaustavoite", Sivu 31
Anti Crease	■ aktivointi ■ deaktivointi	Rypistymiseston aktivointi tai deaktivointi. Rumpu liikuttaa pyykkiä ohjelman päättymisen jälkeen 120 minuuttia säännöllisin väliajoin rypistymisen vähentämiseksi.

Valitsin	Vaihtoehdot	Kuvaus
varioSpeed	■ aktiivointi ■ deaktiivointi	Ohjelman lyhyemmän keston aktiivointi tai deaktiivointi. Huomautus: Energiankulutus kasvaa. Tämä ei vaikuta kuivaustulokseen.
Low Heat	■ aktiivointi ■ deaktiivointi	Hellävaraisen kuivauksen aktiivointi tai deaktiivointi. Lämpötila lasketaan hellävaraista käsittelyä vaativia tekstiilejä varten, kuten esim. polyakryyli tai elastaani. Ohjelma kestää tavallista kauemmin.
Ready in	24 tuntiin saakka	Määritä ohjelman päättymisaika. Ohjelman kesto sisältyy jo asetettuun tuntimäärään. Kun ohjelma käynnistetään, näytössä näkyy ohjelman kesto.
Half load	■ aktiivointi ■ deaktiivointi	Yksittäisten vaatekappaleiden tai pienten täyttömäärien kuivaaminen.
intelligentDry	aktiivointi	Kun olet pessyt pyykin pyykinpesukoneessa, kuivausrummussa suositellaan sopivaa ohjelmaa pyykin kuivaamiseksi. Huomautus: Pyykinpesu koneen pitää olla Home Connect -kelpoinen. Pyykinpesukoneen ja kuivausrummun pitää olla yhdistettyjä kotiverkkoon ja rekisteröityjä Home Connect -sovellukseesi.

Valitsin	Vaihtoehdot	Kuvaus
Remote Start 	■ aktiivointi ■ deaktiivointi ■ Home Connect -asetusten avaaminen	Kaukokäynnistyksen aktiivointi tai deaktiivointi. → <i>Sivu 36</i>

8 Ohjelmat

Voit kuivata tekstiilit joko automaattiohjelmalla tai aikaohjatulla ohjelmalla.

Huomautukset

- Pyykin hoito-ohjemerkinnoista löydät lisää ohjeita ohjelmanvalinnasta.
→ *"Hoito-ohjeiden symbolit", Sivut 27*

- Ohjelmapäivitysten kautta voi olla käytettävissä lisää toimintoja.
→ *Sivu 35*
Kun ohjelmapäivitys on käytettävissä, löydät lisätietoja Home Connect -sovelluksesta.

8.1 Automaattiohjelmat

Automaattiohjelmat ovat ohjelmia, joissa kosteustunnistimet mittaavat pyykin jäännöskosteuden kuivauksen kuluessa. Ohjelma päättyy vasta, kun asetettu kuivaustavoite on saavutettu. Jokaisella automaattiohjelmalla on kuivaustavoite → *Sivu 31*. Kuivaustavoite määrittää sen, miten kuivaa tai kostea pyykki on ohjelman päättyttyä.

Ohje: Valitse kuivaustavoite tekstiilien tai haluamasi kuivaustuloksen mukaan.

Ohjelma	Kuvaus	Suurin sallittu täyttömäärä (kg)
Cotton (Puvilla)	Kulutusta ja valkopesua kestävien puuvilla- ja pellavatekstiilien kuivaus.	9,0
Eco	Kulutusta ja valkopesua kestävien puuvilla- ja pellavatekstiilien kuivaus. Energiaa säästävä ohjelma.	9,0
Easy Care (Synteettiset)	Tekokuitua ja sekoitekuitua olevien tekstiilien kuivaus.	3,5

Ohjelma	Kuvaus	Suurin sallittu täyttömäärä (kg)
Mix	Puuvillaa ja tekokuitua olevien tekstiilien kuivaus.	3,0
Bed linen (Vuodevaatteet)	Puuvillaisten pussilakanoiden ja tyynyliinojen sekä lakanoiden kuivaus. Huomautus: Rummun liikkeet on optimoitu suurikokoisten tekstiilien kuivaukseen.	3,5
Lingerie (Alusvaatteet)	Hellävaraista käsittelyä vaativat alusasut, jotka ovat esim. pitsiä, lycraa, satiinia tai sekoitekuituja.	2,0
Hygiene (Hygienia)	Kulutusta ja valkopesua kestävien puuvilla- ja pellavatekstiilien kuivaus. Sopii tavallista suurempien hygieniavaatimusten täyttämiseen.	4,0
Outdoor	Kalvomateriaalia sisältävien ulkoilu ja vapaa-ajan asujen ja vettä hylkivien tekstiilien kuivaus.	1,5
Shirts (Kauluspaidat)	Puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua olevien paitojen ja puseroiden kuivaus. Huomautus: Kuivaa optimaalisen kuivaustuloksen saavuttamiseksi kerrallaan enintään 5 paitaa tai 5 puseroa. Silitä pyykki kuivauksen jälkeen tai ripusta se kuivumaan. Jäännöskosteus jakautuu silloin tasaisesti.	1,5
Super 40'	Tekokuitua tai kevyttä puuvillaa olevien tekstiilien kuivaus.	1,0
Towels (Pyyhkeet)	Kulutusta ja valkopesua kestävien puuvillaa ja pellavaa olevien pyyheliinojen ja kylpytakkien kuivaus.	6,0
App programs →☰ (APP.)	Valitse muita ohjelmia suoraan Home Connect -sovelluksen kautta. Ohjelmien kuvauksen löydät Home Connect -sovelluksesta. Huomautus: Laitteesi pitää olla yhdistetty kotiverkkoon ja rekisteröity Home Connect -sovelluksessasi. → <i>Sivu 34</i>	–

8.2 Aikaohjatut ohjelmat

Aikaohjatut ohjelmat ovat ohjelmia, joissa on kiinteästi määritetty tai säädettävissä oleva ohjelman kesto. Ohjelma päättyy määritetyn ajan kuluttua, myös silloin, kun pyykki ei esimerkiksi ole vielä kuivaa. Aikaohjatut ohjelmat sopivat yksittäisten vaatekappaleiden tai ohuiden tekstiilien kuivaamiseen.

Ohjelma	Kuvaus	Suurin sallittu täyttömäärä (kg)
Wool in Basket (Villa korissa)	Villaa tai villasekoitetta olevien tekstiilien kuivaus. Huomautus ■ Kuivaa tekstiilit vain villavaatekorissa. → <i>Sivu 32</i>	0,5
Time Program Warm (Aikaohjelma lämmin)	Kaikkien tekstiililajien paitsi villan ja silkin kuivaus. Sopii esikuivatulle tai vain vähän kostealle pyykille ja monikerroksisten, paksujen tekstiilien jälkikuivaukseen. Huomautus ■ Tämä ohjelma sopii kuivaukseen villakoria käytettäessä. → <i>Sivu 32</i> Käyttämällä villakoria voit kuivata myös villaa ja silkkiä olevat tekstiilit tällä ohjelmalla.	3,0
App programs →☰ (APP.)	Valitse muita ohjelmia suoraan Home Connect -sovelluksen kautta. Ohjelmien kuvauksen löydät Home Connect -sovelluksesta. Huomautus: Laitteesi pitää olla yhdistetty kotiverkkoon ja rekisteröity Home Connect -sovelluksessasi. → <i>Sivu 34</i>	–

9 Varusteet

Käytä alkuperäisiä varusteita. Ne on suunniteltu laitettasi varten.

Ohje: Jotkin varusteet ovat saatavilla myös muissa väreissä. Ota yhteys huoltopalveluun. → *Sivu 46*

	Käyttö	Tilausnumero
Liitossarja	Laitteen asentaminen tilaa säästään tarkoitukseen sopivan saman valmistajan samanlevyisen ja -syvyisen pyykinpesukoneen päälle.	WZ27510
Liitossarja, jossa ulos vedettävä työtaso	Laitteen asentaminen tilaa säästään tarkoitukseen sopivan saman valmistajan samanlevyisen ja -syvyisen pyykinpesukoneen päälle. Ulos vedettävä työtaso helpottaa laitteen täyttämistä ja tyhjentämistä.	WZ27500
Villakori	Yksittäisten villatekstiilien, urheilujalkineiden ja pehmolelujen kuivaus tai raikastaminen.	WZ20600
Y-liitin	Toisen laitteen vedenpoistoletkun liittäminen samaan hajulukon viemäriin.	15000490
Laitteenhoitoaine	Intensiivistä laitehuoltoa varten.	00311829
Jalusta	Sijoita laite korkeammalle täyttämisen ja tyhjentämisen helpottamiseksi.	WZDP20D

10 Pyykki

10.1 Pyykin esivalmistelu

HUOMIO!

Pyykkiin jääneet esineet voivat vahingoittaa pyykkiä ja rumpua.

- Tyhjennä taskut ennen kuin laitat pyykin koneeseen.

Huomautus

Esikäsittelmällä pyykin suojaat laitetta ja tekstiilejä.

- Harjaa hiekka ja multa pois
- Lajittele pyykki värin ja tekstiililajien mukaan ja noudata hoito-ohjemerkkejä
- Sulje kaikki vetoketjut, tarrakiinnikkeet, hakaset ja nepparit
- Poista verhojen ripustusrullat ja lyijypainot
- Aseta pyykki väljästi rumpuun
- Linkoa pyykki ennen kuivausta
- Kuivaa villatekstiilit, urheilujalkineet ja pehmolelut villavaatekorissa
→ "Villavaatekori", Sivu 32

10.2 Hoito-ohjeiden symbolit

Hoito-ohjeet kuivausta varten

Symboli	Tekstiilit
	kulutusta kestävät puuvilla- ja pellavatekstiilit, esimerkiksi käsipyyhkeet, vuodevaatteet, alusvaatteet
	hellävaraista käsittelyä vaativat, synteettistä materiaalia, sekoitekuitua olevat tekstiilit, hellävaraista käsittelyä vaativat tekstiilit, esimerkiksi tekniset alusasu, kauluspaidat

Symboli Tekstiilit

	Tekstiilejä, jotka ovat silkkiä tai nailonia, ilmaa läpäisemättömiä ja kumipinnoitettuja tekstiilejä sekä synteettisiä verhoja ei saa kuivata kuivausrummussa
---	---

11 Käytön perusteet

11.1 Laitteen kytkeminen päälle

Huomautus: Kun kytket laitteen sähköliitännän jälkeen ensimmäisen kerran päälle, käynnistyminen kestää noin minuutin ajan.

Vaatus: Laite on asennettu ja liitetty asianmukaisesti. → Sivu 12

- Paina .

Päälle kytketyminen kestää muutamia sekunteja.

Huomautus: Rummun valo sammuu automaattisesti.

11.2 Ohjelman asettaminen

1. Kierrä ohjelmavalitsinta ja aseta se haluamasi ohjelman kohdalle.
→ "Ohjelmat", Sivu 23
 - ✓ Näytössä näkyvät ohjelma-asetukset.
 2. Muuta ohjelma-asetuksia.
→ "Valitsimet", Sivu 20
- Ota huomioon aihetta Käyttölogiikka → Sivu 17 koskevat tiedot.
Ohjelma-asetukset eivät tallennu ohjelmaan pysyvästi.

11.3 Ohjelma-asetusten tallentaminen muistiin

Voit tallentaa yksilölliset ohjelma-asetuksesi muistiin suosikkeina.

Vaativuus: Ohjelma on asetettu.

→ *Sivu 27*

- Paina **Favourite** n. 3 sekunnin ajan.


Kun haluat hakea tallennetun ohjelman näyttöön, paina

Favourite.


Huomautus: Kun haluat korvata tallennetun ohjelman toisella, toista vaiheet.

11.4 Luukun avaaminen

1. Ota luukun kahvan alaosasta kiinni ja vedä luukkua.

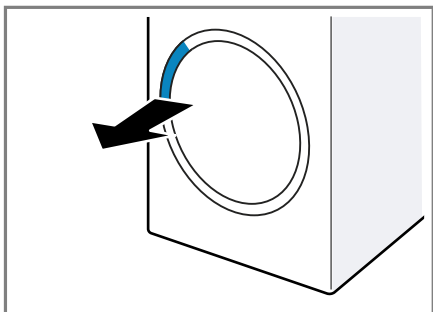

2. Avaa luukku.

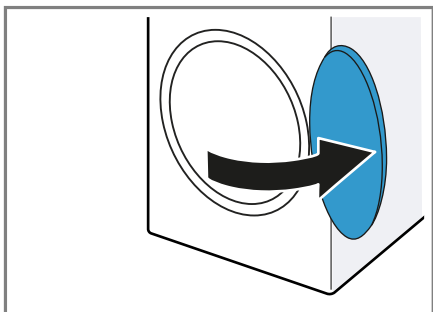

11.5 Pyykin asettaminen koneeseen

Huomautus: Huomioi ohjelmien suurin sallittu täyttömäärä, jotta vältät rypistymisen.

→ *"Ohjelmat", Sivü 23*

Vaativuudet

- Pyykki on esikäsitelty ja lajiteltu.
→ *"Pyykki", Sivü 27*
- Rumpu on tyhjä.

1. Avaa luukku. → *Sivü 28*
2. Aseta pyykki rumpuun.
3. Sulje luukku.

Varmista, että pyykkiä ei jää puristuksiin luukun väliin.

11.6 Pesuohjelman käynnistäminen

Vaativuudet

- Ohjelma on asetettu. → *Sivü 27*
- Luukku on lukittu.

- Paina **III ▷**.

- ✓ Näytössä näkyy ohjelman kesto tai ohjelman päättymisaika.
- ✓ Näytössä näkyy ohjelman päättymisen jälkeen: "End".

Huomautus: Kun näytössä näkyy "Hot", laite jäähdyttää pyykkiä. Kun "Hot" sammuu, pyykki on jäähtynyt.

11.7 Pyykin lisääminen

Ohjelman käynnistyttyä voit lisätä tai poistaa pyykkiä milloin tahansa.

1. Paina **III ▷**.

Jäähdytysprosessi käynnistyy automaattisesti noin 30 sekunnin kuluttua ja jäähdyttää pyykin rumpun pyöriessä. Jos haluat välttää tai keskeyttää jäähdytysprosessin, avaa luukku.
→ *Sivü 19*

2. Avaa luukku. → *Sivu 28*
3. Lisää tai poista pyykkiä.
4. Sulje luukku.
5. Käynnistä ohjelma. → *Sivu 28*

11.8 Ohjelman keskeyttäminen

1. Paina .
2. Avaa luukku. → *Sivu 28*
3. Poista pyykki. → *Sivu 29*

11.9 Pyykin poistaminen koneesta

1. Avaa luukku. → *Sivu 28*
2. Poista pyykki rummusta.

11.10 Laitteen kytkeminen valmiustilaan (Standby)

- Paina .

11.11 Nukkashti

Pyykistä irtoava nukka kertyy kuivauksen aikana nukkashtiin. Nukkashti suojaa laitetta nukalta.

Nukkasihdin puhdistus

Kun kuivausohjelma on päättynyt tai jos näyttöön ilmestyy käytön aikana huomautus, puhdista nukkashti.


Huomautus: Jos laitetta ei puhdisteta kuvatulla tavalla, laitteen toimintaan voi tulla häiriöitä.

Vaatimukset


- Näytössä näkyy kuivauksen jälkeen: "End"
- tai näytössä näkyy käytön aikana: .

1. Avaa luukku. → *Sivu 28*
2. Poista nukka luukun sisäpuolelta.

3. Poista kaksiosainen nukkashti.

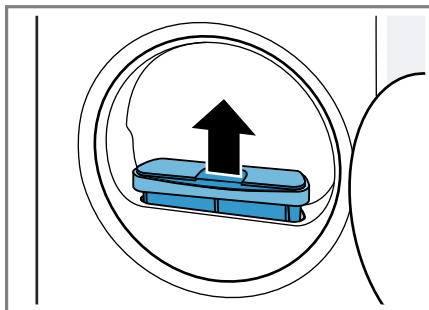


4. Poista nukka syvennyksestä.

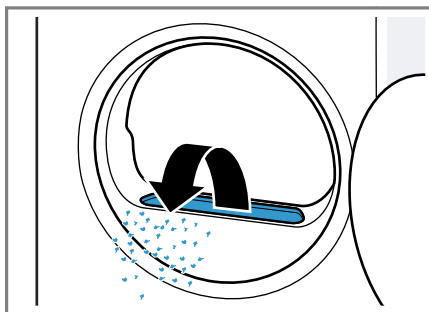


Varmista, että ilmakehässä ei ole nukkaa.

5. Irrota kaksiosaisen nukkasihdin osat toisistaan.

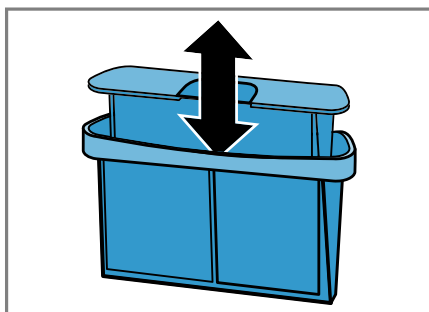


6. Avaa molemmat nukkasihdit ① ja poista nukka ②.

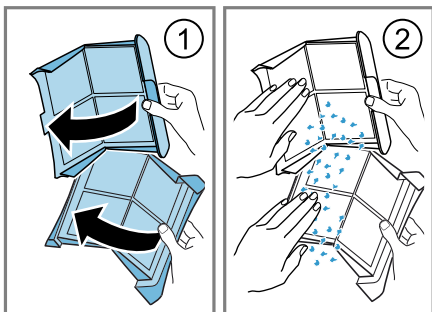


Hävitä nukka kotitalousjätteen mukana välttääksesi sen, että poistoveteen joutuu mikromuoveja.


7. Puhdista molemmat nukkasihdit huolellisesti juoksevalla, lämpimällä vedellä ja kuivaa.

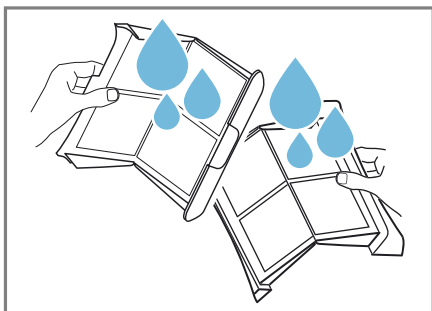

8. Sulje molemmat nukkasihdit ja liitä osat yhteen.

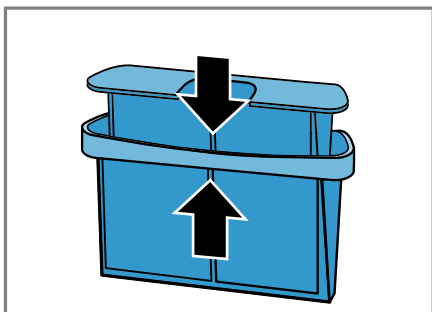

9. Aseta kaksiosainen nukkasihdi paikalleen.

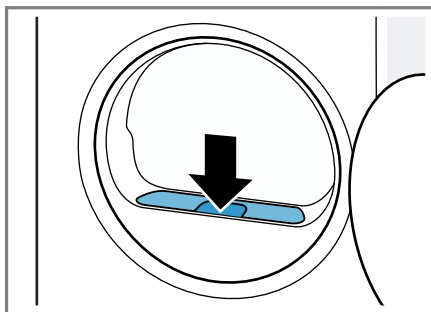

10. Sulje luukku.

11.12 Kondenssivesisäiliö

Laitteeseen kertyy kuivauksen aikana kondenssivettä, jonka laite kerää tehtaen ennakoasetuksen mukaan kondenssivesisäiliöön.

Huomautus: Käytä laitetta mukana toimitetulla poistovesiletkulla. → *Sivu 13*

Kun liität poistovesiletkun, sinun ei tarvitse tyhjentää kondenssivesisäiliötä säännöllisesti. → *"Kondenssivesisäiliön tyhjentäminen", Sivun 30*


Kondenssivesisäiliön tyhjentäminen

Kun kuivausohjelma on päättynyt tai jos näyttöön ilmestyy käytön aikana huomautus, tyhjennä kondenssivesisäiliö.


Vaatimukset

- Näytössä näkyy kuivauksen jälkeen: "End"
- tai näytössä näkyy käytön aikana:  .

1. Vedä kondenssivesisäiliö vaakatasossa pois paikaltaan.

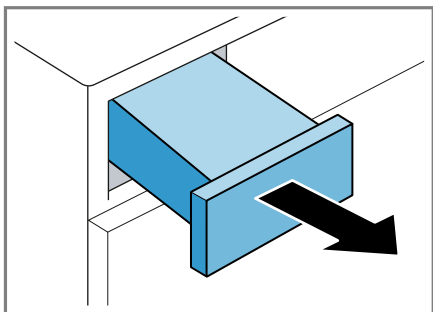


2. Tyhjennä kondenssivesisäiliö.

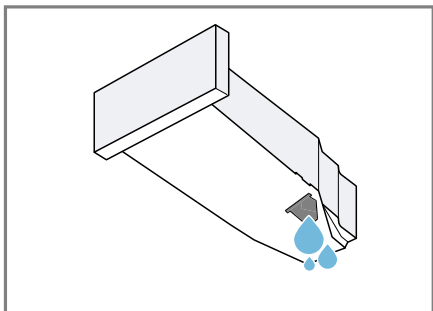

Tarkasta kondenssivesisäiliön suodatin säännöllisesti ja puhdista likaantunut suodatin. → *Sivu 40*
Varmista, että työnnet kondenssivesisäiliön paikalleen ennen laitteen käyttöä. → *Sivu 31*

Kondenssivesisäiliön työntäminen paikalleen

- Työnnä kondenssivesisäiliö paikalleen vasteeseen saakka.

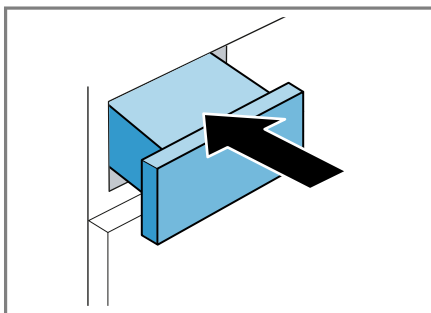

12 Kuivaustavoite

Jokaiselle automaattiohjelmalle on esiasetettu kuivaustavoite. Kuivaustavoite määrittää sen, miten kuivaa tai kosteaa pyykki on ohjelman päätyttyä.

Kuivaustavoite	Kuvaus
 +	Vaikeasti kuivuville monikerroksisille, paksuille tekstiileille.
	Normaaleille, yksikerroksisille tekstiileille.
	Normaaleille, yksikerroksisille tekstiileille. Pyykki on ohjelman päättymisen jälkeen vielä hieman kosteaa. Silitä pyykki tai ripusta se kuivumaan, jotta se ei rypisty.

12.1 Kuivaustavoitteen muuttaminen

Voit muuttaa joidenkin automaattiohjelmien kuivaustavoitteen, jotta pyykistä tulee vielä kuivempaa tai kosteampaa.

1. Aseta automaattiohjelma. → *Sivu 23*
- ✓ Näytössä näkyy esiasetettu kuivaustavoite.
2. Paina  **Cupboard Dry** ,  **Cupboard Dry Plus** tai  **Iron Dry** .

12.2 Kuivaustavoitteen säätäminen

Jos pyykki tuntuu tietyllä kuivaustavoitteella kuivaamisen jälkeen liian kostealta, voit säätää kuivaustavoitetta.

Huomautus: Voit muuttaa kuivaustavoitetta myös perusasetusten kautta.

1. Aseta automaattiohjelma. → *Sivu 23*
- ✓ Näytössä näkyy esiasetettu kuivaustavoite.
2. Paina  **Cupboard Dry** ,  **Cupboard Dry Plus** tai  **Iron Dry** n. 3 sekunnin ajan.
- ✓ Näytössä näkyy "0", "1", "2" tai "3".
3. Paina  tai  muuttaaksesi kuivaustavoitetta arvosta 0 (kuiva) arvoon 3 (kuivin).
4. Palaa automaattiohjelmaan painamalla valittua kuivaustavoitetta n. 3 sekunnin ajan.

13 Lapsilukko

Lukitse laite valitsimien tahattoman käytön estämiseksi.

13.1 Lapsilukon aktivointi

- Paina  **3 sec.** noin 3 sekunnin ajan.
- ✓ Näytössä näkyy  .
- ✓ Valitsimet on lukittu.
- ✓ Lapsilukko pysyy aktivoituna myös laitteen valmustilassa (Standby) ja sähkökatkon sattuessa.

13.2 Lapsilukon deaktivointi

Vaatus: Lapsilukon deaktivoimiseksi pitää laitteen olla päällä.

- Paina  **3 sec.** noin 3 sekunnin ajan.
- ✓ Näytössä sammuu  .


14 Villavaatekori

Käytä villavaatekoria hellävaraista käsittelyä vaativien tekstiilien, pehmolelujen tai urheilujalkineiden hellävaraiseen kuivaamiseen vaakatasossa.


14.1 Villavaatekorin asettaminen paikalleen

1. Avaa luukku.
Varmista, että rumpu on tyhjä.

2. Aseta villavaatekorin jalat luukun aukon reikiin.

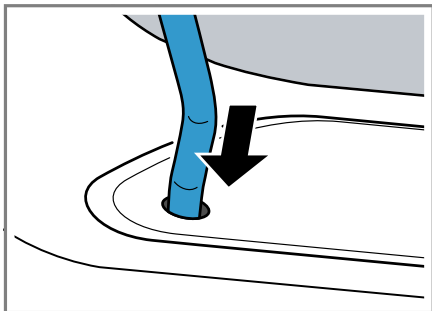

3. Aseta villavaatekorin kieleke edestä päin yläkoukkuun.

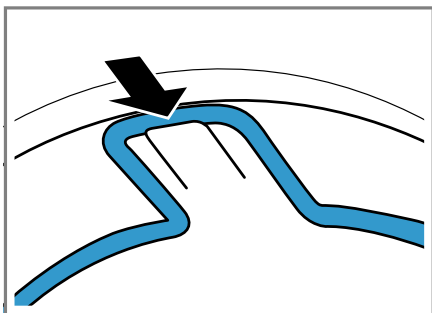

14.2 Ohjelman käynnistäminen villavaatekoria käytettäessä


HUOMIO!

Jos villavaatekorissa olevat vaatekappaleet koskettavat pyörivää rumpua tai rummun kohoumia, vaatekappaleet ja laite voivat vaurioitua.

- Aseta vaatekappaleet sisäosaan tai villavaatekoriin siten, että ne eivät kosketa rumpua tai rummun kohoumia.

Vaatus: Villavaatekori on asetettu laitteeseen. → *Sivu 32*

1. Aseta vaatekappaleet suoraan tai sisäosan kanssa villavaatekoriin. → *Sivu 34*

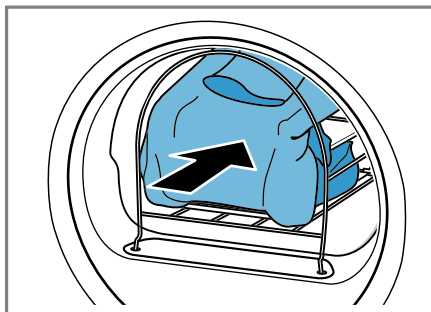

2. Sulje luukku.
3. Aseta ohjelma, joka sopii kuivaukseen villakoria käytettäessä.
Ota huomioon ohjelmakuvaus. → *Sivu 25*
4. Muuta tarvittaessa ohjelman kestoa.
Ota huomioon suositeltu ohjelman kesto vaatekappaleille villavaatekorissa:

Vaatekappale	Ohjelman kesto tunteina ja minuutteina
Ohut villapaita	n. 1:20
Paksu villapaita	n. 1:30 - 3:00
Hame	n. 1:00 - 1:30
Housut	n. 1:00 - 1:30
Käsineet	n. 0:30
Urheilujalkineet	n. 1:30 / ja tuuletus enint. 2:00

Ohje: Pidennä ohjelman kestoa paksujen ja monikerroksisten vaatekappaleiden kohdalla.



5. Käynnistä ohjelma. → *Sivu 28*
6. Poista villavaatekori ohjelman päätyttyä.

14.3 Villavaatekorin käyttöesimerkkejä

HUOMIO!

Jos villavaatekorissa olevat vaatekappaleet koskettavat pyörivää rumpua tai rummun kohoumia, vaatekappaleet ja laite voivat vaurioitua.

- Aseta vaatekappaleet sisäosaan tai villavaatekoriin siten, että ne eivät kosketa rumpua tai rummun kohoumia.

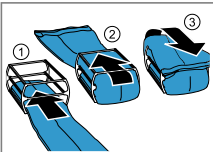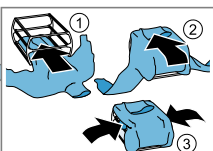Esimerkki	Käyttö
Housut tai hame	Aseta vaatekappaleet ilmavasti sisäosaan. Huomautus: Linkoa vaatekappaleet ennen kuivausta.
	
Villapaita	
	

Esimerkki	Käyttö
Urheilujalkineet	Nosta jalkineiden kieleke ulos. Poista irtopohjalliset ja kantapäätyyny. Aseta pyyheliinakääre villavaatekoriin siten, että koriin muodostuu vino alusta. Aseta jalkineet koriin kanta pyyheliinan päälle. Huomautus: Älä käytä sisäosaa. Älä kuivaa kenkiä, jotka ovat nahkaa tai joissa on nahkaosia.
Pehmolelut	Aseta pehmolelu villavaatekoriin. Huomautus: Älä käytä sisäosaa. Varmista, että pehmolelut eivät putoa villavaatekorista, jos niitä on useita tai ne ovat pieniä.

15 Home Connect

Tämä laite on verkotettavissa. Voit yhdistää laitteen mobiililaitteeseen ja sen avulla käyttää toimintoja Home Connect -sovelluksen kautta, muuttaa perusasetuksia tai valvoa laitteen käyttötilaa. Home Connect -palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa. Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu kunkin maan Home Connect

-palvelujen saatavuudesta. Lisätietoja löydät kohdasta: www.home-connect.com.

Home Connect -sovellus ohjaa sinut koko kirjautumisprosessin läpi. Tee asetukset seuraamalla Home Connect -sovelluksen antamia ohjeita.

Ohje: Ota huomioon myös Home Connect -sovelluksessa olevat ohjeet.

Huomautukset

- Noudata tässä käyttöohjeessa olevia turvallisuusohjeita ja varmista, että määräykset täyttyvät myös silloin, kun käytät laitetta Home Connect -sovelluksen kautta.
→ *"Turvallisuus", Sivu 4*
- Käyttö laitteesta käsin on aina etusijalla. Tänä aikana laitetta ei voida käyttää Home Connect -sovelluksen kautta.

15.1 Home Connect -sovelluksen asetusten tekeminen

1. Asenna Home Connect-sovellus mobiililaitteeseen.
2. Käynnistä Home Connect -sovellus ja muodosta yhteys Home Connect -sovellukseen.
Home Connect -sovellus ohjaa sinut koko kirjautumisprosessin läpi.

15.2 Home Connect -asetusten tekeminen

Vaatimukset

- Home Connect -sovellus on asennettu mobiililaitteeseen.
- Laitteen käyttöpaikalla on yhteys WLAN-kotiverkkoon (Wi-Fi).

1. Paina **Remote Start**  noin 3 sekunnin ajan.
2. Noudata Home Connect -sovelluksen ohjeita.

15.3 Wi-Fi:n deaktivointi laitteessa

1. Paina **Remote Start**  noin 3 sekunnin ajan.
 2. Paina **Remote Start**  niin monta kertaa, kunnes näytössä näkyy "on".
 3. Deaktivoi Wi-Fi painamalla  .
- ✓ Näytössä näkyy "oFF".

Huomautus: Poistu Home Connect -asetuksista painamalla **Remote Start**  noin 3 sekunnin ajan.

15.4 Wi-Fi:n aktivointi laitteessa

1. Paina **Remote Start**  noin 3 sekunnin ajan.
 2. Paina **Remote Start**  niin monta kertaa, kunnes näytössä näkyy "oFF".
 3. Aktivoi Wi-Fi painamalla  .
- ✓ Näytössä näkyy "on".

Huomautukset

- Kun Wi-Fi on aktivoitu, näytössä näkyy vuorotellen "on" ja Wi-Fi-yhteyden signaalivoimakkuus.
- Poistu Home Connect -asetuksista painamalla **Remote Start**  noin 3 sekunnin ajan.

15.5 Ohjelmapäivityksen asentaminen

Huomautus: Kun ohjelmapäivitys on käytettävissä, Home Connect -sovellukseen ilmestyy viesti.

- Kun haluat asentaa ohjelmapäivityksen, noudata Home Connect -sovelluksessa olevia ohjeita.
- ✓ Ohjauspaneeli on asennuksen aikana osittain lukittu.
- ✓ Häiriötapauksessa asennus voi kestää jopa 40 minuuttia. Älä palauta verkkoasetuksia tai laitetta takaisin tehdasasetuksiin.

15.6 Laitteen verkkoasetusten nollaaminen

1. Paina **Remote Start**  noin 3 sekunnin ajan.
2. Paina **Remote Start**  niin monta kertaa, kunnes näytössä näkyy "rES".
3. Paina   noin 3 sekunnin ajan.
- ✓ Verkkoasetukset nollataan.

15.7 Kaukokäynnistys

Salli laitteen etäkäynnistys Home Connect -sovelluksen kautta.

Huomautus

Etäkäynnistys deaktivoituu seuraavissa tapauksissa:

- Laitteen luukku avataan.
- Painetaan  .
- Painetaan **Remote Start** .
- Sähkökatkon jälkeen.

Etäkäynnistysaktiivointi

Vaatus: Laitteen luukku on kiinni.

- Paina **Remote Start** .
- ✓  palaa ja laitteen etäkäynnistys Home Connect -sovelluksen kautta on sallittu.

Etäkäynnistysaktiivointi

- Paina **Remote Start** .
- ✓  sammuu.

15.8 Älykäs ohjelmasuositus

Kun aktivoit älykkään ohjelmasuosituksen, laite suosittelee sopivaa ohjelmaa pyykin kuivaamiseksi, kun pyykit on pesty pesukoneessa.

Älykkään ohjelmasuosituksen aktivointi

Vaatimukset

- Pyykinpesukoneessa on Home Connect -toiminto.
- Pyykinpesukoneesi ja kuivausrumpusi on yhdistetty kotiverkkoon ja rekisteröity Home Connect -sovellukseen.

1. Paina **intelligentDry**.

- ✓ Laite määrittää sopivan ohjelman. Jos haluat keskeyttää määrittämisen, aseta joku toinen ohjelma tai kytke laite valmiustilaan (Standby).
- ✓ Kun laite löytää sopivan ohjelman, ohjelman näyttö palaa ja näytössä näkyvät ohjelmatiedot.
- ✓ Jos laite ei löydä sopivaa ohjelmaa, kuuluu äänimerkki ja näytössä näkyy "- -".

2. Paina .

15.9 Etädiagnoosi

Huoltopalvelu voi päästä käsiksi laitteeseesi, kun esität huoltopalvelulle tätä koskevan toiveen, laitteesi on yhdistetty Home Connect-palvelimeen ja etädiagnoosi on käytettävissä maassa, jossa käytät laitetta.

Ohje: Lisätietoja ja ohjeita etädiagnoosin käytettävyydestä maassanne löydät kohdasta Service/Support paikalliselta verkkosivulta: www.home-connect.com.

15.10 Tietosuojat

Ota huomioon tietosuojaa koskevat huomautukset.

Kun laite yhdistetään internetiin liitettyyn kotiverkkoon ensimmäistä kertaa, se välittää seuraavat tiedot Home Connect-palvelimelle (ensirekisteröinti):

- Yksiselitteinen laitetunniste (koostuu laiteavaimesta ja asennetun Wi-Fi-kommunikaatiomoduulin MAC-osoitteesta).
- Wi-Fi-kommunikaatiomoduulin turvallisuussertifikaatti (liitännän informaatioteknistä varmistusta varten).
- Kodinkoneen ajankohtainen ohjelma- ja laiteversio.
- Aiemmin mahdollisesti tehdyn tehdasasetuksiin palautuksen tila.

Tämä ensirekisteröinti valmistelea Home Connect -toimintojen käytön ja se pitää tehdä vasta sitten, kun haluat käyttää Home Connect -toimintoja ensimmäistä kertaa.

Huomautus: Ota huomioon, että Home Connect -toimintoja voidaan käyttää vain Home Connect -sovelluksen yhteydessä. Tietosuojaa koskevia tietoja voit hakea näyttöön Home Connect -sovelluksessa.

16 Perusasetukset

Voit säätää laitteen perusasetukset tarpeidesi mukaisiksi.


Huomautus: Voit muuttaa perusasetuksia myös Home Connect -sovelluksessa.

16.1 Yhteenveto perusasetuksista

Huomautus: Ohjelmapäivitysten kautta voi olla käytettävissä lisää toimintoja.

→ "Ohjelmapäivityksen asentaminen", Sivu 35

Kun ohjelmapäivitys on käytettävissä, löydät lisätietoja Home Connect -sovelluksesta.

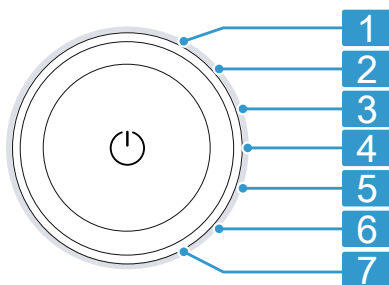

Ohjelmavalitsin ja ohjelmakohdat

- 1** Ohjelman päättyessä kuuluvan äänimerkin voimakkuuden asettaminen: 0 (pois päältä) – 4 (erittäin voimakas)
- 2** Valitsimia valittaessa kuuluvan äänimerkin voimakkuuden asettaminen: 0 (pois päältä) – 4 (erittäin voimakas)
- 3** Näytön kirkkauden asettaminen: 1 (vähäinen) – 4 (erittäin suuri)
- 4** Kuivaustavoitteen → Sivu 31 muuttaminen: 0 (kuiva) – 3 (kuivin)
- 5** Kevyen laitehuollon (CP1) tai laitteen tehohuollon (CP2) käynnistys.
→ "Laitehuolto", Sivu 38

6 Käynnistettyjen ohjelmien lukumäärän näyttö (PC).

7 Laitteen palautus tehdasasetuksiin (rES).

16.2 Perusasetusten muuttaminen

1. Hae perusasetukset näyttöön painamalla **Basic Settings**.
2. Valitse haluamasi perusasetus ohjelmavalitsimella. → *Sivu 37*
3. Perusasetuksen muuttaminen:
 - Kun haluat muuttaa arvoa, paina $\wedge$ tai $\vee$.
 - Kun haluat palauttaa laitteen tehdasasetuksiin, paina $\square \triangleright$ n. 3 sekunnin ajan.
4. Poistu perusasetuksista painamalla **Basic Settings**.

17 Laitehuolto

Laitteessa on tarjolla ohjelmat kevyttä laitehuoltoa ja laitteen tehohoitoa varten.

Suorita kevyt laitehuolto poistaaksesi kevyet likajäämät laitteesta, jos näyttöön ilmestyy pidemmän käyttöajan jälkeen "CaRE".

Huomautus: Kevyt laitehuolto kestää noin 1 tunnin.

Suorita laitteen tehohoito poistaaksesi mahdolliset kiinni tarttuneet likajäämät laitteesta sekä epämiellyttävät hajut yli kuukauden kestäneen seisonta-ajan jälkeen.

Huomautukset

- Laitteen tehohoito kestää noin 4 tuntia eikä sitä saa keskeyttää.
- Laitteen tehohoitoa varten tarvitetset laitteen alkuperäistä hoitoainetta → *Sivu 26*.

17.1 Laitehuollon esivalmistelu

Laitteen alkuvalmistelut


Vaatus: Rumpu on tyhjä.

1. Kytke laite valmiustilaan (Standby).
→ *Sivu 29*
2. Nukkasihdin puhdistaminen.
→ *Sivu 29*
3. Tyhjennä kondenssivesisäiliö.
→ *Sivu 30*

Kondenssivesisäiliön esivalmistelu

Jos johdat laitteen kondenssiveden pois poistovesiletkun kautta, esivalmistele kondenssivesisäiliö.

1. Poista tulppa yläpinnalla olevasta syvennyksestä ① ja aseta se alapinnalle ②.

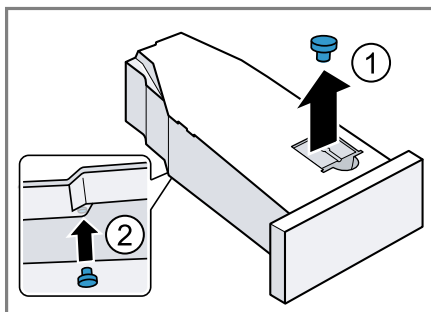

2. Puhdista kondenssivesisäiliössä oleva suodatin.

17.2 Kevyen laitehuollon suorittaminen

Vaatus: Laitehuolto on esivalmisteltu. → *Sivu 38*

1. Kaada n. 1,5 litraa lämmintä vesijohtovettä kondenssivesisäiliöön.
Pidä täytetty kondenssivesisäiliö vaakatasossa, jotta nestettä ei pääse valumaan.

2. Työnnä kondenssivesisäiliö paikalleen lukitukseen saakka.
3. Kytke laite päälle.
4. Paina **Basic Settings**.
5. Aseta ohjelmavalitsin kohtaan 5.
→ *Sivu 37*
- ✓ Näytössä näkyy vuorotellen "CP1" ja ohjelman kesto.
6. Paina .
- ✓ Laitehuolto käynnistyy ja kuulet äänimerkin.
- ✓ Laitehuollon päätyttyä näytössä näkyy "End" ja kuulet äänimerkin.
7. Tyhjennä kondenssivesisäiliö.
→ *Sivu 30*
8. Jos johdat kondenssiveden pois poistovesiletkulla, poista tulppa kondenssivesisäiliön alapinnalta ja aseta se kondenssivesisäiliön yläpinnalla olevaan syvennykseen.
→ *Sivu 38*
9. Työnnä kondenssivesisäiliö paikalleen lukitukseen saakka.
10. Kytke laite valmiustilaan (Standby).
→ *Sivu 29*

17.3 Laitteen tehohuollon suorittaminen

Laitteen tehohuollon käynnistäminen

Vaatus: Laitehuolto on esivalmisteltu. → *Sivu 38*

1. Kaada pullollinen laitteen hoitoainetta ja n. 1,5 litraa lämmintä vesijohtovettä kondenssivesisäiliöön.
Pidä täytetty kondenssivesisäiliö vaakatasossa, jotta nestettä ei pääse valumaan.
2. Työnnä kondenssivesisäiliö paikalleen lukitukseen saakka.
3. Kytke laite päälle.
4. Paina **Basic Settings**.

5. Aseta ohjelmavalitsin kohtaan 5.
→ *Sivu 37*
- ✓ Näytössä näkyy vuorotellen "CP1" ja ohjelman kesto.
6. Paina .
- ✓ Näytössä näkyy vuorotellen "CP2" ja ohjelman kesto.
7. Paina .
- ✓ Laitehuolto käynnistyy ja kuulet äänimerkin.
- ✓ Noin 3 tunnin kuluttua laitehuolto pysähtyy ja näytössä näkyy jäljellä oleva ohjelman kesto.
8. Tyhjennä kondenssivesisäiliö.
→ *Sivu 30*
9. Kaada n. 1,5 litraa lämmintä vesijohtovettä kondenssivesisäiliöön.
10. Kallistele kondenssivesisäiliötä varovasti vaakatasossa ja tyhjennä säiliö, jotta laitteen hoitoaineen jäämät huuhtoutuvat pois.

Laitteen tehohuollon jatkaminen

1. Kaada n. 1,5 litraa lämmintä vesijohtovettä kondenssivesisäiliöön.
Pidä täytetty kondenssivesisäiliö vaakatasossa, jotta nestettä ei pääse valumaan.
2. Työnnä kondenssivesisäiliö paikalleen lukitukseen saakka.
3. Paina .
- ✓ Laitehuolto jatkuu.
- ✓ Laitehuollon päätyttyä näytössä näkyy "End" ja kuulet äänimerkin.
4. Tyhjennä kondenssivesisäiliö.
→ *Sivu 30*
5. Jos johdat kondenssiveden pois poistovesiletkulla, poista tulppa kondenssivesisäiliön alapinnalta ja aseta se kondenssivesisäiliön yläpinnalla olevaan syvennykseen.
→ *Sivu 38*

6. Kytke laite valmiustilaan (Standby).
→ *Sivu 29*

18 Puhdistus ja hoito

Puhdista ja hoida laitetta huolellisesti, jotta se pysyy pitkään toimintakuntoisena.

18.1 Kosteustunnistin

Laitteen kosteustunnistin määrittää, miten kosteaa pyykki on kuivauksen aikana. Laite muuttaa automaattiohjelman kestoa pyykin jäännöskosteuden mukaan.

Kosteustunnistimen puhdistus

Kosteustunnistimen pintaan voi kertyä ajan mittaan jäämiä kalkista, pesuaineista ja hoitoaineista. Puhdista kosteustunnistin säännöllisesti.

HUOMIO!


Kovat tai karkeat esineet voivat vaurioittaa kosteustunnistinta.

- Älä käytä puhdistukseen kovia tai karkeita esineitä, hankausaineita tai teräsvillaa.

Huomautus: Jos laitetta ei puhdisteta kuvatulla tavalla, laitteen toimintaan voi tulla häiriöitä.

1. Avaa luukku.

2. Puhdista kosteustunnistin sienellä.

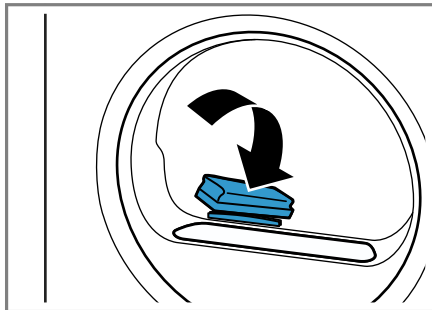


18.2 Kondenssivesisäiliön suodatin

Kondenssiveteen kertyy pyykistä kuivauksen aikana nukkaa. Kondenssivesisäiliössä oleva suodatin suojaa laitetta nukalta.

Puhdista kondenssivesisäiliön suodatin.


Suodatin puhdistuu automaattisesti, kun kondenssivesisäiliö tyhjennetään. Tarkasta suodatin säännöllisesti ja puhdista likaantunut suodatin.

1. Tyhjennä kondenssivesisäiliö.
→ *Sivu 30*
2. Ota suodatin pois paikaltaan.

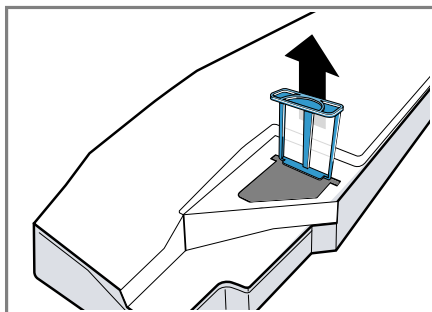

3. Puhdista suodatin juoksevalla, lämpimällä vedellä tai astianpesukoneessa.

4. Työnnä suodatin paikalleen vasteeseen saakka.

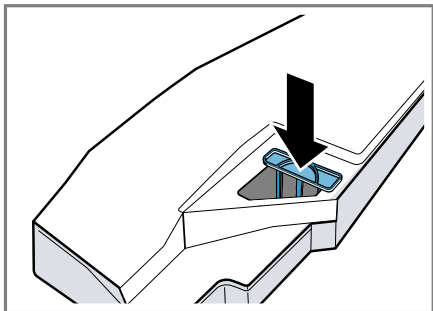

5. Työnnä kondenssivesisäiliön paikalleen. → *Sivu 31*

19 Toimintahäiriöiden korjaaminen

Voit poistaa itse laitteen pienet toimintahäiriöt. Tutustu häiriöiden korjaamisesta annettuihin ohjeisiin ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun. Näin vältät turhia kustannuksia.



VAROITUS

Sähköiskun vaara!

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Älä tee teknisiä muutoksia laitteeseen tai sen ominaisuuksiin.
- ▶ Laitteen korjauksia saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

Vika	Syy ja vianhaku
Näyttö on sammunut ja vilkkuu.	Energiansäästötila on aktiivinen. ▶ Paina .
"Hot" ja rumpu pyörii.	Tämä ei ole vika. Jäähdytysprosessi on aktiivinen. Toimenpiteitä ei tarvita. Huomautus: Älä muuta ohjelmaa jäähdytysprosessin kuluessa. Jäähdytysprosessi kestää enintään 10 minuuttia.
ja ohjelma keskeytynyt.	Kondenssivesisäiliö on täynnä. ▶ Tyhjennä kondenssivesisäiliö. → <i>Sivu 30</i> Poistovesiletkua ei ole liitetty oikein tai se on taittunut tai puristuksissa. ▶ Tarkasta poistovesiletkun asennus. → <i>Sivu 13</i> Poistovesiletku on tukossa. ▶ Huuhtelee poistovesiletku vesijohtovedellä. Kondenssivesisäiliön suodatin on likaantunut. ▶ Puhdista kondenssivesisäiliön suodatin. → <i>Sivu 40</i>
"CaRE"	On suoritettava kevyt laitehuolto. ▶ Suorita kevyt laitehuolto. → <i>Sivu 38</i>
	Nukkasihti on likaantunut. ▶ Puhdista nukkasihti. → <i>Sivu 29</i>

Vika	Syy ja vianhaku
Näyttö ja valitsimet eivät reagoi.	Ohjelmistovirhe. 1. Paina n. 5 sekunnin ajan ϕ , jotta laite käynnistyy uudelleen. 2. Jos häiriö tapahtuu uudelleen, irrota laite sähköverkosta vähintään 30 sekunniksi. Irrota verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
Home Connect ei toimi asianmukaisesti.	Mahdollisia syitä on useita. 1. Palauta laitteen verkkoasetukset. → <i>Sivu 36</i> 2. Tee Home Connect -asetukset uudelleen. → <i>Sivu 35</i> ► Mene sivulle www.home-connect.com.
Ohjelma ei käynnisty.	Lapsilukko on aktivoitu. ► Deaktivoi lapsilukko. → <i>Sivu 32</i> Ready in on aktivoitu. ► Tarkasta, onko Ready in aktivoitu. → <i>Sivu 22</i>
Ohjelman kesto-aika muuttuu kuivauksen aikana.	Tämä ei ole vika. Ohjelman kulku optimoidaan elektronisesti. Toimenpiteitä ei tarvita.
Kuivausaika on liian pitkä.	Nukkasiihi on likaantunut. ► Puhdista nukkasiihi. → <i>Sivu 29</i> Ympäristön lämpötila on alle 15 °C tai yli 30 °C. ► Varmista, että ympäristön lämpötila on välillä 15 °C ja 30 °C. Ilmankierto laitteen sijoituspaikassa ei riitä. ► Tuuleta laitteen sijoituspaikka. Liian vähän kondenssivettä automaattista itsepuhdistusta varten, kun kuivataan jatkuvasti pienellä täyttömäärällä. ► Kuivaa yli 3 kg:n täyttömäärä kosteaa pyykkiä säännöllisesti ohjelman loppuun saakka. Laitteen tuuletusaukko on tukossa. ► Varmista, että laitteen tuuletusaukko on vapaana. Lämmönvaihdin on likaantunut. ► Suorita kevyt laitehuolto. → <i>Sivu 38</i>
Hurina-, surina- tai pumppausääniä.	Tämä ei ole vika. Kompressorin, kompressorin tuuletus tai kondenssivesipumppu on aktiivinen. Toimenpiteitä ei tarvita.
Pyykki on liian kosteaa.	Valittu ohjelma ei sovellu tälle tekstiililajille. ► Aseta jälkikuivausta varten aikaohjattu ohjelma. → <i>Sivu 25</i>

Vika	Syy ja vianhaku
Pyykki on liian kosteaa.	Täyttömäärä on liian suuri. ► Noudata ohjelmien suurinta sallittua täyttömäärää. → <i>Sivu 23</i>
	Lämmin pyykki tuntuu ohjelman päätyttyä kosteammalta kuin se todella on. 1. Poista pyykki rummusta heti kuivauksen jälkeen. 2. Levitä vaatekappaleet jäähdytystä varten.
	Asetettu kuivaustavoite ei ole sopiva. ► Muuta kuivaustavoitetta. → <i>Sivu 32</i>
	Kuivaustavoitetta ei ole sovitettu oikeaksi. ► Säädä kuivaustavoitetta. → <i>Sivu 32</i>
	Täyttömäärä on liian pieni. ► Aseta jälkikuivausta varten aikaohjattu ohjelma. → <i>Sivu 25</i>
	Kosteustunnistin on likaantunut. ► Puhdista kosteustunnistin. → <i>Sivu 40</i>
	Laite on keskeyttänyt kuivauksen täyttyneen kondenssivesisäiliön vuoksi. ► Tyhjennä kondenssivesisäiliö. → <i>Sivu 30</i>
Rypistyminen.	Valittu ohjelma ei sovellu tälle tekstiililajille. ► Aseta tarkoitukseen sopiva ohjelma. → <i>Sivu 23</i>
	Täyttömäärä ei ole sopiva. ► Noudata ohjelmien suurinta sallittua täyttömäärää. → <i>Sivu 23</i> ► Esivalmistele pyykit. → <i>Sivu 27</i>
	Pyykki on kuivauksen jälkeen liian kauan rummussa. 1. Poista pyykki rummusta heti kuivauksen jälkeen. 2. Levitä vaatekappaleet jäähdytystä varten.
	Siliäviä tekstiilejä kuivattiin liian kauan. ► Muuta tai säädä kuivaustavoitetta. → <i>Sivu 31</i>
	Rypistymisestä ei ole aktivoitu. ► Aktivoi rypistymisestä. → <i>Sivu 20</i>
Laitteesta valuu vettä.	Laitetta ei ole asennettu suoraan asentoon. ► Suorista laite. → <i>Sivu 15</i>
	Poistovesiletkua ei ole liitetty oikein. ► Tarkasta poistovesiletkun asennus. → <i>Sivu 13</i>

Vika	Syy ja vianhaku
Kondenssivettä kertyy kondenssivesisäiliöön siitä huolimatta, että poistovesiletku on liitetty.	Tämä ei ole vika. Jäljellä oleva kondenssivesi voi jäädä kondenssivesisäiliöön. Toimenpiteitä ei tarvita.
	Poistovesiletkua ei ole liitetty oikein. ► Tarkasta poistovesiletkun asennus. → <i>Sivu 13</i>
Laitteessa on epämiellyttävä haju.	Laitteessa on kiinni tarttunutta likaa tai laite on ollut käyttämättä yli kuukauden ajan. ► Suorita laitteen tehohoito. → <i>Sivu 38</i>

20 Kuljetus, säilytys ja hävittäminen

20.1 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

Ympäristön huomioivan hävittämisen avulla arvokkaita raaka-aineita voidaan käyttää uudelleen.

VAROITUS **Terveysriski!**

Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan.

- ▶ Älä sijoita laitetta sellaisen oven taakse, joka vaikeuttaisi laitteen oven avaamista tai estäisi sen avaamisen.
- ▶ Vedä käytöstä poistettujen laitteiden verkkojohdon pistoke irti, katkaise verkkojohto ja riko laitteen ovesta oleva lukko siten, että laitteen luukkua ei saa enää suljettua.

VAROITUS **Tulipalovaara!**

Laitteessa käytettävä kylmäaine R290 on ympäristöystävällistä mutta palavaa. Jos laitetta ei hävitetä asianmukaisesti, se voi syttyä.

- ▶ Hävitä laite asianmukaisesti.
 - ▶ Varo vahingoittamasta kylmäainekierron putkia.
1. Irrota verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
 2. Katkaise verkkojohto.
 3. Hävitä laite ympäristöystävällisesti.
- Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

21 Huoltopalvelu

Ekosuunnittelua koskevan asetuksen mukaisia toiminnan kannalta oleellisia osia on saatavilla huoltopalvelumme kautta vähintään 10 vuoden ajan laitteen markkinoille saattamisen jälkeen Euroopan talousalueella.

Huomautus: Huoltopalvelu on valmistajan takuun puitteissa maksuton.

Lisätietoja käyttömaan takuuajasta ja takuuehdoista saat QR-koodista, joka on mukana olevassa huoltoyhteystietoja ja takuuehtoja koskevassa dokumentissa, huoltopalvelustamme, kauppiaaltasi tai verkkosivultamme. Kun otat yhteyden huoltopalveluun, tarvitset laitteen mallinumeron (E-Nr.), valmistusnumeron (FD) ja laskentanumeron (Z-Nr.). Huoltopalvelun yhteystiedot saat QR-koodista, joka on mukana olevassa huoltoyhteystietoja ja takuuehtoja koskevassa dokumentissa, tai verkkosivultamme.

21.1 Mallinumero (E-Nr.), valmistusnumero (FD) ja laskentanumero (Z-Nr.)

Mallinumero (E-Nr.), valmistusnumero (FD) ja laskentanumero (Z-Nr.) on merkitty laitteen tyyppikilpeen.

Tyyppikilpi sijaitsee mallista riippuen:

- oven sisäpuolella.
- huoltoluukun sisäpuolella.
- laitteen taustapuolella.

Merkitse laitteen tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumero muistiin, niin löydät ne taas nopeasti.

22 Kulutustiedot

Ohjelma **Eco** sopii normaalimäärän puuvillapyykin kuivaamiseen, ja se on energiankulutuksen kannalta tehokkain määrän puuvillapyykin kuivaamiseen. Tämä ohjelma on tarkoitettu asetusten (EU) 2023/2533 ja (EU) 2023/2534 noudattamisen arviointiin. Se vastaa asetuksen (EU) nro 392/2012 ja asetuksen (EU) nro 932/2012 liitteen I kohdan 1.1 mukaista vakiopuuvillaohjelmaa. Energiamerkissä ilmoitetut tämän ohjelman kulutusarvot perustuvat pyykin kosteuspitoisuuteen 60 %. Muille ohjelmille ilmoitetut arvot ovat ohjearvoja, ja ne on määritetty voimassa oleva normin EN61121 perusteella.

Todelliset arvot saattavat poiketa ilmoitetuista arvoista kankaan tyypistä, kuivattavan pyykin kokoonpanosta, kankaan jäännöskosteudesta, asetetusta kuivausasteesta, täyttömäärästä, ympäristöolosuhteista ja lisätoimintojen aktivoinnista riippuen. Laitteen näytössä ohjelman valinnan yhteydessä näytetty ohjelman todennäköinen kesto / ajastusaika perustuu laitteen toimitustilassa pyykinperuskoneen linkousnopeuteen 1000 r/min.

Ohjelma	Loppukosteus (%)	Täyttö määrä (kg)	Linkousnopeus (r/min)	Lähtökosteus (%)	Ohjelman kesto (h:min)	Energiankulutus (kWh/jakso)
Cotton (Puuvilla) +  ⁺ Cupboard Dry Plus	-3,0	9,0	1400	50	4:42	1,47
Cotton (Puuvilla) +  ⁺ Cupboard Dry Plus	-3,0	4,5	1400	50	3:35	1,05
Cotton (Puuvilla) +  ⁺ Cupboard Dry Plus	-3,0	9,0	1000	60	5:12	1,68
Cotton (Puuvilla) +  ⁺ Cupboard Dry Plus	-3,0	4,5	1000	60	3:52	1,16
Cotton (Puuvilla) +  ⁺ Cupboard Dry Plus	-3,0	9,0	800	70	5:43	1,89
Cotton (Puuvilla) +  ⁺ Cupboard Dry Plus	-3,0	4,5	800	70	4:09	1,26
Cotton (Puuvilla) +  Cupboard Dry	-1,5	9,0	1400	50	4:13	1,39
Cotton (Puuvilla) +  Cupboard Dry	-1,5	4,5	1400	50	3:03	0,90
Cotton (Puuvilla) +  Cupboard Dry	-1,5	9,0	1000	60	4:43	1,59

¹ Kuivauksen ilmalämpöäistöt ovat 59 dB.

Ohjelma	Loppukosteus (%)	Täyttö määrä (kg)	Linkousopeus (r/min)	Lähtökosteus (%)	Ohjelman kesto (h:min)	Energiankulutus (kWh/jakso)
Cotton (Puuvilla) +  Cupboard Dry	-1,5	4,5	1000	60	3:19	0,99
Cotton (Puuvilla) +  Cupboard Dry	-1,5	9,0	800	70	5:12	1,79
Cotton (Puuvilla) +  Cupboard Dry	-1,5	4,5	800	70	3:35	1,09
Eco	0,0	9,0	1400	50	3:53	1,23
Eco	0,0	4,5	1400	50	2:22	0,65
Eco ¹	0,0	9,0	1000	60	4:25	1,44
Eco	0,0	4,5	1000	60	2:40	0,76
Eco	0,0	9,0	800	70	4:57	1,65
Eco	0,0	4,5	800	70	2:58	0,87
Cotton (Puuvilla) +  Iron Dry	12,0	9,0	1400	50	2:42	0,83
Cotton (Puuvilla) +  Iron Dry	12,0	4,5	1400	50	1:44	0,49
Cotton (Puuvilla) +  Iron Dry	12,0	9,0	1000	60	3:12	1,04
Cotton (Puuvilla) +  Iron Dry	12,0	4,5	1000	60	2:01	0,59
Cotton (Puuvilla) +  Iron Dry	12,0	9,0	800	70	3:43	1,25
Cotton (Puuvilla) +  Iron Dry	12,0	4,5	800	70	2:18	0,69
Easy Care (Synteettiset) +  Cupboard Dry Plus	0,0	3,5	800	40	1:41	0,45
Easy Care (Synteettiset) +  Cupboard Dry Plus	0,0	3,5	600	50	1:57	0,53
Easy Care (Synteettiset) +  Cupboard Dry	2,0	3,5	800	40	1:22	0,38
Easy Care (Synteettiset) +  Cupboard Dry	2,0	3,5	600	50	1:38	0,46

¹ Kuivauksen ilmamelupäästöt ovat 59 dB.

Ohjelma	Loppukosteus (%)	Täyttömäärä (kg)	Linkousopeus (r/min)	Lähtökosteus (%)	Ohjelman kesto (h:min)	Energiankulutus (kWh/jakso)
Easy Care (Synteettiset) +  Iron Dry	12,0	3,5	800	40	1:04	0,37
Easy Care (Synteettiset) +  Iron Dry	12,0	3,5	600	50	1:20	0,46
Lingerie (Alusvaatteet)	0,0	2,0	-	-	1:17	0,35
Wool in Basket (Villa korissa)	0,0	0,5	-	-	2:00	0,99

¹ Kuivauksen ilmamelupäästöt ovat 59 dB.

23 Tekniset tiedot

Laitteen korkeus	84,2 cm
Laitteen leveys	59,8 cm
Laitteen syvyys	61,3 cm
Laitteen syvyys luukku suljettuna	66,5 cm
Laitteen syvyys luukku avattuna	110,5 cm
Paino	56,2 kg
Suurin sallittu täyttömäärä	9,0 kg
Verkkojännite	220-240 V, 50 Hz
 Pienin sallittu asennussulake	10 A
Nimellisteho	800 W

Ottoteho	■ Valmiustila (standby): 0,30 W ■ Pälle jätetty -tila: 0,30 W
Käyttöympäristön lämpötila	■ Vähintään: 5 °C ■ Enintään: 35 °C
Verkkoliitäntäjohdon pituus	145 cm

Tuote sisältää energiatehokkuusluokkaan F kuuluvia valonlähteitä. Valonlähteitä on saatavilla varaosina. Ne saa vaihtaa vain koulutettu ammattihenkilö. Lisätietoja laitemallistasi löydät internetistä osoitteesta <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2274314>¹. Tämä verkko-osoite linkittyy viralliseen EU-tuotetietokantaan EPREL.

¹ Koskee vain Euroopan talousalueen maita. Tämä verkko-osoite on käytettävissä 1. heinäkuuta 2025.

23.1 Vapaisiin ja Open Source -ohjelmistoihin liittyviä tietoja

Tämä tuote sisältää ohjelmistokomponentteja, jotka tekijänoikeuden haltijat ovat lisensoineet vapaiksi tai Open Source -ohjelmistoiksi.

Vastaavat lisenssitiedot on tallennettu kodinkoneeseen. Lisenssitiedot löytyvät myös Home Connect -sovelluksen kautta: "Profiili -> Oikeudelliset tiedot -> Lisenssitiedot".¹ Voit ladata lisenssitiedot tuotesivustolta. (Etsi tuotesivustolta käytössäsi oleva laitemalli ja muita asiakirjoja.) Voit pyytää vastaavat tiedot myös osoitteella ossrequest@bshg.com tai BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Lähdekoodi toimitetaan käyttöön pyydettyäessä. Lähetä pyyntö osoitteeseen ossrequest@bshg.com tai BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. Aihe: „OSSREQUEST“ Sinulle lähetetään lasku lähettämästäsi pyynnöstä aiheutuvista kustannuksista. Tämä tarjous on

voimassa kolme vuotta ostopäivästä tai vähintään niin kauan kuin tarjoamme kyseiselle laitteelle tukea ja varaosia.

24

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

BSH Hausgeräte GmbH vahvistaa täten, että Home Connect -toiminnoilla varustettu laite vastaa direktiivin 2014/53/EU perusluonteisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä. Täydellinen RED vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy internetistä sivulta siemens-home.bsh-group.com laitteen tuotesivulta lisädokumenttien kohdasta.



2,4 GHz taajuusalue (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW
5-GHz-kaista (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 150 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): käyttö vain sisätiloissa.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): käyttö vain sisätiloissa.

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

FI BSH Hausgeräte GmbH:n Siemens AG:n rekisteröimän tavaramerkkilisenssin alaisena valmistama

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com



9001994039 (050324)

fi