



BOSCH



Зареєструйте
свій новий прилад в
MyBosch та безкоштовно
скористайтесь такими
перевагами:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

Пральна машина

WGB24401UA

[uk] Керівництво з експлуатації та інструкції зі встановлення



Додаткову інформацію і пояснення можна знайти онлайн.
Зіскануйте QR-код на титульній сторінці.



Зміст

1 Безпека	3	7 Дисплей	19
1.1 Визначення сигнальних слів	3	8 Кнопки	21
1.2 Загальні вказівки	4	9 Програми	23
1.3 Використання за призначення-м	4	10 Приладдя	27
1.4 Обмеження кола користувачів	4	11 Прання	28
1.5 Безпечне встановлення	5	11.1 Підготовка білизни	28
1.6 Безпечна експлуатація	7	11.2 Помітки на етикетках для догляду за виробами	28
1.7 Безпечне очищення та обслуговування	9	12 Пральний засіб і засіб для догляду	28
2 Як запобігти матеріальних збитків	10	13 Основні відомості про користування	29
3 Охорона довкілля й ощадливе користування	11	13.1 Увімкнення приладу	29
3.1 Утилізація упаковки	11	13.2 Налаштування програми	29
3.2 Заощадження енергії і ресурсів	11	13.3 Відчинення дверцят	29
3.3 режим економії електроенергії	11	13.4 Завантаження білизни	29
4 Установлення й підключення ...	11	13.5 Встановлення дозатора	30
4.1 Розпакування приладу	11	13.6 Використання дозатора	30
4.2 Комплект поставки	11	13.7 Заливання прального засобу та засобу для догляду	30
4.3 Вимоги до місця встановлення	12	13.8 Запуск програми	31
4.4 Зніміть транспортні кріплення	13	13.9 Замочування білизни	31
4.5 Підключення приладу	13	13.10 Дозавантаження білизни	31
4.6 Вирівнювання приладу	14	13.11 Переривання програми	31
5 Перед першим використанням	15	13.12 Продовження програми в разі припинення ополіскування	31
5.1 Запуск процесу прання без білизни	15	13.13 Виймання білизни	32
6 Знайомство	17	13.14 Переведення приладу в режим готовності (очікування)	32
6.1 прилад	17	14 Блокув. від дітей	32
6.2 Кювета для пральних засобів	17	14.1 Активація блокування від доступу дітей	32
6.3 Панель управління	18	14.2 Деактивація блокування від доступу дітей	32
6.4 Принцип роботи	18	15 Home Connect	32

15.1 Налаштування Home Connect	32	18 Усунення несправностей	40
15.2 Деактивація Wi-Fi на приладі	33	18.1 Екстрене розблокування	45
15.3 Активація Wi-Fi на приладі	33	19 Транспортування, зберігання й утилізація	46
15.4 Оновлення програмного забезпечення	33	19.1 Демонтаж приладу	46
15.5 Скидання налаштувань мережі приладу	33	19.2 Встановлення транспортних кріплень	46
15.6 Дистанційний запуск	33	19.3 Повторна підготовка приладу до роботи	46
15.7 Дистанційна діагностика	34	19.4 Утилізація старих приладів	46
15.8 Захист даних	34	20 Сервісні центри	47
16 Основні параметри	34	20.1 Номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер (Z-Nr.)	47
16.1 Огляд основних установок	34	20.2 Гарантія на AQUA-STOP	47
16.2 Зміна основних установок	35	21 Показники споживання	48
17 Чищення та догляд	35	22 Технічні характеристики	49
17.1 Очищення барабана	35	22.1 Інформація про безкоштовне ПЗ і ПЗ з відкритим вихідним кодом	50
17.2 Очищення кювети для пральних засобів	36	23 Декларація відповідності	50
17.3 Прочистіть помпу для прального розчину	36		
17.4 Очищення гумової манжети ..	39		



1 Безпека

Дотримуйтеся наступних правил техніки безпеки.

1.1 Визначення сигнальних слів

Тут ви знайдете значення сигнальних слів, що використовуються в цьому посібнику.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Дотримуйтеся цих вказівок, щоб уникнути можливих важких чи смертельних травм.

ОБЕРЕЖНО

Дотримуйтеся цих вказівок, щоб запобігти незначним травмам або травмам середнього ступеню.

УВАГА

Дотримуйтеся цих вказівок, щоб запобігти пошкодженню приладу та інших предметів.

Нотатка: Це вказує на важливу інформацію.

1.2 Загальні вказівки



- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Збережіть інструкцію й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу.
- Не підключайте прилад, якщо його пошкоджено під час транспортування.

1.3 Використання за призначенням

Користуйтеся приладом лише за таких умов:

- для машинного прання придатних до цього текстильних речей, а також призначених для ручного прання вовняних речей згідно з інструкціями з догляду на етикетці.
- з використанням водопровідної води та стандартних мийних і доглядових засобів, придатних для пральних машин.
- у закритих приміщеннях житлових будівель і подібних умовах, наприклад на офісних кухнях тощо; на аграрних підприємствах; у номерах готелів, пансіонатів та інших закладів розміщення.
- на висоті щонайбільше 4000 м над рівнем моря.

1.4 Обмеження кола користувачів

Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та/або знань можуть користуватися цим приладом тільки під наглядом або після отримання вказівок із безпечного користування приладом і після того, як вони усвідомили можливі пов'язані з цим небезпеки.

Дітям заборонено гратися з приладом.

Дітям заборонено чистити й обслуговувати прилад без нагляду дорослих.

Не підпускайте до приладу дітей до 3 років і домашніх тварин.

1.5 Безпечне встановлення

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека ураження електричним струмом!

Монтаж, виконаний неналежним чином, може становити небезпеку для користувача.

- ▶ Прилад дозволено підключати до електромережі й експлуатувати лише відповідно до даних, зазначених на заводській табличці.
- ▶ Прилад можна підключати до електромережі змінного струму тільки через заземлену розетку, змонтовану згідно з чинними нормами.
- ▶ Заземлювальний провід електричної системи оселі має бути прокладений згідно з чинними нормами. Установка повинна мати достатньо великий поперечний переріз кабелю.
- ▶ Забороняється використання приладу в приміщеннях, де електрична мережа не обладнана заземлювальним проводом.
- ▶ У разі застосування автомата захисного вимикання використовуйте лише тип, маркований цим позначенням .
- ▶ В жодному разі не підключайте прилад до зовнішнього розподільного пристрою для живлення, наприклад, таймера або пульта дистанційного керування.
- ▶ Якщо пристрій встановлено, до мережевого штекера мережного кабелю повинен бути забезпечений вільний доступ, або, якщо це неможливо, у стаціонарно змонтованій електричній системі потрібно встановити роз'єднувач відповідно до місцевих технічних умов.
- ▶ Установлюючи прилад, пильнуйте, щоб не перетиснути й не пошкодити кабель живлення.

Пошкоджена ізоляція кабелю живлення — джерело небезпеки.

- ▶ Не допускайте контакту кабелю живлення з гарячими частинами приладу чи іншими джерелами тепла.
- ▶ Не допускайте контакту мережного кабелю з гострими предметами.
- ▶ Не перегинайте, не перетискайте й не переобладнуйте кабель живлення.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека пожежі!

Застосовувати подовжений кабель живлення й недозволені адаптери небезпечно.

- ▶ Не застосовуйте подовжувачі або багатомісні розетки.

- ▶ Застосовуйте лише адаптери, які дозволив виробник.
- ▶ Якщо шнур живлення є коротким і немає довшого шнура живлення, зверніться до професійної електромайстерні, щоб адаптувати місце монтажу вдома.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека травмування!

Прилад важкий — піднімати його небезпечно для здоров'я.

- ▶ Ніколи не піднімайте прилад самотужки.
- Неправильне встановлення цього приладу у пральній машині з сушаркою може призвести до перекидання.
- ▶ Встановлюйте сушильну машину на пральну виключно з комплектом підключення від виробника. Інші методи встановлення заборонені.
 - ▶ Не встановлюйте прилад у пральній машині з сушаркою, якщо виробник не надає відповідний комплект підключення.
 - ▶ Не встановлюйте прилади різних виробників та різної глибини і ширини у пральній машині з сушаркою.
 - ▶ Не встановлюйте пральну машину з сушаркою на підставку, прилади можуть перекинутися.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека удушення !

Діти можуть натягти пакувальні матеріали собі на голову або загорнутися в них і задихнутися.

- ▶ Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з пакувальним матеріалом.

⚠ ОБЕРЕЖНО – Небезпека травмування!

Під час роботи прилад може вібрувати або рухатися.

- ▶ Встановіть прилад на чисту, рівну та міцну поверхню.
 - ▶ Вирівняйте прилад за допомогою ніжок та ватерпасу.
- Неправильно встановлені шланги та мережні кабелі можуть спричинити відключення.
- ▶ Шланги і мережні кабелі слід розташовувати так, щоб уникнути небезпеки спотикання.
- Якщо прилад переміщують за частини, що виступають, наприклад дверцята, деталі можуть відламатися.
- ▶ Не переміщуйте прилад за частини, що виступають.

⚠ ОБЕРЕЖНО – Небезпека порізів !

Гострі краї приладу можуть призвести до порізів при торканні.

- ▶ Не торкайтеся гострих країв приладу.

- При встановленні та транспортуванні приладу використовуйте захисні рукавиці.

1.6 Безпечна експлуатація

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека ураження електричним струмом!

Пошкоджений прилад або пошкоджений мережний кабель — джерело небезпеки.

- Ніколи не використовуйте пошкоджений пристрій.
 - Не тягніть за мережний кабель, щоб від'єднати прилад від мережі. Завжди тягніть тільки за мережний штекер мережного кабелю.
 - Якщо прилад або мережний кабель пошкоджений, негайно від'єднайте мережевий штекер розподільного блока або вимкніть запобіжник у розподільному блоці і закрийте водопровідний кран.
 - Зателефонуйте до сервісної служби. → *Сторінка 47*
- Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- Використовуйте прилад лише в закритих приміщеннях.
- Бережіть прилад від високої температури й вологості.
- Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу, а також мити струменем води зі шланга чи лійки.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека шкоди здоров'ю!

Діти можуть зачинитися в приладі й потрапити в небезпечну для життя ситуацію.

- Заборонено встановлювати прилад за дверима, що закриваються, зсувними дверима або дверима з шарніром на стороні навпроти приладу, що запобігають повному відкриванню приладу.
- Виводячи прилад з експлуатації, від'єднайте мережевий штекер мережного кабелю, а потім переріжте мережний кабель та зламайте замок дверцят приладу, щоб дверцята більше не закривалися.

При віджиманні великих виробів, що не пропускають воду, може виникнути дисбаланс та спричинити пошкодження.

- Не періть та не віджимайте у приладі великі вироби, що не пропускають воду, як-от ковдри або намотасники.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека удушення !

Діти можуть удохнути чи проковтнути дрібні деталі й унаслідок цього задихнутися.

- ▶ Бережіть дрібні деталі від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з дрібними деталями.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека отруєння!

Пральні засоби і засоби для догляду можуть призвести до отруєння внаслідок потрапляння всередину організму.

- ▶ В разі ненавмисного проковтування засобу слід звернутися до лікаря.
- ▶ Зберігайте пральні засоби і засоби для догляду в недоступному для дітей місці.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека вибуху!

Якщо білизну було попередньо оброблено мийними засобами, що містять займисті розчинники, це може призвести до вибуху у приладі.

- ▶ При попередній обробці білизни, ретельно прополощіть її водою перед пранням.

⚠ ОБЕРЕЖНО – Небезпека травмування!

Не залізайте та не вставайте на прилад — кришка приладу може зламатися.

- ▶ Не залізайте та не вставайте на прилад.

Не сідайте та не опирайтесь на відкриті дверцята приладу, щоб не спричинити його перекидання.

- ▶ Не сідайте та не опирайтесь на відкриті дверцята приладу.
- ▶ Не кладіть сторонні предмети на дверцята приладу.

Торкання руками барабана під час його обертання може призвести до травм рук.

- ▶ Зачекайте повної зупинки барабану перш ніж торкатись до нього.

⚠ ОБЕРЕЖНО – Небезпека ошпарювання!

Під час прання при високих температурах пральний розчин нагрівається.

- ▶ Не торкайтесь гарячого прального розчину.

⚠ ОБЕРЕЖНО – Небезпека хімічного опіку!

При відкриванні кювети для пральних засобів з приладу можуть виливатися засоби для прання і догляду.

Контакт з очима або шкірою може викликати подразнення.

- ▶ У разі контакту з пральними засобами та засобами для догляду ретельно промийте очі та шкіру.
- ▶ В разі ненавмисного проковтування засобу слід звернутися до лікаря.
- ▶ Зберігайте пральні засоби і засоби для догляду в недоступному для дітей місці.

1.7 Безпечне очищення та обслуговування**⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека ураження електричним струмом!**

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- ▶ Ніколи не вносьте технічні зміни у прилад або властивості приладу.
- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- ▶ Перед чищенням приладу вийміть штепсель з розетки або виmkніть запобіжник в розподільному блоці.
- ▶ Не можна чистити прилад за допомогою парового або високо-тискового приладу, а також мити струменем води зі шланга чи лійки.
- ▶ В жодному разі не користуйтеся приладом, коли ваші руки вологі.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека травмування!

Використання неоригінальних запасних частин та приладдя небезпечно.

- ▶ Використовуйте лише оригінальні запчастини та приладдя виробника.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека отруєння!

Через очисні засоби, що містять розчинники, можуть утворюватися отруйні випари.

- ▶ Не використовуйте миючих засобів, які містять розчинники.

2 Як запобігти матеріальних збитків

УВАГА

Неправильне використання кондиціонера, прального засобу, засобу для догляду та миючого засобу може погіршити роботу приладу.

- ▶ Дотримуйтеся вказівок виробника щодо дозування.

Перевищення максимальної кількості завантаження вплине на роботу приладу.

- ▶ Дотримуйтеся максимальної кількості завантаження для кожної програми та не перевищуйте її.

→ *Сторінка 23*

Прилад під час транспортування захищають транспортні кріплення. Не зняті транспортні кріплення можуть призвести до матеріальних збитків та пошкодження обладнання.

- ▶ Перед вводом в експлуатацію повністю зніміть для зберігання усі транспортні кріплення.
- ▶ Перед кожним транспортуванням повністю встановлюйте усі транспортні кріплення, щоб запобігти пошкодженням.

Неправильне підключення шланга подачі води може призвести до матеріальних збитків.

- ▶ Затягніть нарізні з'єднання на шлангу подачі води вручну.
- ▶ Шланг подачі води приєднайте безпосередньо до крану води без додаткових з'єднувальних елементів, як-от адаптер, подовжувач або клапани.
- ▶ Корпус клапана шланга подачі води монтуйте так, щоб він не

контактував з середовищем і не піддавався дії зовнішніх сил.

- ▶ Переконайтеся, що внутрішній діаметр водопровідного крану становить щонайменше 17 мм.
- ▶ Переконайтеся, що довжина різьби на з'єднанні з водопровідним краном становить щонайменше 10 мм.

Занизький або завищений тиск води може порушувати функціонування приладу.

- ▶ Переконайтеся, що тиск води у водопровідній системі становить щонайменше 100 кПа (1 бар) і максимум 1000 кПа (10 бар).
- ▶ Якщо тиск води перевищує вказане максимальне значення, між водопровідним з'єднанням і комплектом шлангів приладу необхідно встановити редуційний клапан.
- ▶ В жодному разі не підключайте прилад до змішувача безнапірного приладу для нагрівання води.

Змінені або пошкоджені шланги для води можуть призвести до матеріальних збитків і пошкодження приладу.

- ▶ Не затискайте, не перетискайте, не змінюйте і не обрізайте шланги для води.
- ▶ Використовуйте тільки шланги для води, що входять до комплекту приладу, або оригінальні запасні шланги.
- ▶ Не використовуйте шланги для води, що вже були у використанні.

Експлуатація приладу з брудною або занадто гарячою водою може при-

звести до пошкодження приладу та іншого майна.

- ▶ Експлуатуйте прилад лише з холодною водою з-під крану.
- Непридатні засоби для чищення можуть пошкоджувати поверхні приладу.
- ▶ Не застосовуйте гострі чи абразивні засоби для чищення.
- ▶ Не застосовуйте засоби чищення, що мають високий вміст спирту.
- ▶ Не застосовуйте жорсткі або металеві губки.
- ▶ Рекомендується очищувати прилад водою і витирати м'яким вологим рушником.
- ▶ Залишки прального засобу, спрею та інших речовин слід видаляти одразу після контакту з приладом.

3 Охорона довкілля й ощадливе користування

3.1 Утилізація упаковки

Пакувальні матеріали екологічно безпечні і можуть використовуватися повторно.

- ▶ Окремі складники потрібно розсортувати й утилізувати роздільно.

3.2 Заощадження енергії і ресурсів

Якщо ви будете виконувати ці вказівки, прилад споживатиме менше електроенергії і води.

- Використовуйте програми з низькими температурами та більшою тривалістю прання, а також дотримуйтеся максимального завантаження. → *Сторінка 23*
- Дозуйте пральний засіб залежно від ступеня забруднення білизни.
- Зменште температуру прання для білизни з легким і звичайним ступенем забруднення.

- Встановіть максимальну частоту віджимання, якщо білизну слід сушити в сушильній машині.
- Прання білизни без попереднього прання.

3.3 режим економії електроенергії

Якщо протягом короткого часу не керувати приладом, він автоматично перемикається в режим заощадження. Уся індикація згасає і блимає II ▶. Режим заощадження електроенергії вимикається при повторному використанні приладу.

Якщо не керувати приладом протягом тривалого часу, він автоматично перемикається у режим готовності (режим очікування).

4 Установлення й підключення

4.1 Розпакування приладу

УВАГА

Предмети, що залишилися у барабані, які не передбачені для експлуатації приладу, можуть спричинити матеріальні збитки та пошкодження приладу.

- ▶ Перед використанням вийміть з барабана предмети та приладдя, що постачається в комплекті.
1. Повністю зніміть пакувальний матеріал та захисний корпус з приладу. → *Сторінка 11*
 2. Переверте прилад на наявність видимих пошкоджень.
 3. Відчиніть дверцята. → *Сторінка 29*
 4. Витягніть приладдя із барабана.
 5. Закрийте дверцята.

4.2 Комплект поставки

Після розпакування перевірте, чи комплект повний і чи не пошкодило

якісь частини під час транспортування.

УВАГА

Робота з не повністю встановленим або несправним приладдям може погіршити роботу приладу або призвести до пошкодження майна та приладу.

- ▶ Не експлуатуйте прилад з не повністю встановленим або несправним приладдям.
- ▶ Перед експлуатацією приладу замініть відповідне приладдя.
→ "Приладдя", Сторінка 27

Нотатка: На приладі з заводу було виконано функціональну перевірку. При цьому у приладі можуть утворитися плями, що видаляються при першому пранні.

В комплект входять:

- Пральна машина
- Супровідна документація
- Транспортні кріплення
→ Сторінка 13
- Заглушка¹

4.3 Вимоги до місця встановлення

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека ураження електричним струмом!

Прилад має деталі, що знаходяться під напругою.

Торкатися цих частин небезпечно.

- ▶ Не використовуйте прилад без кришки.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування!

При роботі на цоколі прилад може перекинутися.

- ▶ Перед початком експлуатації обов'язково закріпіть ніжки прила-

ду на цоколі за допомогою кріпильних пластин від виробника.




УВАГА

Замерзання залишкової води в приладі може спричинити його пошкодження.


- ▶ Не встановлюйте та не експлуатуйте прилад в неопалюваному приміщенні або просто неба.

Якщо прилад нахилено більш ніж на 40°, залишкова вода з приладу може витекти і спричинити пошкодження майна.

- ▶ Обережно нахилийте прилад.
- ▶ Транспортуйте прилад вертикально.

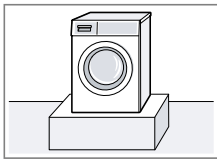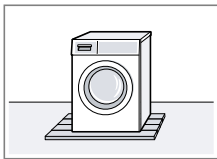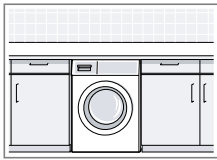Місце встановлення	Вимоги
Цоколь 	Закріпіть прилад за допомогою кріпильних пластин → Сторінка 27.
Дерев'яна плита 	Розмістіть прилад на водостійкій дерев'яній плиті (товщиною не менше 30 мм), яка міцно пригвинчена до підлоги.
Кухонний гарнітур 	Прилад можна встановлювати лише під суцільною стільницею, з'єднаною із сусідніми шафами. Потрібна ширина ніші: 60 см.
Біла стіни	Не закріплюйте шланги та мережний кабель між

¹ Кількість кришок залежить від моделі.

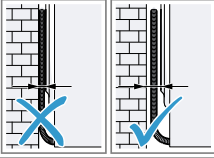
Місце встановлення	Вимоги
	стіною та приладом.

4.4 Зніміть транспортні кріплення


Під час транспортування прилад захищають транспортні кріплення на зворотному боці.

Нотатка: Зберігайте гвинти транспортних кріплень та втулки для подальшого транспортування.


1. Зніміть шланг ① і мережний кабель ② до електромережі з тримачів.

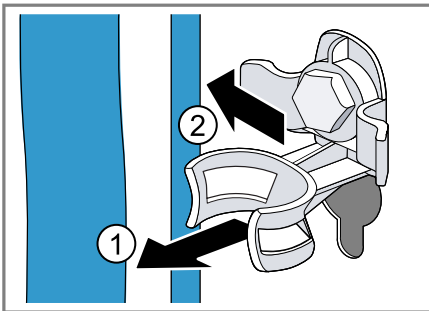


2. Відгвинтіть всі 4 транспортні кріплення за допомогою гайкового ключа на 13 ① і зніміть ②.

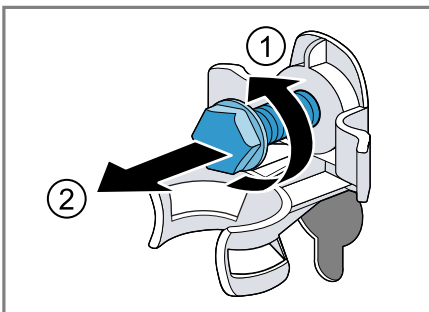

3. Вийміть 4 гільзи.

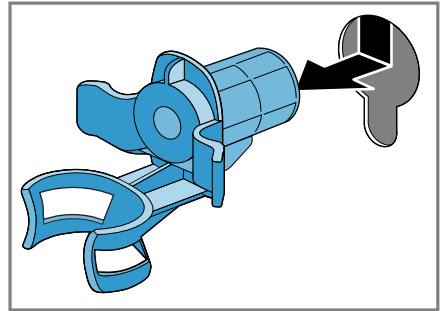

4. Вставте заглушку у нижній лівий отвір для транспортного замка та посуньте її вниз.

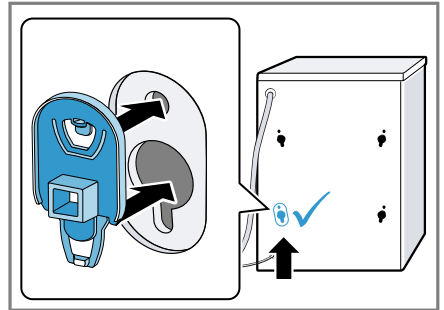

Нотатка: Щоб вставити транспортні кріплення в прилад, виконайте наступні дії в зворотному порядку.

4.5 Підключення приладу

Підключення шланга подачі води

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека ураження електричним струмом!

Прилад має деталі, що знаходяться під напругою.

Торкатися цих частин небезпечно.


- Не занурюйте електричний клапан Aquastop у воду.

УВАГА

Неправильне підключення шланга подачі води може призвести до матеріальних збитків.

- ▶ Затягніть нарізні з'єднання на шлангу подачі води вручну.

1. Підключіть шланг подачі води до крана (26,4 мм = 3/4").

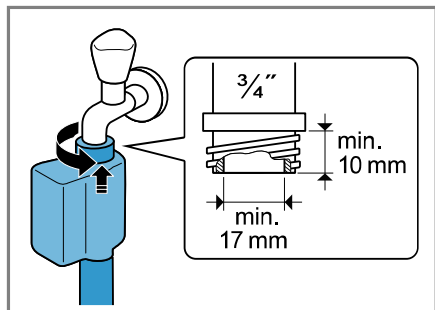

2. Обережно відкрийте кран і впевніться, що місця з'єднання герметичні.

Типи підключення каналізації

Наведена інформація допоможе підключити цей прилад до каналізації.

УВАГА

При відкачуванні зливний шланг знаходиться під тиском і може від'єднатися від встановленої точки підключення.


- ▶ Зафіксуйте зливний шланг, щоб запобігти випадковому від'єднанню.

Якщо стічний отвір засмічений або перекритий, відведена вода, що застоюється, може потрапити назад в прилад.

- ▶ Під час експлуатації приладу переконайтеся, що відведена вода стікає швидко, і усуньте засмічення.


Нотатка: Щоб не перевищити максимальну висоту відкачування приладу, не прокладайте шланг для відведення води вище ніж на 100 см над поверхнею, на якій встановлено прилад.

Сифон

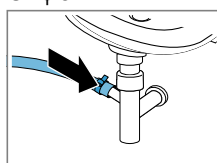

Зафіксуйте точку підключення за допомогою затискача шланга (24-40 мм).


Мийка

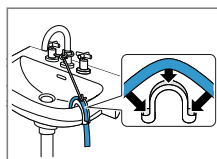

Зафіксуйте та закріпіть зливний шланг гачком для фіксації.

→ "Приладдя",
Сторінка 27

Пластикові труба з гумовою муфтою і водосток

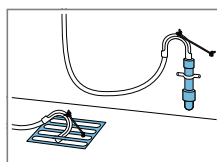

Зафіксуйте та закріпіть зливний шланг гачком для фіксації.

→ "Приладдя",
Сторінка 27

Підключення приладу до електромережі


Нотатка: Для використання цього приладу електромережа вашої оселі повинна відповідати місцевому законодавству і правилам безпеки, а також має включати диференційний вимикач.

1. Штепсельну вилку кабелю живлення вставте в розетку неподалік від приладу.
Приєднувальні параметри приладу наведено в технічних характеристиках → Сторінка 49.
2. Перевірте, чи міцно вставлено штекер у розетці.


4.6 Вирівнювання приладу

Щоб зменшити шум і вібрацію та запобігти пересуванню, належним чином вирівняйте прилад.

1. Вигвинтіть контргайку гайковим ключем на 17 за годинниковою стрілкою.

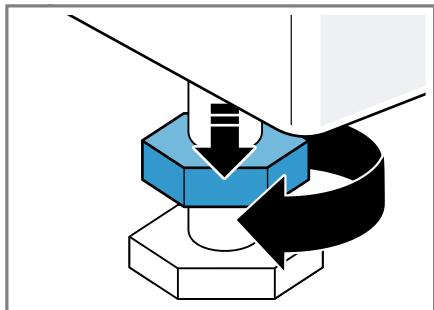


2. Щоб вирівняти прилад, поверніть ніжки приладу. Перевірте вирівнювання за допомогою ватерпаса.

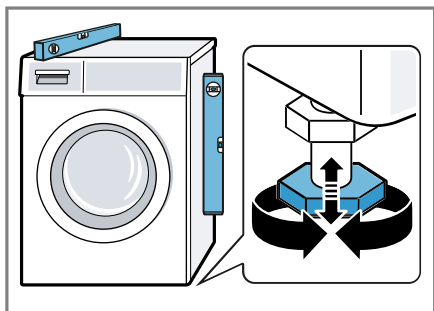

Всі ніжки машини повинні міцно стояти на підлозі.

3. Затягніть контргайки гайковим ключем на 17 вручну до корпусу.

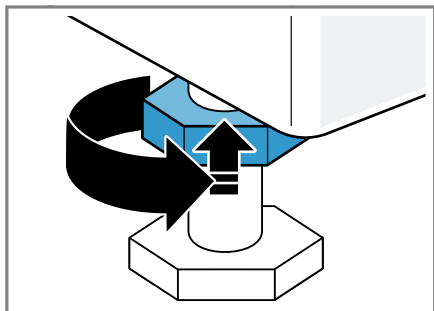

При цьому утримуйте ніжку приладу і не регулюйте її по висоті.


5 Перед першим використанням

Підготуйте прилад до застосування.

5.1 Запуск процесу прання без білизни


Ваш прилад був ретельно перевірений на заводі перед постачанням. Щоб видалити можливі залишки води після перевірки, першого разу запустіть програму без білизни.

1. Натисніть на ϕ .
Процес увімкнення триває кілька секунд.
2. Налаштуйте в додатку програму **Бавовна 90°C** ϕ або оберіть програму очищення барабану Home Connect.
3. Зачиніть дверцятка.
4. Витягніть кювету для пральних засобів.
5. Залийте прибл. 1 літр води із-під крану у кювету для пральних засобів II.

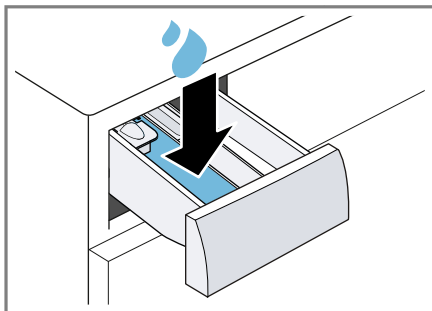

uk Перед першим використанням

6. Заповніть порошковим пральним засобом з кисневим відбілювачем кювету II.

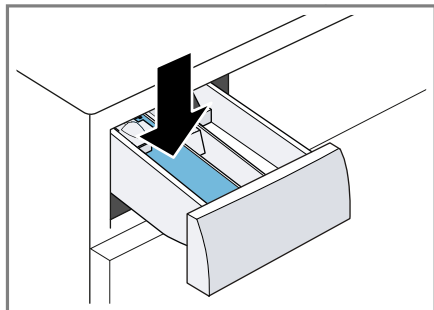


Щоб уникнути утворення піни, для легкого забруднення використовуйте лише половину рекомендованого прального засобу. Не використовуйте засоби для прання вовни або тонкої білизни.

7. Закрийте кювету для пральних засобів.
8. Запустіть програму.
→ *Сторінка 31*
9. Почніть перше прання або натисніть ϕ , для того щоб перевести прилад в режим очікування.
→ *"Основні відомості про користування", Сторінка 29*

6 Знайомство

6.1 прилад

Тут можна познайомитися зі складниками приладу.

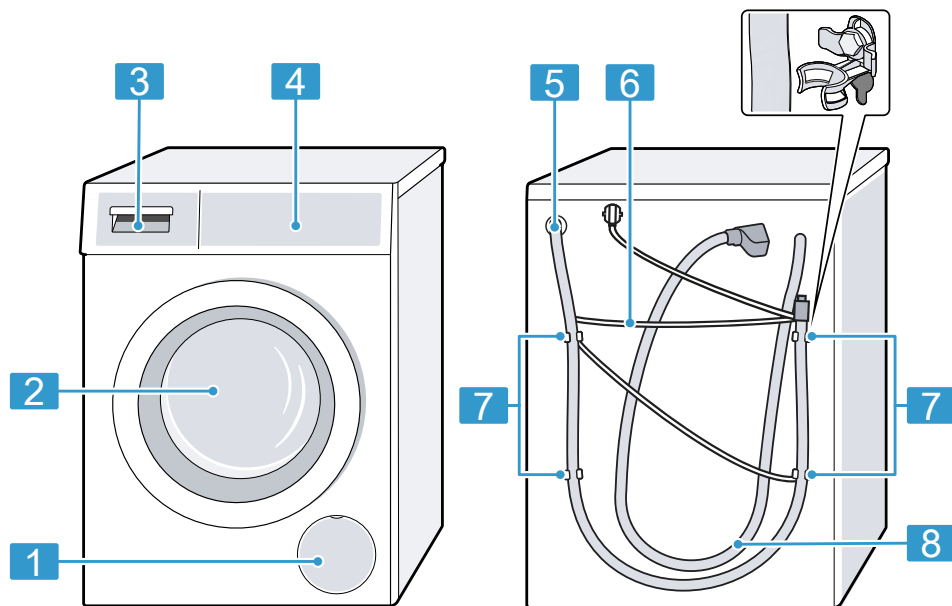

Залежно від типу приладу показані на малюнку окремі деталі можуть відрізнятися, наприклад, кольором і формою.


1	Сервісна кришка помпи для прального розчину → <i>Сторінка 36</i>
2	Дверцята → <i>Сторінка 29</i>
3	Кювета для пральних засобів → <i>Сторінка 17</i>
4	Панель управління → <i>Сторінка 18</i>
5	Зливний шланг → <i>Сторінка 14</i>
6	Мережний кабель → <i>Сторінка 14</i>

7	Транспортні кріплення → <i>Сторінка 13</i>
8	Шланг подачі води → <i>Сторінка 13</i>

6.2 Кювета для пральних засобів

Нотатка: Дотримуйтесь інструкцій виробника щодо використання та дозування пральних засобів та


засобів для догляду, а також інформації в описах програм.

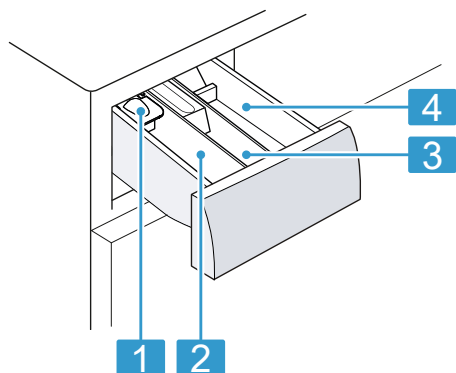

- | | |
|----------|---|
| 1 | Дозатор для рідкого прального засобу → <i>Сторінка 30</i> |
| 2 | Відділення II: пральний засіб для основного прання |
| 3 | Відділення ⌘: пом'якшувальний засіб |
| 4 | Відділення I: пральний засіб для попереднього прання |

6.3 Панель управління

За допомогою панелі управління можна налаштовувати функції приладу й одержувати інформацію про його робочий стан.

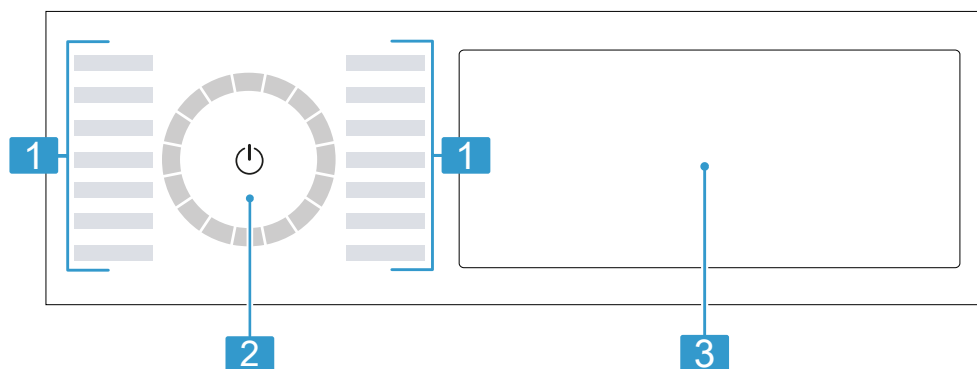

- | | |
|----------|--|
| 1 | Програми → <i>Сторінка 23</i> |
| 2 | Перемикач програм → <i>Сторінка 29</i> |
| 3 | Кнопки → <i>Сторінка 21</i> і дисплей → <i>Сторінка 19</i> |

6.4 Принцип роботи

Деякі зони дисплея виконують функцію кнопок та реагують на дотик. Активація, деактивація або зміна налаштувань відбувається шляхом натискання кнопок. Активовані налаштування підсвічуються на дисплеї.

УВАГА


Керування дисплеєм з застосуванням сили може призвести до його пошкодження.

- Не натискайте на дисплей з застосуванням сили.
- Не натискайте на дисплей гострими предметами.


Відображення або приховування додаткових кнопок

Деякі кнопки приховуються з метою зменшення площі відображення. Коли додаткові кнопки відображаються на дисплеї, ви можете увімкнути або вимкнути відповідні налаштування.

1. Щоб відобразити додаткові кнопки, короткочасно натисніть на **Опції**.

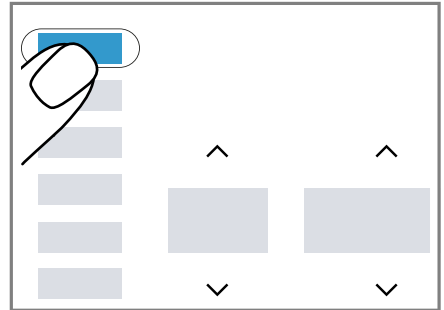

- ✓ На дисплеї відображаються усі додаткові кнопки.

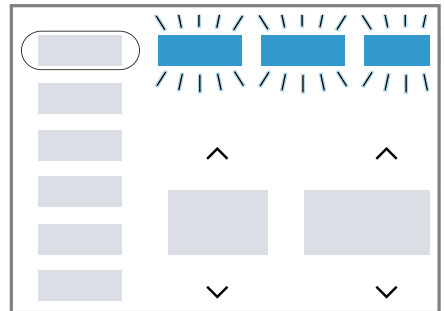

2. Щоб приховати додаткові кнопки, знову короткочасно натисніть на **Опції**.

Зміна значення налаштування

При активації певних налаштувань на дисплеї відображаються кнопки вибору, і ви можете змінити значення налаштування.


- Натисніть кнопки вибору
→ *Сторінка 22*.
На дисплеї відображається значення налаштування.

7 Дисплей

На дисплеї видно поточні параметри, варіанти вибору або текстові вказівки. Залежно від статусу програми на дисплеї відображається певна інформація в області **88:88**, наприклад **E 0d**.

Нотатка: Додаткові функції будуть доступні після оновлення програмного забезпечення. → *Сторінка 33*

Інформацію про наявність оновлення програмного забезпечення див. у застосунку Home Connect.

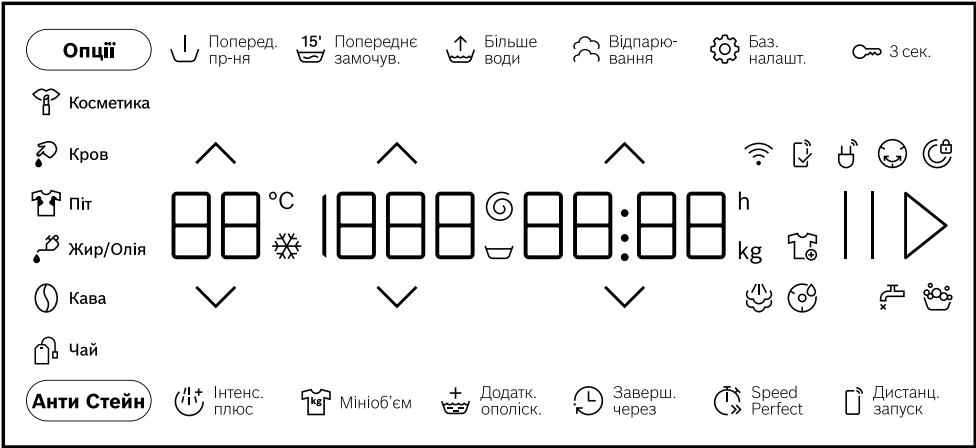

Приклад індикації на дисплеї

Індикація	Опис
0:40 ¹	Очікувана тривалість програми або час програми, що залишився, в годинах і хвилинах.
10 h ¹	Час завершення програми → <i>Сторінка 22</i>
9,0 ¹	Рекомендація максимального завантаження для встановленої програми у кг.
☒ - 1400 ☉	Налаштована частота віджимання в об/хв. → <i>Сторінка 22</i> 0: без кінцевого віджимання, лише відведення води ☒: відміна віджимання, без відведення води
❄ - 90	Налаштована температура у °C. → <i>Сторінка 22</i> ❄ (холодна)
End	Стан програми: кінець програми
☁	Стан програми: обробка паром
☺	Стан програми: захист від зминання
☒	Можна вибрати або додати білизну і перервати поточну програму. → <i>Сторінка 31</i>
☕ Кров	Тип плями: кров активовано.
☕ Кава	Тип плями: кава активовано.
☕ Косметика	Тип плями: косметика активовано.
☕ Піт	Тип плями: піт активовано.

¹ Наприклад

Індикація	Опис
 Жир/Олія	Тип плями: харчовий жир/олія активовано.
 Чай	Тип плями: чай активовано.
	блимає: Необхідне очищення барабана. Виконайте програму Бавовна 90°C  очищення барабана для очищення і догляду за барабаном і ємністю для прального засобу. → <i>Сторінка 35</i>
	■ світиться: прилад підключений через Wi-Fi до домашньої мережі. ■ блимає: тепер прилад намагається підключитися через Wi-Fi до домашньої мережі.
	Налаштування, що недоступні на пристрої, налаштовуються через застосунок Home Connect. Подальшу інформацію див. у застосунку Home Connect.
	Прилад виявив завелику кількість піни. → <i>Сторінка 42</i>
	■ світиться: дверцята приладу заблоковані. – Щоб додати білизну, можна розблокувати дверцята, поки світиться . → <i>Сторінка 31</i> – Щоб відкрити дверцята, можна скасувати програму. → <i>Сторінка 31</i> ■ блимає: дверцята зачинено неправильно.
	■ Відсутній напір води. → <i>Сторінка 41</i> ■ Тиск води з крану занадто низький.
E:35 ¹	Код несправності, індикація несправності, сигнал. → <i>Сторінка 40</i>

8 Кнопки

Нотатки

- Додаткові функції будуть доступні після оновлення програмного забезпечення. → *Сторінка 33*

Інформацію про наявність оновлення програмного забезпечення див. у застосунку Home Connect.

- У додатку Home Connect ви знайдете додаткові функції та налаштування. Через додаток Home Connect можна налаштувати лише деякі параметри.

Деякі кнопки приховуються з метою зменшення площі відображення. Ви можете відобразити ці додаткові кнопки на дисплеї. → *Сторінка 19*

Вибір налаштувань програми залежить від обраної програми.

Кнопка	Опис
II ▷	Запуск, переривання або зупинка програми.

¹ Наприклад

Кнопка	Опис
	Коли відображається II, ви можете призупинити програму. Коли відображається D, ви можете запустити програму.
^ v	Зміна установки. → <i>Сторінка 18</i>
⌚ Speed Perfect	Активуйте або деактивуйте скорочення тривалості програми. Нотатка: Споживання енергії зростає. Це не впливає на результат прання.
⌚ Інтенс. плюс	Для особливо забрудненої білизни подовжіть тривалість програми на 30 хвилин.
Анти Стейн	Вибір типу плям. Температура, рух барабана та час замочування коригуються залежно від типу плям.
☁ Відпарювання	Увімкніть або вимкніть режим нагрівання та відпарювання тканини водяною парою. Щоб рівномірно розподілити білизну і зменшити кількість складок, регулюється цикл і кількість обертів віджимання, а наприкінці програми тканина відпарюється. Нотатки ■ Щоб уникнути зминання, розвішуйте білизну одразу після прання. ■ У програмах з кількістю завантаження понад 4 кг максимальна кількість завантаження зменшується до 4 кг.
⌚ Заверш. через	Встановіть час закінчення програми. Тривалість програми вже включена у встановлену кількість годин. Після початку програми відображається тривалість програми.
^ v	Налаштуйте температуру.
^ v	Коригування кількості обертів віджимання або активація ☐ (без віджимання). При виборі ☐ вода в кінці циклу прання не відводиться і віджимання деактивується. Білизна залишається у воді для ополіскування.
⏻	Увімкніть прилад або переведіть у режим готовності/очікування. Якщо панель керування не реагує, натискайте бл. 5 секунд на ⏻ для перезавантаження приладу. → <i>Сторінка 42</i>
⏻ Дистанц. запуск	Коротко натисніть кнопку, щоб увімкнути або вимкнути дистанційний запуск. → <i>Сторінка 33</i> Натисніть і утримуйте кнопку приблизно 3 секунди, щоб відкрити налаштування Home Connect. → <i>Сторінка 32</i>
⌚ 3 сек.	Активація або деактивація блокування від доступу дітей. → <i>Сторінка 32</i>

Кнопка	Опис
 Баз. налашт.	Виклик основних налаштувань. → <i>Сторінка 34</i>
Опції	Відображення або приховування додаткових кнопок. → <i>Сторінка 19</i>
 Мініоб'єм	Прання невеликих об'ємів делікатного або зносостійкого текстилю. Тривалість програми скорочується, споживання води та енергії регулюється, а максимальна кількість завантаження зменшується до 0,5 кг.
 Поперед. пр-ня	Активація або деактивація попереднього прання, наприклад, для сильно забрудненої білизни. Нотатка: Додайте пральний засіб для попереднього прання у відділення I і пральний засіб для основного прання у відділення II кювети для пральних засобів. → <i>Сторінка 17</i>
 Додатк. ополіск.	Активувати або деактивувати додатковий цикл ополіскування. Рекомендовано при особливо чутливій шкірі або в місцевостях з дуже м'якою водою.
 Більше води	Увімкнути або вимкнути програму прання у більшій кількості води. Рекомендовано при особливо чутливій шкірі або для делікатної обробки.
 Попереднє замочув.	Активація або деактивація замочування. → <i>Сторінка 31</i> Білизна довше залишається у воді перед основним пранням. Для білизни з особливо стійкими забрудненнями. Після замочування програма призупиняється на 15 хвилин, щоб додати білизну.

9 Програми

Нотатки

- Інструкції з догляду на етикетках білизни надають додаткову інформацію щодо вибору програми.
→ *"Помітки на етикетках для догляду за виробами", Сторінка 28*
- Налаштування температури програми гарантує, що не буде перевищено рекомендовану температуру, зазначену на інструкції з догляду. Температура, яку досягає прилад, може відхилятися від налаштованої температури. При цьому досягається найкращий результат прання при оптимальній енергоефективності.
- Додаткові функції будуть доступні після оновлення програмного забезпечення. → *Сторінка 33*
Інформацію про наявність оновлення програмного забезпечення див. у застосунку Home Connect.

Програма	Опис	макс. завантажен- ня (кг)
Бавовна 	Прання щільних текстильних виробів із бавовни і льону. Також програма із скороченим часом підходить для білизни зі стандартними забрудненнями якщо активовано  Speed Perfect. Налаштування програми: ■ макс. 90 °C ■ макс. 1400 об/хв	9,0 5,0 ¹
Еко 40-60	Прання текстильних виробів з бавовни та льону. Нотатка: Текстиль, який відповідно до символу догляду можна прати за температури від 40 °C  до 60 °C , можна прати разом. Результат прання відповідає найкращому з можливих класів результату прання відповідно до законодавчих вимог. Для цієї програми температура прання автоматично регулюється залежно від завантаження, щоб досягти оптимальної енергоефективності з найкращим можливим результатом прання. Температуру прання неможливо змінити. Кількість обертів віджимання максимум 1400 об/хв.	9,0
Синтетика 	Прання текстильних виробів із синтетики. Налаштування програми: ■ макс. 60 °C ■ макс. 1400 об/хв	4,0
Зміш. тканини 	Прання текстильних виробів з бавовни, льону та синтетики. Підходить для легко забрудненої білизни. Налаштування програми: ■ макс. 60 °C ■ макс. 1400 об/хв	4,0
Делікатне прання/Шовк 	Прання делікатних текстильних виробів, які можна прати, із шовку, віскози або синтетики. Використовуйте пральний засіб для тонкої білизни або шовку. Нотатка: Особливо делікатні текстильні вироби або текстильні вироби з гачками, кільцями чи скобами слід прати у сітці для білизни.	2,0

¹  Speed Perfect актив.

Програма	Опис	макс. завант ажен- ня (кг)
	Порада: Делікатне очищення білизни зменшує стирання текстильних і мікропластикових волокон. Налаштування програми: ■ макс. 40 °C ■ макс. 800 об/хв	
 Вовна 	Прання текстильних виробів, які можна прати руками та в машині, із вовни або з домішками вовни. Щоб уникнути усадки білизни, барабан переміщує текстильні вироби дуже бережно і з тривалими паузами. Використовуйте пральний засіб для вовни. Налаштування програми: ■ макс. 40 °C ■ макс. 800 об/хв	2,0
 Ополіскування	Ополіскування з подальшим віджиманням і відведенням води. Налаштування програми: макс. 1400 об/хв	–
 Відж./Злив 	Віджимання і відведення води. Якщо потрібно лише відвести воду, активуйте 0. Білизна не віджимається. Налаштування програми: макс. 1400 об/хв	–
Програми в моб. застосунку 	Оберіть наступну програму безпосередньо через застосунок Home Connect. Опис програми ви знайдете у застосунку Home Connect. Нотатка: Ваш пристрій повинен бути підключеним до домашньої мережі та зареєстрованим у вашому застосунку Home Connect. → <i>Сторінка 32</i>	–
 Гігієнічна	Прання щільних текстильних виробів із бавовни і льону. Підходить для алергіків і для прання білизни з дотриманням підвищених гігієнічних вимог. Нотатка: Коли досягнута встановлена температура, вона залишається постійною протягом усього процесу прання. Налаштування програми: ■ макс. 60 °C ■ макс. 1400 об/хв	6,0
 Сорочки/Блузи	Прання сорочок і блуз, які не потребують прасування, із бавовни, льону або синтетики.	2,0

Програма	Опис	макс. завантажен- ня (кг)
	Нотатка: Періть сорочки та блузи з шовку і делікатних матеріалів з програмою Делікатне прання/Шовк . Налаштування програми: ■ макс. 60 °C ■ макс. 800 об/хв	
 Відпарювання	Підходить для сорочок, футболок та подібних текстильних виробів з бавовни та льону. Програма для нагрівання та відпарювання сухих текстильних виробів, щоб після закінчення програми їх можна було розвісити та легше прасувати. Максимальне завантаження програми становить п'ять сорочок або п'ять футболок. Активуйте  Мініоб'єм, якщо ви хочете відпарити лише один предмет білизни. Активуйте  Speed Perfect, якщо ви хочете відпарити лише один предмет білизни. Нотатки ■ Розвісьте або випрасуйте теплі та відпарені текстильні вироби відразу після закінчення програми. ■ Текстильні вироби не перуться або не очищаються. Не використовуйте пральні засоби або засоби для догляду. ■ Водяна пара гаряча і може пошкодити певні типи тканин або текстильних виробів. Тому програма не підходить для текстильного одягу для вулиці або текстильних виробів із шовку та вовни, наприклад, пуловерів.	– ¹
 Ковдри	Прання подушок, ковдр або виробів, наповнених пухом. Великі вироби прати окремо. Використовуйте пральний засіб для виробів із пуху або тонкої білизни. Дозуйте пральний засіб економно. Не використовуйте кондиціонер. Нотатка: Щоб уникнути надмірного піноутворення, скрутіть білизну перед пранням і видаліть з неї повітря.	2,5

¹ Прання неможливе

Програма	Опис	макс. завантажен- ня (кг)
	Налаштування програми: ■ макс. 60 °C ■ макс. 1200 об/хв	
🌀🌀 Супер 15'/30 хв.	Прання текстильних виробів з бавовни та синтетики. Коротка програма для прання невеликої кількості легко забрудненої білизни. Тривалість програми становить приблизно 30 хвилин. Якщо потрібно зменшити тривалість програми до 15 хвилин, активуйте 🌀 Speed Perfect. Максимальне завантаження зменшується до 2,0 кг. Налаштування програми: ■ макс. 40 °C ■ макс. 1200 об/хв	4,0 2,0 ¹

10 Приладдя

Використовуйте оригінальне приладдя. Воно розроблене для вашого приладу.

Порада: Деяке приладдя доступне в інших кольорах. Зверніться до сервісного центру. → *Сторінка 47*

	Застосування	Номер для замовлення
Подовжувач шланга подачі води	Подовжувач для шланга подачі холодної води або шланга AquaStop (2,50 м).	WMZ2381
Подовжувач зливного шланга	Подовження зливного шланга (2,20 м).	11057910
Кріпильні пластини	Підвищують стійкість приладу.	WMZ2200
Гачок	Фіксує зливний шланг.	00655300
Вставка для рідкого прального засобу	Дозує рідкий пральний засіб.	00605740
Підставка	Піднімає прилад, щоб його можна було легко завантажувати і вивантажувати.	WMZPW50W

¹ 🌀 Speed Perfect актив.

11 Прання

11.1 Підготовка білизни

УВАГА

Предмети, що залишилися в білизні, можуть пошкодити білизну та барабан.

- Перед використанням вийміть всі предмети з мішків для білизни.

Нотатка

Підготовуючи білизну до прання, ви дбаєте і про прилад, і про білизну.

- Вичищайте пісок та землю
- Сортуйте білизну за кольором і типом тканини, звертаючи увагу на етикетки по догляду
- Закрийте усі застіжки-блискавки, липучки, гачки і кільця
- Зв'язуйте разом паски, текстильні стрічки та шнурки
- Знімайте з гардин підвіски та смужки
- періть дрібну або делікатну білизну в сітці для прання
- Великі і малі речі слід прати разом
- Свіжі плями на білизні слід видаляти негайно
- Білизну з засохлими плямами слід попередньо замочувати і кілька разів повторити цикл прання
- Видаліть шерсть домашніх тварин з білизни за допомогою валика для збору ворсу або шляхом провітрювання у сушильній машині в програмі обробки холодним повітрям
- Кладіть білизну до барабану в розкладеному вигляді
- Білизну, що була попередньо оброблена хлорним відбілювачем, перед завантаженням у барабан кілька разів прополощіть

11.2 Помітки на етикетках для догляду за виробами

Символи на етикетках з догляду (прання)

Символ	Рекомендована програма
	Бавовна (звичайна)
	Синтетика (делікатна)
	Тонкі тканини / шовк для ручного прання (особливо делікатна)
	Вовна (ручне прання)
	(не можна прати в пральній машині)

12 Пральний засіб і засіб для догляду

Завдяки правильному вибору та використанню пральних засобів та засобів для догляду ви можете захистити свій прилад і білизну. Інструкції виробника щодо використання та дозування можна знайти на упаковці.

Нотатки

- При використанні рідких пральних засобів, переконайтесь у тому, що вони не загустіли
- не змішуйте різні рідкі пральні засоби
- не змішуйте пральний засіб та кондиціонер
- не використовуйте продукти після завершення терміну придатності та надто загустілі засоби
- не використовуйте розчинники, їдкі чи газовиділяючі речовини
- не використовуйте хлорний відбілювач
- Рідко використовуйте барвники, оскільки фіксуюча сіль може впливати на нержавіючу сталь

- Використовуйте пральні серветки для вловлювання барвників і бруду тільки в сітці для прання
- не використовуйте відбілювачі у приладі

13 Основні відомості про користування

13.1 Увімкнення приладу

Нотатка: При першому вмиканні приладу після підключення до електромережі процес вмикання займає до однієї хвилини.

Вимога: Прилад правильно встановлено та підключено.


→ *Сторінка 11*

- Натисніть на ϕ .
Процес увімкнення триває кілька секунд.

Нотатка: Освітлення барабана вмикається автоматично.

13.2 Налаштування програми

1. Натисніть на потрібну програму.
→ *Сторінка 23*

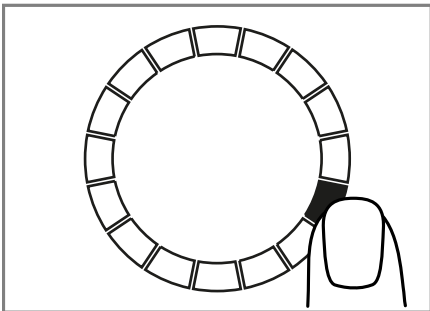

- ✓ На дисплеї відображаються налаштування програми.
2. При бажанні коригуйте налаштування програми. → *Сторінка 21*
Зважайте на інформацію за темою Принцип роботи → *Сторінка 18*.
Налаштування програми не зберігаються для програми тривало.


Налаштування іншої програми

Вимога: Налаштовано Home Connect.
→ *Сторінка 32*


1. Встановіть програму **Програми в моб. застосунку** .
- ✓ Блимає $\square$ **Дистанц. запуск**.
2. Натисніть на $\square$ **Дистанц. запуск**.
- ✓ Застосунок Home Connect показує програми для вибору.
3. У застосунку Home Connect налаштуйте програму.
4. При бажанні коригуйте налаштування програми. → *Сторінка 21*
5. Запустіть програму.
→ *Сторінка 31*

13.3 Відчинення дверцят

1. Схопіться під дверною ручкою і потягніть дверцята.

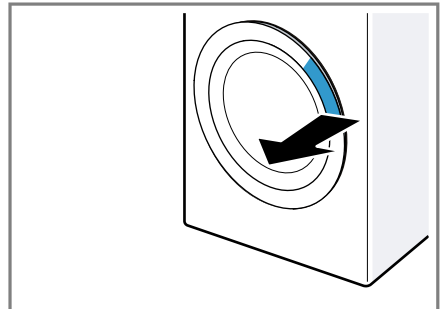

2. Відчиніть дверцята.

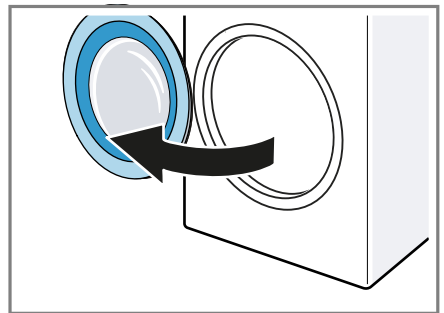

13.4 Завантаження білизни

Нотатка: Щоб запобігти зминанню тканини, дотримуйтеся максимально-

го завантаження для програми.


→ *Сторінка 23*

Вимоги


- Білизна підготована та відсортована. → *Сторінка 28*
 - Барабан порожній.
1. Відчиніть дверцята. → *Сторінка 29*
 2. Покладіть білизну до барабана.
 3. Зачиніть дверцята.
Переконайтеся, що білизна не затиснута дверцятами.

13.5 Встановлення дозатора

1. Витягніть кювету для пральних засобів.
2. Притисніть вставку вниз ① і вийміть кювету для пральних засобів ②.

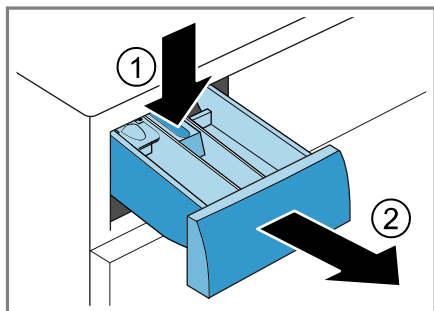

3. Вставте дозатор.

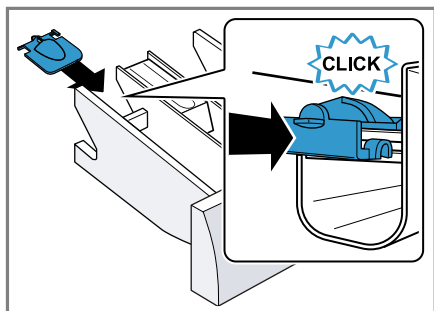


13.6 Використання дозатора

Щоб полегшити дозування рідкого прального засобу, скористайтесь дозатором у кюветі для пральних засобів.


Нотатка: Не використовуйте дозатор для в'язких миючих засобів, прального порошку, коли активовано попереднє прання або час завершення програми.

Вимоги

- Кювета для пральних засобів → *Сторінка 17* витягнута.
 - Дозатор вставлено. → *Сторінка 30*
1. Посуньте дозатор вперед.

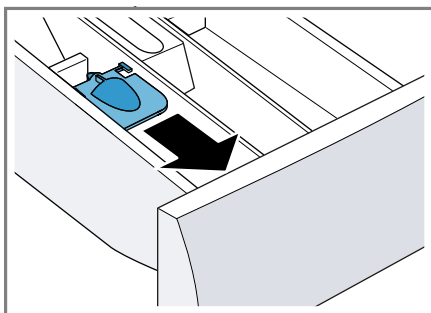

2. Посуньте дозатор вниз і зафіксуйте.

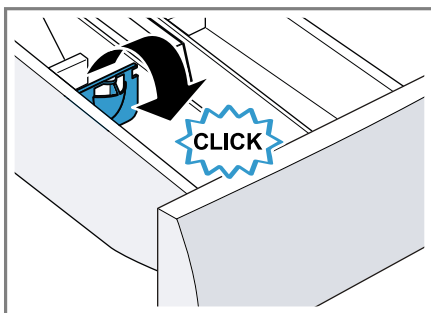

13.7 Заливання прального засобу та засобу для догляду

Нотатка: Дотримуйтеся вказівок розділу Пральний засіб і кондиціонер → *Сторінка 28*

1. Витягніть кювету для пральних засобів.
2. За необхідності використовуйте дозатор. → *Сторінка 30*

3. Налийте пральний засіб.
→ "Кювета для пральних засобів",
Сторінка 17
4. При бажанні заповніть засіб для догляду.
5. Закрийте кювету для пральних засобів.

13.8 Запуск програми

Вимоги

- Програму встановлено.
→ Сторінка 29
- Двері зачинені.
- Натисніть на II ▷.
- ✓ Барабан обертається і відбувається розпізнавання завантаження, яке може тривати до 2 хвилин, а потім подається вода.
- ✓ На дисплеї відображається тривалість програми або час завершення програми.
- ✓ Дисплей відображає закінчення програми: **End**.

Нотатка: Якщо ви не виймаєте білизну після закінчення програми, через 15 хвилин починається програма для зменшення складок, яка триває близько 30 хвилин. На дисплеї з'явиться ☺ і вказівка про скасування. Натисніть кнопку на дисплеї, щоб скасувати програму для зменшення складок та вийняти білизну.

13.9 Замочування білизни

Нотатка: Для замочування не потрібно додавати додатковий пральний засіб. Прилад використовує введений пральний засіб для замочування та прання.

Вимоги

- Білизна укладена в барабан.
→ Сторінка 29
- Розпочалось виконання програми.
→ Сторінка 31

1. Натисніть прибіл. через 10 хвилин після початку програми на II ▷.
Програма призупиняється, і білизна може замочуватися.
2. Натисніть після бажаного часу замочування на II ▷.

13.10 Дозавантаження білизни

Після початку програми ви можете в залежності від статусу програми виймати або додавати білизну.

1. Натисніть II ▷.
Прилад призупинить роботу.
Нотатка: Якщо ви хочете додати білизну, дотримуйтесь інструкцій на дисплеї. → Сторінка 20
2. Відчиніть дверцята. → Сторінка 29
3. Дозавантажте або вийміть білизну.
4. Закрийте дверцята.
5. Запустіть програму.
→ Сторінка 31

13.11 Переривання програми

1. Натисніть II ▷.
2. Відчиніть дверцята. → Сторінка 29
При високій температурі і високому рівні води дверцята залишаються заблокованими з міркувань безпеки.
 - При високій температурі запустіть програму  **Ополіскування**.
 - При високому рівні води запустіть програму  **Віджимання** або встановіть відповідну програму для відведення води.
→ Сторінка 23
3. Вийміть білизну. → Сторінка 32

13.12 Продовження програми в разі припинення ополіскування

Вимоги

- Функція зупинки полоскання активована.
→ "Кнопки", Сторінка 22

uk Блокув. від дітей

- Останнє полоскання встановленої програми закінчено, і білизна знаходиться у воді.
- 1. Встановіть програму
 - © **Віджимання** або програму для відведення води. → *Сторінка 23*
- 2. Натисніть на II ▶.

13.13 Виймання білизни

1. Відчиніть дверцята. → *Сторінка 29*
2. Витягніть білизну із барабану.

13.14 Переведення приладу в режим готовності (очікування)

1. Натисніть на ⏻.
2. Очистіть гумову манжету.
→ *Сторінка 39*

Нотатка: Залиште дверцята і кювету для пральних засобів відкритими, щоб рештки води висохли.

14 Блокув. від дітей

Заблокуйте прилад від випадкового спрацьовування елементів управління.

14.1 Активація блокування від доступу дітей

- ▶ Натискайте  **3 сек.** прибіл. 3 секунди.
- ✓ Елементи управління заблоковані.
- ✓ Блокування від доступу дітей залишається активованим навіть в режимі готовності (очікування) приладу та при збої електропостачання.

14.2 Деактивація блокування від доступу дітей

Вимога: Щоб деактивувати функцію «Блокування від доступу дітей», прилад має бути увімкнений.

- ▶ Натискайте  **3 сек.** прибіл. 3 секунди.

15 Home Connect

Цей прилад можна підключити до мережі. Щоб керувати функціями з мобільного додатку Home Connect, змінювати основні параметри або контролювати поточний стан приладу, з'єднайте його з мобільним пристроєм.

Служби Home Connect доступні не в усіх країнах. Доступність функції Home Connect залежить від доступності служб Home Connect у вашій країні. Докладну інформацію можна знайти тут: www.home-connect.com. Застосунок Home Connect допоможе пройти всі етапи реєстрації. Виконуйте інструкції і зважайте на поради, що з'являтимуться в застосунку Home Connect.

Нотатки

- Дотримуйтеся правил техніки безпеки, наведених у цій інструкції з експлуатації. Вони стосуються й керування приладом за допомогою застосунку Home Connect.
→ *"Безпека", Сторінка 3*
- Управління безпосередньо на приладі завжди має перевагу. У цей час управління за допомогою мобільної програми Home Connect неможливе.

15.1 Налаштування Home Connect

Вимога: На місці встановлення приладу приймає сигнал домашньої мережі WLAN (Wi-Fi).

1. Відскануйте наступні QR-коди.



Використовуйте QR-код для встановлення застосунку Home Connect та підключення свого приладу.

2. Виконуйте інструкції, що з'являтимуться в застосунку Home Connect.

15.2 Деактивація Wi-Fi на приладі

1. Натискайте **Дистанц. запуск** прибл. 3 секунди.
 2. Натискайте **Дистанц. запуск**, доки на дисплеї не з'явиться "on".
 3. Натисніть **II ▷**, щоб вимкнути Wi-Fi.
- ✓ На дисплеї відображається "oFF".

Нотатка: Щоб вийти з Home Connect установок, натисніть і утримуйте **Дистанц. запуск** прибл. 3 секунди.

15.3 Активація Wi-Fi на приладі

1. Натискайте **Дистанц. запуск** прибл. 3 секунди.
 2. Натискайте **Дистанц. запуск**, доки на дисплеї не з'явиться "oFF".
 3. Натисніть **II ▷**, щоб увімкнути Wi-Fi.
- ✓ На дисплеї відображається "on".

Нотатки

- Якщо активовано Wi-Fi, на дисплеї поперемінно відображається "on" та рівень сигналу підключення Wi-Fi.
- Щоб вийти з Home Connect установок, натисніть і утримуйте **Дистанц. запуск** прибл. 3 секунди.

15.4 Оновлення програмного забезпечення

Нотатка: Коли доступне оновлення програмного забезпечення, в застосунку Home Connect з'являється повідомлення.

- Для інсталяції оновлення програмного забезпечення дотримуйтесь інструкцій в застосунку Home Connect.
- ✓ В процесі інсталяції панель управління частково заблокована.
- ✓ У випадку несправності встановлення може тривати до 40 хвилин. Не скидайте налаштування мережі або приладу до заводських налаштувань.

Нотатка: Ви можете знайти поточну версію програмного забезпечення в додатку Home Connect в розділі інформації про прилад.

15.5 Скидання налаштувань мережі приладу

1. Натискайте **Дистанц. запуск** прибл. 3 секунди.
 2. Натискайте **Дистанц. запуск**, доки на дисплеї не з'явиться "rES".
 3. Натискайте **II ▷** прибл. 3 секунди.
- ✓ Налаштування мережі скидаються.

15.6 Дистанційний запуск

Прилад розблокується для дистанційного запуску за допомогою застосунку Home Connect.

Нотатка

Дистанційний пуск деактивується за наступних умов:

- Дверцята приладу відчиняються.
- Натиснуто **Дистанц. запуск**.
- Після аварійного відключення електропостачання.

Активація дистанційного запуску

Вимога: Дверцята приладу зачинені.

uk Основні параметри

- ▶ Натисніть на **Дистанц. запуск**.
- ✓ **Дистанц. запуск** світиться та прилад розблокується для дистанційного запуску за допомогою застосунку Home Connect.

Дистанційний запуск деактивовано

- ▶ Натисніть на **Дистанц. запуск**.
- ✓ **Дистанц. запуск** згасає.

15.7 Дистанційна діагностика

Сервісна служба може отримати доступ до вашого приладу за допомогою дистанційної діагностики, якщо ви звернетеся до сервісної служби із запитом; ваш прилад має бути підключено до сервера Home Connect, а віддалена діагностика доступна в країні, в якій використовується прилад.

Порада: Для отримання додаткової інформації та вказівок щодо наявності віддаленої діагностики у вашій країні див. розділ сервісної служби/підтримки на місцевому веб-сайті: www.home-connect.com.

15.8 Захист даних

Дотримуйтеся вказівок щодо захисту даних.

Під час першого підключення приладу до мережі, що має доступ до Інтернету, прилад передає на сервер Home Connect такі дані для першої реєстрації:

- унікальний ідентифікатор приладу (складається з ключів приладу, а також MAC-адреси встановленого модуля зв'язку Wi-Fi).
- сертифікат безпеки модуля зв'язку Wi-Fi (для інформаційно-технічної безпеки з'єднання).
- поточну версію програмного та апаратного забезпечення побутового приладу.
- стан можливого скидання до заводських установок.

Ця перша реєстрація готує функції Home Connect до використання та потрібна лише під час першого використання функцій Home Connect.

Нотатка: Пам'ятайте, що функціями Home Connect можна користуватися лише за наявності з'єднання з додатком Home Connect. Інформацію щодо захисту даних можна переглянути у програмі Home Connect.


16 Основні параметри

Ви можете встановити основні установки вашого приладу відповідно до власних потреб.

Нотатка: Ви можете коригувати основні установки також у застосунку Home Connect.

16.1 Огляд основних установок

Нотатка: Додаткові функції будуть доступні після оновлення програмного забезпечення. → *Сторінка 33*
Інформацію про наявність оновлення програмного забезпечення див. у застосунку Home Connect.

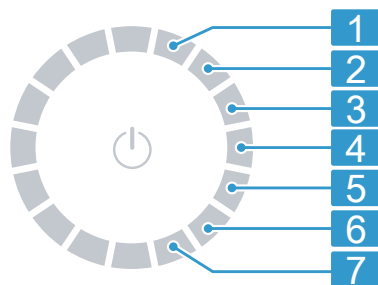

Перемикач програм з позиціями програм

- 1 Налаштуйте гучність сигналу після завершення програми: від 0 (вимкн) до 4 (дуже гучно)

- | | |
|----------|--|
| 2 | Налаштуйте гучність сигналу під час вибору кнопок: від 0 (вимкн) до 4 (дуже гучно) |
| 3 | Налаштуйте яскравість дисплея: від 1 (низько) до 4 (дуже високо) |
| | Активация (on) та деактивация (off) функції зменшення змінання. |
| 4 | Після завершення програми білизна в барабані регулярно переміщується, щоб зменшити змінання. |
| 5 | Активуйте (on) або деактивуйте (off) нагадування про очищення барабана. |
| 6 | Відображає кількість завершених програм (PC). |
| 7 | Відновить заводські налаштування приладу (rES). |

16.2 Зміна основних установок

Вимога: На дисплеї відображаються усі додаткові кнопки. → *Сторінка 19*

- Щоб викликати основні установки, натисніть на **Баз. налашт..**
- Встановіть перемикачем бажану основну установку. → *Сторінка 34*
- Скоригуйте основне налаштування:
 - ▶ Щоб змінити значення, натисніть або .
 - ▶ Для того щоб повернути прилад до заводських установок, натисніть на і утримуйте приблизно 3 с.
- Щоб закрити основні установки, натисніть на **Баз. налашт..**

абразивні матеріали або металеві губки.

- ▶ Рекомендується очищувати прилад водою і витирати м'яким рушником.

17.1 Очищення барабана

Очищайте барабан після 20 циклів прання при температурі 40 °C або нижче, якщо блимає або коли прилад тривалий час не використовувався, проте принаймні один раз на рік.

ОБЕРЕЖНО

Небезпека травмування!

Постійне прання за низької температури та недостатня вентиляція приладу можуть пошкодити барабан та призвести до травм.

- ▶ Регулярно запускайте програму очищення барабана або періть за температури не менше 60 °C.
- ▶ Після кожного використання залишайте прилад висохнути, відкривши дверцята та кювету для пральних засобів.

- ▶ Оберіть в додатку програму **Бавовна 90°C** або програму очищення барабану Home Connect. Запустіть програму без завантаження білизни, використовуючи порошковий пральний засіб з кисневим відбілювачем або засіб для очищення внутрішніх елементів приладу.

Порада: Наші перевірені та схвалені очисні засоби й засоби для догляду можна придбати в мережі Інтернет за адресою <https://www.bosch-home.com/store> або звернувшись до сервісної служби.

17 Чищення та догляд

УВАГА

Тверді, гострі або шорсткі предмети можуть пошкодити пристрій.


- ▶ Не використовуйте для чищення тверді або гострі предмети,

17.2 Очищення кювети для пральних засобів


Нотатка: Відскануйте QR-код, щоб побачити анімоване зображення процесу.




1. Витягніть кювету для пральних засобів.
2. Натисніть на вставку та вийміть кювету для пральних засобів.

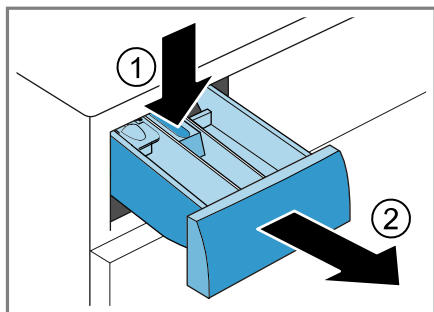


3. Висуньте вставку знизу вгору.

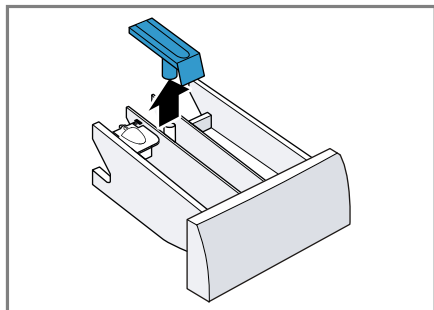


4. Прочистіть кювету для пральних засобів та вставку водою і щіткою й висушіть.

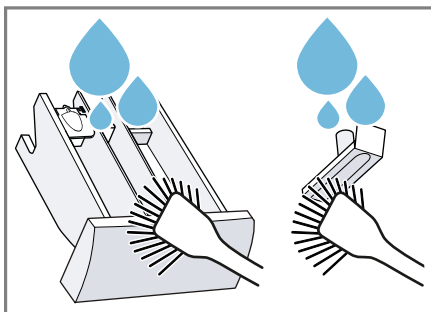

5. Вставте і зафіксуйте вставку.

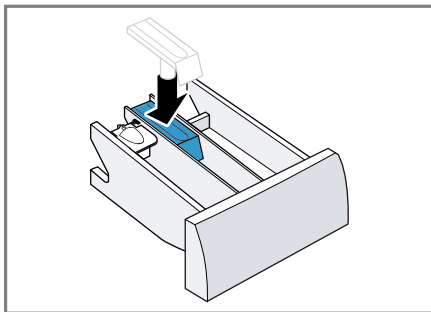

6. Очистіть отвір для кювети для пральних засобів.

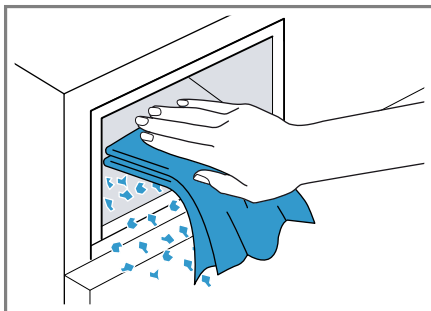

7. Закрийте кювету для пральних засобів.

17.3 Прочистіть помпу для прального розчину

Регулярно, не рідше одного разу на рік, а також у разі виникнення не-

справностей, наприклад, при засміченні або утворенні шуму, очистіть насос для прального розчину.



Нотатка: Відскануйте QR-код, щоб побачити анімоване зображення процесу.

Перед запуском анімації слід виконати наступні інструкції з техніки безпеки.




Спорожнення помпи для прального розчину


1. Закрийте водопровідний кран.
2. Переведіть прилад у режим готовності (очікування).
→ *Сторінка 32*
3. Від'єднайте штепсельну вилку приладу від мережі живлення.
4. Відкрийте та зніміть сервісну кришку.

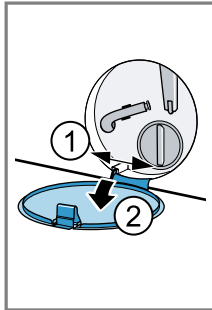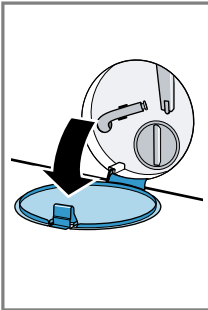

5. Посуньте придатну ємність для зливання прального розчину під отвір.

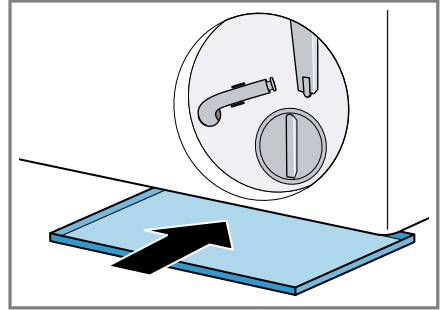

6. Вийміть шланг для відведення води із кріплення.

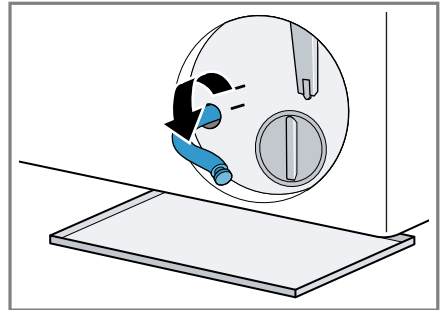


7. **⚠ ОБЕРЕЖНО – Небезпека опшпарювання!**


Під час прання при високих температурах пральний розчин нагрівається.

- Не торкайтеся гарячого прального розчину.


Щоб злити пральний розчин у ємність, зніміть кришку.

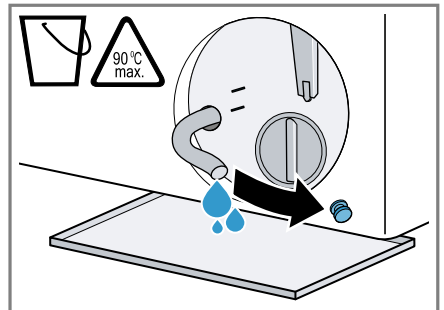

8. Після спорожнення натисніть на кришку.

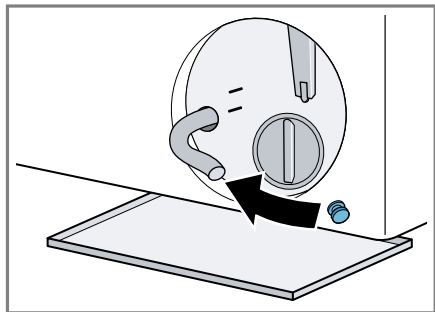

9. Затисніть шланг для відведення води у кріпленні.

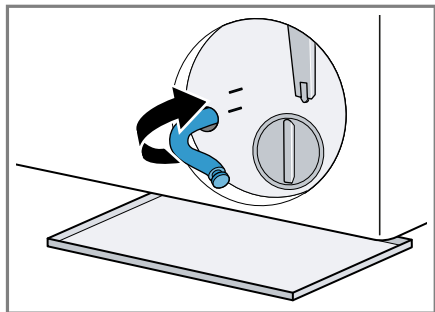


Прочистіть помпу для прального розчину

Вимога: Помпа для прального розчину порожня. → *Сторінка 37*


1. Оскільки у помпі для прального розчину все ще може залишитися вода, обережно викрутіть кришку помпи.
- ▶ Інтенсивні забруднення можуть призвести до застрягання патрона фільтра в корпусі

насоса. Видаліть забруднення і витягніть патрон фільтра.

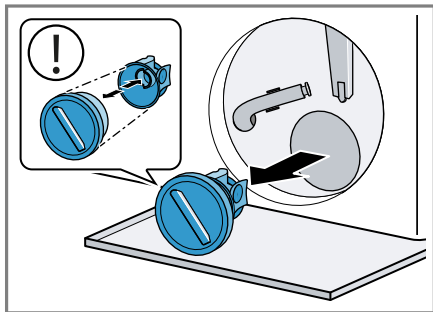


Кришка насоса складається з двох деталей, які можна розібрати під час очищення.

2. Очистіть помпу всередині, різьбу кришки і корпус помпи.

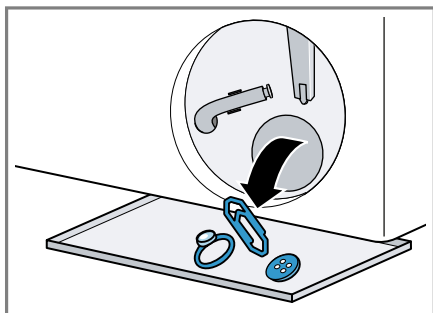


Пральні серветки для вловлювання барвників і бруду здатні забити насос для прального розчину. Використовуйте пральні серветки для вловлювання барвників і бруду тільки в сітці для прання.

3. Переконайтеся, що обидві крильчатки вільно обертаються.

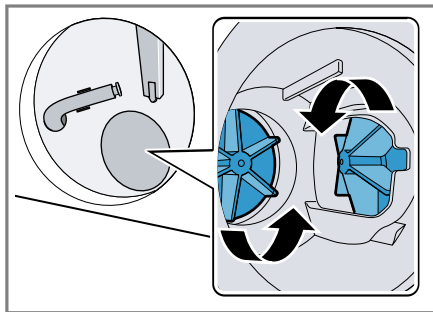


4. Вставте кришку помпи.

- Переконайтеся, що деталі кришки насоса правильно встановлені.

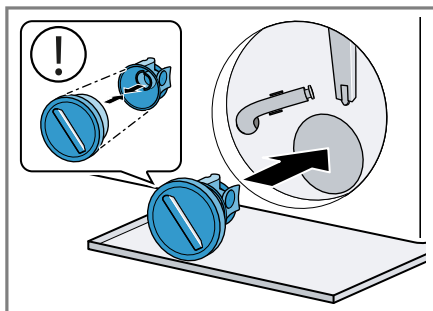


5. Закрутіть кришку помпи до упору.

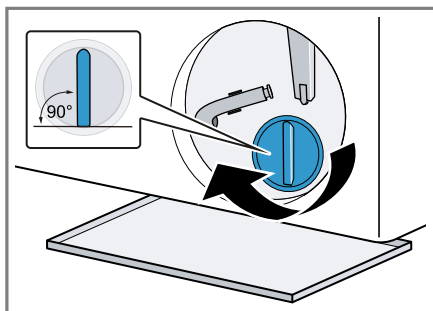

Ручка кришки помпи повинна знаходитися у вертикальному положенні.


6. Вставте сервісну кришку і закрийте.

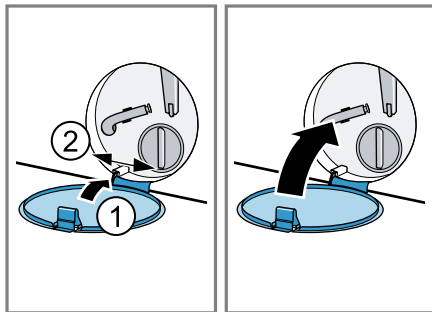


17.4 Очищення гумової манжети

Регулярно очищайте гумову манжету.

1. Відчиніть дверцята. → *Сторінка 29*
2. Видаліть сторонні предмети та пух з гумової манжети.

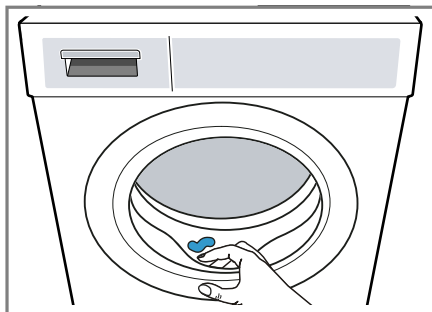

3. Видаліть засмічення з впускного отвору.

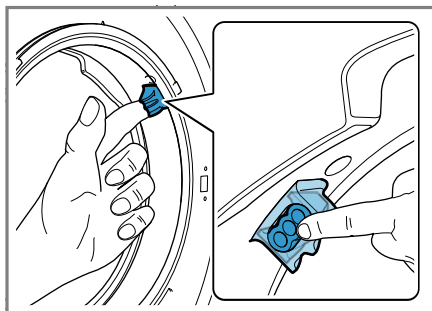

4. Очистіть зовнішню і внутрішню сторони гумової манжети вологою ганчіркою і витріть насухо.

18 Усунення несправностей

Незначні несправності приладу можна усувати власноруч. Перш ніж звертатися до сервісної служби, скористайтеся відомостями про усунення несправностей. Так можна уникнути зайвих витрат.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека ураження електричним струмом!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- ▶ Ніколи не вносьте технічні зміни у прилад або властивості приладу.
- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.

Несправність	Причина й усунення несправності
Дисплей згасає і блимає II ▷.	Активний режим заощадження енергії . ▶ Натисніть II ▷.
E:36 -10 / E:30 -80 Пральний розчин не відводиться.	Зливний шланг підключений занадто високо, перевернутий, перетиснутий або неприпустимо подовжений. ▶ Перевірте встановлення зливного шланга. → <i>Сторінка 13</i>
	Зливна труба або зливний шланг засмічений. ▶ Очистіть зливну трубу і зливний шланг.
	Помпа для прального розчину заблокована або кришка насоса встановлена неправильно. ▶ Переконайтеся, що кришка насоса встановлена правильно. → <i>Сторінка 36</i> ▶ Очистіть помпу для прального розчину. → <i>Сторінка 36</i>
	Кількість прального засобу надто висока. ▶ Зменшіть кількість прального засобу під час наступного прання з подібним завантаженням.
	Активовано ☐. ▶ Запустіть програму ☉ Віджимання або програму для відведення води. → <i>Сторінка 23</i>
E:36 -25 -26	Помпа для прального розчину засмітілась. ▶ Очистіть помпу для прального розчину. → <i>Сторінка 36</i>

Несправність	Причина й усунення несправності
E:38 -25 -26	Помпа для прального розчину засмітилась. 1. Очистіть барабан. → <i>Сторінка 35</i> 2. Якщо несправність не зникає, очистіть помпу для прального розчину. → <i>Сторінка 36</i> Забився впускний отвір у гумовій манжеті. ► Очистіть впускний отвір у гумовій манжеті. → <i>Сторінка 39</i>
H:32	Прилад припинив віджимання через нерівномірний розподіл білизни в машині. ► Розподіліть білизну в барабані.
E:30 -10 / 	Водопровідний кран закритий. ► Відкрийте водопровідний кран. Шланг подачі води перегнутий або затиснутий. ► Перевірте встановлення шланга подачі води. → <i>Сторінка 13</i> Фільтр на місці подачі води засмічений. ► Очистіть фільтр на лінії подачі води. Відскануйте QR-код, щоб побачити анімоване зображення процесу. 
	Недостатній тиск води. ► Переконайтеся, що в крані достатній тиск води. Система вимірювання рівня води несправна. Прилад починає процес відведення води з індикацією про несправність. 1. Зачекайте близько 5 хвилин, поки процес відведення води завершиться. 2. Перезапустіть прилад. За необхідності перезапустіть процес відведення води. 3. Якщо несправність не зникла, викличте сервісну службу. → <i>Сторінка 47</i>
E:35 -10	Теча в приладі. 1. Закрийте водопровідний кран. 2. Зателефонуйте до сервісної служби. → <i>Сторінка 47</i>
E:30 -20	Критичне порушення. ► Закрийте водопровідний кран. Прилад починає процес відведення води з індикацією про несправність. 1. Зачекайте близько 5 хвилин, поки процес відведення води завершиться.

Несправність	Причина й усунення несправності
E:30 -20	2. Перезапустіть прилад. За необхідності перезапустіть процес відведення води. 3. Якщо несправність не зникла, викличте сервісну службу. → <i>Сторінка 47</i> Кількість прального засобу надто висока. ▶ Зменшіть кількість прального засобу під час наступного прання з подібним завантаженням. Заливається додаткова вода. ▶ Під час роботи приладу не заливайте в нього додаткової води.
☼ або інтенсивне утворення піни.	Кількість прального засобу надто висока. ▶ Змішайте одну столову ложку кондиціонера з 0,5 л води та додайте суміш у відділення II (не підходить для верхнього, спортивного одягу й текстильних виробів із пуху). ▶ Зменшіть кількість прального засобу під час наступного прання з подібним завантаженням.
☼	Необхідне очищення барабана. ▶ Очистіть барабан. → <i>Сторінка 35</i>
Дисплей і кнопки не реагують.	Помилка програмного забезпечення. 1. Щоб перезапустити прилад, прибл. 5 секунд натискайте на . 2. Якщо несправність виникає знову, відключіть прилад від мережі електроживлення принаймні на 30 секунд. Витягніть мережевий штекер мережного кабелю або відключіть запобіжник у розподільному блоці.
Home Connect працює неправильно.	Можливі різні причини. 1. Скиньте налаштування мережі приладу. → <i>Сторінка 33</i> 2. Знову налаштуйте Home Connect. → <i>Сторінка 32</i> ▶ Перейдіть на сайт www.home-connect.com.
Програма не запускається.	Активовано функцію «Захист від доступу дітей». ▶ Вимкніть функцію «Блокування від доступу дітей». → <i>Сторінка 32</i> Активовано  Заверш. через. ▶ Перевірте, чи активовано  Заверш. через. → <i>Сторінка 22</i>
Програма зупиняється або скасовується, але дверцята не відчиняються.	Зависока температура. ▶ Запустіть програму  Ополіскування або зачекайте, поки температура знизиться. Рівень води занадто високий. ▶ Запустіть програму  Віджимання або відповідну програму для відкачування води. → <i>Сторінка 23</i>

Несправність	Причина й усунення несправності
Дверцята не відчиняються у разі відключення електроенергії.	Дверцята заблоковані. ► Відкрийте дверцята за допомогою екстреного розблокування. → <i>Сторінка 45</i>
Поштовхи барабана після початку програми.	Не є несправністю. Розпочався внутрішній тест двигуна. Жодні дії не потрібні.
Барабан обертається, вода не надходить.	Не є несправністю. Виявлення завантаження активне до 2 хвилин. Жодні дії не потрібні.
В барабані не видно води.	Не є несправністю. Вода знаходиться нижче видимої області. Жодні дії не потрібні.
Віджимання починається кілька разів.	Не є несправністю. Прилад намагається усунути дисбаланс кількаразовим розподілом білизни. Жодні дії не потрібні.
Вібрації, гучні звуки і рух приладу під час віджимання.	Прилад вирівняний неправильно. ► Вирівняйте прилад. → <i>Сторінка 14</i> Ніжки приладу не зафіксовані. ► Зафіксуйте ніжки приладу. → <i>Сторінка 14</i> Не зняті транспортні кріплення. ► Зніміть транспортні кріплення.
Не досягається висока частота віджимання.	Прилад намагається усунути дисбаланс шляхом зниження кількості обертів віджимання. Жодні дії не потрібні.
Тривалість програми змінюється під час процесу прання.	Не є несправністю. Перебіг програм оптимізується електронним способом, вмикається інший цикл ополіскування через сильне піноутворення або компенсується дисбаланс. Жодні дії не потрібні.
Шипіння, свист або смоктальні звуки.	Не є несправністю. Промивається водою або відкачується піна. Жодні дії не потрібні.
Шум і гуркіт у помпі для прального розчину.	Сторонній предмет у помпі для прального розчину. ► Очистіть помпу для прального розчину. → <i>Сторінка 36</i>
Залишки прального засобу на білизні.	Пральні засоби можуть містити нерозчинні у воді речовини, які осідають на білизні. ► Запустіть програму  Ополіскування або очистіть білизну після сушіння.

Несправність	Причина й усунення несправності
Після завершення програми ☞ Відпарювання на текстильних виробх залишаються вологі плями.	Краплі води з барабана або дверцят потрапили на білизну. Краплі утворюються або від конденсованої пари, або від залишкової вологості після попередньої програми прання. ► Випрасуйте текстильні вироби або розвісьте їх просохнути.
Білизна занадто волога після віджимання.	Встановлена занадто низька частота віджимання. ► Запустіть програму ☞ Віджимання . ► Під час наступного прання встановіть більшу частоту віджимання. Прилад намагається усунути дисбаланс шляхом зниження кількості обертів віджимання. 1. Розподіліть білизну в барабані. 2. Запустіть програму ☞ Віджимання .
Змінання тканин.	Обрана програма не підходить для даного типу тканини. ► Встановіть відповідну програму. → <i>Сторінка 23</i> Встановлена занадто висока кількість обертів віджимання. ► Під час наступного прання встановіть нижчу частоту віджимання. Неправильне завантаження. ► Не перевищуйте максимальний обсяг завантаження програми. → <i>Сторінка 23</i> ► Підготуйте білизну. → <i>Сторінка 28</i>
Зі шланга подачі води витікає вода.	Шланг подачі води підключений неправильно або нещільно. ► Перевірте встановлення шланга подачі води. → <i>Сторінка 11</i> У разі пошкодження зателефонуйте до сервісної служби. → <i>Сторінка 47</i>
Зі зливного шланга витікає вода.	Зливний шланг неправильно підключений або пошкоджений. ► Перевірте встановлення зливного шланга. → <i>Сторінка 11</i> У разі пошкодження замініть зливний шланг.
Вода витікає під дверцятами.	Бруд на дверцятах або манжети викликає протікання. ► Очистіть дверцята та манжету.
Пральний засіб або кондиціонер витікає з манжети і збирається на дверцятах або у складці манжети.	Забагато прального засобу/пом'якшувальний засіб у кюветі для пральних засобів. ► При дозуванні дотримуйтесь позначок на кюветі для пральних засобів. → <i>Сторінка 30</i>

Несправність	Причина й усунення несправності
У камері ☼ знаходиться залишкова вода.	Вставка камери ☼ засмічена. ► Очистіть кювету для пральних засобів. → <i>Сторінка 36</i>
Пом'якшувальний засіб залишається у кюветі для пральних засобів.	Для обраної програми не передбачений пом'якшувальний засіб. ► Переконайтеся, що для обраної програми передбачено використання пом'якшувального засобу. → <i>Сторінка 23</i>
У приладі з'явився запах.	Волога та залишки прального засобу можуть призвести до появи бактерій. ► Очистіть барабан. → <i>Сторінка 35</i> ► Якщо ви не використовуєте прилад, залиште дверцят і кювету для пральних засобів відкритими, щоб рештки води висохли.
Усі інші коди несправностей.	Несправність у роботі 1. Щоб перезапустити прилад, прибіл. 5 секунд натискайте на ϕ . 2. Якщо несправність виникає знову, відключіть прилад від мережі електроживлення принаймні на 30 секунд. Витягніть мережевий штекер мережного кабелю або відключіть запобіжник у розподільному блоці. 3. Якщо несправність не зникла, викличте сервісну службу. → <i>Сторінка 47</i> Під час звернення вкажіть точну інформацію індикації про несправність. Якщо можливо, задокументуйте несправність, зробивши фото та відео.


18.1 Екстрене розблокування

Розблокування дверцят

Вимога: Помпа для прального розчину порожня. → *Сторінка 37*

- УВАГА** – Вода, що витікає, може спричинити збитки.
► Не відкривайте дверцят, поки через скло видно воду.

За допомогою інструмента потягніть вниз елемент для екстреного розблокування та відпустіть його.

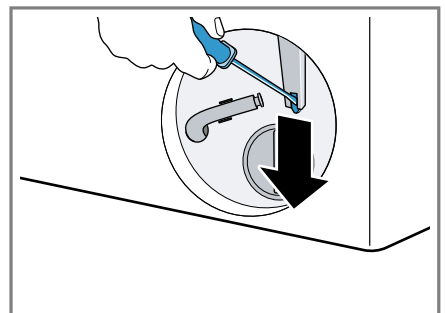

- ✓ Замок дверей розблокований.
- Вставте дверцят для технічного обслуговування і зафіксуйте.
- Закрийте сервісну кришку.

19 Транспортування, зберігання й утилізація


19.1 Демонтаж приладу

1. Переведіть прилад у режим готовності (очікування).
→ *Сторінка 32*
2. Вийміть мережевий штекер приладу із розетки.
3. Злийте пральний розчин.
→ *"Прочистіть помпу для прального розчину", Сторінка 36*
4. Зніміть шланги.

19.2 Встановлення транспортних кріплень

Для того щоб уникнути пошкодження при транспортуванні, перед транспортуванням зафіксуйте прилад за допомогою транспортних кріплень.

1. Зніміть заглушку для отвору¹ за допомогою викрутки.

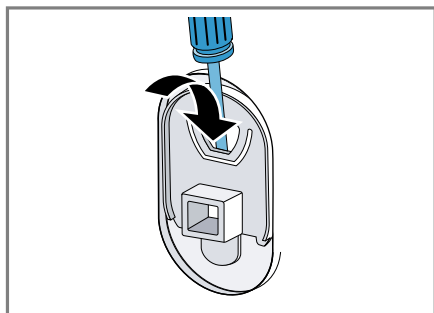

Зберігайте заглушку в безпечному місці.

2. Встановіть 4 транспортних кріплення.

19.3 Повторна підготовка приладу до роботи

- Для отримання додаткової інформації див. Установлення й підключення → *Сторінка 11* та Запуск процесу прання без білизни → *Сторінка 15*.

19.4 Утилізація старих приладів

Екологічна утилізація дає змогу повторно використовувати цінну сировину.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека шкоди здоров'ю!

Діти можуть зачинитися в приладі й потрапити в небезпечну для життя ситуацію.

- Заборонено встановлювати прилад за дверима, що закриваються, зсувними дверима або дверима з шарніром на стороні навпроти приладу, що запобігають повному відкриванню приладу.
- Виводячи прилад з експлуатації, від'єднайте мережевий штекер мережного кабелю, а потім переріжте мережний кабель та зламайте замок дверцят приладу, щоб дверцята більше не закривалися.

1. Витягніть штепсельну вилку кабелю живлення.
2. Переріжте кабель живлення.
3. Утилізуйте прилад екологічним способом.

Інформацію щодо актуальних способів утилізації можна отримати у продавця приладу або органів місцевого самоврядування.



Цей прилад марковано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно

¹ Кількість кришок залежить від моделі.

електронних та електро-приладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

20 Сервісні центри

Ви можете отримати у нашому сервісному центрі оригінальні запасні частини, необхідні для функціонування та придатні для зберігання, протягом 15 років після випуску вашого пристрою на ринок.

За додатковою інформацією зверніться до нашої сервісної служби.

Для отримання детальної інформації про гарантійний термін та умови гарантії у вашій країні, будь ласка, використовуйте QR-код на вкладеному документі з інформацією про сервісні контакти та умови гарантії, зв'яжіться з нашою сервісною службою, вашим дилером або відвідайте наш веб-сайт. Виробник: "БСХ Хаузгерете ГмбХ" вул. Карл-Вері-Штрассе, 34, м. Мюнхен, 81739, Німеччина

Імпортёр: ТОВ "БСХ Побутова Техніка", 03124, м.Київ, вул.Волноваська, 10/14 корп.Б, Україна

Ви можете знайти контактні дані сервісної служби за допомогою QR-коду на документі з інформацією про сервісні контакти та гарантійні умови, який додається, або на нашому веб-сайті.

20.1 Номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер (Z-Nr.)

Звертаючись до сервісного центру, назвіть номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер приладу (Z-Nr.), які можна знайти на заводській табличці приладу.

Залежно від моделі фірмова табличка розташована:

- на внутрішньому боці дверцят.
- під отвором барабана.
- на внутрішньому боці сервісної кришки.
- на задньому боці приладу.

Щоб мати змогу швидко знайти відомості про прилад і телефонний номер сервісного центру, ці дані можна записати.

20.2 Гарантія на AQUA-STOP

Окрім гарантії, наданої згідно з договором купівлі-продажу, і нашої гарантії виробника на прилад, ми надаємо гарантію на таких умовах:

- У разі виникнення збитків від води, спричинених внаслідок дефекту нашої системи AquaStop, ми відшкодуємо збитки приватних користувачів. Щоб забезпечуватися захист від протікання води, прилад має бути підключений до електромережі.
- Ця гарантія відшкодування чинна впродовж усього строку служби приладу.
- Ми приймаємо гарантійні претензії за умови, що прилад із системою Aqua-Stop встановлено й приєднано належним чином згідно з нашою інструкцією; гарантія поширюється й на правильно змонтоване подовження системи Aqua-Stop (з використанням оригінального приладдя). Наша гарантія не поширюється на не-

- справності підвідних ліній чи арматури, розташованих до місця з'єднання системи Aqua-Stop з водопровідним краном.
- Прилади з Aqua-Stop зазвичай не потребують вашого нагляду під час

роботи, а закривати водопровідний кран після використання приладу не обов'язково. Водопровідний кран слід закривати лише в разі вашої тривалої відсутності вдома, наприклад, перед відпусткою.

21 Показники споживання

Наступна представлена інформація відповідає Директиві ЄС щодо екологічного проектування. Значення, наведені для програм, відмінних від **Еко 40-60** є лише рекомендаціями.

Програма	Завантаження (кг)	Тривалість програми (год:хв) ¹	Споживання енергії (кВт*год/цикл) ¹	Споживання води (л/цикл) ¹	Макс. температура (°C) 5 мін ¹	Частота віджимання (об/хв) ¹	Рівень залишкової вологості (%) ¹
Еко 40-60 ²	9,0	3:48	0,718	69,0	35	1257	53,00
Еко 40-60 ²	4,5	2:50	0,316	47,0	26	1400	53,00
Еко 40-60 ²	2,5	2:40	0,173	37,0	23	1400	53,00
Бавовна ☼ 20 °C	9,0	3:21	0,450	93,0	24	1400	50,00
Бавовна ☼ 40 °C	9,0	3:25	1,120	93,0	42	1400	50,00
Бавовна ☼ 40 °C + √ Поперед. пр-ня	9,0	3:55	1,200	101,0	42	1400	50,00
Бавовна ☼ 60 °C	9,0	3:25	1,950	93,0	64	1400	50,00
Синтетика ☼ 40 °C	4,0	2:30	0,750	58,0	44	1200	35,00

¹ Вказані значення можуть відрізнятися від фактичних під впливом тиску води, жорсткості та температури води на вході, температури навколишнього середовища, типу, кількості і ступеня забруднення білизни, миючого засобу, що використовується, збоїв електропостачання та обраних додаткових функцій.

² Програма випробування в холодній воді (15 °C) відповідно до Директиви ЄС щодо екологічного проектування і Директиви ЄС про наклейки з інформацією щодо енергоспоживання.

Програма	Завантаження (кг)	Тривалість програми (год:хв) ¹	Споживання енергії (кВт*год/цикл) ¹	Споживання води (л/цикл) ¹	Макс. температура (°C) 5 мін ¹	Частота віджимання (об/хв) ¹	Рівень залишкової вологості (%) ¹
Зміш. тканини 91 40 °C	4,0	1:05	0,660	43,0	42	1400	50,00
Вовна 88 30 °C	2,0	0:41	0,210	41,0	23	800	30,00

22 Технічні характеристики

Висота приладу	84,5 см
Ширина приладу	59,8 см
Глибина приладу	59,0 см
Глибина приладу із закритими дверцятами	64,8 см
Глибина приладу із відкритими дверцятами	109,0 см
Вага	74,6 кг
Максимальний об'єм завантаження	9,0 кг
Напруга в мережі	220-240 В, 50 Гц
Мінімальний струм спрацьовування запобіжника	10 А
Номінальна потужність	2300 Вт

Споживана потужність

- Режим готовності (режим очікування): 0,50 Вт
- В невикористаному стані: 0,50 Вт
- Час до встановлення мережевого режиму готовності (Wi-Fi): 5 хв
- У стані готовності з підключенням до мережі (Wi-Fi): 2,00 Вт

Тиск води

- Мінімум: 100 кПа (1 бар)
- Максимум: 1000 кПа (10 бар)

Довжина шланга подачі води

150 см

Довжина шланга відведення води

150 см

Довжина мережного кабелю

160 см

¹ Вказані значення можуть відрізнятися від фактичних під впливом тиску води, жорсткості та температури води на вході, температури навколишнього середовища, типу, кількості і ступеня забруднення білизни, миючого засобу, що використовується, збоїв електропостачання та обраних додаткових функцій.

22.1 Інформація про безкоштовне ПЗ і ПЗ з відкритим вихідним кодом

Цей продукт містить програмні компоненти, які ліцензовані власниками авторських прав як вільне або відкрите програмне забезпечення. Відповідна інформація про ліцензію зберігається на побутовому приладі. Доступ до відповідної інформації про ліцензію також можливий через додаток Home Connect: «Профіль -> Юридична інформація -> Інформація про ліцензію». ¹ Завантажити інформацію про ліцензію також можна на сайті фірмової продукції. (Шукайте на сайті продукції модель свого приладу й додаткові документи.) Від-

повідну інформацію можна також запитати за адресою ossrequest@bshg.com або BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München (Німеччина). Відповідний вихідний код буде наданий на запит.

Запит можна надіслати на адресу ossrequest@bshg.com або BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München (Німеччина). Тема листа: „OSSREQUEST“
Витрати на опрацювання вашого запиту покриває ви. Ця пропозиція чинна три роки від дати придбання або принаймні до кінця періоду, упродовж якого ми надаємо підтримку й частини для відповідного приладу.

23 Декларація відповідності

Ця компанія BSH Hausgeräte GmbH заявляє, що прилад із функцією Home Connect відповідає основним вимогам та іншим застосовним положенням Директиви 2014/53/EU.

Докладну декларацію відповідності RED можна знайти в Інтернеті за адресою www.bosch-home.com на сторінці опису вашого приладу в розділі додаткових документів.



Частота 2,4 ГГц (2400–2483,5 МГц): макс. 100 мВт

Діапазон 5 ГГц (5150–5350 МГц + 5470–5725 МГц): макс. 180 мВт



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PI	PT	RO	CI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN (Wi-Fi) 5 ГГц: лише для експлуатації в приміщеннях.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN (Wi-Fi) 5 ГГц: лише для експлуатації в приміщеннях.

Справжнім «БСХ Хаусгерете ГмбХ» заявляє, що прилад з обладнанням

радіодоступу відповідає Технічному регламенту радіобладнання;

¹ Залежно від комплектації приладу


повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: *www.bosch-home.com.ua*



Bosch Home Connect App

Підключіть свою побутову техніку вже сьогодні та скористайтеся наступними перевагами:

- Подовжте термін експлуатації пристрою за допомогою регулярних оновлень та огляду рекомендованих заходів з технічного обслуговування та очищення.
- Покращуйте продуктивність пристрою завдяки зручним описам функцій у додатку та допоміжним програмним помічникам.
- Отримуйте відповідні сповіщення, керуйте своїм пристроєм без жодних зусиль та використовуйте голосове керування, яке надають наші партнери.

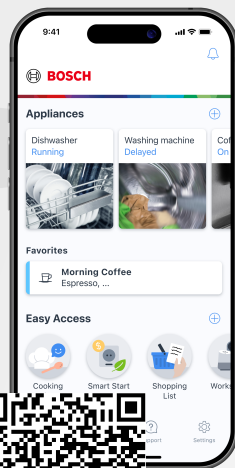

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Потребуєте допомоги? Її ви знайдете тут.

Кваліфіковані консультації щодо вашої побутової техніки Bosch, допомога у вирішенні проблем або ремонт фахівцями Bosch.

Дізнайтеся все про різноманітні можливості, як Bosch може допомогти вам:
www.bosch-home.com/service

Контактні дані всіх країн наведені в цьому довіднику сервісних служб.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001998821 (060623)

uk