


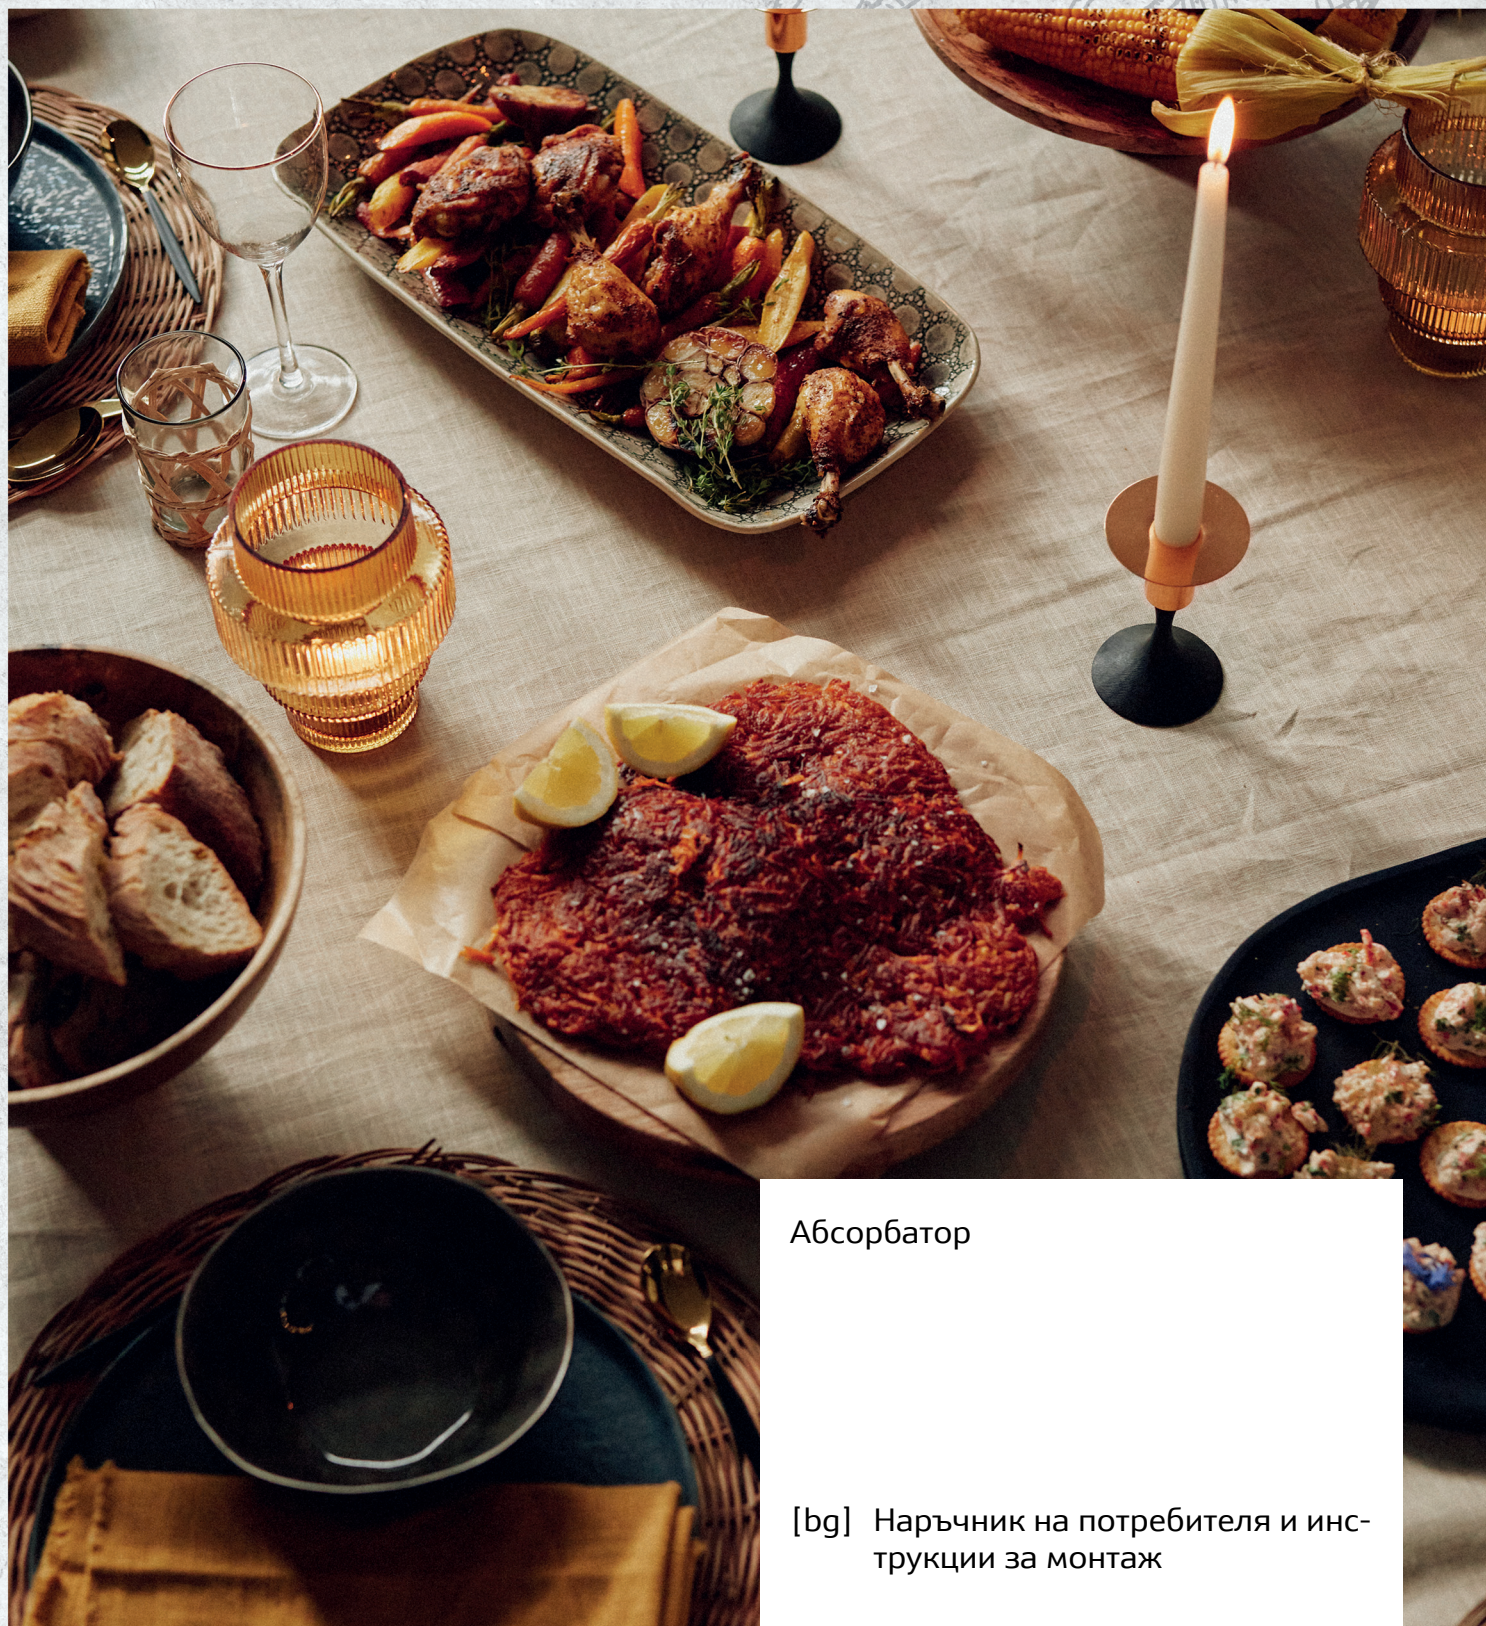

Абсорбатор

[bg] Наръчник на потребителя и инструкции за монтаж



**D67XDP2S0 D97XDP2S0 D67XDP2S5
D97XDP2S5**



Съдържание

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

1	Безопасност	2	11	Почистване и поддръжка	8
2	Предотвратяване на материални щети	4	12	Отстраняване на неизправности	10
3	Опазване на околната среда и икономия	5	13	Предаване за отпадъци	11
4	Режими на работа	5	14	Отдел по обслужване на клиенти	11
5	Запознаване	5	15	Принадлежности	12
6	Преди първата употреба	6	16	Декларация за съответствие	12
7	Основни положения при работа с уреда	6	17	Информация относно безплатния софтуер с отворен код	12
8	Допълнителни функции в Home Connect при- ложението ¹	6	18	Тестови указания	13
9	Home Connect	7	19	РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ	13
10	Свързано с готварския плот управление на абсорбатора	8	19.3	Сигурен монтаж	13

1 Безопасност

Спазвайте указанията за безопасност по-долу.

1.1 Общи указания

- Прочетете внимателно това ръководство.
- Запазете ръководството, както и продуктова информация, за по-нататъшна справка или за следващите собственици.
- Не свързвайте уреда в случай на повреда, получена по време на транспортирането.

1.2 Употреба по предназначение

Този уред е предназначен само за вграждане. Вземете под внимание специалното ръководство за монтаж.

Само при качествено вграждане съгласно инструкцията за монтаж се гарантира сигурността при работа. Инсталираният е отговорен за безупречното функциониране на мястото на поставяне.

Използвайте уреда само:

- за аспирация на изпарения от готвене.
- в домакинството и в затворени помещения в домашна обстановка.
- до височина от 4000 m над морското равнище.

1.3 Ограничение на кръга от потребители

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали произтичащите от употребата опасности. Децата не трябва да играят с уреда.

Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца на възраст под 15 години и без наблюдение. Дръжте деца на възраст под 8 години далеч от уреда и захранващия кабел.

1.4 Безопасна употреба

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Отлаганията на мазнина във филтрите могат да се запалят.

- ▶ Никога не използвайте уреда без филтър за мазнина.
- ▶ Редовно почиствайте филтрите за мазнина.
- ▶ Не работете в близост до уреда с открит пламък (напр. фламбиране).

¹ Налично според софтуерната версия. Допълнителна информация за достъпността ще откриете на уебсайта.

► Инсталирайте уреда само в близост до камина за твърди горива (напр. дърво или въглища), ако не е налично затворено, свалящо се покритие. Не бива да се образуват искри. Горещото масло и греста се възпламеняват бързо.

► Постоянно наблюдавайте горещото масло и грес.

► Никога не гасете горящо масло или мазнина с вода. Изключете котлона. Внимателно задушете пламъците с капак, одеяло или др.п. и оставете да се охладят.

Газовите котлони без поставени върху тях съдове при работа генерират голяма топлина. Поставен над тях вентилационен уред може да се повреди или да се запали.

► Използвайте газовите котлони само с поставени върху тях съдове.

При едновременна работа на няколко газови котлона се генерира голяма топлина. Поставен над тях вентилационен уред може да се повреди или да се запали.

► Използвайте газовите котлони само с поставени върху тях съдове.

► Настройте максималната степен на вентилатора.

► Никога не използвайте едновременно два газови котлона с максимална големина на пламъка за повече от 15 минути. Два газови котлона отговарят на един голям котлон.

► Никога не използвайте голяма горелка с повече от 5 kW с максимален пламък за по-дълго от 15 минути, напр. уок.

Отлаганията на мазнина във филтрите могат да се запалят.

► Редовно почиствайте филтрите за мазнина.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!

Деца могат да нахлузят на главата си опаковъчния материал или да се увият в него и да се задушат.

► Дръжте далеч от деца опаковъчния материал.

► Не допускайте деца да играят с опаковъчния материал.

Деца могат да вдишат или да погълнат малки части и да се задушат.


► Дръжте далеч от деца малките части.

► Не допускайте деца да играят с малки части.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от отравяне!

Обратно всмуканите газове от изгарянето могат да доведат до отравяния. Зависимите от стайния въздух печки (напр. нагревателните

уреди, работещи с газ, нафта, дърва или въглища, конвекторните нагреватели, калориферите) изтеглят въздух за изгаряне от мястото на поставяне и изкарват отработени газове през съоръжение за отработени газове (напр. димоотвод) на открито. При включен абсорбатор се изкарва въздуха от кухнята и съседните помещения. Без достатъчно подаван въздух има вакуум. Опасните газове от комина или шахтата за вентилация се засмукват обратно в жилищните помещения.

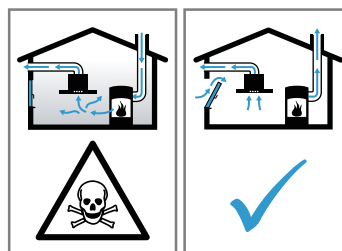

► Винаги осигурявайте достатъчно свеж въздух, ако уредът се използва в режим с отработен въздух едновременно със зависима от стайния въздух печка.

► Безопасна работа е възможна само ако подналягането в отделението на огнището не превишава 4 Pa (0,04 mbar). Това може да се постигне, ако чрез незатварящи се отвори, напр. във вратите, прозорците, в комбинация със стенна кутия за подаван/отработван въздух или чрез други технически средства въздухът, който е нужен за изгарянето, може да постъпва. Отворът в стената за свеж/отработен въздух не гарантира сам по себе си запазването на граничната стойност.

► Във всеки случай се консултирайте с компетентния коминочистач, който може да оцени общата тяга на въздуха и да ви предложи подходяща мярка за проветрение.

► Ако уредът се използва изключително в режим на рецикулация, работата е възможна без ограничения.

Употребата на газовия уред за готвене води до образуване на топлина, влага и продукти на горене в помещението.

► При експлоатация на газов уред за готвене включете абсорбатора.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!

Достъпните части при работа стават горещи.

► Никога не докосвайте горещите части.

► Пазете децата надалеч.

Уредът се нагорещява по време на работа.

► Преди почистване оставайте уреда да се охладят.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Компонентите в уреда могат да са с остри ръбове.

- ▶ Внимателно почиствайте вътрешността. Промените по електрическата и механична конструкция са опасни и могат да доведат до грешни функции.
- ▶ Не извършвайте промени по електрическата и механична конструкция.

Светлината на светодиодните лампички е много ярка и може да увреди очите (рискова група 1).

- ▶ Не гледайте повече от 100 секунди директно във включените светодиодни лампички. Некомпетентните ремонти са опасни.
- ▶ Само обучен специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ Ако уредът е дефектен, се свържете с отдела по обслужване на клиенти.
→ "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 11

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Повреден уред или кабел за свързване към мрежата представляват опасност.

- ▶ Никога не използвайте повреден уред.
- ▶ Никога не дърпайте кабела за свързване към мрежата, за да отделите уреда от електрозахранващата мрежа. Винаги хващайте щепсела на кабела за свързване към мрежата.
- ▶ Ако уредът или кабелът за свързване към мрежата са повредени, незабавно издърпайте щепсела на кабела за свързване към

мрежата от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители.

- ▶ Свържете се с отдела по обслужване на клиенти. → Страница 11
- Некомпетентните ремонти са опасни.
- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
 - ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
 - ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от обучен специализиран персонал.
- Проникващата влага може да предизвика токов удар.
- ▶ Преди почистването изтеглете щепсела или изключете предпазителя в кутията с предпазители.
 - ▶ За почистване на уреда не използвайте машина за почистване с пара или с високо налягане.
- Проникващата влага може да предизвика токов удар.
- ▶ Не използвайте мокри кърпи.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от експлозия!

Силни ецващи алкални или съдържащи силни киселини препарати в комбинация с алуминиеви части в отделението за миене на съдомиялната машина могат да доведат до експлозии.

- ▶ Никога не използвайте силни ецващи алкални или съдържащи силни киселини препарати. По-специално не използвайте почистващи препарати от търговската или индустриалната сфера в комбинация с алуминиеви части, като напр. филтър за мазнина за абсорбатори.

2 Предотвратяване на материални щети

ВНИМАНИЕ

Кондензът може да доведе до щети от корозия.

- ▶ За да избегнете образуването на кондензна вода, при готвене включвайте уреда.

Когато влага прониква в елементите за управление, могат да се получат щети.

- ▶ Никога не почиствайте с влажна кърпа елементите за управление.
- Грешното почистване поврежда повърхностите.
- ▶ Спазвайте указанията за почистване.
 - ▶ Да не се използват абразивни и изискващи търкане почистващи средства.
 - ▶ Почиствайте повърхностите от неръждаема стомана само в посоката на полиране.
 - ▶ Никога не почиствайте елементите за управление с препарат за почистване на неръждаема стомана.

Връщащата се кондензна вода може да повреди уреда.

- ▶ За да избегнете обратно протичане на кондензат, монтирайте тръбата за отработен въздух под наклон от 1° от уреда.

Ако грешно натоварите елементите, те могат да се счупят.

- ▶ Не теглете за елементите на дизайна.
- ▶ Не поставяйте предмети върху елементите на дизайна и не закачайте по тях предмети.

Повърхностно повреждане поради неизтеглено защитно фолио.

- ▶ Преди първата употреба свалете защитното фолио от всички части на уреда.

Лакираните повърхности са чувствителни.

- ▶ Спазвайте указанията за почистване.
→ "Почистване на уреда", Страница 8
- ▶ Предпазвайте лакираните повърхности от надрасквания.

3 Опазване на околната среда и икономия

3.1 Предаване на опаковката за отпадъци

Опаковъчните материали са съвместими с околната среда и могат да се използват повторно.

- ▶ Предавайте отделните компоненти за отпадъци разделно според вида.

3.2 Пестене на енергия

Ако спазвате тези указания, Вашият уред ще консумира по-малко ток.

Настройте степента на вентилатора спрямо интензитета на изпаренията при готвене.

- ✓ По-ниска степен на вентилатора означава по-малък разход на енергия.
- ✓ Използвайте интензивната степен само при нужда.

При интензивни изпарения при готвене изберете съответно по-висока степен на вентилатора.

- ✓ Миризмите се разпределят по-слабо в помещението.

Изключете осветлението, когато вече не е нужно.

- ✓ Ако осветлението се изключи, няма разход на енергия.

Почиствайте или сменяйте филтъра на посочените интервали.

- ✓ Ефективността на филтъра остава запазена.

Поставяйте капака на съда.

- ✓ Така намалявате парите и кондензата.

Използвайте допълнителните функции само при нужда.

- ✓ Изключването на допълнителните функции намалява разхода на електричество.

4 Режими на работа

Можете да използвате вашия уред в режим на отработен въздух или в режим на рециркулация.

4.1 Работа с отработван въздух

Засмуканият въздух се пречиства през филтрите за мазнина и се прекарва през тръбна система на открито.



Въздухът не бива да се отвежда в омин, който се използва за отработени газове на уреди, които изгарят газ или други горива (това не важи за рециркуляционни уреди).

- Ако отработеният въздух трябва да се откара в димоотвод, който не се използва, трябва да се даде съгласието на компетентния коминочистач.
- Ако отработеният въздух се прекарва през страничната вода, трябва да се използва телескопичен отвор в стената.

4.2 Работа с циркулиращ въздух

Всмукваният въздух се почиства през филтрите за мазнина и филтър за миризма и отново се вкарва в помещението.



За да изкарате миризмите при работа с циркулиращ въздух, трябва да вградите филтър за миризма. Различните възможности за използване на уреда в режим на циркулация на въздуха ще откриете в нашия каталог или ще научите при запитване от Вашия специализиран търговец. Необходимо за това допълнително оборудване ще получите от специализираната търговска мрежа, от службата обслужване на клиенти или в онлайн магазина.

5 Запознаване

5.1 Елементи за експлоатация

Посредством елементите за обслужване се настройват всички функции на Вашия уред и се извежда информация относно режима на работа.



1

2

3

4



Включване или изключване на уреда

1

Включване на степен 1 на вентилатора

2

Включване на степен 2 на вентилатора

3

Включване на степен 3 на вентилатора

4

Включване на интензивна степен 1



Избиране на функция Любими



Включване или изключване на осветлението



Home Connect



Индикатор Remote

6 Преди първата употреба

Извършете настройките за първото пускане в експлоатация. Почистете уреда и принадлежностите.

6.1 Настройка на режим на работа

Вашият уред стандартно е настроен за работа с отработен въздух.

Забележка: За работа в рециркуляционен режим се нуждаете от допълнителни принадлежности.

7 Основни положения при работа с уреда

7.1 Включване на уреда

Забележка: При отворено стъкло уредът може да се включи и изключи с .

Изискване: Стъклото е прибрано.

- ▶ Изкарайте до упор стъклото.
- ✓ Уредът стартира на степен на вентилатора 2 и осветлението се включва.

7.2 Изключване на уреда

- ▶ Приберете до упор стъклото или натиснете .
- ✓ Осветлението се изключва.
- ✓ След ок. 10 минути вентилацията автоматично се изключва.

7.3 Настройване на степен на вентилатора

- ▶ Натиснете 1, 2 или 3.

7.4 Включване на интензивна степен

- ▶ Натиснете 4.
- ✓ Уредът преклчува след ок. 6 минути автоматично в степен на вентилатора 3.

7.5 Изключване на интензивна степен

- ▶ Нулирайте желаната степен на вентилатора.

7.6 Избиране на функция Любими

Можете да установите 2 любими функции през приложението Home Connect и след това да ги изберете върху уреда си.

Изискване: Уредът е свързан с Home Connect.

1. За да зададете  функции, следвайте указанията в приложението Home Connect.
2. За да изберете функция 1 за любими, натиснете за кратко .
3. За да изберете функция 2 за любими, натиснете за дълго .

7.7 Осветление

Включване на осветлението

Можете да включвате и изключвате осветлението независимо от вентилацията.

- ▶ При нужда изберете една от опциите:
 - ▶ Ако стъклото е отворено, натиснете .
 - ▶ Ако стъклото е затворено, докоснете зоната на полето за обслужване с дланта.
- ✓ Осветлението се включва.

Настройка на яркостта

- ▶ Задръжте  дотогава натиснат докато желаната яркост не бъде достигната.

Изключване на осветлението

- ▶ При нужда изберете една от опциите:
 - ▶ Ако стъклото е отворено, натиснете .
 - ▶ Ако стъклото е затворено, докоснете зоната на полето за обслужване с дланта.
- ✓ Осветлението се изключва.

7.8 Индикатор Remote

Чрез Home Connect приложението можете да настройвате функции за Вашия уред, които не са изобразени на панела за обслужване. Ако изберете функция, за която няма индикатор на панела за обслужване, индикаторът Remote  светва.

8 Допълнителни функции в Home Connect приложението ¹

Тези функции ще откриете в приложението Home Connect:

8.1 Интелигентно управление на абсорбатора

С подходящия готварски плот и приложението Home Connect се доставят постоянно данни за готвенето, които се използват от уреда за автоматична настрой-

ка на степента на вентилатора и уредът автоматично се включва и изключва.

8.2 Профил за мощност

В приложението Home Connect имате възможност да настроите Вашия личен профил за мощност. Можете да избирате между оптимизиран за шум или мощност профил.

¹ Налично според софтуерната версия. Допълнителна информация за достъпността ще откриете на уебсайта.

8.3 Управление на аспиратора от плота

Можете да свържете уреда с подходящ за Home Connect готварски плот и по този начин да управлявате функциите на Вашия уред чрез готварския плот.

8.4 Движ. инерция вентилатор

Допълнителният ход на вентилатора отстранява оставащите миризми и служи за изсушаване на филтъра за миризми след процеса на готвене.

8.5 Проветрение на интервал

За да проветрявате редовно кухнята си, можете да използвате интервалното проветрение. При проветрение на интервал вентилаторът включва и изключва на избраната степен за избраното време.

8.6 Бутон любими

Можете да установите 2 любими функции през приложението Home Connect и след това да ги изберете върху уреда си.

8.7 Voice Control

Можете да управлявате вашия абсорбатор чрез гласово управление напр. с Amazon Alexa.

8.8 Настройка на температурата на цвета

В приложението Home Connect можете да настроите температурата на цвета на светлината от студено до топло.

9 Home Connect

Този уред може да се свързва с мрежа. Свържете Вашия уред с мобилно крайно устройство, за да обслужвате функциите, да адаптирате основните настройки или да контролирате текущия режим на работа посредством приложението Home Connect.

Услугите Home Connect не са налични във всяка държава. Наличността на функцията Home Connect зависи от наличността на услугите Home Connect във вашата държава. Информация по темата можете да намерите на: www.home-connect.com.

Приложението Home Connect ще ви ръководи през целия процес на регистрация. Следвайте инструкциите и спазвайте указанията в приложението Home Connect.

Забележки

- Спазвайте указанията за безопасност в настоящото ръководство за употреба и се уверете, че те се спазват и когато обслужвате уреда посредством приложението Home Connect.
→ "Безопасност", Страница 2
- Обслужването чрез самия уред винаги е с приоритет. През това време не е възможно обслужване с приложението Home Connect.
- В мрежов режим на готовност уредът консумира макс. 2 W.

9.1 Настройване на приложението Home Connect

1. Инсталирайте приложението Home Connect на мобилното крайно устройство.
2. Стартирайте приложението Home Connect и настройте достъпа за Home Connect.
Приложението Home Connect ще Ви ръководи през целия процес на регистрация.

9.2 Настройване на Home Connect

Изисквания

- Уредът е изключен.
- Имате мобилно устройство с актуалната версия на операционната система iOS или Android, напр. смартфон.
- Уредът има връзка с домашната WLAN мрежа (Wi-Fi) на мястото на разполагане.
- Мобилното устройство и уредът се намират в обхвата на WLAN сигнала на Вашата домашна мрежа.

1. Сканирайте следния QR код.



Чрез QR кода можете да инсталирате приложението Home Connect и да свържете Вашия уред.

2. Следвайте указанията на приложението Home Connect.

9.3 Нулиране на връзка

Изискване: Уредът е изключен.

- За да се нулират запамените свързвания към домашната мрежа и към Home Connect, натиснете 2 пъти дълго върху.

9.4 Актуализация на софтуера

Софтуерът на Вашия уред се актуализира посредством функцията за актуализация на софтуера, напр. оптимизиране, отстраняване на грешки, актуализации, свързани със сигурността и за допълнителни функции и услуги. За целта трябва да сте регистриран потребител на Home Connect, да сте инсталирали приложението на Вашето мобилно крайно устройство и да сте изградили връзка със сървъра Home Connect.

Веднага щом е налична актуализация за софтуера, ще бъдете информирани чрез приложението Home Connect и можете да стартирате актуализацията на софтуера с приложението. След успешно изтегляне можете да стартирате инсталирането чрез приложението Home Connect, когато сте във Вашата WLAN домашна мрежа (Wi-Fi). След успешно инсталиране ще бъдете информирани посредством приложението Home Connect. Можете да откриете текущата версия на софтуера в приложението Home Connect в информацията за съответния домакински уред.

Забележки

- Софтуерната актуализация се състои от две стъпки.

- В първата стъпка е изтеглянето.
- Във втората стъпка е инсталацията на Вашия уред.
- По време на изтеглянето можете да продължите използването на Вашия уред. В зависимост от индивидуалните настройки в приложението е възможно също автоматично изтегляне на актуализацията на софтуера.
- Инсталирането трае няколко минути. По време на инсталирането не можете да използвате уреда си.
- Ако актуализацията засяга сигурността, е препоръчително да я инсталирате възможно най-скоро.

9.5 Дистанционна диагностика

Службата за обслужване на клиенти може да достигне до Вашия уред чрез дистанционна диагностика, ако сте се обърнали към службата със съответното желание, Вашият уред е свързан с Home Connect сървър и дистанционната диагностика е налична в страната, в която използвате уреда.

Съвет: Допълнителна информация и указания за наличност на дистанционна диагностика във Вашата страна ще откриете в сервизната зона/зоната за поддръжка на локалния уебсайт: www.home-connect.com.

9.6 Защита на личните данни

Обръщайте внимание на указанията за защита на данните.

С първоначалното свързване на Вашия уред със свързана към Интернет домашна мрежа Вашият уред предава следните категории данни към Home Connect сървър (първоначална регистрация):

- Уникална идентификация на уреда (състояща се от ключове на уреда, както и MAC адрес на вградения Wi-Fi комуникационен модул).
- Сертификат за сигурност на Wi-Fi комуникационния модул (за информационно-техническо осигуряване на връзката).
- Актуалната софтуерна версия и хардуерна версия на Вашия домашен уред.
- Статус на евентуалните предходни нулирания до фабрични настройки.

Тази първоначална регистрация подготвя използването на Home Connect функционалностите и е нужна едва в момента, в който Вие за пръв път желаете да използвате Home Connect функционалностите.

Забележка: Обърнете внимание, че функциите Home Connect могат да се използват само във връзка с приложението Home Connect. Информация за защитата на данните може да се потърси в Home Connect приложението.

10 Свързано с готварския плот управление на абсорбатора

Можете да свържете уреда с подходящ готварски плот и по този начин да управлявате функциите на Вашия уред чрез готварския плот.

Ако готварският плот и абсорбаторът поддържат Home Connect, свържете двата уреда с Home Connect и следвайте указанията в приложението.

Забележки

- Спазвайте указанията за безопасност в настоящото ръководство за употреба на вашия уред и се уверете,

че те се спазват и когато обслужвате уреда посредством базираното на готварския плот управление на абсорбатора.

- Обслужването на Вашия уред винаги е с приоритет. През това време управлението през базираното върху готварския плот абсорбатора не е възможно.
- Свързването с абсорбатора можете да установите само през Home Connect приложението.

11 Почистване и поддръжка

11.1 Средство за почистване

Подходящите средства за почистване ще получите от служба за обслужване на клиентите или в нашия интернет магазин.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Проникващата влага може да предизвика токов удар.

- ▶ Преди почистването изтеглете щепсела или изключете предпазителя в кутията с предпазители.
- ▶ За почистване на уреда не използвайте машина за почистване с пара или с високо налягане.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!

Уредът се нагорещява по време на работа.

- ▶ Преди почистване оставайте уреда да се охлади.

ВНИМАНИЕ

Неподходящи почистващи средства могат да повредят повърхностите на уреда.

- ▶ Не използвайте агресивни или абразивни почистващи средства.

- ▶ Не използвайте почистващи средства с високо съдържание на алкохол.
- ▶ Не използвайте твърди абразивни гъби или гъби за чистене.
- ▶ Използвайте препарати за стъкло, шабери за стъкло или средства за грижа за неръждаема стомана само ако те са препоръчани за съответната част в инструкцията за почистване.
- ▶ Преди употреба добре измивайте новите гъби.

11.2 Почистване на уреда

Почиствайте уреда според посоченото, за да не се повредят различните части и повърхности поради грешно почистване или неподходящ препарат.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от експлозия!

Силни ецващи алкални или съдържащи силни киселини препарати в комбинация с алуминиеви части в отделени-

ето за миене на съдомиялната машина могат да доведат до експлозии.

- ▶ Никога не използвайте силни ецващи алкални или съдържащи силни киселини препарати. По-специално не използвайте почистващи препарати от търговската или индустриалната сфера в комбинация с алуминиеви части, като напр. филтър за мазнина за абсорбатори.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!**

Проникващата влага може да предизвика токов удар.

- ▶ Преди почистването изтеглете щепсела или изключете предпазителя в кутията с предпазители.
- ▶ За почистване на уреда не използвайте машина за почистване с пара или с високо налягане.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!**

Уредът се нагорещява по време на работа.

- ▶ Преди почистване оставете уреда да се охлади.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

Компонентите в уреда могат да са с остри ръбове.

- ▶ Внимателно почиствайте вътрешността.

1. Спазвайте информацията за средствата за почистване.
→ *"Средство за почистване", Страница 8*
2. Според повърхността почиствайте както следва:
 - ▶ Повърхностите от неръждаема стомана се почистват с гъба и горещ сапунен разтвор по посока на шлифоването.
 - ▶ Лакираните повърхности се почистват с гъба и горещ сапунен разтвор.
 - ▶ Почиствайте алуминия с мека кърпа и препарат за стъкло.
 - ▶ Почиствайте пластмасата с мека кърпа и препарат за стъкло.
 - ▶ Почиствайте стъклото с мека кърпа и препарат за стъкло.
3. Подсушете с мека кърпа.
4. При повърхности от неръждаема стомана нанесете средството за поддръжка на неръждаемата стомана с мека кърпа на тънък слой.
Средства за почистване на неръждаема стомана ще получите от служба за обслужване на клиентите или в нашия онлайн магазин.

11.3 Почистване на обслужващите елементи и светлините

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!**

Проникващата влага може да предизвика токов удар.

- ▶ Не използвайте мокри кърпи.


1. Спазвайте информацията за средствата за почистване.
→ *"Средство за почистване", Страница 8*
2. С влажна гъба и горещ сапунен разтвор почистете.
3. Подсушете с мека кърпа.

11.4 Филтър за мазнина

Демонтиране на филтъра за мазнина

1. Отворете стъкления капак до упор.
2. Изключете уреда.
3. **ВНИМАНИЕ** – Падащите филтри за мазнина могат да повредят готварския плот.
 - ▶ С ръка бръкнете под филтъра за мазнина.

Отворете заключванията на филтрите за мазнина.

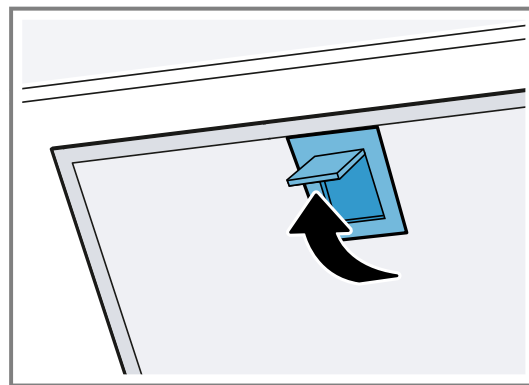

4. Свалете филтрите за мазнина от държачите.
За да избегнете капеща мазнина, дръжте водоравно филтрите за мазнина.

Почистване на филтрите за мазнина на ръка

Филтрите за мазнина филтрират мазнината от кухненската пара. Редовно почиствайте филтри за мазнина гарантират висока степен на отделяне на мазнина. Ние препоръчваме да почиствате филтрите за мазнина на всеки 2 месеца.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!**

Отлаганията на мазнина във филтрите могат да се запалят.

- ▶ Редовно почиствайте филтрите за мазнина.

Изискване: Филтрите за мазнина са демонтирани.

→ *"Демонтиране на филтъра за мазнина", Страница 9*

1. Спазвайте информацията за средствата за почистване.
→ *"Средство за почистване", Страница 8*
2. Накиснете филтрите за мазнина в горещ сапунен разтвор.
При упорита мръсотия можете да използвате разтворител за мазнина. Разтворителят за мазнина ще получите от служба за обслужване на клиентите или в нашия онлайн магазин.
3. Почистете филтрите за мазнина с четка.
4. Старателно изпланете филтрите за мазнина.
5. Оставете филтрите за мазнина да се отцедят.

Почистване на филтъра за мазнина в съдомиялна

Филтрите за мазнина филтрират мазнината от кухненската пара. Редовно почиствайте филтри за мазнина гарантират висока степен на отделяне на мазнина. Ние препоръчваме да почиствате филтрите за мазнина на всеки 2 месеца.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!**

Отлаганията на мазнина във филтрите могат да се запалят.

- ▶ Редовно почиствайте филтрите за мазнина.

ВНИМАНИЕ

Филтрите за мазнина могат да се повредят при заклещване в съдомиялна машина.

- ▶ Не захващайте филтрите за мазнина.

Забележка: При почистване на филтъра за мазнина в съдомиялна могат да възникнат леки оцветявания. Оцветяванията нямат влияние върху функционирането на филтрите за мазнина.

Изискване: Филтрите за мазнина са демонтирани.

→ "Демонтиране на филтъра за мазнина", Страница 9

1. Спазвайте информацията за средствата за почистване.

→ "Средство за почистване", Страница 8

2. Поставете филтрите за мазнина свободно в съдомиялната.

Силно замърсените филтри за мазнина да не се почистват заедно със съдовете.

При упорита мръсотия можете да използвате разтворител за мазнина. Разтворителят за мазнина ще получите от служба за обслужване на клиентите или в нашия онлайн магазин.

3. Стартирайте съдомиялната.

При настройка на температурата изберете максимум 70°C.

4. Оставете филтрите за мазнина да се отцедят.

Монтиране на филтрите за мазнина

ВНИМАНИЕ

Падащите филтри за мазнина могат да повредят готварския плот.


▶ С ръка бръкнете под филтъра за мазнина.

1. Отворете стъкления капак до упор.


2. Изключете уреда.

3. Поставете филтрите за мазнина върху долния ръб.^①

4. Наклонете филтрите за мазнина нагоре и фиксирайте заключванията.^②

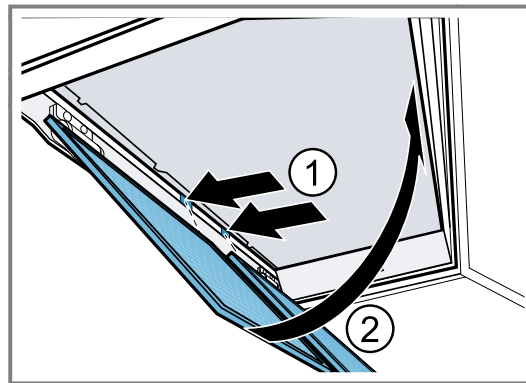

5. Уверете се, че филтрите за мазнина са правилно поставени.

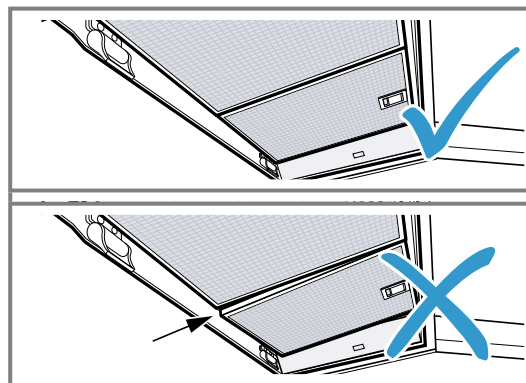

6. Уверете се, че заключванията се застопоряват.

7. Затворете стъкления капак.

12 Отстраняване на неизправности

Можете да отстраните самостоятелно малки неизправности по Вашия уред. Преди да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, направете справка с информацията за отстраняване на неизправности. Така ще избегнете ненужни разходи.

Съвет: Свържете уреда си постоянно с приложението Home Connect, за да получавате автоматични актуализации на софтуера. Така се отстраняват грешки, подобрява се производителността и се добавят нови функции.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Некомпетентните ремонти са опасни.

▶ Само обучен специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.

▶ Ако уредът е дефектен, се свържете с отдела по обслужване на клиенти.

→ "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 11

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Некомпетентните ремонти са опасни.

▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.

▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.

▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от обучен специализиран персонал.

12.1 Функционални неизправности

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Уредът не функционира.	Щепселът на кабела не е вкаран.
	▶ Свържете уреда към електрозахранващата мрежа.
	В кутията с предпазители се е активирал предпазител.
	▶ Проверете предпазителя в кутията с предпазители.

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Уредът не функционира.	Спиране на електрозахранването. ► Проверете дали функционират осветлението на помещението или други уреди в помещението.
LED осветлението не функционира.	Възможни са различни причини. ► Дефектните светодиодни светлини могат да се сменят само от производителя, неговата служба обслужване на клиенти или концесиониран специалист (електротехник). ► Свържете се с . → "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 11
Home Connect не функционира правилно.	Възможни са различни причини. ► Отидете на www.home-connect.com .
Осветлението на бутоните не функционира.	Възможни са различни причини. ► Свържете се с . → "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 11
Управлението на аспиратора от плота не функционира правилно.	Евентуално в настройките трябва да се извършат промени. ► Прочетете ръководството за употреба на готварския плот. ► Отидете на www.home-connect.com .
Уредът не стартира при първото включване.	Евентуално ще се извършат софтуерни актуализации. ► Изчакайте около 15 минути.
Уредът не реагира.	Евентуално е необходимо рестартиране. ► Натиснете за минимум 10 секунди ☺ и ☼. ✓ Всички бутони мигат. ✓ Извършва се рестартиране.
Рестартирането не функционира.	Възможни са различни причини. 1. Разкачете уреда от електричеството. ► Изключете щепсела от контакта или изключете предпазителя от таблото. 2. След ок. 2 минути свържете отново уреда с електричеството. ✓ Може да са нужни няколко минути докато всички функции са на разположение.
Възникват общи функционални повреди.	Евентуално е необходима софтуерна актуализация. ► Извършете софтуерна актуализация. → "Актуализация на софтуера", Страница 7
Уредът не стартира веднага след първото включване и индикаторът Remote светва.	Уредът се опитва да се свърже с подходящ готварски плот. ► Изчакайте, докато уредите са свързани. Ако няма подходящ готварски плот, уредът стартира на степен на вентилатора 2.

13 Предаване за отпадъци

13.1 Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди

Чрез екологосъобразно предаване за отпадъци е възможна повторна употреба на ценни суровини.

1. Издърпайте от контакта щепсела на кабела за свързване към мрежата.
2. Прережете кабела за свързване към мрежата.
3. Предайте уреда за отпадъци по екологосъобразен начин.

Актуална информация относно начините на предаване за отпадъци ще получите от Вашия специализиран

търговец, както и от съответната общинска или градска управа.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/ЕС за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

14 Отдел по обслужване на клиенти

Ще получите свързани с функционалността и позволяващи съхранение оригинални резервни части до 15 години след пускането на пазара на Вашия уред от нашата служба за обслужване на клиенти. За допълнителна информация се обръщайте към нашата служба за обслужване на клиенти.

Забележка: Услугите на отдела по обслужване на клиенти са безплатни в рамките на условията на предлаганата от производителя гаранция.

Подробна информация относно гаранционния срок и гаранционните условия във Вашата страна ще получите чрез QR кода на приложения документ за сервизни кон-

такти и гаранционни условия, от нашата служба за обслужване на клиенти, Вашия търговец или на нашата уеб страница.

Данните за контакт на службата за обслужване на клиенти ще получите чрез QR кода на приложения документ за сервизни контакти и гаранционни условия или на нашата уеб страница.

14.1 Номер на изделието (E-Nr.), заводски номер (FD) и последователен номер (Z-Nr.)

В случай че желаете да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, са Ви необходими номерът на изде-

лието (E-Nr.), заводският номер (FD) и номерът на брояча (Z-Nr.), които ще намерите на фабричната табелка на уреда.

Фабричната табелка се намира според модела:

- във вътрешното пространство на уреда (за целта демонтирайте филтъра за мазнина).
- на горната страна на уреда.

Можете да си запишете данните, за да разполагате своевременно с данните на Вашия уред и телефонния номер на отдела по обслужване на клиенти.

15 Принадлежности

Можете да закупите принадлежности от отдела по обслужване на клиенти, от специализираните магазини или по интернет. Използвайте само оригинални принадлежности, тъй като те са съгласувани точно с Вашия уред. Принадлежностите са специфични за уреда. При покупка винаги посочвайте точното обозначение (E-Nr.) на Вашия уред. → Страница 12

Можете да се осведомите относно принадлежностите, които са налични за Вашия уред, от нашия каталог, в онлайн магазина или при отдела по обслужване на клиенти.

www.neff-home.com

16 Декларация за съответствие

С настоящото BSH Hausgeräte GmbH декларира, че уредът с функция Home Connect съответства на съществените изисквания и останалите релевантни разпоредби от Директива 2014/53/EU.

Изчерпателна RED декларация за съответствие ще намерите в интернет на адрес www.neff-home.com при допълнителните документи на продуктова страница на Вашия уред.



2,4-GHz диапазон (2400–2483,5 MHz): макс. 100 mW

Лента 5 GHz (5150 – 5350 MHz + 5470 – 5725 MHz): макс. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5-GHz-WLAN (Wi-Fi): За употреба само в затворени помещения.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5-GHz-WLAN (Wi-Fi): За употреба само в затворени помещения.

17 Информация относно безплатния софтуер с отворен код

Този продукт съдържа софтуерни компоненти, лицензирани от носителите на авторски права като безплатен софтуер с отворен код.

Съответната информация за лиценза е записана на домакинския уред. Достъп до съответната информация за лиценза е възможен също посредством приложението Home Connect: „Профил -> Правна информация -> Ин-

формация за лиценза“. ¹ Можете да изтеглите информацията за лиценза от уеб страницата на марковия продукт. (Моля, потърсете модела на уреда и допълнителна документация на уеб страницата на продукта.) Алтернативно можете да изискате съответната информация на ossrequest@bshg.com или BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Германия.

¹ Според оборудването на уреда

Изходният код се предоставя по заявка.
Моля, изпратете Вашата заявка на
ossrequest@bshg.com или BSH Hausgeräte GmbH, Carl-
Wery-Str. 34, D-81739 München, Германия.
Относно: „OSSREQUEST“

Ще Ви бъде издадена фактура за разходите по обработката на Вашата заявка. Това предложение важи три години от датата на закупуване, респ. минимум за периода, за който предлагаме поддръжка и резервни части за съответния уред.

18 Тестови указания

Тези указания бяха изготвени за облекчаване на проверката на уреда.

- Измерено по EN 61591.

- Уредът се използва в състояние на доставка.
- Трябва да се внимава за това, филтрите по време на измерването да не се изместват (чрез промяна на положението на уреда спрямо монтажното положение).

19 Ръководство за монтаж


Спазвайте тази информация при монтажа на уреда.



mm


19.1 Обхват на доставката

След разопаковането проверете всички части за щети, получени при транспортирането, и комплектността на доставката.

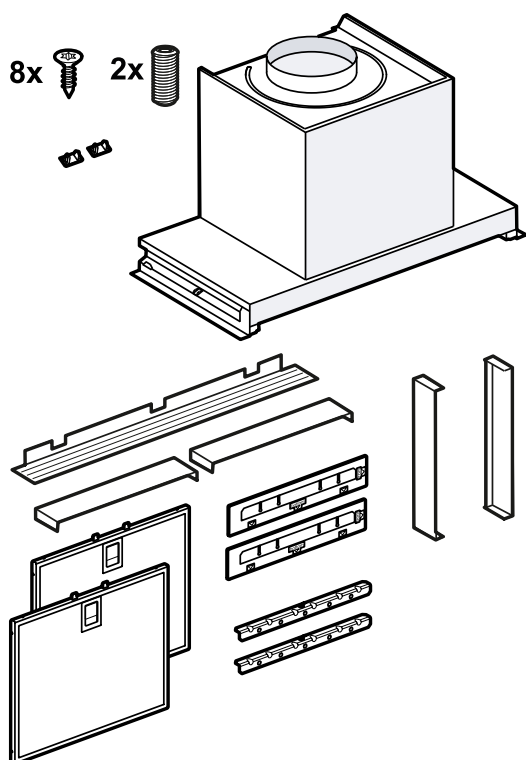

19.2 Разстояния за безопасност

Спазвайте разстоянията за безопасност на уреда.

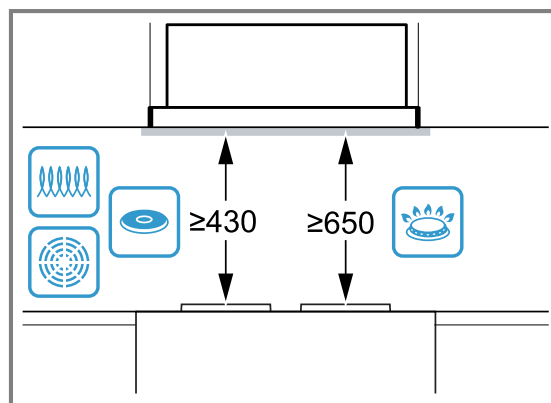


19.3 Сигурен монтаж

Спазвайте тези указания за безопасност, когато монтирате уреда.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от отравяне!

Обратно всмуканите газове от изгарянето могат да доведат до отравяния. Зависимите от стайния въздух печки (напр. нагревателните уреди, работещи с газ, нафта, дърва или въглища, конвекторните нагреватели, калориферите) изтеглят въздух за изгаряне от мястото на поставяне и изкарват отработени газове през съоръжение за отработени газове (напр. димоотвод) на открито. При включен абсорбатор се изкарва въздуха от кухнята и съседните помещения. Без достатъчно подаван въздух има вакуум. Опасните газове от комина или шахтата за вентилация се засмукват обратно в

жилищните помещения.

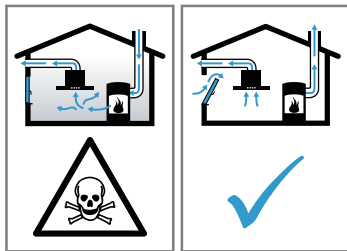

- ▶ Винаги осигурявайте достатъчно свеж въздух, ако уредът се използва в режим с отработен въздух едновременно със зависима от стаиния въздух печка.
- ▶ Безопасна работа е възможна само ако подналягането в отделението на огнището не превишава 4 Pa (0,04 mbar). Това може да се постигне, ако чрез незатварящи се отвори, напр. във вратите, прозорците, в комбинация със стенна кутия за подаван/отработван въздух или чрез други технически средства въздухът, който е нужен за изгарянето, може да постъпва. Отворът в стената за свеж/отработен въздух не гарантира сам по себе си запазването на граничната стойност.
- ▶ Във всеки случай се консултирайте с компетентния коминочистач, който може да оцени общата тяга на въздуха и да ви предложи подходяща мярка за проветрение.
- ▶ Ако уредът се използва изключително в режим на рецикулация, работата е възможна без ограничения.

Обратно всмуканите газове от изгарянето могат да доведат до отравяния.

- ▶ Ако е инсталиран абсорбатор с камина, зависима от въздуха в помещението, подаването на ток към абсорбатора трябва да е снабдено с подходящо предпазно изключване.

Обратно всмуканите газове от изгарянето могат да доведат до отравяния.

- ▶ Отработеният въздух да не се прекарва в димоотвод или шахта за отработен въздух, която работи.
- ▶ Отработеният въздух да не се подава в отвор, който служи за обезвъздушаване на стаи с монтирани камини.
- ▶ Ако отработеният въздух трябва да се откара в димоотвод, който не се използва, трябва да се даде съгласието на компетентния коминочистач.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!

Деца могат да нахлузят на главата си опаковъчния материал или да се увият в него и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца опаковъчния материал.
- ▶ Не допускайте деца да играят с опаковъчния материал.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Отлаганията на мазнина във филтъра за мазнина могат да се запалят.

- ▶ В близост до уреда никога не работете с открит пламък (напр. фламбиране).
- ▶ Инсталирайте уреда само в близост до камина за твърди горива (напр. дърво или въглища), ако не е налично затворено, свалящо се покритие. Не бива да се образуват искри.
- ▶ Предвидените разстояния за безопасност трябва да се спазват, за да се избегне натрупване на топлина.
- ▶ Спазвайте данните за своите готварски уреди. Ако указанията за инсталиране на готварските уреди дават различно разстояние, винаги спазвайте по-голямото разстояние. Ако газови и електрически котлони се използват заедно, важи най-голямото посочено разстояние.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Компонентите в уреда могат да са с остри ръбове.

- ▶ Носете защитни ръкавици.
- Ако уредът не е правилно закрепен, той може да падне.

- ▶ Всички елементи за закрепване трябва да са здраво и безопасно монтирани.

Промените по електрическата и механична конструкция са опасни и могат да доведат до грешни функции.

- ▶ Не извършвайте промени по електрическата и механична конструкция.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Острите компоненти в уреда могат да повредят свързващия кабел.

- ▶ Не прегъвайте и не защипвайте захранващия кабел.

Повреден уред или кабел за свързване към мрежата представляват опасност.

- ▶ Никога не използвайте повреден уред.
- ▶ Никога не дърпайте кабела за свързване към мрежата, за да отделите уреда от електрозахранващата мрежа. Винаги хващайте

щепсела на кабела за свързване към мрежата.

- ▶ Ако уредът или кабелът за свързване към мрежата са повредени, незабавно издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители.

- ▶ Свържете се с отдела по обслужване на клиенти. → *Страница 11*

Некомпетентните ремонти са опасни.

- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.

- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от обучен специализиран персонал. Неправилно инсталиране представлява опасност.

- ▶ Свързвайте и експлоатирайте уреда само в съответствие с данните на фабричната табелка.

- ▶ Уредът трябва да се свързва към електрическа мрежа с променлив ток единствено посредством инсталиран според правилата заземен контакт.

- ▶ Системата от защитни проводници на електрическата сградна инсталация трябва да е инсталирана съгласно изискванията.

- ▶ Никога не захранвайте уреда посредством външно комутационно устройство, напр. таймер или дистанционно управление.

- ▶ Ако уредът е вграден, щепселът на кабела за свързване към мрежата трябва да е свободно достъпен. Ако не е възможен свободен достъп, в положената неподвижно електрическа инсталация трябва да се вгради разделително приспособление за всички полюси съгласно условията на категория за пренапрежение III и съгласно разпоредбите за монтаж.

- ▶ При разполагане на уреда не допускайте притискане или повреждане на кабела за свързване към мрежата.

19.4 Общи указания

Спазвайте тези общи указания при инсталацията.

- За инсталацията трябва да се спазват актуално валидните строителни предписания и предписанията на локалните електро- и газоснабдителни дружества.
- При отвеждането на отработения въздух трябва да се спазват административните и законовите предписания, като напр. Наредбата за териториалното устройство.
- За да се достига до уреда без проблеми в случай на сервизиране, изберете лесно достъпно място на монтаж.

- Повърхностите на уреда са чувствителни. При монтажа избягвайте повреждания.

19.5 Указания за електрическо свързване

За да можете сигурно да свържете уреда електрически, спазвайте тези указания.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Отделянето на уреда от електрическата мрежа трябва да е възможно по всяко време. Уредът може да се свързва само към инсталиран според предписанията предпазен контакт.

- ▶ Щепселът на мрежовия проводник трябва да е свободно достъпен след монтажа на уреда.
- ▶ Ако това не е възможно, трябва в установената електрическа инсталация да се вгради разделително съоръжение за всички полюси съгласно условията на категория за пренапрежение III и съгласно разпоредбите за инсталация.
- ▶ Само електротехник може да извършва фиксираната електроинсталация. Ние препоръчваме инсталиране на защитен прекъсвач срещу грешен ток (FI прекъсвач) в токовата верига на захранването на уреда.

Острите компоненти в уреда могат да повредят свързващия кабел.

- ▶ Не прегъвайте и не защитпвайте захранващия кабел.

- Вземете данните за свързване от типовата табелка. → *Страница 12*

- Свързващият кабел е ок. 1,30 м дълъг.

- Този уред отговаря на ЕС разпоредбите за радио смущенията.

- Уредът отговаря на клас на защита 1. Ето защо уредът може да се използва само със защитен проводник.

- По време на монтажа не свързвайте уреда към тока.

- Уверете се, че защитата от допир се гарантира от монтажа.

19.6 Указания за монтажната ситуация

- Препоръчваме стандартния монтаж → *Страница 16*. За специални монтажни ситуации е възможен алтернативен монтаж → *Страница 19* отдолу.
- Монтирайте този уред в кухненски шкаф.
- За монтажа на допълнителните специални принадлежности спазвайте приложеното там инсталационно ръководство.
- Ширината на абсорбатора трябва да отговаря най-малко на ширината на котлона.
- За да може парата от готвенето оптимално да се открива, монтирайте уреда централно над готварския плот.

19.7 Указания за тръбата за отработен въздух

Производителят на уреда не приема гаранционни искания, които се дължат на тръбната секция.

- Използвайте къса, права тръба за отходен въздух и чрез възможно най-голям диаметър на тръбата.
- Чрез дълги тръби за отходен въздух, много сгъвки в тръбите или диаметър на тръбата, оптималната мощност на изсмукване се намалява и шумът от вентилатора става по-силен.
- Използвайте тръба за отработен въздух от негорим материал.

- За да избегнете обратно протичане на кондензат, монтирайте тръбата за отработен въздух под наклон от 1° от уреда.

Плоски канали

Използвайте плоски канали, чийто вътрешен диаметър отговаря на диаметъра на кръглите тръби:

- Диаметър от 150 мм отговаря на ок. 177 см².
- Диаметър от 120 мм отговаря на ок. 113 см².
- При отклоняващи се диаметри на тръби използвайте уплътнителни ленти.
- Не използвайте плоски канали с остри завивания.

19.8 Указания за работа с отработен въздух

При режим с отработен въздух трябва да се монтира спирателен клапан.

Забележки

- Ако към уреда няма спирателен клапан, спирателен клапан може да се набави от специализираната търговска мрежа.
- Ако отработеният въздух се прекарва през страничната вода, трябва да се използва телескопичен отвор в стената.

19.9 Монтажно видео

Ако сканирате този QR код с Вашия смартфон, можете да видите видео за целия монтаж на уреда.



Стандартен монтаж



Монтаж в отвор в шкаф

19.10 Стандартен монтаж


Проверка на кухненската мебел

1. Проверете кухненската мебел за водоравност и достатъчна товароносимост.
Максималното тегло на уреда възлиза на 12 кг.
Натоварвайте уреда с макс. 10 кг от всяка страна.
Забележка: Спазвайте данните на производителя на шкафа относно товароносимостта на вградения шкаф.
2. Уверете се, че кухненската мебел за вграждане е устойчива на топлина до 90 °C.
3. Уверете се, че кухненската мебел за вграждане е стабилна и след дейностите по изрязване.


Подготовка на кухненска мебел

Изискване: Кухненската мебел е подходяща за монтаж.

1. Покрийте готварския плот, за да избегнете повреди.
2. Откачете вратата на шкафа.
3. Направете изрез за тръбата за отработен въздух в шкафа.

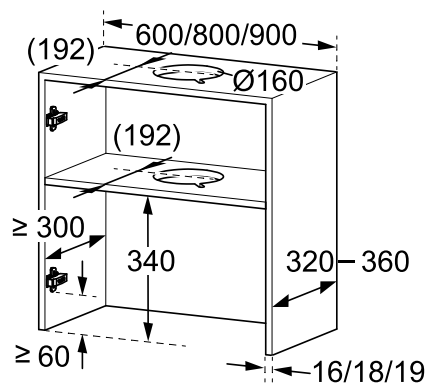


4. Направете изрез за тръбата за отработен въздух в междинното дъно.
► Изгответе жлеб за свързването към мрежата.

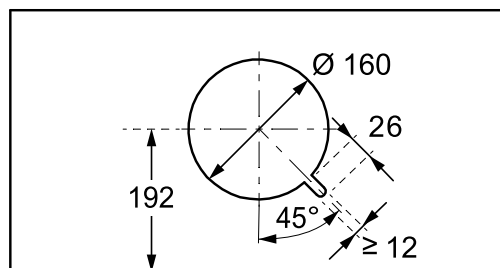


5. Уверете се, че кухненската мебел за вграждане е стабилна и след дейностите по изрязване.


6. Поставете монтажната помощ върху вътрешните стени на шкафа плътно отпред и отдолу ① и отбележете точките на закрепване ②.

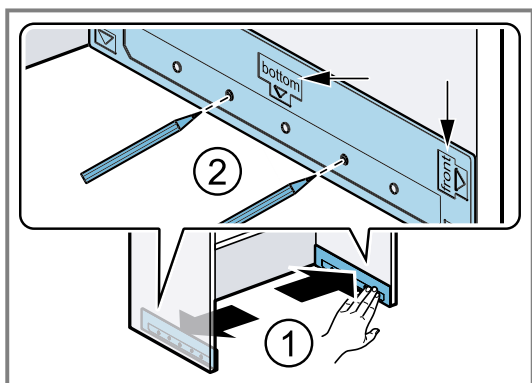


7. Пробийте с шило крепежните точки.

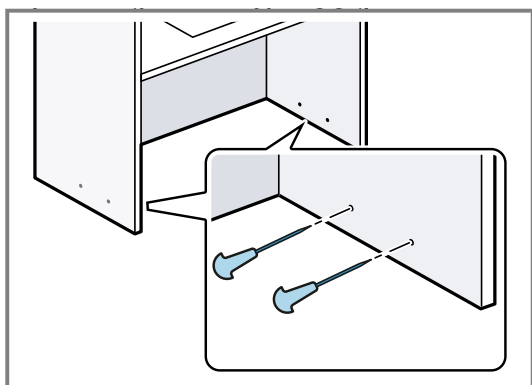

8. При дебелина на стената от 16 mm: Поставете релсите върху монтажните помощи ① и завийте върху страничните стени на шкафа ②.

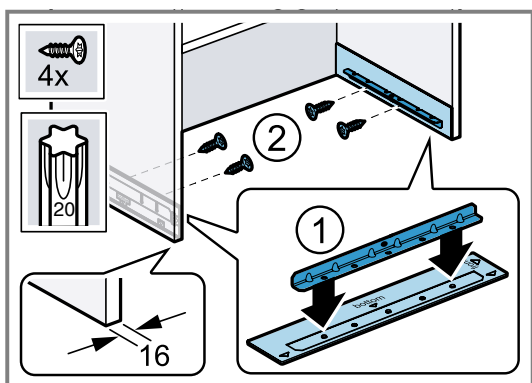


9. При дебелина на стената от 18 mm и 19 mm: Завинтете релсите без монтажна помощ.

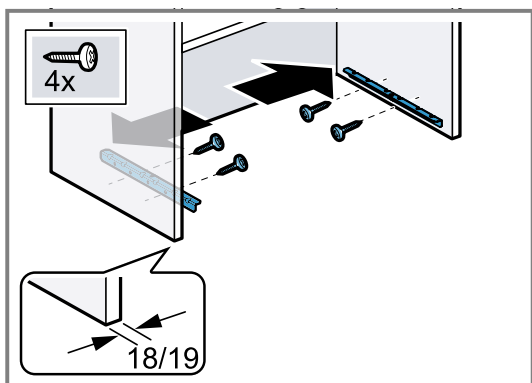

Подготовка на уреда


1. Поставете уреда върху мека основа.
2. Измерете монтажната дълбочина и отрежете завършващите лайстни за стена, ако е необходимо.

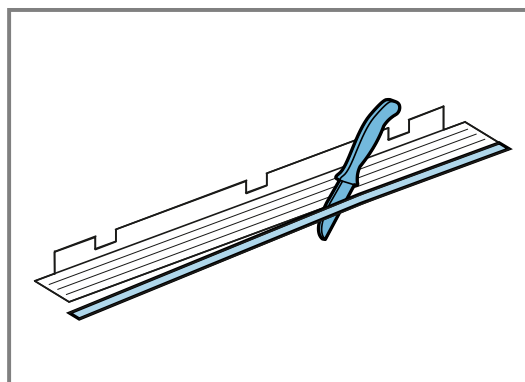


Забележка

Избягвайте при инсталацията на уреда повреди на чувствителните повърхности.


Закачете долната завършваща лайстна за стена отляво надясно към уреда.

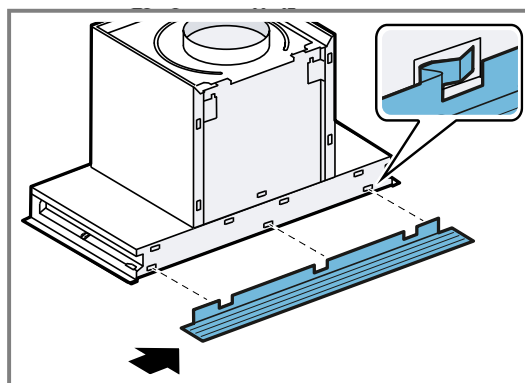

3. При монтажна дълбочина (външен размер) от 330 mm до 360 mm окачете изравняването за дълбочина на канала.

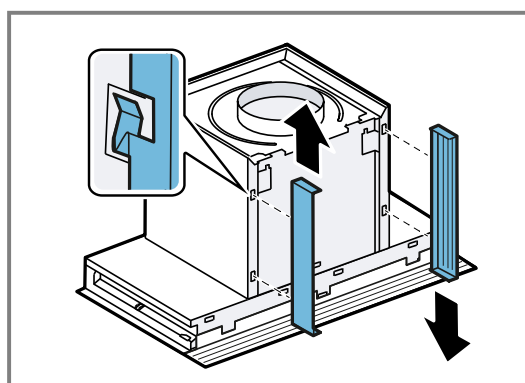


4. Първо закачете дясната, а след това лявата завършваща лайстна за стена.

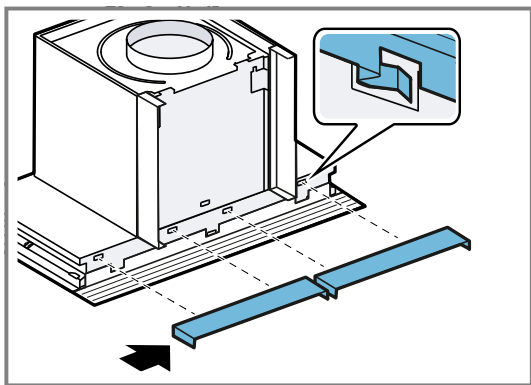


Монтиране на уреда


1. Поставете странично щепсела върху уреда.

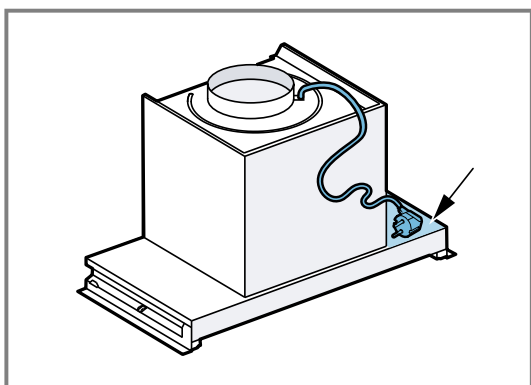

2. Прекарайте мрежовия щепсел през изреза^① и плъзнете уреда поне наполовина в релсите^②.

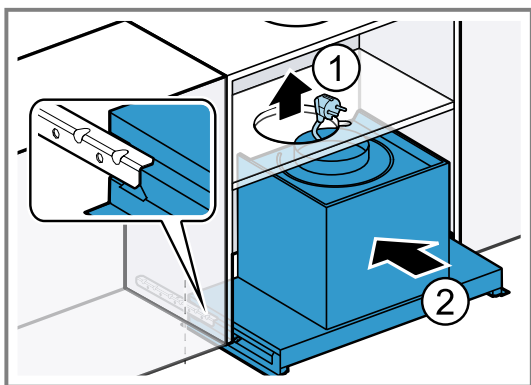


3. Плъзнете до упор уреда в шкафа.

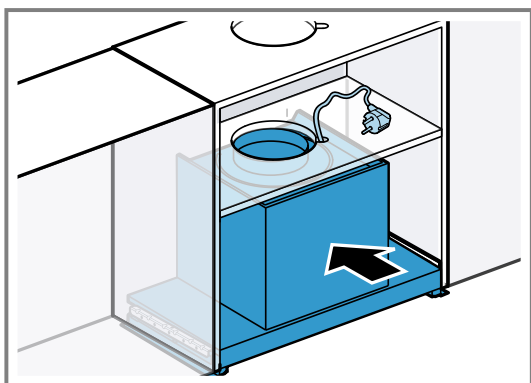


4. Изгответе тръбна връзка.


5. **Забележка:** В зависимост от типа на уреда, може да е наличен стъклен капак. Ако няма стъклен капак, преминете към следващата стъпка. С една ръка леко натиснете уреда и внимателно отворете стъкления капак.

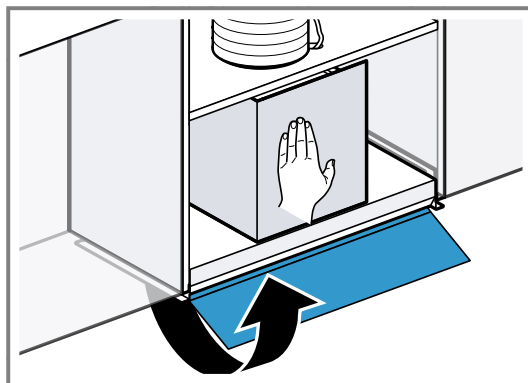

6. **Забележка:** Внимавайте предната страна на уреда след завинтването да не се показва над предната страна на шкафа. Завийте през отвора щифтовете с резба в релсата и затегнете на последователно ръка, докато уредът не се долепи до шкафа.

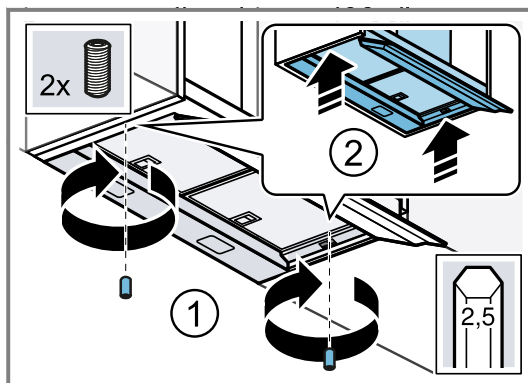


7. Пъхнете капачите.

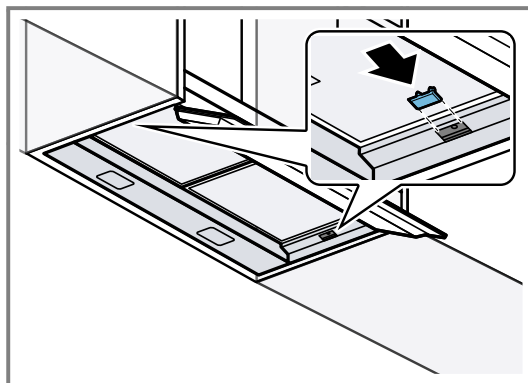


8. Свалете филтрите за мазнина.

9. **Забележка:** Шкафовете, които висят свободно върху стената или граничат само от една страна с друг шкаф, трябва да се стабилизират чрез допълнителни винтове. Ако Вашият шкаф се поддържа от двете

страни от други шкафове, можете да прескочите тази стъпка.

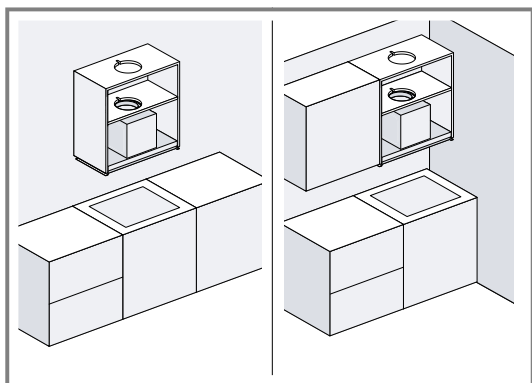


За да стабилизирате стените на шкафа, завийте винтовете с отвертка вдясно и вляво.

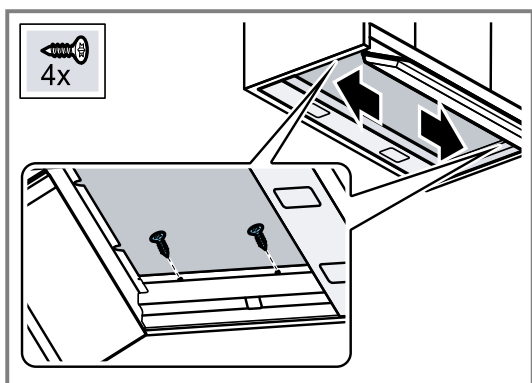

10. Включете щепсела в контакта.
11. Издърпайте защитното фолио от филтрите за мазнина и поставете филтрите в уреда.
12. Отново окачете вратата на шкафа.


Демонтиране на уреда

1. Изтеглете щепсела.
2. Откачете вратата на шкафа.
3. Свалете филтрите за мазнина.
4. Ако стените на шкафа са стабилизирани с 4 винта за дърво, развийте двата винта.
5. **Забележка:** Преди да демонтирате уреда, отстранете предметите от площта за оставяне. Внимателно свалете капачите.

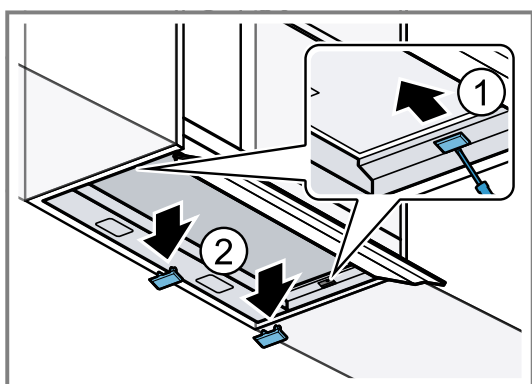


6. **Забележка:** В зависимост от типа на уреда, може да е наличен стъклен капак. Ако няма стъкло, преминете към следващата стъпка.


Отворете стъкления капак и развийте щифтовете в релсата.

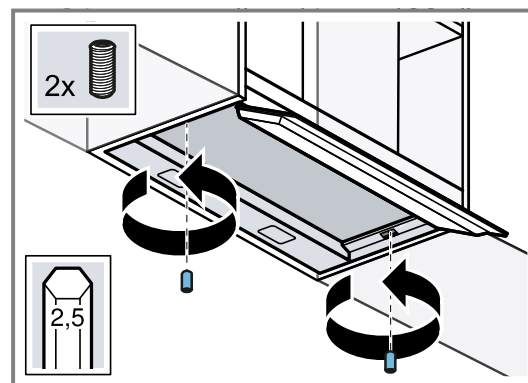

7. Разхлабете тръбната връзка.
8. Затворете стъкления капак ① и извадете уреда ②.

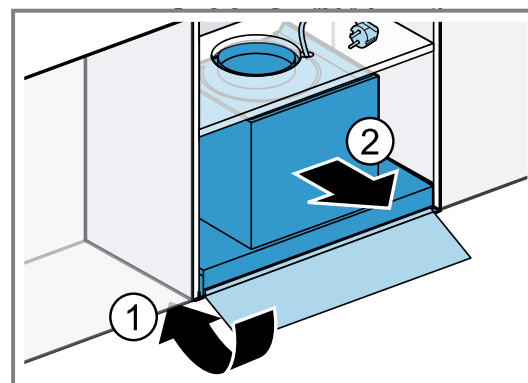

9. Развийте релсите и ако се използват, развийте монтажните помощи.

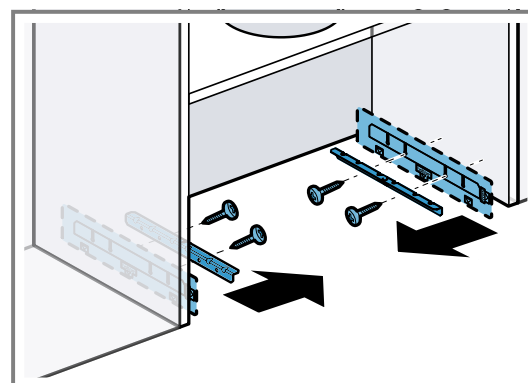

19.11 Монтаж в отвор в шкаф

Алтернативен монтаж е възможен за специални монтажни ситуации, например за монтаж в отвор в шкаф или когато стандартният монтаж отпред не е възможен.

Забележка: Обикновено препоръчваме стандартен монтаж.

Проверка на кухненската мебел


1. Проверете кухненската мебел за водоравност и достатъчна товароносимост. Максималното тегло на уреда възлиза на 12 кг. Натоварвайте уреда с макс. 10 кг от всяка страна.
- Забележка:** Спазвайте данните на производителя на шкафа относно товароносимостта на вградения шкаф.

- Уверете се, че кухненската мебел за вграждане е устойчива на топлина до 90 °C.
- Уверете се, че кухненската мебел за вграждане е стабилна и след дейностите по изрязване.


Подготовка на кухненска мебел

Изискване: Кухненската мебел е подходяща за монтаж.


- Откачете вратата на шкафа при необходимост.
- Изгответе профил за уреда.

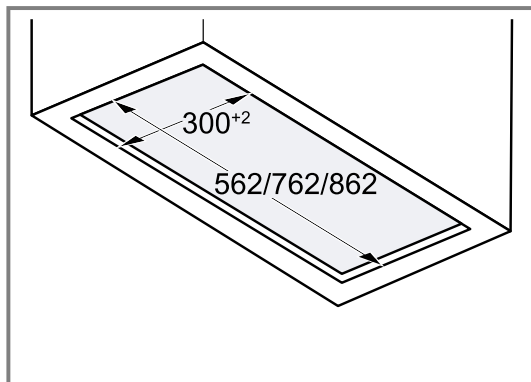

- Направете отвор за тръбата за отработен въздух в шкафа.

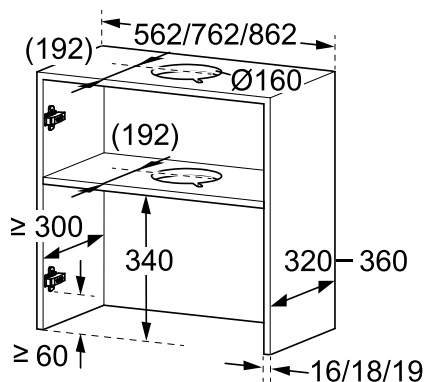

- Направете отвор за тръбата за отработен въздух в междинното дъно.
 - Изгответе жлеб за свързването към мрежата.

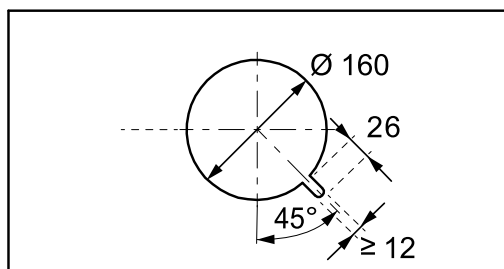


- Уверете се, че кухненската мебел за вграждане е стабилна и след дейностите по изрязване.

Подготовка на уреда


- Покрийте готварския плот, за да избегнете повреди.
- Поставете уреда върху мека основа.
- Отворете стъкления капак и извадете филтрите за мазнина.
- Затворете стъкления капак.

- Забележка:** Измерете дълбочината на монтаж от стената до края на шкафа без вратата. Измерете монтажната дълбочина и отрежете завършващите лайстни за стена, ако е необходимо.

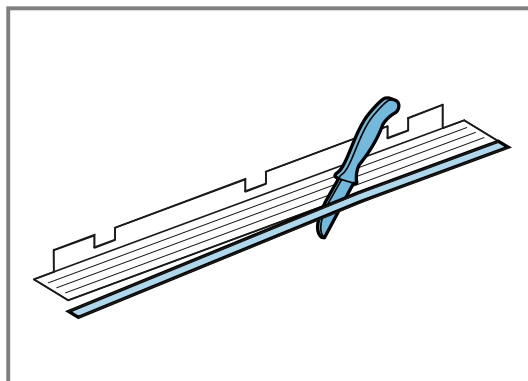

Забележка


Избягвайте при инсталацията на уреда повреди на чувствителните повърхности. Закачете долната завършваща лайстна за стена отляво надясно към уреда.

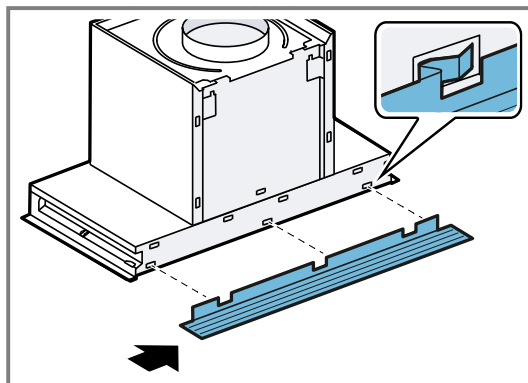


Монтиране на уреда

Изискване: За монтаж на уреда са необходими двама души.


- Поставете странично щепсела върху уреда.

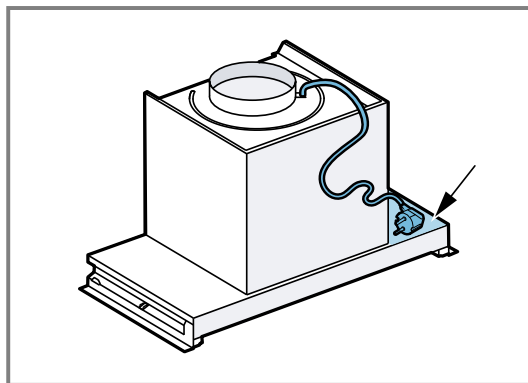

2. Един човек повдига уреда отдолу в шкафа така, че да е плътно прилепнал към лявата и дясната страна.
- Уредът трябва да се държи, докато се завинти здраво към шкафа.

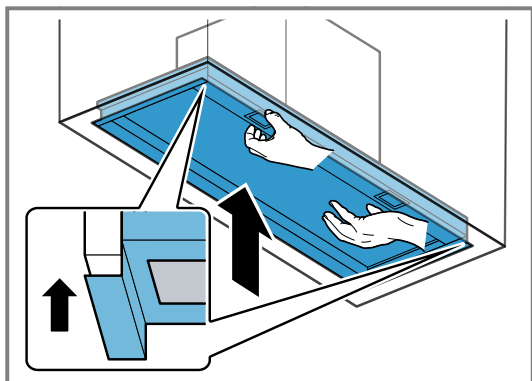


3. Прекарайте мрежовия щепсел през отвора.

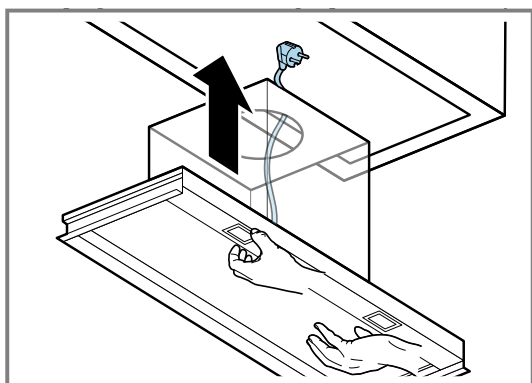


4. Изгответе тръбна връзка.


5. **Забележка:** В зависимост от типа на уреда, може да е наличен стъклен капак. Ако няма стъклен капак, преминете към следващата стъпка. Внимателно отворете стъкления капак.

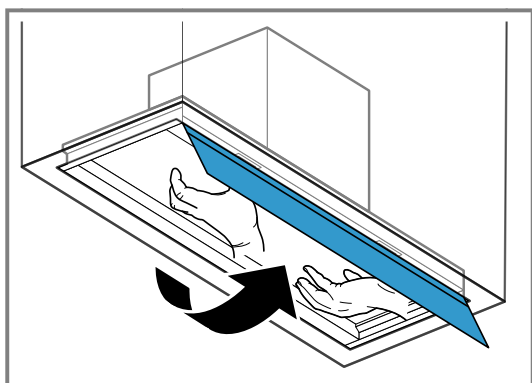

6. Завийте уреда към шкафа отляво и отдясно, като използвате по два винта за всеки случай.

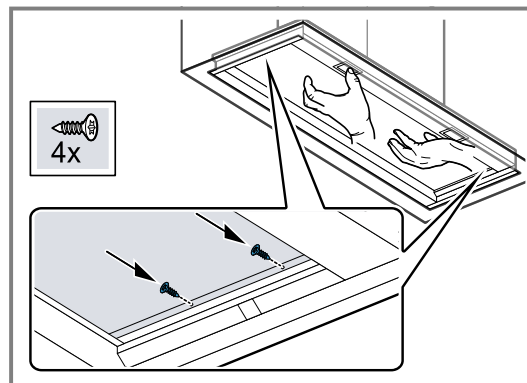

7. Пъхнете капаците.

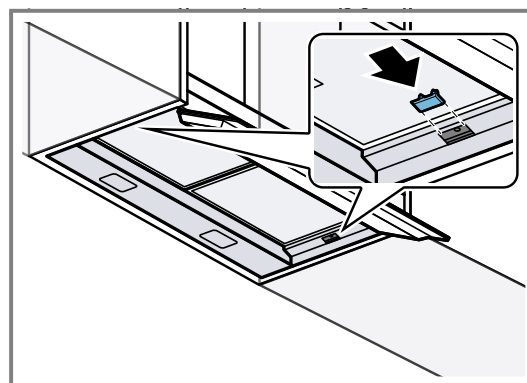


8. Включете щепсела в контакта.

9. Издърпайте защитното фолио от филтрите за мазнина и поставете филтрите в уреда.

Демонтиране на уреда

Изискване: За демонтаж на уреда са необходими двама души.

1. Покрийте готварския плот, за да избегнете повреди.
2. Изтеглете щепсела.
3. **Забележка:** В зависимост от типа на уреда, може да е наличен стъклен капак. Ако няма стъклен капак, преминете към следващата стъпка. Отворете стъкления капак.
4. Свалете филтрите за мазнина.
5. Разхлабете тръбната връзка.
6. Един човек държи уреда, втори човек разхлабва винтовете.

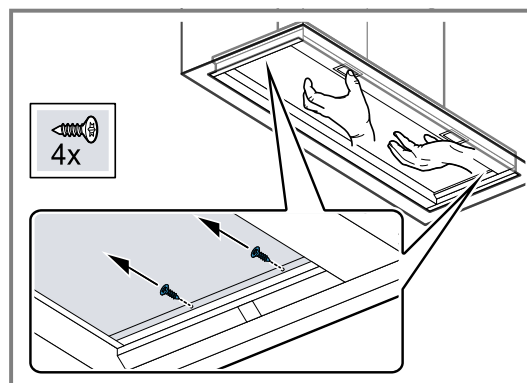

7. Внимателно свалете уреда.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.




A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



Neff Home Connect App

Свържете домакинския си уред още днес и се възползвайте от следните предимства:

- **Съсредоточете се изцяло върху готвенето. Абсорбаторът се включва автоматично, когато започнете да готвите. (Изисква се съвместим готварски плот)**
- **Не забравяйте да поддържате филтрите. Ще получите известие от приложението, когато дойде времето за това.**
- **Възползвайте се от много допълнителни функции и услуги в приложението с директен достъп чрез бутона за предпочитания на абсорбатора. (наличен за избрани модели)**

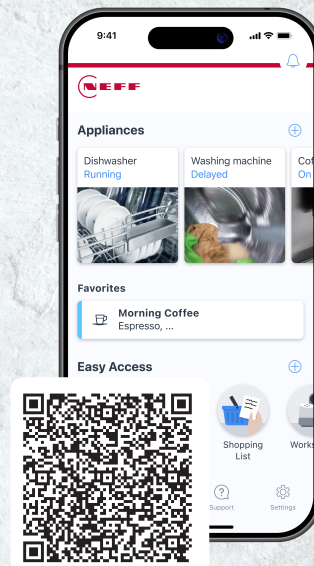

Register your product online
neff-home.com



BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY

9002002792 (051218)
bg