



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Wäschetrockner

WQG233C1CH

[de] Gebrauchs- und Montageanleitung



Weitere Informationen und Erklärungen finden Sie online.
Scannen Sie den QR-Code auf der Titelseite.



Inhaltsverzeichnis


1 Sicherheit	3	11 Grundlegende Bedienung	24
1.1 Allgemeine Hinweise	3	11.1 Gerät einschalten	24
1.2 Bestimmungsgemäßer Ge- brauch	3	11.2 Programm einstellen	24
1.3 Einschränkung des Nutzerkrei- ses	3	11.3 Tür öffnen	24
1.4 Sichere Installation	4	11.4 Wäsche einlegen	25
1.5 Sicherer Gebrauch	6	11.5 Programm starten	25
1.6 Sichere Reinigung und War- tung	8	11.6 Wäsche nachlegen	25
2 Sachschäden vermeiden	9	11.7 Programm abbrechen	25
3 Umweltschutz und Sparen	10	11.8 Wäsche entnehmen	25
3.1 Verpackung entsorgen	10	11.9 Gerät ausschalten	25
3.2 Energie sparen	10	11.10 Flusensieb	25
3.3 Energiesparmodus	10	11.11 Filtersystem der Bodenein- heit	27
4 Aufstellen und Anschließen	10	11.12 Kondenswasserbehälter	28
4.1 Gerät auspacken	10	12 Trockenziel	29
4.2 Lieferumfang	11	12.1 Trockenziel ändern	29
4.3 Anforderungen an den Auf- stellort	11	12.2 Trockenziel anpassen	29
4.4 Wasserablaufschlauch	12	13 Kindersicherung	30
4.5 Gerät ausrichten	14	13.1 Kindersicherung aktivieren ..	30
4.6 Gerät elektrisch anschließen ..	14	13.2 Kindersicherung deaktivier- en	30
5 Kennenlernen	15	14 Entknitterungsfunktion	30
5.1 Gerät	15	14.1 Programm mit Entknitterungs- funktion starten	30
5.2 Bedienfeld	16	14.2 Wassertank füllen	30
6 Display	16	15 Grundeinstellungen	31
7 Tasten	18	15.1 Übersicht der Grundeinstel- lungen	31
8 Programme	20	15.2 Grundeinstellungen ändern ..	31
8.1 Automatikprogramme	20	16 Reinigen und Pflegen	32
8.2 Zeitprogramme	22	16.1 Bodeneinheit	32
9 Zubehör	22	16.2 Feuchtigkeitssensor	34
10 Wäsche	24	17 Störungen beheben	35
10.1 Wäsche vorbereiten	24	18 Transportieren, Lagern und Entsorgen	39
10.2 Pflegekennzeichen auf den Pflegeetiketten	24	18.1 Altgerät entsorgen	39

19 Kundendienst	39	20 Verbrauchswerte	40
19.1 Erzeugnisnummer (E-Nr.) und Fertigungsnummer (FD)	40	21 Technische Daten	42

1 Sicherheit

Beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise.

1.1 Allgemeine Hinweise



- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.
- Schließen Sie das Gerät bei einem Transportschaden nicht an.

1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie das Gerät nur:

- um trocknergeeignete und mit Wasser gewaschene Textilien zu trocknen und aufzufrischen.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds.
- bis zu einer Höhe von 4000 m über dem Meeresspiegel.

1.3 Einschränkung des Nutzerkreises

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Kinder unter 3 Jahren und Haustiere vom Gerät fernhalten.

1.4 Sichere Installation

⚠ **WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäße Installationen sind gefährlich.

- ▶ Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
- ▶ Das Gerät nur über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Erdung an ein Stromnetz mit Wechselstrom anschließen.
- ▶ Das Schutzleitersystem der elektrischen Hausinstallation muss vorschriftsmäßig installiert sein. Die Installation muss einen ausreichend großen Leitungsquerschnitt haben.
- ▶ Beim Verwenden eines Fehlerstrom-Schutzschalters nur einen Typ mit dem Zeichen  einsetzen.
- ▶ Nie das Gerät über eine externe Schaltvorrichtung versorgen, z. B. Zeitschaltuhr oder Fernsteuerung.
- ▶ Nie das Gerät mit einem Stromkreis verbinden, der regelmäßig vom Energieversorger eingeschaltet und ausgeschaltet wird.
- ▶ Wenn das Gerät eingebaut ist, muss der Netzstecker der Netzanschlussleitung frei zugänglich sein, oder falls der freie Zugang nicht möglich ist, muss in der festverlegten elektrischen Installation eine Trennvorrichtung nach den Errichtungsbestimmungen eingebaut sein.
- ▶ Beim Aufstellen des Geräts darauf achten, dass die Netzanschlussleitung nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.

Eine beschädigte Isolierung der Netzanschlussleitung ist gefährlich.

- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit heißen Geräteteilen oder Wärmequellen in Kontakt bringen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit scharfen Spitzen oder Kanten in Kontakt bringen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung knicken, quetschen oder verändern.

⚠ **WARNUNG – Brandgefahr!**

Eine verlängerte Netzanschlussleitung und nicht zugelassene Adapter zu verwenden, ist gefährlich.

- ▶ Keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosenleisten verwenden.

- ▶ Nur vom Hersteller zugelassene Adapter und Netzanschlussleitungen verwenden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung zu kurz ist und keine längere Netzanschlussleitung verfügbar ist, Elektrofachbetrieb kontaktieren, um die Hausinstallation anzupassen.

⚠ WARNUNG – Verletzungsgefahr!

Das hohe Gerätegewicht kann beim Anheben zu Verletzungen führen.

- ▶ Das Gerät nicht allein anheben.

Wenn dieses Gerät unsachgemäß in einer Wasch-Trocken-Säule aufgestellt wird, kann das aufgestellte Gerät herunterfallen.

- ▶ Den Trockner ausschließlich mit dem Verbindungssatz des Trockner-Herstellers auf eine Waschmaschine stapeln. Eine andere Aufstellmethode ist unzulässig.
→ "Zubehör", Seite 23
- ▶ Nicht das Gerät in einer Wasch-Trocken-Säule aufstellen, wenn der Trockner-Hersteller keinen passenden Verbindungssatz anbietet.
- ▶ Keine Geräte von verschiedenen Herstellern und mit unterschiedlicher Tiefe und Breite in einer Wasch-Trocken-Säule aufstellen.
- ▶ Keine Wasch-Trocken-Säule auf ein Podest aufstellen, die Geräte können kippen.

⚠ WARNUNG – Erstickungsgefahr!

Kinder können sich Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder sich darin einwickeln und ersticken.

- ▶ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

⚠ VORSICHT – Verletzungsgefahr!

Das Gerät kann während des Betriebs vibrieren oder sich bewegen.

- ▶ Das Gerät auf einer sauberen, ebenen und festen Fläche aufstellen.
- ▶ Das Gerät mit den Gerätefüßen und einer Wasserwaage ausrichten.

Bei unsachgemäß verlegten Schläuchen und Netzanschlussleitungen besteht Stolpergefahr.

- Die Schläuche und Netzanschlussleitungen so verlegen, dass keine Stolpergefahr besteht.

Wenn das Gerät an vorstehenden Bauteilen bewegt wird, wie z. B. der Gerätetür, können die Teile abbrechen.

- Nicht das Gerät an vorstehenden Bauteilen bewegen.

⚠ VORSICHT – Schnittgefahr!

Scharfe Kanten am Gerät können beim Berühren zu Schnittverletzungen führen.

- Nicht das Gerät an scharfen Kanten berühren.
- Schutzhandschuhe verwenden bei Installation und Transport des Geräts.

1.5 Sicherer Gebrauch

⚠ WARNUNG – Stromschlaggefahr!

Ein beschädigtes Gerät oder eine beschädigte Netzanschlussleitung ist gefährlich.

- Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
- Nie an der Netzanschlussleitung ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Immer am Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
- Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beschädigt ist, sofort den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
- Den Kundendienst rufen. → *Seite 39*

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.

- Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden.
- Nie das Gerät großer Hitze und Nässe aussetzen.
- Keine Dampfreiniger, Hochdruckreiniger, Schläuche oder Brausen verwenden, um das Gerät zu reinigen.

⚠ WARNUNG – Gefahr von Gesundheitsschäden!

Kinder können sich im Gerät einsperren und in Lebensgefahr geraten.

- Das Gerät nicht hinter einer Tür aufstellen, die das Öffnen der Gerätetür blockiert oder verhindert.

- Bei ausgedienten Geräten den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen, danach die Netzanschlussleitung durchtrennen und das Schloss der Gerätetür so weit zerstören, dass die Gerätetür nicht mehr schließt.

⚠ WARNUNG – Erstickungsgefahr!

Kinder können Kleinteile einatmen oder verschlucken und dadurch ersticken.

- Kleinteile von Kindern fernhalten.
- Kinder nicht mit Kleinteilen spielen lassen.

⚠ WARNUNG – Explosionsgefahr!

Kohlestaub oder Mehl in der Umgebung des Geräts kann zur Explosion führen.

- Während des Betriebs die Umgebung des Geräts sauber halten.

⚠ WARNUNG – Vergiftungsgefahr!

Das Kondenswasser dieses Geräts ist kein Trinkwasser und kann mit Flusen verunreinigt sein.

- Nicht das Kondenswasser des Geräts trinken oder weiterverwenden.

Waschmittel und Pflegemittel können bei Verzehr zu Vergiftungen führen.

- Bei versehentlichem Verschlucken ärztlichen Rat einholen.
- Waschmittel und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

⚠ WARNUNG – Brandgefahr!

Das Kältemittel R290 in diesem Gerät ist umweltfreundlich aber brennbar und kann sich bei Kontakt mit offenem Feuer oder Zündquellen entzünden.

- Offenes Feuer und Zündquellen vom Gerät fernhalten.



⚠ WARNUNG – Explosionsgefahr!

Rückstände im Flusensieb können sich beim Trocknen entzünden.

- Das Flusensieb regelmäßig reinigen.

Leicht entzündliche Gegenstände, wie Feuerzeuge oder Zündhölzer, können sich beim Trocknen entzünden.

- Vor dem Trocknen alle leicht entzündlichen Gegenstände aus den Taschen der Wäsche entfernen.

Wenn ungewaschene Wäsche mit Lösungsmitteln, Öl, Wachs, Wachsentferner, Farbe, Fett oder Fleckenentferner in Kontakt war, kann sie sich beim Trocknen entzünden.

- Keine ungewaschene Wäsche in diesem Gerät trocknen.
- Die Wäsche vor dem Trocknen gründlich mit heißem Wasser und Waschmittel spülen.
- Nicht das Gerät verwenden, wenn die Wäsche zuvor mit industriellen Chemikalien gereinigt wurde.

⚠ WARNUNG – Brandgefahr!

Die Wäsche wird beim vorzeitigen Trocknungsabbruch nicht ausreichend gekühlt und kann sich entzünden.

- Nicht das Trocknungsprogramm vorzeitig abbrechen.
- Die Wäsche beim vorzeitigen Trocknungsabbruch sofort entnehmen und ausbreiten.

⚠ VORSICHT – Verletzungsgefahr!

Beim Steigen oder Klettern auf das Gerät kann die Abdeckplatte brechen.

- Nicht auf das Gerät steigen oder klettern.

Beim Setzen oder Stützen auf die geöffnete Tür kann das Gerät kippen.

- Nicht auf die Gerätetür setzen oder stützen.
- Keine Gegenstände auf der Gerätetür abstellen.

Das Eingreifen in die drehende Trommel kann zu Verletzungen der Hände führen.

- Vor dem Eingreifen auf den kompletten Stillstand der Trommel warten.

1.6 Sichere Reinigung und Wartung

⚠ WARNUNG – Stromschlaggefahr!

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- Nie das Gerät oder die Eigenschaften des Geräts technisch verändern.

- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.

- ▶ Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen oder Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
- ▶ Keine Dampfreiniger, Hochdruckreiniger, Schläuche oder Brausen verwenden, um das Gerät zu reinigen.

⚠ WARNUNG – Verletzungsgefahr!

Das Verwenden von nicht Original-Ersatzteilen und Original-Zubehör ist gefährlich.

- ▶ Nur Original-Ersatzteile und Original-Zubehör des Herstellers verwenden.

⚠ WARNUNG – Vergiftungsgefahr!

Beim Verwenden von lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln können giftige Dämpfe entstehen.

- ▶ Keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden.

2 Sachschäden vermeiden

ACHTUNG

Ein Fehldosieren von Weichspülern, Waschmitteln, Pflegemitteln und Reinigungsmitteln kann die Gerätefunktion beeinträchtigen.

- ▶ Die Dosierempfehlungen der Hersteller beachten.

Das Überschreiten der maximalen Beladungsmenge beeinträchtigt die Gerätefunktion.

- ▶ Die maximale Beladungsmenge für jedes Programm beachten und nicht überschreiten.
→ "Programme", Seite 20

Ein Überhitzen des Geräts kann die Gerätefunktion beeinträchtigen.

- ▶ Während des Betriebs die Lüftungsöffnung am Gerät freihalten.
- ▶ Eine ausreichende Belüftung im Raum gewährleisten.

Leichte Objekte, wie Haare und Flusen, können während des Betriebs von der Lüftungsöffnung des Geräts eingesaugt werden und die Gerätefunktion beeinträchtigen.

- ▶ Die Umgebung des Geräts während des Betriebs sauber halten.
- ▶ Leichte Objekte vom Gerät fernhalten.

Ein Betrieb mit einem fehlenden, unvollständigen oder defekten Flusen-

schutz (je nach Geräteausstattung z. B. Flusensieb, Flusendepot, Filtermatte) kann zu Geräteschäden führen.

- Nicht das Gerät mit einem fehlenden, unvollständigen oder defekten Flusenschutz betreiben.

Schaumstoff oder Schaumgummi kann sich beim Trocknen verformen oder schmelzen.

- Keine schaumstoffhaltige oder schaumgummihaltige Wäsche trocknen.

Ungeeignete Reinigungsmittel können die Oberflächen des Geräts beschädigen.

- Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- Keine stark alkoholhaltigen Reinigungsmittel verwenden.
- Keine harten Scheuerkissen oder Putzschwämme verwenden.
- Das Gerät nur mit Wasser und einem weichen, feuchten Tuch reinigen.
- Bei Kontakt mit dem Gerät sofort alle Waschmittelreste, Sprühnebelreste oder Rückstände entfernen.

3 Umweltschutz und Sparen

3.1 Verpackung entsorgen

Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

- Die einzelnen Bestandteile getrennt nach Sorten entsorgen.

3.2 Energie sparen

Wenn Sie diese Hinweise beachten, verbraucht Ihr Gerät weniger Strom.

- Gerät in einem gut belüfteten Raum betreiben und Lüftungsöffnung des Geräts freihalten.

- Vor dem Trocknen die Wäsche in der Waschmaschine schleudern.
- Bei jedem Trocknungsvorgang die volle Beladungsmenge der Programme ausnutzen. Programme → *Seite 20*
- Maximale Beladungsmenge der Programme nicht überschreiten. Programme → *Seite 20*
- Nach dem Trocknen das Flusensieb reinigen.
→ *"Flusensieb reinigen"*, *Seite 25*
- Nach dem Reinigen die Filter im Filtersystem der Bodeneinheit gut trocknen.
→ *"Filtersystem der Bodeneinheit"*, *Seite 27*

3.3 Energiesparmodus

Wenn Sie das Gerät eine kurze Zeit nicht bedienen, schaltet es automatisch in den Energiesparmodus.

Der Energiesparmodus wird beendet, indem Sie das Gerät erneut bedienen.

4 Aufstellen und Anschließen

4.1 Gerät auspacken

ACHTUNG

In der Trommel verbleibende Gegenstände, die nicht für den Betrieb im Gerät vorgesehen sind, können zu Sachschäden und Geräteschäden führen.

- Vor dem Betrieb diese Gegenstände und das mitgelieferte Zubehör aus der Trommel entfernen.

1. Verpackungsmaterial und Schutzhüllen komplett vom Gerät entfernen.
→ *"Verpackung entsorgen"*, *Seite 10*

2. Das Gerät auf sichtbare Beschädigungen prüfen.
3. Die Tür öffnen. → *Seite 24*
4. Das Zubehör aus der Trommel entfernen.
5. Die Tür schließen.

4.2 Lieferumfang

Prüfen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf Transportschäden und die Vollständigkeit der Lieferung.

ACHTUNG

Ein Betrieb mit unvollständigem oder defektem Zubehör kann die Gerätefunktion beeinträchtigen oder zu Sachschäden und Geräteschäden führen.

- Nicht das Gerät mit unvollständigem oder defektem Zubehör betreiben.
- Entsprechendes Zubehör vor dem Betrieb des Geräts ersetzen.

→ "Zubehör", *Seite 22*

Die Lieferung besteht aus:

- Wäschetrockner
- Begleitunterlagen
- Wasserkanne
→ "Wassertank füllen", *Seite 30*
- Wasserablaufschlauch mit Anschlussadapter, Befestigungsmaterial und Krümmer. Wasserablaufschlauch
→ "Wasserablaufschlauch", *Seite 12*

4.3 Anforderungen an den Aufstellort

Beachten Sie die Hinweise zum Aufstellort.

ACHTUNG

Wenn das Gerät über 40° geneigt wird, kann Restwasser des Geräts auslaufen und Sachschäden verursachen.

- Das Gerät vorsichtig neigen.

- Das Gerät stehend transportieren. Gefrierendes Restwasser im Gerät kann zu Geräteschäden führen.
- Nicht das Gerät in frostgefährdeten Bereichen oder im Freien aufstellen und betreiben.

Wenn das Gerät unmittelbar nach dem Transport betrieben wird, kann das im Gerät enthaltene Kühlmittel zu Geräteschäden führen.

- Das Gerät unmittelbar nach einem Transport zwei Stunden ruhen lassen, bevor es in Betrieb genommen wird.

Auf dem Fußboden

Das Gerät auf eine saubere, ebene und feste Fläche stellen.

Das Gerät ausrichten. → *Seite 14*



In einer Wasch-Trocken-Säule

Dieses Gerät nur mit dem originalen Verbindungssatz des Trocknerherstellers in einer Wasch-Trocken-Säule aufstellen.

- Verbindungssatz → *Seite 23*
- Verbindungssatz mit ausziehbarer Arbeitsplatte → *Seite 23*

Dieses Gerät nur auf eine Waschmaschine vom gleichen Hersteller stellen. Die Tiefe und Breite dieses Geräts müssen mit den Abmessungen der Waschmaschine übereinstimmen. Die Wasch-Trocken-Säule nicht auf ein Podest stellen.

An einer Wand

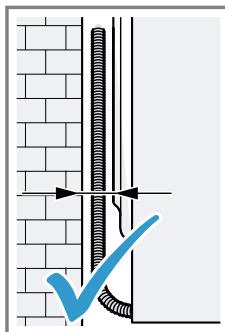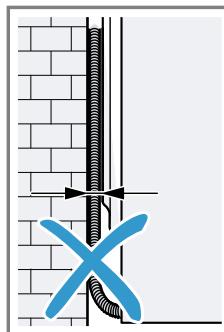

Keine Schläuche und Netzanschlussleitung zwischen Wand und Gerät einklemmen.

4.4 Wasserablaufschlauch

Während des Trocknens entsteht Kondenswasser, das Ihr Gerät werkseitig im Kondenswasserbehälter sammelt. Verwenden Sie den Wasserablaufschlauch, um überschüssiges Kondenswasser direkt ins Abwasser zu leiten.

Hinweis: Betreiben Sie dieses Gerät mit dem mitgelieferten Wasserablaufschlauch. → Seite 12

Wenn Sie den Wasserablaufschlauch anschließen, müssen Sie nicht regelmäßig den Kondenswasserbehälter leeren.

→ "Kondenswasserbehälter leeren", Seite 28

Wasserablaufschlauch anschließen

Wenn Sie den Kondenswasserbehälter des Geräts nicht regelmäßig leeren möchten, schließen Sie den Wasserablaufschlauch an.

ACHTUNG

Beim Betrieb des Geräts ohne einen sachgemäß angeschlossenen Kondenswasserschlauch oder Wasserab-


laufschlauch kann Flüssigkeit aus dem Stutzen austreten.

- Vor dem Betrieb des Geräts den Kondenswasserschlauch oder den Wasserablaufschlauch sachgemäß am Stutzen anschließen.

Voraussetzungen

- Das Gerät und das Zubehör sind ausgepackt. → Seite 10
- Das Gerät ist am Aufstellort aufgestellt.


1. Den Kondenswasserschlauch vom Stutzen ziehen.

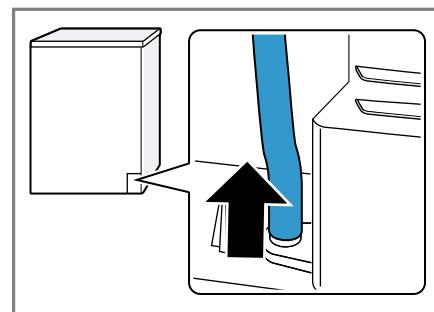


Der Kondenswasserschlauch ist werkseitig am Stutzen angeschlossen.

Hinweis: Beim Entfernen des Kondenswasserschlauchs kann Flüssigkeit aus dem Stutzen austreten.


2. Den Kondenswasserschlauch auf die Halterung schieben.

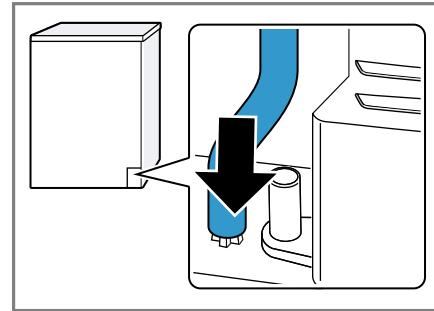

3. Den Wasserablaufschlauch bis zum Anschlag auf den Stutzen schieben.

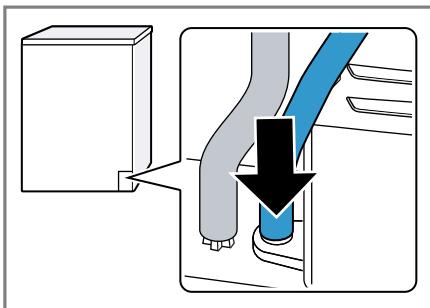

4. Den Wasserablaufschlauch in die Schlauchführung einsetzen.

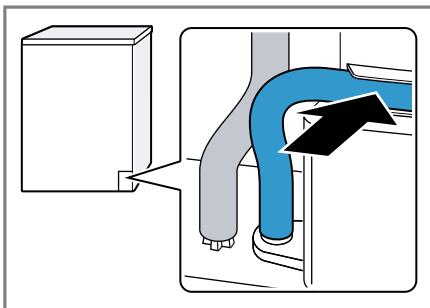

Stellen Sie sicher, den Wasserablaufschlauch nicht zu knicken.

5. Den Kondenswasserbehälter leeren. → Seite 28
 6. Den Kondenswasserbehälter einschieben. → Seite 29
 7. Das Gerät am Wasserablauf anschließen. → Seite 13

Tipp: Um das Kondenswasser erneut im Kondenswasserbehälter zu sammeln, z. B. bei einer Standortänderung des Geräts, machen Sie diese Schritte rückgängig in umgekehrter Reihenfolge.


Anschlussarten Wasserablauf

ACHTUNG

Bei einem verstopften oder verschlossenen Abfluss kann gestautes Abwasser in das Gerät zurückfließen.

► Vor dem Betrieb des Geräts sicherstellen, dass Abwasser schnell abläuft und Verstopfungen beseitigen.

Ablauf in einen Siphon.

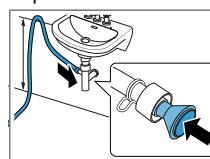


Die Anschlussstelle mit einer Schlauchschelle (12-22 mm) sichern.

Den Wasserablaufschlauch mit einer Schlauchführung in minimal 80 cm und maximal 100 cm Höhe befestigen.


Hinweis: Mit dem Y-Verteiler → Seite 23 können Sie den Wasserablaufschlauch eines zusätzlichen Geräts wie z. B. einer Waschmaschine am gleichen Ablauf des Siphons anschließen.

Ablauf in ein Waschbecken.

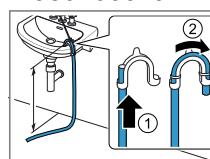

Den Wasserablaufschlauch komplett durch den Krümmer schieben und mit dem Befestigungsmaterial fixieren.


de Aufstellen und Anschließen

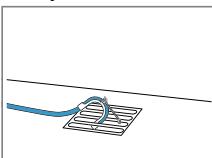Ablauf in einen Gully.	Den Krümmer in maximal 100 cm Höhe befestigen. 
------------------------	--

Den Krümmer in maximal 100 cm Höhe befestigen.

Den Wasserablaufschlauch komplett durch den Krümmer schieben und mit dem Befestigungsmaterial fixieren.
Den Krümmer am Gully befestigen.

tung mit einer Wasserwaage prüfen.

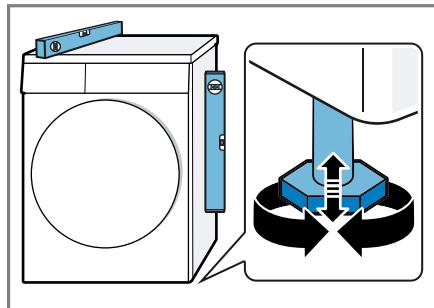

Alle Gerätetüfe müssen fest auf dem Boden stehen.

4.5 Gerät ausrichten

Um Geräusche und Vibrationen zu reduzieren, richten Sie das Gerät richtig aus.

- Um das Gerät auszurichten, die Gerätetüfe drehen. Die Ausrich-


4.6 Gerät elektrisch anschließen

- Den Netzstecker der Netzzschlussleitung des Geräts in eine Steckdose in der Nähe des Geräts stecken.
Die Anschlussdaten des Geräts finden Sie in den Technischen Daten → Seite 42.
- Den Netzstecker auf festen Sitz prüfen.
 - Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

5 Kennenlernen

5.1 Gerät

Hier finden Sie eine Übersicht über die Bestandteile Ihres Geräts.

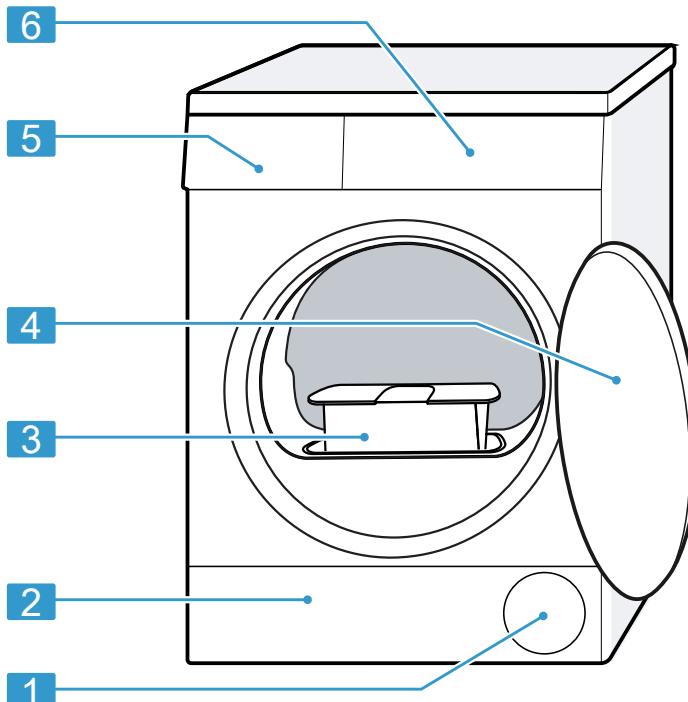

Je nach Gerätetyp können Einzelheiten im Bild abweichen, z. B. Farbe und Form.

1 Lüftungsöffnung

2 Wartungsklappe der Bodeneinheit → *Seite 32*

3 Flusensieb → *Seite 25*


4 Tür → *Seite 24*

5 Kondenswasserbehälter → *Seite 28*

6 Bedienfeld → *Seite 16*

5.2 Bedienfeld

Über das Bedienfeld stellen Sie alle Funktionen Ihres Geräts ein und erhalten Informationen zum Betriebszustand.

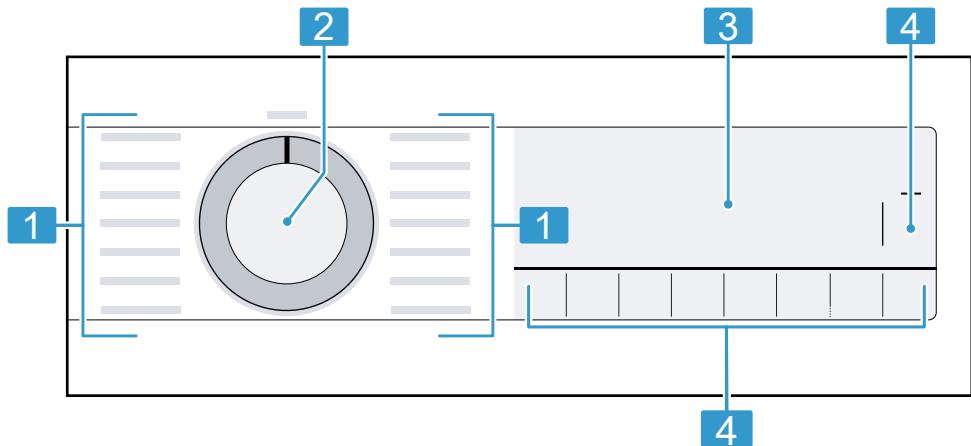

1 Programme → Seite 20

2 Programmwähler → Seite 24


3 Display → Seite 16

4 Tasten → Seite 18

6 Display

Im Display sehen Sie die aktuellen Einstellwerte, Auswahlmöglichkeiten oder Hinweistexte.

Das Display zeigt je nach Programmstatus einige Hinweise im Bereich 8888, z. B. End.

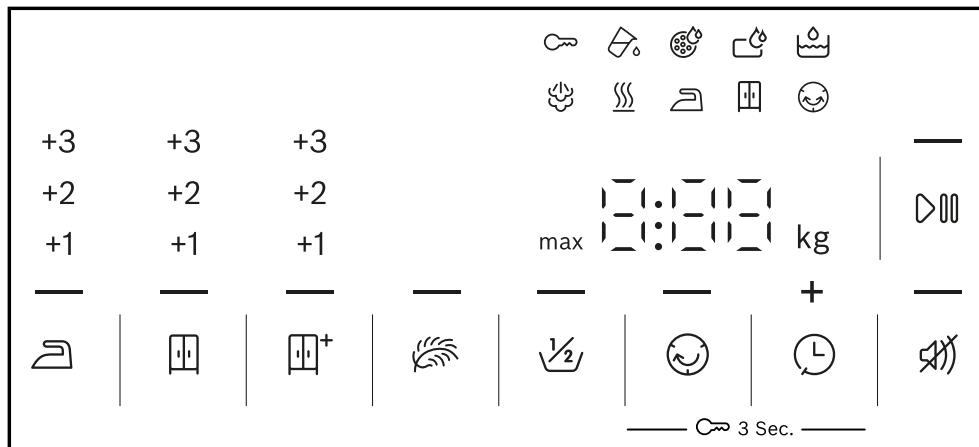

Beispielhafte Displayanzeige

Anzeige	Beschreibung
0:40 ¹	Voraussichtliche Programmdauer oder Restzeit des Programms in Stunden und Minuten.
1:25	Zeitprogramm ist eingestellt. → <i>Seite 22</i>
8,0 ¹	Empfehlung der maximalen Beladungsmenge für das eingestellte Programm in kg.
+ 0:45 ¹	Programmendezeit → "Tasten", <i>Seite 20</i>
☞	<ul style="list-style-type: none"> ■ leuchtet: Die Kindersicherung ist aktiviert. ■ blinkt: Die Kindersicherung ist aktiviert und das Gerät wurde bedient. → "Kindersicherung deaktivieren", <i>Seite 30</i>
— (▷II)	<ul style="list-style-type: none"> ■ leuchtet: Das Programm läuft und kann abgebrochen oder pausiert werden. ■ blinkt: Das Programm kann gestartet oder fortgesetzt werden.
— (⌚)	Das Trockenziel ist aktiviert. → <i>Seite 29</i>
— (⤒)	Das Trockenziel ist aktiviert. → <i>Seite 29</i>
— (⤓)	Das Trockenziel ist aktiviert. → <i>Seite 29</i>
+1	Das angepasste Trockenziel ist aktiviert. → <i>Seite 29</i>
+2	
+3	
— (⌚)	<ul style="list-style-type: none"> ■ leuchtet: Die Knitterreduzierung ist aktiviert. → "Tasten", <i>Seite 19</i>
— (⤒)	Schonendes Trocknen für empfindliche Textilien ist aktiviert. → <i>Seite 20</i>
4 kg — (⌚)	Die halbe Beladungsmenge ist aktiviert. → <i>Seite 20</i>
— (⤒)	Leiser Trocknen ohne Signaltöne ist aktiviert. → <i>Seite 20</i>
⤒	<ul style="list-style-type: none"> ■ leuchtet: Den Kondenswasserbehälter leeren und einschieben. → <i>Seite 28</i>
⤒	<ul style="list-style-type: none"> ■ leuchtet: Das Flusensieb reinigen. → <i>Seite 25</i> ■ leuchtet: Das Filtersystem der Bodeneinheit reinigen. → <i>Seite 27</i>
⤒	<ul style="list-style-type: none"> ■ leuchtet: Das Filtersystem der Bodeneinheit reinigen. → <i>Seite 27</i>
⤒	<ul style="list-style-type: none"> ■ leuchtet: Den Wassertank füllen für Entknitterungsfunktion. → <i>Seite 30</i>

¹ Beispiel

Anzeige	Beschreibung
Hot	Der Abkühlprozess kühlt die Wäsche abhängig vom Programmstatus einige Minuten bei drehender Trommel, um Wäscheschäden zu vermeiden. Der Abkühlprozess kann durch Öffnen der Tür abgebrochen werden. Hinweis: Nicht das eingestellte Programm ändern.
„W“	Programmstatus: Trocknen
„D“	Programmstatus: Trockenziel Bügeltrocken
„S“	Programmstatus: Trockenziel Schranktrocken
„K“	Programmstatus: Knitterschutz
„G“	Programmstatus: Entknitterungsfunktion
— (▷II)	Programmstatus: Pause
End	Programmstatus: Programmende

7 Tasten

Hier finden Sie eine Übersicht zu den Tasten und deren Einstellmöglichkeiten.

Taste	Auswahl	Beschreibung
▷II	<ul style="list-style-type: none">▪ starten▪ abbrechen▪ pausieren	Programm starten, abbrechen oder pausieren.
☞ 3 Sec.	<ul style="list-style-type: none">▪ aktivieren▪ deaktivieren	Die Kindersicherung aktivieren oder deaktivieren. Die Blende gegen ein versehentliches Bedienen sichern. Wurde die Kindersicherung aktiviert und das Gerät ausgeschaltet, bleibt die Kindersicherung aktiviert. → "Kindersicherung", Seite 30

Taste	Auswahl	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> ■  ■ +1 ■ +2 ■ +3 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mit der Auswahl  ist das Trockenziel aktiviert. Das Trockenziel legt fest, wie feucht oder trocken die Wäsche nach dem Programmende ist. → "Trockenziel", Seite 29 ■ Mit der Auswahl +1, +2 oder +3 ist das Trockenziel angepasst. → "Trockenziel anpassen", Seite 29
	<ul style="list-style-type: none"> ■  ■ +1 ■ +2 ■ +3 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mit der Auswahl  ist das Trockenziel aktiviert. Das Trockenziel legt fest, wie feucht oder trocken die Wäsche nach dem Programmende ist. → "Trockenziel", Seite 29 ■ Mit der Auswahl +1, +2 oder +3 ist das Trockenziel angepasst. → "Trockenziel anpassen", Seite 29
	<ul style="list-style-type: none"> ■  ■ +1 ■ +2 ■ +3 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mit der Auswahl  ist das Trockenziel aktiviert. Das Trockenziel legt fest, wie feucht oder trocken die Wäsche nach dem Programmende ist. → "Trockenziel", Seite 29 ■ Mit der Auswahl +1, +2 oder +3 ist das Trockenziel angepasst. → "Trockenziel anpassen", Seite 29
	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktivieren ■ deaktivieren 	Knitterreduzierung aktivieren oder deaktivieren.

Taste	Auswahl	Beschreibung
		Die Trommel bewegt die Wäsche nach Programmende für 120 Minuten in regelmäßigen Abständen, um Knitter zu reduzieren.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ aktivieren ▪ deaktivieren 	<p>Schonendes Trocknen aktivieren oder deaktivieren. Die Temperatur wird für empfindliche Textilien reduziert, z. B. für Polyacryl oder Elasthan.</p> <p>Die Programmdauer verlängert sich.</p>
⑤	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Programmendezeit ▪ Programmdauer 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Programmendezeit festlegen. ▪ Die Programmdauer ist bereits in der eingesetzten Stundenzahl enthalten. ▪ Nach dem Programmstart wird die Programmdauer angezeigt. ▪ Die Programmdauer für Zeitprogramme einstellen. <p>→ <i>"Zeitprogramme", Seite 22</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ aktivieren ▪ deaktivieren 	Bediensignale und Hinweissignale aktivieren oder deaktivieren.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ aktivieren ▪ deaktivieren 	Einzelne Wäschestücke oder kleine Beladungsmengen trocknen.

8 Programme

Sie können Ihre Textilien entweder mit einem Automatikprogramm oder einem Zeitprogramm trocknen.

Hinweis: Die Pflegeetiketten der Wäsche geben Ihnen zusätzliche Hinweise zur Programmwahl.
 → *"Pflegekennzeichen auf den Pflegeetiketten", Seite 24*

8.1 Automatikprogramme

Automatikprogramme sind Programme, in denen Feuchtigkeitssensoren während des Trocknens die Restfeuchte der Wäsche messen. Das Programm endet erst, wenn das eingestellte Trockenziel erreicht ist.

Jedes Automatikprogramm hat ein Trockenziel → Seite 29. Das Trockenziel legt fest, wie trocken oder feucht die Wäsche nach dem Programmende ist.

Tipp: Wählen Sie das Trockenziel entsprechend der Textilien oder des gewünschten Trocknungsergebnisses.

Programm	Beschreibung	max. Beladung (kg)
Baumwolle	Strapazierfähige und kochfeste Textilien aus Baumwolle und Leinen trocknen.	8,0
Eco	Strapazierfähige und kochfeste Textilien aus Baumwolle und Leinen trocknen. Energiesparendes Programm.	8,0
Pflegeleicht	Textilien aus Synthetik und Mischgeweben trocknen.	3,5
Mix	Textilien aus Baumwolle und Synthetik trocknen.	3,0
Bettwäsche	Bett- und Kopfkissenbezüge sowie Laken aus Baumwolle trocknen. Hinweis: Die Trommelbewegung ist zum Trocknen großer Wäschestücke optimiert.	3,5
Feines	Empfindliche Textilien aus Satin, Synthetik und Mischgeweben trocknen.	2,0
Hygiene Plus	Strapazierfähige und kochfeste Textilien aus Baumwolle und Leinen trocknen. Geeignet für erhöhte hygienische Ansprüche.	4,0
Sport	Schnelltrocknende Sportbekleidung aus Funktionsfasern, Mikrofasern und Synthetik trocknen.	1,5
Hemden	Hemden und Blusen aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe trocknen. Hinweis: Für ein optimales Trocknungsergebnis trocknen Sie maximal 5 Hemden oder 5 Blusen. Nach dem Trocknen bügeln Sie die Wäsche oder hängen Sie diese auf. Die Restfeuchte verteilt sich dann gleichmäßig.	1,5
Extra Kurz 40'	Textilien aus Synthetik und leichter Baumwolle trocknen.	2,0

Programm	Beschreibung	max. Beladung (kg)
Handtücher	Strapazierfähige und kochfeste Handtücher und Bademäntel aus Baumwolle und Leinen trocknen.	6,0
5 Hemden ☶	Knitter und luftbasierte Gerüche von ungetragenen oder wenig getragenen, trockenen Hemden und Blusen reduzieren. → Seite 30	2 bis 5 Wäschestücke
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Um Knitter zu vermeiden, entnehmen Sie die Wäsche sofort nach Programmende. ▪ Die Textilien werden nicht gereinigt. 	
1 Hemd ☶	Knitter und luftbasierte Gerüche von ungetragenen oder wenig getragenen, trockenen Hemden und Blusen reduzieren. → Seite 30	ein Wäschestück
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Um Knitter zu vermeiden, entnehmen Sie die Wäsche sofort nach Programmende. ▪ Die Textilien werden nicht gereinigt. 	

8.2 Zeitprogramme

Zeitprogramme sind Programme mit einer festgelegten oder einstellbaren Programmdauer. Das Programm endet nach Ablauf der Zeit, auch wenn die Wäsche z. B. noch nicht trocken ist. Zeitprogramme eignen sich zum Trocknen von einzelnen Wäschestücken oder dünnen Textilien.

Programm	Beschreibung	max. Beladung (kg)
Zeitprogramm warm	Alle Textilarten außer Wolle und Seide trocknen. Geeignet für vorgetrocknete oder leicht feuchte Wäsche und zum Nachtrocknen mehrlagiger, dicker Wäsche.	3,0

9 Zubehör

Verwenden Sie Originalzubehör. Es ist auf Ihr Gerät abgestimmt.

Tipp: Einige Zubehöre sind in weiteren Farben verfügbar. Kontaktieren Sie den Kundendienst. → Seite 39

	Verwendung	Bestellnummer
Verbindungssatz	Gerät platzsparend auf eine geeignete Waschmaschine vom gleichen Hersteller und mit der gleichen Breite und Tiefe aufstellen.	WTZ27410
Verbindungssatz mit ausziehbarer Arbeitsplatte	Gerät platzsparend auf eine geeignete Waschmaschine vom gleichen Hersteller und mit der gleichen Breite und Tiefe aufstellen. Mit der herausziehbaren Arbeitsplatte kann das Gerät leichter beladen und entladen werden.	WTZ27400
Wollekorb	Einzelne Wolletextilien, Sportschuhe und Kuscheltiere trocknen oder lüften.	WMZ20600
Y-Verteiler	Den Wasserablaufschlauch eines zusätzlichen Geräts am gleichen Ablauf des Siphons anschließen.	15000490
Filtermatte	Ersatzteil zum Schutz vor Flusen für das Filtersystem der Bodeneinheit.	12022801
Podest	Gerät erhöht aufstellen, damit es leicht beladen und entladen werden kann.	WTZPW20D

10 Wäsche

10.1 Wäsche vorbereiten

ACHTUNG

In der Wäsche verbleibende Gegenstände können die Wäsche und die Trommel beschädigen.

- Vor dem Betrieb alle Gegenstände aus den Taschen der Wäsche entfernen.

Hinweis

Wenn Sie Ihre Wäsche vorbereiten, schonen Sie das Gerät und die Textilien.

- Sand und Erde ausbürsten
- Wäsche nach Farbe und Textilien sortieren und dabei Pflegekennzeichen beachten
- Reißverschlüsse, Klettverschlüsse, Haken und Ösen schließen
- Gardinenröllchen und Bleibänder entfernen
- Wäsche auseinandergefaltet in die Trommel legen
- Wäsche vor dem Trocknen schleudern
- Wäschestücke aus Wolle, Sportschuhe und Kuscheltiere im Wollekorb trocknen Wollekorb

10.2 Pflegekennzeichen auf den Pflegeetiketten

Pflegekennzeichen Trocknen

Symbol Textilien

☒	strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen, z. B. Handtücher, Bettwäsche, Unterwäsche
☒	empfindliche Textilien aus Synthetik, Mischgewebe, empfindliche Textilien, z. B. Funktionswäsche, Oberhemden

Symbol	Textilien
☒	Textilien aus Seide, Nylon, luftundurchlässige und gummierte Textilien, synthetische Gardinen nicht im Trockner trocknen

11 Grundlegende Bedienung

11.1 Gerät einschalten

Voraussetzung: Das Gerät ist sachgemäß aufgestellt und angeschlossen. → Seite 10

- Den Programmwähler auf ein Programm stellen.


Hinweis: Die Beleuchtung der Trommel erlischt automatisch.

11.2 Programm einstellen


1. Programmwähler drehen und auf das gewünschte Programm stellen. → "Programme", Seite 20
2. Wenn gewünscht, die Programmeinstellungen anpassen. → "Tasten", Seite 18
Die Programmeinstellungen werden nicht dauerhaft für das Programm gespeichert.

11.3 Tür öffnen

1. Unter den Türgriff fassen und an der Tür ziehen.

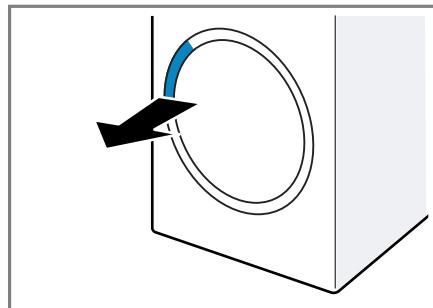

2. Die Tür öffnen.

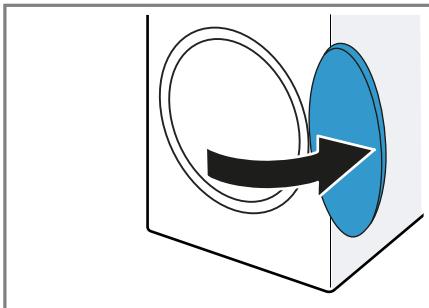

11.4 Wäsche einlegen

Hinweis: Um Knitterbildung zu vermeiden, beachten Sie die maximale Beladung der Programme.

→ "Programme", Seite 20

Voraussetzungen

- Die Wäsche ist vorbereitet und sortiert.
→ "Wäsche", Seite 24
- Die Trommel ist leer.
- 1. Die Tür öffnen. → Seite 24
- 2. Die Wäsche in die Trommel legen.
- 3. Die Tür schließen.

Stellen Sie sicher, dass keine Wäsche in der Tür eingeklemmt ist.

11.5 Programm starten

Voraussetzungen

- Ein Programm ist eingestellt.
→ Seite 24
- Die Tür ist geschlossen.
- Auf **▷** drücken.
- ✓ Das Display zeigt die Programmdauer oder die Programmendezeit.
- ✓ Das Display zeigt nach Programmende: "End".

Hinweis: Wenn das Display "Hot" zeigt, kühlt das Gerät die Wäsche ab. Wenn "Hot" erlischt, ist die Wäsche abgekühlt.

11.6 Wäsche nachlegen

Nach Programmstart können Sie die Wäsche jederzeit entnehmen oder nachlegen.

1. Auf **▷** drücken.

Der Abkühlprozess startet automatisch nach etwa 30 Sekunden und kühlt die Wäsche bei drehender Trommel. Wenn Sie den Abkühlprozess vermeiden oder abbrechen möchten, öffnen Sie die Tür.

→ Seite 18

2. Die Tür öffnen. → Seite 24

3. Die Wäsche nachlegen oder entnehmen.

4. Die Tür schließen.

5. Das Programm starten.

→ Seite 25

11.7 Programm abbrechen

1. Auf **▷** drücken.

2. Die Tür öffnen. → Seite 24

3. Die Wäsche entnehmen.

→ Seite 25

11.8 Wäsche entnehmen

1. Die Tür öffnen. → Seite 24

2. Die Wäsche aus der Trommel nehmen.

11.9 Gerät ausschalten

- Den Programmwähler auf **Aus** stellen.

11.10 Flusensieb

Während des Trocknens werden die Flusen aus der Wäsche im Flusensieb gesammelt. Das Flusensieb schützt das Gerät vor Flusen.

Flusensieb reinigen

Wenn das Trocknungsprogramm beendet ist oder das Display während des Betriebs einen Hinweis zeigt, rei-

de Grundlegende Bedienung


nigen Sie das Flusensieb nach dem Programmende.

Hinweis: Wenn Sie das Gerät nicht wie beschrieben reinigen, kann die Gerätefunktion beeinträchtigt werden.


Voraussetzungen

- Das Display zeigt nach dem Trocknen: "End"
- oder das Display zeigt während des laufenden Betriebs:

1. Die Tür öffnen. → Seite 24
2. Die Flusen von der Innenseite der Tür entfernen.
3. Das zweiteilige Flusensieb nacheinander entfernen.

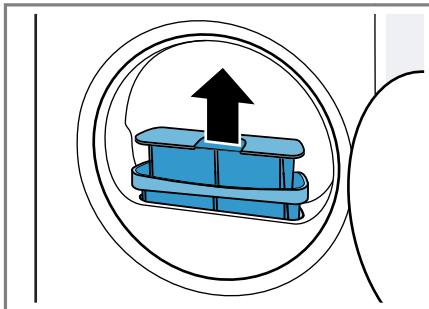


4. Die Flusen der Mulde entfernen.

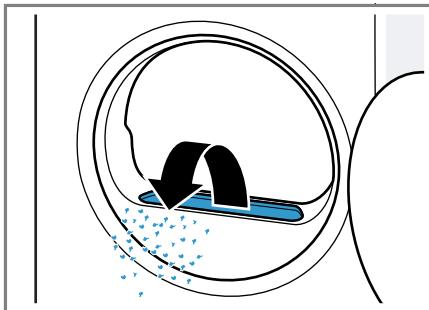


Stellen Sie sicher, dass keine Flusen in den Luftkanal fallen.

5. Die beiden Flusensiebe öffnen ① und die Flusen entfernen ②.

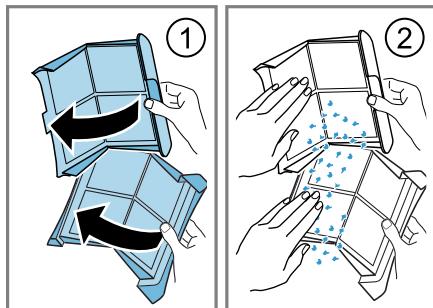


Die Flusen im Haushalt entsorgen, um eine Verunreinigung des Abwassers durch Mikroplastik zu vermeiden.

6. Die beiden Flusensiebe gründlich mit fließendem, warmem Wasser reinigen und abtrocknen.

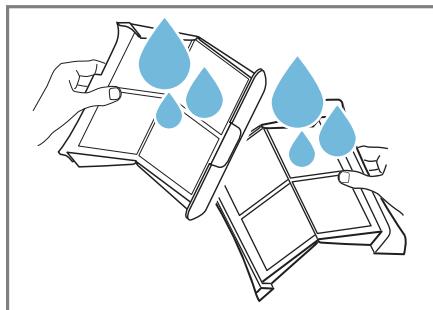


Hinweis: Das Reinigungswasser in einem Gefäß sammeln, z. B. einem Eimer. Nach dem Reinigen den Inhalt des Gefäßes durch einen Filter gießen, z. B. einen Kaffeefilter. Den Kaffeefilter im Haushalt entsorgen, um eine Verunreinigung des Abwassers durch Mikroplastik zu vermeiden.

7. Die beiden Flusensiebe schließen und zusammensetzen.

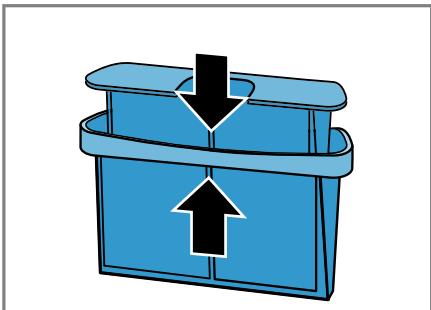

8. Das zweiteilige Flusensieb einsetzen.

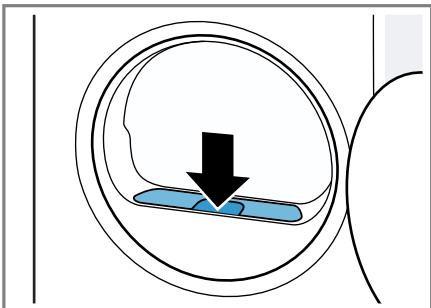

9. Die Tür schließen.

11.11 Filtersystem der Bodeneinheit

Während des Trocknens werden die Flusen aus der Wäsche im Filtersystem der Bodeneinheit gesammelt. Das Filtersystem schützt das Gerät vor Flusen.

Filtersystem der Bodeneinheit reinigen

Wenn das Display während des Betriebs einen Hinweis zeigt, reinigen Sie das Filtersystem der Bodeneinheit nach dem Programmende.

Hinweise


- Sie können das Filtersystem ohne den angezeigten Hinweis im Display regelmäßig reinigen.

Das Reinigen nach jedem Trocknen ist nicht erforderlich.

- Wenn Sie das Gerät nicht wie beschrieben reinigen, kann die Gerätefunktion beeinträchtigt werden.


Voraussetzung: Das Display zeigt während des laufenden Betriebs:

- Das Flusensieb reinigen.
→ *Seite 25*
- Die Bodeneinheit öffnen.
→ *Seite 32*
- Die Filtermatte vorsichtig von den Halterungen entfernen.

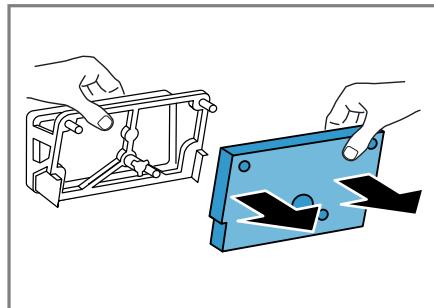


Stellen Sie sicher, die Filtermatte nicht zu verformen oder zu beschädigen.

- Die Wärmetauscherabdeckung mit einer weichen Bürste reinigen.

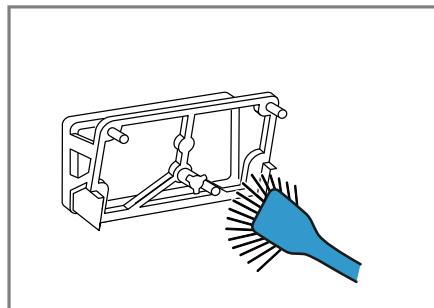

Stellen Sie sicher, alle Verunreinigungen von der Dichtung zu entfernen.

5. Die Filtermatte mit fließendem, warmem Wasser gründlich reinigen und mit der Hand ausdrücken.

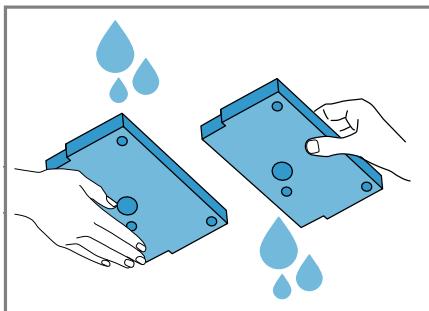


Sie können starke Verunreinigungen vorsichtig mit einem Staubsauger entfernen.

Reinigen Sie die Filtermatte nicht mit Reinigungsmitteln.

Hinweis: Das Reinigungswasser in einem Gefäß sammeln, z. B. einem Eimer. Nach dem Reinigen den Inhalt des Gefäßes durch einen Filter gießen, z. B. einen Kaffeefilter. Den Kaffeefilter im Hausmüll entsorgen, um eine Verunreinigung des Abwassers durch Mikroplastik zu vermeiden.

6. Die Filtermatte auf die Halterungen schieben.

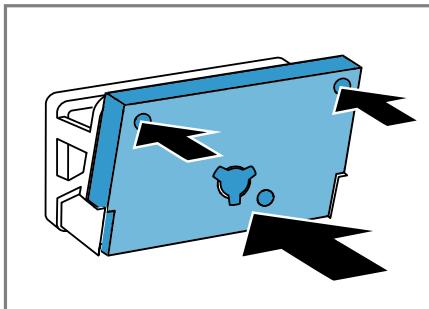

Stellen Sie sicher, die gereinigte Filtermatte nicht zu verformen, zu beschädigen oder seitenverkehrt auf die Halterungen zu schieben.

Hinweis: Sie können die Filtermatte → Seite 23 als Ersatzteil beim Kundendienst bestellen.

7. Die Bodeneinheit schließen.
→ Seite 34

11.12 Kondenswasserbehälter

Während des Trocknens entsteht Kondenswasser, das Ihr Gerät werkseitig im Kondenswasserbehälter sammelt.

Hinweis: Betreiben Sie dieses Gerät mit dem mitgelieferten Wasserablaufschlauch. → Seite 12

Wenn Sie den Wasserablaufschlauch anschließen, müssen Sie nicht regelmäßig den Kondenswasserbehälter leeren.

→ "Kondenswasserbehälter leeren", Seite 28


Kondenswasserbehälter leeren

Wenn das Trocknungsprogramm beendet ist oder das Trocknungsprogramm mit einem Hinweis im Display pausiert, leeren Sie den Kondenswasserbehälter.


Voraussetzungen

- Das Display zeigt nach dem Trocknen: "End"
- oder das Display zeigt während des pausierten Betriebs: ☰.

1. Den Kondenswasserbehälter waagerecht herausziehen.

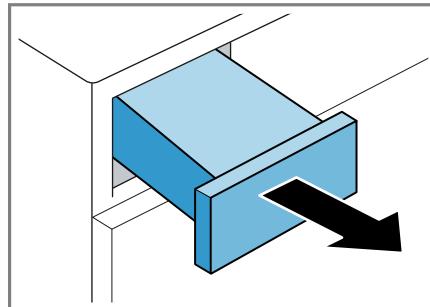

2. Den Kondenswasserbehälter leeren.

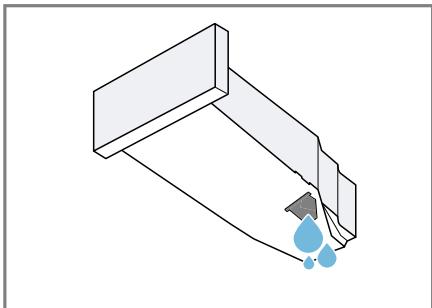

Stellen Sie sicher, den Kondenswasserbehälter vor dem Betrieb des Geräts einzuschieben.


→ Seite 29

3. Wenn das Trocknungsprogramm pausiert, das Programm starten.

→ Seite 25

Kondenswasserbehälter einschieben

- Den Kondenswasserbehälter bis zum Anschlag einschieben.

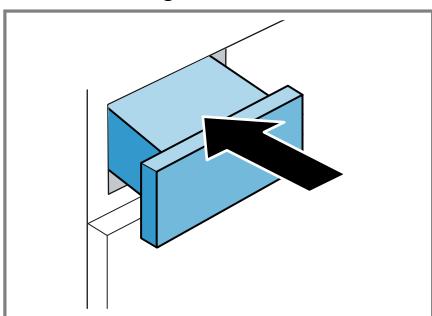

12 Trockenziel

Für jedes Automatikprogramm ist ein Trockenziel vorgegeben. Das Trockenziel legt fest, wie trocken oder feucht Ihre Wäsche nach dem Programmende ist.

Trockenziel	Beschreibung
■	Für mehrlagige, dicke Wäsche, die schlecht trocknet.
■	Für normale, einlagige Wäsche.
■	Für normale, einlagige Wäsche. Die Wäsche ist nach Programmende noch leicht feucht. Um Knitter zu vermeiden, bügeln Sie die Wäsche oder hängen Sie die Wäsche auf.

12.1 Trockenziel ändern

Für einige Automatikprogramme können Sie das Trockenziel ändern, damit Ihre Wäsche noch trockener oder feuchter wird.

- Ein Automatikprogramm einstellen.
→ Seite 20
- Das Display zeigt das vorgegebene Trockenziel.
- Auf ■, ■ oder ■ drücken.
- Das Display zeigt — (■), — (■) oder — (■).

12.2 Trockenziel anpassen

Wenn Sie die Wäsche nach dem Trocknen mit einem bestimmten Trockenziel als zu feucht empfinden, können Sie das Trockenziel anpassen.

- Ein Automatikprogramm einstellen.
→ Seite 20
- Das Display zeigt das vorgegebene Trockenziel.
- Wiederholt auf ■, ■ oder ■ drücken, um das Trockenziel von "+1" (trocken) bis "+3" (am trockensten) anzupassen.

13 Kindersicherung

Sichern Sie Ihr Gerät gegen ein versehentliches Bedienen an den Bedienelementen.

13.1 Kindersicherung aktivieren

- ▶ Auf die beiden Tasten für  3 **Sec.** ca. 3 Sekunden drücken.
- ✓ Das Display zeigt .
- ✓ Die Bedienelemente sind gesperrt.
- ✓ Die Kindersicherung bleibt auch nach dem Ausschalten des Geräts und bei Stromausfall aktiv.

13.2 Kindersicherung deaktivieren

Voraussetzung: Um die Kindersicherung zu deaktivieren, muss das Gerät eingeschaltet sein.

- ▶ Auf die beiden Tasten für  3 **Sec.** ca. 3 Sekunden drücken.
- Um das laufende Programm nicht abzubrechen, muss der Programmähler auf dem Ausgangsprogramm stehen.
- ✓ Im Display erlischt .

14 Entknitterungsfunktion

Um Knitter und luftbasierte Gerüche wie Tabakrauch zu reduzieren, verwenden Sie ein Programm mit Entknitterungsfunktion für ungetragene oder wenig getragene, trockene Wäsche.

14.1 Programm mit Entknitterungsfunktion starten

Hinweis: Waschen Sie verschwitzte, parfümierte oder deodorierte Wä-

schestücke vor dem erneuten Tragen.

Verwenden Sie keine Reinigungssets für Trockner.

Verwenden Sie kein Programm mit Entknitterungsfunktion für die folgenden Textilien:

- Wolle, Leder und Viscose
- Textilien mit Teilen aus Metall, Holz oder Plastik
- Wachsjacken und Öljacken

Voraussetzung: Die Wäsche ist eingelegt. → *Seite 25*

1. Ein Programm mit Entknitterungsfunktion einstellen. → *Seite 20*

2. Das Programm starten. → *Seite 25*

Wenn der Wassertank leer ist, zeigt das Display: .

→ "Wassertank füllen", *Seite 30*

Die durchschnittliche Programmdauer der Entknitterungsfunktion beträgt etwa 45 Minuten und kann sich je nach Umgebungstemperatur verlängern oder verkürzen.

✓ Das Display zeigt nach Programmende: "End".

3. Die Wäsche entnehmen.

→ *Seite 25*

Das Ergebnis der Entknitterungsfunktion kann je nach Textilart, der Beladungsmenge und dem eingesetzten Programm variieren.

Entnehmen Sie die Wäsche sofort nach dem Programmende, um Knitter zu vermeiden.

4. Die Wäschestücke aufhängen und in Form ziehen.

14.2 Wassertank füllen

Ihr Gerät entknittert trockene, wenig getragene Wäsche mit kaltem Trinkwasser. Wenn das Display während des Betriebs einen Hinweis zeigt, füllen Sie den Wassertank.

ACHTUNG


Ein Betrieb des Geräts mit verunreinigtem oder zu heißem Wasser kann zu Geräteschäden führen.

- Ausschließlich kaltes Trinkwasser in den Wassertank füllen.
- Nie Kondenswasser, destilliertes Wasser, Zusätze oder Entkalker für die Entknitterungsfunktion verwenden.

Voraussetzungen

- Ein Programm mit Entknitterungsfunktion ist gestartet. → *Seite 30*
- Das Display zeigt: .
- Der Kondenswasserbehälter → *Seite 28* ist aus dem Gerät entfernt.

1. Ca. 180 ml kaltes Trinkwasser mit der mitgelieferten Wasserkanne in die vordere Öffnung füllen.

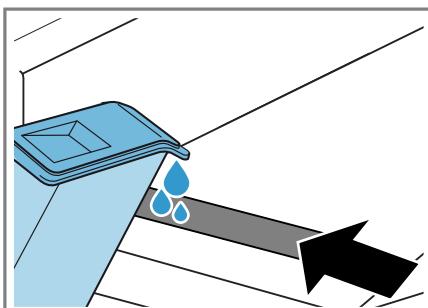

Beachten Sie die Markierung zum Füllen des Wassertanks neben der vorderen Öffnung.


Wenn im Display  nicht erlischt, richten Sie das Gerät korrekt aus. → "Gerät ausrichten", *Seite 14*

- ✓ Im Display erlischt: .
- 2. Den Kondenswasserbehälter einschieben. → *Seite 29*
- 3. Das Programm starten. → *Seite 25*

15 Grundeinstellungen

Sie können die Grundeinstellungen Ihres Geräts auf Ihre Bedürfnisse einstellen.

15.1 Übersicht der Grundeinstellungen

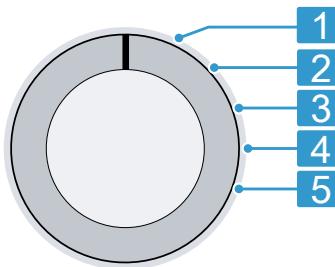

Programmwähler mit Programmpositionen

- 1 Keine Grundeinstellung.
Die Lautstärke des Signals nach Programmende einstellen:
0 (aus) bis 4 (sehr laut)
Werkseinstellung: 3
- 2 Die Lautstärke des Signals beim Anwählen der Tasten einstellen:
0 (aus) bis 4 (sehr laut)
Werkseinstellung: 3
- 3 Die Anzahl der gestarteten Programme anzeigen.

15.2 Grundeinstellungen ändern

1. Den Programmwähler auf Position 1 einstellen. → *Seite 31*
2. Auf  drücken und gleichzeitig den Programmwähler auf Position 2 einstellen.
- ✓ Das Display zeigt den aktuellen Wert.

de Reinigen und Pflegen

3. Die gewünschte Grundeinstellung mit dem Programmwähler auswählen. → Seite 31
4. Um den Wert zu ändern, auf \odot drücken.
5. Um die Änderung zu speichern, das Gerät ausschalten.

16 Reinigen und Pflegen

Damit Ihr Gerät lange funktionsfähig bleibt, reinigen und pflegen Sie es sorgfältig.

16.1 Bodeneinheit


Die Bodeneinheit ist der untere, zugängliche Bereich des Geräts, in dem sich der Wärmetauscher befindet.

Bodeneinheit öffnen

Voraussetzungen


- Das Gerät ist 30 Minuten abgekühlt.
- Die Gerätetür ist geschlossen.

1. Die Wartungsklappe öffnen.

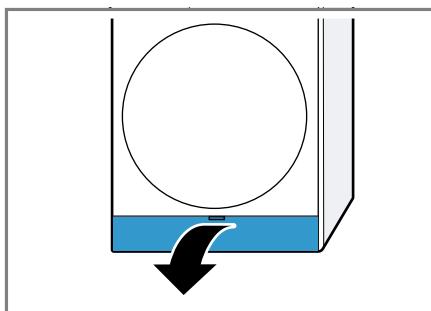


Wenn Sie ein Tuch unter die Wartungsklappe legen, können Sie das Restwasser der Bodeneinheit auffangen.

2. Die Hebel der Wärmetauscherabdeckung öffnen.

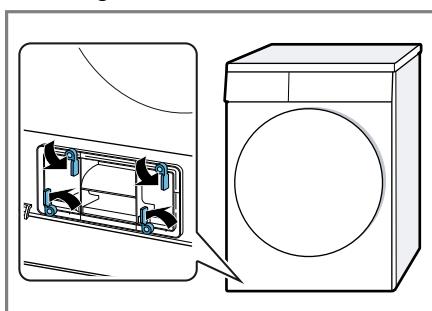

3. Die Wärmetauscherabdeckung am Griff herausziehen.

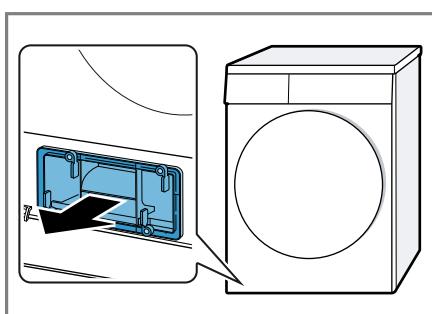

Bodeneinheit reinigen

Sie können sichtbare Verunreinigungen in der Bodeneinheit entfernen.

⚠ VORSICHT


Schnittgefahr!

Scharfe Kanten am Wärmetauscher können beim Berühren zu Schnittverletzungen führen.

- Nicht die Lamellen des Wärmetauschers berühren.


1. Die Bodeneinheit öffnen.
→ Seite 32

2. Die Wärmetauscherabdeckung mit einer weichen Bürste reinigen.

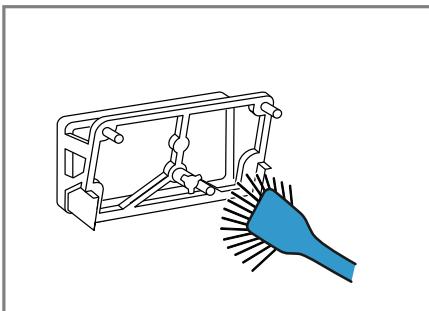


Stellen Sie sicher, alle Verunreinigungen von der Dichtung zu entfernen.


3. Die mittlere Lasche des Einsatzes leicht anheben.

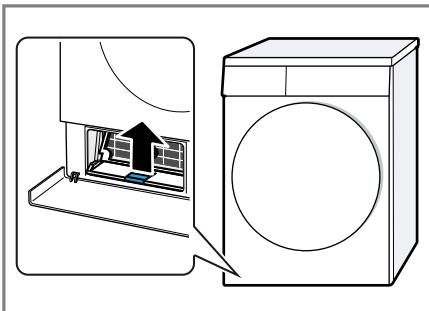


4. Den Einsatz waagerecht herausziehen.

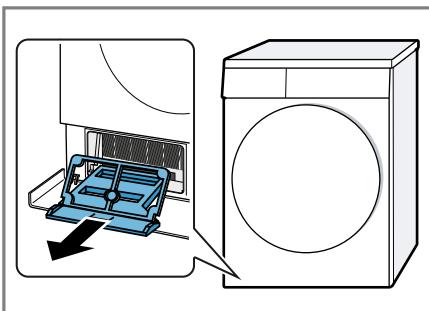

5. Den Einsatz unter fließendem Wasser reinigen und abtrocknen.

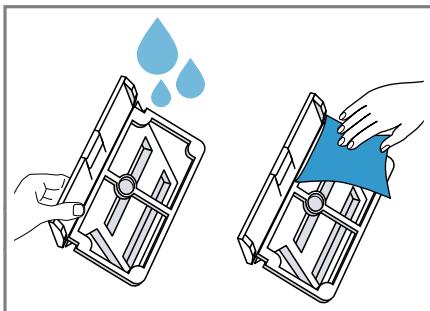


6. Das Gitter des Lufteinlasses vorsichtig mit dem Bürstenaufsatz eines Staubsaugers reinigen.

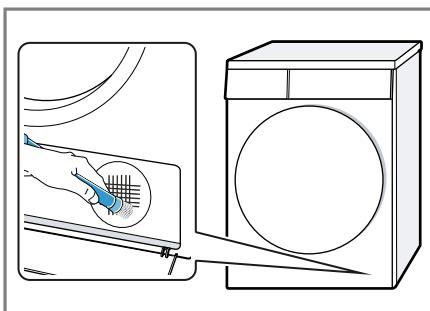


Stellen Sie sicher, das Gitter dabei nicht zu verformen oder zu beschädigen.

7. Die Öffnung mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.

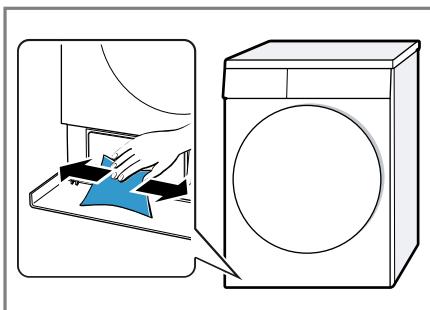

de Reinigen und Pflegen

8. Den Einsatz waagerecht bis zum Einrasten der Lasche einschieben.

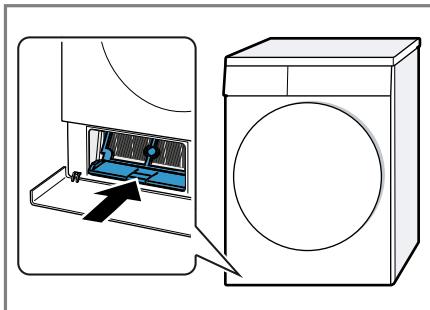


9. Die Bodeneinheit schließen.
→ Seite 34

Bodeneinheit schließen


Voraussetzung: Die Bodeneinheit ist geöffnet.

→ "Bodeneinheit öffnen", Seite 32


1. Die Wärmetauscherabdeckung am Griff einsetzen.

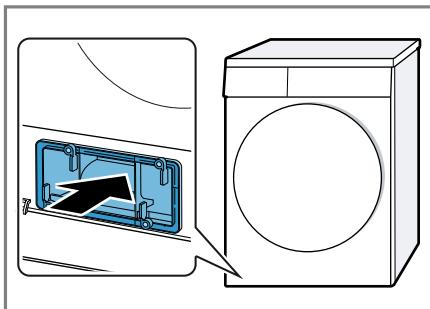

2. Die Hebel der Wärmetauscherabdeckung schließen.

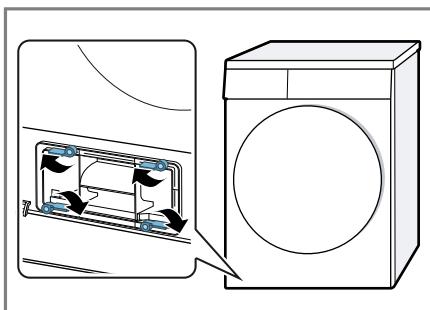

3. Die Wartungsklappe schließen.

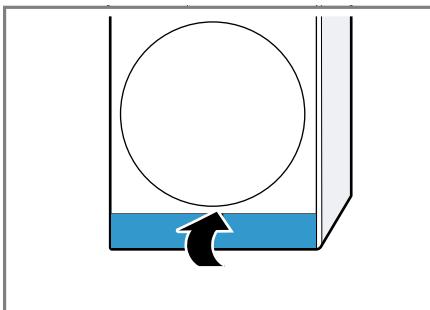

16.2 Feuchtigkeitssensor

Der Feuchtigkeitssensor dieses Geräts ermittelt, wie feucht Ihre Wäsche während des Trocknens ist. Je nach Restfeuchte der Wäsche ändert das Gerät die Dauer des Automatikprogramms.

Feuchtigkeitssensor reinigen

Auf dem Feuchtigkeitssensor können sich nach einiger Zeit Rückstände von Kalk, Waschmitteln und Pflegemitteln ablagern. Reinigen Sie regelmäßig den Feuchtigkeitssensor.


ACHTUNG

Harte oder rauе Gegenstände können den Feuchtigkeitssensor beschädigen.

- Keine harten oder rauen Gegenstände, Scheuermittel oder Stahlwolle zum Reinigen verwenden.

Hinweis: Wenn Sie das Gerät nicht wie beschrieben reinigen, kann die Gerätefunktion beeinträchtigt werden.

1. Die Tür öffnen.
2. Den Feuchtigkeitssensor mit einem Schwamm reinigen.

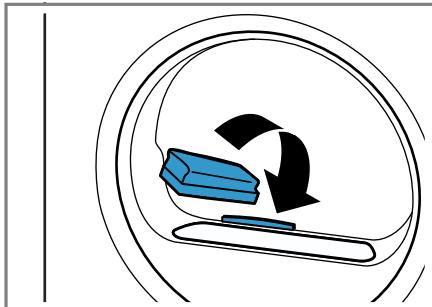

17 Störungen beheben

Kleinere Störungen an Ihrem Gerät können Sie selbst beheben. Nutzen Sie die Informationen zur Störungsbehebung, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. So vermeiden Sie unnötige Kosten.

⚠ **WARNUNG**

Stromschlaggefahr!

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- Nie das Gerät oder die Eigenschaften des Geräts technisch verändern.
- Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Das Display ist erloschen und  blinkt.	<p>Energiesparmodus ist aktiv.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Drücken Sie .
Alle anderen Fehlercodes.	<p>Funktionsstörung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Starten Sie das Gerät neu. 2. Wenn die Störung erneut auftritt, trennen Sie das Gerät für mindestens 30 Sekunden vom Stromnetz. Ziehen Sie den Netzstecker der Netzanschlussleitung oder schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten aus. 3. Wenn die Störung weiterhin auftritt, rufen Sie den Kundendienst. → <i>Seite 39</i> Geben Sie beim Anruf die genaue Fehlermeldung an. Falls möglich, dokumentieren Sie die Störung mit Fotos und Videos.
"Hot" und die Trommel dreht sich.	<p>Kein Fehler. Abkühlprozess ist aktiv.</p> <p>Keine Handlung notwendig.</p>

"Hot" und die Trommel dreht sich.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
"Hot" und die Trommel dreht sich.	Hinweis: Ändern Sie während des Abkühlprozesses nicht das Programm. Der Abkühlprozess dauert bis zu 10 Minuten.
⌚ und Programm wurde abgebrochen.	Kondenswasserbehälter ist gefüllt. ► Leeren Sie den Kondenswasserbehälter. → <i>Seite 28</i> Wasserablaufschlauch ist nicht korrekt angeschlossen, geknickt oder eingeklemmt. ► Prüfen Sie die Installation des Wasserablaufschlauchs. → <i>Seite 12</i>
	Wasserablaufschlauch ist verstopft. ► Spülen Sie den Wasserablaufschlauch mit Leitungswasser.
	Fremdkörper ist in der Bodeneinheit. 1. Öffnen Sie die Bodeneinheit. → <i>Seite 32</i> 2. Entfernen Sie die Fremdkörper. 3. Schließen Sie die Bodeneinheit. → <i>Seite 34</i>
⌚	Flusensieb ist verunreinigt. ► Reinigen Sie das Flusensieb. → <i>Seite 25</i>
	Filtersystem der Bodeneinheit ist verunreinigt. ► Reinigen Sie das Filtersystem der Bodeneinheit. → <i>Seite 27</i>
⌚	Filtersystem der Bodeneinheit ist verunreinigt. ► Reinigen Sie das Filtersystem der Bodeneinheit. → <i>Seite 27</i>
⌚	Wassertank für Entknitterungsfunktion ist leer. ► Füllen Sie den Wassertank. → <i>Seite 30</i>
Beim Füllen des Wassertanks läuft Wasser über.	Wassertank ist vollständig gefüllt. Keine Handlung notwendig. Hinweis: Übergelaufenes Wasser ist unbedenklich. Füllen Sie kein weiteres Wasser in den Wassertank.
	Filter des Wassertanks ist verunreinigt. ► Reinigen Sie den Filter des Wassertanks.
Programm startet nicht.	Kindersicherung ist aktiviert. ► Deaktivieren Sie die Kindersicherung. → <i>Seite 30</i>
	⌚ ist aktiviert. ► Prüfen Sie, ob ⌚ aktiviert ist. → <i>Seite 20</i>
Programmdauer ändert sich während des Trocknens.	Kein Fehler. Programmablauf wird elektronisch optimiert. Keine Handlung notwendig.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Trocknungszeit ist zu lang.	<p>Filtersystem der Bodeneinheit ist verunreinigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinigen Sie das Filtersystem der Bodeneinheit. → <i>Seite 27</i>
Flusensieb ist verunreinigt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinigen Sie das Flusensieb. → <i>Seite 25</i>
Umgebungstemperatur ist niedriger als 15 °C oder höher als 30 °C.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur zwischen 15 °C und 30 °C liegt.
Luftzirkulation am Aufstellort des Geräts ist unzureichend.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lüften Sie den Aufstellort des Geräts.
Lüftungsöffnung des Geräts ist blockiert.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnung des Geräts freigehalten ist.
Wärmetauscher ist verunreinigt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öffnen Sie die Bodeneinheit. → <i>Seite 32</i> 2. Reinigen Sie den Wärmetauscher. → <i>Seite 32</i> 3. Schließen Sie die Bodeneinheit. → <i>Seite 34</i>
Entknitterungsfunktion dauert zu lang.	<p>Niedrige Umgebungstemperatur verlängert die Dauer der Entknitterungsfunktion.</p> <p>Keine Handlung notwendig.</p>
Brummende, surrende oder pumpende Geräusche.	<p>Kein Fehler. Kompressor, Kompressorbelüftung oder Kondenswasserpumpe ist aktiv.</p> <p>Keine Handlung notwendig.</p>
Wäsche ist zu feucht.	<p>Gewähltes Programm ist für die Textilart ungeeignet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stellen Sie zum Nachtrocknen ein Zeitprogramm ein. → <i>Seite 22</i>
Beladungsmenge ist zu hoch.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Beachten Sie die maximale Beladungsmenge der Programme. → <i>Seite 20</i>
Warme Wäsche fühlt sich nach Programmende feuchter an, als sie ist.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nehmen Sie die Wäsche direkt nach dem Trocknen aus der Trommel. 2. Breiten Sie die Wäschestücke zum Abkühlen aus.
Eingestelltes Trockenziel ist ungeeignet.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ändern Sie das Trockenziel. → <i>Seite 29</i>
Trockenziel ist nicht angepasst.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Passen Sie das Trockenziel an. → <i>Seite 29</i>

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Wäsche ist zu feucht.	<p>Beladungsmenge ist zu gering.</p> <p>► Stellen Sie zum Nachtrocknen ein Zeitprogramm ein. → Seite 22</p>
	<p>Feuchtigkeitssensor ist verunreinigt.</p> <p>► Reinigen Sie den Feuchtigkeitssensor. → Seite 34</p>
	<p>Gerät hat den Trocknungsvorgang aufgrund von gefülltem Kondenswasserbehälter abgebrochen.</p> <p>► Leeren Sie den Kondenswasserbehälter. → Seite 28</p>
Knitterbildung.	<p>Gewähltes Programm ist für die Textilart ungeeignet.</p> <p>► Stellen Sie ein geeignetes Programm ein. → Seite 20</p>
	<p>Beladung ist unpassend.</p> <p>► Beachten Sie die maximale Beladungsmenge der Programme. → Seite 20</p> <p>► Bereiten Sie die Wäsche vor. → Seite 24</p>
	<p>Wäsche liegt nach dem Trocknen zu lang in der Trommel.</p> <p>1. Nehmen Sie die Wäsche direkt nach dem Trocknen aus der Trommel.</p> <p>2. Breiten Sie die Wäschestücke zum Abkühlen aus.</p>
	<p>Pflegeleichte Textilien wurden zu lang getrocknet.</p> <p>► Ändern Sie das Trockenziel oder passen Sie das Trockenziel an. → Seite 29</p>
	<p>Knitterreduzierung ist nicht aktiviert.</p> <p>► Aktivieren Sie die Knitterreduzierung. → Seite 18</p>
Wasser läuft aus.	<p>Gerät ist nicht korrekt ausgerichtet.</p> <p>► Richten Sie das Gerät aus. → Seite 14</p>
	<p>Dichtung der Wärmetauscherabdeckung ist verunreinigt.</p> <p>► Reinigen Sie die Dichtung der Wärmetauscherabdeckung. → Seite 27</p>
	<p>Wasserablaufschlauch ist nicht korrekt angeschlossen.</p> <p>► Prüfen Sie die Installation des Wasserablaufschlauchs. → Seite 12</p>
	<p>Hebel der Wärmetauscherabdeckung ist nicht korrekt geschlossen.</p> <p>► Stellen Sie sicher, dass der Hebel der Wärmetauscherabdeckung korrekt geschlossen ist. → Seite 34</p>

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Kondenswasser sammelt sich trotz geschlossenem Was serablaufschlauch im Kondenswasserbehälter.	<p>Kein Fehler. Eine Restmenge Kondenswasser kann im Kondenswasserbehälter verbleiben.</p> <p>Keine Handlung notwendig.</p> <p>Wasserablaufschlauch ist nicht korrekt angeschlossen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prüfen Sie die Installation des Wasserablaufschlauchs. → Seite 12

18 Transportieren, Lagern und Entsorgen

18.1 Altgerät entsorgen

Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wieder verwendet werden.

⚠ WARNUNG

Gefahr von Gesundheitsschäden!

Kinder können sich im Gerät einsperren und in Lebensgefahr geraten.

- ▶ Das Gerät nicht hinter einer Tür aufstellen, die das Öffnen der Gerätetür blockiert oder verhindert.
- ▶ Bei ausgedienten Geräten den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen, danach die Netzanschlussleitung durchtrennen und das Schloss der Gerätetür so weit zerstören, dass die Gerätetür nicht mehr schließt.

⚠ WARNUNG

Brandgefahr!

Das Kältemittel R290 in diesem Gerät ist umweltfreundlich aber brennbar und kann sich bei nicht fachgerecht entsorgten Geräten entzünden.

- ▶ Das Gerät fachgerecht entsorgen.
- ▶ Nicht die Rohre des Kältemittel-Kreislaufs beschädigen.

1. Den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.

2. Die Netzanschlussleitung durchtrennen.
3. Das Gerät umweltgerecht entsorgen.

Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

19 Kundendienst

Funktionsrelevante Original-Ersatzteile gemäß der entsprechenden Öko-design-Verordnung erhalten Sie bei unserem Kundendienst für die Dauer von mindestens 10 Jahren ab dem Inverkehrbringen Ihres Geräts innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.

Hinweis: Der Einsatz des Kundendiensts ist im Rahmen der Hersteller-garantiebedingungen kostenfrei.

de Verbrauchswerte

Detaillierte Informationen über die Garantiedauer und die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie über den QR-Code auf dem beiliegenden Dokument zu den Servicekontakten und Garantiebedingungen, bei unserem Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Website. Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren, benötigen Sie die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) Ihres Geräts.

Die Kontaktdaten des Kundendiensts finden Sie über den QR-Code auf dem beiliegenden Dokument zu den Servicekontakten und Garantiebedingungen oder auf unserer Website.

19.1 Erzeugnisnummer (E-Nr.) und Fertigungsnummer (FD)

Die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) finden Sie auf dem Typenschild des Geräts.

Das Typenschild befindet sich je nach Modell:

- auf der Innenseite der Tür.
- auf der Innenseite der Wartungsklappe.
- auf der Rückseite des Geräts.

Um Ihre Gerätedaten und die Kundendienst-Telefonnummer schnell wiederzufinden, können Sie die Daten notieren.

20 Verbrauchswerte

Das Programm **Eco** ist zum Trocknen normal nasser Baumwollwäsche geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für das Trocknen nasser Baumwollwäsche am effizientesten. Dieses Programm dient der Bewertung der Einhaltung der Verordnungen (EU) 2023/2533 und (EU) 2023/2534. Es entspricht dem "Standard-Baumwollprogramm" im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 392/2012 und im Sinne des Anhangs I Nummer 1.1 der Verordnung (EU) Nr. 932/2012. Die auf dem Energielabel deklarierten Verbrauchswerte dieses Programms beziehen sich auf einen Feuchtigkeitsgehalt der Wäsche von 60%. Die für andere Programme angegebenen Werte sind Richtwerte und wurden in Übereinstimmung mit der geltenden Norm EN61121 ermittelt.

Die tatsächlichen Werte können je nach Gewebeart, Zusammensetzung der zu trocknenden Wäsche, Restfeuchte im Gewebe, eingestelltem Trocknungsgrad, Beladungsmenge, Umgebungsbedingungen und Aktivierung von Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten abweichen.

Die bei der Programmwahl im Gerätedisplay angezeigte voraussichtliche Programmdauer / Fertig-in-Zeit basiert im Auslieferungszustand des Gerätes auf einer Schleuderdrehzahl in der Waschmaschine von 1000 U/min.

Programm	End-feuchte (%)	Bela-dung (kg)	Schleu-der-dreh-zahl (U/ min)	An-fangs-feuchte (%)	Pro-gramm-dauer (h:min)	Energie-verbrauch (kWh/ Zyklus)
Baumwolle + 	-3,0	8,0	1400	50	3:16	1,71
Baumwolle + 	-3,0	4,0	1400	50	2:30	1,31

Programm	End- feuchte (%)	Bela- dung (kg)	Schleu- der- dreh- zahl (U/ min)	An- fangs- feuchte (%)	Pro- gramm- dauer (h:min)	Energie- ver- brauch (kWh/ Zyklus)
Baumwolle + 	-3,0	8,0	1000	60	3:35	1,93
Baumwolle + 	-3,0	4,0	1000	60	2:41	1,43
Baumwolle + 	-3,0	8,0	800	70	3:54	2,15
Baumwolle + 	-3,0	4,0	800	70	2:52	1,55
Baumwolle + 	-1,5	8,0	1400	50	2:39	1,39
Baumwolle + 	-1,5	4,0	1400	50	1:52	0,93
Baumwolle + 	-1,5	8,0	1000	60	2:57	1,59
Baumwolle + 	-1,5	4,0	1000	60	2:03	1,05
Baumwolle + 	-1,5	8,0	800	70	3:16	1,80
Baumwolle + 	-1,5	4,0	800	70	2:14	1,16
Eco	0,0	8,0	1400	50	2:20	1,31
Eco	0,0	4,0	1400	50	1:28	0,75
Eco ¹	0,0	8,0	1000	60	2:40	1,51
Eco	0,0	4,0	1000	60	1:40	0,87
Eco	0,0	8,0	800	70	3:00	1,71
Eco	0,0	4,0	800	70	1:52	0,99
Baumwolle + 	12,0	8,0	1400	50	1:52	0,93
Baumwolle + 	12,0	4,0	1400	50	1:13	0,55
Baumwolle + 	12,0	8,0	1000	60	2:11	1,14
Baumwolle + 	12,0	4,0	1000	60	1:24	0,67
Baumwolle + 	12,0	8,0	800	70	2:31	1,36
Baumwolle + 	12,0	4,0	800	70	1:35	0,79
Pflegeleicht + 	0,0	3,5	800	40	1:08	0,50
Pflegeleicht + 	0,0	3,5	600	50	1:19	0,60
Pflegeleicht + 	2,0	3,5	800	40	0:59	0,44
Pflegeleicht + 	2,0	3,5	600	50	1:11	0,54
Pflegeleicht + 	12,0	3,5	800	40	0:45	0,48
Pflegeleicht + 	12,0	3,5	600	50	0:56	0,58
Feines	0,0	2,0	-	-	0:59	0,42

¹ Die Luftschallemissionen im Trocknungsgang betragen 63 dB.

21 Technische Daten

Gerätehöhe	84,2 cm
Gerätebreite	59,8 cm
Gerätetiefe	61,3 cm
Gerätetiefe mit geschlossener Tür	64,8 cm
Gerätetiefe mit geöffneter Tür	109,6 cm
Gewicht	54,5 kg
Maximale Beladungsmenge	8,0 kg
Netzspannung	220-240 V, 50 Hz
■ Minimale Installationsabsicherung	10 A
Nennleistung	600 W
Leistungsaufnahme	■ Aus-Zustand: 0,30 W
Umgebungstemperatur	■ Mindestens: 5 °C ■ Maximal: 35 °C
Länge der Netzanschlussleitung	145 cm

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energie-Effizienzklasse F. Die Lichtquellen sind als Ersatzteil verfügbar und nur durch dafür geschultes Fachpersonal auszutauschen. Weitere Informationen zu Ihrem Modell finden Sie im Internet unter <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2241359>¹. Diese Webadresse verlinkt auf die offizielle EU-Produktdatenbank EPREL.

¹ Gilt nur für Länder im Europäischen Wirtschaftsraum. Diese Webadresse ist ab dem 1. Juli 2025 verfügbar.





Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
811739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9002003639 (050618)
de