



Επαγωγική βάση εστιών

PVS...HC..

[el] Εγχειρίδιο χρήστη

Εφαρμογή (App) Bosch BetterFood

Ανακάλυψε τη νέα σου συσκευή με χιλιάδες ευέλικτες συνταγές!

- Vegan, με χαμηλούς υδατάνθρακες ή χωρίς γλουτένη; Μπορείς να προσαρμόσεις όλες τις συνταγές στις προτιμήσεις σου.
- Ανακάλυψε συνταγές με τα υλικά που έχεις ήδη στο σπίτι.
- Το υγιεινό μαγείρεμα έγινε εύκολο – χάρη στην πυξίδα υγείας Nutri-Check.
- Απόκτησε στις συνταγές τις ιδανικές ρυθμίσεις για τις δικτυωμένες συσκευές σου.

Αυτή η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες και γλώσσες.



Δωρεάν
κατέβασμα



Πίνακας περιεχομένων

1 Ασφάλεια	2	16 Ασφάλεια παιδιών	13
2 Αποφυγή υλικών ζημιών	4	17 Διακοπή	13
3 Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία	5	18 Εξατομικευμένη απενεργοποίηση για λόγους ασφαλείας	13
4 Κατάλληλο μαγειρικό σκεύος	6	19 Βασικές ρυθμίσεις	14
5 Γνωριμία	7	20 Δοκιμή μαγειρικού σκεύους	15
6 Πριν την πρώτη χρήση	8	21 Home Connect	15
7 Ενημέρωση λογισμικού	8	22 Μονάδα ελέγχου απορροφητήρα, βασιζόμε- νη στην εστία μαγειρέματος	17
8 Βασικός χειρισμός	9	23 Καθαρισμός και φροντίδα	19
9 Πλήκτρο Αγαπημένα	10	24 Αποκατάσταση βλαβών	19
10 CombiZone	10	25 Απόσυρση	21
11 Λειτουργίες χρόνου	10	26 Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών	21
12 PowerBoost	11	27 Πληροφορίες για ελεύθερο λογισμικό και λο- γισμικό ανοιχτού κώδικα	22
13 PanBoost	11	28 Δήλωση πιστότητας	22
14 Λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας	12		
15 PerfectFry Sensor	12		

1 Ασφάλεια

Προσέξτε τις ακόλουθες υποδείξεις ασφαλείας.

1.1 Ορισμός των προειδοποιητικών λέξεων

Εδώ θα βρείτε τη σημασία των προειδοποιητι-
κών λέξεων που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις
οδηγίες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προσέξτε αυτές τις υποδείξεις, για να αποφυ-
γετε τυχόν σοβαρούς ή θανατηφόρους τραυ-
ματισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προσέξτε αυτές τις υποδείξεις, για να αποφυ-
γετε ζημιές στη συσκευή ή άλλες υλικές ζημιές.

Σημείωση: Υποδεικνύει σημαντικές πληροφορί-
ες.

1.2 Γενικές υποδείξεις

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
- Φυλάξτε τις οδηγίες, την κάρτα της συσκευ-
ής καθώς και τις πληροφορίες προϊόντος για
μετέπειτα χρήση ή για τον επόμενο κάτοχο
της συσκευής.

- Μη συνδέετε τη συσκευή σε περίπτωση ζη-
μιάς κατά τη μεταφορά.

1.3 Χρήση σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού

Μόνο αδειούχο προσωπικό επιτρέπεται να συν-
δέσει συσκευές χωρίς φισ. Σε περίπτωση ζημιών
λόγω λάθους σύνδεσης, δεν υφίσταται κανένα
δικαίωμα εγγύησης.

Μόνο με τη σωστή τοποθέτηση σύμφωνα με τις
οδηγίες τοποθέτησης διασφαλίζεται η
ασφάλεια κατά τη χρήση. Ο εγκαταστάτης εί-
ναι υπεύθυνος για την άψογη λειτουργία στη
θέση τοποθέτησης.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο:

- για την παρασκευή φαγητών και ροφημάτων.
- κάτω από επιτήρηση. Επιβλέπετε τις σύντο-
μες διαδικασίες βρασμού χωρίς διακοπή.
- στα ιδιωτικά νοικοκυριά και σε κλειστούς
χώρους του οικιακού περιβάλλοντος.
- μέχρι ένα ύψος από 4.000 m πάνω από την
επιφάνεια της θάλασσας.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή:

- με έναν εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ένα ξεχωριστό τηλεχειριστήριο. Αυτό δεν ισχύει για την περίπτωση, που η λειτουργία διακόπτεται με τις ανιχνευμένες μέσω EN 50615 συσκευές.

Εάν φέρετε μια ενεργή εμφυτευμένη ιατρική συσκευή (π.χ. έναν βηματοδότη καρδιάς ή έναν απινιδωτή), τότε βεβαιωθείτε στον γιατρό σας, ότι αυτή ανταποκρίνεται στην κατευθυντήρια οδηγία 90/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από τις 20. Ιουνίου 1990 καθώς επίσης και στο πρότυπο EN 45502-2-1 και EN 45502-2-2 και έχει επιλεγεί, εμφυτεύει και προγραμματιστεί σύμφωνα με το VDE-AR-E 2750-10. Όταν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις και χρησιμοποιούνται επιπλέον μη μεταλλικά εργαλεία κουζίνας και μαγειρικά σκεύη με μη μεταλλικές λαβές, τότε η χρήση αυτής της επαγωγικής βάσης εστιών, όταν χρησιμοποιείται ενδεδειγμένα, είναι ακίνδυνη.

1.4 Περιορισμός ομάδας χρηστών

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά από 8 ετών και άνω και από πρόσωπα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες καθώς και έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης, αν επιβλέπονται ή έχουν κατατοπιστεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν από παιδιά, εκτός εάν είναι 15 ετών και άνω και επιτηρούνται.

Κρατάτε τα παιδιά που είναι κάτω των 8 ετών μακριά από τη συσκευή και το καλώδιο σύνδεσης.

1.5 Ασφαλής χρήση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Το μαγείρεμα σε βάσεις εστιών με λίπος ή λάδι χωρίς επιτήρηση μπορεί να είναι επικίνδυνο και να οδηγήσει σε πυρκαγιές.

- Μην αφήνετε ποτέ τα καυτά λάδια και λίπη χωρίς επιτήρηση.
- Μη δοκιμάσετε ποτέ να σβήσετε μια φωτιά με νερό, αντί αυτού απενεργοποιήστε τη συσκευή και μετά καλύψτε τις φλόγες π.χ. με ένα καπάκι ή μια κουβέρτα πυρόσβεσης.

Η επιφάνεια μαγειρέματος ζεσταίνεται πολύ.

- Μην τοποθετήσετε ποτέ εύφλεκτα αντικείμενα πάνω στην επιφάνεια μαγειρέματος ή στην πλησίον περιοχή.
- Μη φυλάγετε ποτέ αντικείμενα πάνω στην επιφάνεια μαγειρέματος.

Η συσκευή ζεσταίνεται πολύ.

- Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα ή κουτιά σπρέι σε συρτάρια απευθείας κάτω από τη βάση εστιών.

Τα καλύμματα της βάσης εστιών μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα, π.χ. από υπερθέρμανση, ανάφλεξη ή θραύση υλικών.

- Μη χρησιμοποιείτε κανένα κάλυμμα βάσης εστιών.

Μετά από κάθε χρήση, απενεργοποιήστε τη βάση εστιών με τον κεντρικό διακόπτη.

- Μην περιμένετε, μέχρι η βάση εστιών να απενεργοποιηθεί αυτόματα, επειδή δε βρίσκονται πλέον κατσαρόλες και τηγάνια πάνω σε αυτήν.

Τρόφιμα μπορεί να αναφλεγούν.

- Η διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να επιτηρείται. Μια σύντομη διαδικασία πρέπει πάντοτε να επιτηρείται.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος εγκαύματος!

Κατά τη διάρκεια της χρήσης ζεσταίνεται η συσκευή και τα εξαρτήματα που ακουμπιούνται, ιδιαίτερα ένα ενδεχομένως ακόμη υπάρχον πλαίσιο βάσης εστιών.

- Δώστε προσοχή, για την αποφυγή της επαφής με τα θερμαντικά στοιχεία.
- Τα μικρά παιδιά, κάτω των 8 ετών, πρέπει να κρατούνται μακριά από τη συσκευή.

Τα προστατευτικά πλέγματα των βάσεων εστιών μπορούν να οδηγήσουν σε ατυχήματα.

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ προστατευτικά πλέγματα βάσεων εστιών.

Η συσκευή ζεσταίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

- Πριν τον καθαρισμό αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.

Τα αντικείμενα από μέταλλο ζεσταίνονται πάνω στη βάση εστιών πολύ γρήγορα.

- Μην τοποθετείτε ποτέ μεταλλικά αντικείμενα, όπως π.χ. μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια και καπάκια πάνω στη βάση εστιών.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.

- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- ▶ Όταν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος ή το καλώδιο σύνδεσης συσκευής αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα ειδικό καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος ή από ένα ειδικό καλώδιο σύνδεσης συσκευής, το οποίο διατίθεται από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του.
- ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από εκπαιδευμένο, ειδικευμένο προσωπικό.

Μια συσκευή ή ένα καλώδιο σύνδεσης που έχουν υποστεί ζημιά είναι επικίνδυνα.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μια κατεστραμμένη συσκευή.
- ▶ Εάν η επιφάνεια είναι ραγισμένη, πρέπει η συσκευή να απενεργοποιηθεί, για την αποφυγή μιας ενδεχόμενης ηλεκτροπληξίας. Προς τούτο μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή με τον κεντρικό διακόπτη, αλλά κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο ασφαλειών.
- ▶ Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης, για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος. Τραβάτε πάντοτε το φως του καλωδίου σύνδεσης.
- ▶ Όταν η συσκευή ή το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο έχει ζημιά, κατεβάστε αμέσως την ασφάλεια στο κιβώτιο ασφαλειών.
- ▶ Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → Σελίδα 21

Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού ή συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, για να καθαρίσετε τη συσκευή.

Στα καυτά μέρη της συσκευής μπορεί να λιώσει η μόνωση των καλωδίων των ηλεκτρικών συσκευών.

- ▶ Μη φέρετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης των ηλεκτρικών συσκευών σε επαφή με τα καυτά μέρη της συσκευής.
- Η επαφή μεταλλικών αντικειμένων με τον ευρισκόμενο στην κάτω πλευρά της βάσης εστιών ανεμιστήρα, μπορεί να προκαλέσει μια ηλεκτροπληξία.
- ▶ Μη φυλάγετε αιχμηρά μεταλλικά αντικείμενα μεγάλου μήκους στα συρτάρια κάτω από τη βάση εστιών.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!**

Οι κατασρόλες μπορεί να πεταχτούν ξαφνικά ψηλά, όταν υπάρχει υγρό μεταξύ του πάτου της κατασρόλας και της εστίας μαγειρέματος.

- ▶ Κρατάτε την εστία μαγειρέματος και τον πάτο της κατασρόλας πάντοτε στεγνά.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ παγωμένα μαγειρικά σκεύη.

Κατά το μαγείρεμα στο λουτρό νερού μπορεί η βάση εστιών και το μαγειρικό σκεύος να ραγίσουν από την υπερθέρμανση.

- ▶ Το μαγειρικό σκεύος στο λουτρό νερού δεν επιτρέπεται να ακουμπά απευθείας τον πάτο της κατασρόλας.
- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο μαγειρικά σκεύη που είναι ανθεκτικά στη θερμότητα.

Μια συσκευή με ραγισμένη ή σπασμένη επιφάνεια μπορεί να προκαλέσει κοψίματα.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, όταν παρουσιάζει μια ραγισμένη ή σπασμένη επιφάνεια.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ασφυξίας!**

Τα παιδιά μπορεί να περάσουν τα υλικά της συσκευασίας πάνω από το κεφάλι ή να τυλιχτούν σ' αυτά και να πάθουν ασφυξία.

- ▶ Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.

Τα παιδιά μπορεί να εισπνεύσουν ή να καταπιούν μικρά κομμάτια και έτσι να πάθουν ασφυξία.

- ▶ Κρατάτε τα μικρά κομμάτια μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με μικρά κομμάτια.

2 Αποφυγή υλικών ζημιών

Εδώ θα βρείτε τις συχνότερες αιτίες ζημιών και συμβουλές, πώς να τις αποφεύγετε.

Ζημιά	Αιτία	Μέτρο
Λεκέδες	Διαδικασία μαγειρέματος χωρίς επιτήρηση.	Παρατηρείτε τη διαδικασία μαγειρέματος.
Λεκέδες, υαλοθραύσματα	Χυμένα τρόφιμα, ιδιαίτερα τέτοια με υψηλή περιεκτικότητα ζαχάρων.	Απομακρύνετε τα αμέσως με μια ξύστρα γυαλιού.
Λεκέδες, υαλοθραύσματα ή θραύσεις στην υαλοκεραμική επιφάνεια	Ελαττωματικά μαγειρικά σκεύη, μαγειρικά σκεύη με λιωμένο εμαγιέ ή μαγειρικά σκεύη με πάτους από χαλκό ή αλουμίνιο.	Χρησιμοποιείτε κατάλληλα και σε καλή κατάσταση ευρισκόμενα μαγειρικά σκεύη.
Λεκέδες, αποχρώσεις	Ακατάλληλες μέθοδοι καθαρισμού.	Χρησιμοποιείτε μόνο υλικά καθαρισμού, που είναι κατάλληλα για υαλοκεραμικό υλικό και καθαρίζετε τη βάση εστιών μόνο σε κρύα κατάσταση.
Υαλοθραύσματα ή θραύσεις στην υαλοκεραμική επιφάνεια	Χτυπήματα ή πίπτοντα μαγειρικά σκεύη, εξαρτήματα μαγειρέματος ή άλλα σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα.	Κατά το μαγείρεμα μη χτυπήσετε πάνω στην υαλοκεραμική επιφάνεια ή μην αφήσετε να πέσουν αντικείμενα πάνω στη βάση εστιών.
Γρατσουινές, αποχρώσεις	Τραχείοι πάτοι μαγειρικών σκευών ή μετατόπιση του μαγειρικού σκεύους πάνω στη βάση εστιών.	Ελέγξτε το σκεύος. Σηκώνετε τα μαγειρικά σκεύη κατά τη μετατόπιση.
Γρατσουινές	Αλάτι, ζάχαρη ή άμμος.	Μη χρησιμοποιείτε το πεδίο μαγειρέματος ως επιφάνεια εργασίας ή ως επιφάνεια εναπόθεσης.
Ζημιές στη συσκευή!	Μαγείρεμα με κατεψυγμένο μαγειρικό σκεύος.	Μη χρησιμοποιείτε ποτέ παγωμένα μαγειρικά σκεύη.
Ζημιές στα μαγειρικά σκεύη ή στη συσκευή	Μαγείρεμα χωρίς περιεχόμενο.	Μην τοποθετείτε ή μη θερμάνετε ποτέ μαγειρικά σκεύη χωρίς περιεχόμενο πάνω σε μια ζεστή ζώνη μαγειρέματος.
Ζημιές στην υαλοκεραμική επιφάνεια	Λιωμένο υλικό στη ζεστή ζώνη μαγειρέματος ή ζεστό καπάκι κατσαρόλας πάνω στην υαλοκεραμική επιφάνεια.	Μην τοποθετείτε λαδόκολλα ή αλουμινόχαρτο πάνω στη βάση εστιών καθώς και πλαστικά σκεύη ή καπάκια κατσαρόλας.
Υπερθέρμανση	Ζεστά μαγειρικά σκεύη πάνω στο πεδίο χειρισμού ή στο πλαίσιο.	Μην εναποθέτετε ποτέ ζεστά μαγειρικά σκεύη σε αυτές τις περιοχές.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτή η βάση εστιών είναι εξοπλισμένη στην κάτω πλευρά με έναν ανεμιστήρα.

- Όταν κάτω από τη βάση εστιών βρίσκεται ένα συρτάρι, μη φυλάγετε εκεί μικρά ή αιχμηρά αντικείμενα, χαρτιά και πετσέτες κουζίνας. Αυτά τα αντικείμενα

μπορεί να αναρροφηθούν και να προξενήσουν ζημιά στον ανεμιστήρα ή να θέσουν σε κίνδυνο την ψύξη.

- Ανάμεσα στο περιεχόμενο του συρταριού και στην είσοδο του ανεμιστήρα, πρέπει να τηρηθεί μια ελάχιστη απόσταση από 2 cm.

3 Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία

3.1 Απόσυρση συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και επαναχρησιμοποιούμενα.

- Αποσύρετε τα επιμέρους εξαρτήματα ξεχωριστά, ανάλογα με το είδος.

3.2 Εξοικονόμηση ενέργειας

Εάν ακολουθήσετε αυτές τις υποδείξεις, η συσκευή σας χρειάζεται λιγότερη ενέργεια.

Επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος ανάλογα με το μέγεθος της κατσαρόλας. Τοποθετήστε το μαγειρικό σκεύος κεντραρισμένα.

Χρησιμοποιείτε μαγειρικό σκεύος, του οποίου η διάμετρος του πάτου συμπίπτει με τη διάμετρο της εστία μαγειρέματος.

Συμβουλή: Οι κατασκευαστές των μαγειρικών σκευών δίνουν συχνά την επάνω διάμετρο της κατσαρόλας. Αυτή είναι συχνά μεγαλύτερη από τη διάμετρο του πάτου.

- ✓ Τα ακατάλληλα μαγειρικά σκεύη ή οι μη εντελώς καλυμμένες ζώνες μαγειρέματος καταναλώνουν πολύ ενέργεια.

Κλείνετε τις κατσαρόλες πάντοτε μ' ένα κατάλληλο καπάκι.

- ✓ Όταν μαγειρεύετε χωρίς καπάκι, χρειάζεται η συσκευή σημαντικά περισσότερη ενέργεια.

Σηκώνετε το καπάκι όσο το δυνατό λιγότερο.

- ✓ Όταν σηκώνετε το καπάκι, διαφεύγει πολύ ενέργεια.

Χρησιμοποιείτε ένα γυάλινο καπάκι.

- ✓ Μέσα από το γυάλινο καπάκι μπορείτε να βλέπετε μέσα στην κατσαρόλα, χωρίς να σηκώνετε το καπάκι.

Χρησιμοποιείτε κατσαρόλες και τηγάνια με επίπεδους πάτους.

- ✓ Οι ανεπίπεδοι πάτοι αυξάνουν την κατανάλωση ενέργειας.

Χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη κατάλληλα για την ποσότητα των τροφίμων.

- ✓ Ένα μεγάλο μαγειρικό σκεύος με λίγο περιεχόμενο χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για τη θέρμανση.

Μαγειρεύετε με λίγο νερό.

- ✓ Όσο περισσότερο νερό βρίσκεται στο μαγειρικό σκεύος, τόσο περισσότερη ενέργεια χρειάζεται για τη θέρμανση.

Επιστρέψτε έγκαιρα σε χαμηλότερη βαθμίδα ισχύος.

- ✓ Με μια πολύ υψηλή βαθμίδα συνέχισης του μαγειρέματος σπαταλάτε ενέργεια.

4 Κατάλληλο μαγειρικό σκεύος

Ένα μαγειρικό σκεύος κατάλληλο για επαγωγικό μαγείρεμα πρέπει να έχει έναν σιδηρομαγνητικό πάτο, δηλαδή να έλκεται από έναν μαγνήτη και ο πάτος πρέπει επίσης να αντιστοιχεί στο μέγεθος της ζώνης μαγειρέματος.


Όταν ένα μαγειρικό σκεύος δεν αναγνωρίζεται σε μια ζώνη μαγειρέματος, τοποθετήστε το στη ζώνη μαγειρέματος με την αμέσως επόμενη μικρότερη διάμετρο.

4.1 Μέγεθος και ιδιότητες των μαγειρικών σκευών

Για να αναγνωρίσετε σωστά τα μαγειρικά σκεύη, πρέπει να λάβετε υπόψη το μέγεθος και το υλικό του μαγειρικού σκεύους. Όλοι οι πάτοι των μαγειρικών σκευών πρέπει να είναι εντελώς επίπεδοι και λείοι.

Με το Δοκιμή μαγειρικού σκεύους ελέγξτε, εάν το μαγειρικό σκεύος είναι κατάλληλο.

→ "Δοκιμή μαγειρικού σκεύους", Σελίδα 15

Μαγειρικό σκεύος	Υλικά	Ιδιότητες
Συνιστώμενα μαγειρικά σκεύη 	Μαγειρικά σκεύη από ανοξείδωτο χάλυβα σε έκδοση σάντουιτς, τα οποία κατανέμουν καλά τη θερμότητα.	Αυτά τα μαγειρικά σκεύη κατανέμουν ομοιόμορφα τη θερμότητα, θερμαίνονται γρήγορα και καθιστούν σίγουρη την αναγνώρισή τους.
	Σιδηρομαγνητικά μαγειρικά σκεύη από εμαγιέ χάλυβα ή χυτοσίδηρο ή ειδικά επαγωγικά σκεύη από ανοξείδωτο χάλυβα.	Αυτό το μαγειρικό σκεύος θερμαίνεται γρήγορα και αναγνωρίζεται αξιόπιστα.
Κατάλληλα 	Ο πάτος δεν είναι πλήρως σιδηρομαγνητικός.	Όταν η διάμετρος της σιδηρομαγνητικής περιοχής είναι μικρότερη από τον πάτο του μαγειρικού σκεύους, θερμαίνεται μόνο η σιδηρομαγνητική επιφάνεια. Έτσι δεν κατανέμεται η θερμότητα ομοιόμορφα.
	Πάτοι μαγειρικών σκευών με παρουσία αλουμινίου.	Αυτοί οι πάτοι μαγειρικών σκευών μειώνουν τη σιδηρομαγνητική επιφάνεια, έτσι παρέχεται λιγότερη ισχύς στα μαγειρικά σκεύη. Ενδεχομένως αναγνωρίζονται αυτά τα σκεύη μόνο ανεπαρκώς ή δεν αναγνωρίζονται καθόλου και για αυτό δε θερμαίνονται επαρκώς.
Ακατάλληλα	Μαγειρικά σκεύη από κανονικό λεπτό χάλυβα, γυαλί, πηλό, χαλκό ή αλουμίνιο.	

Σημειώσεις


- Βασικά, μη χρησιμοποιείται μεταξύ της βάσης εστιών και του μαγειρικού σκεύους πλάκες προσαρμογής.

- Μη θερμάνετε κανένα άδειο μαγειρικό σκεύος και μη χρησιμοποιείτε κανένα μαγειρικό σκεύος με λεπτό πάτο, επειδή μπορεί να θερμανθεί πάρα πολύ.

5 Γνωριμία

5.1 Πεδίο χειρισμού

Ορισμένες λεπτομέρειες, όπως χρώμα και σχήμα, μπορεί να αποκλίνουν από την εικόνα.

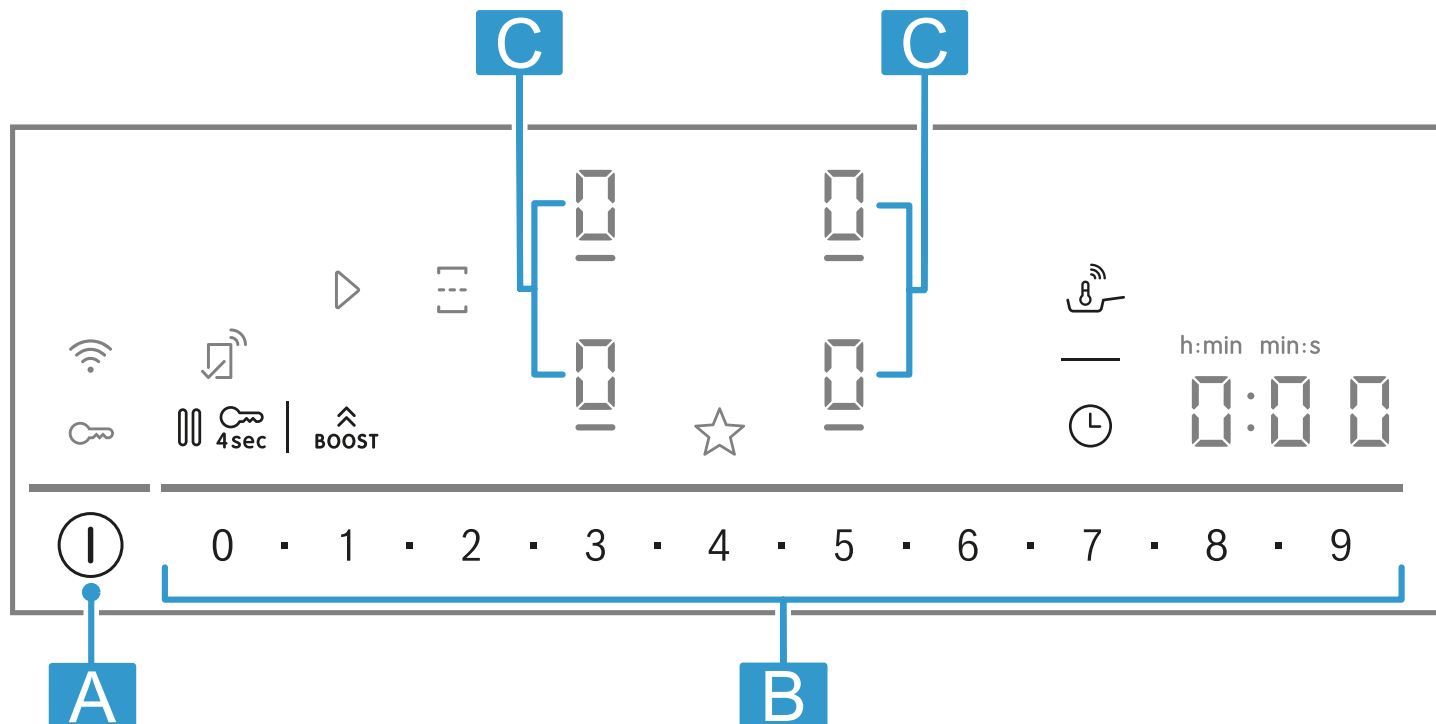

Γράμμα	Ονομασία
A	Κεντρικός διακόπτης
B	Περιοχή ρυθμίσεων
C	Ζώνη μαγειρέματος

Σημείωση: Διατηρείτε το πεδίο χειρισμού πάντοτε καθαρό και στεγνό.

Συμβουλή: Μην τοποθετείτε μαγειρικά σκεύη κοντά στις ενδείξεις και στα πλήκτρα. Το ηλεκτρονικό σύστημα μπορεί να υπερθερμανθεί.

Πεδία αφής

Όταν ενεργοποιήσετε τη βάση εστιών, ανάβουν τα σύμβολα των πλήκτρων, που είναι διαθέσιμα αυτή τη χρονική στιγμή.

Αισθητήρας	Λειτουργία
ⓘ	Κεντρικός διακόπτης
⏏	Επιλογή ζώνης μαγειρέματος
0■1■2■...8■9	Περιοχή ρυθμίσεων
BOOST	PowerBoost
⏏	Διασύνδεση/αποσύνδεση των ζωνών μαγειρέματος
⏏	PerfectFry Sensor
⌚	Λειτουργίες χρονοδιακόπτη
4sec	Ασφάλεια παιδιών
⏏	Διακοπή
☆	Πλήκτρο Αγαπημένα
📶	Συνδεσιμότητα

Ενδείξεις

Ένδειξη	Λειτουργία
⏏	Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
⏏	PerfectFry Sensor
1-9	Βαθμίδες ισχύος
📶	Ασφάλεια παιδιών

Πλήκτρα σε συνδυασμό με το Home Connect

Μόλις αποκατασταθεί η σύνδεση με το Home Connect, είναι διαθέσιμα τα επόμενα πλήκτρα και ενδείξεις:


Αισθητήρας	Λειτουργία
▷	Παραλαβή ρυθμίσεων από άλλη συσκευή

Όταν ανάβει ⏏, αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες στην εφαρμογή (App) Home Connect.

5.2 Κατανομή των ζωνών μαγειρέματος

Η αναφερόμενη ισχύς μετρήθηκε με τις τυποποιημένες κατσαρόλες, που περιγράφονται στο πρότυπο IEC/EN 60335-2-6. Η ισχύς μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το

μέγεθος του μαγειρικού σκεύους ή το υλικό του μαγειρικού σκεύους.

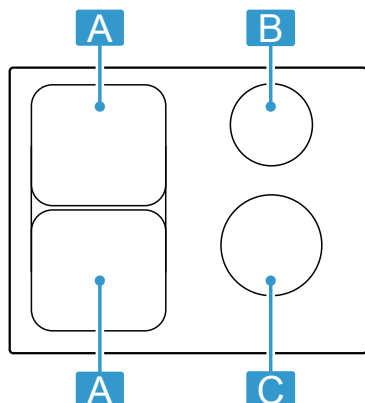

Περιοχή	Μέγιστη ισχύς	
A Ø 21 cm	Βαθμίδα ισχύος 9 PowerBoost	2.500 W 3.700 W
A 21 x 38 cm	Βαθμίδα ισχύος 9	3.600 W
B Ø 14,5 cm	Βαθμίδα ισχύος 9 PowerBoost	1.600 W 2.200 W
C Ø 18 cm	Βαθμίδα ισχύος 9 PowerBoost	2.000 W 3.100 W

Στη βαθμίδα ισχύος 9, η βάση εστιών φτάνει την ισχύ που αναφέρεται στον πίνακα, για να μειώσει τους χρόνους προθέρμανσης και τη διατηρεί για ορισμένο χρονικό διάστημα, όσο δε χρησιμοποιείται καμία άλλη ζώνη μαγειρέματος στην ίδια πλευρά.

5.3 Ζώνη μαγειρέματος

Προτού ξεκινήσετε με το μαγείρεμα, ελέγξτε, εάν το μέγεθος του μαγειρικού σκεύους ταιριάζει στη ζώνη μαγειρέματος, με την οποία θέλετε να μαγειρέψετε:

Περιοχή	Τύπος ζώνης μαγειρέματος
○/■	Ζώνη μαγειρέματος μίας ζώνης
■	Συνδυασμένη ζώνη μαγειρέματος → Σελίδα 10

5.4 Ένδειξη υπόλοιπης θερμότητας

Η βάση εστιών έχει για κάθε ζώνη μαγειρέματος μια ένδειξη υπόλοιπης θερμότητας. Όσο ανάβει η ένδειξη υπόλοιπης θερμότητας, μην αγγίζετε τη ζώνη μαγειρέματος.

Ένδειξη	Σημασία
H	Η ζώνη μαγειρέματος είναι καυτή.
h	Η ζώνη μαγειρέματος είναι ζεστή.

6 Πριν την πρώτη χρήση

Προσέξτε τις ακόλουθες συστάσεις.

6.1 Καθαρισμός για πρώτη φορά

Αφαιρέστε τα υπολείμματα της συσκευασίας από την επιφάνεια της βάσης εστιών και σκουπίστε την επιφάνεια με ένα υγρό πανί. Μια λίστα των συνιστούμενων υλικών καθαρισμού θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα www.bosch-home.com.

Περαιτέρω πληροφορίες για τη φροντίδα και συντήρηση. → Σελίδα 19

6.2 Μαγείρεμα με επαγωγή

Το επαγωγικό μαγείρεμα φέρνει μερικές αλλαγές σε σύγκριση με τις συνηθισμένες βάσεις εστιών και μια σειρά από πλεονεκτήματα όπως εξοικονόμηση χρόνου κατά το μαγείρεμα και το ψήσιμο, εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και ευκολότερη φροντίδα και καθαρισμό. Προσφέρει επίσης έναν καλύτερο έλεγχο θερμότητας, επειδή η θερμότητα δημιουργείται απευθείας στο μαγειρικό σκεύος.

6.3 Μαγειρικό σκεύος

Μια λίστα των συνιστούμενων μαγειρικών σκευών θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα www.bosch-home.com. Περισσότερες πληροφορίες για τα κατάλληλα μαγειρικά σκεύη. → Σελίδα 6

6.4 Ρύθμιση του Home Connect

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, καλείται η ρύθμιση του οικιακού δικτύου. Στο πεδίο ενδείξεων ανάβει για μερικά δευτερόλεπτα το

Για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση σύνδεσης στο Home Connect, αγγίξτε το και προσέξτε τα στοιχεία στο κεφάλαιο .

Για να τερματίσετε τη ρύθμιση, απενεργοποιήστε τη βάση εστιών.

Μπορείτε να εκτελέσετε τη ρύθμιση Home Connect επίσης σε μια άλλη χρονική στιγμή.

7 Ενημέρωση λογισμικού

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το Home Connect, μπορεί μερικές λειτουργίες να είναι διαθέσιμες μέσω ενημέρωσης του λογισμικού.

Περαιτέρω πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα πρόσθετων λειτουργιών θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.bosch-home.com

8 Βασικός χειρισμός

8.1 Ενεργοποίηση της βάσης εστιών

- ▶ Αγγίξτε το ①.
Ένα σήμα ηχεί. Τα σύμβολα των ζωνών μαγειρέματος και οι τρέχουσες διαθέσιμες λειτουργίες ανάβουν.
Στις ενδείξεις των ζωνών μαγειρέματος ανάβει ②.
- ✓ Η βάση εστιών είναι έτοιμη για χρήση.

ReStart

- ▶ Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή στα πρώτα 4 δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση, περνά η βάση εστιών με τις προηγούμενες ρυθμίσεις σε λειτουργία.

8.2 Απενεργοποίηση της βάσης εστιών

- ▶ Αγγίξτε το ①, μέχρι να σβήσουν οι ενδείξεις.
- ✓ Όλες οι ζώνες μαγειρέματος είναι απενεργοποιημένες.

Σημείωση: Όταν όλες οι ζώνες μαγειρέματος είναι απενεργοποιημένες για περισσότερο από 59 δευτερόλεπτα, απενεργοποιείται η βάση εστιών.

8.3 Ρύθμιση της βαθμίδας ισχύος στις ζώνες μαγειρέματος

Η ζώνη μαγειρέματος έχει 17 βαθμίδες ισχύος, που εμφανίζονται από 1 μέχρι 9 με ενδιάμεσες τιμές. Επιλέξτε τη βαθμίδα ισχύος, που είναι καλύτερα κατάλληλη για το φαγητό και την προγραμματισμένη διαδικασία μαγειρέματος.

1. Πατήστε ελαφρά την επιθυμητή ένδειξη της ζώνης μαγειρέματος ②.
- ✓ ② και ③ ανάβουν.
2. Επιλέξτε στην περιοχή ρυθμίσεων την επιθυμητή βαθμίδα ισχύος.
- ✓ Η βαθμίδα ισχύος είναι ρυθμισμένη.

Σημείωση: Όταν δε βρίσκεται κανένα μαγειρικό σκεύος πάνω στη ζώνη μαγειρέματος ή η κατσαρόλα δεν είναι κατάλληλη, αναβοσβήνει η επιλεγμένη βαθμίδα ισχύος. Μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα απενεργοποιείται η ζώνη μαγειρέματος.

QuickStart

- ▶ Εάν πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, τοποθετήσετε ένα ή περισσότερα μαγειρικά σκεύη σε μια ζώνη μαγειρέματος, η βάση εστιών θα τα αναγνωρίσει και θα επιλέξει αυτόματα τη ζώνη μαγειρέματος για ένα από τα μαγειρικά σκεύη. Στη συνέχεια επιλέξτε τη βαθμίδα ισχύος στα επόμενα 59 δευτερόλεπτα, διαφορετικά απενεργοποιείται η βάση εστιών.

Αλλαγή της βαθμίδας ισχύος και απενεργοποίηση της ζώνης μαγειρέματος

1. Επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή βαθμίδα ισχύος ή ρυθμίστε στο ②.
- ✓ Η βαθμίδα ισχύος της ζώνης μαγειρέματος αλλάζει ή η ζώνη μαγειρέματος απενεργοποιείται.

8.4 Συστάσεις για το μαγείρεμα

Ο πίνακας δείχνει, ποια βαθμίδα ισχύος (②-⑨) είναι κατάλληλη για πιο τρόφιμο. Ο χρόνος μαγειρέματος (Ⓜ min) μπορεί να αλλάζει ανάλογα με το είδος, το βάρος, το πάχος και την ποιότητα του φαγητού. Για προθέρμανση, ρυθμίστε τη βαθμίδα ισχύος 8 - 9.

	②-⑨	Ⓜ min
Λιώσιμο		
Βούτυρο, μέλι, ζελατίνα	1 - 2	-
Ζέσταμα και διατήρηση θερμοκρασίας		
Βραστά λουκάνικα ¹	3 - 4	-
Ξεπάγωμα και ζέσταμα		
Σπανάκι, κατεψυγμένο	3 - 4	15 - 25
Σιγανό μαγείρεμα, σιγανό βράσιμο		
Πατατοκεφτέδες ¹	4.5 - 5.5	20 - 30
Χτυπητές σάλτσες, π.χ. σάλτσα μπεαρναίζ (Bearnaise), σάλτσα ολλαντέζ (Hollandaise)	3 - 4	8 - 12
Μαγείρεμα, μαγείρεμα στον ατμό, σοτάρισμα		
Ρύζι με διπλάσια ποσότητα νερού	2.5 - 3.5	15 - 30
Βραστές πατάτες με φλούδα	4.5 - 5.5	25 - 35
Ζυμαρικά ¹	6 - 7	6 - 10
Σούπες	3.5 - 4.5	15 - 60
Λαχανικά	2.5 - 3.5	10 - 20
Γιαχνί με τη χύτρα ταχύτητας	4.5 - 5.5	-
Μαγείρεμα σε κλειστό σκεύος		
Ψητός καπαμάς	4 - 5	60 - 100
Γκούλας ²	3 - 4	50 - 60
Ψήσιμο/Τηγάνισμα με λίγο λίπος ¹		
Σνίτσελ, φυσικό ή πανέ	6 - 7	6 - 10
Μπιριζόλα, 3 cm χοντρή	7 - 8	8 - 12
Στήθος πουλερικού, 2 cm χοντρή	5 - 6	10 - 20
Χάμπουργκερ (2 cm χοντρά)	6 - 7	10 - 20
Ψάρι και φιλέτο ψαριού, πανέ	6 - 7	8 - 20
Γαρίδες και καβούρια	7 - 8	4 - 10
Σοτάρισμα φρέσκων λαχανικών και μανιταριών	7 - 8	10 - 20
Κατεψυγμένα φαγητά, π.χ. τηγανητά φαγητά	6 - 7	6 - 10
Ομελέτες, (τηγανίστε τη μια μετά την άλλη)	3.5 - 4.5	3 - 10

¹ Χωρίς καπάκι

² Προθέρμανση στη βαθμίδα μαγειρέματος 8 - 8.5

	☰	⌚ min
Τηγάνισμα (150 έως 200 g ανά μερίδα σε 1 έως 2 λίτρα λάδι, τηγάνισμα στη φριτέζα ανά μερίδα)¹		
Κατεψυγμένα προϊόντα, π.χ. τηγανητές πατάτες, νάγκετς κοτόπουλου	8 - 9	-

	☰	⌚ min
Λαχανικά, μανιτάρια πανέ ή σε ζύμη με μαγιά μπίρας ή σε τεμπούρα	6 - 7	-
Μικρά παρασκευάσματα, π.χ. τηγανίτες/λουκουμάδες Βερολίνου, φρούτα σε ζύμη με μαγιά μπίρας	4 - 5	-

9 Πλήκτρο Αγαπημένα

Με αυτήν τη λειτουργία μπορούν να επιλεγούν δύο λειτουργίες ή ρυθμίσεις μαγειρέματος, που μετά καθίσταται στο ☆ γρήγορα προσβάσιμες.

9.1 Εκχώρηση λειτουργιών Πλήκτρο Αγαπημένα

Προϋπόθεση: Σύνδεση της συσκευής με Home Connect. Περαιτέρω πληροφορίες θα βρείτε κάτω από Home Connect


1. Για να εκχωρήσετε λειτουργίες ☆, ανοίξτε την εφαρμογή (App) Home Connect και ακολουθήστε τις οδηγίες.
 2. Μόλις εκχωρήσετε τις λειτουργίες, μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε:
 - ✓ Λειτουργία 1: Πατήστε σύντομα το ☆.
 - ✓ Λειτουργία 2: Πατήστε παρατεταμένα το ☆.
- Σημείωση:** Εάν δεν έχετε εκχωρήσει καμία λειτουργία, απενεργοποιείται το ☆ μετά την ενεργοποίηση της βάσης εστιών.

10 CombiZone

Καθιστά δυνατό τον συνδυασμό δύο ζωνών μαγειρέματος του ίδιου μεγέθους, με την ίδια βαθμίδα ισχύος να ενεργοποιείται και στις δύο. Προορίζεται ιδιαίτερα για το μαγείρεμα με ένα μακρόστενο μαγειρικό σκεύος. Η λειτουργία επιτρέπει το μαγείρεμα με ένα μαγειρικό σκεύος, το οποίο καταλαμβάνει μια ζώνη μαγειρέματος και το οποίο μπορείτε για περισσότερη άνεση να το μετακινήσετε από μία ζώνη σε μια άλλη. Σε αυτή την περίπτωση διατηρούν οι δύο ζώνες την ίδια βαθμίδα μαγειρέματος και τις ίδιες ρυθμίσεις.

10.1 Τοποθέτηση του μαγειρικού σκεύους

Χρησιμοποιήστε ένα μαγειρικό σκεύος, που να ταιριάζει στις ζώνες μαγειρέματος.

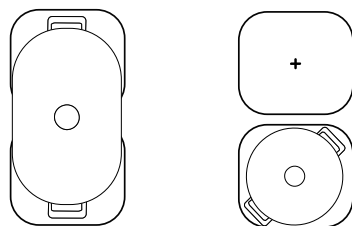

10.2 Ενεργοποίηση του CombiZone

1. Επιλέξτε μία από τις δύο ζώνες μαγειρέματος και ρυθμίστε τη βαθμίδα ισχύος.
 2. Πατήστε ☰.
- ✓ Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

10.3 Απενεργοποίηση του CombiZone

- ▶ Πατήστε ελαφρά το ☰.
- ✓ Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.
- ✓ Οι δύο ζώνες μαγειρέματος λειτουργούν ξανά ως δύο ανεξάρτητες ζώνες μαγειρέματος.

11 Λειτουργίες χρόνου

Η βάση εστιών σας διαθέτει διάφορες λειτουργίες για τη ρύθμιση του χρόνου μαγειρέματος:

- Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
- Ρολόι συναγερμού

Το πλήκτρο ⏻ είναι σπάνια εκχωρημένο στη λειτουργία Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης. Μπορείτε να εκχωρήσετε στον αισθητήρα επίσης μια από τις πιο πάνω αναφερόμενες λειτουργίες. Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις μέσω της εφαρμογής Home Connect ή στις βασικές ρυθμίσεις → Σελίδα 14.

¹ Χωρίς καπάκι

11.1 Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης

Επιτρέπει τον προγραμματισμό ενός χρόνου μαγειρέματος για μία ή περισσότερες ζώνες μαγειρέματος και την αυτόματη απενεργοποίησή τους μετά τη λήξη του ρυθμιζόμενου χρόνου.

Ενεργοποίηση της Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης

1. Επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος και την επιθυμητή βαθμίδα μαγειρέματος.
2. Πατήστε ελαφρά το **⏻**.
- ✓ **I→I** και **⏻** ανάβουν.
3. Μέσα στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα ρυθμίστε στην περιοχή ρυθμίσεων τον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος.
 - ▶ Μπορείτε να ρυθμίσετε ενδιάμεσες τιμές μεταξύ 1 λεπτού και 9 λεπτών σε βήματα των 30 δευτερολέπτων. Γι' αυτό πιλέξτε τις ενδιάμεσες τιμές με το **⏻**.
 - ▶ Για να επιλέξετε έναν χρόνο σε ώρες, π.χ. 1 ώρα και 30 λεπτά, πατήστε την ακολουθία αριθμών 1 - 3 - 0 στην περιοχή ρυθμίσεων. Εάν επιλέξετε χρόνο μεγαλύτερο από 60 λεπτά, ο χρόνος εμφανίζεται αυτόματα σε ώρες.
4. Για επιβεβαίωση αγγίξτε το **⏻**.
 - ✓ Ο χρόνος μαγειρέματος αρχίζει να τρέχει. 1 λεπτό πριν η λήξη του επιλεγμένου χρόνου ηχεί ένα σήμα. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση των τροφίμων και να παρατείνετε τον χρόνο μαγειρέματος, όταν χρειάζεται.
 - ✓ Όταν ο χρόνος μαγειρέματος λήξει, απενεργοποιείται η ζώνη μαγειρέματος και ηχεί ένα σήμα.

Σημειώσεις

- Εάν για μια εστία μαγειρέματος, στην οποία PerfectFry Sensor έχει ενεργοποιηθεί, είναι προγραμ-

ματισμένος ένας χρόνος μαγειρέματος, αρχίζει να τρέχει ο προγραμματισμένος χρόνος μαγειρέματος, αφού πρώτα επιτευχθεί η επιλεγμένη βαθμίδα θερμοκρασίας.

- Για την αλλαγή της ένδειξης μεταξύ της θερμοκρασίας λειτουργίας PerfectFry Sensor και του προγραμματισμένου χρόνου μαγειρέματος, πατήστε την επιλεγμένη θερμοκρασία.

Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης Αλλαγή ή απενεργοποίηση

1. Επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος και στη συνέχεια αγγίξτε το **⏻**.
2. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, αλλάξτε τον χρόνο μαγειρέματος ή ρυθμίστε στο **⏻**.

11.2 Ρολόι συναγερμού

Καθιστά δυνατή την ενεργοποίηση ενός ρολογιού. Αυτή η λειτουργία είναι ανεξάρτητη από τις ζώνες μαγειρέματος και άλλες ρυθμίσεις. Δεν απενεργοποιεί αυτόματα τις ζώνες μαγειρέματος.

Ενεργοποίηση της Ρολόι συναγερμού

Προϋπόθεση: Εκχωρήστε τη λειτουργία στο **⏻**.


1. Πατήστε **⏻**.
2. Επιλέξτε τον επιθυμητό χρόνο.
 - ✓ Ο χρόνος αρχίζει να τρέχει.
 - ✓ Μετά τη λήξη του χρόνου ηχεί ένα σήμα.

Ρολόι συναγερμού Αλλαγή ή απενεργοποίηση

1. Πατήστε **⏻**.
2. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, αλλάξτε τον χρόνο μαγειρέματος ή ρυθμίστε στο **⏻**.

12 PowerBoost

Με τη λειτουργία Powerboost ζεσταίνετε μεγάλες ποσότητες νερού γρηγορότερα απ' ό,τι με το **9**. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για όλες τις ζώνες μαγειρέματος, εφόσον η ζώνη μαγειρέματος της ίδιας πλευράς δεν είναι σε λειτουργία. Διαφορετικά αναβοσβήνουν στην ένδειξη της επιλεγμένης ζώνης μαγειρέματος το **h** και το **9**. Στη συνέχεια ρυθμίζεται αυτόματα **9**, χωρίς να ενεργοποιηθεί η λειτουργία.

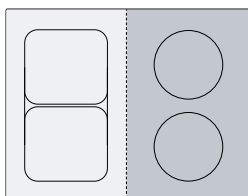

12.1 Ενεργοποίηση της PowerBoost

1. Επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος.
2. Αγγίξτε το **BOOST**.
 - ✓ Η ένδειξη **h** ανάβει.
 - ✓ Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

12.2 Απενεργοποίηση του PowerBoost

1. Επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος.
2. Αγγίξτε το **BOOST**.
 - ✓ Η ένδειξη **h** σβήνει και η ζώνη μαγειρέματος επιστρέφει στη βαθμίδα ισχύος **9**.
 - ✓ Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.


Σημείωση: Για την προστασία των ηλεκτρονικών στοιχείων στο εσωτερικό της βάσης εστιών, απενεργοποιείται αυτόματα αυτή η λειτουργία υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

13 PanBoost

Με αυτή τη λειτουργία ζεσταίνετε τηγάνια γρηγορότερα απ' ό,τι με **9**. Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία

PowerBoost με τηγάνια, η επιστροφή μπορεί εδώ να καταστραφεί.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μέσω Home Connect ή Πλήκτρο Αγαπημένα. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για όλες τις ζώνες μαγειρέματος, εφόσον η ζώνη μαγειρέματος της ίδιας πλευράς δεν είναι σε λειτουργία. Διαφορετικά στην επιλεγμένη ζώνη μαγειρέματος αναβοσβήνουν P και G . Στη συνέχεια ρυθμίζεται αυτόματα G .

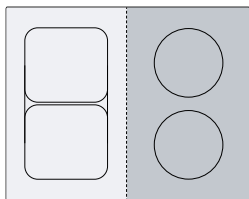

13.1 Συστάσεις εφαρμογής

- Μην τοποθετείτε κανένα καπάκι πάνω στο τηγάνι.
- Μη ζεσταίνετε ποτέ άδεια τηγάνια χωρίς επιτήρηση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο κρύα τηγάνια.

- Χρησιμοποιείτε τηγάνια με εντελώς επίπεδο πάτο. Μη χρησιμοποιείτε τηγάνια με λεπτό πάτο.

13.2 Ενεργοποίηση του PanBoost

Προϋπόθεση: Εκχωρήστε τη λειτουργία στο ☆. .

→ "Πλήκτρο Αγαπημένα", Σελίδα 10

1. Επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος.
 2. Πατήστε ελαφρά το ☆.
- ✓ Ανάβει P .
 - ✓ Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

13.3 Απενεργοποίηση του PanBoost

1. Επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος.
 2. Επιλέξτε βαθμίδα ισχύος.
- ✓ Το P σβήνει
 - ✓ Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

Σημείωση: Για την αποφυγή υψηλών θερμοκρασιών, αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα.

14 Λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, για να λιώσετε σοκολάτα ή βούτυρο και για να διατηρήσετε ζεστά τα τρόφιμα.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μέσω Home Connect ή Πλήκτρο Αγαπημένα.

14.1 Ενεργοποίηση του Λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας

Προϋπόθεση: Εκχωρήστε τη λειτουργία στο ☆. .

→ "Πλήκτρο Αγαπημένα", Σελίδα 10

1. Επιλέξτε την επιθυμητή ζώνη μαγειρέματος.
 2. Πατήστε ελαφρά το ☆.
- ✓ Ανάβει L .
 - ✓ Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

14.2 Απενεργοποίηση του Λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας

1. Επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος.
 2. Ρυθμίστε στο G
- ✓ Το L σβήνει.
 - ✓ Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

15 PerfectFry Sensor

Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να λιώσετε, να παρασκευάσετε σάλτσες, να σοτάρετε, να τηγανίσετε ή να ψήσετε ενώ διατηρείτε τη θερμοκρασία υπό έλεγχο. Αντί να προσαρμόζετε τη βαθμίδα ισχύος ξανά και ξανά κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, επιλέγετε την επιθυμητή θερμοκρασία μία φορά στην αρχή. Οι αισθητήρες κάτω από την υαλοκεραμική επιφάνεια μετρούν μετά τη θερμοκρασία του μαγειρικού σκεύους και τη διατηρούν σταθερή κατά τη διάρκεια της συνολικής διαδικασίας μαγειρέματος.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη στις ζώνες μαγειρέματος, που είναι χαρακτηρισμένες με GF .

Λειτουργίες	Θερμοκρασία
Λιώσιμο	70 - 80 °C
Προετοιμασία σαλτσών	110 - 120 °C
Ψήσιμο / Τηγάνισμα	140 °C
Ψήσιμο / Τηγάνισμα	160 °C
Ψήσιμο / Τηγάνισμα	180 - 200 °C
Ψήσιμο / Τηγάνισμα	220 °C

15.1 Συνιστούμενα μαγειρικά σκεύη

Για αυτή τη λειτουργία έχουν αναπτυχθεί ειδικά μαγειρικά σκεύη, που δίνουν ιδανικά αποτελέσματα. Τα συνιστούμενα μαγειρικά σκεύη θα τα βρείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, στα ειδικά καταστήματα ή στο Online-Shop μας www.bosch-home.com.

Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης άλλα μαγειρικά σκεύη. Ανάλογα με τη σύσταση του μαγειρικού σκεύους μπορεί όμως η επιτευγμένη θερμοκρασία να αποκλίνει από την επιλεγμένη βαθμίδα μαγειρέματος.

15.2 Ενεργοποίηση της PerfectFry Sensor

1. Τοποθετήστε το άδειο μαγειρικό σκεύος πάνω σε μια ζώνη μαγειρέματος.
 2. Επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος.
 3. Πατήστε το GF .
- ✓ GF , L και η προρρυθμισμένη θερμοκρασία ανάβουν στην ένδειξη της επιλεγμένης ζώνης μαγειρέματος.

4. Επιλέξτε τη θερμοκρασία, περνώντας με το δάκτυλο πάνω από την περιοχή ρυθμίσεων.
- ✓ Η αναβοσβήνει, μέχρι να επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία.
- ✓ Η επιλεγμένη θερμοκρασία και η εξέλιξη της θερμοκρασίας που επιτυγχάνεται στο τηγάνι αναβοσβήνουν εναλλάξ, μέχρι να επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία.
- ✓ Η θερμοκρασία που εμφανίζεται στις ενδείξεις είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρει από την πραγματική θερμοκρασία στο τηγάνι.
- ✓ Όταν επιτευχθεί η θερμοκρασία, ηχεί ένα σήμα και το  καθώς και το σύμβολο της θερμοκρασίας σταματούν να αναβοσβήνουν.
5. Βάλτε το λίπος τηγανίσματος και μετά το φαγητό στο τηγάνι.

Σημείωση: Εάν χρειάζεστε περισσότερα από 250 ml λάδι για να μαγειρέψετε, προσθέστε το λάδι και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα πριν προσθέσετε το φαγητό.

15.3 Απενεργοποίηση του PerfectFry Sensor

- ▶ Επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος και πατήστε ελαφρά το .

15.4 Συστάσεις για το μαγείρεμα με PerfectFry Sensor

Στη συνημμένη τεκμηρίωση θα βρείτε έναν πίνακα με συστάσεις για μαγείρεμα με PerfectFry Sensor.

16 Ασφάλεια παιδιών

Η βάση εστιών είναι εξοπλισμένη με μια ασφάλεια παιδιών. Έτσι εμποδίζετε τα παιδιά, να ενεργοποιήσουν τη βάση εστιών.

16.1 Ενεργοποίηση της Ασφάλεια παιδιών

Προϋπόθεση: Η βάση εστιών πρέπει να είναι απενεργοποιημένη.

- ▶ Αγγίξτε το  για 4 δευτερόλεπτα.
- ✓  ανάβει για 10 δευτερόλεπτα.
- ✓ Η βάση εστιών είναι κλειδωμένη

16.2 Απενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών

1. Για να ενεργοποιήσετε τη βάση εστιών, αγγίξτε το .
2. Αγγίξτε το  για 4 δευτερόλεπτα.
- ✓ Το κλείδωμα έχει ακυρωθεί.

16.3 Αυτόματη ασφάλεια παιδιών

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την ασφάλεια παιδιών επίσης και αυτόματα με κάθε απενεργοποίηση της βάσης εστιών.

Πως ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε τη λειτουργία, θα το βρείτε στο κεφάλαιο Βασικές ρυθμίσεις → Σελίδα 14.

17 Διακοπή

Με τη λειτουργία μπορείτε να σταματήσετε και να συνεχίσετε τις ενεργές διαδικασίες μαγειρέματος για έως και 10 λεπτά, χωρίς να αλλάξετε τις επιλεγμένες ρυθμίσεις. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, π.χ. για τον καθαρισμό του πεδίου χειρισμού.

17.1 Ενεργοποίηση της λειτουργίας Διακοπή

- ▶ Πατήστε το .
- ✓ Στις ενδείξεις των ζωνών μαγειρέματος ανάβει .
- ✓ Όλες οι ενεργοποιημένες διαδικασίες μαγειρέματος σταματούν. Οι ρυθμίσεις διατηρούνται.
- ✓ Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

17.2 Απενεργοποίηση της λειτουργίας Διακοπή

- ▶ Πατήστε ελαφρά το .
- ✓ Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη. Οι διαδικασίες μαγειρέματος συνεχίζονται.

Σημείωση: Μετά από 10 λεπτά απενεργοποιείται η ζώνη μαγειρέματος αυτόματα.

18 Εξατομικευμένη απενεργοποίηση για λόγους ασφαλείας

Εάν μια ζώνη μαγειρέματος λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και δεν αλλάξετε καμία ρύθμιση, ενεργοποιείται η λειτουργία ασφαλείας. Η ζώνη μαγειρέματος δείχνει  και απενεργοποιείται. Ο χρόνος εξαρτάται από το επιλεγμένο επίπεδο ισχύος.

Βαθμίδα ισχύος	Χρόνος
1.0 - 1.5	10 ώρες
2.0 - 3.5	5 ώρες
4.0 - 5.0	4 ώρες
5.5 - 6.5	3 ώρες

Βαθμίδα ισχύος	Χρόνος
7.0 - 7.5	2 ώρες
8.0 - 9.0	1 ώρα

Για να ενεργοποιήσετε τη ζώνη μαγειρέματος, πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο.

19 Βασικές ρυθμίσεις

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις βασικές ρυθμίσεις της συσκευής σας στις προσωπικές σας ανάγκες.

19.1 Επισκόπηση των βασικών ρυθμίσεων

Ένδειξη	Ρύθμιση	Τιμή
ε 1	Ασφάλεια παιδιών → "Ασφάλεια παιδιών", Σελίδα 13	0 - Χειροκίνητα. ¹ 1 - Αυτόματα. 2 - Λειτουργία απενεργοποιημένη.
ε 2	Ακουστικά σήματα	0 - Το σήμα επιβεβαίωσης, το σήμα φάλματος και το σήμα για λάθος χρήση είναι απενεργοποιημένα. 1 - Το σήμα σφάλματος είναι ενεργοποιημένο. 2 - Το σήμα επιβεβαίωσης και το σήμα για λάθος χρήση είναι ενεργοποιημένα. 3 - Όλα τα ηχητικά σήματα είναι ενεργοποιημένα. ¹
ε 3	Ένταση των ηχητικών σημάτων	1 - Σιγανή. 2 - μεσαίος. ¹ 3 - Δυνατή.
ε 5	Στο πεδίο χειρισμού Θ εκχωρήστε μία από τις λειτουργίες προγραμματισμού του χρόνου. → "Λειτουργίες χρόνου", Σελίδα 10	1 - Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης. ¹ 2 - Ρολόι συναγερμού.
ε 7	Περιορισμός ισχύος Έτσι μπορείτε, όταν χρειάζεται, να περιορίσετε τη συνολική ισχύ της βάσης εστιών ανάλογα με τις συνθήκες της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Λάβετε υπόψη τους κανονισμούς των τοπικών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τη μέγιστη ισχύ της βάσης εστιών. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην πινακίδα τύπου. Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη και η βάση εστιών φτάσει το ρυθμισμένο όριο ισχύος, αναβοσβήνει η επιθυμητή και η επιτρεπόμενη βαθμίδα ισχύος και δεν μπορείτε να επιλέξετε καμία υψηλότερη βαθμίδα ισχύος.	Η ισχύς αυξάνεται με κάθε βαθμίδα κατά 500 W. 0 - Απενεργοποιημένη. Μέγιστη ισχύς της βάσης εστιών. ¹ 1 - 1.000 W. Ελάχιστη ισχύς. 1.5 - 1.500 W. ... 3 - 3.000 W. 3.5 - 3.500 W. 4 - 4.000 W. 4.5 - 4.500 W. ... 9 - Μέγιστη ισχύς της βάσης εστιών.
ε 8	Λειτουργία παρουσίασης Λειτουργία επίδειξης της βάσης εστιών Όταν ενεργοποιείτε τη βάση εστιών, ανάβει $\mathcal{E}$ για μερικά δευτερόλεπτα και οι ζώνες μαγειρέματος δε θερμαίνονται.	0 - Απενεργοποιημένη. ¹ 1 - Ενεργοποιημένη.
ε 12	Δοκιμή μαγειρικού σκεύους Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ελέγξετε την ποιότητα του μαγειρικού σκεύους. → "Δοκιμή μαγειρικού σκεύους", Σελίδα 15	0 - Μη κατάλληλο. 1 - Μη ιδανικό. 2 - Κατάλληλο.
ε 18 - ε 22	Μονάδα ελέγχου απορροφητήρα βασιζόμενη στη βάση εστιών Οι ρυθμίσεις πραγματοποιούνται ανάλογα με το μοντέλο του απορροφητήρα.	→ "Επισκόπηση των ρυθμίσεων της μονάδας ελέγχου του απορροφητήρα", Σελίδα 18
ε 0	Επαναφορά στις ρυθμίσεις εργοστασίου	0 - Εξατομικευμένες ρυθμίσεις. ¹ 1 - Ρυθμίσεις εργοστασίου.

¹ Ρύθμιση εργοστασίου

19.2 Πέρασμα στις βασικές ρυθμίσεις

Προϋπόθεση: Η βάση εστιών πρέπει να είναι απενεργοποιημένη.

1. Για να ενεργοποιήσετε τη βάση εστιών, αγγίξτε το ①.
2. Μέσα στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα αγγίξτε το ③ για 4 δευτερόλεπτα.

Πληροφορίες προϊόντος	Ένδειξη
Κατάλογος υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών	Ⓔ Ⓘ Ⓙ
Αριθμός κατασκευής	Fd
Αριθμός κατασκευής 1	02-
Αριθμός κατασκευής 2	05

- ✓ Οι πρώτες τέσσερις ενδείξεις δίνουν τις πληροφορίες προϊόντος. Πατήστε ελαφρά το ③, για να εμφανιστούν οι ξεχωριστές ενδείξεις.

3. Για να περάσετε στις βασικές ρυθμίσεις, αγγίξτε το ③.
- ✓ Ανάβουν ϵ Ⓘ και Ⓙ ως προρρυθμιση.
4. Αγγίξτε επανειλημμένα το ③ τόσες φορές, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.
5. Επιλέξτε στην περιοχή ρυθμίσεων την επιθυμητή ρύθμιση.
6. Αγγίξτε το ③ για 4 δευτερόλεπτα.
- ✓ Οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται.

19.3 Διακοπή της αλλαγής των βασικών ρυθμίσεων

- ▶ Αγγίξτε το ①.
- ✓ Όλες οι αλλαγές απορρίπτονται και δεν αποθηκεύονται.

20 Δοκιμή μαγειρικού σκεύους

Η ποιότητα του μαγειρικού σκεύους επηρεάζει σημαντικά την ταχύτητα και το αποτέλεσμα της διαδικασίας μαγειρέματος.

Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να ελέγξετε την ποιότητα του μαγειρικού σκεύους.

Βεβαιωθείτε πριν από τον έλεγχο, ότι η διάμετρος του πάτου του μαγειρικού σκεύους συμπίπτει με τη διάμετρο της χρησιμοποιούμενης ζώνης μαγειρέματος.

Η πρόσβαση πραγματοποιείται μέσω των βασικών ρυθμίσεων. → Σελίδα 14

20.1 Εκτέλεση του Δοκιμή μαγειρικού σκεύους

1. Τοποθετήστε το μαγειρικό σκεύος σε θερμοκρασία περιβάλλοντος με περίπου 200 ml νερό στη μέση της ζώνης μαγειρέματος, που ταιριάζει καλύτερα στο μέγεθος του πάτου του μαγειρικού σκεύους.
2. Καλέστε τις βασικές ρυθμίσεις και επιλέξτε ϵ Ⓙ.
3. Αγγίξτε την περιοχή ρυθμίσεων. Στις ζώνες μαγειρέματος αναβοσβήνει ω .
- ✓ Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
- ✓ Μετά από 10 δευτερόλεπτα, εμφανίζεται στις ενδείξεις των ζωνών μαγειρέματος το αποτέλεσμα.

20.2 Έλεγχος του αποτελέσματος

Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζεται, τι σημαίνει το αποτέλεσμα για την ποιότητα και την ταχύτητα της διαδικασίας μαγειρέματος.

Αποτέλεσμα

- Ⓔ Το μαγειρικό σκεύος δεν είναι κατάλληλο για τη ζώνη μαγειρέματος και γι' αυτό δε θερμαίνεται.
- Ⓘ Το μαγειρικό σκεύος θερμαίνεται πιο αργά απ' ό,τι αναμενόταν και η διαδικασία μαγειρέματος δεν τρέχει ιδανικά.
- Ⓙ Το μαγειρικό σκεύος θερμαίνεται σωστά και η διαδικασία μαγειρέματος είναι εντάξει.

Σημείωση: Σε περιπτώσεις με μη ικανοποιητικά αποτελέσματα, τοποθετήστε το μαγειρικό σκεύος εκ νέου πάνω σε μια μικρότερη ζώνη μαγειρέματος, σε περίπτωση που υπάρχει.

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου τη λειτουργία, αγγίξτε την περιοχή ρυθμίσεων.

21 Home Connect

Αυτή η συσκευή έχει δυνατότητα δικτύου. Συνδέστε τη συσκευή σας με μια φορητή τερματική συσκευή, για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect, για να προσαρμόσετε τις βασικές ρυθμίσεις ή για να παρακολουθήσετε την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας.

Οι υπηρεσίες Home Connect δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Η διαθεσιμότητα της λειτουργίας Home Connect εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών Home Connect στη χώρα σας. Πληροφορίες για αυτό θα βρείτε στο: www.home-connect.com.

Η εφαρμογή (App) Home Connect σας καθοδηγεί σε ολόκληρη τη διαδικασία της σύνδεσης. Ακολουθήστε τις

οδηγίες και προσέξτε τις υποδείξεις στην εφαρμογή (App) Home Connect.

Σημειώσεις

- Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας σε αυτές τις οδηγίες χρήσης και βεβαιωθείτε, ότι αυτές τηρούνται επίσης, όταν χειρίζεστε τη συσκευή μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect.
→ "Ασφάλεια", Σελίδα 2
- Ο χειρισμός στη συσκευή έχει πάντοτε προτεραιότητα. Σε αυτόν τον χρόνο ο χειρισμός μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect δεν είναι δυνατός.
- Στη δικτυωμένη λειτουργία ετοιμότητας απαιτεί η συσκευή το μέγιστο 2 W.

21.1 Ρύθμιση του Home Connect

Προϋποθέσεις

- Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο του ρεύματος και ενεργοποιημένη.
- Έχετε μια κινητή τερματική συσκευή με μια τρέχουσα έκδοση του λειτουργικού συστήματος iOS ή Android, π.χ. ένα smartphone.
- Η συσκευή στη θέση τοποθέτησης έχει λήψη στο οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi).
- Η κινητή τερματική συσκευή και η συσκευή βρίσκονται στην εμβέλεια του σήματος WLAN του οικιακού δικτύου σας.

1. Σαρώστε τον ακόλουθο κωδικό QR.



Με τον κωδικό QR μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή (App) Home Connect και να συνδέσετε τη συσκευή σας.

2. Ακολουθήστε τις υποδείξεις της εφαρμογής (App) Home Connect.

21.2 Σύμβολο WLAN

Η ένδειξη WLAN στο πεδίο χειρισμού αλλάζει ανάλογα με την κατάσταση και την ποιότητα της σύνδεσης και με τη διαθεσιμότητα του εξυπηρετητή Home Connect.

Κατάσταση	Περιγραφή
Ανάβει στατικά με μισή φωτεινότητα.	Καμία αποθηκευμένη σύνδεση δικτύου.
Αναβοσβήνει με πλήρη φωτεινότητα.	Η σύνδεση δικτύου αποκαθίσταται.
Ανάβει στατικά με πλήρη φωτεινότητα.	Σύνδεση δικτύου αποθηκευμένη και WiFi ενεργοποιημένο.
Αναβοσβήνει.	Οι ρυθμίσεις δικτύου επαναφέρονται.
Απενεργοποιημένο.	Δίκτυο μη ενεργό.

21.3 Προσθήκη ή αφαίρεση ενός οικιακού δικτύου WLAN

Η ακόλουθη επισκόπηση δείχνει, πώς μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ένα οικιακό δίκτυο WLAN.

Κατάσταση οικιακού δικτύου WLAN	Ενέργεια
Δεν είναι καταχωρημένο κανένα οικιακό δίκτυο WLAN.	Για να προσθέσετε το οικιακό δίκτυο WLAN, πατήστε σύντομα το
Το οικιακό δίκτυο WLAN είναι αποθηκευμένο.	Για να συνδέσετε με μια άλλη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το

Κατάσταση οικιακού δικτύου WLAN

Το οικιακό δίκτυο WLAN είναι αποθηκευμένο.

Ενέργεια

Για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του οικιακού δικτύου WLAN, πατήστε παρατεταμένα το . Εάν το αναβοσβήνει, πατήστε ξανά παρατεταμένα το .

21.4 Απενεργοποίηση της σύνδεσης δικτύου

- ▶ Κρατήστε πατημένο το . Εάν το αναβοσβήνει, πατήστε ξανά παρατεταμένα το .
- ✓ Η σύνδεση με το δίκτυο Wi-Fi είναι απενεργοποιημένη και οι συνδέσεις δικτύου έχουν αποσυνδεθεί.

Σημείωση: Για την επανεργοποίηση της σύνδεσης δικτύου, βλέπε .

→ "Προσθήκη ή αφαίρεση ενός οικιακού δικτύου WLAN", Σελίδα 16

21.5 Αλλαγή των ρυθμίσεων μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect

Με την εφαρμογή (App) Home Connect, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τις ζώνες μαγειρέματος και να τις στείλετε στη βάση εστιών.

Προϋπόθεση: Η βάση εστιών είναι συνδεδεμένη με το οικιακό δίκτυο και την εφαρμογή (App) Home Connect.

1. Πραγματοποιήστε τη ρύθμιση στην εφαρμογή (App) Home Connect και στείλετε την στη βάση εστιών. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή (App) Home Connect. Τis ρυθμίσεις, που στέλνετε από την εφαρμογή (App) Home Connect στη βάση εστιών, πρέπει να τις επιβεβαιώσετε στη βάση εστιών.
- ✓ Όταν μεταδίδονται ρυθμίσεις μαγειρέματος σε μια ζώνη μαγειρέματος, αρχίζει ανάλογα με τη ρύθμιση να αναβοσβήνει η αντίστοιχη ένδειξη.
2. Για την επιβεβαίωση της ρύθμισης, πατήστε
3. Για την απόρριψη της ρύθμισης, πατήστε ένα οποιοδήποτε άλλο πεδίο αφής της βάσης εστιών.

21.6 Ενεργοποίηση της αναγνώρισης Bluetooth®

Αυτή η ασύρματη τεχνολογία επιτρέπει μια αυτόματη ανίχνευση παρουσίας. Όταν βρίσκεστε κοντά στη βάση εστιών, δεν πρέπει να επιβεβαιώσετε πλέον τις ρυθμίσεις από την κινητή τερματική συσκευή σας στη βάση εστιών. Εάν στείλετε ρυθμίσεις σε μια ζώνη μαγειρέματος, μπορείτε να τις επιβεβαιώσετε απευθείας από την κινητή τερματική συσκευή σας.

Προϋποθέσεις

- Η βάση εστιών είναι συνδεδεμένη με το οικιακό δίκτυο και την εφαρμογή (App) Home Connect.
 - Το σύστημα Bluetooth® είναι συνδεδεμένο με την κινητή συσκευή.
 - Ο χρήστης βρίσκεται κοντά στη βάση εστιών.
1. Ανοίξτε την εφαρμογή (App) Home Connect.
 2. Για την ενεργοποίηση της αναγνώρισης Bluetooth®, ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή (App) Home Connect.

Σημείωση: Η σύνδεση Bluetooth® απενεργοποιείται, όταν η βάση εστιών αποσυνδεθεί και περάσει στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Επιπλέον, η σύνδεση Bluetooth® μπορεί να απενεργοποιηθεί μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect.

21.7 Ενημέρωση λογισμικού

Με τη λειτουργία ενημέρωσης λογισμικού ενημερώνεται το λογισμικό της συσκευής σας, π.χ. βελτιστοποίηση, διόρθωση σφαλμάτων, σχετικές με την ασφάλεια ενημερώσεις καθώς και για πρόσθετες λειτουργίες και υπηρεσίες.

Προϋπόθεση είναι, ότι είστε καταχωρημένοι χρήστες του Home Connect, έχετε εγκατεστημένη την εφαρμογή (App) στην κινητή τερματική συσκευή σας και είστε συνδεδεμένοι στον εξυπηρετητή Home Connect.

Μόλις μια ενημέρωση λογισμικού είναι διαθέσιμη, θα ενημερωθείτε μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect και μπορείτε να ξεκινήσετε την ενημέρωση λογισμικού μέσω της εφαρμογής (App). Μετά το επιτυχές κατέβασμα (Download) μπορείτε να ξεκινήσετε την εγκατάσταση μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect, όταν βρίσκεστε στο οικιακό δίκτυό σας WLAN (Wi-Fi). Μετά την επιτυχή εγκατάσταση θα ενημερωθείτε μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect. Μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού στην εφαρμογή (App) Home Connect, κάτω από τις πληροφορίες της συσκευής για την αντίστοιχη οικιακή συσκευή.

Σημειώσεις

- Η ενημέρωση λογισμικού αποτελείται από δύο βήματα.
 - Στο πρώτο βήμα το κατέβασμα (Download).
 - Στο δεύτερο βήμα η εγκατάσταση στη συσκευή σας.
- Κατά τη διάρκεια του κατεβάσματος (Download) μπορείτε να συνεχίσετε τη χρήση της συσκευής σας. Ανάλογα με τις προσωπικές ρυθμίσεις στην εφαρμογή (App) μπορεί να κατέβει μια ενημέρωση λογισμικού επίσης αυτόματα.
- Η εγκατάσταση διαρκεί λίγα λεπτά. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.
- Στην περίπτωση μιας ενημέρωσης που έχει σχέση με την ασφάλεια συνίσταται η εκτέλεση της εγκατάστασης όσο το δυνατό γρηγορότερα.

21.8 Τηλεδιάγνωση

Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μπορεί μέσω της τηλεδιάγνωσης να έχει πρόσβαση στη συσκευή σας, όταν αποταθείτε με την αντίστοιχη επιθυμία στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με τον Server (εξυπηρετητής) Home Connect και η τηλεδιάγνωση στη χώρα στην οποία χρησιμοποιείτε τη συσκευή είναι διαθέσιμη.

Συμβουλή: Περισσότερες πληροφορίες και υποδείξεις για τη διαθεσιμότητα της τηλεδιάγνωσης στη χώρα σας θα βρείτε στην περιοχή Σέρβις/Υποστήριξη της τοπικής ιστοσελίδας: www.home-connect.com.

21.9 Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Προσέξτε τις οδηγίες για την προστασία δεδομένων.

Με τη σύνδεση της συσκευής σας σε ένα συνδεδεμένο στο διαδίκτυο οικιακό δίκτυο για πρώτη φορά, η συσκευή σας μεταδίδει τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων στον εξυπηρετητή Home Connect (αρχική εγγραφή):

- Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός συσκευής (αποτελούμενος από κλειδιά συσκευής και τη διεύθυνση MAC της ενσωματωμένης μονάδας επικοινωνίας Wi-Fi).
- Πιστοποιητικό ασφαλείας της μονάδας επικοινωνίας Wi-Fi (για ασφάλεια των πληροφοριών της σύνδεσης).
- Η τρέχουσα έκδοση λογισμικού και η έκδοση υλισμικού της οικιακής συσκευής σας.
- Κατάσταση μιας ενδεχομένως προηγούμενης επαναφοράς στις ρυθμίσεις εργοστασίου.

Αυτή η αρχική εγγραφή προετοιμάζει τη χρήση των λειτουργιών Home Connect και είναι απαραίτητη μόνο τη στιγμή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Home Connect για πρώτη φορά.

Σημείωση: Προσέξτε, ότι οι λειτουργίες Home Connect μπορεί να χρησιμοποιηθούν μόνο σε συνδυασμό με την εφαρμογή (App) Home Connect. Οι πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων είναι προσβάσιμες στην εφαρμογή (App) Home Connect.

22 Μονάδα ελέγχου απορροφητήρα, βασιζόμενη στην εστία μαγειρέματος

Όταν η βάση εστιών και ο απορροφητήρας έχουν ικανότητα για Home Connect, συνδέστε τις συσκευές στην εφαρμογή (App) Home Connect. Συνδέστε για αυτό και τις δύο συσκευές με το Home Connect και ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή (App).

Σημειώσεις

- Ο χειρισμός στον απορροφητήρα έχει σε κάθε περίπτωση προτεραιότητα. Σε αυτό τον χρόνο ένας χειρισμός μέσω της βασιζόμενης στη βάση εστιών μονάδας ελέγχου του απορροφητήρα δεν είναι δυνατός.
- Μπορείτε να αποκαταστήσετε τη σύνδεση με τον απορροφητήρα μόνο μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect.

22.1 Έλεγχος του απορροφητήρα μέσω της βάσης εστιών

Στις βασικές ρυθμίσεις της βάσης εστιών σας μπορείτε να ρυθμίσετε τη συμπεριφορά του απορροφητήρα σας ανάλογα με την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της βάσης εστιών ή των ξεχωριστών ζωνών μαγειρέματος. Μέσω των στοιχείων χειρισμού της βάσης εστιών μπορείτε να πραγματοποιήσετε περαιτέρω ρυθμίσεις.

Σημείωση: Εάν δε βρείτε αυτές τις ρυθμίσεις για τη βάση εστιών σας, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του απορροφητήρα στην εφαρμογή (App) Home Connect, για να διαμορφώσετε τη σύνδεση.

Σύνδεση του ανεμιστήρα

- Για να ρυθμίσετε τον απορροφητήρα από τη βάση εστιών, πρέπει πρώτα να εκχωρήσετε τη λειτουργία του απορροφητήρα στο Πλήκτρο Αγαπημένα.
→ "Πλήκτρο Αγαπημένα", Σελίδα 10
- Όταν εκχωρείτε τη λειτουργία του απορροφητήρα στο , μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ της ρύθμισης του ανεμιστήρα, της αυτόματης λειτουργίας ή του φωτισμού του απορροφητήρα.

Ρύθμιση ανεμιστήρα

Προϋπόθεση: Η λειτουργία έχει εκχωρηθεί στο Πλήκτρο Αγαπημένα.

1. Πατήστε ☆.
2. Επιλέξτε στην περιοχή ρυθμίσεων την επιθυμητή ρύθμιση.
Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

HO	Ανεμιστήρας Off
HO	Βαθμίδα ανεμιστήρα 1
HO	Βαθμίδα ανεμιστήρα 2
HO	Βαθμίδα ανεμιστήρα 3
HP	Εντατική βαθμίδα 1

HP	Εντατική βαθμίδα 2
H-A	Αυτόματη λειτουργία

Σημείωση: Διαθέσιμη ανάλογα με το μοντέλο του απορροφητήρα.

- ✓ Ο ανεμιστήρας είναι ενεργοποιημένος.
- 3. Για να απενεργοποιήσετε τον αερισμό, πατήστε το ☆.

Ενεργοποίηση της αυτόματης λειτουργίας

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αυτόματη λειτουργία μέσω του πεδίου χειρισμού της βάσης εστιών.

Προϋπόθεση: Η λειτουργία έχει εκχωρηθεί στο Πλήκτρο Αγαπημένα.

1. Για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη λειτουργία, πατήστε το ☆.
2. Για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη λειτουργία, πατήστε το ☆.

Ρύθμιση του φωτισμού του απορροφητήρα

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το φως του απορροφητήρα μέσω του πεδίου χειρισμού της βάσης εστιών.

Προϋπόθεση: Η λειτουργία έχει εκχωρηθεί στο Πλήκτρο Αγαπημένα.

1. Για να ενεργοποιήσετε τον φωτισμό, πατήστε το ☆.
2. Για να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό, πατήστε το ☆.

22.2 Επισκόπηση των ρυθμίσεων της μονάδας ελέγχου του απορροφητήρα

Στις βασικές ρυθμίσεις της βάσης εστιών σας ανάλογα με το μοντέλο του απορροφητήρα μπορείτε να ρυθμίσετε τη συμπεριφορά του απορροφητήρα σας ανάλογα με την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της βάσης εστιών ή των ξεχωριστών ζωνών μαγειρέματος. Εάν δε βρείτε αυτές τις ρυθμίσεις για τη βάση εστιών σας, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του απορροφητήρα στην εφαρμογή (App) Home Connect, για να διαμορφώσετε τη σύνδεση. Η οθόνη ενδείξεων δείχνει τη ρύθμιση μόνο, όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με τον απορροφητήρα.

Ένδειξη	Ρύθμιση	Τιμή
eB	Ρύθμιση, εάν και πώς ο ανεμιστήρας ενεργοποιείται αυτόματα.	Αυτόματη εκκίνηση του ανεμιστήρα B – Απενεργοποιημένος. Ο απορροφητήρας, σε περίπτωση που χρειάζεται, πρέπει να ενεργοποιηθεί χειροκίνητα. I – Ενεργοποιημένος με χειροκίνητη λειτουργία. Ο απορροφητήρας ενεργοποιείται κατά την ενεργοποίηση μιας ζώνης μαγειρέματος με μια καθορισμένη βαθμίδα. Z ¹ – Ενεργοποιημένος με αυτόματη λειτουργία. Ο απορροφητήρας ενεργοποιείται κατά την ενεργοποίηση μιας ζώνης μαγειρέματος στην αυτόματη λειτουργία. ²
eB	Ρύθμιση, εάν και πώς συνεχίζει να λειτουργεί ο ανεμιστήρας μετά την απενεργοποίηση της βάσης εστιών.	Συνέχιση της λειτουργίας ανεμιστήρα B – Ο ανεμιστήρας απενεργοποιείται μαζί με τη βάση εστιών I – Ενεργοποιημένος με στάνταρ συνέχιση της λειτουργίας του ανεμιστήρα Z – Καμία αλλαγή των ρυθμίσεων Z ¹ – Ενεργοποιημένος με αυτόματη λειτουργία ²
eZ	Ο φωτισμός ενεργοποιείται κατά την ενεργοποίηση της βάσης εστιών.	Αυτόματη ενεργοποίηση του φωτισμού B – Απενεργοποιημένος I ¹ – Ενεργοποιημένος
eZ	Ο φωτισμός απενεργοποιείται κατά την απενεργοποίηση της βάσης εστιών.	Αυτόματη απενεργοποίηση του φωτισμού B ¹ – Απενεργοποιημένος

¹ Ρύθμιση εργοστασίου

² Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

Ένδειξη	Ρύθμιση	Τιμή
		/ – Ενεργοποιημένος

23 Καθαρισμός και φροντίδα

23.1 Υλικά καθαρισμού

Τα κατάλληλα υλικά καθαρισμού και ξύστρες γυαλιού θα τα βρείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, στο Online-Shop ή στο εμπόριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα ακατάλληλα υλικά καθαρισμού μπορεί να καταστρέψουν τις επιφάνειες της συσκευής.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ακατάλληλα υλικά καθαρισμού.
- ▶ Μη χρησιμοποιήσετε κανένα υλικό καθαρισμού, όσο η βάση εστιών είναι ακόμη καυτή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σημάδια πάνω στην επιφάνεια.

Ακατάλληλα υλικά καθαρισμού

- Μη αραιωμένο υγρό καθαρισμού πιάτων
- Καθαριστικά για το πλυντήριο των πιάτων
- Υλικά τριψίματος
- Ισχυρά υλικά καθαρισμού, π.χ. σπρέι ηλεκτρικού φούρνου ή υλικά απομάκρυνσης λεκέδων
- Σκληρά σφουγγάρια
- Συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης και συσκευές εκτόξευσης ατμού

23.2 Καθαρισμός της βάσης εστιών

Καθαρίζετε τη βάση εστιών μετά από κάθε χρήση, για να μην κολλήσουν τα υπολείμματα των φαγητών.

Προϋπόθεση: Η βάση εστιών πρέπει να είναι κρύα.

Μόνο σε περίπτωση λεκέδων ζάχαρης, αμύλου ρυζιού, πλαστικού υλικού ή αλουμινόχαρτου μην αφήνετε τη βάση εστιών να κρυώσει.

1. Απομακρύνετε τη μεγάλη ρύπανση με μια ξύστρα γυαλιού.
2. Καθαρίζετε τη βάση εστιών με ένα απορρυπαντικό για υαλοκεραμικό υλικό.
Προσέξτε τις υποδείξεις καθαρισμού πάνω στη συσκευασία του υλικού καθαρισμού.

Συμβουλές

- Με ένα ειδικό σφουγγάρι για υαλοκεραμικό υλικό μπορείτε να πετύχετε καλά αποτελέσματα καθαρισμού.
- Εάν διατηρήσετε τον πάτο του μαγειρικού σκεύους καθαρό, η επιφάνεια της βάσης εστιών διατηρείται σε καλή κατάσταση.

23.3 Καθαρισμός των προφίλ

Όταν μετά τη χρήση πάνω στα προφίλ βρίσκονται ρύποι ή λεκέδες, καθαρίζετε τα προφίλ.

Σημείωση: Μη χρησιμοποιείτε ξύστρες γυαλιού.

1. Καθαρίζετε με ζεστό σαπουνόνερο και ένα μαλακό πανί.
Πριν τη χρήση πλύνετε καλά τα καινούργια σφουγγάρια.
2. Στεγνώστε τα με ένα μαλακό πανί.

24 Αποκατάσταση βλαβών

Τις μικρότερες βλάβες στη συσκευή σας μπορείτε να τις αποκαταστήσετε οι ίδιοι. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες για την αποκατάσταση βλαβών, προτού έρθετε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Έτσι αποφεύγετε άσκοπα έξοδα.

Συμβουλή: Συνδέστε τη συσκευή σας μόνιμα στην εφαρμογή (App) Home Connect, για να λαμβάνετε αυτόματες ενημερώσεις λογισμικού. Έτσι διορθώνονται τα σφάλματα, γίνονται βελτιώσεις στην απόδοση και προστίθενται νέες λειτουργίες.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.

- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Όταν η συσκευή είναι ελαττωματική καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
→ "Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών", Σελίδα 21

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.

- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- ▶ Όταν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος ή το καλώδιο σύνδεσης συσκευής αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα ειδικό καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος ή από ένα ειδικό καλώδιο σύνδεσης συσκευής, το οποίο διατίθεται από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του.

- ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από εκπαιδευμένο, ειδικευμένο προσωπικό.

24.1 Προειδοποιήσεις

Σημειώσεις

- Όταν στην ένδειξη εμφανίζεται E ή F , κρατήστε πατημένο τον αισθητήρα της αντίστοιχης ζώνης μαγειρέματος και διαβάστε τον κωδικό βλάβης.
- Εάν ο κωδικός βλάβης δεν αναφέρεται στον ακόλουθο πίνακα, αποσυνδέστε τη βάση εστιών από το δίκτυο του ρεύματος, περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και συνδέστε μετά ξανά τη βάση εστιών. Όταν η ένδειξη εμφανίζεται ξανά, ειδοποιήστε την υπηρεσία τεχνικής

εξυπηρέτησης πελατών και αναφέρετε τον ακριβή κωδικό βλάβης.

- Όταν παρουσιαστεί ένα σφάλμα, δεν περνά η συσκευή στη κατάσταση χαμηλής ισχύος.
- Για την προστασία των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων της συσκευής από υπερθέρμανση ή από τυχόν αιχμές στην ένταση του ρεύματος, μπορεί η βάση εστιών να χαμηλώσει προσωρινά τη βαθμίδα ισχύος.

24.2 Υποδείξεις στο πεδίο ενδείξεων

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Καμιά ένδειξη δεν είναι αναμμένη.	Η παροχή του ρεύματος έχει διακοπεί. ▶ Με τη βοήθεια άλλων ηλεκτρικών συσκευών ελέγξτε, εάν υπάρχει μια διακοπή ρεύματος. Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας. ▶ Συνδέστε τη συσκευή σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας. Βλάβη στο ηλεκτρονικό σύστημα ▶ Όταν δεν μπορείτε να αποκαταστήσετε τη βλάβη, πληροφορήστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.
Οι ενδείξεις αναβοσβήνουν.	Το πεδίο χειρισμού είναι υγρό ή το καλύπτει ένα αντικείμενο. ▶ Στεγνώστε το πεδίο χειρισμού ή απομακρύνετε το αντικείμενο.
$F2$, $F4$, $E\ 7015$, $E\ 8207$, $E\ 8208$	Το ηλεκτρονικό σύστημα υπερθερμάνθηκε και απενεργοποίησε μία ή όλες τις ζώνες μαγειρέματος. ▶ Περιμένετε, μέχρι να κρυώσει αρκετά το ηλεκτρονικό σύστημα. Στη συνέχεια, αγγίξτε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο του πεδίου χειρισμού.
$F5$ + Βαθμίδα ισχύος και ηχητικό σήμα	Ένα καυτό μαγειρικό σκεύος βρίσκεται στην περιοχή του πεδίου χειρισμού. Το ηλεκτρονικό σύστημα μπορεί για αυτό να υπερθερμανθεί. ▶ Απομάκρυνση των μαγειρικών σκευών. Η ένδειξη σφάλματος σβήνει μετά από λίγο. Μπορείτε να συνεχίσετε το μαγείρεμα.
$F5$ και ηχητικό σήμα	Ένα καυτό μαγειρικό σκεύος βρίσκεται στην περιοχή του πεδίου χειρισμού. Για την προστασία του ηλεκτρονικού συστήματος απενεργοποιήθηκε η ζώνη μαγειρέματος. ▶ Απομάκρυνση των μαγειρικών σκευών. Αναμονή μερικών δευτερολέπτων. Αγγίξτε μια οποιαδήποτε επιφάνεια χειρισμού. Όταν σβήσει η ένδειξη σφάλματος, μπορείτε να συνεχίσετε το μαγείρεμα.
$F1/F6$	Η ζώνη μαγειρέματος είναι υπερθερμασμένη και απενεργοποιήθηκε για την προστασία της επιφάνειας εργασίας. ▶ Περιμένετε, μέχρι να κρυώσει αρκετά το ηλεκτρονικό σύστημα και ενεργοποιήστε στη συνέχεια εκ νέου τη ζώνη μαγειρέματος.
$F8$	Η ζώνη μαγειρέματος ήταν για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και χωρίς διακοπή σε λειτουργία. ▶ Εξατομικευμένη απενεργοποίηση για λόγους ασφαλείας είναι ενεργοποιημένη. Για να ρυθμίσετε τη ζώνη μαγειρέματος, αγγίξτε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο και απενεργοποιήστε την ένδειξη.
$E\ 9000/E9010$	Η τάση λειτουργίας είναι ελαττωματική και βρίσκεται εκτός της κανονικής περιοχής λειτουργίας. ▶ Ελάτε σε επαφή με τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
$U400/E9011$	Η βάση εστιών δεν είναι σωστά συνδεδεμένη. ▶ Αποσυνδέστε τη βάση εστιών από το δίκτυο του ρεύματος. Συνδέστε τη βάση εστιών σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας.
$d\ E$	Η λειτουργίας παρουσίας είναι ενεργοποιημένη. ▶ Απενεργοποιήστε τη λειτουργία παρουσίας στις βασικές ρυθμίσεις.
Home Connect Το δε λειτουργεί σωστά.	Διάφορες αιτίες είναι δυνατές. ▶ Πηγαίνετε στο www.home-connect.com.

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Η μονάδα ελέγχου του απορροφητήρα δε λειτουργεί σωστά.	Οι λειτουργίες της μονάδας ελέγχου του απορροφητήρα δεν ενεργοποιούνται. ► Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του οικιακού δικτύου WiFi και πραγματοποιήστε ξανά τη σύζευξη
Κινούμενο σχέδιο στις ενδείξεις 	Υπό ορισμένες συνθήκες, η βάση εστιών μπορεί να εκτελέσει εργασίες αυτοσυντήρησης, π.χ. ενημέρωση υλικολογισμικού, βελτιστοποίηση ή ανίχνευση σφαλμάτων. ► Περιμένετε, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και ενεργοποιηθεί μετά τη βάση εστιών.

24.3 Κανονικοί θόρυβοι της συσκευής σας

Μερικές φορές μπορεί μια επαγωγική συσκευή να κάνει θορύβους ή να προκαλέσει δονήσεις, όπως βουητό, συ-

ριγμό, τριγμό, θορύβους ανεμιστήρα ή ρυθμικούς θορύβους.

25 Απόσυρση

25.1 Απόσυρση παλιάς συσκευής

Με την απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, μπορούν να επαναποκτηθούν πολύτιμες πρώτες ύλες.

1. Τραβήξτε το φις του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.
2. Κόψτε το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.
3. Αποσύρετε τη συσκευή σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.
Πληροφορίες σχετικά με τους επίκαιρους τρόπους απόσυρσης θα βρείτε στο ειδικό κατάστημα ή στην αρμόδια τοπική Δημοτική Αρχή σας.



Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

26 Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Σχετικά με τη λειτουργία γνήσια ανταλλακτικά, σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη οικολογικού σχεδιασμού, μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας για τη διάρκεια το λιγότερο 10 ετών από τη θέση σε κυκλοφορία της συσκευής σας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Επιπλέον, θα μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας περαιτέρω σχετικά με τη λειτουργία και με δυνατότητα αποθήκευσης γνήσια ανταλλακτικά μέχρι και 15 έτη από τη θέση σε κυκλοφορία της συσκευής σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης των πελατών μας.

Σημείωση: Η χρήση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών είναι στο πλαίσιο των όρων εγγύησης του κατασκευαστή δωρεάν.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εγγύησης και τους όρους εγγύησης στη χώρα σας θα λάβετε μέσω του κωδικού QR στο συνημμένο έγγραφο για τις επαφές σέρβις και τους όρους εγγύησης από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας, τον έμπορό σας ή την ιστοσελίδα μας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών θα βρείτε μέσω του κωδικού QR στο συνημμένο έγγραφο για τις επαφές σέρβις και τους όρους εγγύησης ή στην ιστοσελίδα μας.

Οι πληροφορίες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΥ) 66/2014 και (ΕΥ) 2023/826 βρίσκονται online κάτω από www.bosch-home.com στη σελίδα προϊόντος και στη σελίδα σέρβις της συσκευής σας στις οδηγίες χρήσης και στα πρόσθετα έγγραφα.

26.1 Αριθμός προϊόντος (E-Nr.), αριθμός κατασκευής (FD) και αριθμός απαρίθμησης (Z-Nr.)

Όταν επικοινωνείτε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, χρειάζεστε τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.), τον αριθμό κατασκευής (FD) και τον αριθμό απαρίθμησης (Z-Nr.), που μπορείτε να βρείτε στην πινακίδα τύπου της συσκευής.

Την πινακίδα τύπου θα τη βρείτε:

- Πάνω στην κάρτα της συσκευής.
- Στην κάτω μεριά της βάσης εστιών.

Τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) θα τον βρείτε επίσης πάνω στην υαλοκεραμική επιφάνεια. Μπορείτε να εμφανίσετε το ευρετήριο υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών (KI) και τον αριθμό κατασκευής (FD) επίσης στις βασικές ρυθμίσεις → *Σελίδα 14*.

Για να βρείτε ξανά γρήγορα τα στοιχεία της συσκευής σας και τον αριθμό τηλεφώνου της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών, μπορείτε να τα σημειώσετε.

27 Πληροφορίες για ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα

Αυτό το προϊόν περιέχει στοιχεία λογισμικού που έχουν λάβει άδεια χρήσης από τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων ως ελεύθερο λογισμικό ή λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

Οι αντίστοιχες πληροφορίες άδειας χρήσης αποθηκεύονται στη συσκευή οικιακής χρήσης. Η πρόσβαση στις αντίστοιχες πληροφορίες άδειας χρήσης είναι επίσης δυνατή μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect: "Προφίλ -> Νομικές υποδείξεις -> Πληροφορίες άδειας χρήσης".¹ Μπορείτε να κατεβάσετε τις πληροφορίες άδειας χρήσης και από την προϊόντική ιστοσελίδα της μάρκας. (Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του προϊόντος για το μοντέλο της συσκευής σας και για περαιτέρω έγγραφα.) Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε τις αντίστοιχες πληροφορίες κάτω από ossrequest@bshg.com ή να τις

ζητήσετε από την BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Ο σχετικός πηγαίος κώδικας παρέχεται κατόπιν αιτήματος.

Στείλτε παρακαλώ το αίτημά σας στο ossrequest@bshg.com ή στη διεύθυνση BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Θέμα: „OSSREQUEST“

Το κόστος για τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας θα σας χρεωθεί. Αυτή η προσφορά ισχύει για τρία χρόνια από την ημερομηνία αγοράς ή τουλάχιστον για τη χρονική περίοδο, κατά την οποία προσφέρουμε υποστήριξη και ανταλλακτικά για την αντίστοιχη συσκευή.

28 Δήλωση πιστότητας

Διά της παρούσης η BSH Hausgeräte GmbH, δηλώνει ότι η συσκευή με λειτουργικότητα Home Connect ταυτίζεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/EU.

Μια λεπτομερή δήλωση πιστότητας RED μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο (Internet) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.bosch-home.com στη σελίδα προϊόντος της συσκευής στα πρόσθετα έγγραφα.



Ζώνη 2,4 GHz (2.400-2.483,5 MHz): Μέγ. 100 mW

Ζώνη 5 GHz (5.150-5.350 MHz + 5.470-5.725 MHz): Μέγ. 130 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN (Wi-Fi) 5 GHz: Μόνο για εσωτερική χρήση.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN (Wi-Fi) 5 GHz: Μόνο για εσωτερική χρήση.

¹ Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής




A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the width of the page. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page area.



Bosch Home Connect App

Συνδέστε την οικιακή σας συσκευή σήμερα και απολαύστε τα ακόλουθα οφέλη:

- Είναι η βάση εστιών κλειστή; Έλεγξε τη βάση εστιών σου από οπουδήποτε με την εφαρμογή (App).
- Επικεντρώσου αποκλειστικά στο μαγείρεμα. Ο απορροφητήρας ξεκινά αυτόματα, όταν ξεκινάς το μαγείρεμα. (Απαιτείται συμβατός απορροφητήρας)
- Επίλεξε από την ποικιλία των συνταγών μας. Εάν ο αισθητήρας τηγανίσματος είναι διαθέσιμος, μπορείς να στείλεις τις κατάλληλες ρυθμίσεις στη συσκευή σου.

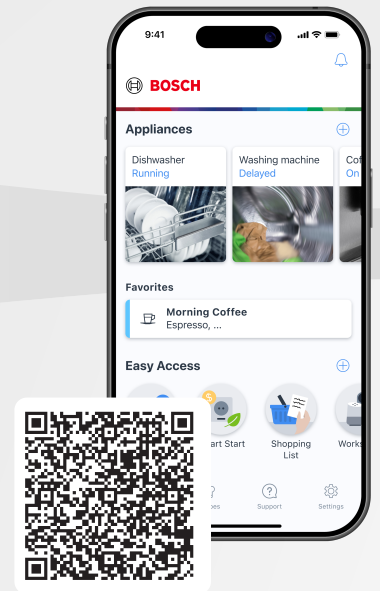

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Χρειάζεστε βοήθεια; Εδώ θα βρείτε αυτό που ψάχνετε.

Εξειδικευμένη συμβουλευτική στις συσκευές Bosch, βοήθεια σε προβλήματα ή επισκευή από τεχνικούς Bosch.

Μάθετε τα πάντα σχετικά με τις πολύπλευρες δυνατότητες με τις οποίες μπορεί να σας υποστηρίξει η Bosch:

www.bosch-home.com/service

Τα δεδομένα επικοινωνίας όλων των χωρών παρατίθενται στο συνημμένο ευρετήριο σέρβις.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9002007260 (060124) REG25

el