


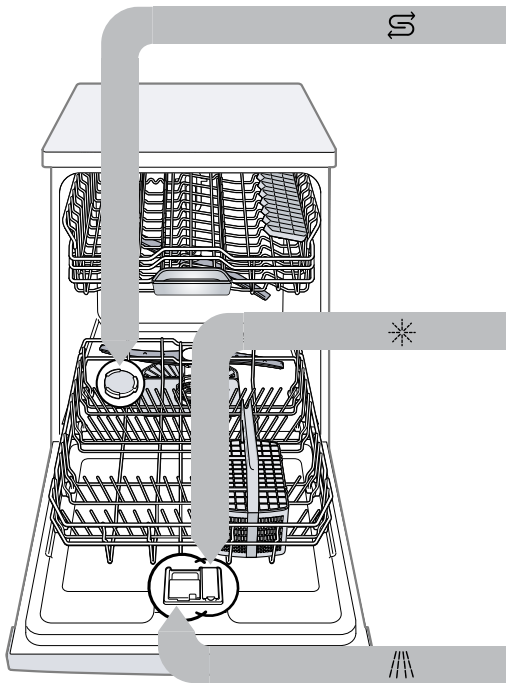

**⚠ Pre prve upotrebe uređaja, pročitajte uputstvo za upotrebu i napomene za bezbednost koje su tamo navedene.**

### Podešavanje aplikacije Home Connect

**Savet:** Povežite uređaj sa mobilnim krajnjim uređajem. Aplikacija Home Connect vam omogućuje lak unos svih podešavanja.

1. Skenirajte sledeći QR kôd.  
Preko QR koda možete da instalirate aplikaciju Home Connect i povežete uređaj.




2. Pratite uputstva u aplikaciji Home Connect.

### Pregled podešavanja stepena tvrdoće vode

Ovde ćete naći pregled vrednosti stepena tvrdoće vode koje možete da podešavate.

Tabelu sa jedinicama specifičnim za određenu zemlju možete da pronađete u uputstvu za upotrebu.

| Opseg tvrdoće | mmol/l    | Stepen | LED A                               | LED B                               | LED C                               |
|---------------|-----------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| meka          | 0 - 1,1   | 0      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| srednja       | 1,2 - 2,9 | 1      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| tvrd          | 3,0 - 3,7 | 2      | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| tvrd          | 3,8 - 8,9 | 3      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |




### Sipanje specijalne soli

Da biste izbegli oštećenja uređaja, specijalnu so sipajte u rezervoar za specijalnu so isključivo neposredno pre pokretanja programa.

1. Odvrtite poklopac sa rezervoara za specijalnu so i skinite ga.
2. Prilikom prvog puštanja u rad: rezervoar potpuno napunite vodom.


3. Sipajte specijalnu so u rezervoar. Voda se potiskuje u rezervoar i otiče. Nipošto nemojte da sipate sredstvo za pranje posuđa.

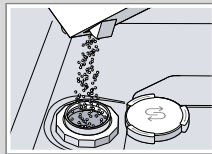


4. Postavite poklopac na rezervoar i zavrtite ga.

### Ulivanje sredstva za ispiranje

1. Pritisnite vezicu na poklopcu rezervoara za sredstvo za ispiranje ① i podignite je ②.

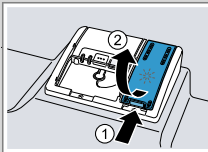


2. Ulijte sredstvo za ispiranje do oznake max.

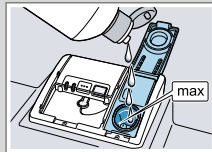


3. Zatvorite poklopac na rezervoaru za sredstvo za ispiranje.  
✓ Poklopac će se čujno učvrstiti.

### Sipanje sredstva za pranje posuđa

1. Sredstvo za pranje sipajte samo u suhu komoru za sredstvo za pranje.

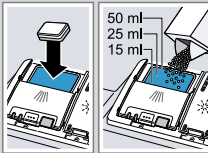

2. Zatvorite poklopac komore za sredstvo za pranje.  
✓ Poklopac će se čujno učvrstiti.

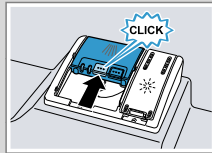

### Podešavanje uređaja za omekšavanje vode

1. Pritisnite
2. Da biste otvorili podešavanja uređaja, pritisnite Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.
- ✓ treperi.
3. Pritisnite Start sve dok se ne podesi odgovarajući stepen tvrdoće vode. Shodno tome svetle 0, 1, 2 ili 3 LED lampice.
4. Da biste sačuvali podešavanja, pritisnite Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.

### Programi

Programski podaci su laboratorijske merne vrednosti prema evropskom standardu EN 60436.

Vrednosti potrošnje su orijentacione vrednosti (osim Eco) i zavise od izabranog programa i izabrane dodatne funkcije.

Pri isključenom uređaju za sredstvo za ispiranje ili nedostatku sredstva za ispiranje menja se vreme trajanja programa.


| Program                     | 1) Trajanje [h:min]<br>2) Potrošnja energije [kWh]<br>3) Voda [l] |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Intenzivno 70°              | 1) 2:05 - 2:15<br>2) 1,350 - 1,400<br>3) 10,5 - 13,5              |
| <b>Auto</b><br>Auto 45°-65° | 1) 1:40 - 2:45<br>2) 0,850 - 1,450<br>3) 7,0 - 15,5               |
| <b>Eco</b><br>Eco 50°       | 1) 4:55<br>2) 0,736<br>3) 9,0                                     |
| Express 65° - 1h            | 1) 1:00<br>2) 1,200<br>3) 10,0                                    |
| Održavanje uređaja          | 1) 2:10<br>2) 1,350<br>3) 15,1                                    |
| Favourite                   | 1) 0:15 - 0:15<br>2) 0,050 - 0,050<br>3) 4,0 - 4,0                |

### Način postupanja

1. Rasporedite posuđe.  
Perite samo posuđe koje je pogodno za mašinu za pranje posuđa. Uklonite krupne ostatke hrane sa posuđa. Proverite da li prskalice mogu slobodno da se okreću.
2. Sipajte sredstvo za pranje posuđa.
3. Uključite uređaj .
4. Podesite program.
5. Startujte program Start.
6. Po završetku programa, izvadite posuđe.
7. Da biste prekinuli program, pritisnite Reset 4 sec. oko 4 sekunde.  
Program će se prekinuti, a zatim nakon oko 1 minuta završiti.

### Čišćenje sita

1. Posle svakog pranja posuđa proverite da li u sitima ima ostataka.
2. Okrenite sito sa velikim otvorima suprotno od smera kretanja kazaljke na satu ① i izvadite sistem sita ②.
3. Skinite mikrosito povlačeći ga nadole.


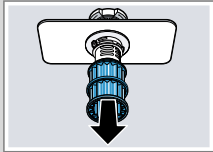


4. Stisnite oba jezika za učvršćivanje ① i izvucite sito sa velikim otvorima povlačeći ga nagore ②.
5. Očistite elemente sita pod mlazom tekuće vode.
6. Sklopite sistem sita.
7. Umetnite sistem sita u uređaj, a zatim sito sa velikim otvorima okrenite u smeru kretanja kazaljke na satu. Vodite računa da se oznake u obliku strelica nalaze jedna naspram druge.




### Čišćenje prskalice

1. Odvrnite gornju prskalicu ① i skinite je povlačenjem nadole ②.
2. Donju prskalicu skinite povlačenjem nagore.
3. Proverite da li na izlaznim mlaznicama prskalice ima začepjenja tako što ćete ih postaviti pod mlaz tekuće vode i po potrebi uklonite strana tela.
4. Umetnite donju prskalicu.  
✓ Prskalice će se čujno učvrstiti.
5. Umetnite gornju prskalicu i zavrните je.

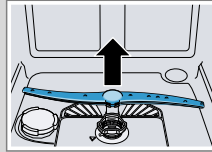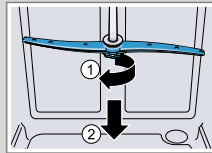

### Čišćenje pumpe za otpadnu vodu

1. Isključite uređaj iz strujne mreže.
2. Izvadite sistem sita.
3. Pokupite preostalu vodu.
4. Podignite poklopac pumpe koristeći kašiku i uhvatite ga za nastavak.
5. Podignite poklopac pumpe ukoso prema unutra i skinite ga.
6. Odstranite ostatke hrane i strana tela u području propelera pumpe.
7. Postavite poklopac pumpe ①, a zatim ga pritisnite nadole ②.  
✓ Poklopac pumpe će se čujno učvrstiti.
8. Montirajte sistem sita.

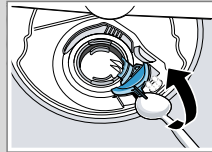

### Otklanjanje smetnji

| Kvar                    | Uzrok i rešavanje problema                                                                                                                                                                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ostaci hrane na posuđu. | Posuđe je suviše zbijeno raspoređeno ili je korpa za posuđe prepunjena.<br>1. Rasporedite posuđe tako da ima dovoljno slobodnog prostora. Mlazevi iz prskalice moraju da dopru do posuđa. |
|                         | 2. Izbegavajte naleganje. Blokirano je okretanje prskalice.<br>► Posuđe raspodelite tako da ne sprečava okretanje prskalice.                                                              |
|                         | Začepljene su mlaznice prskalice.<br>► Očistite prskalice.                                                                                                                                |
|                         | Sita su zaprljana.<br>► Očistite sita.                                                                                                                                                    |

| Kvar                                                                                                  | Uzrok i rešavanje problema                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ostaci hrane na posuđu.                                                                               | Sita su pogrešno umetnuta i/ili nisu učvršćena.<br>1. Pravilno umetnite sita.<br>2. Učvrstite sita.<br>Izabran je previše slab program pranja posuđa.<br>► Izaberite intenzivniji program pranja.    |
| Na čašama, čašama sa metalnim izgledom i na priboru za ručavanje nastaju muzge koje se mogu ukloniti. | Količina dodavanja sredstva za ispiranje je previsoko podešena.<br>► Podesite uređaj za sredstvo za ispiranje na niži stepen. Nije sipano sredstvo za ispiranje.<br>► Sipajte sredstvo za ispiranje. |

| Kvar                                                                                         | Uzrok i rešavanje problema                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tragovi rđe na priboru za ručavanje.                                                         | Pribor za ručavanje nije dovoljno otporan na rđu. Oštrice noževa su često jače pogođene.<br>► Koristite pribor za ručavanje otporan na rđu. Pribor za ručavanje rđa i kada se zajedno sa njim peru delovi koji rdaju.<br>► Nemojte da perete delove koji rdaju. |
| Ostaci sredstva za pranje u komori za sredstvo za pranje ili u prihvatnoj posudi za tablete. | Posuđe blokira prskalice pa sredstvo za pranje ne može da se ispere.<br>► Uverite se da prskalice nisu blokirane i da mogu slobodno da se okreću.                                                                                                               |
| Sve LED lampice svetle ili trepere ili se program pranja posuđa ne nastavlja.                | Elektronska oprema je prepoznala grešku.<br>► Pritiskajte glavni prekidač na oko 4 sekunde. Uređaj se resetuje i ponovo pokreće.                                                                                                                                |