

# SIEMENS

EX...NYV..

# Table de cuisson in- duction



FR Manuel d'utilisation



Register your appliance on My Siemens  
and discover exclusive services and offers.



Siemens Home Appliances

Vous pouvez trouver d'autres informations et explications en ligne. Scannez le code QR sur la page de titre.



## Table des matières

1	Sécurité .....	2	16	fryingSensor .....	13
2	Éviter les dommages matériels .....	4	17	Sécurité enfants .....	14
3	Protection de l'environnement et économies d'énergie .....	5	18	Protection anti-effacement .....	14
4	Ustensiles appropriés .....	6	19	Coupure de sécurité individuelle .....	15
5	Description de l'appareil .....	6	20	Réglages de base .....	15
6	Avant la première utilisation .....	8	21	Test casserole .....	16
7	Utilisation .....	8	22	Home Connect .....	17
8	flexInduction .....	10	23	Commande de la hotte depuis la table de cuisson .....	19
9	flexInduction Plus .....	10	24	Nettoyage et entretien .....	20
10	powerMove Plus .....	11	25	Dépannage .....	21
11	Fonctions de temps .....	11	26	Mise au rebut .....	22
12	powerBoost .....	12	27	Déclaration de conformité .....	22
13	shortBoost .....	12	28	Service après-vente .....	23
14	Fonction Maintien au chaud .....	13	29	Plats tests .....	23
15	flexMotion .....	13			

## 1 Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

### 1.1 Définition des mots signaux

Vous trouverez ici la signification des mots signaux utilisés dans cette notice.

#### **AVERTISSEMENT**

Respectez ces instructions afin d'éviter toute blessure grave ou mortelle.

#### **ATTENTION**

Respectez ces instructions afin d'éviter tout dommage à l'appareil ou tout autre dommage matériel.

**Remarque** : Cela indique des informations importantes.

### 1.2 Indications générales

- Lisez attentivement cette notice.
- Conservez les notices, la carte de l'appareil ainsi que les informations produites en vue d'une réutilisation ultérieure ou pour un futur nouveau propriétaire.

- Ne branchez pas l'appareil si ce dernier a été endommagé durant le transport.

### 1.3 Utilisation conforme

Seul un personnel qualifié et agréé peut raccorder l'appareil sans fiche. En cas de dommages dus à un raccordement incorrect, il n'y a aucun droit à la garantie.

La sécurité d'utilisation est garantie uniquement en cas d'installation correcte et conforme aux instructions de montage. Le monteur est responsable du fonctionnement correct sur le lieu où l'appareil est installé.

Utilisez l'appareil uniquement :

- pour préparer des aliments et des boissons.
- sous surveillance. Surveillez constamment les processus de cuisson de courte durée.
- pour un usage privé et dans les pièces fermées d'un domicile.
- jusqu'à une altitude maximale de 4 000 m au-dessus du niveau de la mer.

N'utilisez pas l'appareil :

- ▀ avec une minuterie externe ou une télécommande séparée. Ceci ne s'applique pas si le fonctionnement avec les appareils relevant de la norme EN 50615 est désactivé.

Si vous portez un dispositif médical implanté (par ex. un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur), assurez-vous auprès de votre médecin que ce dispositif est en conformité avec la directive 90/385/CEE du Conseil des Communautés européennes du 20 Juin 1990 ainsi qu'avec les normes EN 45502-2-1 et EN 45502-2-2 et qu'il a été sélectionné, implanté et programmé en respectant la norme VDE-AR-E 2750-10. Si ces conditions sont remplies et que par ailleurs des ustensiles de cuisine et récipients non métalliques dotés de poignées non métalliques sont utilisés, l'utilisation de cette table de cuisson à induction est sans risque en cas d'utilisation conforme.

#### 1.4 Restrictions du périmètre utilisateurs

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Les enfants ne doivent en aucun cas s'occuper du nettoyage et de la maintenance utilisateur, sauf s'ils sont âgés de 15 ans et plus et agissent sous surveillance.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation secteur.

#### 1.5 Utilisation sûre

##### ⚠ **AVERTISSEMENT – Risque d'incendie !**

La cuisson non surveillée sur des plaques de cuisson avec de la graisse ou de l'huile peut être dangereuse et provoquer des incendies.

- ▀ Ne jamais laisser des huiles et graisses chaudes sans surveillance.
- ▀ Ne jamais essayer d'éteindre un feu avec de l'eau, mais éteignez l'appareil et couvrez ensuite les flammes, par exemple avec un couvercle ou une couverture anti-feu.

La surface de cuisson devient très chaude.

- ▀ Ne jamais poser d'objets inflammables sur la surface de cuisson ou à proximité immédiate.
- ▀ Ne jamais conserver d'objets sur la surface de cuisson.

L'appareil devient chaud.

- ▀ Ne jamais ranger des objets inflammables ni d'aérosols dans les tiroirs situés directement sous la table de cuisson.

Les recouvrements pour la table de cuisson pourraient entraîner des accidents, p. ex. en raison de surchauffe, d'inflammation ou d'éclats de matériau.

- ▀ Ne pas utiliser de recouvrements pour la table de cuisson.

Éteignez la table de cuisson à l'aide de l'interrupteur principal après chaque utilisation.

- ▀ N'attendez pas que la table de cuisson s'éteigne automatiquement lorsqu'il n'y a aucune poêle ou casserole dessus.

Les aliments peuvent s'enflammer.

- ▀ Le processus de cuisson doit être surveillé. Un court processus doit constamment être surveillé.

##### ⚠ **AVERTISSEMENT – Risque d'ébouillantage !**

En cours d'utilisation, l'appareil et ses éléments tactiles deviennent chauds, en particulier le cadre de la table de cuisson s'il y en a un.

- ▀ Il convient d'être prudent afin d'éviter tout contact avec les résistances chauffantes.
- ▀ Tenir à l'écart les jeunes enfants âgés de moins de 8 ans.

Les grilles de protection de plaque de cuisson pourraient entraîner des accidents.

- ▀ Ne jamais utiliser de grille de protection de plaque de cuisson.

L'appareil devient chaud pendant son utilisation.

- ▀ Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer.

Les objets en métal deviennent très rapidement brûlants lorsqu'ils sont posés sur la table de cuisson.

- ▀ Ne posez jamais d'objets métalliques tels que couteaux, fourchettes, cuillères et couvercles sur la table de cuisson.

### ⚠ **AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !**

Les réparations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- ▶ Si le cordon d'alimentation secteur ou le cordon de raccordement de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par un cordon d'alimentation ou de raccordement spécifique qui est disponible auprès du fabricant ou de notre service après-vente.
- ▶ En cas d'endommagement du cordon d'alimentation secteur, celui-ci doit être remplacé par un personnel qualifié.

Un appareil endommagé ou un cordon d'alimentation secteur endommagé est dangereux.

- ▶ N'utilisez jamais un appareil endommagé.
- ▶ Si la surface est fissurée, éteindre l'appareil pour éviter tout risque de choc électrique. A cet effet, ne pas éteindre l'appareil à l'aide de l'interrupteur principal mais en retirant le fusible du boîtier de fusibles.
- ▶ Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation secteur pour débrancher l'appareil du secteur. Débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- ▶ Si l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur est endommagé, couper immédiatement le fusible dans le boîtier à fusibles.

▶ Appelez le service après-vente. → *Page 23*

L'infiltration d'humidité peut occasionner un choc électrique.

- ▶ Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression pour nettoyer l'appareil.

L'isolation des câbles des appareils électroménagers peut fondre au contact des pièces chaudes de l'appareil.

- ▶ Ne jamais mettre le câble de raccordement des appareils électroménagers en contact avec des pièces chaudes de l'appareil.

Tout contact entre des objets métalliques et le ventilateur qui se trouve sur la face inférieure de la table de cuisson peut provoquer un choc électrique.

- ▶ Ne rangez aucun objet métallique long et pointu dans les tiroirs situés sous la table de cuisson.

### ⚠ **AVERTISSEMENT – Risque de blessure !**

Les casseroles peuvent se soulever brusquement dû à du liquide se trouvant entre le dessous de la casserole et le foyer.

- ▶ Maintenir toujours le foyer et le dessous de casserole secs.
- ▶ Ne jamais utiliser de vaisselle de cuisson congelé.

Lorsque vous cuisinez au bain-marie, la table de cuisson et le récipient de cuisson peuvent se fissurer en raison d'une surchauffe.

- ▶ Le récipient de cuisson au bain-marie ne doit pas toucher directement le fond de la casserole remplie d'eau.
- ▶ Utilisez uniquement un ustensile de cuisson résistant à la chaleur.

Un appareil dont la surface est fissurée ou cassée peut occasionner des coupures.

- ▶ N'utilisez pas l'appareil s'il présente une surface fissurée ou cassée.

### ⚠ **AVERTISSEMENT – Risque d'asphyxie !**

Les enfants risquent de s'envelopper dans les matériaux d'emballage ou de les mettre sur la tête et de s'étouffer.

- ▶ Conserver les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- ▶ Ne jamais laisser les enfants jouer avec les emballages.

Les enfants risquent d'inhaler ou d'avalier des petits morceaux et s'étouffer.

- ▶ Conserver les petites pièces hors de portée des enfants.
- ▶ Ne pas laisser les enfants jouer avec les petites pièces.

## 2 Éviter les dommages matériels

Vous trouverez ici les causes de dommages les plus fréquentes, ainsi que des conseils pour les éviter.

Damage	Cause	Solution
Taches	Processus de cuisson sans surveillance.	Surveiller le processus de cuisson.
Taches, écailles	Aliments renversés, en particulier à forte teneur en sucre.	Les éliminer immédiatement avec un racloir à verre.

<b>Domage</b>	<b>Cause</b>	<b>Solution</b>
Taches, écaillures ou fractures dans le verre	Récipient de cuisson défectueux, récipient avec de l'émail fondu ou récipient avec fond en cuivre ou en aluminium.	Utiliser des ustensiles de cuisson appropriés et en bon état.
Taches, décolorations	Méthodes de nettoyage inappropriées.	Utiliser uniquement des nettoyeurs appropriés pour la vitrocéramique et nettoyer la table de cuisson uniquement lorsqu'elle est froide.
Écaillures ou fractures dans le verre	Coups ou chutes d'ustensiles, d'accessoires de cuisine ou d'autres objets durs ou pointus.	Lorsque vous cuisinez, ne cognez pas le verre et ne laissez pas tomber d'objets sur la table de cuisson.
Rayures, décolorations	Fonds d'ustensiles de cuisson rugueux ou déplacement d'ustensiles sur la table de cuisson.	Vérifier les récipients. Soulevez les ustensiles lorsque vous les déplacez.
Rayures	Sel, sucre ou sable.	Ne pas se servir de la table de cuisson comme surface de rangement ou de travail.
Dommages à l'appareil	Cuisson avec un ustensile congelé.	Ne jamais utiliser d'ustensile congelé.
Dommages à l'ustensile ou à l'appareil	Cuisson à vide.	Ne jamais placer ni faire chauffer d'ustensile à vide sur un foyer chaud.
Dommages au verre	Matériau fondu sur le foyer chaud ou couvercles de casseroles chauds sur le verre.	Ne pas poser de papier sulfurisé ou de papier aluminium ni aucun récipient en plastique ou couvercle sur la table de cuisson.
Surchauffe	Récipients chauds sur le bandeau de commande ou sur le cadre.	Ne déposez jamais de récipient chaud sur ces zones.

**ATTENTION**

Cette table de cuisson est équipée d'un ventilateur placé sur le dessous.

- ▶ Si un tiroir se trouve sous la table de cuisson, n'y rangez aucun objet petit ou pointu, ni aucun papier ou

torchon de cuisine. Ces objets peuvent être aspirés et endommager ainsi le ventilateur ou entraver le refroidissement.

- ▶ Entre le contenu du tiroir et l'entrée du ventilateur, une distance minimale de 2 cm doit être respectée.

## 3 Protection de l'environnement et économies d'énergie

### 3.1 Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- ▶ Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.



Éliminez l'emballage en respectant l'environnement.

### 3.2 Économies d'énergie

Si vous respectez ces consignes, votre appareil consommera encore moins d'énergie.

Sélectionner la zone de cuisson adaptée à la taille du récipient. Centrer l'ustensile.

Utiliser des récipients dont le diamètre du fond correspond au diamètre du foyer.

**Conseil :** Les fabricants d'ustensiles de cuisson indiquent souvent le diamètre en haut de la casserole. Celui-ci est souvent supérieur au diamètre du fond.

- ✓ Des ustensiles inadaptés ou ne couvrant pas complètement le foyer consomment beaucoup d'énergie.

Couvrez les casseroles avec un couvercle approprié.

- ✓ Si vous cuisinez sans couvercle, l'appareil consomme nettement plus d'énergie.

Soulevez le couvercle le moins possible.

- ✓ Beaucoup d'énergie s'échappe lorsque vous soulevez le couvercle.

Utilisez un couvercle en verre.

- ✓ Le couvercle en verre vous permet de voir l'intérieur de la casserole sans le soulever.

Utiliser des casseroles et poêles avec un fond plat.

- ✓ Les fonds inégaux augmentent la consommation d'énergie.

Utilisez un ustensile de cuisson adapté à la quantité d'aliments.

- ✓ Les grands ustensiles peu remplis consomment plus d'énergie pour chauffer.

Utilisez peu d'eau pour la cuisson.

- ✓ Plus il y a d'eau dans l'ustensile de cuisson, plus il faut d'énergie pour la chauffer.

Passer rapidement à un niveau de puissance inférieur.

- ✓ Vous gaspillez de l'énergie avec une position de mijotage trop élevée.

## 4 Ustensiles appropriés

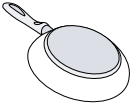
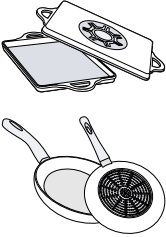
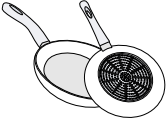
Un ustensile approprié pour la cuisson par induction doit être pourvu d'une base ferromagnétique, autrement dit, il doit être attiré par un aimant, et sa base doit éga-

lement correspondre à la taille du foyer. Si un ustensile n'est pas détecté sur un foyer, placez-le sur le foyer ayant un diamètre immédiatement inférieur.

### 4.1 Dimensions et propriétés des ustensiles de cuisson

Afin de détecter correctement les ustensiles, vous devez tenir compte des dimensions et des matériaux de ces derniers. Tous les fonds des ustensiles de cuisson doivent être parfaitement plats et lisses.

Utilisez Test casserole pour vérifier si l'ustensile de cuisson est adapté.

Ustensiles	Matériaux	Propriétés
Ustensiles recommandés 	Les ustensiles de cuisson en acier inoxydable dont les fonds sont conçus « en sandwich », qui répartissent bien la chaleur. Les ustensiles de cuisson ferromagnétiques en acier émaillé ou en fonte, ou les ustensiles de cuisson à induction spéciaux en acier inox.	Ces ustensiles de cuisine distribuent la chaleur de manière homogène, chauffent rapidement et assurent leur détection. Ces ustensiles chauffent rapidement et sont reconnus en toute sécurité.
Adaptés  	Le fond n'est pas entièrement ferromagnétique. Les fonds d'ustensiles avec un pourcentage en aluminium.	Si la zone ferromagnétique est plus petite que le fond de l'ustensile de cuisson, seule la zone ferromagnétique chauffe. La chaleur n'est alors pas distribuée de manière uniforme. Ces bases d'ustensiles réduisent la surface ferromagnétique, ce qui réduit la puissance transmise à l'ustensile de cuisson. Le cas échéant, ces ustensiles ne sont que peu ou pas du tout détectés et ne sont donc pas suffisamment chauffés.
Non adaptés	Les ustensiles de cuisson en acier fin normal, en verre, en argile, en cuivre ou en aluminium.	

#### Remarques

- N'utilisez jamais de plaque d'adaptateur entre la table de cuisson et l'ustensile de cuisson.

- Ne faites pas chauffer des ustensiles de cuisson vides et n'utilisez pas d'ustensiles à fond fin, car ils peuvent chauffer très fortement.

## 5 Description de l'appareil

### 5.1 Cuisson par induction

La cuisson à induction apporte un certain nombre de changements par rapport aux tables de cuisson classiques et un certain nombre d'avantages, tels que le

gain de temps lors de la cuisson et du rôtissage, des économies d'énergie et la facilité d'entretien et de nettoyage. Elle offre également un meilleur contrôle de la chaleur, car la chaleur est directement générée dans les récipients.



## 5.5 Indicateur de chaleur résiduelle

La table de cuisson possède un indicateur de chaleur résiduelle pour chaque foyer. Ne touchez pas le foyer tant que l'indicateur de chaleur résiduelle est allumé.

Affichage	Signification
H	Le foyer est tiède.
h	Le foyer est tiède.

## 6 Avant la première utilisation

Respectez les recommandations suivantes.

### 6.1 Premier nettoyage

Retirer les résidus d'emballage de la surface de la table de cuisson et essuyer la surface avec un chiffon humide. Vous trouverez une liste des produits de nettoyage recommandés sur le site Web officiel [siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com).

Autres informations concernant l'entretien et le nettoyage. → Page 20

### 6.2 Cuisson par induction


La cuisson à induction apporte un certain nombre de changements par rapport aux tables de cuisson classiques et un certain nombre d'avantages, tels que le gain de temps lors de la cuisson et du rôtissage, des économies d'énergie et la facilité d'entretien et de nettoyage. Elle offre également un meilleur contrôle de la chaleur, car la chaleur est directement générée dans les récipients.


### 6.3 Ustensile de cuisson

Vous trouverez une liste des ustensiles de cuisson recommandés sur le site Web officiel [siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com).

Autres informations concernant l'ustensile de cuisson adapté. → Page 6

### 6.4 Régler Home Connect


Lors de la première mise en marche de l'appareil, le réglage du réseau domestique est appelé. Pendant quelques secondes, le symbole  s'allume sur le bandeau d'affichage.

Afin de démarrer le réglage de la connexion, effleurez le capteur  et respectez les indications du chapitre . Pour quitter le premier réglage, effleurez un capteur au choix.

→ "Home Connect ", Page 17

## 7 Utilisation


### 7.1 Allumer la table de cuisson

- ▶ Effleurez .
- Les symboles des foyers et les fonctions actuellement disponibles s'allument.
- ✓ La table de cuisson est prête à fonctionner.

#### reStart

- ▶ Si vous allumez l'appareil dans les 4 premières secondes après sa mise hors tension, la table de cuisson se remet en service avec les réglages précédents.



### 7.2 Éteindre la table de cuisson

- ▶ Effleurer  jusqu'à ce que les affichages s'éteignent.
- ✓ Tous les foyers sont éteints.

**Remarque :** La table de cuisson s'éteint si tous les foyers restent éteints plus longtemps que 20 secondes.

### 7.3 Régler le niveau de puissance sur les foyers

Le foyer possède 17 niveaux de puissance qui sont affichés de 1 à 9 avec des valeurs intermédiaires. Sélectionnez le niveau de puissance le mieux adapté aux aliments et au processus de cuisson prévu.

1. Effleurez le symbole  du foyer souhaité.
- ✓ L'affichage  s'allume de manière plus intense.

2. Sélectionner le niveau de puissance souhaité dans la zone de réglage.


- ✓ Le niveau de puissance est réglé.

**Remarque :** Si aucun ustensile de cuisson ne se trouve sur le foyer ou si l'ustensile de cuisson n'est pas approprié, le niveau de puissance sélectionné. Le foyer s'éteint au bout d'un certain temps.


#### quickStart

- ▶ Si vous posez un récipient sur la table de cuisson avant d'allumer celle-ci, le récipient sera détecté lorsque vous l'allumerez, et le foyer correspondant sera sélectionné automatiquement. Sélectionnez ensuite le niveau de puissance dans les 20 secondes qui suivent, sinon la table de cuisson s'éteindra.


### Modifier le niveau de puissance ou éteindre le foyer

1. Sélectionnez le foyer.
2. Choisissez la position de chauffe souhaitée dans la zone de réglage ou réglez .
- ✓ La position de chauffe du foyer se modifie ou le foyer s'éteint et l'indicateur de chaleur résiduelle apparaît.

### 7.4 Recommandations pour cuisiner


Ce tableau indique le niveau de puissance () qui convient pour chaque aliment. Le temps de cuisson (⊖ min) peut varier selon la nature, le poids, l'épaisseur

et la qualité des aliments. Réglez le niveau de puissance 8 - 9 pour le préchauffage.

		⊖ min
<b>Faire fondre</b>		
Beurre, miel, gélatine	1 - 2	-
<b>Réchauffer et maintenir au chaud</b>		
Saucisses bouillies <sup>1</sup>	3 - 4	-
<b>Décongeler et maintenir au chaud</b>		
Épinards surgelés	3 - 4	15 - 25
<b>Pocher, mijoter</b>		
Quenelles de pommes de terre <sup>1</sup>	4.5 - 5.5	20 - 30
Sauces fouettées, par exemple sauce béarnaise, hollandaise	3 - 4	8 - 12
<b>Cuire à l'eau, à la vapeur, étuver</b>		
Riz avec double volume d'eau	2.5 - 3.5	15 - 30
Pommes de terre en robe des champs	4.5 - 5.5	25 - 35
Pâtes <sup>1</sup>	6 - 7	6 - 10
Potages	3.5 - 4.5	15 - 60
Légumes	2.5 - 3.5	10 - 20
Ragoût/potée, cuisson à l'auto-cuiseur	4.5 - 5.5	-
<b>Braiser</b>		
Rôti à braiser	4 - 5	60 - 100
Goulasch <sup>2</sup>	3 - 4	50 - 60
<b>Torréfier/rôtir avec peu de graisse<sup>1</sup></b>		
Escalope, nature ou panée	6 - 7	6 - 10
Steak, 3 cm d'épaisseur	7 - 8	8 - 12
Blanc de volaille, 2 cm d'épaisseur	5 - 6	10 - 20
Hamburger (2 cm d'épaisseur)	6 - 7	10 - 20
Poisson et filet de poisson, pané	6 - 7	8 - 20
Crevettes et crabes	7 - 8	4 - 10
Faire sauter des légumes et champignons frais	7 - 8	10 - 20
Plats surgelés, par exemple poêlées	6 - 7	6 - 10
Omelette (frir une par une)	3.5 - 4.5	3 - 10
<b>Rôtir (150 à 200 g par portion dans 1 à 2 l d'huile, faire frire par portions)<sup>1</sup></b>		
Produits surgelés, par exemple frites, nuggets de poulet	8 - 9	-
Légumes, champignons panés, en beignet ou en tempura	6 - 7	-

<sup>1</sup> Sans couvercle

<sup>2</sup> Préchauffer à la position de chauffe 8 - 8,5

		⊖ min
Petites pâtisseries, par exemple beignets, fruits en beignets	4 - 5	-

## 8 flexInduction

Le foyer flexible vous permet de placer n'importe quel récipient de toute forme ou taille. La FlexZone est composée de quatre inducteurs qui fonctionnent indépendamment. Lorsque le foyer flexible fonctionne, seule la zone sur laquelle l'ustensile est posé est active.

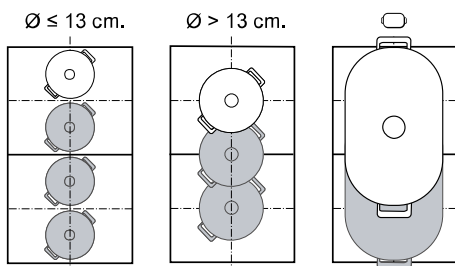
### 8.1 Placement de l'ustensile de cuisson

Le foyer flexible peut être configurée de deux façons différentes selon les ustensiles utilisés. Pour assurer une bonne détection et une bonne répartition de la chaleur, il est recommandé de placer l'ustensile bien centré comme indiqué dans les illustrations.

#### Comme foyer rattaché

Recommandé pour la cuisson avec un seul ustensile.

- Placez l'ustensile en fonction de la taille :



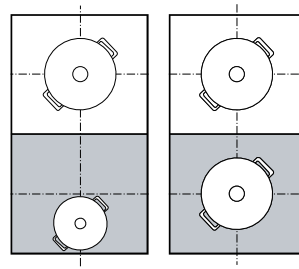
- Ustensile en longueur recommandé  :



#### En tant que deux foyers séparés

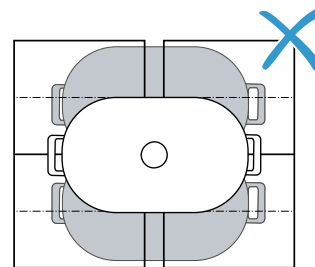
Recommandé pour la cuisson avec deux ustensiles.

Vous pouvez utiliser la zone avant et arrière séparément l'une de l'autre, et régler pour chacune une position de chauffe propre.




#### Attention


Ne placez pas d'ustensiles de cuisine au milieu entre les zones droite et gauche. Les zones de cuisson ne sont pas activées correctement et vous n'obtiendrez pas de bons résultats de cuisson.



### 8.2 Activez flexInduction

- Posez l'ustensile sur le foyer.
  - Sélectionnez le foyer.
- ✓ Selon la taille et la position de l'ustensile de cuisson, les foyers se connectent ou se déconnectent automatiquement.
  - ✓ La FlexZone est connectée et  s'allume.

#### Remarques

- Vous pouvez modifier les réglages du foyer manuellement en appuyant sur .
- Vous pouvez modifier la configuration standard du foyer flexible. Pour savoir comment procéder, consultez le chapitre Réglages de base. → Page 15
- Si vous déplacez ou soulevez l'ustensile d'un foyer connecté actif, une recherche automatique démarre. Chaque ustensile de cuisson détecté lors de cette recherche à l'intérieur du foyer est chauffé avec le niveau de puissance précédemment sélectionné.

## 9 flexInduction Plus

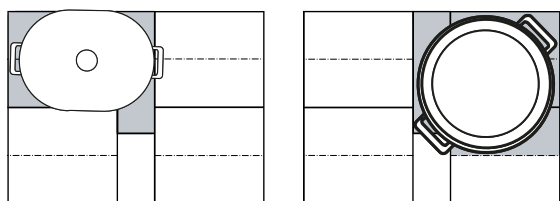
Avec le foyer étendu, vous pouvez cuisiner avec un ustensile de cuisson plus grand ou placer le récipient oblong sur le côté.

L'extension s'allume toujours en liaison avec un des deux foyers flexibles. Vous ne pouvez pas activer l'extension séparément.

### 9.1 Placer l'ustensile en fonction de sa forme et taille

Placez l'ustensile au centre au-dessus de la partie arrière de la zone de cuisson flexible et de son extension. En fonction de la taille de l'ustensile et de la surface de cuisson recouverte, vous pouvez activer la zone de cuis-

son flexible comme deux foyers séparés ou comme un foyer continu :



## 9.2 Activer flexInduction Plus

1. Placer l'ustensile sur le foyer flexible tout en couvrant l'extension.
  2. Sélectionner le foyer et le niveau de puissance. Les affichages pour le foyer et  $\uparrow$  pour la zone étendue s'allument.
- ✓ La zone est activée.

**Remarque :** Si l'affichage n'est pas allumé, soulever l'ustensile de cuisson et le placer à nouveau sur le foyer.

## 9.3 Désactiver flexInduction Plus

- ▶ Sélectionner le foyer et régler sur  $\uparrow$  dans la zone de réglage.
- ✓ La fonction est désactivée.

# 10 powerMove Plus

Cette fonction vous permet de modifier le niveau de puissance d'un ustensile de cuisson en le déplaçant simplement vers l'avant ou vers l'arrière dans la zone de cuisson flexible. Ainsi, la zone est divisée en trois zones avec différents niveaux de puissance.

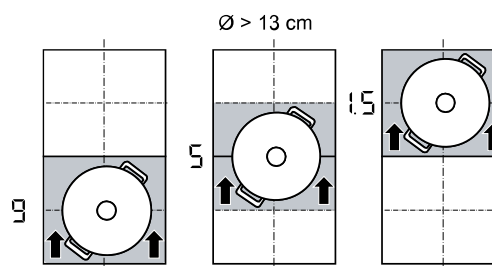
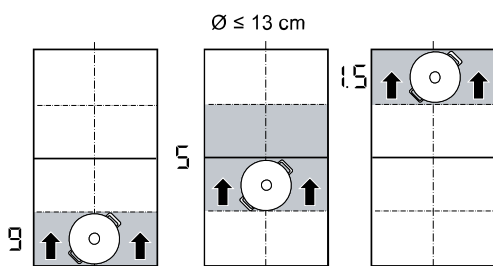
## 10.1 Placer et déplacer l'ustensile

Utilisez un seul ustensile. La zone de cuisson dépend de l'ustensile de cuisson utilisé, ainsi que de sa taille et de son positionnement.

Chaque zone de cuisson a un niveau de puissance pré-réglé :

- Zone avant = position de chauffe 9
- Zone centrale = position de chauffe 5
- Zone arrière = position de chauffe 1.5

Vous pouvez modifier le réglage standard des niveaux de puissance pré-réglés. Pour savoir comment procéder, consultez le chapitre Réglages de base → Page 15.



## 10.2 Activer powerMove Plus

**Condition :** Posez un seul ustensile de cuisson sur une zone flexible.

1. Sélectionnez l'un des deux foyers de la zone flexible.
  2. Appuyez sur  $\uparrow$ .
- ✓  $\uparrow$  s'allume plus intensément et le niveau de puissance de la zone où se trouve le récipient s'allume.
  - ✓ La fonction est activée.

**Remarque :** Vous pouvez modifier les niveaux de puissance des zones pendant le processus de cuisson.

## 10.3 Désactiver powerMove Plus

- ▶ Effleurez  $\uparrow$
- ✓  $\uparrow$  s'allume moins intensément.
- ✓ La fonction est désactivée.

# 11 Fonctions de temps

Votre table de cuisson dispose de différentes fonctions pour régler le temps de cuisson :

- Minuterie de coupure
- Minuterie
- countUp function

## 11.1 Minuterie de coupure

Elle permet de programmer un temps de cuisson pour un ou plusieurs foyers. Après écoulement du temps, le foyer s'éteint automatiquement.

## Minuterie de coupure mise en marche

1. Effleurer deux fois  $\ominus$ .
- ✓ Les affichages  $\uparrow$  et  $\rightarrow$  s'allument.
2. Sélectionner le foyer souhaité et le temps de cuisson.
- ✓ L'affichage  $\rightarrow$  du foyer s'allume.
3. Confirmez avec  $\ominus$ .
4. Sélectionner le niveau de puissance souhaité.
- ✓ Le temps de cuisson commence à s'écouler.
- ✓ Après écoulement du temps de cuisson, le foyer s'éteint et un signal retentit.

**Remarque :** Si un temps de cuisson est programmé dans un foyer dans lequel la fonction fryingSensor est activée, le temps de cuisson programmé commence à s'écouler dès que le niveau de température sélectionné est atteint.

### Minuterie de coupure modifier ou désactiver

1. Effleurer deux fois ☹.
2. Sélectionner le foyer.
3. Modifier le temps dans la zone de réglage ou le régler sur 00 pour le supprimer.
4. Valider à l'aide de ☹.

## 11.2 Minuterie

Permet l'activation de la minuterie de 0 à 99 min. Cette fonction est indépendante des foyers et des autres réglages. Elle ne coupe pas automatiquement les zones de cuisson.

### Minuterie mise en marche

1. Effleurer ☹.
- ✓ 00 et 🔌 sont allumés.

2. Régler le temps souhaité dans la zone de réglage.
  3. Valider à l'aide de ☹.
- ✓ Le temps commence à s'écouler.
  - ✓ Un signal retentit et les affichages clignotent une fois le temps écoulé.

### Minuterie modifier ou désactiver

1. Effleurer ☹.
2. Modifiez le temps dans la zone de réglage ou réglez-le sur 00 pour le supprimer.
3. Valider à l'aide de ☹.

## 11.3 countUp function

La fonction Minuterie indique le temps qui s'écoule depuis l'activation.

### Activer countUp function

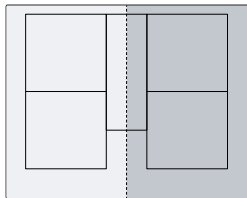
- ▶ Effleurer ☹.
- ✓ 00 s'allument.
- ✓ Le temps commence à s'écouler.

### Désactiver countUp function

- ▶ Effleurer ☹.
- ✓ Les affichages de la fonction de programmation de la durée de marche s'éteignent.
- ✓ La fonction est désactivée.

# 12 powerBoost

Cette fonction vous permet de chauffer de grandes quantités d'eau plus rapidement qu'avec 9. Cette fonction est disponible pour tous les foyers tant que l'autre foyer du même groupe n'est pas utilisé.



## 12.1 Activer powerBoost

1. Sélectionner le foyer.
  2. Appuyez sur b. L'affichage b s'allume.
- ✓ La fonction est activée.

**Remarque :** Vous pouvez également activer cette fonction lorsque vous cuisinez avec une FlexZone rattachée.

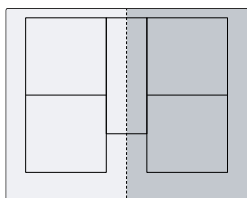
## 12.2 Désactiver powerBoost

1. Sélectionner le foyer.
  2. Appuyez sur b. L'affichage b s'éteint et le foyer revient sur la position de chauffe 9.
- ✓ La fonction est désactivée.

**Remarque :** Dans certaines circonstances, cette fonction peut s'éteindre automatiquement pour protéger les éléments électroniques situés à l'intérieur de la table de cuisson.

# 13 shortBoost

Cette fonction vous permet de chauffer des poêles plus rapidement qu'avec 9. Cette fonction est disponible pour tous les foyers tant que l'autre foyer du même groupe n'est pas utilisé.



## 13.1 Recommandations d'utilisation

- Ne pas placer de couvercle sur la poêle.
- Ne jamais chauffer de poêle vide sans la surveiller.
- Utiliser uniquement des poêles froides.
- Utiliser des poêles dont le fond est parfaitement plat. Ne pas utiliser de poêle à fond mince.

## 13.2 Activer shortBoost

1. Sélectionner le foyer.
  2. Appuyez deux fois sur **b. b<sup>-</sup>** s'allume.
- ✓ La fonction est activée.

**Remarque :** Vous pouvez également activer cette fonction lorsque vous cuisinez avec une FlexZone rattachée.

## 13.3 Désactivez shortBoost

1. Sélectionnez le foyer.
  2. Appuyez sur **b. b<sup>-</sup>** s'éteint et le foyer revient sur la position de chauffe **9**.
- ✓ La fonction est désactivée.

**Remarque :** Pour éviter les températures élevées, cette fonction s'arrête automatiquement au bout de 30 secondes.

# 14 Fonction Maintien au chaud

Vous pouvez utiliser cette fonction pour faire fondre du chocolat ou du beurre, et garder les aliments au chaud.

## 14.1 Activer Fonction Maintien au chaud

1. Appuyer sur **☰**.
  2. Dans les 10 secondes qui suivent, sélectionner le foyer souhaité.  
**L** s'allume.
- ✓ Le fonctionnement démarre.

## 14.2 Désactiver Fonction Maintien au chaud

1. Effleurer **☰**.
  2. Sélectionner un foyer.  
**L** s'éteint.  
Le foyer s'éteint et l'indicateur de chaleur résiduelle s'allume.
- ✓ La fonction est désactivée.

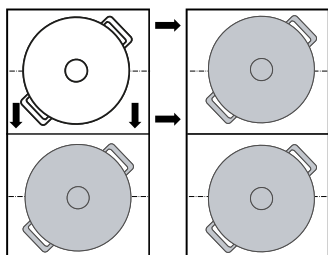
# 15 flexMotion

Cette fonction vous permet de transférer la position de chauffe et le temps de cuisson programmé d'un foyer à un autre.

## 15.1 flexMotion

**Condition :** Déplacez l'ustensile sur un foyer qui n'est pas allumé ou pas encore pré-réglé, et sur lequel aucun autre ustensile n'a été placé auparavant.

1. Déplacer l'ustensile.



L'ustensile est détecté et dans l'affichage du nouveau foyer, la position de chauffe précédemment sélectionnée et **L** clignotent en alternance.

2. Sélectionner le nouveau foyer pour confirmer les réglages.  
L'appareil règle la position de chauffe du foyer d'origine sur **9**.
- ✓ Les réglages sont transférés au nouveau foyer.

**Remarque :** Si vous placez un nouvel ustensile sur un autre foyer avant d'avoir confirmé les réglages, vous pouvez utiliser cette fonction pour les deux ustensiles de cuisson.

# 16 fryingSensor

Convient pour préparer ou réduire des sauces, des crêpes ou pour frire des œufs avec du beurre, des légumes ou des steaks jusqu'au niveau de cuisson souhaité, tout en maintenant la température sous contrôle. Au lieu d'adapter constamment le niveau de puissance pendant la cuisson, sélectionner une seule fois au début la température cible souhaitée. Les capteurs situés sous la vitrocéramique mesurent alors la température de l'ustensile et maintiennent celle-ci constante durant tout le processus de cuisson.

Cette fonction est disponible sur tous les foyers identifiés par le symbole **☒**.

## 16.1 Avantages

- La température est maintenue de manière constante et ne nécessite aucune modification du niveau de puissance.
- La graisse ne surchauffe pas. Cela permet d'éviter que les aliments ne brûlent.

- Le foyer chauffe uniquement si cela est nécessaire pour maintenir la température, ce qui permet d'économiser l'énergie.

## 16.2 Niveaux de température

Niveaux de température pour la préparation des mets.

Niveau	Température	Fonctions
1	120 °C	Cuisson et réduction de sauces, frire des légumes
2	140 °C	Faire revenir dans de l'huile d'olive ou du beurre
3	160 °C	Frيره du poisson et des produits alimentaires grossiers
4	180 °C	Frيره des aliments panés, congelés et grillés
5	215 °C	Gril haute température et plaque à snacker




## 16.3 Ustensiles recommandés

Des ustensiles spéciaux ont été conçus pour cette fonction afin d'obtenir des résultats optimaux.

Vous pouvez vous procurer l'ustensile recommandé auprès du service après-vente, du commerce spécialisé ou de notre boutique en ligne [siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com).


**Remarque :** Vous pouvez utiliser aussi d'autres ustensiles de cuisson. Cependant, en fonction de la nature de l'ustensile, la température atteinte peut différer du niveau de température sélectionné.

## 16.4 Activer fryingSensor

- Posez l'ustensile vide sur le foyer.
- Effleurez  puis sélectionnez le foyer.
- Dans les 10 secondes qui suivent, sélectionnez le niveau de température souhaité dans la zone de réglage.
  - Le fonctionnement démarre.  clignote jusqu'à ce que la température cible réglée soit atteinte.
  - Lorsque la température cible est atteinte, un signal retentit et  cesse de clignoter.
- Versez la graisse de friture, puis les aliments dans la poêle.

**Remarque :** Si vous utilisez plus de 250 ml d'huile pour la cuisson, ajoutez l'huile et patientez quelques secondes avant d'ajouter les aliments.

## 16.5 Désactiver fryingSensor

- Sélectionner le foyer, puis effleurer .
- La fonction est désactivée.

## 16.6 Recommandations pour cuisiner avec le fryingSensor




La documentation ci-jointe contient un tableau de recommandations pour cuisiner avec le fryingSensor.

# 17 Sécurité enfants



La table de cuisson est équipée d'une sécurité enfants. Elle vous permet ainsi d'empêcher que des enfants allument la table de cuisson.

## 17.1 Activer Sécurité enfants

**Condition :** La table de cuisson doit être éteinte.

- Appuyez sur .
  - Effleurer  pendant 4 secondes.
- L'affichage  s'allume pendant 10 secondes.
  - La table de cuisson est verrouillée.

## 17.2 Désactiver Sécurité enfants

- Appuyez sur .
  - Effleurer  pendant 4 secondes.
- Le verrouillage est désactivé.

## 17.3 Sécurité enfants automatique

Vous pouvez également activer automatiquement la sécurité enfants à chaque fois que vous éteignez la table de cuisson.



Pour savoir comment activer et désactiver la fonction, consultez le chapitre Réglages de base → Page 15.

# 18 Protection anti-effacement

Permet de verrouiller le bandeau de commande pour le nettoyage afin de ne pas dérégler involontairement les réglages.

Le verrouillage n'a aucun effet sur l'interrupteur principal.

## 18.1 Activer Protection anti-effacement

- Appuyer sur . Une alarme sonore retentit et  s'allume.
- Le bandeau de commande est verrouillé pendant 35 secondes. Un signal retentit pendant 5 secondes avant la mise hors tension.

## 18.2 Désactiver Protection anti-effacement

Pour désactiver la fonction de manière anticipée :

► Effleurez .

✓ Le bandeau de commande est déverrouillé.

## 19 Coupure de sécurité individuelle

La fonction de sécurité s'active lorsqu'une table de cuisson reste en service pendant une longue période et que vous ne modifiez aucun réglage. Le foyer affiche *FB* et s'éteint.

La durée, qui varie entre 1 à 10 heures, dépend du niveau de puissance choisi.

Pour allumer le foyer, appuyez sur une touche quelconque.















## 20 Réglages de base

Vous pouvez modifier les réglages de base de votre appareil en fonction de vos besoins.

### 20.1 Vue d'ensemble des réglages de base



Affichage	Réglage	Valeur
<i>c 1</i>	Sécurité enfants	<i>0</i> - Manuel. <sup>1</sup> <i>1</i> - Automatique. <i>2</i> - Désactivé.
<i>c 2</i>	Signaux sonores	<i>0</i> - Les signaux de validation et de défaut sont désactivés. <i>1</i> - Seul le signal de défaut est activé. <i>2</i> - Seul le signal de validation est activé. <i>3</i> - Tous les signaux sonores sont activés <sup>1</sup> .
<i>c 3</i>	Affichage de la consommation d'énergie Affiche la consommation totale d'énergie entre l'allumage et l'extinction de la table de cuisson en kWh. La précision de l'affichage dépend entre autres de la qualité de la tension du réseau électrique.	<i>0</i> - Désactivé. <sup>1</sup> <i>1</i> - Activé.
<i>c 5</i>	Arrêt automatique des zones de cuisson.	<i>00</i> - désactivé <sup>1</sup> <i>0 1-9 9</i> - minutes jusqu'à l'arrêt automatique.
<i>c 6</i>	Durée du signal sonore de fin de minuterie	<i>1</i> - 10 secondes <sup>1</sup> <i>2</i> - 30 secondes <i>3</i> - 1 minute
<i>c 7</i>	Limitation de puissance Permet, si nécessaire, de limiter la puissance totale de la table de cuisson en fonction des caractéristiques de votre installation électrique. Les réglages disponibles dépendent de la puissance maximale de la table de cuisson. Vous trouverez des indications précises sur la plaque signalétique. Si la fonction est active et que la table de cuisson atteint la limite de puissance réglée, <i>-</i> s'affiche et il n'est pas possible de sélectionner un niveau de puissance plus élevé.	<i>0</i> - Désactivée. Puissance maximale de la table de cuisson <sup>1</sup> . <i>1</i> - Puissance minimale de 1000 W. <i>1.</i> - 1500 W. ... <i>3</i> - 3000 W. Recommandé pour 13 ampères. <i>3.</i> 3500 W. Recommandé pour 16 ampères. <i>4</i> - 4000 W. <i>4.</i> 4500 W. Recommandé pour 20 ampères. ... <i>9</i> - Puissance maximale de la table de cuisson.
<i>c 11</i>	powerMove Plus Permet de modifier les niveaux de puissance pré-réglés des trois zones de cuisson du foyer flexible.	<i>9</i> - Niveau de puissance pré-réglé pour le foyer avant. <i>5</i> - Niveau de puissance pré-réglé pour le foyer du milieu. <i>1.5</i> - Niveau de puissance pré-réglé pour le foyer arrière.



<sup>1</sup> Réglage usine

Affichage	Réglage	Valeur
	Pour ce faire, sélectionnez l'un des deux foyers, réglez le niveau de puissance souhaité dans la plage de réglage et effleurez  pour confirmer le nouveau niveau de puissance et sélectionner le foyer suivant.	
 	Test casserole Cette fonction vous permet de contrôler la qualité de l'ustensile.	 - Non adapté.  - Non optimal.  - Adapté.
 	flexInduction Modifier le mode de fonctionnement de la Flex Zone.	 - Comme deux foyers indépendants.  - Comme un foyer d'un seul tenant. <sup>1</sup>
 	Rétablissement des réglages d'usine	 Réglages personnalisés <sup>1</sup> .  - Réglages usine.






## 20.2 Vers les réglages de base

**Condition :** La table de cuisson doit être éteinte.


1. Pour allumer la table de cuisson, effleurez .
2. Dans les 10 secondes qui suivent, effleurez  pendant 4 secondes.

Informations produit	Affichage
Bordereau du service après-vente technique	 
Numéro de fabrication	<i>Fd</i>
Numéro de fabrication 1	<i>02.</i>
Numéro de fabrication 2	<i>0.5</i>

- ✓ Les quatre premiers affichages indiquent les informations produit. Pour appeler les différents affichages, effleurez la plage de réglage.

3. Pour accéder aux réglages de base, effleurez .
- ✓  et  clignotent en tant que pré-réglage.
4. Effleurez  à plusieurs reprises jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse.
5. Sélectionnez le réglage souhaité dans la plage de réglage.
6. Effleurez  pendant 4 secondes.
- ✓ Les réglages sont enregistrés.

## 20.3 Annuler la modification des réglages de base

- ▶ Effleurez .
- ✓ Toutes les modifications seront rejetées et ne seront pas mémorisées.

# 21 Test casserole

La qualité des ustensiles a une grande influence sur la rapidité et le résultat du processus de cuisson.

Cette fonction vous permet de contrôler la qualité de l'ustensile.




Avant de la contrôler, assurez-vous que la taille du fond de l'ustensile de cuisson correspond à la taille du foyer utilisé.

L'accès s'effectue par les réglages de base. → Page 15

## 21.1 Effectuer Test casserole




Le foyer flexible est réglé en tant que foyer unique pour vérifier un seul ustensile.

1. Placez l'ustensile contenant environ 200 ml d'eau à température ambiante au centre du foyer qui correspond le mieux à la taille du fond de l'ustensile.

2. Appelez les réglages de base et sélectionnez  .
3. Effleurez la zone de réglage. L'affichage  clignote au niveau des foyers.
- ✓ Le test est en cours.
- ✓ Après 10 secondes, le résultat apparaît dans les affichages des foyers.

## 21.2 Contrôler le résultat

Le tableau suivant vous permet de comprendre le résultat en termes de qualité et de rapidité du processus de cuisson.

Résultat
 L'ustensile n'est pas adapté au foyer et n'est donc pas chauffé.
 L'ustensile chauffe plus lentement que prévu et le processus de cuisson n'est pas optimal.
 L'ustensile chauffe correctement et le processus de cuisson est correct.

Pour activer cette fonction, effleurez la zone de réglage.

<sup>1</sup> Réglage usine

## 22 Home Connect

Cet appareil peut être mis en réseau. Connectez votre appareil à un appareil mobile pour le commander via l'application Home Connect, en modifier les réglages de base ou pour surveiller son état de fonctionnement. Les services Home Connect ne sont pas proposés dans tous les pays. La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de l'offre des services Home Connect dans votre pays. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet à l'adresse : [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

L'appli Home Connect vous guide tout au long du processus de connexion. Suivez les instructions de l'appli et suivez les consignes de l'appli Home Connect.

### Remarques

- Suivez les consignes de sécurité du présent manuel d'utilisation et assurez-vous qu'elles sont également respectées si vous utilisez l'appareil via l'appli Home Connect.  
→ "Sécurité", Page 2
- Les commandes directement effectuées sur l'appareil sont toujours prioritaires. Pendant ce temps, la commande via l'application Home Connect n'est pas possible.
- En mode veille avec maintien de la connexion au réseau, l'appareil consomme max. 2 W.

### 22.2 Aperçu des réglages Home Connect

Dans les réglages de base de votre table de cuisson, vous pouvez adapter les réglages Home Connect ainsi que les paramètres réseau.

Réglage	Sélection ou affichage	Informations additionnelles
H C 1	Connexion réseau 0 – Déconnecté/couper la connexion au réseau 1 – Connecter automatiquement 2 – Connecter manuellement 3 – Connecté	Connecter la table de cuisson au réseau domestique WLAN (Wi-Fi) ou couper la connexion au réseau
H C 2	Connexion avec l'appli 0 – Déconnecté 1 – Établir la connexion	Le réglage H C 2 est uniquement affiché lorsque la table de cuisson est connectée au réseau domestique.
H C 3	Connexion avec WLAN 0 – Module radio désactivé 1 – Module radio activé	Si le WLAN est activé, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Home Connect. Le réglage H C 3 est affiché uniquement lorsque la table de cuisson a déjà été connectée une fois à un réseau.
H C 4	Réglage via l'appli 0 – Désactivé 1 – Activé <sup>1</sup>	Lorsque le réglage H C 4 est désactivé, seuls les états de fonctionnement de la table de cuisson s'affichent dans l'appli Home Connect.
H C 5	Mise à jour logicielle 1 – Mise à jour disponible et prête à installation 2 – Démarrer l'installation	Le réglage H C 5 est affiché uniquement lorsqu'une mise à jour du logiciel est disponible.
H C 6	Commander l'accès à distance par le service après-vente 0 – Non autorisé 1 – Autorisé	Le réglage H C 6 est affiché uniquement lorsque le service après-vente essaie de se connecter à la table de cuisson. Vous pouvez terminer cette connexion à tout moment, une fois l'accès autorisé.

### 22.1 Configurer Home Connect

#### Conditions

- L'appareil est déjà connecté au réseau électrique et est allumé.
- Vous disposez d'un terminal mobile doté de la version actuelle du système d'exploitation iOS ou Android, par ex. un smartphone.
- L'appareil a accès à votre réseau domestique WLAN (Wi-Fi) depuis le lieu d'installation.
- Le terminal mobile et l'appareil se trouvent à portée du signal Wi-Fi de votre réseau domestique.

1. Scanner le code QR ci-après.



Le code QR vous permet d'installer l'appli Home Connect et de connecter votre appareil.

2. Suivez les instructions de l'appli Home Connect.

<sup>1</sup> Réglage usine

Réglage	Sélection ou affichage	Informations additionnelles
<i>H C 7</i>	Afficher l'intensité du signal WLAN <ul style="list-style-type: none"> <li><i>0</i> – Non connecté au réseau domestique WLAN (Wi-Fi)</li> <li><i>1</i> – Intensité du signal 1 (mauvaise)</li> <li><i>2</i> – Intensité du signal 2 (moyenne)</li> <li><i>3</i> – Intensité du signal 3 (bonne)</li> </ul>	Le réglage <i>H C 7</i> est affiché uniquement lorsqu'une connexion au réseau domestique WLAN (Wi-Fi) est établie.
<i>H C 8</i>	Connexion au serveur Home Connect <ul style="list-style-type: none"> <li><i>0</i> – Déconnecté</li> <li><i>1</i> – Connecté</li> </ul>	Le réglage <i>H C 8</i> est affiché uniquement lorsqu'une connexion au réseau domestique WLAN (Wi-Fi) est établie.

## 22.3 Désactiver la connexion réseau

- ▶ Accédez aux réglages de base, *H C 3* puis sélectionnez la valeur *0*.
- ✓ La connexion au WLAN (N) est désactivée.

**Remarque :** Pour réactiver la connexion au réseau, sélectionnez la valeur *1*.

## 22.4 Modifier les réglages avec l'appli Home Connect

L'appli Home Connect vous permet de modifier les réglages pour les foyers et de les envoyer à la table de cuisson.

### Conditions

- La table de cuisson est connectée au réseau domestique et à l'appli Home Connect.
  - Pour pouvoir régler la table de cuisson via l'appli Home Connect, *H C 4* doivent être activés dans les réglages de base. À la livraison, *H C 4* est activé. Lorsque la transmission de réglages est désactivée, seuls les états de fonctionnement de la table de cuisson s'affichent sur l'appli Home Connect.
1. Effectuer le réglage dans l'appli Home Connect et l'envoyer à la table de cuisson.  
Suivre les instructions de l'appli Home Connect.  
Vous devez confirmer sur la table de cuisson les réglages que vous avez envoyés par le biais de l'appli Home Connect.
  - ✓ Lorsque les paramètres de cuisson sont transmis à un foyer, l'affichage correspondant se met à clignoter en fonction du réglage.
  2. Pour confirmer le réglage, appuyer sur l'affichage du foyer souhaité.
  3. Pour refuser le réglage, appuyer sur un champ tactile quelconque de la table de cuisson.

## 22.5 Mise à jour logicielle

La fonction de mise à jour du logiciel permet d'actualiser le logiciel de votre appareil, par ex. pour l'optimiser, corriger des erreurs, effectuer des mises à jour liées à la sécurité ou proposer des fonctions et des services supplémentaires.

Pour cela, vous devez être enregistré comme utilisateur Home Connect, avoir installé l'application sur votre appareil mobile et vous être connecté au serveur Home Connect.

Dès qu'une mise à jour de logiciel est disponible, vous en êtes informé par l'application Home Connect et vous pouvez la lancer via l'application. Après un téléchargement réussi, vous pouvez lancer l'installation via l'application Home Connect, si vous vous trouvez dans votre

réseau domestique WLAN (Wi-Fi). L'application Home Connect vous en informe dès que l'installation est réussie.

Vous trouverez la version actuelle du logiciel dans l'appli Home Connect sous les informations relatives à l'appareil respectif.

### Remarques

- La mise à jour du logiciel comprend deux étapes.
  - La première étape est celle du téléchargement.
  - La deuxième étape concerne l'installation sur votre appareil.
- Pendant le téléchargement, vous pouvez continuer d'utiliser votre appareil. En fonction des réglages personnels dans l'application, les mises à jour de logiciel peuvent également être téléchargées automatiquement.
- L'installation dure quelques minutes. Pendant l'installation, vous ne pouvez pas utiliser votre appareil.
- En cas de mise à jour de sécurité, il est recommandé d'effectuer l'installation le plus rapidement possible.

## 22.6 Diagnostic à distance

Le service après-vente peut accéder à votre appareil via le diagnostic à distance si vous en faites la demande spécifique, si votre appareil est connecté au serveur Home Connect et si le diagnostic à distance est disponible dans le pays où vous utilisez l'appareil.

**Conseil :** Pour plus d'informations et pour connaître la disponibilité du service de diagnostic à distance dans votre pays, veuillez consulter la section Service/Support du site internet local : [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## 22.7 Protection des données

Observez les conseils de protection des données.

Lors de la première connexion de votre appareil à un réseau domestique relié à Internet, votre appareil transmet les catégories de données suivantes au serveur Home Connect (premier enregistrement) :

- Identifiant unique de l'appareil (constitué de codes d'appareil ainsi que de l'adresse MAC du module de communication Wi-Fi intégré).
- Certificat de sécurité du module de communication Wi-Fi (pour la protection des informations de la connexion).
- La version actuelle du logiciel et du matériel de votre électroménager.
- État d'une précédente restauration éventuelle des réglages d'usine.

Ce premier enregistrement prépare l'utilisation des fonctions Home Connect et s'avère uniquement nécessaire

au moment où vous souhaitez utiliser les fonctions Home Connect pour la première fois.

**Remarque :** Veuillez noter que les fonctions Home Connect ne sont utilisables qu'avec l'application

Home Connect. Vous pouvez consulter les informations sur la protection des données dans l'appli Home Connect.

## 23 Commande de la hotte depuis la table de cuisson

Si la table de cuisson et la hotte aspirant sont compatibles avec Home Connect, connectez les appareils dans l'application Home Connect. Pour cela, connectez les deux appareils avec Home Connect et suivez les instructions figurant dans l'application.






### Remarques

- La commande au niveau de la hotte aspirante est toujours prioritaire. À ce moment-là, une commande centralisée table/hotte n'est pas possible.
- Vous pouvez uniquement établir la connexion à la hotte aspirante via l'appli Home Connect.

### 23.1 Réinitialiser les réglages Home Connect

Si votre appareil a des problèmes à se connecter au réseau domestique (Wi-Fi) ou si vous désirez connecter votre appareil à un autre réseau domestique (Wi-Fi), vous pouvez réinitialiser les réglages Home Connect.

**Remarque :** Lorsque vous réinitialisez les réglages Home Connect, la connexion à une hotte aspirante éventuellement connectée est coupée.









- Maintenir  appuyé pendant 4 secondes.
- L'écran affiche les informations produit.
- Appuyer à plusieurs reprises sur  jusqu'à ce que  et  apparaissent en alternance sur l'écran.
- Régler la valeur  dans la zone de réglage.

### 23.2 Commande de la hotte aspirant via la table de cuisson

Dans les réglages de base de votre table de cuisson, vous pouvez définir le comportement de votre hotte aspirante en fonction de la mise en marche et de l'arrêt de la table de cuisson ou des différents foyers.

### 23.3 Aperçu des réglages de la commande de la hotte


Dans les réglages de base de votre table de cuisson, vous pouvez définir le fonctionnement de la hotte en fonction de la mise en marche et de l'arrêt de la table de cuisson ou des différents foyers.

Réglage <sup>1</sup>	Sélection	Description
 	Connexion table de cuisson - hotte aspirante  – non connecté / connexion coupée  – pas de fonction  – connecté avec le réseau domestique WLAN (Wi-Fi)  – connecté avec le WLAN et la hotte aspirante	-
	Démarrage automatique du ventilateur  – Désactivée. Si nécessaire, la hotte aspirante doit être mise en marche manuellement.	L'écran indique le réglage uniquement lorsque l'appareil est connecté à la hotte aspirante.

<sup>1</sup> Selon l'équipement de l'appareil

Vous pouvez effectuer d'autres réglages par le biais des éléments de commande de la table de cuisson.



### Régler le ventilateur

- Appuyer sur .
- Sélectionner une vitesse de ventilation dans la zone de réglage.  
 Vous avez le choix entre les vitesses 1, 2 et 3. Pour régler une vitesse intensive, appuyer sur la position 4 ou 5 dans la zone de réglage. Vous pouvez également appuyer à plusieurs reprises sur **b** jusqu'à ce que la vitesse intensive souhaitée s'affiche.



### Éteindre le ventilateur

- Sélectionner la vitesse de ventilation 0 dans la zone de réglage.

### Activer le mode automatique



- Maintenir  appuyé jusqu'à ce que l'affichage indique .
- Le ventilateur démarre automatiquement à la formation de vapeur.

### Désactiver le mode automatique

- Maintenir  appuyé jusqu'à ce que  s'éteigne. Si vous réglez une autre vitesse de ventilation, le mode automatique est également désactivé.

### Régler l'éclairage de la hotte

Vous pouvez allumer et éteindre l'éclairage de la hotte via le bandeau de commande de la table de cuisson.

- Pour activer l'éclairage, appuyer sur .
- Pour désactiver l'éclairage, appuyer de nouveau sur .

Réglage <sup>1</sup>	Sélection	Description
	<p>1 – Activé en mode automatique<sup>2</sup>. La hotte aspirante s'allume en mode automatique à la mise en marche d'un foyer.</p> <p>2 – Activé en mode manuel. La hotte aspirante s'active à la mise en marche d'un foyer avec une position déterminée.</p>	
⌘	<p>Poursuite du ventilateur</p> <p>⌘ – Le ventilateur s'éteint avec le foyer.</p> <p>1 – Activé en mode automatique<sup>2</sup></p> <p>2 – Activé en mode poursuite du ventilateur standard</p> <p>3 – Aucune modification des réglages</p>	Réglage permettant de définir si et comment le ventilateur continue de fonctionner après la mise hors tension de la table de cuisson. L'écran indique le réglage uniquement lorsque l'appareil est connecté à la hotte aspirante.
⌘1	<p>Mise en marche automatique de l'éclairage</p> <p>⌘ – Désactivé</p> <p>1 – Activé<sup>2</sup></p> <p>L'éclairage s'allume dès la mise en marche de la table de cuisson.</p>	L'écran indique le réglage uniquement lorsque l'appareil est connecté à la hotte aspirante.
⌘2	<p>Arrêt automatique de l'éclairage</p> <p>⌘ – Désactivé<sup>2</sup></p> <p>1 – L'éclairage s'éteint à l'arrêt de la table de cuisson.</p>	L'écran indique le réglage uniquement lorsque l'appareil est connecté à la hotte aspirante.

## 24 Nettoyage et entretien

### 24.1 Surface de la table de cuisson

#### Éviter d'endommager la surface

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez sa surface avec un chiffon doux et un nettoyant pour vitrocéramique du commerce.

- Ne vous servez pas de la table de cuisson comme surface de travail ou de rangement.
- Évitez le contact direct des aliments avec la plaque de cuisson, cela pouvant entraîner des décolorations permanentes de sa surface.
- Retirez immédiatement les restes d'aliments, le sucre, le plastique, les feuilles d'aluminium et les aliments renversés avec un racloir à verre.
- Éliminez immédiatement les grosses salissures, le sel et le sucre présents sur la surface de cuisson.
- N'utilisez pas d'ustensiles à fond rugueux.
- Soulevez les ustensiles lorsque vous les déplacez.
- N'utilisez pas de grattoir en mauvais état.

### 24.2 Nettoyants

Vous pouvez vous procurer des produits nettoyants et racloirs à verre appropriés auprès de notre service après-vente, sur notre boutique en ligne ou dans le commerce.

#### ATTENTION

Des produits nettoyants inappropriés peuvent endommager les surfaces de l'appareil.

- ▶ Ne jamais utiliser de produits de nettoyage inappropriés.

- ▶ N'utilisez pas de produit nettoyant tant que la table de cuisson est encore chaude. Cela pourrait entraîner des traces sur la surface.

#### Produits de nettoyage inappropriés

- Liquide vaisselle non dilué
- Nettoyant pour lave-vaisselle
- Produits récurants
- Nettoyants agressifs, tels que des aérosols pour four ou des détachants
- Éponges grattantes
- Nettoyeur haute pression ou nettoyeur à jet de vapeur
- Produits de base, tels que des produits de dégraisage

### 24.3 Nettoyer la table de cuisson

Pour éviter de faire brûler les résidus de cuisson, nettoyez la table de cuisson après chaque utilisation.

**Condition :** La table de cuisson doit être froide. En présence de taches de sucre, d'amidon de riz, de plastique ou d'aluminium uniquement, ne laissez pas refroidir la table de cuisson.

1. Éliminez les salissures tenaces à l'aide d'un racloir à verre.
2. Vaporisez l'ensemble de la surface avec du produit de nettoyage ou un produit à vaisselle du commerce. Utilisez un produit de nettoyage pour table de cuisson vitrocéramique uniquement en cas de salissures tenaces.
  - ▶ Appliquez le nettoyant uniformément et délicatement.

<sup>1</sup> Selon l'équipement de l'appareil

<sup>2</sup> Réglages d'usine (peut varier selon l'appareil)

- ▶ Respectez les consignes de nettoyage figurant sur l'emballage du produit de nettoyage.
  - ▶ Vous obtiendrez d'excellents résultats de nettoyage avec une éponge spéciale pour vitrocéramique.
3. Essuyez avec un chiffon humide et séchez avec un chiffon.

**Conseil :** Si vous maintenez le fond de l'ustensile de cuisson propre, la surface de la table de cuisson reste en bon état.

## 24.4 Nettoyer les profilés

Si les profilés sont sales ou tachés après utilisation, nettoyez-les.

**Remarque :** N'utilisez pas de racloir à verre.

1. Nettoyez-les à l'eau savonneuse chaude et séchez-les avec un chiffon doux.  
Rincez soigneusement les lavettes éponges neuves avant de les utiliser.
2. Séchez avec un chiffon doux.

## 25 Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

**Conseil :** Connectez votre appareil de manière permanente à l'appli Home Connect pour recevoir automatiquement les mises à jour logicielles. Cela permet de corriger les erreurs, d'améliorer les performances et d'offrir de nouvelles fonctionnalités.

### ⚠ AVERTISSEMENT – Risque de blessure !

Les réparations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- ▶ Si l'appareil est défectueux, appeler le service après-vente.  
→ "Service après-vente", Page 23

### ⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !

Les réparations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- ▶ Si le cordon d'alimentation secteur ou le cordon de raccordement de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par un cordon d'alimentation ou de raccordement spécifique qui est disponible auprès du fabricant ou de notre service après-vente.
- ▶ En cas d'endommagement du cordon d'alimentation secteur, celui-ci doit être remplacé par un personnel qualifié.

### 25.1 Consignes d'avertissement

#### Remarques

- Si E apparaît, maintenez la touche du foyer correspondant enfoncée et lisez le code d'erreur.
- Si le code d'erreur n'apparaît pas dans le tableau suivant, débranchez la table de cuisson du réseau, patientez 30 secondes, puis raccordez-la de nouveau. Si cet affichage apparaît de nouveau, contactez le ser-

vice après-vente technique et transmettez-lui le code d'erreur exact.

- Si une erreur survient, l'appareil ne passe pas en mode à faible consommation d'électricité.
- Pour protéger les composants électroniques de l'appareil contre toute surchauffe ou surtension, la table de cuisson peut réduire temporairement le niveau de puissance.

### 25.2 Remarques sur le bandeau d'affichage

Défaut	Cause et dépannage
Aucun affichage ne s'allume.	L'alimentation électrique est coupée. ▶ Vérifiez à l'aide d'autres appareils électriques, vérifiez si une panne de courant s'est produite.
	L'appareil n'est pas branché conformément au schéma électrique. ▶ Raccordez l'appareil conformément au schéma électrique.
	Anomalie de l'électronique ▶ Si vous ne parvenez pas à remédier à l'anomalie, informez-en le service après-vente technique.
Les affichages clignotent.	Le bandeau de commande est humide ou un objet le recouvre. ▶ Séchez le bandeau de commande ou retirez l'objet.
F2, F 4, E 7015, E 8207, E 8208	L'électronique a subi une surchauffe et a coupé un ou tous les foyers. ▶ Attendez que l'électronique ait suffisamment refroidi. Effleurez ensuite n'importe quelle touche du bandeau de commande.

Défaut	Cause et dépannage
F5 + niveau de puissance et signal sonore	Un ustensile chaud se trouve dans la zone du bandeau de commande. L'électronique risque de surchauffer. ▶ Retirez l'ustensile. Le message d'erreur disparaît peu de temps après. Vous pouvez continuer à cuisiner.
F5 et signal sonore	Un ustensile chaud se trouve dans la zone du bandeau de commande. Le foyer a été désactivé pour protéger l'électronique. ▶ Retirez l'ustensile. Patientez quelques secondes. Activer une touche au choix. Lorsque le message d'erreur s'éteint, vous pouvez continuer à cuisiner.
F1/F6	Le foyer a subi une surchauffe et a été désactivé pour protéger le plan de travail. ▶ Attendez que l'électronique ait suffisamment refroidi, puis rallumez le foyer.
F0	flexMotion n'est pas activé. ▶ Pour confirmer l'affichage de l'anomalie, effleurez une touche quelconque. Cuisinez comme d'habitude, sans utiliser la fonction flexMotion. Contactez le service après-vente.
F9	La FlexZone étendue ne s'allume pas. ▶ Pour confirmer l'affichage de l'anomalie, effleurez une touche de votre choix. Vous pouvez continuer à cuisiner avec les foyers restants. Contactez le service après-vente technique.
F8	Le foyer est resté en service pendant une longue période sans discontinuer. ▶ Coupure de sécurité individuelle est activé. Pour régler le foyer, effleurez une touche quelconque et éteignez l'affichage.
E 9000/E9010	La tension de service est défectueuse et se trouve en dehors de la plage de fonctionnement normale. ▶ Contactez votre distributeur d'électricité.
U400/E9011	La table de cuisson n'est pas correctement branchée. ▶ Débranchez la table de cuisson du secteur. Raccordez la table de cuisson conformément au schéma électrique.
d E	Le mode démonstration est activé. ▶ Débranchez la table de cuisson du secteur. Patientez 30 secondes et raccordez la table de cuisson. Dans les 3 minutes qui suivent, effleurez une touche de votre choix. Le mode démonstration est désactivé.
Home Connect ne fonctionne pas correctement.	Différentes causes sont possibles. ▶ Allez sur <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a> .

### 25.3 Bruits normaux de votre appareil

Une table à induction peut générer des bruits ou des vibrations, tels que des bourdonnements, des sifflements,

des crépitements, des bruits de ventilateur ou des sons rythmés.

## 26 Mise au rebut

### 26.1 Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

1. Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
2. Couper le cordon d'alimentation secteur.
3. Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement.

Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.



Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE). La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

## 27 Déclaration de conformité


BSH Hausgeräte GmbH déclare par la présente que l'appareil doté de la fonctionnalité Home Connect est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions applicables de la directive 2014/53/EU.

Vous trouverez une déclaration de conformité RED détaillée sur Internet à l'adresse [siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com) sur la page de votre appareil dans les documents supplémentaires.



Bande de 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz) : max. 100 mW

Bande de 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz) : max. 50 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN (Wi-Fi) de 5 GHz : uniquement destiné à un usage intérieur.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN (Wi-Fi) de 5 GHz : uniquement destiné à un usage intérieur.

## 28 Service après-vente

Les pièces détachées d'origine fonctionnelles et conformes à l'ordonnance d'écoconception correspondante sont disponibles auprès de notre service client pour une durée d'au moins 10 ans à partir de la mise sur le marché de votre appareil au sein de l'Espace économique européen.

Par ailleurs, vous pouvez obtenir auprès de notre service client d'autres pièces détachées d'origine fonctionnelles de l'appareil et pouvant être stockées jusqu'à 15 ans après la mise sur le marché de votre appareil. Veuillez contacter notre service client pour obtenir de plus amples informations à ce sujet.

**Remarque :** Dans le cadre des conditions de la garantie, le recours au service après-vente est gratuit.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, scannez le QR code figurant sur le document joint afin d'obtenir les coordonnées du service après-vente ainsi que les conditions de garantie, adressez-vous à notre service après-vente, votre revendeur ou consultez notre site web.

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente en scannant le QR code figurant sur le document joint relatif aux coordonnées du service après-vente et aux conditions de garantie, ou sur notre site web.

Vous trouverez les informations relatives au règlement (EU) 66/2014 et (EU) 2023/826 en ligne sous [siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com) sur la page produit et la page de service de votre appareil dans les notices d'utilisation et les documents complémentaires

### 28.1 Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)

Lorsque vous contactez le service client, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro de fabrication (FD), que vous trouverez sur la plaque signalétique de votre appareil.

La plaque signalétique se trouve :

- Sur la fiche signalétique de l'appareil.
- Sur la face inférieure de la table de cuisson.

Vous trouverez également le numéro de produit (E-Nr.) sur la vitrocéramique. Par ailleurs, vous trouverez l'index du service après-vente (KI) et le numéro de fabrication (FD) dans les réglages de base → *Page 15*.

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

## 29 Plats tests

Ces recommandations de réglage sont destinées aux laboratoires d'essai, afin de leur faciliter le test de nos appareils. Les tests ont été effectués avec nos ustensiles de cuisine pour les tables de cuisson induction. Si nécessaire, vous pouvez vous les procurer ultérieurement dans le commerce spécialisé, auprès de notre service après-vente technique ou sur notre boutique en ligne.

### 29.1 Faire fondre du chocolat pâtissier

Ingrédients : 150 g de chocolat noir (55 % de cacao).

- Casserole de 16 cm de Ø sans couvercle
  - Cuire : niveau de puissance 1.5

## 29.2 Chauffer et maintenir au chaud une potée aux lentilles

Recette selon DIN 44550  
Température initiale 20 °C

Chauffer, sans remuer

- Casserole de 16 cm de Ø avec couvercle, Quantité : 450 g
  - Chauffer : durée 1 min. 30 sec., niveau de puissance 9
  - Mijoter : niveau de puissance 1.5
- Casserole de 20 cm de Ø avec couvercle, Quantité : 800 g
  - Chauffer : durée 2 min. 30 sec., différents niveaux de puissance 9
  - Mijoter : niveau de puissance 1.5

## 29.3 Chauffer et maintenir au chaud une potée aux lentilles

Par exemple : diamètre des lentilles : 5-7 mm. Température initiale de 20 °C

Remuer après 1 min. de cuisson

- Casserole de 16 cm de Ø avec couvercle. Quantité : 500 g
  - Chauffer : durée d'environ 1 min. 30 sec., niveau de puissance 9
  - Mijoter : niveau de puissance 1.5
- Casserole de 20 cm de Ø avec couvercle. Quantité : 1 kg
  - Chauffer : durée d'environ 2 min. 30 sec., niveau de puissance 9
  - Mijoter : niveau de puissance 1.5

## 29.4 Béchamel

Température du lait : 7 °C

- Casserole de 16 cm de Ø, sans couvercle, ingrédients : 40 g de beurre, 40 g de farine, 0,5 l de lait à 3,5 % de matière grasse et une pincée de sel

### Préparer une sauce béchamel

1. Faire fondre le beurre, mélanger la farine et le sel, et faire chauffer le tout.
  - ▶ Chauffer : durée 6 min., niveau de puissance 2
2. Ajouter le lait au roux et porter le lait à ébullition sans cesser de remuer.
  - ▶ Chauffer : durée 6 min. 30 sec., niveau de puissance 7
3. Lorsque la sauce béchamel commence à bouillir, maintenir l'ébullition sur le foyer pendant 2 minutes supplémentaires sans cesser de remuer.
  - ▶ Mijoter : niveau de puissance 2

## 29.5 Cuire du riz au lait avec un couvercle

Température du lait : 7 °C

1. Faire chauffer le lait jusqu'à ce qu'il commence à monter. Réchauffer sans couvercle. Remuer après 10 min. de cuisson.
  2. Régler le niveau de puissance recommandé et ajouter au lait le riz, le sucre et le sel.  
Temps de cuisson chauffage compris, environ 45 min.
- Casserole de 16 cm de Ø, ingrédients : 190 g de riz rond, 90 g de sucre, 750 ml de lait à 3,5 % de matière grasse et 1 g de sel
    - Chauffer : durée d'environ 5 min. 30 sec., niveau de puissance 8.5
    - Mijoter : niveau de puissance 3
  - Casserole de 20 cm de Ø, ingrédients : 250 g de riz rond, 120 g de sucre, 1 l de lait à 3,5 % de matière grasse et 1,5 g de sel
    - Chauffer : durée d'environ 5 min. 30 sec., niveau de puissance 8.5
    - Mijoter : niveau de puissance 3, remuer après 10 min.

## 29.6 Cuire du riz au lait sans couvercle

Température du lait : 7 °C

1. Ajouter les ingrédients au lait et faire chauffer en remuant sans cesse.
  2. Lorsque le lait a atteint env. 90 °C, sélectionner le niveau de puissance recommandé et laisser frémir environ 50 min. à un niveau de puissance réduit.
- Casserole de 16 cm de Ø sans couvercle, ingrédients : 190 g de riz rond, 90 g de sucre, 750 ml de lait à 3,5 % de matière grasse et 1 g de sel
    - Chauffer : durée d'environ 5 min. 30 sec., niveau de puissance 8.5
    - Mijoter : niveau de puissance 3
  - Casserole de 20 cm de Ø sans couvercle, ingrédients : 250 g de riz rond, 120 g de sucre, 1 l de lait à 3,5 % de matière grasse et 1,5 g de sel
    - Chauffer : durée d'environ 5 min. 30 sec., niveau de puissance 8.5
    - Mijoter : niveau de puissance 2.5

## 29.7 Cuire du riz

Recette selon DIN 44550

Température de l'eau : 20 °C

- Casserole de 16 cm de Ø avec couvercle, ingrédients : 125 g de riz rond, 300 g d'eau et une pincée de sel
  - Chauffer : durée d'environ 2 min. 30 sec., niveau de puissance 9
  - Mijoter : niveau de puissance 2
- Casserole de 20 cm de Ø avec couvercle, ingrédients : 250 g de riz rond, 600 g d'eau et une pincée de sel
  - Chauffer : durée d'environ 2 min. 30 sec., niveau de puissance 9
  - Mijoter : niveau de puissance 2.5

## 29.8 Faire rôtir du filet de porc

Température initiale du filet de porc : 7 °C

- Poêle de 24 cm de Ø sans couvercle, ingrédients :  
3 filets de porc, poids total d'environ 300 g, 1 cm d'épaisseur et 15 g d'huile de tournesol
  - Chauffer : durée d'environ 1 min. 30 sec., niveau de puissance 9
  - Mijoter : niveau de puissance 7

## 29.9 Préparer des crêpes

Recette selon DIN EN 60350-2

- Poêle de 24 cm de Ø sans couvercle, ingrédients :  
55 ml de pâte par crêpe
  - Chauffer : durée 1 min. 30 sec., niveau de puissance 9
  - Mijoter : niveau de puissance 7

## 29.10 Frire des frites surgelées

- Casserole Ø 20 cm sans couvercle : ingrédients : 2 l d'huile de tournesol. Pour chaque friture de continuité : 200 g de frites surgelées, 1 cm d'épaisseur.
  - Chauffer : niveau de puissance 9, jusqu'à ce que l'huile atteigne une température de 180 °C.
  - Mijoter : niveau de puissance 9



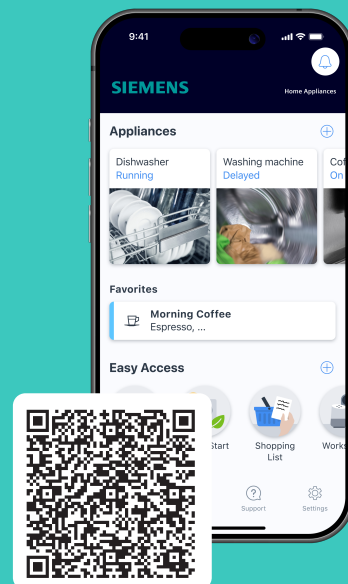




# Siemens Home Appliances App

Connectez votre appareil dès aujourd'hui et profitez des avantages suivants :

- La table de cuisson est-elle éteinte ? Avec l'appli, vérifiez votre table de cuisson où que vous soyez.
- Concentrez-vous totalement sur la cuisson. La hotte aspirante démarre automatiquement lorsque vous commencez cuire vos aliments. (Hotte aspirante compatible obligatoire)
- Choisissez parmi nos nombreuses recettes. Si le fryingSensor pour mode grillades et poêlées est disponible, vous pouvez envoyer les réglages adaptés à votre appareil.



FR Fabriqué par BSH Hausgeräte GmbH sous la licence de marque de Siemens AG

## **BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[siemens-home.bsh-group.com](https://www.siemens-home.bsh-group.com)



**9002007661** (060123) REG25

fr