



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Wasdroger

WQB246CENL

[nl] Gebruikershandleiding en installatie-instructies



U kunt online aanvullende informatie en uitleg vinden. Scan de QR-code op de titelpagina.



Inhoudsopgave

1 Veiligheid	3	10.1 Wasgoed voorbereiden	26
1.1 Algemene aanwijzingen	3	10.2 Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels	26
1.2 Bestemming van het apparaat	3	11 De Bediening in essentie	26
1.3 Inperking van de gebruikers	4	11.1 Apparaat inschakelen	26
1.4 Veilige installatie	4	11.2 Programma instellen	26
1.5 Veiliger gebruik	6	11.3 Programma-instellingen opslaan	27
1.6 Veilige reiniging en onderhoud	9	11.4 Deur openen	27
2 Materiële schade vermijden	9	11.5 Trommel vullen met wasgoed	27
3 Milieubescherming en besparing	10	11.6 Starten van het programma	27
3.1 Afvoeren van de verpakking ...	10	11.7 Wasgoed bijvullen	28
3.2 Energie besparen	10	11.8 Progr. annuleren	28
3.3 Energiebesparingsmodus	11	11.9 Wasgoed uitnemen	28
4 Opstellen en aansluiten	11	11.10 Apparaat in sluimerstand (standby-stand) zetten	28
4.1 Apparaat uitpakken	11	11.11 Pluizenfilter	28
4.2 Inhoud van de verpakking	11	11.12 Condenswaterreservoir	29
4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats	11	12 Droogdoel	30
4.4 Waterafvoerslang	12	12.1 Droogdoel wijzigen	30
4.5 Stellen van het apparaat	14	12.2 Droogdoel aanpassen	31
4.6 Deuraanslag wisselen	14	13 Kinderslot	31
4.7 Apparaat elektrisch aansluiten	14	13.1 Kinderslot inschakelen	31
5 Uw apparaat leren kennen	15	13.2 Kinderslot deactiveren	31
5.1 Apparaat	15	14 Ontkreukfunctie	31
5.2 Bedieningspaneel	16	14.1 Programma met ontkreukfunctie starten	31
5.3 Bedieningslogica	16	14.2 Watertank vullen	32
6 Display	16	15 Wolkorf	32
7 Knoppen	18	15.1 Wolkorf plaatsen	32
8 Programma's	22	15.2 Programma met wolkorf starten	33
8.1 Automatische programma's ...	22	15.3 Gebruiksvoorbeelden wolkorf	34
8.2 Tijdprogramma's	24	16 Home Connect	34
9 Accessoires	25		
10 Wasgoed	26		

16.1 Home Connect instellen	35	18.3 Voer intensieve apparaatver-	
16.2 Wi-Fi aan het apparaat deac-		zorging uit	39
16.3 Wi-Fi aan het apparaat active-		19 Reiniging en onderhoud	40
ren	35	19.1 Vochtigheidssensor	40
16.4 Software-update installeren ...	35	19.2 Filter van het condenswater-	
16.5 Netwerkinstellingen van het		reservoir	40
apparaat resetten	35	20 Storingen verhelpen	41
16.6 Start op afstand	36	21 Transporteren, opslaan en af-	
16.7 Intelligente programma-aan-		voeren	46
beveling	36	21.1 Afvoeren van uw oude appa-	
16.8 Afstandsdiagnose	36	raat	46
16.9 Bescherming persoonsgege-		22 Servicedienst	46
vens	36	22.1 Productnummer (E-Nr.), pro-	
17 Basisinstellingen	37	ductienummer (FD) en volg-	
17.1 Overzicht van de basisinstel-		nummer (Z-Nr.)	47
lingen	37	23 Verbruikswaarden	47
17.2 Basisinstellingen wijzigen	38	24 Technische gegevens	49
18 Apparaatverzorging	38	24.1 Informatie over vrije software	
18.1 Apparaatverzorging voorbe-		en opensourcesoftware	50
reiden	38	25 Conformiteitsverklaring	50
18.2 Eenvoudige apparaatverzor-			
ging uitvoeren	38		

1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

1.1 Algemene aanwijzingen



- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

1.2 Bestemming van het apparaat

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om voor de droger geschikte en met water gewassen textiel te drogen en op te frissen.

- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen tot 3 jaar en huisdieren niet bij het apparaat kunnen komen.

1.4 Veilige installatie

WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd. De installatie moet zijn voorzien van een afdoende grote aderdiameter.
- ▶ Bij het gebruik van een aardlekschakelaar alleen een type met het teken  gebruiken.
- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▶ Nooit het apparaat op een stroomcircuit aansluiten dat regelmatig door het nutsbedrijf wordt in- en uitgeschakeld.
- ▶ Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie

een scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften zijn ingebouwd.

- ▶ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.
- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters en netsnoeren gebruiken.
- ▶ Wanneer het netsnoer te kort is en er geen langer netsnoer beschikbaar is, neem dan contact op met een elektrospciaalzaak om de huisinstallatie aan te passen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het hoge gewicht van het apparaat kan bij het optillen letsels veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet alleen optillen.

Als dit apparaat op ondeskundige wijze in een was-droogzuil wordt opgesteld, kan het opgestelde apparaat naar beneden vallen.

- ▶ De droger uitsluitend met de verbindingset van de drogerfabrikant op een wasmachine stapelen. Een andere plaatsingsmethode is niet toegestaan.

→ *"Accessoires", Pagina 25*

- ▶ Het apparaat niet in een was-droogzuil opstellen als de drogerfabrikant geen passende verbindingset aanbiedt.
- ▶ Geen apparaten van verschillende fabrikanten en met verschillende diepte en breedte in een was-droogzuil opstellen.
- ▶ Geen was-droogzuil op een platform opstellen, de apparaten kunnen kantelen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!

Het apparaat kan tijdens het bedrijf trillen of bewegen.

- ▶ Het apparaat op een schone, vlakke en stevige ondergrond opstellen.
- ▶ Het apparaat middels de apparaatvoeten en een waterpas horizontaal stellen.

Bij ondeskundig gelegde slangen en netaansluitleidingen bestaat er struikelgevaar.

- ▶ De slangen en aansluitkabels zodanig leggen dat men er niet over kan struikelen.

Wanneer het apparaat aan uitstekende onderdelen wordt verplaatst, zoals bijvoorbeeld de vuldeur, dan kunnen de onderdelen afbreken.

- ▶ Het apparaat niet aan uitstekende onderdelen verplaatsen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op snijden!

Scherpe randen aan het apparaat kunnen bij aanrakingen tot snijwonden leiden.

- ▶ Het apparaat niet aan scherpe randen aanraken.
- ▶ Veiligheidshandschoenen gebruiken bij installatie en transport van het apparaat.

1.5 Veiliger gebruik

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.

- ▶ Neem contact op met de klantenservice. → *Pagina 46*
- Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.
- ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
- ▶ Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

⚠ WAARSCHUWING – Explosiegevaar!

Kolenstof of meel in de omgeving van het apparaat kan tot explosies leiden.

- ▶ Tijdens het gebruik de omgeving van het apparaat schoon houden.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!

Het condenswater van dit apparaat is geen drinkwater en kan met pluizen zijn verontreinigd.

- ▶ Het condenswater van het apparaat niet drinken of verder gebruiken.

Was- en verzorgingsmiddelen kunnen bij inname tot vergiftigingen leiden.

- ▶ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▶ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

WAARSCHUWING – Brandgevaar!

Het koudemiddel R290 in dit apparaat is milieuvriendelijk maar brandbaar en kan bij contact met open vuur of ontstekingsbronnen ontsteken.

- Open vuur en andere ontstekingsbronnen uit de buurt van het



apparaat houden.

WAARSCHUWING – Explosiegevaar!

Resten in het pluizenfilter kunnen bij het drogen ontsteken.

- Het pluizenfilter regelmatig reinigen.

Licht ontvlambare voorwerpen, zoals aanstekers, of lucifers, kunnen bij het drogen ontsteken.

- Vóór het drogen alle licht ontvlambare voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.

Wanneer ongewassen wasgoed met oplosmiddelen, olie, was, wasverwijderaar, verf- vet- of vlekverwijderaar in contact was, kan deze bij het drogen ontvlammen.

- Geen ongewassen wasgoed in dit apparaat drogen.
- Het wasgoed voor het drogen grondig met heet water en wasmiddel spoelen.
- Niet het apparaat gebruiken, wanneer het wasgoed daarvoor met industriële chemicaliën worden gereinigd.

WAARSCHUWING – Brandgevaar!

Het wasgoed werd bij voortijdig afbreken van het drogen niet voldoende gekoeld en kan ontvlammen.

- Het droogprogramma niet voortijdig afbreken.
- Het wasgoed bij voortijdig afbreken van het drogen direct uitnemen en uitspreiden.

VOORZICHTIG – Kans op letsel!

Bij het op het apparaat klimmen of klauteren kan de afdekplaat breken.

- Niet op het apparaat klimmen of klauteren.

Bij het zitten of leunen op de geopende deur kan het apparaat kantelen.

- Niet op de apparaatdeur zitten of leunen.
- Geen voorwerpen op de apparaatdeur plaatsen.

Grijpen in de draaiende trommel kan tot letsel aan de handen leiden.

- ▶ Wacht tot de trommel volledig stil staat voordat u met uw hand in de trommel grijpt.

1.6 Veilige reiniging en onderhoud

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het toestel of de eigenschappen van het toestel nooit technisch veranderen.
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- ▶ Vóór het reinigen de netstekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het gebruiken van niet originele reserveonderdelen en niet originele accessoires is gevaarlijk.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele reserve-onderdelen en originele accessoires van de fabrikant.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!

Bij het gebruik van oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen kunnen giftige dampen ontstaan.

- ▶ Geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

2 Materiële schade vermijden

LET OP

Een verkeerde dosering van wasverzachters, wasmiddelen, verzorgings-

middelen en reinigingsmiddelen kan de werking van het apparaat beïnvloeden.

- ▶ De doseeraanbevelingen van de fabrikant aanhouden.

Het overschrijden van de maximale beladingshoeveelheid heeft invloed op de werking van het apparaat.

- ▶ De maximale beladingshoeveelheid voor elk programma aanhouden en niet overschrijden.

→ *"Programma's", Pagina 22*

Oververhitting van het apparaat kan de werking van het apparaat beïnvloeden.

- ▶ Tijdens het gebruik de ventilatieopening aan het apparaat vrijhouden.
- ▶ Voor voldoende ventilatie in de ruimte zorgen.

Lichte objecten, zoals haren en pluizen, kunnen tijdens het bedrijf van de ventilatieopening van het apparaat worden ingezogen en de werking van het apparaat beïnvloeden.

- ▶ Houd tijdens het gebruik van het apparaat de omgeving schoon.
- ▶ Lichte objecten uit de buurt van het apparaat houden.

Gebruik met een ontbrekende, onvolledige of defecte pluizenbescherming (al naar gelang de apparaatuitrusting bijv. pluizenfilter, pluizenreservoir, filtermat) kan tot schade aan het apparaat leiden.

- ▶ Het apparaat niet met een ontbrekende, onvolledige of defecte pluizenbescherming gebruiken.

Schuimstof of schuimrubber kan bij het drogen vervormen of smelten.

- ▶ Geen schuimstofhoudend of schuimrubberhoudend wasgoed drogen.

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.

- ▶ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

- ▶ Geen harde schuur- of afwaspontjes gebruiken.
- ▶ Het apparaat uitsluitend reinigen met water en een zachte, vochtige doek.
- ▶ Bij contact met het apparaat direct alle wasmiddelresten, sproeinevelresten of restanten verwijderen.

3 Milieubescherming en besparing

3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

3.2 Energie besparen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom.

- Apparaat in een goed geventileerde ruimte gebruiken en ventilatieopening van het apparaat vrijhouden.
- Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine centrifugeran.
- Bij elke droogcyclus de maximale beladingshoeveelheid van de programma's benutten. Programma's → *Pagina 22*
- Maximale beladingshoeveelheid van de programma's niet overschrijden. Programma's → *Pagina 22*
- Na het drogen het pluizenfilter reinigen.
→ *"Pluizenfilter reinigen", Pagina 28*
- Niet gebruikte wifi aan het apparaat deactiveren.

→ *"Wi-Fi aan het apparaat deactiveren", Pagina 35*

3.3 Energiebesparingsmodus

Wanneer u het toestel korte tijd niet bedient, dan schakelt het automatisch naar de energiespaarstand. Alle aanwijzingen verdwijnen en ► knip-pert.

De energiebespaarmodus wordt af-gesloten, wanneer u het apparaat op-nieuw bedient.

Als u het toestel langere tijd niet be-dient, schakelt het automatisch in stand-by.

4 Opstellen en aansluiten

4.1 Apparaat uitpakken

LET OP

Voorwerpen die in de trommel ach-terblijven, en die niet voor het gebruik van het apparaat bedoeld zijn, kun-nen tot materiële- en apparaatschade leiden.

- Voor gebruik alle deze voorwerpen en de meegeleverde accessoires uit de trommel verwijderen.

1. Verwijder verpakkingsmateriaal en bescherming volledig van het ap-paraat.

→ *"Afvoeren van de verpakking", Pagina 10*

2. Controleer het apparaat op zicht-bare beschadigingen.

3. De deur openen. → *Pagina 27*

4. Verwijder de accessoires uit de trommel.

5. De deur sluiten.

4.2 Inhoud van de verpakking

Controleer na het uitpakken alle on-derdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

LET OP

Het gebruik met onvolledig of defect toebehoren kan de werking van het apparaat hinderen of materiële scha-de en schade aan het apparaat ver-oorzaken.

- Het apparaat niet met onvolledig of defect toebehoren gebruiken.
- Het toebehoren vóór het gebruik van het apparaat vervangen.
→ *"Accessoires", Pagina 25*

De levering bestaat uit:

- Wasdroger
- Begeleidende documenten
- Waterkan → *Pagina 32*
- Wolkorf met inzetstuk
→ *Pagina 32*
- Waterafvoerslang met aansluita-dapter, bevestigingsmateriaal en bochtstuk → *Pagina 12*

4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats

Houd de aanwijzingen voor de op-stellocatie aan.

LET OP

Wanneer het apparaat meer dan 40° wordt gekanteld, dan kan restwater uit het apparaat lopen en materiële schade veroorzaken.

- Kantel het apparaat voorzichtig.
- Transporteer het apparaat rechtop. Bevriezend restwater in het apparaat kan leiden tot beschadiging van het apparaat.
- Het apparaat niet op vorstgevoeli-ge plaatsen of buiten plaatsen en gebruiken.

Als het apparaat direct na het trans-port wordt gebruikt, kan het koelmid-del in het apparaat schade aan het apparaat veroorzaken.

- Het apparaat direct na het trans-port twee uur laten rusten voordat het in gebruik wordt genomen.

Op de vloer

Het apparaat op een schoon, effen en vast oppervlak plaatsen.

Het apparaat stellen. → *Pagina 14*


In een was-droogzuil

Het apparaat alleen met de originele verbindingssset van de drogerfabrikant in een was-droogzuil opstellen.

- Verbindingssset → *Pagina 25*
- Verbindingssset met uittrekbaar werkplad → *Pagina 25*

Dit apparaat alleen op een wasmachine van dezelfde fabrikant plaatsen. De diepte en breedte van dit apparaat moeten met de afmetingen van de wasmachine overeenkomen. De was-droogzuil niet op een platform plaatsen.

Aan een wand

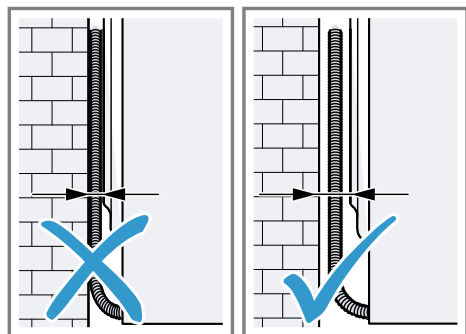

Geen slangen en netaansluiting tussen wand en apparaat inklemmen.

4.4 Waterafvoerslang

Tijdens het drogen ontstaat condenswater dat uw apparaat in het condenswaterreservoir verzamelt. Gebruik de waterafvoerslang om overtollig condenswater direct in het afvalwater te leiden.

Opmerking: Gebruik dit apparaat met de meegeleverde waterafvoerslang. → *Pagina 12*

Als u de waterafvoerslang aansluit, hoeft u niet regelmatig het condenswaterreservoir te legen.

→ *"Condenswaterreservoir legen", Pagina 29*

Waterafvoerslang aansluiten

Als u het condenswaterreservoir van het apparaat niet regelmatig wenst te legen, sluit u de waterafvoerslang aan.


LET OP

Bij het gebruik van het apparaat zonder een vakkundig aangesloten condenswaterslang of waterafvoerslang kan vloeistof uit het aansluitstuk lekken.

- Vóór het gebruik van het apparaat de condenswaterslang of de waterafvoerslang op vakkundige wijze de aansluiting aansluiten.

Vereisten


- Het apparaat en het toebehoren zijn uitgepakt. → *Pagina 11*
 - Het apparaat is op de opstellingsplaats opgesteld.
1. De condenswaterslang van de aansluiting trekken.

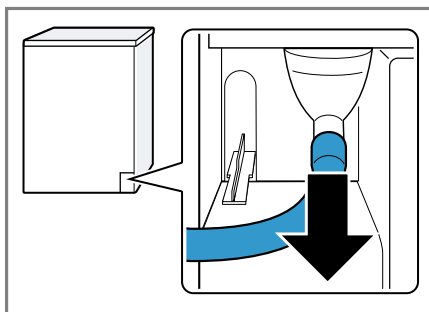


De condenswaterslang is af fabriek op de aansluiting aangesloten.

Opmerking: Bij het verwijderen van de condenswaterslang kan vloeistof uit de aansluiting naar buiten komen.


2. De condenswaterslang op de houder schuiven.

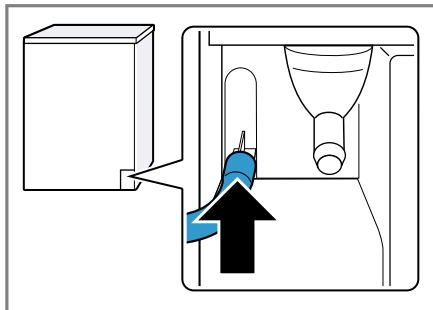

3. De waterafvoerslang tot aan de aanslag op de aansluiting schuiven.

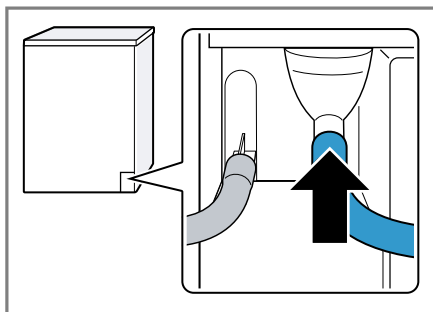

4. Het condenswaterreservoir legen.
→ *Pagina 29*
5. De stop van de onderkant verwijderen ① en in de uitsparing van de bovenkant plaatsen ②.

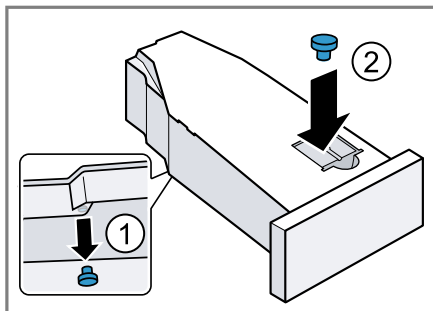

6. Het condenswaterreservoir erin schuiven. → *Pagina 30*
7. Het apparaat op de waterafvoer aansluiten. → *Pagina 13*

Tip: Om het condenswater opnieuw in het condenswaterreservoir te verzamelen, bijv. bij een wijziging van standplaats van het apparaat, maakt u deze stappen ongedaan in omgekeerde volgorde.


Aansluitsoorten waterafvoer

LET OP

Bij een verstopte of afgesloten afvoer kan opgehoopt afvalwater in het apparaat terugstromen.

- Vóór het gebruik van het apparaat ervoor zorgen dat het afvalwater snel wegstroomt en verstoppingen verhelpen.

Afvoer in een sifon.

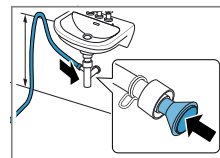


De aansluitpositie met een slangklem (12-22 mm) borgen.

De waterafvoerslang met een slanggeleiding op minimaal 80 cm en maximaal 100 cm hoogte bevestigen.

Opmerking: Met de Y-verdeler → *Pagina 25* kunt u de waterafvoerslang van een extra apparaat zoals bijv. een wasmachine op dezelfde afvoer van de sifon aansluiten.


Afvoer in een wastafel.

De waterafvoerslang compleet door de bocht schuiven en met het bevesti-

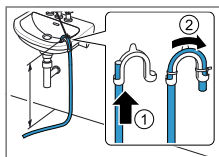

gingsmateriaal vastzetten. De bocht op maximaal 100 cm hoogte bevestigen.

Afvoer in een goot.

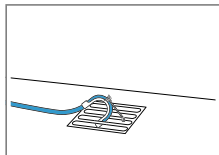


De waterafvoerslang compleet door de bocht schuiven en met het bevestigingsmateriaal vastzetten. De bocht aan de goot bevestigen.

4.5 Stellen van het apparaat

Om geluiden en trillingen te reduceren, moet u het apparaat horizontaal stellen.

- Om het apparaat te stellen, aan de apparaatvoetjes draaien. De hori-

zontale afstelling van het apparaat met waterpas controleren.

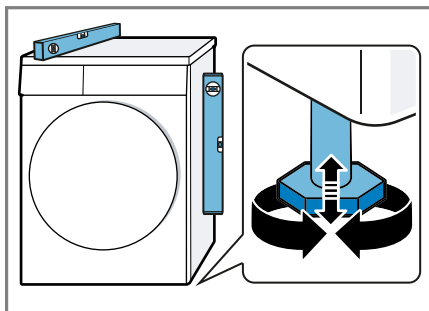

Alle apparaatvoeten moeten stevig op de grond staan.

4.6 Deuraanslag wisselen

Opmerking: Informatie over het wisselen van de deuraanslag vindt u online. Scan de QR-code op de titelpagina.


4.7 Apparaat elektrisch aansluiten

1. De netstekker van het aansluitsnoer van het apparaat in een stopcontact in de omgeving van het apparaat steken.
De aansluitgegevens van het apparaat vindt u in de technische gegevens → *Pagina 49*.
 2. De netstekker op vastheid controleren.
- ✓ Het apparaat is nu gereed voor gebruik.

5 Uw apparaat leren kennen

5.1 Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

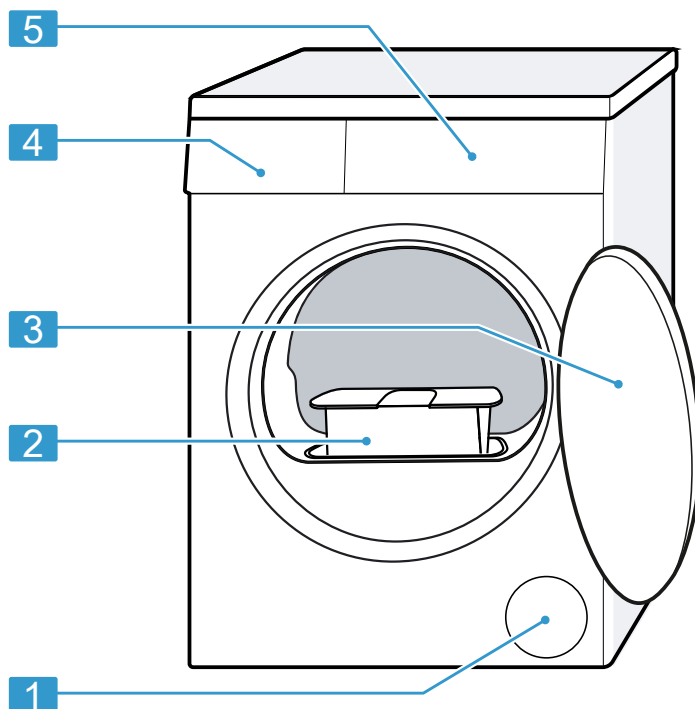

Afhankelijk van het apparaattype kunnen details op de afbeelding verschillen, bijv. de kleur en de vorm.

1 Ventilatieopening

2 Pluizenfilter → *Pagina 28*


3 Deur → *Pagina 27*

4 Condenswaterreservoir
→ *Pagina 29*

5 Bedieningspaneel → *Pagina 16*

5.2 Bedieningspaneel

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

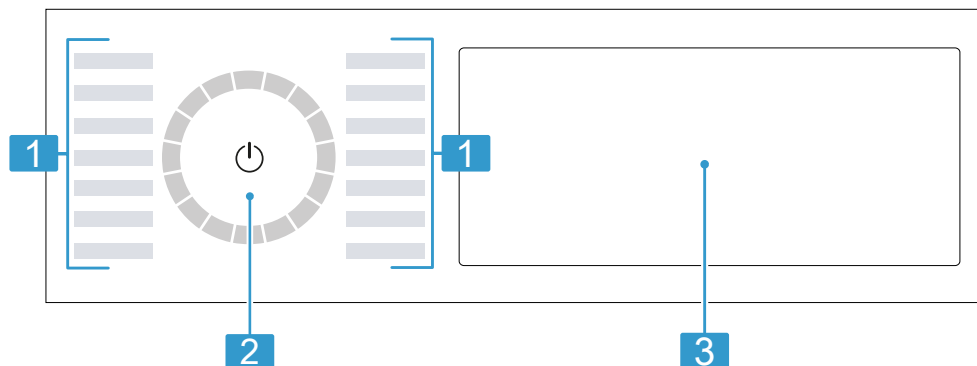

- | | |
|----------|--|
| 1 | Programma's → <i>Pagina 22</i> |
| 2 | Programmakieler → <i>Pagina 26</i> |
| 3 | Toetsen → <i>Pagina 18</i> en display → <i>Pagina 16</i> |

5.3 Bedieningslogica

Sommige bereiken van het display zijn toetsen en reageren op aanrakingen. Ze activeren, deactiveren of wijzigen instellingen door op de toetsen te drukken; De geactiveerde instellingen zijn op het display helder geaccentueerd.

LET OP

Een inwerking met geweld op het display kan schade veroorzaken.

- ▶ Geen sterke druk op het display uitoefenen.
- ▶ Niet met puntige of scherpe voorwerpen op het display drukken.

Instelwaarde wijzigen

Wanneer u bepaalde instellingen activeert, dan toont het display selectieknoppen en u kunt de instelwaarde wijzigen.

- ▶ Druk op de selectieknoppen → *Pagina 19*.
Het display toont de instelwaarde.


6 Display

Op het display ziet u de actuele instelwaarden, keuzemogelijkheden of aanwijzingsteksten.

Het display toont afhankelijk van de programmastatus enkele aanwijzingen in het bereik 88:88, bijv. End.

Opmerking: Door software-updates kunnen extra functies beschikbaar zijn.
→ *Pagina 35*

Als een software-update beschikbaar is, vindt u meer informatie in de Home Connect app.

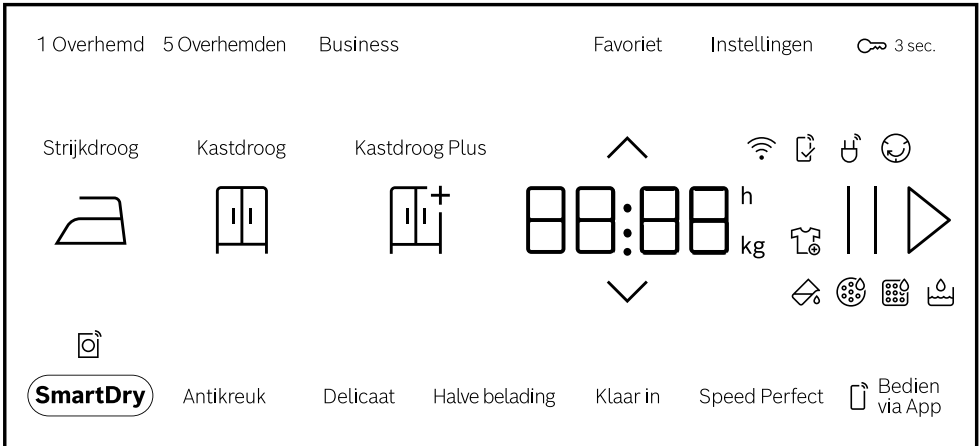

Voorbeeld display-indicatie

Indicatie	Beschrijving
0:40 ¹	Verwachte programmaduur of resterende tijd van het programma in uren en minuten.
9,0 ¹	Aanbeveling van de maximale beladingshoeveelheid voor het ingestelde programma in kg.
10h ¹	Programma-eindtijd → <i>Pagina 21</i>
	U kunt wasgoed verwijderen of bijleggen en het actuele programma onderbreken. → <i>Pagina 28</i>
	Het condenswaterreservoir leegmaken en erin schuiven. → <i>Pagina 29</i>
	Het pluizenfilter reinigen. → <i>Pagina 28</i>
CARÉ	Programma voor gewoon apparaatonderhoud uitvoeren. → <i>Pagina 38</i>
	De watertank vullen voor antikreukfunctie. → <i>Pagina 32</i>
Hot	Het afkoelproces koelt het wasgoed afhankelijk van de programmastatus enkele minuten bij een draaiende trommel om schade aan het wasgoed te vermijden. Het afkoelproces kan door het openen van de deur worden afgebroken. Opmerking: Het ingestelde programma niet wijzigen.

¹ Voorbeeld

Indicatie	Beschrijving
	■ brandt: het apparaat is via wifi met het thuisnetwerk verbonden. ■ knippert: het apparaat probeert via wifi verbinding te maken met het thuisnetwerk.
	Instellingen die niet aan het apparaat beschikbaar zijn, worden via de Home Connect app ingesteld. Meer informatie kunt u vinden in de Home Connect app.
	Programmastatus: antikreukfunctie
▷	Programmastatus: pauze
End	Programmastatus: programma-einde

7 Knoppen

Hier vindt u een overzicht van de buttons en hun instelmogelijkheden.

Opmerking: Door software-updates kunnen extra functies beschikbaar zijn.

→ *Pagina 35*

Als een software-update beschikbaar is, vindt u meer informatie in de Home Connect app.

Knop	Keuze	Beschrijving
▷	■ starten ■ annuleren ■ pauzeren	Programma starten, annuleren of pauzeren. Als wordt weergegeven, kunt u het programma pauzeren. Als ▷ wordt weergegeven, kunt u het programma starten.
	■ inschakelen ■ Standby-stand ■ Apparaat opnieuw starten	Het apparaat inschakelen of in de standby-stand zetten. Wanneer het bedieningspaneel niet reageert, ca. 5 seconden op  drukken om het apparaat opnieuw te starten. → <i>"Display en knoppen reageren niet.", Pagina 43</i>
 3 sec.	■ activeren ■ deactiveren	Het kinderslot activeren of deactiveren.

Knop	Keuze	Beschrijving
		De bedieningspanelen tegen per ongeluk bedienen beveiligen. Werd het kinderslot geactiveerd en het apparaat uitgeschakeld, dan blijft het kinderslot geactiveerd. → " <i>Kinderslot</i> ", <i>Pagina 31</i>
 	Meervoudige selectie	Om een instelling te wijzigen, drukt u op de keuze-knop  of  tot het display de gewenste instelling toont.
Instellingen	Meervoudige selectie	→ " <i>Basisinstellingen</i> ", <i>Pagina 37</i>
Favoriet	■ opslaan ■ afstellen	Als u de toets ca. 3 seconden indrukt, slaat u uw individuele programma-instellingen op. → " <i>Programma-instellingen opslaan</i> ", <i>Pagina 27</i> Als u de toets kort indrukt, stelt u uw opgeslagen programma met individuele programma-instellingen in.
Kastdroog Plus 	■ activeren ■ deactiveren	Het droogdoel legt vast hoe vochtig of droog het wasgoed na het programma-einde is. → " <i>Droogdoel</i> ", <i>Pagina 30</i>
Kastdroog 	■ activeren ■ deactiveren	Het droogdoel legt vast hoe vochtig of droog het wasgoed na het programma-einde is. → " <i>Droogdoel</i> ", <i>Pagina 30</i>
Strijkdroog 	■ activeren ■ deactiveren	Het droogdoel legt vast hoe vochtig of droog het

Knop	Keuze	Beschrijving
		wasgoed na het programma-einde is. → "Droogdoel", Pagina 30
5 Overhemden	■ activeren ■ deactiveren	Het ingestelde programma met de ontkreukfunctie Iron Assist  aanpassen. De programmabeschrijving aanhouden. → "Programma's", Pagina 22 Geschikt voor niet gedragen of weinig gedragen hemden en bloezen. Geschikt voor 2 tot 5 stukken wasgoed.
Business	■ activeren ■ deactiveren	Het ingestelde programma met de ontkreukfunctie Iron Assist  aanpassen. De programmabeschrijving aanhouden. → "Programma's", Pagina 22 Geschikt voor niet gedragen of weinig gedragen, droge pakken, of rokken die textielreiniging vereisen. Geschikt voor een pak of twee stukken wasgoed.
1 Overhemd	■ activeren ■ deactiveren	Het ingestelde programma met de ontkreukfunctie Iron Assist  aanpassen. De programmabeschrijving aanhouden. → "Programma's", Pagina 22 Geschikt voor niet gedragen of weinig gedragen hemden en bloezen. Geschikt voor een stuk wasgoed.
Antikreuk	■ activeren ■ deactiveren	Antikreukfunctie activeren of deactiveren.

Knop	Keuze	Beschrijving
		De trommel beweegt het wasgoed na het programma-einde gedurende 120 minuten met regelmatige tussenpozen om kreuken te vermijden.
Speed Perfect	■ activeren ■ deactiveren	Verkorte programmaduur activeren of deactiveren. Opmerking: Het energieverbruik en de geluidsemisssies worden hoger. Het droogresultaat wordt hierdoor niet beïnvloed.
Delicaat	■ activeren ■ deactiveren	Zacht drogen activeren of deactiveren. De temperatuur wordt voor gevoelig textiel verlaagd, bijv. voor polyacryl of elastaan. De programmaduur wordt verlengd.
Klaar in	tot 24 uur	De programma-eindtijd vastleggen. De programmaduur is reeds in het ingestelde aantal uren inbegrepen. Na de start van het programma wordt de programmaduur weergegeven.
Halve belading	■ activeren ■ deactiveren	Afzonderlijke stukken wasgoed of kleine hoeveelheden drogen.
 SmartDry	activeren	Nadat u uw wasgoed in de wasmachine hebt gewassen, zal de droger u een passend programma voor het drogen van het wasgoed adviseren.

Knop	Keuze	Beschrijving
		Opmerking: De wasmachine moet geschikt zijn voor Home Connect. De wasmachine en de droger moeten met het thuisnetwerk verbonden en in uw Home Connect app geregistreerd zijn.
 Bedien via App	■ activeren ■ deactiveren ■ Home Connect Instellingen openen	Starten op afstand activeren of deactiveren. → <i>Pagina 36</i>

8 Programma's

U kunt uw textiel ofwel met een automatisch programma of een tijdprogramma drogen.

Opmerkingen

- De verzorgingslabels van het wasgoed geven u extra aanwijzingen voor de programmakeuze.
→ *"Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels", Pagina 26*

- Door software-updates kunnen extra functies beschikbaar zijn.
→ *Pagina 35*
Als een software-update beschikbaar is, vindt u meer informatie in de Home Connect app.

8.1 Automatische programma's

Automatische programma's waarin vochtsensoren tijdens het drogen de restvochtigheid van het wasgoed meten. Het programma eindigt pas als het ingestelde droogdoel is bereikt.

Elk automatisch programma heeft een droogdoel → *Pagina 30*. Het droogdoel legt vast hoe droog of vochtig het wasgoed na het programma-einde is.

Tip: Kies het droogdoel overeenkomstig het textiel of het gewenste droogresultaat.

Programma	Beschrijving	Maximale belading (kg)
Katoen	Stevig en kookbestendig textiel van katoen en linnen drogen.	9,0
Eco	Stevig en kookbestendig textiel van katoen en linnen drogen. Energiebesparend programma.	9,0

Programma	Beschrijving	Maximale belading (kg)
Kreukherstellend	Textiel van synthetische of gemengde weefsels drogen.	3,5
Mix	Katoenen of synthetisch textiel drogen.	3,0
Bedlinnen	Bedovertrekken en kussenslopen evenals lakens van katoen drogen. Opmerking: De trommelbeweging is voor het drogen van grote stukken wasgoed geoptimaliseerd.	3,5
Fijne was	Gevoelig textiel van satijn, synthetische of gemengde weefsels drogen.	2,0
Hygiëne Plus	Stevig en kookbestendig textiel van katoen en linnen drogen. Geschikt voor verhoogde hygiënische vereisten.	4,0
Overhemden	Hemden en bloezen van katoen, linnen, synthetisch materiaal of gemengde weefsels drogen. Opmerking: Voor een optimaal droogresultaat droogt u maximaal 5 hemden of 5 bloezen. Na het drogen strijkt u het wasgoed of hangt u het op. Het restvocht verdeelt zich dan gelijkmatig.	1,5
Handdoeken	Stevige en kookbestendige handdoeken en badjassen van katoen en linnen drogen.	6,0
Stil Drogen	Stevig en kookbestendig textiel van katoen en linnen drogen. Geschikt voor stil drogen.	9,0
Iron Assist 	Kreukvorming en door lucht veroorzaakte geurtjes verminderen. → <i>Pagina 31</i> Om het programma met ontkreukfunctie aan te passen op de betreffende knop drukken. → <i>Pagina 18</i> Opmerkingen ▪ Verwijder het wasgoed direct na het einde van het programma om kreukvorming te voorkomen. ▪ Het textiel wordt niet gereinigd.	-

Programma	Beschrijving	Maximale belading (kg)
 App programma's	Kies overige programma's direct via de Home Connect app. De beschrijving van de programma's vindt u in de Home Connect app. Opmerking: Uw apparaat moet met het thuisnetwerk zijn verbonden en in uw Home Connect app zijn geregistreerd. → <i>Pagina 34</i>	–

8.2 Tijdprogramma's

Tijdprogramma's zijn programma's met een vastgelegde of instelbare programmaduur. Het programma eindigt na het verstrijken van de tijd, ook als het wasgoed bijv. nog niet droog is. Tijdprogramma's zijn geschikt voor het drogen van afzonderlijke stukken wasgoed of dun textiel.

Programma	Beschrijving	Maximale belading (kg)
Wol in korf	Textiel van wol of deels van wol drogen. Opmerking: Droog het textiel uitsluitend met de wolkorf. → <i>Pagina 32</i>	0,5
Tijdprogramma warm	Alle textielsoorten behalve wol en zijde drogen. Geschikt voor voorgedroogd of licht vochtig wasgoed en voor het nadrogen van meerlaags, dikker wasgoed. Opmerking: Dit programma is geschikt voor het drogen met de wolkorf. → <i>Pagina 32</i> Als u de wolkorf gebruikt, kunt u ook textiel van wol met dit programma drogen.	3,0
 App programma's	Kies overige programma's direct via de Home Connect app. De beschrijving van de programma's vindt u in de Home Connect app. Opmerking: Uw apparaat moet met het thuisnetwerk zijn verbonden en in uw Home Connect app zijn geregistreerd. → <i>Pagina 34</i>	–

9 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd.

Tip: Sommig toebehoren is in andere kleuren beschikbaar. Neem contact op met de servicedienst. → *Pagina 46*

	Gebruik	Bestelnummer
Verbindingsset	Apparaat plaatsbesparend op een geschikte wasmachine van dezelfde fabrikant en met dezelfde breedte en diepte opstellen.	WTZ27510
Verbindingsset met uittrekbaar werkplad.	Apparaat plaatsbesparend op een geschikte wasmachine van dezelfde fabrikant en met dezelfde breedte en diepte opstellen. Met het uittrekbare werkblad kan het apparaat gemakkelijker worden gevuld en worden leeggehaald.	WTZ27500
Wolkorf	Individuele items van wol, sportschoenen en knuffels drogen of luchten.	WMZ20600
Y-verdeler	De waterafvoerslang van een extra apparaat aan dezelfde afvoer van de sifon aansluiten.	15000490
Onderhoudsmiddel voor het apparaat	Reserveonderdeel voor het intensieve onderhoud van het apparaat.	00312474
Verhoging	Het apparaat hoger plaatsen, zodat het gemakkelijk gevuld en leeggehaald kan worden.	WTZPW20D

10 Wasgoed

10.1 Wasgoed voorbereiden

LET OP

In het wasgoed achtergebleven voorwerpen kunnen het wasgoed en de trommel beschadigen.

- Voor gebruik alle voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.

Opmerking

Wanneer u uw wasgoed voorbereid, beschermt u het apparaat en het textiel.

- Zand en aarde uitborstelen
- Wasgoed op kleur en textielsoort sorteren en daarbij de verzorgingslabels aanhouden
- Ritssluitingen, klittenbandsluitingen, haken en ogen sluiten
- Gordijnrollen en loodranden verwijderen
- Wasgoed uit elkaar gevouwen in de trommel doen
- Wasgoed voor het drogen centrifugeren
- Losse items van wol, sportschoenen en pluche knuffels in de wolkorf drogen Wolkorf
→ "Wolkorf", Pagina 32

10.2 Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels

Verzorgingsaanwijzingen drogen

Symbool	Textiel
	Stevig textiel van katoen, linnen, bijv. handdoeken, beddengoed, ondergoed
	Gevoelig textiel van synthetische stoffen, gemengde stoffen, gevoelig textiel,

Symbool	Textiel
	bijv. functioneel ondergoed, overhemden
	Textiel van zijde, nylon, niet-luchtdoorlatend en rubber-gecoat textiel, synthetische gordijnen niet in de droger drogen

11 De Bediening in essentie

11.1 Apparaat inschakelen

Opmerking: Als u het toestel de eerste keer inschakelt nadat u het elektrisch hebt aangesloten, duurt de inschakelbewerking tot een minuut.


Vereiste: Het toestel is correct opgesteld en aangesloten. → *Pagina 11*

- Druk op .
Het inschakelproces duurt enkele seconden.

Opmerking: De verlichting van de trommel dooft automatisch.

11.2 Programma instellen

1. Op het gewenste programma drukken. → *Pagina 22*

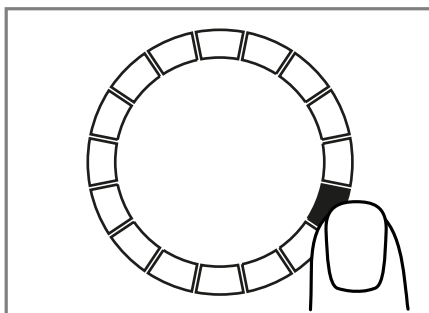

- ✓ Het display toont de programma-instellingen.

2. De programma-instellingen aanpassen. → *Pagina 18*
 Neem de informatie over het onderwerp bedieningslogica
 → *Pagina 16* in acht.
 De programma-instellingen worden niet permanent voor het programma opgeslagen.

11.3 Programma-instellingen opslaan


U kunt uw individuele programma-instellingen als favoriet opslaan.

Vereiste: Een programma is ingesteld. → *Pagina 26*


- ▶ Druk gedurende ca. 3 seconden op **Favoriet**.
 Druk op **Favoriet** om het opgeslagen programma op te roepen.
Opmerking: Om het opgeslagen programma te overschrijven, herhaalt u de stappen.

11.4 Deur openen

1. Onder de deur grijpen en aan de deur trekken.

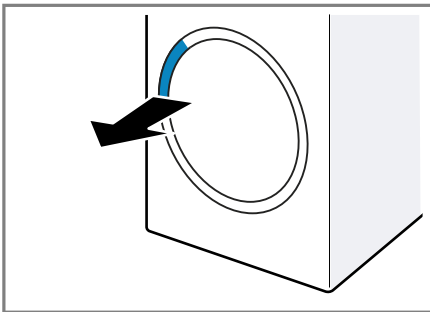

2. De deur openen.

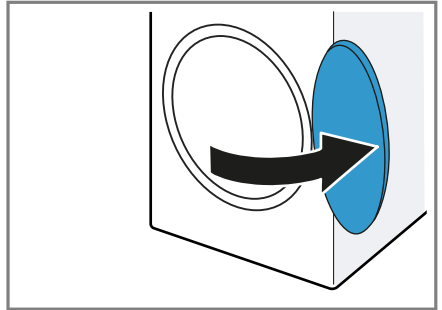

11.5 Trommel vullen met wasgoed

Opmerking: Om kreukvorming te vermijden, dient u de maximale belading van de programma's in acht te nemen. → *Pagina 22*

Vereisten

- Het wasgoed is voorbereid en gesorteerd. → *Pagina 26*
 - De trommel is leeg.
1. De deur openen. → *Pagina 27*
 2. Het wasgoed in de trommel leggen.
 3. De deur sluiten.
 Zorg ervoor dat er geen kleine stukken wasgoed tussen de deur klem zitten.

11.6 Starten van het programma

Vereisten

- Een programma is ingesteld.
 → *Pagina 26*
- De deur is gesloten.
- ▶ Druk op ||▷.
- ✓ Het display toont de programma-duur of de programma-eindtijd.
- ✓ Na het programma-einde toont het display: "End".

Opmerking: Als het display "Hot" aangeeft, koelt het toestel het wasgoed af.

Wanneer "Hot" dooft, dan is het wasgoed afgekoeld.

11.7 Wasgoed bijvullen

Na het starten van het programma kunt u het wasgoed altijd uitnemen of bijvullen.

1. Druk op **II ▷**.
Het afkoelproces start automatisch na ca. 30 seconden en koelt de was bij een draaiende trommel.
Als u het afkoelproces wilt vermijden of afbreken, opent u de deur.
→ *Pagina 17*
2. De deur openen. → *Pagina 27*
3. Het wasgoed bijvullen of uitnemen.
4. De deur sluiten.
5. Het programma starten.
→ *Pagina 27*

11.8 Progr. annuleren

1. Druk op **II ▷**.
2. De deur openen. → *Pagina 27*
3. Het wasgoed verwijderen.
→ *Pagina 28*

11.9 Wasgoed uitnemen

1. De deur openen. → *Pagina 27*
2. Het wasgoed uit de trommel nemen.

11.10 Apparaat in sluimers-tand (standby-stand) zetten

- Druk op **⏻**.

11.11 Pluizenfilter

Tijdens het drogen worden de pluizen uit het wasgoed in het pluizenfilter verzameld. Het pluizenfilter beschermt het apparaat tegen pluizen.

Pluizenfilter reinigen


Als het droogprogramma beëindigd is of als het display tijdens het ge-

bruik een aanwijzing toont, reinig dan de pluizenzeef na het einde van het programma.


Opmerking: Als u het apparaat niet zoals beschreven reinigt, kan de apparaatfunctie gehinderd worden.

Vereisten

- Het display toont na het drogen: "End"
 - of het display toont tijdens het gebruik: .
1. De deur openen. → *Pagina 27*
 2. De pluizen van de binnenkant van de deur verwijderen.
 3. De tweedelige pluizenzeef na elkaar verwijderen.

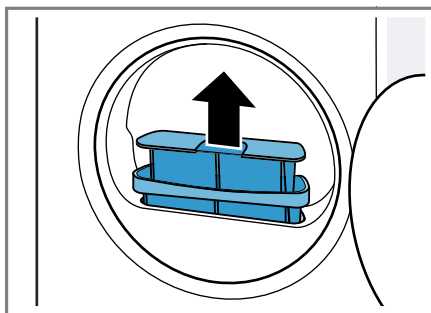


4. De pluizen van de uitsparing verwijderen.

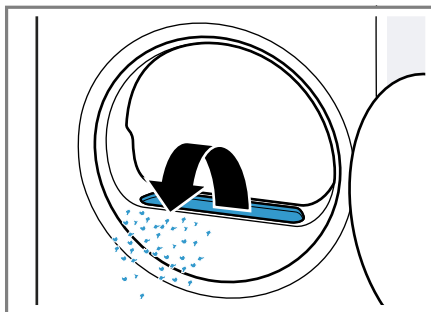


Zorg ervoor dat er geen pluizen in het luchtkanaal vallen.

5. De beide pluizenzeven openen ① en de pluizen verwijderen ②.

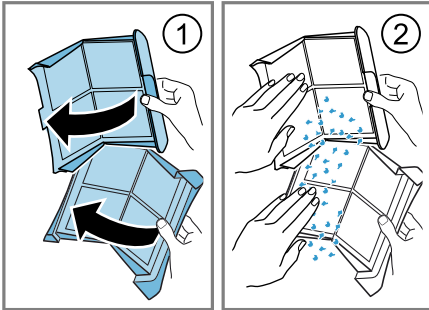


De pluizen met het huisvuil verwijderen om een verontreiniging van het afvalwater door microplastic te vermijden.

6. De beide pluizenzeven grondig met stromend, warm water reinigen en afdrogen.

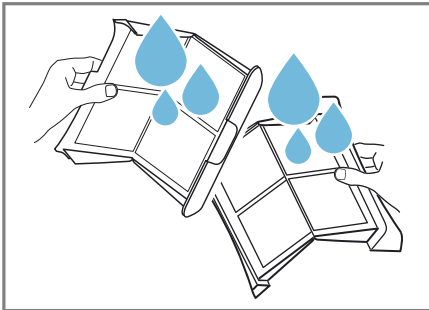


Opmerking: Het reinigingswater in een bak verzamelen, bijv. een emmer. Na het reinigen de inhoud van de bak door een filter gieten, bijv. een koffiefilter. De koffiefilter met het huisvuil verwijderen om een verontreiniging van het afvalwater door microplastic te vermijden.

7. De beide pluizenfilters sluiten en in elkaar steken.

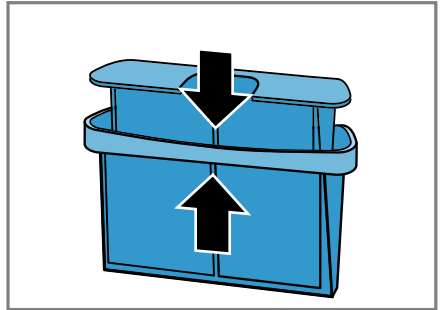

8. Het tweedelige pluizenfilter plaatsen.

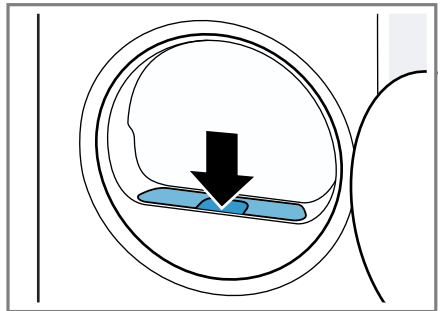

9. De deur sluiten.

11.12 Condenswaterreservoir

Tijdens het drogen ontstaat condenswater dat uw apparaat in het condenswaterreservoir verzamelt.

Opmerking: Gebruik dit apparaat met de meegeleverde waterafvoerslang. → *Pagina 12*

Als u de waterafvoerslang aansluit, hoeft u niet regelmatig het condenswaterreservoir te legen.


→ *"Condenswaterreservoir legen", Pagina 29*

Condenswaterreservoir legen


Als het droogprogramma beëindigd is of als het droogprogramma met een aanwijzing wordt onderbroken, leeg dan het condenswaterreservoir.

Vereisten

- Het display toont na het drogen: "End"
 - of het display toont tijdens het onderbroken gebruik: 
1. Het condenswaterreservoir horizontaal eruit trekken.

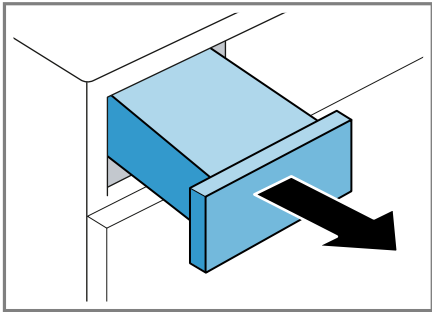

2. Het condenswaterreservoir legen.

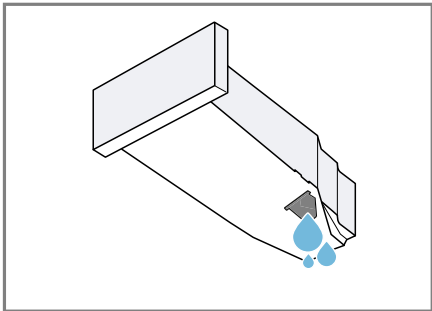

Controleer regelmatig het filter van het condenswaterreservoir en reinig een verontreinigd filter.

→ Pagina 40


Zorg ervoor dat het condenswaterreservoir vóór het gebruik van het apparaat wordt ingeschoven.

→ Pagina 30

3. Als het droogprogramma wordt onderbroken, start dan het programma. → Pagina 27

Condenswaterreservoir erin schuiven

- Het condenswaterreservoir tot aan de aanslag erin schuiven.

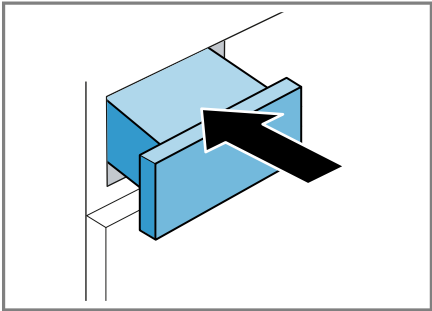

12 Droogdoel

Voor elk automatisch programma is een droogdoel voorgedefinieerd. Het droogdoel ligt vast hoe droog of vochtig uw wasgoed na het aflopen van het programma is.

Droogdoel	Beschrijving
	Voor meerlaags, dik wasgoed dat moeilijk droogt.
	Voor normaal, eenlaags wasgoed.
	Voor normaal, eenlaags wasgoed. Het wasgoed is na het programma-einde nog licht vochtig. Om kreukvorming te vermijden, strijkt u het wasgoed of hangt u het wasgoed op.

12.1 Droogdoel wijzigen

Voor sommige automatische programma's kunt u het droogdoel wijzigen zodat uw wasgoed nog droger of vochtiger wordt.

1. Een automatisch programma instellen. → *Pagina 22*
- ✓ Het display toont het opgegeven droogdoel.
2. Op **Kastdroog** , **Kastdroog Plus**  of **Strijkdroog**  drukken.

12.2 Droogdoel aanpassen

Als u het wasgoed na het drogen met een bepaald droogdoel te vochtig vindt, kunt u het droogdoel aanpassen.

Opmerking: U kunt het droogdoel ook via de basisinstellingen aanpassen.

1. Een automatisch programma instellen. → *Pagina 22*
- ✓ Het display toont het opgegeven droogdoel.
2. Druk gedurende ca. 3 seconden op **Kastdroog** , **Kastdroog Plus**  of **Strijkdroog** .
- ✓ Het display toont "0", "1", "2" of "3".
3. Op  of  drukken om het droogdoel van "0" (droog) tot "3" (het droogst) aan te passen.
4. Druk gedurende ca. 3 seconden op het gekozen droogdoel om terug te keren naar het automatische programma.

13 Kinderslot

Beveilig uw apparaat tegen ongewenst bedienen via de bedieningselementen.

13.1 Kinderslot inschakelen

- Ca. 3 seconden op  **3 sec.** drukken.
- ✓ De bedieningselementen zijn geblokkeerd.
- ✓ Het kinderslot blijft ook in stand-by van het apparaat en bij stroomuitval actief.

13.2 Kinderslot deactiveren

Vereiste: Om het kinderslot te deactiveren, moet het apparaat zijn ingeschakeld.

- Ca. 3 seconden op  **3 sec.** drukken.

14 Ontkreukfunctie

Om kreukvorming en op lucht geba-seerde geurtjes zoals tabaksrook te reduceren, gebruikt u een programma met antikreukfunctie voor niet gedragen of weinig gedragen droog wasgoed.

14.1 Programma met ontkreukfunctie starten

Opmerking: Was bezwete, ge-parfumeerde of gedeodoriseerde stukken wasgoed voordat u deze opnieuw draagt.

Gebruik geen reinigingssets voor drogers.

Gebruik geen programma met ontkreukfunctie voor de volgende soorten textiel:

- Wol, leer en viscose
- Textiel met onderdelen van metaal, hout of plastic
- Gewaxte jacks en olie-jacks

Vereiste: Het wasgoed is geplaatst.
→ *Pagina 27*

1. Een programma met ontkreukfunctie instellen. → *Pagina 22*

2. Indien gewenst, het ingestelde programma met ontkreukfunctie aanpassen. → *Pagina 18*
3. Het programma starten.
→ *Pagina 27*
Als de watertank leeg is, toont het display: ☹.
→ *"Watertank vullen", Pagina 32*
De gemiddelde programmaduur van de ontkreukfunctie bedraagt ongeveer 45 minuten en kan afhankelijk van de omgevingstemperatuur verlengen of verkorten.
- ✓ Na het programma-einde toont het display: "End".
4. Het wasgoed verwijderen.
→ *Pagina 28*
Het resultaat van de ontkreukfunctie kan variëren afhankelijk van het soort textiel, de beladingscapaciteit en het ingestelde programma. Verwijder het wasgoed onmiddellijk na het einde van het programma om kreuken te vermijden.
5. De stukken wasgoed ophangen en in vorm trekken.

14.2 Watertank vullen

Uw apparaat ontkreukt droog, weinig gedragen wasgoed met koud drinkwater. Als het display tijdens het gebruik een aanwijzing toont, vult u de watertank.

LET OP


Het gebruik van het apparaat met vervuild of te heet water kan schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Vul de watertank uitsluitend met koud drinkwater.
- ▶ Nooit condenswater, gedestilleerd water, additieven of ontkalker voor de antikreukfunctie gebruiken.

Vereisten

- Er is een programma met antikreukfunctie gestart. → *Pagina 31*

- Het display toont: ☹.
 - Het condenswaterreservoir → *Pagina 29* is uit het apparaat verwijderd.
1. Ca. 180 ml koud drinkwater met de meegeleverde waterkan in de voorste opening gieten.

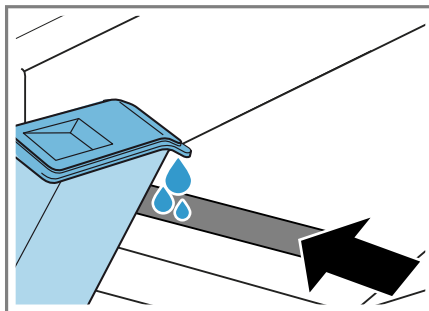

Let op de markering voor het vullen van de watertank naast de voorste opening.
Als op het display ☹ niet verdwijnt, lijn het toestel dan correct uit.
→ *"Stellen van het apparaat", Pagina 14*

- ✓ Op het display dooft: ☹.
2. Het condenswaterreservoir erin schuiven. → *Pagina 30*
 3. Het programma starten.
→ *Pagina 27*


15 Wolkorf

Gebruik de wolkorf om gevoelig textiel, knuffeldieren of sportschoenen in een rustende positie voorzichtig te drogen.


15.1 Wolkorf plaatsen

1. De deur openen.
Zorg ervoor dat de trommel leeg is.

2. De voeten van de wolkorf in de gaten van de deuropening plaatsen.

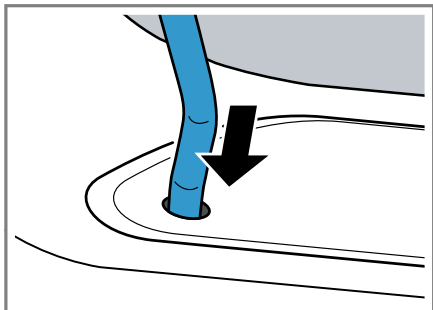

3. De nok van de wolkorf frontaal in de bovenste haak plaatsen.

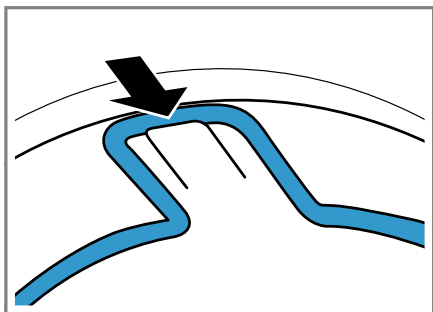

15.2 Programma met wolkorf starten


LET OP

Als stukken wasgoed in de wolkorf de draaiende trommel of de trommelribben raken, kunnen de stukken wasgoed tot materiële schade en schade aan het apparaat leiden.

- De stukken wasgoed zo in het inzetstuk of wolkorf leggen dat ze de trommel en de trommelribben niet raken.

Vereiste: De wolkorf is in het apparaat geplaatst. → *Pagina 32*

1. De stukken wasgoed direct of met het inzetstuk in de wolkorf leggen.
→ *Pagina 34*

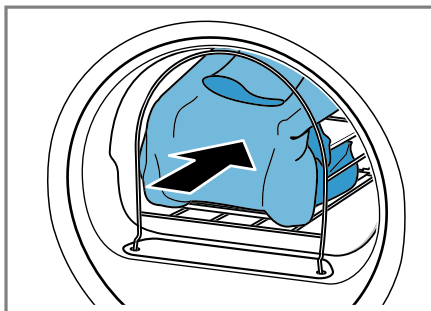

2. De deur sluiten.
3. Een programma instellen dat geschikt is voor het drogen met de wolkorf.
Neem de programmabeschrijving in acht. → *Pagina 24*
4. Indien nodig de programmaduur aanpassen.
Neem de aanbevolen programmaduur voor stukken wasgoed in de wolkorf in acht:

Stuk wasgoed	Programmaduur in uren:minuten
Dunne wollen trui	ca. 1:20
Dikke wollen trui	ca. 1:30 - 3:00
Rok	ca. 1:00 - 1:30
Broek	ca. 1:00 - 1:30
Handschoenen	ca. 0:30
Sportschoenen	ca. 1:30 / met luchten max. 2:00

Tip: Verleng de programmaduur bij dikke stukken wasgoed of stukken wasgoed uit meerdere lagen.

5. Het programma starten.
→ *Pagina 27*
6. Na het einde van het programma de wolkorf verwijderen.

15.3 Gebruiksvoorbeelden wolkorf


LET OP

Als stukken wasgoed in de wolkorf de draaiende trommel of de trommelribben raken, kunnen de stukken wasgoed tot materiële schade en schade aan het apparaat leiden.


- De stukken wasgoed zo in het inzetstuk of wolkorf leggen dat ze de trommel en de trommelribben niet raken.

Voorbeeld	Gebruik
-----------	---------


Broek of rok

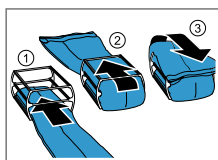

Pullover

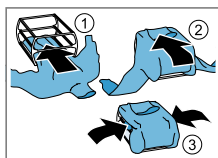

Sportschoenen

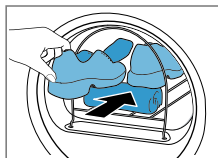

De stukken wasgoed los in het inzetstuk leggen.


Opmerking: De stukken wasgoed vóór het drogen centrifugeren.

De tong van de schoenen optillen. De inlegzolen of hielkussens verwijderen.

Een opgerolde handdoek in de wolkorf leggen om een schuin contactvlak te vormen.

De schoenen met de hak op de handdoek leggen.

Voorbeeld	Gebruik
	Opmerking: Het inzetstuk niet gebruiken. Geen leren schoenen of deels leren schoenen drogen.
Knuffeldieren	Het knuffeldier in de wolkorf leggen. Opmerking: Het inzetstuk niet gebruiken. Ervoor zorgen dat meerdere of kleine knuffeldieren niet uit de wolkorf vallen.

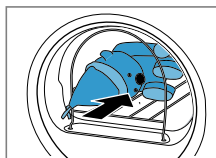

16 Home Connect

Dit apparaat is geschikt voor netwerken. Verbind uw apparaat met een mobiel eindapparaat om functies te kunnen bedienen via de Home Connect app, basisinstellingen aan te passen of de actuele gebruikstoestand te bewaken.

De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. De beschikbaarheid van de functie Home Connect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. Informatie hierover vindt u op: www.home-connect.com. De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces. Volg de aanwijzingen en houd u aan de instructies in de Home Connect app.

Opmerkingen

- Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook worden

nageleefd wanneer u het apparaat via de Home Connect app bedient.
→ "Veiligheid", Pagina 3

- De bediening aan het apparaat heeft altijd voorrang. Gedurende deze tijd is de bediening via de Home Connect app niet mogelijk.

16.1 Home Connect instellen

Vereiste: Het apparaat heeft op de plaats van opstelling ontvangst van het thuisnetwerk (wifi).

1. Scan de volgende QR-code.



Via de QR-code kunt u de Home Connect app installeren en uw apparaat verbinden.

2. De aanwijzingen van de Home Connect app opvolgen.

16.2 Wi-Fi aan het apparaat de-activeren

1. Ca. 3 seconden op **Bedien via App** drukken.
 2. Zo vaak op **Bedien via App** drukken tot het display "on" toont.
 3. Op **Wi-Fi** drukken om de Wi-Fi te de-activeren.
- ✓ Het display toont "oFF".

Opmerking: Om de Home Connect instellingen te verlaten, drukt u ca. 3 seconden op **Bedien via App**.

16.3 Wi-Fi aan het apparaat activeren

1. Ca. 3 seconden op **Bedien via App** drukken.

2. Zo vaak op **Bedien via App** drukken tot het display "oFF" aan-geeft.
 3. Op **Wi-Fi** drukken om Wi-Fi te active-ren.
- ✓ Het display toont "on".

Opmerkingen

- Als Wi-Fi is geactiveerd, toont het display afwisselend "on" en de sig-naalsterkte van de Wi-Fi verbin-ding.
- Om de Home Connect instellingen te verlaten, drukt u ca. 3 seconden op **Bedien via App**.

16.4 Software-update installe-ren

Opmerking: Als een software-update beschikbaar is, verschijnt een mel-ding in de Home Connect app.

- ▶ Om de software-update te installe-ren, de instructies in de Ho-me Connect app volgen.
- ✓ Tijdens de installatie is het bedie-ningspaneel gedeeltelijk geblok-keerd.
- ✓ Bij een storing kan de installatie tot 40 minuten duren. Zet de net-werkinstellingen of het apparaat niet naar de fabrieksinstellingen te-rug.

16.5 Netwerkinstellingen van het apparaat resetten

1. Ca. 3 seconden op **Bedien via App** drukken.
 2. Zo vaak op **Bedien via App** drukken tot het display "rES" aan-geeft.
 3. Ca. 3 seconden op **Wi-Fi** drukken.
- ✓ De netwerkinstellingen worden ge-reset.

16.6 Start op afstand

Het apparaat voor de start op afstand via de Home Connect app vrijgeven.

Opmerking

De start op afstand wordt onder de volgende omstandigheden gedeactiveerd:

- De apparaatdeur wordt geopend.
- wordt ingedrukt.
- **Bedien via App** wordt ingedrukt.
- Na een stroomonderbreking.

Start op afstand activeren

Vereisten

- De apparaatdeur is gesloten.
- De refresher-tank is niet leeg.
- Druk op **Bedien via App**.
- ✓ **Bedien via App** brandt en het apparaat is voor de start op afstand via de Home Connect app vrijgegeven.

Starten op afstand deactiveren

- Druk op **Bedien via App**.
- ✓ **Bedien via App** dooft.

16.7 Intelligente programma-aanbeveling

Als u de intelligente programma-aanbeveling activeert, adviseert uw apparaat een passend programma voor het drogen van het wasgoed nadat u uw wasgoed in de wasmachine hebt gewassen.

Intelligente programma-aanbeveling activeren

Vereisten

- Uw wasmachine beschikt over de Home Connect functie.
- Uw wasmachine en uw droger zijn met het thuisnetwerk verbonden en in uw Home Connect geregistreerd.

1. Op **SmartDry** drukken.
 - ✓ Het apparaat bepaalt een passend programma. Om de procedure af te breken, stelt u een ander programma in of schakelt u het apparaat in de stand-bystand.
 - ✓ Als het apparaat een passend programma vindt, brandt de indicatie van het programma en het display toont de programma-informatie.
 - ✓ Als het apparaat geen passend programma vindt, weerklinkt er een signaal en het display toont "-".
2. Op drukken.

16.8 Afstandsdiagnose

De klantenservice kan via de diagnose op afstand toegang verkrijgen tot uw apparaat als u zich met de desbetreffende wens tot de klantenservice richt, uw apparaat met de Home Connect server verbonden is en de diagnose op afstand in het land waarin u het apparaat gebruikt, beschikbaar is.

Tip: Meer informatie alsook aanwijzingen over de beschikbaarheid van de diagnose op afstand in uw land vindt u in het gedeelte service/support van de lokale website: www.home-connect.com.

16.9 Bescherming persoonsgegevens

Neem de aanwijzingen m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens in acht.

Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een thuisnetwerk dat op het internet is aangesloten, geeft het de volgende gegevenscategorieën door aan de Ho-

me Connect server (eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC-adres van de ingebouwde WiFi communicatiemodule).
- Veiligheidscertificaat van de WiFi-communicatiemodule (voor de informatietechnische beveiliging van de verbinding).
- De actuele software- en hardware-versie van uw huishoudapparaat.
- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.

Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de Home Connect functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat u voor het eerst van de Home Connect functionaliteiten gebruik wilt maken.

Opmerking: Let erop dat de Home Connect functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in combinatie met de Home Connect app. Informatie over gegevensbescherming kan worden opgeroepen in de Home Connect app.

17 Basisinstellingen


U kunt de basisinstellingen van uw apparaat volgens uw wensen instellen.

Opmerking: U kunt de basisinstellingen ook in de Home Connect app aanpassen.

17.1 Overzicht van de basisinstellingen

Opmerking: Door software-updates kunnen extra functies beschikbaar zijn. → *Pagina 35*

Als een software-update beschikbaar is, vindt u meer informatie in de Home Connect app.

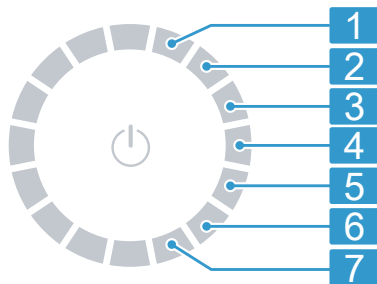

Programmakieler met programmaposities

1	Het volume van het signaal na het programma-einde instellen: 0 (uit) tot 4 (heel luid) Fabrieksinstelling: 3
2	Het volume van het signaal bij het kiezen van de toetsen instellen: 0 (uit) tot 4 (heel luid) Fabrieksinstelling: 3
3	De helderheid van het display instellen: 1 (gering) tot 4 (heel hoog) Fabrieksinstelling: 4
4	Het droogdoel → <i>Pagina 30</i> aanpassen: 0 (droog) tot 3 (het droogst)
5	Het eenvoudige apparaatonderhoud (CP1) of intensieve apparaatonderhoud (CP2) starten. → " <i>Apparaatverzorging</i> ", <i>Pagina 38</i>
6	Het aantal gestarte programma's (PC) weergeven.
7	Apparaat terugzetten naar de fabrieksinstellingen (rES).

17.2 Basisinstellingen wijzigen

1. Druk op **Instellingen** om de basisinstellingen op te roepen.
2. De gewenste basisinstelling met de programmakiezer selecteren.
→ *Pagina 37*
3. De basisinstelling aanpassen:
 - ▶ Druk op $\wedge$ of $\vee$ om de waarde te wijzigen.
 - ▶ Om het toestel naar de fabrieksinstelling terug te zetten, ca. 3 seconden op $\parallel \triangleright$ drukken.
4. Druk op **Instellingen** om de basisinstellingen te verlaten.

18 Apparaatverzorging

Het apparaat biedt reinigingsprogramma's, voor eenvoudige en intensieve reiniging van het apparaat. Om lichte vuilafzettingen in het toestel te verwijderen, voert u de eenvoudige apparaatverzorging uit als het display na langere gebruiksduur "CaRE" weergeeft.

Opmerking: De eenvoudige apparaatverzorging duurt ca. 1 uur.

Om hardnekkige vuilafzettingen in het toestel alsmede geurtjes na een stilstandtijd van meer dan een maand te verwijderen, voert u de intensieve apparaatverzorging uit.

Opmerkingen

- De intensieve apparaatverzorging duurt ca. 4 uur en mag niet worden afgebroken.
- Voor de intensieve apparaatverzorging heeft u het originele apparaatverzorgingsmiddel → *Pagina 25* nodig.

18.1 Apparaatverzorging voorbereiden

Toestel voorbereiden


Vereiste: De trommel is leeg.

1. Het apparaat in de standby-stand zetten. → *Pagina 28*
2. Het pluizenfilter reinigen.
→ *Pagina 28*
3. Het condenswaterreservoir legen.
→ *Pagina 29*

Condenswaterreservoir voorbereiden

Als u het condenswater via de waterafvoerslang afleidt, moet u het condenswaterreservoir voorbereiden.

1. De stop uit de uitsparing van de bovenkant verwijderen ① en aan de onderkant inzetten ②.

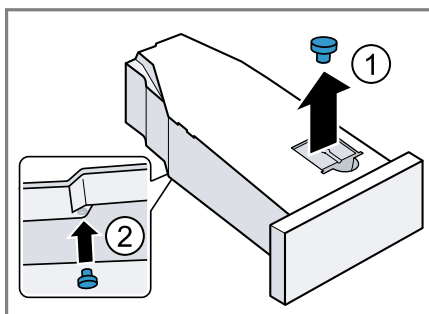

2. Het filter in het condenswaterreservoir reinigen.

18.2 Eenvoudige apparaatverzorging uitvoeren

Vereiste: De apparaatverzorging is voorbereid. → *Pagina 38*

1. Doe ca. 1,5 liter warm leidingwater in het condenswaterreservoir. Houd het gevulde condenswaterreservoir horizontaal zodat er geen vloeistof wegloopt.
2. Schuif het condenswaterreservoir in het apparaat totdat het vergrendelt.

3. Het apparaat inschakelen.
4. Druk op **Instellingen**.
5. De programmakiezer op stand 5 instellen. → *Pagina 37*
 - ✓ Het display toont afwisselend "CP1" en de programmaduur.
6. Druk op **||▷**.
 - ✓ De apparaatverzorging start en er klinkt een signaal.
 - ✓ Na afronding van de apparaatverzorging toont het display "End" en er klinkt een signaal.
7. Het condenswaterreservoir legen. → *Pagina 29*
8. Als u het condenswater met de waterafvoerslang afleidt, de stop van de onderkant van het condenswaterreservoir verwijderen en in de uitsparing van de bovenkant van het condenswaterreservoir plaatsen. → *Pagina 38*
9. Schuif het condenswaterreservoir in het apparaat totdat het vergrendelt.
10. Het apparaat in de standby-stand zetten. → *Pagina 28*
5. De programmakiezer op stand 5 instellen. → *Pagina 37*
 - ✓ Het display toont afwisselend "CP1" en de programmaduur.
6. Druk op **▽**.
 - ✓ Het display toont afwisselend "CP2" en de programmaduur.
7. Druk op **||▷**.
 - ✓ De apparaatverzorging start en er klinkt een signaal.
 - ✓ Na ca. 3 uur pauzeert het apparaat de apparaatverzorging en op het display wordt de resterende programmaduur weergegeven.
8. Het condenswaterreservoir legen. → *Pagina 29*
9. Doe ca. 1,5 liter warm leidingwater in het condenswaterreservoir.
10. Het condenswaterreservoir voorzichtig horizontaal draaien en legen, om de resten van het apparaatverzorgingsmiddel er uit te spoelen.

Intensieve apparaatverzorging hervatten

1. Doe ca. 1,5 liter warm leidingwater in het condenswaterreservoir. Houd het gevulde condenswaterreservoir horizontaal zodat er geen vloeistof wegloopt.
2. Schuif het condenswaterreservoir in het apparaat totdat het vergrendelt.
3. Druk op **||▷**.
 - ✓ De apparaatverzorging wordt hervat.
 - ✓ Na afronding van de apparaatverzorging toont het display "End" en er klinkt een signaal.
4. Het condenswaterreservoir legen. → *Pagina 29*
5. Als u het condenswater met de waterafvoerslang afleidt, de stop van de onderkant van het condenswaterreservoir verwijderen en

18.3 Voer intensieve apparaatverzorging uit

Intensieve apparaatverzorging starten

Vereiste: De apparaatverzorging is voorbereid. → *Pagina 38*

1. Doe een fles apparaatverzorgingsmiddel en ca. 1,5 liter warm leidingwater in het condenswaterreservoir. Houd het gevulde condenswaterreservoir horizontaal zodat er geen vloeistof wegloopt.
2. Schuif het condenswaterreservoir in het apparaat totdat het vergrendelt.
3. Het apparaat inschakelen.
4. Druk op **Instellingen**.

- in de uitsparing van de bovenkant van het condenswaterreservoir plaatsen. → *Pagina 38*
6. Het apparaat in de standby-stand zetten. → *Pagina 28*

19 Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

19.1 Vochtigheidssensor

De vochtigheidssensor van dit apparaat bepaalt hoe vochtig uw wasgoed tijdens het drogen is. Afhankelijk van de restvochtigheid van het wasgoed verandert het apparaat de tijdsduur van het automatische programma.

Vochtigheidssensor reinigen

Op de vochtigheidssensor kunnen zich na verloop van tijd resten van kalk, wasmiddelen en onderhoudsmiddelen afzetten. Reinig regelmatig de vochtigheidssensor.


LET OP

Harde of ruwe voorwerpen kunnen de vochtigheidssensor beschadigen.

- ▶ Geen harde of ruwe voorwerpen, schuurmiddelen of staalwol gebruiken om te reinigen.

Opmerking: Als u het apparaat niet zoals beschreven reinigt, kan de apparaatfunctie gehinderd worden.

1. De deur openen.
2. De vochtigheidssensor met een spons reinigen.

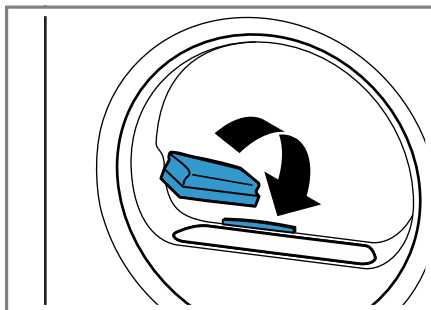


19.2 Filter van het condenswaterreservoir

Tijdens het drogen komen er pluizen uit het wasgoed in het condenswater terecht. Het filter in het condenswaterreservoir beschermt het apparaat tegen pluizen.

Filter in het condensreservoir reinigen.

Het filter wordt bij het legen van het condenswaterreservoir automatisch gereinigd. Controleer regelmatig het filter en reinig een verontreinigd filter.

1. Het condenswaterreservoir legen. → *Pagina 29*
2. Het filter verwijderen.

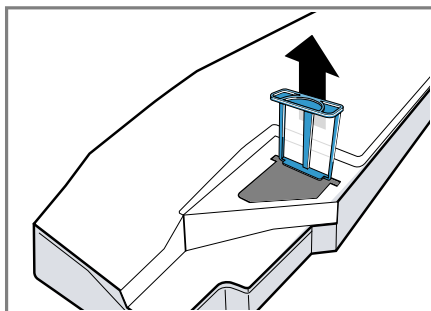


3. Het filter met stromend, warm water reinigen.

Opmerking: Het reinigingswater in een bak verzamelen, bijv. een em-

mer. Na het reinigen de inhoud van de bak door een filter gieten, bijv. een koffiefilter.
De koffiefilter met het huisvuil verwijderen om een verontreiniging van het afvalwater door microplastic te vermijden.
U kunt het filter ook in de afwasautomaat reinigen.

4. Het filter tot aan de aanslag inschuiven.

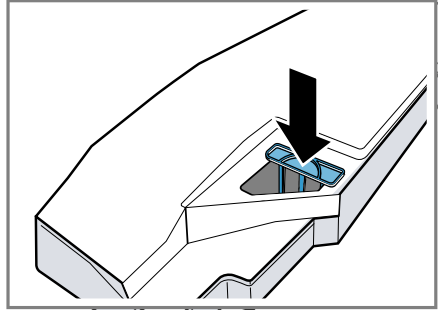

5. Het condenswaterreservoir erin schuiven. → *Pagina 30*

20 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

WAARSCHUWING

Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het toestel of de eigenschappen van het toestel nooit technisch veranderen.
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Het display is gedoofd en ▷ knippert.	De energiebesparingsmodus is actief. ▶ Druk op ▷.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Alle andere foutcodes.	Storing 1. Druk ca. 5 seconden op  om het toestel opnieuw te starten. 2. Als de storing opnieuw optreedt, koppel het toestel dan gedurende minstens 30 seconden los van het stroomnet. Haal stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of schakel de zekering in de meterkast uit. 3. Wanneer de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice. → <i>Pagina 46</i> Geef tijdens het telefoongesprek de exacte foutmelding door. Documenteer indien mogelijk de storing met foto's en video's.
"Hot" en de trommel draait.	Geen storing. Afkoelproces is actief. Geen handeling nodig. Opmerking: Wijzig tijdens het afkoelproces het programma niet. Het afkoelproces duurt tot wel 10 minuten.
 en programma werd afgebroken.	Condenswaterreservoir is gevuld. ► Leeg het condenswaterreservoir. → <i>Pagina 29</i> Waterafvoerslang is niet correct aangesloten, geknikt of ingeklemd. ► Controleer de installatie van de waterafvoerslang. → <i>Pagina 12</i> Waterafvoerslang is verstopt. ► Spoel de waterafvoerslang door met leidingwater. Het filter in het condensreservoir is verontreinigd. ► Reinig het filter van het condenswaterreservoir. → <i>Pagina 40</i>
"CARÉ"	Eenvoudige toestelverzorging moet worden uitgevoerd. ► Voer de eenvoudige apparaatverzorging uit. → <i>Pagina 38</i>
	Pluizenfilter is verontreinigd. ► Reinig het pluizenfilter. → <i>Pagina 28</i>
	Watertank voor de antikreukfunctie is leeg. ► Vul de watertank. → <i>Pagina 32</i>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Display en knoppen reageren niet.	Softwarefout. 1. Druk ca. 5 seconden op  om het toestel opnieuw te starten. 2. Als de storing opnieuw optreedt, koppel het toestel dan gedurende minstens 30 seconden los van het stroomnet. Haal stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of schakel de zekering in de meterkast uit.
Home Connect functie werkt niet correct.	Verschillende oorzaken zijn mogelijk. 1. Reset de netwerkinstellingen van het apparaat. → <i>Pagina 35</i> 2. Stel Home Connect opnieuw in. → <i>Pagina 35</i> ► Ga naar <i>www.home-connect.com</i>.
Bij het vullen van de watertank stroomt er water over.	De watertank is volledig gevuld. Geen handeling nodig. Opmerking: Overgestroomd water is geen probleem. Doe niet meer water in de watertank. Het filter in het condensreservoir is verontreinigd. ► Reinig het filter van de watertank.
Programma start niet.	Kinderbeveiliging is geactiveerd. ► Deactiveer het kinderslot. → <i>Pagina 31</i> Klaar in is geactiveerd. ► Controleer of Klaar in is geactiveerd. → <i>Pagina 21</i>
De programmaduur wijzigt tijdens het drogen.	Geen storing. Het programmaverloop wordt elektronisch geoptimaliseerd. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Droogtijd is te lang.	Pluizenfilter is verontreinigd. ► Reinig het pluizenfilter. → <i>Pagina 28</i> Omgevingstemperatuur is lager dan 15 °C of hoger dan 30 °C. ► Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur tussen 15 °C en 30 °C ligt. Luchtcirculatie op de opstellingsplaats van het toestel is onvoldoende. ► Ventileer de opstelplaats van het apparaat. Te weinig condenswater voor de automatische zelfreiniging bij permanent drogen bij lage beladingshoeveel-

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Droogtijd is te lang.	heden of permanent gebruiken van de anti-kreukfunctie. ▶ Droog regelmatig een beladingshoeveelheid van meer dan 3 kg vochtig wasgoed tot aan het einde van het programma.
	Ventilatieopening van het apparaat is geblokkeerd. ▶ Zorg ervoor dat de ventilatieopening van het apparaat is vrijgehouden.
	Warmtewisselaar is verontreinigd. ▶ Voer de eenvoudige apparaatverzorging uit. → <i>Pagina 38</i>
Richting van de trommelbeweging wisselt tijdens het drogen.	Geen storing. Het wasgoed wordt voor een optimaal droogresultaat beter verdeeld. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
De anti-kreukfunctie duurt te lang.	Een lage omgevingstemperatuur verlengt de tijdsduur van de anti-kreukfunctie. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Brommende, zoemende of pompende geluiden.	Geen storing. Compressor, compressorventilatie of condenswaterpomp is actief. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Wasgoed is te vochtig.	Gekozen programma is niet geschikt voor de textielsoort. ▶ Stel voor het nadrogen een tijdprogramma in. → <i>Pagina 24</i>
	De beladingshoeveelheid is te hoog. ▶ Neem de maximale beladingshoeveelheid van de programma's in acht. → <i>Pagina 22</i>
	Warm wasgoed voelt na het einde van het programma vochtiger aan dan het daadwerkelijk is. 1. Neem het wasgoed direct na het drogen uit de trommel. 2. Spreid de items uit om ze te laten afkoelen.
	Ingesteld droogdoel is niet geschikt. ▶ Wijzig het droogdoel. → <i>Pagina 30</i>
	Droogdoel is niet aangepast. ▶ Pas het droogdoel aan. → <i>Pagina 31</i>
	Beladingshoeveelheid is te gering. ▶ Stel voor het nadrogen een tijdprogramma in. → <i>Pagina 24</i>
	Vochtigheidssensor is verontreinigd. ▶ Reinig de vochtigheidssensor. → <i>Pagina 40</i>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Wasgoed is te vochtig.	Toestel heeft het droogproces vanwege gevuld condenswaterreservoir afgebroken. ► Leeg het condenswaterreservoir. → <i>Pagina 29</i>
Kreukvorming.	Gekozen programma is niet geschikt voor de textielsoort. ► Stel een geschikt programma in. → <i>Pagina 22</i> Belading is niet geschikt. ► Neem de maximale beladingshoeveelheid van de programma's in acht. → <i>Pagina 22</i> ► Bereid het wasgoed voor. → <i>Pagina 26</i> Het wasgoed ligt na het drogen te lang in de trommel. 1. Neem het wasgoed direct na het drogen uit de trommel. 2. Spreid de items uit om ze te laten afkoelen. Easy care textiel werd te lang gedroogd. ► Wijzig het droogdoel of pas het droogdoel aan. → <i>Pagina 30</i> Antikreukfunctie is niet geactiveerd. ► Activeer de antikreukfunctie. → <i>Pagina 18</i>
Er lekt water.	Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld. ► Lijn het toestel uit. → <i>Pagina 14</i> Waterafvoerslang is niet correct aangesloten. ► Controleer de installatie van de waterafvoerslang. → <i>Pagina 12</i>
Condenswater verzamelt zich ondanks aangesloten waterafvoerslang in het condenswaterreservoir.	Geen storing. Een resthoeveelheid condenswater kan in het condenswaterreservoir achterblijven. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist. Waterafvoerslang is niet correct aangesloten. ► Controleer de installatie van de waterafvoerslang. → <i>Pagina 12</i>
In het apparaat is geurvorming opgetreden.	Hardnekkige verontreiniging in het apparaat of langere stilstandstijd van het apparaat van meer dan één maand. ► Voer de intensieve apparaatverzorging uit. → <i>Pagina 38</i>

21 Transporteren, opslaan en afvoeren

21.1 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

WAARSCHUWING

Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
- ▶ Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

WAARSCHUWING **Brandgevaar!**

Het koelmiddel R290 in dit apparaat is milieuvriendelijk maar brandbaar en kan bij niet vakkundig afgevoerde apparaten in brand vliegen.

- ▶ Het apparaat op vakkundige wijze afvoeren.
 - ▶ Zorg dat de leidingen van het koelcircuit niet beschadigd raken.
1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
 2. Het netsnoer doorknippen.
 3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.
Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie

verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

22 Servicedienst

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

Opmerking: Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieduur en de garantievoorwaarden in uw land ontvangt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden, bij onze klantenservice, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.), het productienummer (FD) en het volgnummer (Z-Nr.) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de klantenservice vindt u via de QR-code op

het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden of op onze website.

**22.1 Productnummer (E-Nr.),
productienummer (FD) en
volgnummer (Z-Nr.)**

Het productnummer (E-Nr.), het productienummer (FD) en het volgnummer (Z-Nr.) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

Het typeplaatje bevindt zich afhankelijk van het model:

- aan de binnenkant van de deur.
- aan de binnenkant van de onderhoudsklep.
- aan de achterkant van het apparaat.

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

23 Verbruikswaarden

Het programma **Eco** is geschikt voor het drogen van katoenen wasgoed met normale vochtigheid en uit het oogpunt van het energieverbruik voor het drogen van nat katoenen wasgoed het meest efficiënt. Dit programma dient ter beoordeling van de naleving van de verordeningen (EU) 2023/2533 en (EU) 2023/2534. Het voldoet aan het "standaard katoenprogramma" conform de verordening (EU) nr. 392/2012 en conform de bijlage I nummer 1.1 van de verordening (EU) nr. 932/2012. De op het energielabel aangegeven verbruikswaarden van dit programma hebben betrekking op een vochtigheidsgehalte van het wasgoed van 60 %.

De voor andere programma's aangegeven waarden zijn richtwaarden en werden in overeenstemming met de geldende norm EN61121 bepaald.

De daadwerkelijke waarden kunnen al naar gelang het soort textiel, de samenstelling van het te drogen wasgoed, restvochtigheid in het textiel, ingestelde drooggraad, beladingshoeveelheid, omgevingscondities en activering van extra functies afwijken van de aangegeven waarden.

De bij de programmakeuze op het apparaatdisplay weergegeven vermoedelijke programmaduur / klaar in tijd is gebaseerd op de toestand bij levering van het apparaat op een centrifugetoerental in de wasmachine van 1000 t/min.

Programma	Eindvochtigheid (%)	Belading (kg)	Centrifugetoerental (t/min)	Uitgangsvochtigheid (%)	Programmaduur (h:min)	Energieverbruik (kWh/cyclus)
Katoen + Kastdroog Plus 	-3,0	9,0	1400	50	4:42	1,47
Katoen + Kastdroog Plus 	-3,0	4,5	1400	50	3:35	1,05
Katoen + Kastdroog Plus 	-3,0	9,0	1000	60	5:12	1,68

Programma	Eind- voch- tigheid (%)	Bela- ding (kg)	Centri- fuge- toeren- tal (t/ min)	Uit- gangs- voch- tigheid (%)	Pro- gram- maduur (h:min)	Energie- verbruik (kWh/ cyclus)
Katoen + Kastdroog Plus 	-3,0	4,5	1000	60	3:52	1,16
Katoen + Kastdroog Plus 	-3,0	9,0	800	70	5:43	1,89
Katoen + Kastdroog Plus 	-3,0	4,5	800	70	4:09	1,26
Katoen + Kastdroog 	-1,5	9,0	1400	50	4:13	1,39
Katoen + Kastdroog 	-1,5	4,5	1400	50	3:03	0,90
Katoen + Kastdroog 	-1,5	9,0	1000	60	4:43	1,59
Katoen + Kastdroog 	-1,5	4,5	1000	60	3:19	0,99
Katoen + Kastdroog 	-1,5	9,0	800	70	5:12	1,79
Katoen + Kastdroog 	-1,5	4,5	800	70	3:35	1,09
Eco	0,0	9,0	1400	50	3:53	1,23
Eco	0,0	4,5	1400	50	2:22	0,65
Eco ¹	0,0	9,0	1000	60	4:25	1,44
Eco	0,0	4,5	1000	60	2:40	0,76
Eco	0,0	9,0	800	70	4:57	1,65
Eco	0,0	4,5	800	70	2:58	0,87
Katoen + Strijkdroog 	12,0	9,0	1400	50	2:42	0,83
Katoen + Strijkdroog 	12,0	4,5	1400	50	1:44	0,49
Katoen + Strijkdroog 	12,0	9,0	1000	60	3:12	1,04
Katoen + Strijkdroog 	12,0	4,5	1000	60	2:01	0,59
Katoen + Strijkdroog 	12,0	9,0	800	70	3:43	1,25
Katoen + Strijkdroog 	12,0	4,5	800	70	2:18	0,69
Kreukherstellend + Kastdroog Plus 	0,0	3,5	800	40	1:41	0,45

¹ De geluidsemissie tijdens het drogen bedraagt 56 dB.

Programma	Eind- voch- tigheid (%)	Bela- ding (kg)	Centri- fuge- toeren- tal (t/ min)	Uit- gangs- voch- tigheid (%)	Pro- gram- maduur (h:min)	Energie- verbruik (kWh/ cyclus)
Kreukherstellend + Kastdroog Plus 	0,0	3,5	600	50	1:57	0,53
Kreukherstellend + Kastdroog 	2,0	3,5	800	40	1:22	0,38
Kreukherstellend + Kastdroog 	2,0	3,5	600	50	1:38	0,46
Kreukherstellend + Strijkdroog 	12,0	3,5	800	40	1:04	0,37
Kreukherstellend + Strijkdroog 	12,0	3,5	600	50	1:20	0,46
Fijne was	0,0	2,0	-	-	1:17	0,35
Wol in korf	0,0	0,5	-	-	2:00	0,99

24 Technische gegevens

Apparaathoogte	84,2 cm
Apparaatbreedte	59,8 cm
Apparaatdiepte	61,3 cm
Apparaatdiepte met gesloten deur	65,1 cm
Apparaatdiepte met geopende deur	110,5 cm
Gewicht	57,1 kg
Maximale bela- ding	9,0 kg
Netspanning	220-240 V, 50 Hz
⇒ Minimale in- stallatiezekering	10 A
Nominaal vermo- gen	800 W

aansluitwaarde	Standby-stand: 0,30 W
Omgevingstem- peratuur	- Minstens: 5 °C - Maximaal: 35 °C
Lengte van de netaansluitkabel	145 cm

Dit product bevat lichtbronnen van de energieklassse F De lichtbronnen zijn leverbaar als reserveonderdeel en mogen uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.
Meer informatie over uw model vindt u op het internet onder <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2274328>¹. Dit webadres verwijst naar de officiële EU-productdatabank EPREL.

¹ Geldt alleen voor landen in de Europese Economische Ruimte. Dit webadres is vanaf 1 juli 2025 beschikbaar.

24.1 Informatie over vrije software en opensourcesoftware

Dit product bevat softwarecomponenten die door de houders van de intellectuele eigendom als vrije software of opensourcesoftware zijn gelicentieerd.

De informatie over de betreffende licentie is in het huishoudapparaat opgeslagen. Daarnaast kunt u deze licentie-informatie via de Home Connect app raadplegen: 'Profiel -> Juridische informatie -> Licentie-informatie'.¹ Verder kunt u de licentie-informatie downloaden via de productwebsite. (Zoek daarvoor op de productwebsite naar uw apparaatmodel en de bijbehorende documenta-

tie.) In plaats daarvan kunt u de betreffende informatie ook aanvragen via ossrequest@bshg.com of BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

De broncode wordt u op verzoek ter beschikking gesteld.

Zend een daartoe strekkend verzoek naar ossrequest@bshg.com of BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Onderwerp: „OSSREQUEST“

De kosten voor de afhandeling van uw verzoek worden u in rekening gebracht. Dit aanbod geldt gedurende drie jaar vanaf de datum van aankoop of ten minste gedurende de periode waarin wij support en reserveonderdelen voor het betreffende apparaat bieden.

25 Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart BSH Hausgeräte GmbH dat het apparaat met Home Connect functionaliteit voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de Richtlijn 2014/53/EU.

Een uitvoerige RED conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder www.bosch-home.com op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullende documenten.



2,4-GHz-band (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

5-GHz-band (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 150 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	el	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

AL	GA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9002008501 (050625)

nl