



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Mašina za sušenje veša

WQB246CNBY

[sr] Uputstvo za upotrebu i uputstva za montažu



Dodatne informacije i objašnjenja možete da pronađete na mreži. Skenirajte QR kôd na naslovnoj stranici.



Sadržaj

1 Bezbednost	3	10 Veš	25
1.1 Opšte napomene	3	10.1 Pripremanje veša	25
1.2 Namenska upotreba	4	10.2 Oznake za negu na etiketa- ma	25
1.3 Ograničenje kruga korisnika	4	11 Osnovno rukovanje	26
1.4 Bezbedna instalacija	4	11.1 Uključivanje uređaja	26
1.5 Sigurna upotreba	6	11.2 Podešavanje programa	26
1.6 Bezbedno čišćenje i održava- nje	9	11.3 Memorisanje podešavanja programa	26
2 Izbegavanje materijalnih šte- ta	10	11.4 Otvaranje vrata	26
3 Zaštita životne sredine i šted- nja	10	11.5 Umetanje veša	27
3.1 Odlaganje ambalaže u otpa- d	10	11.6 Startovanje programa	27
3.2 Štednja energije	10	11.7 Naknadno stavljanje veša	27
3.3 Režim za štednju energije	11	11.8 Prekidanje programa	27
4 Postavljanje i priključivanje	11	11.9 Vađenje veša	27
4.1 Raspakiravanje uređaja	11	11.10 Postavljanje uređaja na op- ciju „spreman za rad” („standby”)	27
4.2 Obim isporuke	11	11.11 Sito za vlakna	27
4.3 Zahtevi za mesto postavlja- nja	11	11.12 Posuda za kondenzat	29
4.4 Crevo za odvod vode	12	12 Željeni rezultat sušenja	29
4.5 Centriranje uređaja	14	12.1 Promena željenog rezultata sušenja	30
4.6 Promena šarke na vratima	14	12.2 Prilagođavanje željenog re- zultata sušenja	30
4.7 Električno priključivanje uređa- ja	14	13 Zaključavanje za decu	30
5 Upoznavanje sa uređajem	15	13.1 Aktiviranje zaključavanja za decu	30
5.1 Uređaj	15	13.2 Deaktiviranje zaključavanja za decu	30
5.2 Komandno polje	16	14 Funkcija redukovanja gužva- nja	30
5.3 Logika rukovanja	16	14.1 Pokretanje programa sa funk- cijom redukovanja gužva- nja	31
6 Displej	16	14.2 Punjenje rezervoara za vo- du	31
7 Tasteri	18		
8 Programi	22		
8.1 Automatski programi	22		
8.2 Vremenski programi	24		
9 Pribor	24		

15 Home Connect	32	17.2 Sprovođenje jednostavnog održavanja uređaja	36
15.1 Podešavanje aplikacije Home Connect	32	17.3 Sprovođenje intenzivnog održavanja uređaja	36
15.2 Deaktiviranje Wi-Fi mreže na uređaju	32	18 Čišćenje i održavanje	37
15.3 Aktiviranje Wi-Fi mreže na uređaju	33	18.1 Senzor vlage	37
15.4 Instaliranje ažuriranog softvera	33	18.2 Filter na posudi za kondenzat	37
15.5 Resetovanje podešavanja mreže uređaja	33	19 Otklanjanje smetnji	38
15.6 Daljinsko pokretanje	33	20 Transport, čuvanje i odlaganje u otpad	42
15.7 Inteligentna preporuka za programe	33	20.1 Odlaganje starih uređaja u otpad	42
15.8 Daljinska dijagnostika	34	21 Korisnička služba	43
15.9 Zaštita ličnih podataka	34	21.1 Broj proizvoda (E-Nr.), proizvodni broj (FD) i serijski broj (Z-Nr.)	43
16 Osnovna podešavanja	34	22 Potrošne vrednosti	43
16.1 Pregled osnovnih podešavanja	34	23 Tehnički podaci	45
16.2 Promena osnovnih podešavanja	35	23.1 Informacije o besplatnom i Open Source softveru	46
17 Održavanje uređaja	35	24 Izjava o usaglašenosti	47
17.1 Priprema za održavanje uređaja	35		



1 Bezbednost

Pridržavajte se sledećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opšte napomene



- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

1.2 Namenska upotreba

Uređaj koristite samo:

- za sušenje i osvežavanje tkanina koje su pogodne za mašinu za sušenje veša i koje su oprane vodom.
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja.
- na nadmorskim visinama do 4000 m.

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.

Decu mlađu od 3 godine i kućne ljubimce držite podalje od uređaja.

1.4 Bezbedna instalacija

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručne instalacije su opasne.

- ▶ Uređaj sme da se priključi i upotrebljava samo u skladu sa podacima na pločici sa oznakom tipa.
- ▶ Uređaj se može povezati na mrežu naizmenične struje samo pomoću pravilno ugrađene utičnice sa uzemljenjem.
- ▶ Uverite se da je sistem uzemljenja kućne električne instalacije instaliran u skladu sa propisima. Instalacija mora da ima dovoljno veliki poprečni presek voda.
- ▶ Ukoliko koristite sigurnosni prekidač za neispravnu struju, koristite tip sa oznakom .
- ▶ Uređaj nikad ne sme da se napaja putem eksternog sklopnog uređaja npr. sata za automatsko uključivanje ili daljinskog upravljanja.

- ▶ Uređaj nemojte nikad povezivati na strujnu mrežu koju distributer energije redovno uključuje i isključuje.
- ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni prekidač mrežnog priključnog voda mora da bude dostupan ili, ukoliko slobodan pristup nije moguć, u fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima instalacije.
- ▶ Prilikom postavljanja uređaja vodite računa da se mrežni priključni vod ne zaglavi ili ošteti.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme dovoditi u kontakt sa vrućim delovima uređaja ili izvorima toplote.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada se ne sme dovoditi u kontakt sa oštrim vrhovima ili ivicama.
- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme presavijati, prignječiti ili modifikovati.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Upotreba produženog kabla za napajanje i nedozvoljenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate produžni kabl ili letve sa višestrukim utičnicama.
- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere i mrežne priključne kablove koje je odobrio proizvođač.
- ▶ Ako je mrežni priključni kabl prekratak, a duži mrežni priključni kabl nije na raspolaganju, obratite se stručnom električaru kako biste prilagodili kućnu instalaciju.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Zbog velike težine uređaja, prilikom podizanja može doći do povreda.

- ▶ Nemojte sami da podižete uređaj.
- Ako je uređaj nestručno postavljen u stubu sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje, postavljeni uređaj može da padne.
- ▶ Mašinu za sušenje postavite na mašinu za pranje veša isključivo uz spojni element . Drugačija metoda postavljanja nije dozvoljena.

→ "Pribor", Stranica 24

- ▶ Uređaj nemojte postavljati na stub sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje, ukoliko proizvođač mašine za sušenje u ponudi nema spojni element.
- ▶ Na stub sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje nemojte postavljati uređaje različitih proizvođača i ukoliko imaju različitu dubinu i širinu.
- ▶ Stub sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje nemojte postavljati na postolje, uređaji se mogu prevrnuti.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.

- ▶ Ambalažni materijal držite van domašaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.

⚠ OPREZ – Opasnost od povrede!

Uređaj tokom rada može da vibrira ili da se kreće.

- ▶ Uređaj postavite na čistu, ravnu i čvrstu površinu.
- ▶ Uređaj pozicionirajte pomoću nogica i libele.

Ukoliko creva i mrežni priključni vod nisu pravilno sprovedeni, postoji opasnost od spoticanja.

- ▶ Cрева i mrežne priključne vodove položite tako da ne postoji opasnost od spoticanja.

Ukoliko uređaj pokrećete koristeći izbočene delove, npr. vrata uređaja, delovi mogu da se polome.

- ▶ Uređaj nemojte pomerati koristeći izbočene delove.

⚠ OPREZ – Opasnost od zasecanja!

Ukoliko dodirnete oštre ivice uređaja, možete se poseći.

- ▶ Uređaj ne dodirujte na oštrim ivicama.
- ▶ Prilikom instalacije i transporta koristite zaštitne rukavice.

1.5 Sigurna upotreba

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.

- ▶ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
- ▶ Pozovite korisnički servis. → *Stranica 43*

Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- ▶ Uređaj nemojte nikada da izlažete vrućini i vlazi.
- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom, creva ili tuš.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.

- ▶ Uređaj ne postavljajte iza vrata koja mogu da blokiraju ili spreče otvaranje vrata uređaja.
- ▶ Na dotrajalim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim presecite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. progutaju sitne delove i da se na taj način uguše.

- ▶ Držite sitne delove van domašaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Ugljena prašina ili brašno u blizini uređaja može dovesti do eksplozije.

- ▶ Tokom rada održavajte čisto okruženje uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!

Kondenzovana voda ovog uređaja nije pijaća voda i može da bude zaprljana vlaknima.

- ▶ Kondenzovanu vodu uređaja nemojte piti ili koristiti za druge potrebe.

Deterdženti za pranje veša i sredstva za negu u slučaju gutanja mogu da izazovu trovanja.

- ▶ U slučaju nenamernog gutanja zatražiti lekarski savet.
- ▶ Deterdžent za pranje veša i sredstva za negu čuvajte van domašaja dece.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Rashladno sredstvo R290 u ovom uređaju je ekološko, ali i zapaljivo i može se zapaliti u kontaktu sa otvorenom vatrom ili izvorom plamena.

- ▶ Otvorenu vatru i izvore plamena držite na dovoljnoj udaljenosti



od uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Ostaci u situ za vlakna se tokom sušenja mogu zapaliti.

- ▶ Redovno čistite sito za vlakna.

Lako zapaljivi predmeti, kao npr. upaljači ili šibice, se tokom sušenja mogu zapaliti.

- ▶ Pre sušenja iz džepova veša izvadite sve lako zapaljive predmete.

Prljavi veš, koji je bio u kontaktu sa rastvaračima, uljem, voskom, odstranjivačem voska, bojom, mašću ili odstranjivačem fleka, prilikom sušenja može da se zapali ili da dovede do eksplozije.

- ▶ U ovom uređaju nemojte da sušite prljav veš.
- ▶ Pre sušenja, veš temeljno operite vrućom vodom i deterdžentom za pranje veša.
- ▶ Uređaj nemojte da koristite ako je veš prethodno čišćen industrijskim hemikalijama.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Prilikom prevremenog prekidanja sušenja, veš se neće dovoljno ohladiti i može se zapaliti.

- ▶ Program sušenja nemojte prevremeno prekidati.
- ▶ Prilikom prevremenog prekidanja sušenja odmah izvadite veš i raširite ga.

⚠ OPREZ – Opasnost od povrede!

Ukoliko se uspinjete ili penjete na uređaj, može da se slomi prekrivna ploča.

- ▶ Na uređaj se nemojte uspinjati ili penjati.

Ukoliko sedite ili oslanjate na otvorena vrata, uređaj može da se prevrne.

- ▶ Na vrata uređaja nemojte sedati ili se oslanjati.
- ▶ Nemojte odlagati stvari na vrata uređaja.

U slučaju posezanja u bubanj koji se okreće, može doći do povrede ruku.

- ▶ Pre posezanja u bubanj sačekajte potpuno zaustavljanje bubnja.

1.6 Bezbedno čišćenje i održavanje**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Nikada nemojte vršiti tehničku izmenu uređaja ili karakteristika uređaja.
- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Da bi se sprečile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Pre čišćenja izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom, creva ili tuš.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Upotreba zamenskih delova i pribora koji nisu originalni je opasna.

- ▶ Koristite samo originalne zamenske delove i originalni pribor.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!

Ukoliko koristite sredstva za čišćenje koja sadrže rastvarače mogu nastati otrovni gasovi.

- ▶ Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže rastvarače.

2 Izbegavanje materijalnih šteta

PAŽNJA

Pogrešno doziranje omekšivača, deterdženta, sredstva za negu i sredstva za čišćenje može da ugrozi funkciju uređaja.

- ▶ Obratite pažnju na preporuke proizvođača za doziranje.

Prekoračenje maksimalne količine punjenja ugrožava funkciju uređaja.

- ▶ Obratite pažnju na maksimalnu količinu punjenja za svaki program i nemojte je prekoračavati.

→ "Programi", *Stranica 22*

Pregrevanje uređaja može da ugrozi funkciju uređaja.

- ▶ Ventilacioni otvor tokom rada mora da bude slobodan.
- ▶ Osigurajte dovoljnu ventilaciju prostorije.

Tokom rada, ventilacioni otvor uređaja može da usisa lagane predmete, kao što su dlake i vlakna, što ugrožava funkciju uređaja.

- ▶ Održavajte čisto okruženje uređaja tokom rada.
- ▶ Lagane predmete držite dalje od uređaja.

Rad bez zaštite za vlakna ili sa nepotpunom ili neispravnom zaštitom za vlakna (u zavisnosti od opreme uređaja npr. sito za vlakna, depo za vlakna ili filter-podloška) može izazvati oštećenje uređaja.

- ▶ Uređaj nemojte koristiti ukoliko zaštita za vlakna nedostaje ili ukoliko je nepotpuna ili neispravna.

Penasti materijal ili penasta guma prilikom sušenja može da se deformiše ili otopi.

- ▶ Nemojte sušiti veš koji sadrži penasti materijal ili penastu gumu.

Neodgovarajuća sredstva za čišćenje mogu da oštete površine uređaja.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate tvrde abrazivne jastučiće ili sundere za ribanje.
- ▶ Uređaj čistite samo vodom i mekanom, vlažnom krpom.
- ▶ Ukoliko dođe do kontakta sa uređajem, uklonite sve ostatke deterdženta, raspršivača ili druge ostatke.

3 Zaštita životne sredine i štednja

3.1 Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- ▶ Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama.

3.2 Štednja energije

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti manje struje.

- Uređaj koristite u dobro provetrenoj prostoriji i držite ventilacioni otvor uređaja slobodnim.
- Pre sušenja centrifugirajte veš u mašini za pranje veša.
- Za svaki postupak sušenja koristite punu količinu punjenja za programe. Programi → *Stranica 22*
- Ne prekoračujte maksimalnu količinu punjenja za programe. Programi → *Stranica 22*
- Nakon sušenja očistite sito za vlakna.

→ *"Čišćenje sita za vlakna",
Stranica 27*

- Deaktivirajte Wi-Fi mrežu koja se ne koristi.

→ *"Deaktiviranje Wi-Fi mreže na uređaju", Stranica 32*

3.3 Režim za štednju energije

Ukoliko uređaj ne koristite tokom kraćeg vremena, automatski se prebacuje u režim za štednju energije. Svi prikazi se isključuju i ► treperi.

Režim za štednju energije se završava ponovnom upotrebom uređaja.

Ukoliko uređaj duže vreme ne koristite, on će automatski preći u stanje pripravnosti (Standby).

4 Postavljanje i priključivanje

4.1 Raspakiranje uređaja

PAŽNJA

Predmeti, koji su zaostali u bubnju i koji nisu predviđeni za rad uređaja, mogu da dovedu do materijalne štete i oštećenja na uređaju.

- Ove predmete kao i isporučeni pribor pre rada uklonite iz bubnja.

1. Ambalažu i zaštitne folije kompletno uklonite sa uređaja.

→ *"Odlaganje ambalaže u otpad", Stranica 10*

2. Proverite da li uređaj ima vidljiva oštećenja.

3. Otvorite vrata. → *Stranica 26*

4. Izvadite pribor iz bubnja.

5. Zatvorite vrata.

4.2 Obim isporuke

Kada otpakujete uređaj, proverite sve delove da li imaju transportnih oštećenja i da li je isporuka potpuna.

PAŽNJA

Rad sa nepotpunim ili neispravnim priborom može da ugrozi funkciju uređaja ili dovede do materijalne štete i oštećenja uređaja.

- Nemojte da koristite uređaj sa nepotpunim ili neispravnim priborom.
- Pre rada u uređaj postavite odgovarajući pribor.

→ *"Pribor", Stranica 24*

Obim isporuke se sastoji od sledećih delova:

- Mašina za sušenje veša
- Prateća dokumentacija
- Posuda za vodu → *Stranica 31*
- Crevo za odvod vode sa priključnim adapterom, pričvrtni materijal i grana za fiksiranje → *Stranica 12*

4.3 Zahtevi za mesto postavljanja

Obratite pažnju na napomene o mestu postavljanja.

PAŽNJA

Ako se uređaj nagne više od 40°, preostala voda iz uređaja može da iscuri i uzrokuje materijalnu štetu.

- Oprezno nagnite uređaj.
- Uređaj transportujte u uspravnom položaju.

Zamrznuta preostala voda u uređaju može da dovede do kvara uređaja.

- Uređaj nemojte postavljati i koristiti na otvorenom ili u prostorima koji su ugroženi mrazom.

Ako uređaj radi neposredno nakon transporta, rashladno sredstvo koje se nalazi u uređaju može da dovede do oštećenja uređaja.

- Nakon transporta ostavite uređaj da miruje dva sata, pre nego što ga pustite u rad.

Na podu

Uređaj postavite na čistu, ravnu i čvrstu površinu.

Centrirajte uređaj. → *Stranica 14*

U stubu sa mašinom za pranje i za sušenje veša


Ovaj uređaj postavite u stub sa mašinom za pranje i za sušenje veša samo sa setom za povezivanje proizvođača mašine za sušenje veša.

- Element za povezivanje
→ *Stranica 24*
- Element za povezivanje sa radnom pločom koja se izvlači
→ *Stranica 25*

Ovaj uređaj postavite samo na mašinu za pranje veša istog proizvođača. Dubina i širina uređaja moraju da budu isti kao i dimenzije mašine za pranje veša.

Stub sa mašinom za pranje i za sušenje veša nemojte postavljati na postolje.

Na zidu

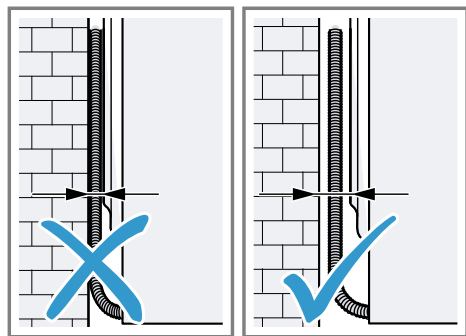

Nemojte da uglavljujete creva i kabl za napajanje između zida i uređaja.

4.4 Crevo za odvod vode

Tokom sušenja nastaje kondenzat, koji uređaj fabrički sakuplja u posudi za kondenzat. Crevo za odvod vode koristite za odvod prekomernog kondenzata direktno u kanalizaciju.

Napomena: Uređaj koristite samo sa isporučenim crevom za odvod vode.
→ *Stranica 12*

Kada priključite crevo za odvod vode, ne morate redovno da praznite posudu za kondenzat.

→ *"Pražnjenje posude za kondenzat", Stranica 29*

Priključivanje creva za odvod vode

Ako ne želite redovno da praznite posudu za kondenzat, priključite crevo za odvod vode.


PAŽNJA

Tokom rada uređaja bez pravilno priključenog creva za kondenzat ili creva za odvod vode, iz nastavka može da curi voda.

- ▶ Pre rada uređaja pravilno priključite crevo za kondenzat ili crevo za odvod vode na nastavak.

Zahtevi


- Uređaj i pribor su otpakovani.
→ *Stranica 11*
 - Uređaj je postavljen na mesto postavke.
1. Skinite crevo za kondenzat sa nastavka.

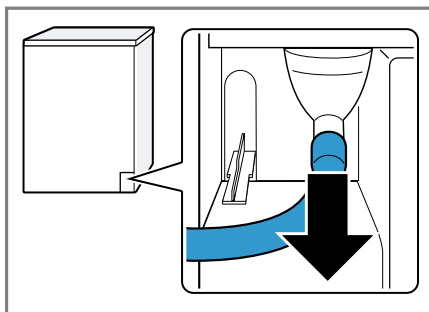


Crevo za kondenzat je fabrički priključeno na nastavak.

Napomena: Kada uklonite crevo za kondenzat, iz nastavka može da iscuri voda.


2. Crevo za kondenzat gurnite na držač.

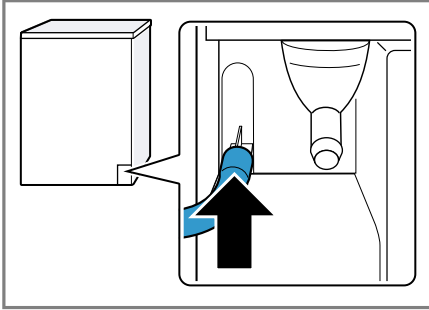

3. Crevo za odvod vode gurnite na nastavak do kraja.

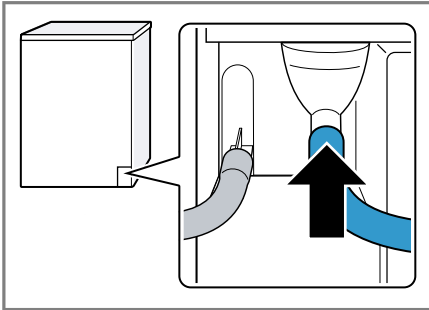

4. Ispraznite posudu za kondenzat.
→ *Stranica 29*
5. Izvadite čep na donjoj strani ① i stavite ga u udubljenje na donjoj strani ②.

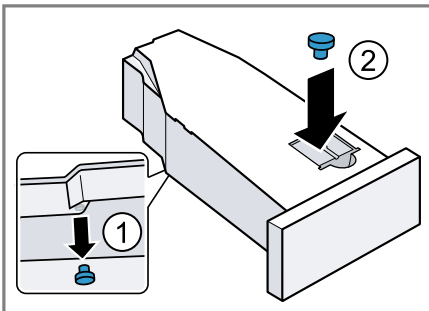

6. Ugurajte posudu za kondenzat.
→ *Stranica 29*
7. Priključite uređaj na odvod vode.
→ *Stranica 13*

Savet: Za ponovno prikupljanje kondenzata u posudi za kondenzat, npr. kada promenite lokaciju uređaja, uradite ove korake u obrnutom redosledu.


Vrste priključivanja odvoda vode

PAŽNJA

Ukoliko je odvod zapušten ili zatvoren, nakupljena otpadna voda može da se vrati u uređaj.

- Pre rada uređaja proverite da li otpadna voda brzo otiče i uklonite zapušnja.

Odvod u sifon.

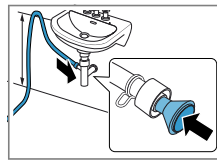


Priključno mesto osigurajte pomoću objumice za crevo (12–22 mm).

Crevo za odvod vode pričvrstite sa vodicom za crevo na visini od najmanje 80 cm i najviše 100 cm.

Napomena: Pomoću Y razdelnika → *Stranica 25* na odvod sifona možete da priključite crevo za odvod vode dodatnog uređaja, npr. mašine za pranje veša.


Odvod u umivaonik.

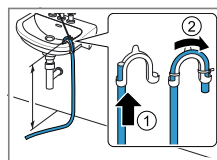

Crevo za odvod vode gurnite direktno kroz pregib i fiksirajte ga pomoću materijala za pričvršćivanje.

Pregib pričvrstite na maksimalnoj visini od 100 cm.

Odvod u kanalizacioni odvod.

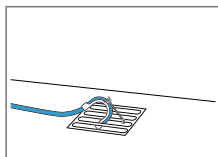


Crevo za odvod vode gurnite direktno kroz pregib i fiksirajte ga pomoću materijala za pričvršćivanje. Pregib pričvrstite na kanalizacioni odvod.

4.5 Centriranje uređaja

Radi redukovanja zvukova i vibracija, ispravno pozicionirajte uređaj.

- Za pozicioniranje uređaja okrećite nogice uređaja. Pomoću libele proverite ispravan položaj.

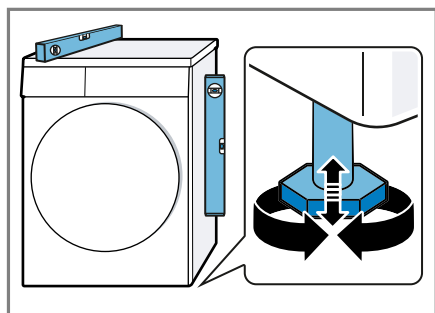

Sve nogice uređaja moraju čvrsto stajati na podu.

4.6 Promena šarke na vratima

Napomena: Informacije o promeni otvaranja vrata možete da pogledate na internetu. Skenirajte QR kôd na naslovnoj strani.


4.7 Električno priključivanje uređaja

1. Mrežni utikač mrežnog priključnog voda uređaja utaknite u utičnicu u blizini uređaja.
Podatke o priključivanju uređaja možete pronaći u opciji Tehnički podaci → *Stranica 45*.
 2. Proverite da li mrežni utikač čvrsto naleže.
- ✓ Uređaj je sada spreman za rad.

5 Upoznavanje sa uređajem

5.1 Uređaj

Ovde ćete naći pregled sastavnih delova uređaja.

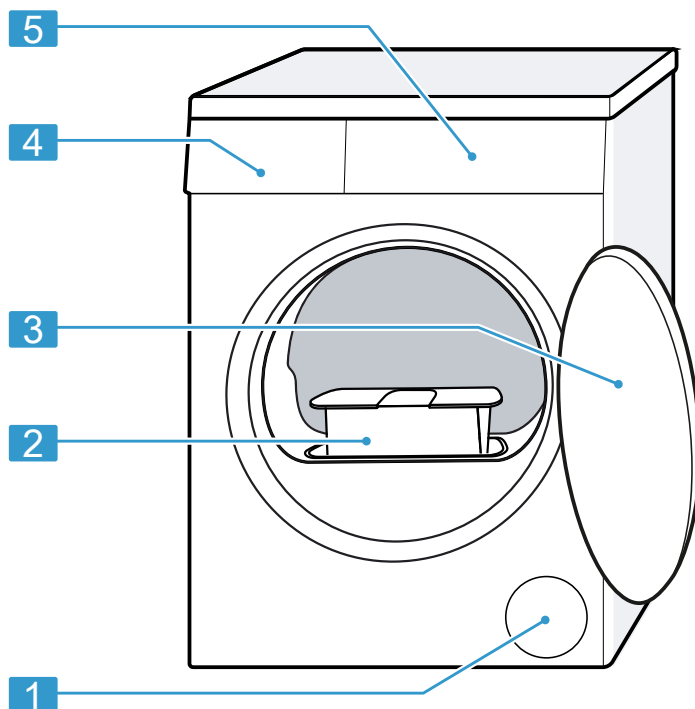

U zavisnosti od tipa uređaja, neki detalji na slici mogu da se razlikuju, na primer boja ili oblik.

1 Ventilacioni otvor

2 Sito za vlakna → *Stranica 27*


3 Vrata → *Stranica 26*

4 Posuda za kondenzat
→ *Stranica 29*

5 Komandno polje → *Stranica 16*

5.2 Komandno polje

Preko komandnog polja možete da podesite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju.

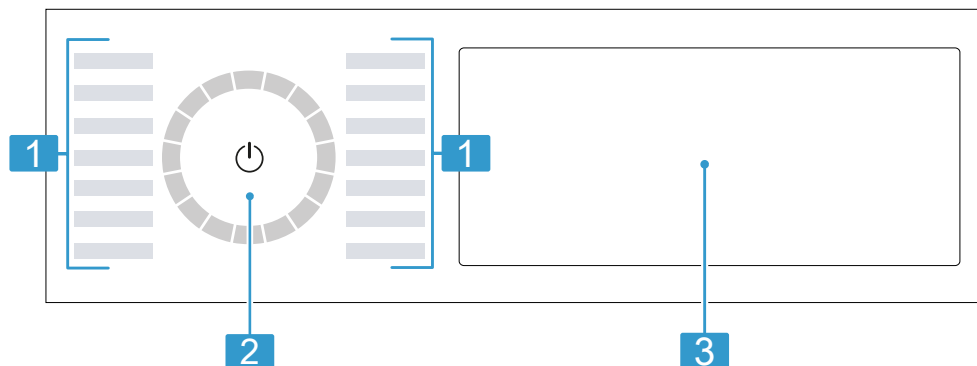

- 1** Programi → *Stranica 22*
- 2** Birač programa → *Stranica 26*
- 3** Tasteri → *Stranica 18* i displej → *Stranica 16*

5.3 Logika rukovanja

Pojedini delovi displeja su tasteri koji reaguju na dodir. Podešavanja ćete aktivirati, deaktivirati ili promeniti pritiskom tastera. Aktivirana podešavanja su na displeju osvetljena.

PAŽNJA

Nasilno delovanje na displej može dovesti do oštećenja.

- ▶ Nemojte vršiti suviše jak pritisak na displej.
- ▶ Nemojte pritiskati na displej ostrim predmetima.

Promena podešene vrednosti

Kada aktivirate određena podešavanja, na ekranu se prikazuju tasteri za odabir i možete promeniti podešene vrednosti.

- ▶ Pritisnite tastere za odabir → *Stranica 19*.
Na displeju se prikazuje podešena vrednost.


6 Displej

Na displeju se prikazuju aktuelne vrednosti podešavanja, mogućnosti izbora ili tekstovi napomena.

U zavisnosti od statusa programa, displej prikazuje pojedine napomene u delu `88:88`, npr. `E nd`.

Napomena: Zahvaljujući ažuriranju softvera mogu da budu dostupne dodatne funkcije. → *Stranica 33*

Kada je dostupno ažuriranje softvera, u aplikaciji Home Connect ćete dobiti dodatne informacije.

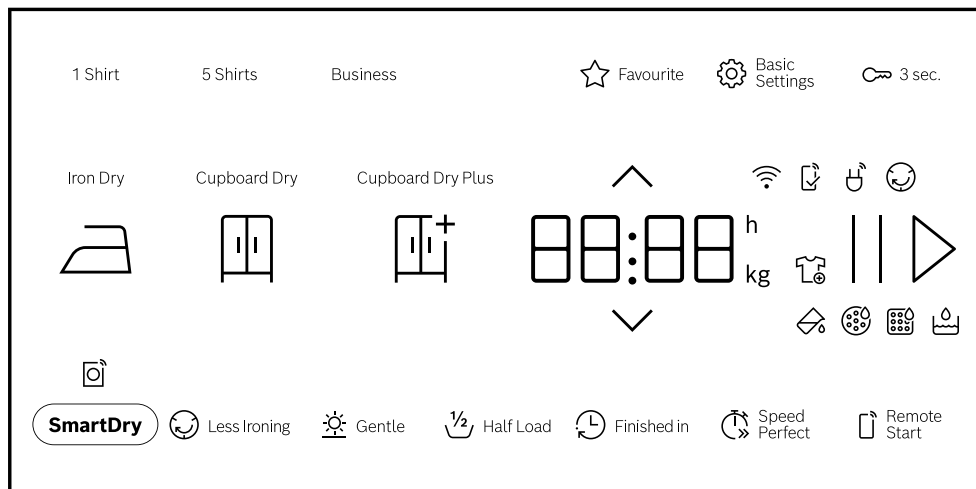

Primer prikaza na displeju

Prikaz	Opis
0:40 ¹	Pretpostavljeno trajanje programa ili preostalo vreme programa u satima i minutima.
9,0 ¹	Preporučena maksimalna količina punjenja u kg za podešeni program.
10h ¹	Vreme završetka programa → <i>Stranica 21</i>
	Možete da izvadite ili naknadno ubacite veš i da prekinete aktuelni program. → <i>Stranica 27</i>
	Ispraznite i ubacite posudu za kondenzat. → <i>Stranica 29</i>
	Očistite sito za vlakna. → <i>Stranica 27</i>
CARÉ	Sprovedite program za jednostavno održavanje uređaja. → <i>Stranica 35</i>
	Napunite rezervoar za funkciju redukovanja gužvanja. → <i>Stranica 31</i>
Hot	Proces hlađenja, u zavisnosti od statusa programa, nekoliko minuta hladi veš tokom okretanja bubnja, kako se veš ne bi oštetio. Otvaranje vrata može da prekine proces hlađenja. Napomena: Nemojte menjati podešeni program.

¹ Primer

Prikaz	Opis
	■ svetli: uređaj je povezan sa kućnom mrežom preko Wi-Fi mreže. ■ treperi: uređaj pokušava da uspostavi vezu sa kućnom mrežom preko Wi-Fi mreže.
	Podešavanja koja nisu raspoloživa na uređaju su podešena u Home Connect aplikaciji. Dodatne informacije možete pronaći u Home Connect aplikaciji.
	Status programa: zaštita od gužvanja
	Status programa: pauza
End	Status programa: završetak programa

7 Tasteri

Ovde ćete pronaći pregled tastera i mogućnosti njihovog podešavanja.

Napomena: Zahvaljujući ažuriranju softvera mogu da budu dostupne dodatne funkcije. → *Stranica 33*

Kada je dostupno ažuriranje softvera, u aplikaciji Home Connect ćete dobiti dodatne informacije.

Taster	Izbor	Opis
	■ Pokrenuti ■ Otkazati ■ Pauzirati	Pokretanje, prekid ili pauziranje programa. Kada se prikazuje , možete da pauzirate program. Kada se prikazuje ▷ , možete da pokrenete program.
	■ Uključiti ■ Stanje pripravnosti / Standby ■ Ponovo pokrenite uređaj	Uključite uređaj ili ga postavite u stanje pripravnosti / Standby. Ako komandna površina ne reaguje, pritisnite  otprilike 5 sekundi radi ponovnog pokretanja uređaja. → "Displej i tasteri ne reaguju.", <i>Stranica 39</i>
 3 sec.	■ Aktivirati ■ Deaktivirati	Aktivirajte ili deaktivirajte zaštitu za decu.

Taster	Izbor	Opis
		Osigurajte masku od ne-smotrenog aktiviranja. Ukoliko je zaštita za decu aktivirana, a uređaj je isključen, zaštita za decu ostaje aktivirana. → "Zaključavanje za decu", Stranica 30
	Višestruki izbor	Da biste promenili određeno podešavanje, pritisnite tastere za odabir  ili , sve dok se na displeju ne prikaže željeno podešavanje.
 Basic Settings	Višestruki izbor	→ "Osnovna podešavanja", Stranica 34
 Favourite	■ Memorisati ■ podesite	Kada taster pritisnete otprilike 3 sekunde, memorisaćete individualna podešavanja programa. → "Memorisanje podešavanja programa", Stranica 26 Kada pritisnete taster na kratko, podesićete memorisani program sa individualnim podešavanjima programa.
Cupboard Dry Plus 	■ Aktivirati ■ Deaktivirati	Željeni rezultat sušenja određuje u kojoj meri je veš nakon kraja programa vlažan ili suv. → "Željeni rezultat sušenja", Stranica 29
Cupboard Dry 	■ Aktivirati ■ Deaktivirati	Željeni rezultat sušenja određuje u kojoj meri je veš nakon kraja programa vlažan ili suv. → "Željeni rezultat sušenja", Stranica 29
Iron Dry 	■ Aktivirati ■ Deaktivirati	Željeni rezultat sušenja određuje u kojoj meri je

Taster	Izbor	Opis
		veš nakon kraja programa vlažan ili suv. → "Željeni rezultat sušenja", Stranica 29
5 Shirts	■ Aktivirati ■ Deaktivirati	Prilagodite podešeni program sa funkcijom redukovanja gužvanja ☹ Iron Assist . Pogledajte opis programa. → "Programi", Stranica 22 Pogodno za nenošene ili malo nošene suve košulje i bluže. Pogodno za 2 do 5 komada veša.
Business	■ Aktivirati ■ Deaktivirati	Prilagodite podešeni program sa funkcijom redukovanja gužvanja ☹ Iron Assist . Pogledajte opis programa. → "Programi", Stranica 22 Pogodno za nenošena ili malo nošena, suva odela ili suknje, koji su namenjeni za hemijsko čišćenje. Pogodno za jedno odelo ili dva komada veša.
1 Shirt	■ Aktivirati ■ Deaktivirati	Prilagodite podešeni program sa funkcijom redukovanja gužvanja ☹ Iron Assist . Pogledajte opis programa. → "Programi", Stranica 22 Pogodno za nenošene ili malo nošene suve košulje i bluže. Pogodno za jedan komad veša.
☹ Less Ironing	■ Aktivirati ■ Deaktivirati	Aktivirajte ili deaktivirajte redukovanje gužvanja.

Taster	Izbor	Opis
		Nakon završetka programa, bubanj u pravilnim vremenskim intervalima još 120 minuta pomera veš, čime se redukuje njegovo gužvanje.
 Speed Perfect	■ Aktivirati ■ Deaktivirati	Aktivirajte ili deaktivirajte skraćeno trajanje programa. Napomena: Potrošnja energije i emisije buke se povećavaju. To ne utiče negativno na rezultat sušenja.
 Gentle	■ Aktivirati ■ Deaktivirati	Aktivirajte ili deaktivirajte blago sušenje. Temperatura se redukuje za osetljive tkanine, kao npr. za poliakril ili elasthan. Trajanje programa se produžava.
 Finished in	do 24 sata	Definišite vreme završetka programa. Trajanje programa je već uključeno u podešene sate. Nakon početka programa prikazuje se trajanje programa.
 Half Load	■ Aktivirati ■ Deaktivirati	Sušite pojedinačne komade veša ili male količine za punjenje.
 SmartDry	Aktivirati	Nakon što ste oprali veš u mašini za pranje veša, na mašini za sušenje veša dobićete preporuku za odgovarajući program za sušenje veša.

Taster	Izbor	Opis
		Napomena: Mašina za pranje veša mora da podržava Home Connect. Mašina za pranje veša i mašina za sušenje veša moraju da budu povezane sa kućnom mrežom i da budu registrovane u Home Connect aplikaciji.
☐ Remote Start	■ Aktivirati ■ Deaktivirati ■ Otvoriti podešavanja za Home Connect	Aktivirajte ili deaktivirajte daljinsko pokretanje. → <i>Stranica 33</i>

8 Programi

Tkanine možete da sušite pomoću automatskog programa ili vremen-skog programa.

Napomene

- Etikete sa uputstvima za negu na vešu pružaju dodatne napomene za izbor programa.
→ *"Oznake za negu na etiketama", Stranica 25*

- Zahvaljujući ažuriranju softvera mogu da budu dostupne dodatne funkcije. → *Stranica 33*
Kada je dostupno ažuriranje softvera, u aplikaciji Home Connect ćete dobiti dodatne informacije.

8.1 Automatski programi

Automatski programi su programi tokom kojih senzori za vlagu tokom sušenja mere preostalu vlagu u vešu. Program se završava tek kada se dostigne podešeni rezultat sušenja.

Svaki automatski program ima rezultat sušenja → *Stranica 29*. Rezultat sušenja određuje u kojoj meri je veš nakon kraja programa suv ili vlažan.

Savet: Rezultat sušenja izaberite u zavisnosti od tkanina ili željenog rezultata sušenja.

Program	Opis	maks. pu-njenje (kg)
Cottons ☼	Sušite otporne tkanine od pamuka ili lana koje se mogu otkuvavati.	9,0
Eco ☼	Sušite otporne tkanine od pamuka ili lana koje se mogu otkuvavati.	9,0

Program	Opis	maks. pu- njenje (kg)
	Program za uštedu energije.	
Easy-Care ☞	Sušite tkanine od sintetike i mešovitih vla- kana.	3,5
Mix ☞	Sušite tkanine od pamuka i sintetike.	3,0
Bed Linen ☞	Sušite jastučnice i navlake za jorgane kao i čaršafe od pamuka.	3,5
	Napomena: Pomeranje bubnja je optimi- zovano za sušenje velikih komada veša.	
☞ Delicates	Sušite osetljive tkanine od satena, sinteti- ke i mešovitih vlakana.	2,0
☞ Hygiene Plus	Sušite otporne tkanine od pamuka ili lana koje se mogu otkuvavati. Pogodno za visoke higijenske zahteve.	4,0
☞ Sportswear	Sušite sportsku garderobu koja se brzo suši od funkcionalnih vlakana, mikro-vlaka- na i sintetike.	1,5
☞ Shirts/Blouses	Sušite košulje i bluze od pamuka, lana, sintetike ili mešovitih vlakana.	1,5
	Napomena: Za optimalan rezultat sušenja, sušite maksimalno 5 košulja ili 5 bluza. Nakon sušenja, opegajte veš ili ga okači- te. Tada se preostala vlaga ravnomerno raspoređuje.	
Towels ☞	Sušite otporne peškire koji se mogu otku- vavati od pamuka ili lana.	6,0
☞ Silent Dry	Sušite otporne tkanine od pamuka ili lana koje se mogu otkuvavati. Pogodno za tiho sušenje.	9,0
☞ Iron Assist	Redukujte gužvanje i mirise iz vazduha. → <i>Stranica 30</i> Za prilagođavanja programa sa funkcijom redukovanja gužvanja, pritisnite odgovara- jući taster. → <i>Stranica 18</i> Napomene ▪ Da biste izbegli gužvanje, veš izvadite odmah nakon završetka programa. ▪ Tkanine se ne čiste.	-

Program	Opis	maks. punjenje (kg)
App programs 	Dodatne programe izaberite direktno preko Home Connect aplikacije. Opise programa možete pogledati u Home Connect aplikaciji. Napomena: Uređaj mora biti povezan sa kućnom mrežom i registrovan u Home Connect aplikaciji. → <i>Stranica 32</i>	–

8.2 Vremenski programi

Vremenski programi su programi sa definisanim ili podesivim trajanjem programa. Program se završava nakon isteka vremena, čak i ako veš npr. nije suv. Vremenski programi su namenjeni za sušenje pojedinačnih komada veša ili tankih tkanina.

Program	Opis	maks. punjenje (kg)
 Time Program Warm	Sušite sve vrste tkanina osim vune i svile. Pogodno za unapred sušen ili malo vlažan veš i za naknadno sušenje višeslojnog, debelog veša.	3,0
App programs 	Dodatne programe izaberite direktno preko Home Connect aplikacije. Opise programa možete pogledati u Home Connect aplikaciji. Napomena: Uređaj mora biti povezan sa kućnom mrežom i registrovan u Home Connect aplikaciji. → <i>Stranica 32</i>	–

9 Pribor

Koristite originalni pribor. On je specijalno prilagođen za vaš uređaj.

Savet: Određeni dodatni pribor je dostupan u drugim bojama. Kontaktirajte korisnički servis. → *Stranica 43*

	Upotreba	Broj za poručivanje
Element za povezovanje	Da biste uštedeli prostor, uređaj postavite na preporučenu mašinu za veš	WTZ27510

	Upotreba	Broj za poručivanje
	od istog proizvođača i iste širine i dubine.	
Element za povezivanje sa radnom pločom koja se izvlači	Da biste uštedeli prostor, uređaj postavite na preporučenu mašinu za veš od istog proizvođača i iste širine i dubine. Pomoću radne ploče koja se izvlači možete jednostavnije da puniti i praznite uređaj.	WTZ27500
Korpa za vunu	Sušite ili provetrite pojedinačne tkanine od vune, sportsku obuću i plišane životinje.	WMZ20600
Y-dobavljač	Crevo za odvod vode dodatnog uređaja priključite na isti odvod na sifonu.	15000490
Sredstvo za negu uređaja	Rezervni deo za funkciju intenzivne nege uređaja.	00312474
Platforma	Postavite uređaj visoko kako biste ga mogli lakše puniti i prazniti.	WTZPW20D

10 Veš

10.1 Pripremanje veša

PAŽNJA

Predmeti koji su ostali u vešu mogu da oštete veš i bubanj.

- Pre rada iz džepova veša uklonite sve predmete.

Napomena

Ako pripremite veš, sačuvate uređaj i tkanine.

- Četkom očistite pesak i zemlju
- Veš sortirajte prema boji i tkanini i vodite računa o oznakama na etiketi
- Zatvorite sve rajsferšluse, čičak trake, kukice i omče

- Uklonite kugle sa zavesa i olovne trake
- Veš raširite i stavite u bubanj
- Pre sušenja centrifugirajte veš
- Komade veša od vune, sportsku obuću i plišane igračke sušite u vreći za vunu Korpa za vunu

10.2 Oznake za negu na etiketama

Oznake za negu za sušenje

Simbol	Tkanine
	Otporne tkanine od pamuka, lana, npr. peškiri, posteljina, donji veš
	Osetljive tkanine od sintetičke, mešovitih vlakana, ose-

Simbol	Tkanine
	tljive tkanine, npr. funkcionalni veš, košulje
☒	Tkanine od svile, najlona, tkanine koje dišu ili su gumirane, sintetičke zavese nemojte sušiti u mašini za sušenje veša

11 Osnovno rukovanje

11.1 Uključivanje uređaja

Napomena: Kada prvi put uključujete uređaj nakon električnog priključka, postupak uključivanja traje do jednog minuta.


Zahtev: Uređaj je pravilno postavljen i priključen. → *Stranica 11*

- ▶ Pritisnite  .
Postupak uključivanja traje nekoliko sekundi.

Napomena: Osvetljenje bubnja se automatski isključuje.

11.2 Podešavanje programa

1. Pritisnite željeni program.
→ *Stranica 22*

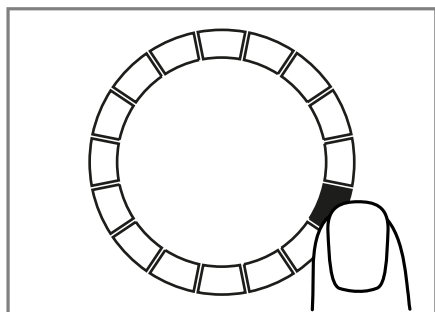

- ✓ Displej prikazuje podešavanja programa.

2. Prilagodite podešavanja programa.
→ *Stranica 18*
Vodite računa o informacijama na temu Logika rukovanja
→ *Stranica 16*.
Podešavanja programa se ne memorišu trajno za program.

11.3 Memorisanje podešavanja programa


Možete da sačuvate vaša individualna podešavanja programa kao favorite.

Zahtev: Podešen je program.
→ *Stranica 26*


- ▶ Držite pritisnuto ☆ **Favourite** oko 3 sekunde.
Za pozivanje sačuvanog programa pritisnite ☆ **Favourite** .
Napomena: Za prepisivanje sačuvanog programa, ponovite ove korake.

11.4 Otvaranje vrata

1. Zahvatite ispod ručke vrata i povucite vrata.

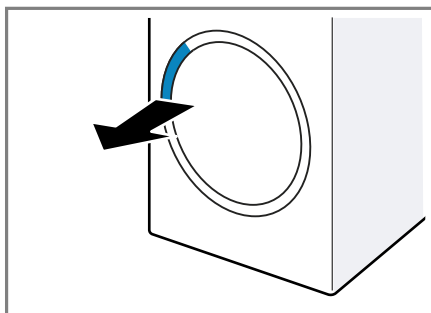

2. Otvorite vrata.

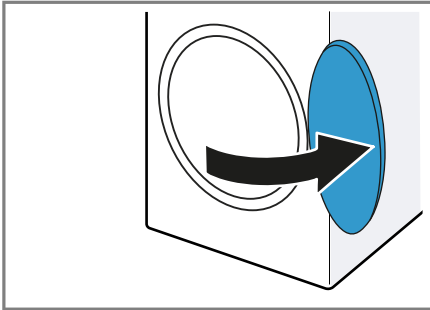

11.5 Umetanje veša

Napomena: Kako biste izbegli pojavu gužvanja, vodite računa o maksimalnom punjenju za programe.

→ *Stranica 22*

Zahtevi

- Veš je pripremljen i sortiran.
→ *Stranica 25*

- Bubanj je prazan.

1. Otvorite vrata. → *Stranica 26*
2. Ubacite veš u bubanj.
3. Zatvorite vrata.

Uverite se da se veš nije zaglavio u vratima.

11.6 Startovanje programa

Zahtevi

- Podešen je program. → *Stranica 26*
- Vrata su zatvorena.
- ▶ Pritisnite **II ▷**.
- ✓ Displej prikazuje trajanje programa ili vreme završetka programa.
- ✓ Nakon završetka programa, displej prikazuje: "End".

Napomena: Kada displej prikazuje "Hot", uređaj suši veš.
Kada se "Hot" ugasi, veš se ohladio.

11.7 Naknadno stavljanje veša

Nakon starta programa možete naknadno da stavite ili izvadite veš u svakom trenutku.

1. Pritisnite **II ▷**.

Proces hlađenja se pokreće automatski nakon otprilike 30 sekundi i hladi veš dok se bubanj okreće. Ukoliko ne želite proces hlađenja ili želite da ga prekinete, otvorite vrata. → *Stranica 17*

2. Otvorite vrata. → *Stranica 26*

3. Naknadno stavite ili izvadite veš.

4. Zatvorite vrata.

5. Pokrenite program. → *Stranica 27*

11.8 Prekidanje programa

1. Pritisnite **II ▷**.

2. Otvorite vrata. → *Stranica 26*

3. Izvadite veš. → *Stranica 27*

11.9 Vađenje veša

1. Otvorite vrata. → *Stranica 26*

2. Izvadite veš iz bubnja.

11.10 Postavljanje uređaja na opciju „spreman za rad” („standby”)

- ▶ Pritisnite **⏻**.

11.11 Sito za vlakna

Vlakna iz veša se tokom pranja skupljaju u sito za vlakna. Sito za vlakna štiti uređaj od vlakana.

Čišćenje sita za vlakna

Kada se program sušenja završi ili displej tokom rada prikaže napomenu, nakon završetka programa očistite sito za vlakna.


Napomena: Ukoliko ne čistite uređaj kao što je opisano, funkcija uređaja može da bude ugrožena.

Zahtevi


- Displej nakon sušenja prikazuje: "End"
- Ili displej tokom rada koji je u toku prikazuje: **⊗**.

1. Otvorite vrata. → *Stranica 26*

2. Uklonite vlakna sa unutrašnje strane vrata.
3. Dvodelno sito za vlakna skinite redom.

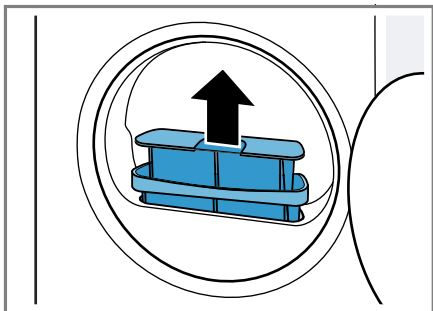


4. Uklonite vlakna iz udubljenja.

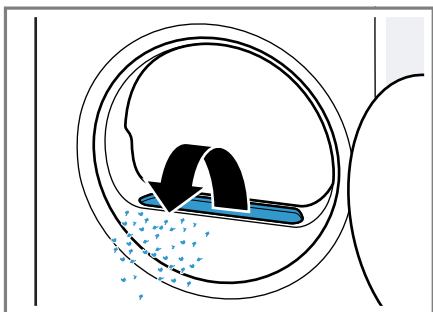


Uverite se da vlakna nisu upala u vazdušni kanal.

5. Otvorite oba sita za vlakna ① i uklonite vlakna ②.

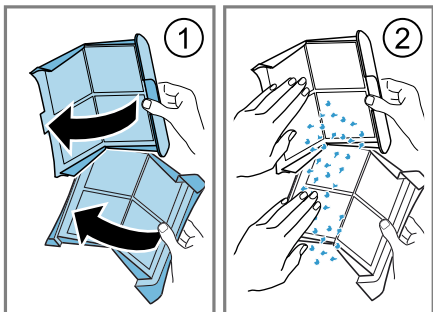

Bacite dlačice u kućni otpad i tako sprečite kontaminaciju otpadne vode mikroplastikom.


6. Sita za vlakna očistite temeljno mlazom tople vode i osušite ih.

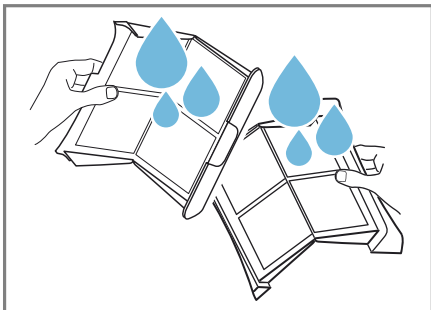


Napomena: Vodu od čišćenja možete da sakupite u neku posudu, npr. kanti. Nakon čišćenja, sadržaj posude sipajte kroz filter, npr. filter za kafu.

Bacite filter za kafu u kućni otpad i tako sprečite kontaminaciju otpadne vode mikroplastikom.

7. Zatvorite i sklopite dva sita za vlakna.

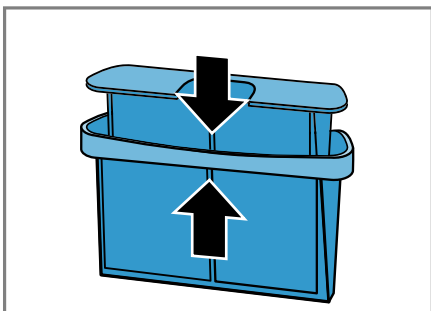

8. Umetnite dvodelno sito za vlakna.

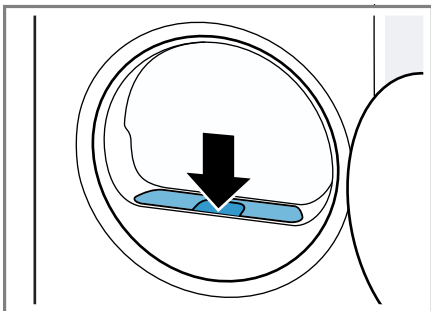

9. Zatvorite vrata.

11.12 Posuda za kondenzat

Tokom sušenja nastaje kondenzat, koji uređaj fabrički sakuplja u posudi za kondenzat.

Napomena: Uređaj koristite samo sa isporučenim crevom za odvod vode.

→ *Stranica 12*

Kada priključite crevo za odvod vode, ne morate redovno da praznite posudu za kondenzat.

→ *"Pražnjenje posude za kondenzat", Stranica 29*


Pražnjenje posude za kondenzat

Kada se program sušenja završi ili se program sušenja pauzira uz napomenu na displeju, ispraznite posudu za kondenzat.


Zahtevi

- Displej nakon sušenja prikazuje: "End"
- ili displej tokom pauziranja prikazuje: ☹.

1. Posudu za kondenzat izvucite u voravnom položaju.

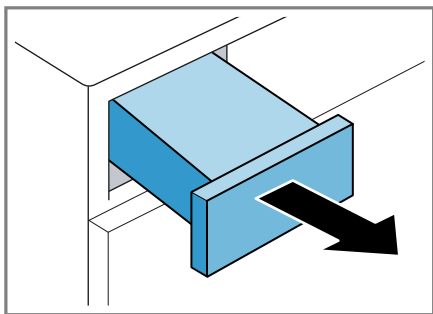

2. Ispraznite posudu za kondenzat.

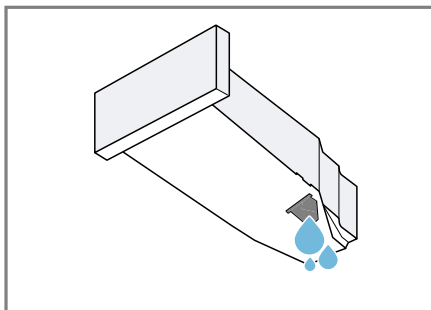

Redovno proveravajte filter posude za kondenzat i očistite ga ako je zaprljan. → *Stranica 37*


Pre rada uređaja se uverite se da ste ubacili posudu za kondenzat.

→ *Stranica 29*

3. Kada se program sušenja pauzira, pokrenite program. → *Stranica 27*

Ubacivanje posude za kondenzat

- U potpunosti ugurajte posudu za kondenzat.

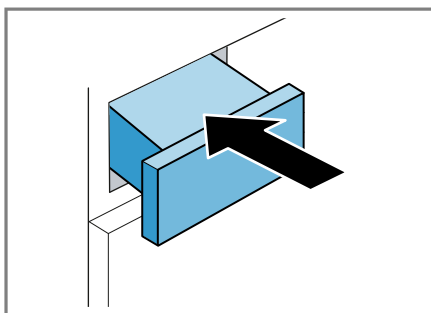

12 Željeni rezultat sušenja

Za svaki automatski program je definisan željeni rezultat sušenja. Željeni rezultat sušenja određuje u kojoj meri je veš nakon završetka programa suv ili vlažan.

Željeni rezultat sušenja	Opis
	Za višeslojni, debeli veš koji se sporo suši.
	Za normalan, jednoslojni veš.
	Za normalan, jednoslojni veš. Veš je na kraju programa i dalje blago vlažan. Za redukciju gužvanja, veš opeglatite ili ga okačite da se osuši.

12.1 Promena željenog rezultata sušenja

Za pojedine automatske programe možete da promenite željeni rezultat sušenja, da bi veš bio suvlji ili vlažniji.

1. Podesite automatski program.
→ *Stranica 22*
- ✓ Displej prikazuje zadati rezultat sušenja.
2. Pritisnite **Cupboard Dry** , **Cupboard Dry Plus**  ili **Iron Dry** .

12.2 Prilagođavanje željenog rezultata sušenja

Ako nakon sušenja sa određenim rezultatom sušenja smatrate da je veš previše vlažan, možete da prilagodite željeni rezultat sušenja.

Napomena: Željeni rezultat sušenja možete da promenite i u osnovnim podešavanjima.

1. Podesite automatski program.
→ *Stranica 22*
- ✓ Displej prikazuje zadati rezultat sušenja.

2. Pritisnite **Cupboard Dry** , **Cupboard Dry Plus**  ili **Iron Dry**  otprilike 3 sekunde.
- ✓ Na displeju se prikazuje "0", "1", "2" ili "3".
3. Pritisnite  ili , da biste promenili željeni rezultat sušenja od "0" (suvo) do "3" (najviše suvo).
4. Pritiskom izabranog željenog rezultata sušenja otprilike 3 sekunde vratite se na automatski program.

13 Zaključavanje za decu

Zaštitite uređaj od neželjenog upravljanja na upravljačkim elementima.

13.1 Aktiviranje zaključavanja za decu

- ▶ Pritisnite  **3 sec.** otpr. 3 sekunde.
- ✓ Upravljački elementi su blokirani.
- ✓ Zaštita za decu i u stanju pripravnosti uređaja (standby) ostaje aktivna i nakon nestanka struje.

13.2 Deaktiviranje zaključavanja za decu

Zahtev: Za deaktiviranje zaštite za decu, uređaj mora biti uključen.

- ▶ Pritisnite  **3 sec.** otpr. 3 sekunde.

14 Funkcija redukovanja gužvanja

Radi redukovanja gužvanja i mirisa iz vazduha kao što je duvanski miris, koristite program sa funkcijom redukovanja gužvanja za nenošeni ili malo nošeni, suvi veš.

14.1 Pokretanje programa sa funkcijom redukovanja gužvanja

Napomena: Komade veša sa mirisom znoja, parfema ili dezodoransa operite pre ponovnog nošenja.

Nemojte upotrebljavati komplete za čišćenje u mašini za sušenje veša. Program sa funkcijom redukovanja gužvanja nemojte koristiti za sledeće tkanine:

- vunu, kožu i viskozu
- tkanine sa delovima od metala, drveta i plastike
- jakne sa slojem od voska ili ulja

Zahtev: Veš je ubačen. → *Stranica 27*

1. Podesite program sa funkcijom redukovanja gužvanja. → *Stranica 22*
2. Ako želite prilagodite podešeni program sa funkcijom redukovanja gužvanja. → *Stranica 18*

3. Pokrenite program. → *Stranica 27*
Ako je rezervoar za vodu prazan, displej prikazuje: .
→ *"Punjenje rezervoara za vodu", Stranica 31*

Prosečno trajanje programa funkcije redukovanja gužvanja iznosi oko 45 minuta i može da se skрати ili produži u zavisnosti od temperature okruženja.

- ✓ Nakon završetka programa, displej prikazuje: "End".
4. Izvadite veš. → *Stranica 27*
Rezultat funkcije redukovanja gužvanja može da se razlikuje u zavisnosti od vrste tkanine, količine punjenja i podešenog programa. Veš izvadite odmah nakon završetka programa, da biste izbegli gužvanje.
 5. Komade veša okačite i poravnajte u prvobitan oblik.

14.2 Punjenje rezervoara za vodu

Uređaj poravnava suv, malo nošen veš pomoću hladne pijaće vode. Kada displej tokom rada pokaže napomenu, napunite rezervoar za vodu.

PAŽNJA


Rad uređaja sa prijavom ili previše vrućom vodom može dovesti do oštećenja uređaja.

- ▶ Sipajte isključivo pijaću vodu u rezervoar.
- ▶ Za funkciju redukcije gužvanja nikada nemojte sipati kondenzovanu vodu, destilovanu vodu, dodatna sredstva ili sredstva za otklanjanje kamenca.

Zahtevi

- Pokrenut je program sa funkcijom redukovanja gužvanja.
→ *Stranica 31*
- Na displeju se prikazuje: .
- Posudu za kondenzat
→ *Stranica 29* ste izvadili iz uređaja.

1. Pomoću priložene posude za vodu sipajte otprilike 180 ml hladne pijaće vode u prednji otvor.

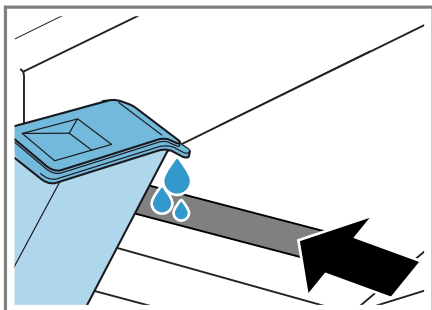

Obratite pažnju na oznaku za punjenje rezervoara za vodu pored prednjeg otvora.

Ako se na displeju ne gasi ☼, pravilno centrirajte uređaj.

→ "Centriranje uređaja", Stranica 14

- ✓ Na displeju se gasi: ☼.
- 2. Ugurajte posudu za kondenzat. → Stranica 29
- 3. Pokrenite program. → Stranica 27

15 Home Connect

Ovaj uređaj podržava povezivanje sa mrežom. Povežite svoj uređaj sa mobilnim krajnjim uređajem, da biste preko Home Connect aplikacije rukovali funkcijama, prilagođavali osnovna podešavanja ili nadgledali trenutno radno stanje.

Home Connect usluge nisu dostupne u svim zemljama. Dostupnost Home Connect funkcije zavisi od dostupnosti Home Connect usluga u vašoj zemlji. Informacije o tome naći ćete na: www.home-connect.com.

Aplikacija Home Connect će vas voditi kroz postupak prijavljivanja. Pratite uputstva i pridržavajte se napomena u aplikaciji Home Connect.


Napomene

- Obratite pažnju na napomene o bezbednosti u ovom uputstvu za upotrebu i vodite računa o tome da se one poštuju i kada uređajem upravljate putem aplikacije Home Connect.
→ "Bezbednost", Stranica 3
- Rukovanje na samom uređaju uvek ima prioritet. Tada nije moguće rukovanje putem Home Connect aplikacije.

15.1 Podešavanje aplikacije Home Connect

Zahtev: Uređaj je u dometu kućne WLAN mreže (Wi-Fi) na mestu na kom je postavljen.

1. Skenirajte sledeći QR kôd.

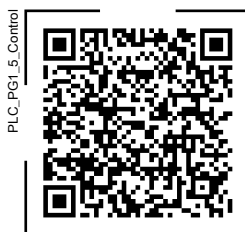

Preko QR koda možete da instalirate aplikaciju Home Connect i povežete uređaj.

2. Pratite uputstva u aplikaciji Home Connect.

15.2 Deaktiviranje Wi-Fi mreže na uređaju

1. Pritisnite **Remote Start** otpr. 3 sekunde.
 2. Pritiskajte **Remote Start** sve dok se na displeju ne prikaže "on".
 3. Za deaktiviranje Wi-Fi veze, pritisnite **II ▷**.
- ✓ Displej prikazuje "oFF".

Napomena: Da biste napustili podešavanja za Home Connect, otprilike 3 sekunde pritisnite **Remote Start**.

15.3 Aktiviranje Wi-Fi mreže na uređaju

1. Pritisnite  **Remote Start** otpr. 3 sekunde.
 2. Pritiskajte  **Remote Start** sve dok se na displeju ne prikaže "oFF".
 3. Za aktiviranje Wi-Fi veze, pritisnite .
- ✓ Displej prikazuje "on".

Napomene

- Kada je Wi-Fi aktiviran, displej naimenično prikazuje "on" i jačinu Wi-Fi signala.
- Da biste napustili podešavanja za Home Connect, otprilike 3 sekunde pritisnite  **Remote Start**.

15.4 Instaliranje ažuriranog softvera

Napomena: Ako je dostupno ažuriranje softvera, pojavljuje se poruka u aplikaciji Home Connect.

- ▶ Za instalaciju ažuriranja softvera, pratite uputstva u aplikaciji Home Connect.
- ✓ Komandna površina je tokom instalacije delimično blokirana.
- ✓ Ako postoji smetnja, instalacija može da traje do 40 minuta. Nemojte resetovati podešavanja mreže ili uređaj na fabrička podešavanja.

15.5 Resetovanje podešavanja mreže uređaja

1. Pritisnite  **Remote Start** otpr. 3 sekunde.
 2. Pritiskajte  **Remote Start** sve dok se na displeju ne prikaže "rES".
 3. Pritisnite  otpr. 3 sekunde.
- ✓ Podešavanja mreže se resetuju.

15.6 Daljinsko pokretanje

Odobrite uređaj za daljinsko pokretanje preko aplikacije Home Connect.

Napomena

Daljinsko pokretanje se deaktivira ako su ispunjeni sledeći uslovi:

- Otvorili ste vrata uređaja.
- Pritisnuli ste .
- Pritisnuli ste  **Remote Start**.
- Nakon nestanka električne struje.

Aktiviranje daljinskog pokretanja

Zahtevi

- Vrata uređaja su zatvorena.
- Refresher rezervoar nije prazan.
- ▶ Pritisnite .
- ✓  **Remote Start** svetli i uređaj je odobren za daljinsko pokretanje preko aplikacije Home Connect.

Deaktiviranje daljinskog pokretanja

- ▶ Pritisnite .
- ✓ Gasi se .

15.7 Inteligentna preporuka za programe

Kada aktivirate inteligentnu preporuku za programe, uređaj će vam preporučiti odgovarajući program za sušenje veša nakon pranja u mašini za pranje veša.

Aktiviranje inteligentne preporuke za programe

Zahtevi

- Vaša mašina za pranje veša ima funkciju Home Connect.
- Vaša mašina za pranje veša i mašina za sušenje veša su povezane sa kućnom mrežom i registrovane u aplikaciji Home Connect.

1. Pritisnite .
- ✓ Uređaj određuje odgovarajući program. Za prekidanje postupka, podesite drugi program ili postavite

uređaj u stanje pripravnosti (stand-by).

- ✓ Kada uređaj pronađe odgovarajući program, svetli prikaz programa i na displeju se prikazuju informacije o programu.
- ✓ Ukoliko uređaj nije pronašao odgovarajući program, čuje se signal, a na displeju se prikazuje "- _".

2. Pritisnite II ▷ .

15.8 Daljinska dijagnostika

Pomoću daljinske dijagnostike korisnički servis može da pristupi vašem uređaju ukoliko se sa odgovorajućom željom obratite korisničkom servisu, vaš uređaj je povezan sa Home Connect serverom i daljinska dijagnostika je dostupna u zemlji u kojoj koristite uređaj.

Savet: Ostale informacije kao i napomene o dostupnosti daljinske dijagnostike u vašoj zemlji nalaze se u Service/Support delu lokalne veb-stranice: www.home-connect.com.

15.9 Zaštita ličnih podataka

Obratite pažnju na napomene o zaštiti podataka.

Prilikom prvog povezivanja uređaja sa kućnom mrežom koja je povezana na internet, uređaj serveru Home Connect šalje sledeće kategorije podataka (prva registracija):

- Jedinствена oznaka uređaja (koja se sastoji od ključa uređaja i MAC adrese povezanog Wi-Fi komunikacionog modula).
- Sigurnosni sertifikat Wi-Fi komunikacionog modula (za osiguravanje informacija o vezi).
- Aktuelna verzija softvera i hardvera vašeg kućnog uređaja.

- Status eventualnog prethodnog resetovanja na fabrička podešavanja.

Ova prva registracija priprema korišćenje funkcija Home Connect i potrebna je u trenutku kada prvi put želite da koristite funkcije Home Connect.

Napomena: Imajte na umu da se Home Connect funkcionalnosti mogu upotrebljavati samo u kombinaciji sa Home Connect aplikacijom. Informacije o zaštiti podataka mogu da se pogledaju u aplikaciji Home Connect.


16 Osnovna podešavanja

Osnovna podešavanja uređaja možete da prilagodite svojim potrebama.

Napomena: Osnovna podešavanja možete da prilagodite u aplikaciji Home Connect.

16.1 Pregled osnovnih podešavanja

Napomena: Zahvaljujući ažuriranju softvera mogu da budu dostupne dodatne funkcije. → *Stranica 33*
Kada je dostupno ažuriranje softvera, u aplikaciji Home Connect ćete dobiti dodatne informacije.

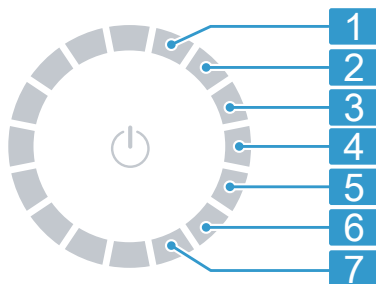

Birač programa sa položajima za programe

-
- 1** Podesite jačinu signala nakon završetka programa:
0 (isključeno) do 4 (veoma glasno)

 - 2** Podesite jačinu signala za izbor tastera:
0 (isključeno) do 4 (veoma glasno)

 - 3** Podesite osvetljenost displeja:
1 (nisko) do 4 (vema visoko)

 - 4** Podesite rezultat sušenja
→ *Stranica 29*:
0 (suvo) do 3 (najviše suvo)

 - 5** Pokrenite jednostavno održavanje uređaja (CP1) ili intenzivno održavanje uređaja (CP2).
→ *"Održavanje uređaja", Stranica 35*

 - 6** Prikažite broj pokrenutih programa (PC).

 - 7** Resetujte uređaj na fabrička podešavanja (rES).

16.2 Promena osnovnih podešavanja

1. Za pozivanje osnovnih podešavanja, pritisnite  **Basic Settings**.
2. Pomoću birača programa izaberite željeno osnovno podešavanje.
→ *Stranica 34*
3. Prilagodite osnovno podešavanje:
 - ▶ Za promenu vrednosti, pritisnite  ili .
 - ▶ Za resetovanje na fabrička podešavanja, pritisnite  otprilike 3 sekunde.
4. Da biste napustili osnovna podešavanja, pritisnite  **Basic Settings**.

17 Održavanje uređaja

Uređaj nudi programe čišćenja za jednostavno i intenzivno održavanje uređaja.

Kako biste odstranili blage naslage nečistoće u uređaju, izvršite jednostavno održavanje uređaja kada displej nakog dužeg vremena korišćenja pokaže "CaRE".

Napomena: Jednostavno održavanje uređaja traje otprilike 1 sat.

Kako biste uklonili tvrdokorne naslage prljavštine u uređaju kao i mirise koji su nastali usled mirovanja od mesec dana ili više, izvršite intenzivno održavanje uređaja.

Napomene

- Intenzivno održavanje uređaja traje oko 4 sata i ne sme da se prekida.
- Za intenzivno održavanje uređaja je potrebno originalno sredstvo za održavanje uređaja → *Stranica 25*.

17.1 Priprema za održavanje uređaja

Priprema uređaja


Zahtev: Bubanj je prazan.

1. Uređaj postavite u stanje pripravnosti (standby). → *Stranica 27*
2. Očistite sito za vlakna.
→ *Stranica 27*
3. Ispraznite posudu za kondenzat.
→ *Stranica 29*

Priprema posude za kondenzat

Ako kondenzat odvodite pomoću creva za odvod vode, pripremite posudu za kondenzat.

1. Izvadite čep iz udubljenja na gornjoj strani ① i stavite ga na donju stranu ②.

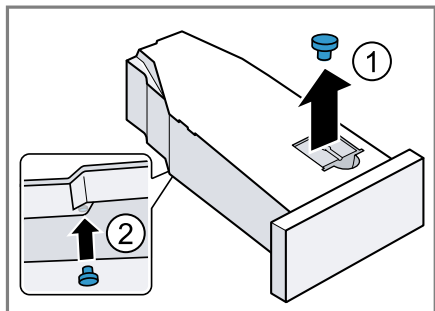

2. Očistite filter u posudi za kondenzat.

17.2 Sprovođenje jednostavnog održavanja uređaja

Zahtev: Održavanje uređaja je spremno za rad. → *Stranica 35*

1. U posudu za kondenzat sipajte 1,5 litara tople vode iz vodovoda. Napunjenu posudu za kondenzat držite u vodoravnom položaju, da tečnost ne bi iscurila.
2. Ugurajte posudu za kondenzat tako da uskoči.
3. Uključite uređaj.
4. Pritisnite **Basic Settings**.
5. Birač programa podesite na poziciju 5. → *Stranica 34*
 - ✓ Na displeju se naizmenično prikazuje "CP1" i trajanje programa.
6. Pritisnite .
- ✓ Održavanje uređaja se pokreće i oglašava se signal.
- ✓ Nakon završetka održavanja uređaja, displej prikazuje "End" i čuje se signal.
7. Ispraznite posudu za kondenzat. → *Stranica 29*
8. Ako kondenzat odvodite pomoću creva za odvod vode, skinite čep sa donje strane posude za kondenzat i stavite ga u udubljenje na

gornjoj strani posude za kondenzat. → *Stranica 35*

9. Ugurajte posudu za kondenzat tako da uskoči.
10. Uređaj postavite u stanje pripravnosti (standby). → *Stranica 27*

17.3 Sprovođenje intenzivnog održavanja uređaja

Pokretanje intenzivnog održavanja uređaja

Zahtev: Održavanje uređaja je spremno za rad. → *Stranica 35*

1. U posudu za kondenzat sipajte flašu sredstva za održavanje uređaja i 1,5 litara tople vode iz vodovoda. Napunjenu posudu za kondenzat držite u vodoravnom položaju, da tečnost ne bi iscurila.
2. Ugurajte posudu za kondenzat tako da uskoči.
3. Uključite uređaj.
4. Pritisnite **Basic Settings**.
5. Birač programa podesite na poziciju 5. → *Stranica 34*
 - ✓ Na displeju se naizmenično prikazuje "CP1" i trajanje programa.
6. Pritisnite .
- ✓ Na displeju se naizmenično prikazuje "CP2" i trajanje programa.
7. Pritisnite .
- ✓ Održavanje uređaja se pokreće i oglašava se signal.
- ✓ Nakon otprilike 3 sata, uređaj pauzira održavanje i displej prikazuje preostalo trajanje programa.
8. Ispraznite posudu za kondenzat. → *Stranica 29*
9. U posudu za kondenzat sipajte 1,5 litara tople vode iz vodovoda.
10. Posudu za kondenzat pažljivo zakrenite i izvucite u vodoravnom položaju i ispraznite je, da biste isprali ostatke sredstva za održavanje uređaja.

Nastavak intenzivnog održavanja uređaja

1. U posudu za kondenzat sipajte 1,5 litara tople vode iz vodovoda. Napunjenu posudu za kondenzat držite u vodoravnom položaju, da tečnost ne bi iscurela.
2. Ugurajte posudu za kondenzat tako da uskoči.
3. Pritisnite **||▷**.
 - ✓ Održavanje uređaja se nastavlja.
 - ✓ Nakon završetka održavanja uređaja, displej prikazuje "End" i čuje se signal.
4. Ispraznite posudu za kondenzat. → *Stranica 29*
5. Ako kondenzat odvodite pomoću creva za odvod vode, skinite čep sa donje strane posude za kondenzat i stavite ga u udubljenje na gornjoj strani posude za kondenzat. → *Stranica 35*
6. Uređaj postavite u stanje pripravnosti (standby). → *Stranica 27*

18 Čišćenje i održavanje

Da bi vaš uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

18.1 Senzor vlage

Senzor vlage u ovom uređaju utvrđuje vlažnost veša tokom sušenja. U zavisnosti od preostale vlage u vešu, uređaj menja trajanje automatskog programa.

Čišćenje senzora vlage

Nakon nekog vremena, na senzoru vlage mogu da se natalože ostaci kameca, deterdženata i sredstava za negu. Redovno čistite senzor vlage.


PAŽNJA

Predmeti sa tvrdom ili grubom površinom mogu da oštete senzor vlage.

- Za čišćenje nemojte da koristite predmete sa tvrdom ili grubom površinom, abrazivna sredstva za čišćenje ili čeličnu vunu.

Napomena: Ukoliko ne čistite uređaj kao što je opisano, funkcija uređaja može da bude ugrožena.

1. Otvorite vrata.
2. Senzor vlage očistite sunderom.

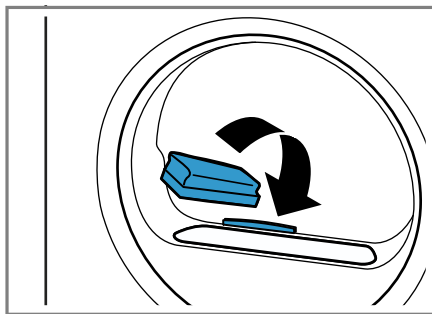

18.2 Filter na posudi za kondenzat


Vlakna iz veša tokom sušenja dospevaju u kondenzat. Filter u posudi za kondenzat štiti uređaj od vlakana.

Očistite filter na rezervoaru za kondenzovanu vodu.

Filter se čisti automatski prilikom pražnjenja posude za kondenzat. Redovno proveravajte filter i očistite ga ako je zaprljan.

1. Ispraznite posudu za kondenzat. → *Stranica 29*

2. Izvadite filter.

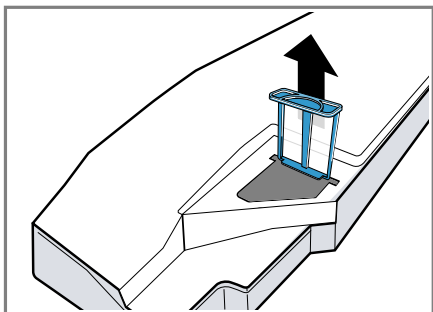

3. Očistite filter mlazom tople vode.


Napomena: Vodu od čišćenja možete da sakupite u neku posudu, npr. kanti. Nakon čišćenja, sadržaj

posude sipajte kroz filter, npr. filter za kafu.

Bacite filter za kafu u kućni otpad i tako sprečite kontaminaciju otpadne vode mikroplastikom.

Filter možete da perete i u mašini za pranje sudova.

4. Filter ugurajte do kraja.

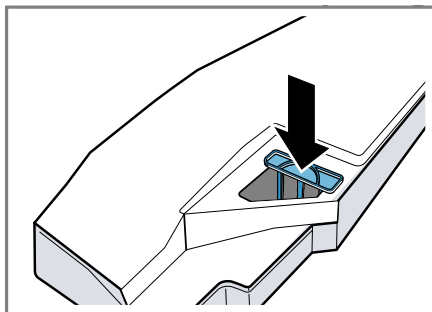

5. Ugurajte posudu za kondenzat.

→ Stranica 29

19 Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbeći nepotrebne troškove.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Nikada nemojte vršiti tehničku izmenu uređaja ili karakteristika uređaja.
- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Da bi se sprečile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Displej se gasi i treperi ▷.	Režim za štednju energije je aktivan. ▶ Pritisnite ▷.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Svi drugi kodovi grešaka.	Smetnja u funkcionisanju 1. Da biste ponovo pokrenuli uređaj, pritisnite otprilike 5 sekundi . 2. Ako smetanja i dalje postoji, isključite uređaj najmanje 30 sekundi iz struje. Izvucite utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima. 3. Ukoliko smetnja i dalje postoji, obratite se korisničkom servisu. → <i>Stranica 43</i> Tokom poziva tačno prenesite o kakvoj se poruci o grešci radi. Ako je moguće, napravite sliku ili snimak smetnje.
"Hot" i bubanj se okreće.	Nije greška. Proces hlađenja je aktivan. Nije potrebna nikakva radnja. Napomena: Tokom trajanja procesa hlađenja nemojte menjati program. Proces hlađenja traje do 10 minuta.
 i program je prekinut.	Posuda za kondenzat je puna. ► Ispraznite posudu za kondenzat. → <i>Stranica 29</i> Crevo za odvod vode nije ispravno priključeno, savijeno je ili zaglavljeno. ► Proverite instalaciju creva za odvod vode. → <i>Stranica 12</i> Odvodno crevo za vodu je zapušeno. ► Tekućom vodom isperite odvodno crevo za vodu. Filter na rezervoaru za kondenzovanu vodu je zaprljan. ► Očistite filter na posudi za kondenzat. → <i>Stranica 37</i>
"CArE"	Potrebno je jednostavno održavanje uređaja. ► Sprovedite jednostavno održavanje uređaja. → <i>Stranica 35</i>
	Filter za vlakna je zaprljan. ► Očistite sito za kratke niti. → <i>Stranica 27</i>
	Rezervoar za vodu za funkciju redukovanja gužvanja je prazan. ► Napunite rezervoar za vodu. → <i>Stranica 31</i>
Displej i tasteri ne reaguju.	Softverska smetnja. 1. Da biste ponovo pokrenuli uređaj, pritisnite otprilike 5 sekundi . 2. Ako smetanja i dalje postoji, isključite uređaj najmanje 30 sekundi iz struje. Izvucite utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Home Connect ne funkcioniše pravilno.	Mogući su različiti uzroci. 1. Resetujte podešavanje mreže uređaja. → <i>Stranica 33</i> 2. Ponovo podesite Home Connect. → <i>Stranica 32</i> ► Idite na www.home-connect.com.
Prilikom punjenja rezervoara za vodu ističe voda.	Rezervoar za vodu je potpuno pun. Nije potrebna nikakva radnja. Napomena: Voda koja ističe nije opasna. Nemojte dolivati dodatnu vodu u rezervoar za vodu. Filter na rezervoaru za vodu je zaprljan. ► Očistite filter na rezervoaru za vodu.
Program se ne pokreće.	Zaključavanje za decu je aktivirano. ► Deaktivirajte zaštitu za decu. → <i>Stranica 30</i> 🕒 Finished in je aktiviran. ► Proverite da li je 🕒 Finished in aktivirano. → <i>Stranica 21</i>
Trajanje programa se menja tokom sušenja.	Nije greška. Tok programa se elektronski usklađuje. Nije potrebna nikakva radnja.
Vreme sušenja predu- go traje.	Filter za vlakna je zaprljan. ► Očistite sito za kratke niti. → <i>Stranica 27</i> Temperatura okruženja je manja od 15 °C ili veća od 30 °C. ► Uverite se da je temperatura okruženja veća između 15 °C i 30 °C. Cirkulacija vazduha na mestu postavljanja uređaja nije dovoljna. ► Provetrite mesto postavljanja uređaja. Premalo kondenzata za automatsko samostalno čišćenje pri stalnom sušenju manjih količina ili neprestanom korišćenju funkcije redukovanja gužvanja. ► Redovno sušite količinu za punjenje veću od 3 kg vlažnog veša do kraja programa. Ventilacioni otvor uređaja je blokiran. ► Uverite se da je ventilacioni otvor uređaja slobodan. Izmenjivač toplote je prljav. ► Sprovedite jednostavno održavanje uređaja. → <i>Stranica 35</i>
Smer pomeranja bubnja se menja tokom sušenja.	Nije greška. Veš se raspoređuje bolje radi optimalnog rešenja sušenja. Nije potrebna nikakva radnja.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Funkcija redukovanja gužvanja traje predugo.	Niska temperatura okruženja produžava trajanje funkcije redukovanja gužvanja. Nije potrebna nikakva radnja.
Brujanje, zujanje ili zvuk usisavanja.	Nije greška. Kompresor, odzračivanje kompresora ili pumpa za kondenzat je aktivna. Nije potrebna nikakva radnja.
Veš je previše vlažan.	Izabrani program se odgovara za vrstu tkanine. ► Za naknadno sušenje podesite vremenski program. → <i>Stranica 24</i>
	Količina punjenja je prevelika. ► Vodite računa o maksimalnoj količini za punjenje za programe. → <i>Stranica 22</i>
	Posle završetka programa, topao veš se čini vlažnijim nego što jeste. 1. Veš izvadite iz bubnja direktno nakon sušenja. 2. Komade veša raširite radi sušenja.
	Podešeni rezultat sušenja ne odgovara. ► Promenite željeni rezultat sušenja. → <i>Stranica 30</i>
	Rezultat sušenja nije prilagođen. ► Prilagodite željeni rezultat sušenja. → <i>Stranica 30</i>
	Količina za punjenje je mala. ► Za naknadno sušenje podesite vremenski program. → <i>Stranica 24</i>
	Senzor vlage je prljav. ► Očistite senzor vlage. → <i>Stranica 37</i>
	Uređaj je prekinuo postupak sušenja zbog pune posude za kondenzat. ► Ispraznite posudu za kondenzat. → <i>Stranica 29</i>
	Izabrani program se odgovara za vrstu tkanine. ► Podesite adekvatan program. → <i>Stranica 22</i>
	Punjenje ne odgovara. ► Vodite računa o maksimalnoj količini za punjenje za programe. → <i>Stranica 22</i> ► Pripremite veš. → <i>Stranica 25</i>
Pojava gužvanja.	Veš ostaje nakon sušenja predugo u bubnju. 1. Veš izvadite iz bubnja direktno nakon sušenja. 2. Komade veša raširite radi sušenja.
	Tekstil koji je lak za održavanje je predugo sušen. ► Promenite ili prilagodite željeni rezultat sušenja. → <i>Stranica 29</i>

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Pojava gužvanja.	Redukovanje gužvanja nije aktivirano. ► Aktivirajte redukovanje gužvanja. → <i>Stranica 18</i>
Voda curi.	Uređaj nije ispravno nivelisan. ► Poravnajte uređaj. → <i>Stranica 14</i> Odvodno crevo za vodu nije ispravno priključeno. ► Proverite instalaciju creva za odvod vode. → <i>Stranica 12</i>
Skuplja se kondenzat uprkos priključenom crevu za odvod vode na posudi za kondenzat.	Nije greška. U posudi za kondenzat može da ostane preostala količina kondenzata. Nije potrebna nikakva radnja. Odvodno crevo za vodu nije ispravno priključeno. ► Proverite instalaciju creva za odvod vode. → <i>Stranica 12</i>
U uređaju su se formirali neprijatni mirisi.	Tvrdochorna nečistoća u uređaju ili vreme mirovanja uređaja duže od mesec dana. ► Izvršite intenzivno održavanje uređaja. → <i>Stranica 35</i>

20 Transport, čuvanje i odlaganje u otpad

20.1 Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvatljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

UPOZORENJE

Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.

- Uređaj ne postavljajte iza vrata koja mogu da blokiraju ili spreče otvaranje vrata uređaja.
- Na dotrajalim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim presecite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.

UPOZORENJE

Opasnost od požara!

Rashladno sredstvo R290 u ovom uređaju je ekološko, ali i zapaljivo i može se zapaliti ukoliko uređaj ne odložite u otpad na adekvatan način.

- Uređaj adekvatno odložite u otpad.
- Ne oštećujte cevi cirkulacionog kruga rashladnog sredstva.

1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
2. Presecite mrežni priključni vod.
3. Uređaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način.

O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and elec-

tronic equipment - WE-EE).
Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

21 Korisnička služba

Funkcijski relevantne originalne rezervne delove proizvedene u skladu sa odgovarajućom direktivom o ekološkom dizajnu možete da dobijete od našeg korisničkog servisa u periodu od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište u okviru Evropskog ekonomskog prostora.

Napomena: Angažovanje servisne službe je besplatno u okviru garantnih uslova proizvođača.

Detaljne informacije o garantnom periodu i uslovima garancije u vašoj zemlji možete dobiti preko QR koda u priloženom dokumentu za podatke za kontakt servisa i uslovima garancije, u korisničkom servisu, kod prodavca ili na našoj internet stranici.

Kada se obraćate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.), proizvodni broj (FD) i serijski broj (Z-Nr.) svog uređaja.

Podatke za kontak korisničkog servisa možete dobiti preko QR koda u priloženom dokumentu za podatke za kontakt servisa i uslovima garancije ili na našoj internet stranici.

21.1 Broj proizvoda (E-Nr.), proizvodni broj (FD) i serijski broj (Z-Nr.)

Broj proizvoda (E-Nr.), proizvodni broj (FD) i serijski broj (Z-Nr.) možete da pronađete na tipskoj pločici uređaja.

Pločica sa oznakom tipa se u zavisnosti od modela nalazi:

- na unutrašnjoj strani vrata,
- na unutrašnjoj strani poklopca za održavanje,
- na zadnjoj strani uređaja.

Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uređaju i telefonski broj korisničke službe, podatke možete i da zabeležite.

22 Potrošne vrednosti

Program **Eco**  je namenjen za sušenje normalno mokrog pamučnog veša i vezano za potrošnju energije za sušenje mokrog pamučnog veša je najefikasniji. Ovaj program služi za ocenu poštovanja Direktive (EU) 2023/2533 i (EU) 2023/2534. Odgovara „Standardnom programu za pamuk“ u smislu Direktive (EU) br. 392/2012 i aneksa I Broj 1.1 Direktive (EU) br. 932/2012. Vrednosti potrošnje koje su označene na nalepnici za energetske podatke ovog programa se odnose na udeo vlage u vešu od 60%.

Vrednosti koje su navedene za druge programe su orijentacione vrednosti i utvrđene su u skladu sa važećim standardom EN61121.

Realne vrednosti mogu da odstupaju od navedenih vrednosti u zavisnosti od vrste tkanja, sastava veša koji sušite, preostale vlage u tkanini, podešenog stepena sušenja, količine punjenja, uslova u okolini i aktiviranja dodatnih funkcija. Očekivano trajanje programa / „Gotovo u“ vreme koje se prikazuje na displeju uređaja prilikom izbora programa je u stanju prilikom isporuke zasnovano na broju obrtaja centrifuge u mašini za pranje veša od 1000 o/min.

Program	Vlaga na kraju (%)	Punjenje (kg)	Broj obrtaja centrifuge (obr/min)	Vlaga na početku (%)	Trajanje programa (h:min)	Potrošnja energije (kWh/ciklus)
Cottons ☼ + Cupboard Dry Plus 	-3,0	9,0	1400	50	4:42	1,47
Cottons ☼ + Cupboard Dry Plus 	-3,0	4,5	1400	50	3:35	1,05
Cottons ☼ + Cupboard Dry Plus 	-3,0	9,0	1000	60	5:12	1,68
Cottons ☼ + Cupboard Dry Plus 	-3,0	4,5	1000	60	3:52	1,16
Cottons ☼ + Cupboard Dry Plus 	-3,0	9,0	800	70	5:43	1,89
Cottons ☼ + Cupboard Dry Plus 	-3,0	4,5	800	70	4:09	1,26
Cottons ☼ + Cupboard Dry 	-1,5	9,0	1400	50	4:13	1,39
Cottons ☼ + Cupboard Dry 	-1,5	4,5	1400	50	3:03	0,90
Cottons ☼ + Cupboard Dry 	-1,5	9,0	1000	60	4:43	1,59
Cottons ☼ + Cupboard Dry 	-1,5	4,5	1000	60	3:19	0,99
Cottons ☼ + Cupboard Dry 	-1,5	9,0	800	70	5:12	1,79
Cottons ☼ + Cupboard Dry 	-1,5	4,5	800	70	3:35	1,09
Eco ☼	0,0	9,0	1400	50	3:53	1,23
Eco ☼	0,0	4,5	1400	50	2:22	0,65
Eco ☼ ¹	0,0	9,0	1000	60	4:25	1,44
Eco ☼	0,0	4,5	1000	60	2:40	0,76
Eco ☼	0,0	9,0	800	70	4:57	1,65
Eco ☼	0,0	4,5	800	70	2:58	0,87
Cottons ☼ + Iron Dry 	12,0	9,0	1400	50	2:42	0,83



¹ Emisije buke koja se prenosi vazduhom u postupku sušenja iznose 56 dB.

Program	Vlaga na kraju (%)	Punjenje (kg)	Broj obrtaja centrifuge (obr/min)	Vlaga na početku (%)	Trajanje programa (h:min)	Potrošnja energije (kWh/ciklus)
Cottons ☼ + Iron Dry 	12,0	4,5	1400	50	1:44	0,49
Cottons ☼ + Iron Dry 	12,0	9,0	1000	60	3:12	1,04
Cottons ☼ + Iron Dry 	12,0	4,5	1000	60	2:01	0,59
Cottons ☼ + Iron Dry 	12,0	9,0	800	70	3:43	1,25
Cottons ☼ + Iron Dry 	12,0	4,5	800	70	2:18	0,69
Easy-Care ☼ + Cup-board Dry Plus 	0,0	3,5	800	40	1:41	0,45
Easy-Care ☼ + Cup-board Dry Plus 	0,0	3,5	600	50	1:57	0,53
Easy-Care ☼ + Cup-board Dry 	2,0	3,5	800	40	1:22	0,38
Easy-Care ☼ + Cup-board Dry 	2,0	3,5	600	50	1:38	0,46
Easy-Care ☼ + Iron Dry 	12,0	3,5	800	40	1:04	0,37
Easy-Care ☼ + Iron Dry 	12,0	3,5	600	50	1:20	0,46
 Delicates	0,0	2,0	-	-	1:17	0,35

23 Tehnički podaci

Visina uređaja  84,2 cm
Visina uređaja

Širina uređaja 59,8 cm

Dubina uređaja 61,3 cm

Dubina uređaja sa zatvorenim vratima 65,1 cm

Dubina uređaja sa otvorenim vratima 110,5 cm

Težina 56,8 kg

Maksimalna količina za punjenje 9,0 kg

Mrežni napon 220-240 V, 50 Hz

 Minimalno osiguranje instalacije 10 A

Nominalna snaga	800 W
Potrošnja snage	▪ Stanje pripravnosti (Standby): 0,30 W
Temperatura okruženja	▪ Minimalno: 5 °C ▪ Maksimalno: 35 °C
Dužina mrežnog priključnog voda	145 cm

Ovaj proizvod sadrži izvore svetlosti F klase energetske efikasnosti. Izvori svetlosti su dostupni kao rezervni deo i sme da ih zameni samo u tu svrhu obučeno stručno osoblje. Dodatne informacije o vašem modelu možete pogledati na internet adresi <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2274333>¹. Ta internet stranica sadrži vezu za zvaničnu EU bazu proizvoda EPREL.

23.1 Informacije o besplatnom i Open Source softveru

Ovaj proizvod sadrži softverske komponente koje nosioci autorskog prava licenciraju kao besplatan ili Open Source softver.

Odgovarajuće informacije o licenci sačuvane su na kućnom aparatu. Odgovarajućim informacijama o licenci možete da pristupite i putem aplikacije Home Connect: „Profil -> Pravne informacije -> Informacije o licenci“.² Informacije o licenci možete da preuzmete sa veb-lokacije za odgovarajući proizvod. (Na veb-lokaciji za proizvod pretražite model vašeg aparata i druga dokumenta.) Druga mogućnost je da odgovarajuće informacije zatra-

žite na adresi ossrequest@bshg.com ili BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. Izvorni kôd se može dobiti na zahtev. Pošaljite zahtev na adresu ossrequest@bshg.com ili BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. Tema: „OSSREQUEST“ Troškovi obrade vašeg zahteva biće fakturisani. Ova ponuda važi tri godine od datuma kupovine odn. najmanje u periodu u kom nudimo podršku i rezervne delove za odgovarajući uređaj.

¹ Važi samo za zemlje u Evropskom ekonomskom prostoru. Ova internet adresa je dostupna od 1. jula 2025. godine.

² U zavisnosti od opremljenosti uređaja

24 Izjava o usaglašenosti

BSH Hausgeräte GmbH ovime izjavljuje da je uređaj sa Home Connect funkcionalnošću usaglašen sa osnovnim zahtevima i ostalim dotičnim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Detaljnu RED izjavu o usaglašenosti možete naći na internetu na adresi www.bosch-home.com na stranici proizvoda sa vašim uređajem, kod dodatnih dokumenata.



Opseg od 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

Opseg od 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5-GH WLAN (Wi-Fi): samo za upotrebu u unutrašnjim prostorijama.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5-GH WLAN (Wi-Fi): samo za upotrebu u unutrašnjim prostorijama.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9002008552 (050625)

sr