



**BOSCH**



Odmah  
**registrujte** uređaj  
u usluzi MyBosch i  
osigurajte besplatne  
pogodnosti:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

# Mašina za pranje posuđa

**SMD6ECX21E**

**[sr]** Uputstvo za upotrebu



**Dodatne informacije i objašnjenja možete da pronađete na mreži. Skenirajte QR kôd na naslovnoj stranici.**



## Sadržaj

|                                                  |           |                                                               |           |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Bezbednost .....</b>                        | <b>4</b>  | 7.2 Favourite ☆ .....                                         | 20        |
| 1.1 Definicija signalnih reči .....              | 4         | <b>8 Dodatne funkcije .....</b>                               | <b>20</b> |
| 1.2 Opšte napomene .....                         | 4         | <b>9 Oprema .....</b>                                         | <b>21</b> |
| 1.3 Namenska upotreba .....                      | 4         | 9.1 Gornja korpa za posude .....                              | 21        |
| 1.4 Ograničenje kruga korisnika .....            | 4         | 9.2 Etažer .....                                              | 22        |
| 1.5 Bezbedna instalacija .....                   | 5         | 9.3 Extra Clean Zone .....                                    | 22        |
| 1.6 Bezbedna upotreba .....                      | 7         | 9.4 Donja korpa za posude .....                               | 23        |
| 1.7 Oštećen uređaj .....                         | 8         | 9.5 Preklopne bodlje .....                                    | 23        |
| 1.8 Opasnosti po decu .....                      | 9         | 9.6 Fioka za pribor za ručavanje ..                           | 24        |
| 1.9 Sigurnosni sistemi .....                     | 10        | 9.7 Visine korpi za posude .....                              | 24        |
| <b>2 Izbegavanje materijalnih šteta .....</b>    | <b>10</b> | <b>10 Pre prve upotrebe .....</b>                             | <b>24</b> |
| 2.1 Bezbedna instalacija .....                   | 10        | 10.1 Prvo puštanje u rad .....                                | 24        |
| 2.2 Bezbedna upotreba .....                      | 11        | <b>11 Uređaj za omekšavanje vode .....</b>                    | <b>25</b> |
| <b>3 Osigurač za decu .....</b>                  | <b>11</b> | 11.1 Pregled podešavanja stepena tvrdoće vode .....           | 25        |
| 3.1 Električni osigurač za decu .....            | 11        | 11.2 Podešavanje uređaja za omekšavanje vode .....            | 25        |
| <b>4 Zaštita životne sredine i štednja .....</b> | <b>11</b> | 11.3 Specijalna so .....                                      | 26        |
| 4.1 Odlaganje ambalaže u otpad .....             | 11        | 11.4 Isključivanje uređaja za omekšavanje vode .....          | 26        |
| 4.2 Štednja energije .....                       | 11        | 11.5 Regenerisanje uređaja za omekšavanje vode .....          | 27        |
| 4.3 Senzori .....                                | 12        | <b>12 Uređaj za sredstvo za ispiranje .....</b>               | <b>27</b> |
| 4.4 Efficient Dry .....                          | 12        | 12.1 Sredstvo za ispiranje .....                              | 27        |
| <b>5 Postavljanje i priključivanje .....</b>     | <b>12</b> | 12.2 Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje ... | 28        |
| 5.1 Obim isporuke .....                          | 12        | 12.3 Isključivanje uređaja za sredstvo za ispiranje .....     | 28        |
| 5.2 Postavljanje i priključivanje uređaja .....  | 13        | <b>13 Sredstvo za pranje posuda ....</b>                      | <b>29</b> |
| 5.3 Priključak za otpadnu vodu .....             | 13        | 13.1 Pogodna sredstva za pranje posuda .....                  | 29        |
| 5.4 Priključak za pitku vodu .....               | 13        | 13.2 Nepogodna sredstva za pranje posuda .....                | 30        |
| 5.5 Električni priključak .....                  | 13        | 13.3 Napomene o sredstvima za pranje posuda .....             | 30        |
| <b>6 Upoznavanje sa uređajem .....</b>           | <b>14</b> |                                                               |           |
| 6.1 Uređaj .....                                 | 14        |                                                               |           |
| 6.2 Upravljački elementi .....                   | 16        |                                                               |           |
| <b>7 Programi .....</b>                          | <b>18</b> |                                                               |           |
| 7.1 Uputstva za institute za testiranje .....    | 19        |                                                               |           |

|                                                                                                                   |           |                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 13.4 Sipanje sredstva za pranje posuđa .....                                                                      | 31        | <b>19 Otklanjanje smetnji .....</b>                                             | <b>47</b> |
| <b>14 Posuđe .....</b>                                                                                            | <b>31</b> | 19.1 Čišćenje pumpe za otpadnu vodu .....                                       | 53        |
| 14.1 Oštećenja stakla i posuđa ....                                                                               | 32        | <b>20 Transport, čuvanje i odlaganje u otpad .....</b>                          | <b>54</b> |
| 14.2 Raspoređivanje posuđa .....                                                                                  | 32        | 20.1 Demontiranje uređaja .....                                                 | 54        |
| 14.3 Vađenje posuđa .....                                                                                         | 34        | 20.2 Zaštita uređaja od mraza .....                                             | 54        |
| <b>15 Osnovno rukovanje .....</b>                                                                                 | <b>34</b> | 20.3 Transport uređaja .....                                                    | 54        |
| 15.1 Otvaranje vrata uređaja .....                                                                                | 34        | 20.4 Odlaganje starih uređaja u otpad .....                                     | 55        |
| 15.2 Uključivanje uređaja .....                                                                                   | 34        | <b>21 Korisnička služba .....</b>                                               | <b>55</b> |
| 15.3 Podešavanje programa .....                                                                                   | 34        | 21.1 Broj proizvoda (E-Nr.), proizvodni broj (FD) i serijski broj (Z-Nr.) ..... | 55        |
| 15.4 Podešavanje dodatne funkcije .....                                                                           | 34        | 21.2 Garancija za AQUA-STOP .....                                               | 56        |
| 15.5 Podešavanje biranja vremena unapred .....                                                                    | 35        | <b>22 Tehnički podaci .....</b>                                                 | <b>56</b> |
| 15.6 Pokretanje programa .....                                                                                    | 35        | 22.1 Informacije o besplatnom i Open Source softveru .....                      | 56        |
| 15.7 Prekid programa .....                                                                                        | 35        | <b>23 Izjava o usaglašenosti .....</b>                                          | <b>57</b> |
| 15.8 Prekidanje programa .....                                                                                    | 35        |                                                                                 |           |
| 15.9 Isključivanje uređaja .....                                                                                  | 36        |                                                                                 |           |
| <b>16 Osnovna podešavanja .....</b>                                                                               | <b>36</b> |                                                                                 |           |
| 16.1 Pregled osnovnih podešavanja .....                                                                           | 36        |                                                                                 |           |
| 16.2 Promena osnovnih podešavanja .....                                                                           | 41        |                                                                                 |           |
| <b>17 Home Connect .....</b>                                                                                      | <b>41</b> |                                                                                 |           |
| 17.1 Podešavanje aplikacije Home Connect .....                                                                    | 41        |                                                                                 |           |
| 17.2 Remote Start  .....         | 42        |                                                                                 |           |
| 17.3 Smart Start <sup>1</sup> .....                                                                               | 42        |                                                                                 |           |
| 17.4 Zaštita ličnih podataka .....                                                                                | 42        |                                                                                 |           |
| <b>18 Čišćenje i održavanje .....</b>                                                                             | <b>43</b> |                                                                                 |           |
| 18.1 Čišćenje posude za pranje posuđa .....                                                                       | 43        |                                                                                 |           |
| 18.2 Sredstva za čišćenje .....                                                                                   | 43        |                                                                                 |           |
| 18.3 Saveti o održavanju uređaja .....                                                                            | 43        |                                                                                 |           |
| 18.4 Održavanje uređaja  ..... | 43        |                                                                                 |           |
| 18.5 Sistem sita .....                                                                                            | 45        |                                                                                 |           |
| 18.6 Čišćenje prskalica .....                                                                                     | 46        |                                                                                 |           |
| 18.7 Čišćenje elementa Extra Clean Zone .....                                                                     | 47        |                                                                                 |           |

<sup>1</sup> U zavisnosti od opremljenosti uređaja



# 1 Bezbednost

Pridržavajte se sledećih sigurnosnih napomena.

## 1.1 Definicija signalnih reči

Ovde možete pogledati značenje signalnih reči koje se koriste u ovom uputstvu.

### **UPOZORENJE**

Obratite pažnju na ove napomene da biste sprečili moguće teške ili smrtonosne povrede.

### **PAŽNJA**

Obratite pažnju na ove napomene da biste sprečili oštećenja uređaja ili drugu materijalnu štetu.

**Napomena:** Upućuje na važne informacije.

## 1.2 Opšte napomene

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

## 1.3 Namenska upotreba

Uređaj koristite samo:

- za pranje posuđa u domaćinstvu
- U zatvorenim prostorijama u domaćinstvu i tokom sličnih prime-  
na, na primer: u području kuhinje za zaposlene u prodavnicama,  
kancelarijama i drugom radnom okruženju; u poljoprivrednim  
gazdinstvima; od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim  
sličnim stambenim prostorima; u pansionima sa doručkom.
- na nadmorskim visinama do 4000 m.

## 1.4 Ograničenje kruga korisnika

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe

koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.

Decu mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i od priključnog kablja.

## 1.5 Bezbedna instalacija

### ⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**

Nestručne instalacije mogu da dovedu do povreda.

- ▶ Prilikom postavljanja i priključivanja uređaja pridržavajte se uputstva iz uputstva za upotrebu i uputstva za montažu.

### ⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Nestručne instalacije su opasne.

- ▶ Uređaj sme da se priključi i upotrebljava samo u skladu sa podacima na pločici sa oznakom tipa.
- ▶ Uvek koristite mrežni priključni vod koji je isporučen sa novim uređajem.
- ▶ Uređaj se može povezati na mrežu naizmenične struje samo pomoću pravilno ugrađene utičnice sa uzemljenjem.
- ▶ Uverite se da je sistem uzemljenja kućne električne instalacije instaliran u skladu sa propisima.
- ▶ Uređaj nikad ne sme da se napaja putem eksternog sklopnog uređaja npr. sata za automatsko uključivanje ili daljinskog upravljanja.
- ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni prekidač mrežnog priključnog voda mora da bude dostupan ili, ukoliko slobodan pristup nije moguć, u fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima instalacije.
- ▶ Prilikom postavljanja uređaja vodite računa da se mrežni priključni vod ne zaglavi ili ošteti.

Opasno je rasecati dovodno crevo ili uranjati Aquastop ventil u vodu.

- ▶ Plastično kućište nipošto nemojte da potapate u vodu. Plastično kućište na dovodnom crevu sadrži električni ventil.

- ▶ Nipošto nemojte da rasecate dovodno crevo. U dovodnom crevu se nalaze priključni vodovi.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Upotreba produženog kabla za napajanje i nedozvoljenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate produžni kabl ili letve sa višestrukim utičnicama.
- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere i mrežne priključne kablove koje je odobrio proizvođač.
- ▶ Ako je mrežni priključni kabl prekratak, a duži mrežni priključni kabl nije na raspolaganju, obratite se stručnom električaru kako biste prilagodili kućnu instalaciju.

Kontakt između uređaja i instalacijskih vodova može da dovede do kvara instalacijskih vodova, npr. plinskih vodova i strujnih vodova. Gas iz zardalog plinskog voda može da se zapali. Oštećeni strujni vod može da dovede do obrazovanja kratkog spoja.

- ▶ Postarajte se za to da između uređaja i instalacijskih vodova postoji razmak od najmanje 5 cm.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**

Šarke se pokreću prilikom otvaranja i zatvaranja vrata uređaja, što može da dovede do povreda.

- ▶ Ako se uređaji koji se ugrađuju ispod ploče ili ugradni uređaji ne nalaze u niši te je samim tim pristupačan bočni zid, onda područje šarki morate bočno da obložite. Poklopce možete da nabavite u specijalizovanoj prodavnici ili u našoj servisnoj službi.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od naginjanja!**

Nestručna instalacija može da dovede do prevrtanja uređaja.

- ▶ Uređaje koji se ugrađuju ispod ploče ili ugradne uređaje ugradite isključivo ispod fiksirane radne ploče, koja je pričvršćena za susedne elemente.

## 1.6 Bezbedna upotreba

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozbiljnog ugrožavanja zdravlja!**

Nepoštovanje napomena o bezbednosti i uputstava za upotrebu na pakovanjima proizvoda za pranje posuđa i proizvoda za ispiranje može da dovede do ozbiljnih povreda.

- ▶ Pridržavajte se napomena o bezbednosti i uputstva za upotrebu na pakovanju proizvoda za pranje posuđa i proizvoda za ispiranje.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!**

Prisustvo rastvarača u prostoru za pranje posuđa u uređaju može da dovede do eksplozije.

- ▶ Nipošto nemojte da sipate rastvarače u prostor za pranje posuđa u uređaju.

Sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizajuće alkalne materije ili jake kiseline u kombinaciji sa aluminijumskim delovima u prostoru za pranje posuđa u uređaju mogu da dovedu do eksplozije.

- ▶ Nipošto nemojte da upotrebljavate sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizajuće alkalne materije ili jake kiseline, naročito ona namenjena zanatskom ili industrijskom sektoru, u kombinaciji sa aluminijumskim delovima (npr. filter za masnoću na aspiratorima ili aluminijumski lonci) za npr. potrebe održavanja mašine.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**

Otvorena vrata uređaja mogu da dovedu do povreda.

- ▶ Vrata uređaja otvarajte samo radi postavljanja i vađenja posuđa kako ne bi došlo do nezgoda usled, recimo, spoticanja.
  - ▶ Nemojte da sedite ili stojite na otvorenim vratima uređaja.
- Noževi i pribor oštih ivica mogu da uzrokuju povrede.
- ▶ Noževe i pribor oštih ivica rasporedite u korpi za pribor za ručavanje, na polici za noževe ili u fioci za pribor za ručavanje i to tako da vrhovi budu okrenuti nadole.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Vrela voda može da prska iz uređaja u slučaju otvaranja vrata tokom odvijanja programa.

- ▶ Oprezno otvarajte vrata uređaja kada je u toku program.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- ▶ Uređaj nemojte nikada da izlažete vrućini i vlazi.
- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme dovoditi u kontakt sa vrućim delovima uređaja ili izvorima toplote.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada se ne sme dovoditi u kontakt sa oštrim vrhovima ili ivicama.
- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme presavijati, prignječiti ili modifikovati.

## **1.7 Oštećen uređaj**

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
- ▶ Nikada ne upotrebljavajte uređaj sa napuklom ili polomljenom površinom.
- ▶ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima i zatvorite slavinu.
- ▶ Pozovite korisnički servis. → *Stranica 55*

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Ako se ošteti mrežni priključni vod ili priključni kabl ovog uređaja, morate da ga zamenite specijalnim mrežnim priključnim vodom ili specijalnim priključnim kablom, koji možete da poručite od proizvođača ili njegove korisničke službe.



## 1.8 Opasnosti po decu

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!**

Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.

- ▶ Ambalažni materijal držite van domašaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.

Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. progutaju sitne delove i da se na taj način uguše.

- ▶ Držite sitne delove van domašaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.

Deca bi mogla da se zatvore u uređaj i da se uguše.

- ▶ Koristite osigurač za decu, ako postoji.
- ▶ Nipošto nemojte da dozvolite deci da se igraju uređajem ili da njime rukuju.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ugrožavanja zdravlja!**

Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.

- ▶ Na dotrajalim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim presecite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od prignječenja!**

Deca bi mogla da se uklešte između vrata visoko ugrađenih uređaja i vrata ormara koji se nalaze ispod uređaja.

- ▶ Pazite na decu kada otvarate i zatvarate vrata uređaja.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od hemijskih opekotina!**

Sredstva za ispiranje i sredstva za pranje posuđa mogu da dovedu do iritacije usta, grla i očiju.

- ▶ Držite decu podalje od proizvoda za ispiranje i proizvoda za pranje posuđa.
- ▶ Držite decu podalje od otvorenog uređaja. Voda iz prostora za ispiranje nije za piće. U njoj bi mogli da se nalaze ostaci sredstva za pranje posuđa i sredstva za ispiranje.

## **UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**

Deca bi mogla da uklešte prste u proreze na prihvatnoj posudi za tablete i da se tako povrede.

- Držite decu podalje od otvorenog uređaja.

## **1.9 Sigurnosni sistemi**

Zaštitite decu od opasnosti koje mogu da poteknu od uređaja. Uređaj raspolaže osiguračem za decu → *Stranica 11*.

# **2 Izbegavanje materijalnih šteta**

## **2.1 Bezbedna instalacija**

### **PAŽNJA**

Nestručne instalacije uređaja mogu da dovedu do oštećenja.

- Ako se mašina za pranje posuđa ugrađuje ispod ili iznad drugih kućnih aparata, morate slediti informacije za ugradnju u kombinaciji sa mašinom za pranje posuđa, koje se nalaze u uputstvu za montažu tih aparata.
- Ako informacije nisu priložene ili ako uputstvo za montažu ne sadrži odgovarajuća uputstva, morate se obratiti proizvođaču ovih kućnih aparata kako biste proverili da li se mašina za pranje posuđa može ugraditi iznad ili ispod drugih kućnih aparata.
- Ako informacije od proizvođača nisu na raspolaganju, mašinu za pranje posuđa ne smete da ugrađujete iznad ili ispod ovih kućnih aparata.
- Da biste obezbedili bezbedan rad svih kućnih aparata, i dalje se pridržavajte uputstva za montažu mašine za pranje posuđa.
- Mašinu za pranje posuđa nemojte da ugrađujete ispod ploče za kuvanje.

- Mašinu za pranje posuđa nemojte da instalirate u blizini izvora toplote kao što su grejna tela, toplotni akumulatori, pećnice ili drugi uređaji koji proizvode toplotu.

Kontakt između uređaja i dovoda za vodu može da dovede do rđanja i nehermetičnosti dovoda za vodu.

- Postarajte se za to da između uređaja i dovoda za vodu postoji razmak od najmanje 5 cm. Prethodno se ne odnosi na isporučene vodove za priključak za pitku vodu i za priključak za otpadnu vodu.

Modifikovana ili oštećena creva za vodu mogu da dovedu do materijalnih šteta ili oštećenja uređaja.

- Creva za vodu nikad se ne smeju presavijati, prignječiti ili presecati.
- Upotrebljavajte samo isporučena creva za vodu ili originalna rezervna creva.
- Nikada nemojte ponovo da koristite već korišćena creva za vodu.

Preslab ili previsok pritisak vode može da ugrozi funkcionisanje uređaja.

- Uverite se da pritisak vode na vodovodnoj mreži iznosi minimalno 50 kPa (0,5 bar) i maksimalno 1000 kPa (10 bar).
- Ukoliko pritisak vode prekoračuje navedenu maksimalnu vrednost, između priključka za pijaću vodu i crevnog kompleta uređaja se mora

instalirati ventil za smanjenje pritiska.

## 2.2 Bezbedna upotreba

### PAŽNJA

Vodena para koja izlazi iz uređaja može da ošteti ugradni nameštaj.

- ▶ Po završetku programa ostavite uređaj da se još malo osuši, pre nego što otvorite vrata uređaja. Specijalna so za mašinu za pranje sudova može da ošteti posudu za pranje jer izaziva pojavu rđe.
- ▶ Da bi se prekomerna količina specijalne soli isprala iz posude za pranje, specijalnu so sipajte u rezervoar za specijalnu so neposredno pre pokretanja programa. Sredstvo za pranje posuda može da ošteti uređaj za omekšavanje vode.
- ▶ U rezervoar uređaja za omekšavanje vode sipajte samo specijalnu so za mašinu za pranje posuda. Neodgovarajuća sredstva za čišćenje mogu da oštete uređaj.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate paročistač.
- ▶ Nemojte da koristite suđere sa hrapavom površinom niti abrazivna sredstva za čišćenje kako ne biste ogrebali površinu uređaja.
- ▶ Da biste izbegli pojavu rđe, nemojte da koristite suđeraste krpe za čišćenje mašina za pranje posuda sa prednjim delom od nerđajućeg čelika, a ako ih pak koristite, pre prve upotrebe ih najpre više puta temeljno isperite.

## 3 Osigurač za decu

Uz osigurač za decu štitite decu od opasnosti koje mogu da poteknu od uređaja.

Uređaj raspolaže električnim osiguračem za decu.

## 3.1 Električni osigurač za decu

Električni osigurač za decu otežava otvaranje vrata uređaja.

Ako izaberete podešavanje "c:01", aktivira se električni osigurač za decu. Automatsko otvaranje vrata

→ *Stranica 12* se deaktivira.

→ *"Osnovna podešavanja", Stranica 36*

### ⚠ UPOZORENJE

#### Opasnost od gušenja!

Deca bi mogla da se zatvore u uređaj i na taj način uguše.

- ▶ Aktivirajte električni osigurač za decu, a zatim zatvorite vrata uređaja.

→ *"Otvaranje vrata uređaja", Stranica 34*

## 4 Zaštita životne sredine i štednja

### 4.1 Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- ▶ Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama.

### 4.2 Štednja energije

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti manje struje i vode.

Koristite program Eco 50°.

- ✓ Program Eco 50° štedi energiju i čuva životnu sredinu.
- *"Programi", Stranica 18*

Postavite podešavanje senzora na standardne vrednosti.

- ✓ Vrednosti potrošnje se smanjuju.
- *"Senzori", Stranica 12*

### 4.3 Senzori

Senzori prilagođavaju tok i intenzitet automatskih programa u zavisnosti od stepena i vrste nečistoće.

Senzori imaju različite stepene osetljivosti, koje možete da menjate u osnovnim podešavanjima.

→ *"Promena osnovnih podešavanja", Stranica 41*

| Stepen senzora | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SE:00          | Optimalno podešavanje za mešovito punjenje i veliki stepen nečistoće. Štedi energiju i vodu.                                                                                                                                                                                                           |
| SE:01          | Prilagođava jačinu programa već u slučaju manjeg stepena nečistoće zarad efikasnog uklanjanja ostataka hrane. Utrošak energije i vode se prilagođava shodno uslovima.                                                                                                                                  |
| SE:02          | Prilagođava jačinu programa težim uslovima korišćenja kao što su, recimo, jako sasušeni ostaci hrane. Preporučeno podešavanje u slučaju upotrebe bioloških ili ekoloških sredstava za pranje posuđa sa smanjenom količinom aktivnih supstanci. Utrošak energije i vode se prilagođava shodno uslovima. |

### 4.4 Efficient Dry

Vrata uređaja se automatski otvaraju tokom faze sušenja. Na taj način se

postigne posebno ekonomično sušenje.

Da biste postigli najbolje rezultate sušenja, sačekajte završetak programa pre nego što izvadite posuđe. Program je završen kada se na displeju prikaže "00h:00m".

Ako je automatsko otvaranje vrata deaktivirano, povećava se potrošnja energije, dok se faza sušenja u većini slučajeva skraćuje.

→ *"Pregled osnovnih podešavanja", Stranica 36*

U zavisnosti od podešene dodatne funkcije, automatsko otvaranje vrata je deaktivirano.

→ *"Dodatne funkcije", Stranica 20*

## 5 Postavljanje i priključivanje

Za pravilan rad stručno priključite uređaj na struju i vodu. Obratite pažnju na zahtevane kriterijume i uputstvo za montažu.

### 5.1 Obim isporuke

Kada otpakujete uređaj, proverite sve delove da li imaju transportnih oštećenja i da li je isporuka potpuna.

Ako imate primedbu, obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj ili se obratite našoj servisnoj službi.

**Napomena:** Ovaj uređaj je podvrgnut fabričkoj proveri ispravnosti. Postoji mogućnost da su usled toga na uređaju zaostale mrlje od vode. Mrlje od vode iščezavaju nakon prvog ciklusa pranja.

Obim isporuke se sastoji od sledećih delova:

- Mašina za pranje posuđa
- Uputstvo za upotrebu
- Uputstvo za montažu
- Ostala informativna dokumenta

- Montažni materijal
- Zaštita od pare
- Levak za olakšano sipanje soli<sup>1</sup>
- Mrežni kabel
- Kratko uputstvo

## 5.2 Postavljanje i priključivanje uređaja

Uređaj za ugradnju ispod ploče ili ugradni uređaj možete da ugradite između drvenih i plastičnih stranica kuhinjskih elemenata.

1. Pridržavajte se napomena o bezbednosti. → *Stranica 4*
2. Pridržavajte se napomena u vezi sa povezivanjem električnih priključaka.
3. Proverite obim isporuke i stanje uređaja.
4. Zahtevane ugradne dimenzije potražite u uputstvu za montažu.
5. Uređaj postavite u horizontalni položaj pomoću podesivih nožica. Vodite računa o stabilnosti uređaja.
6. Instalirajte priključak za otpadnu vodu. → *Stranica 13*
7. Instalirajte priključak za pitku vodu. → *Stranica 13*
8. Uređaj priključite na strujnu mrežu.

## 5.3 Priključak za otpadnu vodu

Povežite uređaj sa priključkom za otpadnu vodu kako bi voda koja se zaprljala tokom ciklusa pranja mogla da otiče.

### Instalacija priključka za otpadnu vodu

1. Potrebne korake potražite u dostavljenom uputstvu za montažu.

2. Povežite crevo za otpadnu vodu sa odvodnim cevnom nastavkom sifona koristeći priložene delove.
3. Pazite da crevo za otpadnu vodu ne bude presavijeno, prignječeno ili zapetljano.
4. Postarajte se da poklopac za zatvaranje odvoda ne sprečava oticanje otpadne vode.

## 5.4 Priključak za pitku vodu

Povežite uređaj sa priključkom za pitku vodu.

### Instalacija priključka za pitku vodu

**Napomena:** Kada zamenite uređaj, morate da koristite novo crevo za dovod vode.

1. Potrebne korake potražite u dostavljenom uputstvu za montažu.
2. Povežite uređaj sa priključkom za pitku vodu koristeći priložene delove. Pridržavajte se tehničkih podataka.
3. Pazite da se priključak za pitku vodu ne presavije, ne prignječi ili uvrne.

## 5.5 Električni priključak

### Električno priključivanje uređaja

#### Napomene

- Pridržavajte se napomena o bezbednosti → *Stranica 5*.
  - Imajte u vidu to da sistem za zaštitu od vode funkcioniše samo uz napajanje strujom.
1. Utikač uređaja mrežnog kabla utaknite u uređaj.

<sup>1</sup> U zavisnosti od opremljenosti uređaja

- 2.** Mrežni utikač mrežnog priključnog voda uređaja utaknite u utičnicu u blizini uređaja.


Podaci o priključivanju nalaze se na pločici sa oznakom tipa.

- 3.** Proverite da li mrežni utikač čvrsto naleže.

## 6 Upoznavanje sa uređajem

### 6.1 Uređaj

Ovde ćete naći pregled sastavnih delova uređaja.

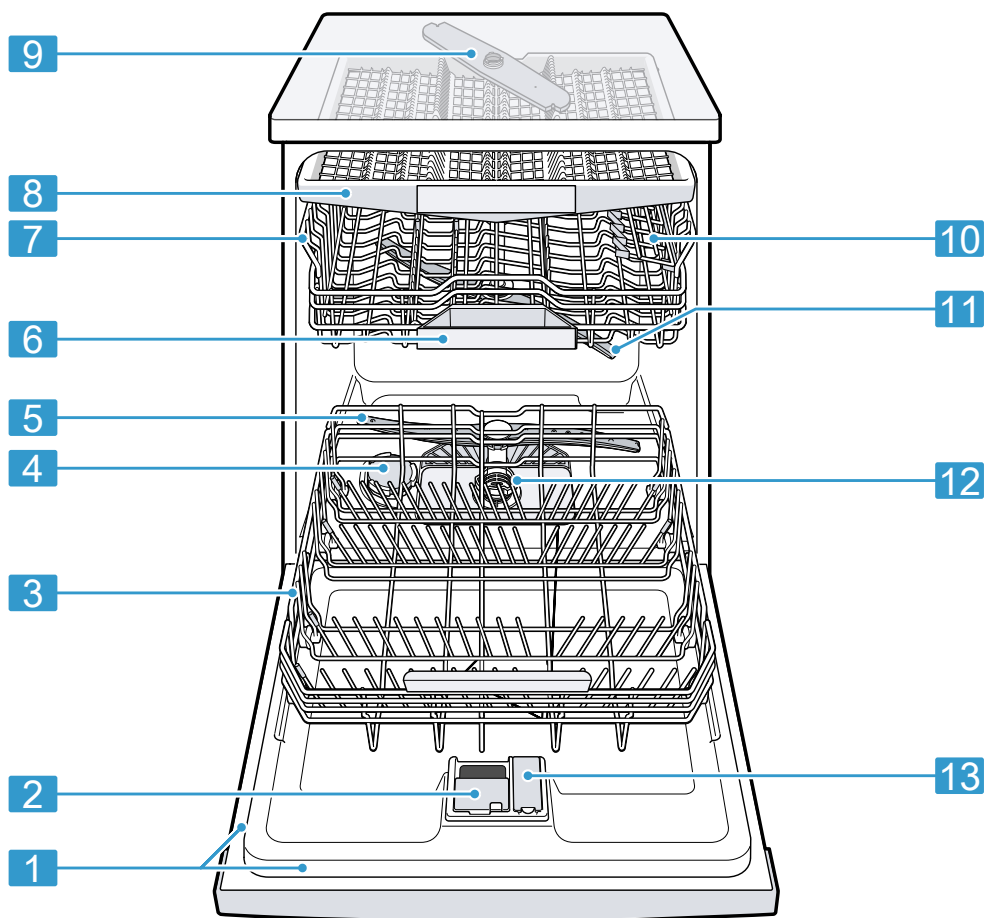

|           |                                     |                                                                                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | Tipska pločica                      | Tipska pločica sa E-brojem i FD brojem<br>→ <i>Stranica 55.</i><br>Ovi podaci su potrebni servisnoj službi<br>→ <i>Stranica 55.</i>                                         |
| <b>2</b>  | Komora za sredstvo za pranje posuđa | Komoru za sredstvo za pranje posuđa napunite sredstvom za pranje posuđa.<br>→ <i>"Sredstvo za pranje posuđa", Stranica 29</i>                                               |
| <b>3</b>  | Donja korpa za posuđe               | Donja korpa za posuđe → <i>Stranica 23</i>                                                                                                                                  |
| <b>4</b>  | Rezervoar za specijalnu so          | U rezervoar za specijalnu so sipate specijalnu so.<br>→ <i>"Uređaj za omekšavanje vode", Stranica 25</i>                                                                    |
| <b>5</b>  | Donja prskalice                     | Donja prskalice čisti posuđe u donjoj korpi za posuđe.<br>Ako rezultati čišćenja posuđa nisu optimalni, očistite prskalice.<br>→ <i>"Čišćenje prskalice", Stranica 46</i>   |
| <b>6</b>  | Prihvatna posuda za tablete         | Tablete tokom ciklusa pranja automatski ispadaju iz komore za sredstvo za pranje u prihvatnu posudu za tablete, gde mogu da se rastvore na optimalan način.                 |
| <b>7</b>  | Gornja korpa za posuđe              | Gornja korpa za posuđe → <i>Stranica 21</i>                                                                                                                                 |
| <b>8</b>  | Fioka za pribor za ručavanje        | Fioka za pribor za ručavanje<br>→ <i>Stranica 24</i>                                                                                                                        |
| <b>9</b>  | Gornja prskalice                    | Gornja prskalice čisti posuđe u gornjem delu uređaja.<br>Ako rezultati čišćenja posuđa nisu optimalni, očistite prskalice.<br>→ <i>"Čišćenje prskalice", Stranica 46</i>    |
| <b>10</b> | Etažeri <sup>1</sup>                | Etažeri → <i>Stranica 22</i>                                                                                                                                                |
| <b>11</b> | Gornja prskalice                    | Gornja prskalice čisti posuđe u gornjoj korpi za posuđe.<br>Ako rezultati čišćenja posuđa nisu optimalni, očistite prskalice.<br>→ <i>"Čišćenje prskalice", Stranica 46</i> |


<sup>1</sup> U zavisnosti od opremljenosti uređaja

|    |                                    |                                                                                                                               |
|----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Sistem sita                        | Sistem sita → <i>Stranica 45</i>                                                                                              |
| 13 | Rezervoar za sredstvo za ispiranje | U rezervoar za sredstvo za ispiranje sipate sredstvo za ispiranje.<br>→ "Uređaj za sredstvo za ispiranje", <i>Stranica 27</i> |

## 6.2 Upravljački elementi

Preko komandnog polja možete da podesite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju.

Uz samo nekoliko tastera možete da izvršavate različite funkcije.

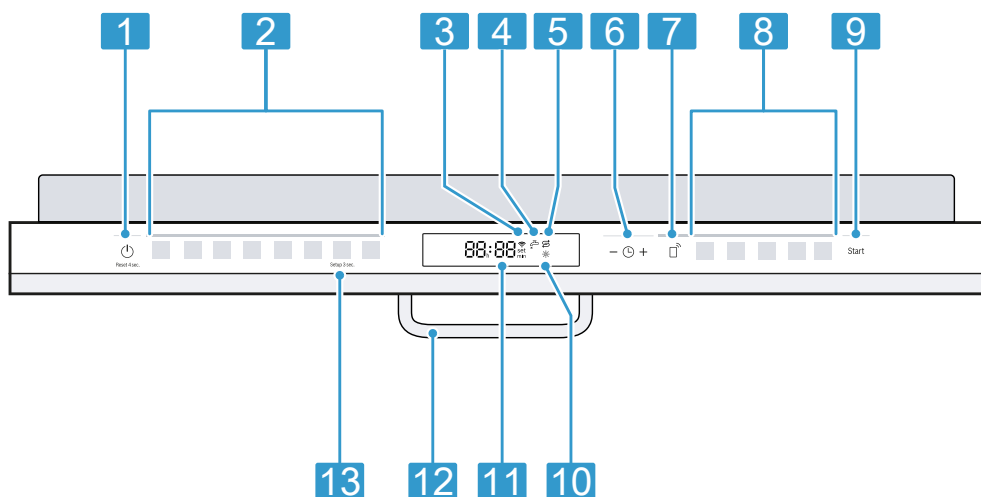

|   |                                                                             |                                                                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Taster za UKLJUČIVANJE/IS-KLUČIVANJE  i taster za re-setovanje Reset 4 sec. | Uključivanje uređaja → <i>Stranica 34</i><br>Isključivanje uređaja → <i>Stranica 36</i><br>Prekidanje programa → <i>Stranica 35</i> |
| 2 | Programski tasteri                                                          | Programi → <i>Stranica 18</i>                                                                                                       |
| 3 | Prikaz za WLAN                                                              | Home Connect → <i>Stranica 41</i>                                                                                                   |
| 4 | Prikaz za dovod vode                                                        | Prikaz za dovod vode                                                                                                                |
| 5 | Prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli                                 | Uređaj za omekšavanje vode<br>→ "Sipanje specijalne soli", <i>Stranica 26</i>                                                       |
| 6 | Biranje vremena unapred i tasteri za podešavanje                            | Podešavanje biranja vremena unapred → <i>Stranica 35</i><br>Promena osnovnih podešavanja                                            |
| 7 | Remote Start                                                                | → "Remote Start ", <i>Stranica 42</i>                                                                                               |



|           |                                                |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8</b>  | Programski tasteri i dodatne funkcije          | Programi<br>→ <i>"Programi", Stranica 18</i><br>Dodatne funkcije<br>→ <i>"Dodatne funkcije", Stranica 20</i>                                                                                                                  |
| <b>9</b>  | Taster za pokretanje Start                     | Pokretanje programa<br>→ <i>"Pokretanje programa", Stranica 35</i>                                                                                                                                                            |
| <b>10</b> | Prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje | Uređaj za sredstvo za ispiranje<br>→ <i>"Ulivanje sredstva za ispiranje", Stranica 27</i>                                                                                                                                     |
| <b>11</b> | Displej                                        | Na displeju se prikazuju informacije o preostalom vremenu ili osnovnim podešavanjima. Putem displeja i tastera za podešavanje možete da izmenite osnovna podešavanja.<br>→ <i>"Promena osnovnih podešavanja", Stranica 41</i> |
| <b>12</b> | Ručka na vratima <sup>1</sup>                  | Otvorite vrata uređaja. → <i>Stranica 34</i>                                                                                                                                                                                  |
| <b>13</b> | Taster Setup 3 sec.                            | Ako Setup 3 sec. pritisnete oko 3 sekunde, otvarate osnovna podešavanja.<br>→ <i>"Promena osnovnih podešavanja", Stranica 41</i>                                                                                              |

### Simboli na displeju <sup>1</sup>

U zavisnosti od opremljenosti uređaja, na displeju se prikazuju sledeći simboli. Ovde možete da pronađete njihova objašnjenja.

| Simbol                                                                             | Opis                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ako na displeju svetli simbol za održavanje mašine, izvršite održavanje mašine.<br>→ <i>"Održavanje uređaja ☞", Stranica 43</i> |
|  | Ako na displeju svetli prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje, do-                                                      |

| Simbol                                                                              | Opis                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | sipajte sredstvo za ispiranje.<br>→ <i>"Ulivanje sredstva za ispiranje", Stranica 27</i>                                                                                                                                |
|   | Kada na displeju počne da svetli prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli, sipajte specijalnu so u rezervoar za specijalnu so neposredno pre pokretanja programa.<br>→ <i>"Sipanje specijalne soli", Stranica 26</i> |
|  | Kada se uređaj poveže sa kućnom bežičnom                                                                                                                                                                                |

<sup>1</sup> U zavisnosti od opremljenosti uređaja

| Simbol                                                                          | Opis                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | WLAN mrežom, na displeju svetli ovaj simbol.<br>→ "Home Connect",<br><i>Stranica 41</i>              |
|  | Ako ste aktivirali Smart Start, svetli simbol na displeju.<br>→ "Smart Start",<br><i>Stranica 42</i> |

| Simbol                                                                            | Opis                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Kada aktivirate prethodno biranje vremena, na displeju svetli ovaj simbol.<br>→ "Podešavanje biranja vremena unapred",<br><i>Stranica 35</i> |
|  | Ako postoji smetnja u dovodu ili odvodu vode, na displeju svetli ili treperi ovaj simbol.<br>→ "Otklanjanje smetnji",<br><i>Stranica 47</i>  |

## 7 Programi

Ovde ćete naći pregled programa koje možete da podešavate. Dostupnost programa zavisi od konfiguracije uređaja, a njih možete da pronađete na upravljačkoj tabli uređaja.

Vreme trajanja može da varira u zavisnosti od izabranog programa. Vreme trajanja zavisi od temperature vode, količine posuđa, stepena zaprljanosti i izabrane dodatne funkcije → *Stranica 20*. Kada je isključen uređaj za sredstvo za ispiranje ili kada nedostaje sredstvo za ispiranje, produžava se vreme trajanja programa, a potrošnja energije se povećava.

Vrednosti potrošnje možete da pronađete u kratkom uputstvu. Vrednosti potrošnje važe za uobičajene uslove i vodu tvrdoće 13 - 16 °dH. Različiti uticajni faktori, kao npr. temperatura vode ili pritisak u cevima, mogu dovesti do odstupanja.

| Program                                                                                              | Upotreba                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tok programa                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Intenzivno 70° | Posuđe:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>lonci, tave, neosetljivo posuđe i pribor za ručavanje</li> </ul> Stepen zaprljanosti:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>jako slepljeni, zagoreli ili osušeni ostaci hrane, koji sadrže skrob ili belančevine</li> </ul> | Intenzivno:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Pretpranje</li> <li>Pranje na 70 °C</li> <li>Međuispiranje</li> <li>Ispiranje na 62 °C</li> <li>Sušenje</li> </ul> |
| <b>Auto</b><br>Auto 45°-65°                                                                          | Posuđe:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>mešovito posuđe i pribor za ručavanje</li> </ul> Stepen zaprljanosti:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>blago osušeni ostaci hrane uobičajeni za domaćinstvo</li> </ul>                                                 | Optimizovano pomoću senzora:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>optimizuje se pomoću senzorâ u skladu sa stepenom zaprljanosti sapunice.</li> </ul>               |

| Program                                                                                                | Upotreba                                                                                                                                                                                                                                                             | Tok programa                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Eco 50°            | Posuđe:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>mešovito posuđe i pribor za ručavanje</li> </ul> Stepen zaprljanosti:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>blago osušeni ostaci hrane uobičajeni za domaćinstvo</li> </ul>                                    | Najefikasniji program:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Pretpranje</li> <li>Pranje na 50 °C</li> <li>Međuispiranje</li> <li>Ispiranje na 41 °C</li> <li>Sušenje</li> </ul> |
| <br>Tiho 50°           | Posuđe:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>mešovito posuđe i pribor za ručavanje</li> </ul> Stepen zaprljanosti:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>blago osušeni ostaci hrane uobičajeni za domaćinstvo</li> </ul>                                    | Smanjena buka:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Pretpranje</li> <li>Pranje na 50 °C</li> <li>Međuispiranje</li> <li>Ispiranje na 58 °C</li> <li>Sušenje</li> </ul>         |
| <br>Express 60°        | Posuđe:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>mešovito posuđe i pribor za ručavanje</li> </ul> Stepen zaprljanosti:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>blago osušeni ostaci hrane uobičajeni za domaćinstvo</li> </ul>                                    | Vremenski optimizovano:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Pranje na 60 °C</li> <li>Međuispiranje</li> <li>Ispiranje na 58 °C</li> <li>Sušenje</li> </ul>                    |
| <br>Express 45°        | Posuđe:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>osetljivo posuđe i pribor za ručavanje, kao i plastika i čaše osetljive na temperaturu</li> </ul> Stepen zaprljanosti:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>neznatno slepljeni, sveži ostaci hrane</li> </ul> | Vremenski optimizovano:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Pranje na 45 °C</li> <li>Međuispiranje</li> <li>Ispiranje na 50 °C</li> </ul>                                     |
| <br>Održavanje uređaja | Koristite samo kada u uređaju nema posuđa.                                                                                                                                                                                                                           | Održavanje mašine na 70 °C                                                                                                                                                          |
| <br>Favourite        | -<br>→ "Favourite ☆", Stranica 20                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                   |

**Napomena:** Relativno duže vreme trajanja programa Eco 50° posledica je dužeg vremena kvašenja i dužeg vremena sušenja. Time se omogućuju optimalne vrednosti potrošnje.

## 7.1 Uputstva za institute za testiranje

Instituti za testiranje dobijaju uputstva za uporedna ispitivanja, npr. prema EN60436.

Pritom se radi o uslovima za izvođenje testova, ali ne o rezultatima ili vrednostima potrošnje.

Zahtev elektronskom poštom za: dishwasher@test-appliances.com  
 Potrebni su broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD), koje ćete naći na tipskoj pločici na vratima uređaja.

## 7.2 Favourite ☆

Na tasteru ☆ možete da memorišete kombinaciju programa i dodatne funkcije.

Program možete da memorišete putem aplikacije Home Connect ili na samom uređaju.

Ovom tasteru je fabrički dodeljen program prepranja. Prepranje je pogodno za sve vrste posuđa. Tokom hladnog pranja posuđe prolazi kroz ciklus međupranja.

**Savet:** Putem aplikacije Home Connect možete da preuzmete dodatne programe, koje potom možete da memorišete na taster ☆.<sup>1</sup>

## Memorisanje Favourite ☆ na uređaju

1. Otvorite vrata uređaja.
  2. Pritisnite .
  3. Pritisnite odgovarajući programski taster.
  4. Pritisnite taster odgovarajuće dodatne funkcije.
  5. Pritiskajte ☆ 3 sekunde.
- ✓ Izabrani program i izabrana dodatna funkcija trepere.
  - ✓ ☆ treperi.
  - ✓ Program i dodatna funkcija su memorisani.

**Savet:** Da biste resetovali program na fabrički podešeni program prepranja, koristite aplikaciju Home Connect<sup>1</sup> ili vratite uređaj na fabrička podešavanje.

## 8 Dodatne funkcije

Ovde ćete naći pregled dodatnih funkcija koje možete da podešavate. Dostupnost dodatnih funkcija zavisi od konfiguracije uređaja, a njih možete da pronađete na upravljačkoj tabli uređaja. U zavisnosti od programa možete da izaberete određene dodatne funkcije.

| Simbol                                                                            | Dodatna funkcija | Upotreba                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Posebno sušenje  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ U cilju postizanja boljeg rezultata sušenja temperatura ispiranja se povećava, a faza sušenja se produžava.</li> <li>■ Posebno pogodno za sušenje plastičnih delova.</li> <li>■ Utrošak energije je neznatno povećan, a vreme trajanja programa je produženo.</li> </ul> |

<sup>1</sup> U zavisnosti od opremljenosti uređaja

| Simbol                                                                          | Dodatna funkcija | Upotreba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Intenzivna zona  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ovu funkciju koristite u slučaju mešovitog punjenja sa jače i slabo zaprljanim posuđem, npr. jako zaprljane lonce i tiganje postavite u donju korpu, a normalno zaprljano posuđe u gornju korpu.</li> <li>Pritisak mlaza u donjoj korpi se pojačava, dok se maksimalna temperatura programa duže održava. Zbog toga se povećava vreme trajanja programa i utrošak energije.</li> </ul> |
| Speed+<br>Perfect                                                               | SpeedPerfect+    | <ul style="list-style-type: none"> <li>U zavisnosti od programa pranja, vreme trajanja se skraćuje za od 15 do 75%<sup>1</sup>.</li> <li>Dodatna funkcija može da se aktivira pre pokretanja programa i u svakom trenutku tokom odvijanja programa.</li> <li>Utrošak vode i energije se povećava.</li> </ul> <p>Ako izaberete ovu dodatnu funkciju, deaktiviraće se automatsko otvaranje vrata<br/>→ <i>Stranica 36.</i></p>  |


## 9 Oprema

Ovde ćete dobiti pregled moguće opreme za vaš uređaj i njihovu upotrebu.

Oprema zavisi od varijante vašeg uređaja.

### 9.1 Gornja korpa za posuđe

Šolje, čaše i manje posuđe stavite u gornju korpu za posuđe.

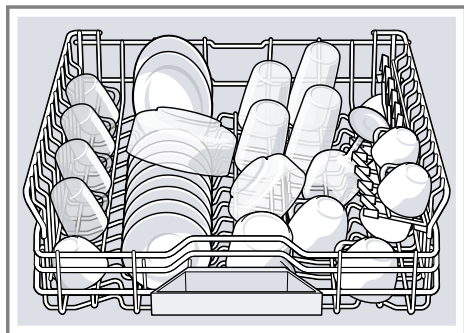

Da biste napravili prostora za veće posuđe, gornju korpu za posuđe možete da podešavate po visini.


#### Podešavanje gornje korpe za posuđe sa bočnim polugama

Da biste u korpama za posuđe prali veliko posuđe, podesite visinu ugađivanja gornje korpe za posuđe.


1. Izvucite gornju korpu za posuđe.
2. Da biste sprečili ispadanje korpe za posuđe, držite je čvrsto sa strane za gornju ivicu.

<sup>1</sup> U zavisnosti od opremljenosti uređaja

3. Pritisnite ka unutra poluge sa leve i desne strane korpe za posuđe.

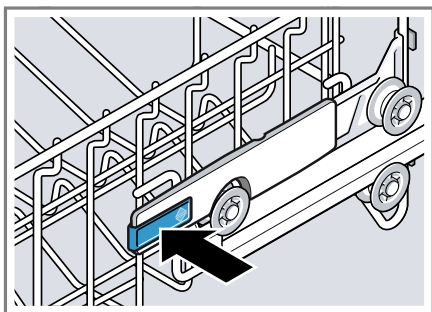

4. Ravnomerno spustite ili podignite korpu za posuđe na odgovarajući stepen.

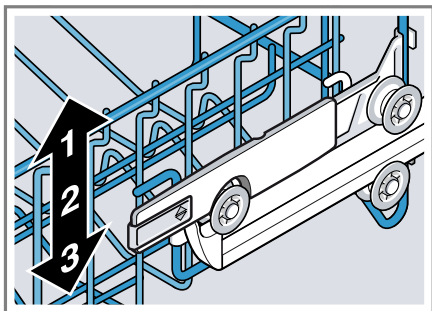


Uverite se da se obe strane gornje korpe za posuđe nalaze na istoj visini.

5. Otpustite polugu.  
✓ Korpa za posuđe će se učvrstiti.  
6. Uvucite korpu za posuđe.

## 9.2 Etažer

Etažer i prostor ispod njega možete da koristite za postavljanje šolja i čaša ili većih delova pribora za ručava-


nje poput, recimo, varjača ili pribora za posluženje.

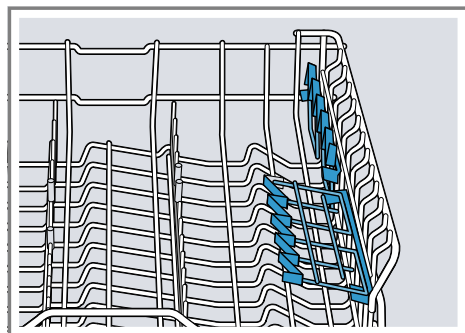

Ako vam ne treba, etažer možete da preklopite.

## 9.3 Extra Clean Zone

Extra Clean Zone u gornjoj korpi za posuđe možete da koristite kako biste temeljno očistili zaprljane delove pribora poput, recimo, činija za musli.

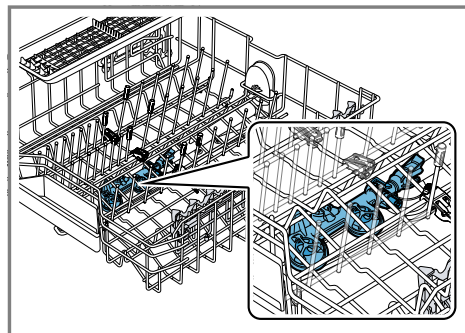


### Podešavanje elementa Extra Clean Zone

**Napomena:** Ako uređaj koristite uz uključen Extra Clean Zone, povećavaju se vrednosti potrošnje.

1. Izvucite gornju korpu za posuđe.


2. Postavite klizač na ON ili OFF.

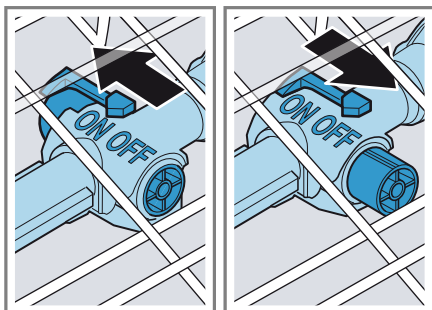


3. Uvucite gornju korpu za posuđe.

## 9.4 Donja korpa za posuđe

Donja korpa za posuđe namenjena je prevashodno za lonce i tanjire.

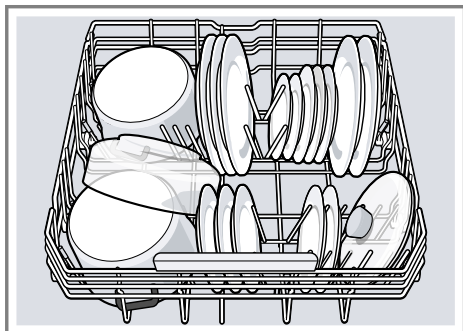


Velike tanjire prečnika do 31 cm možete da rasporedite na donjoj korpi za posuđe na način opisan na slici.

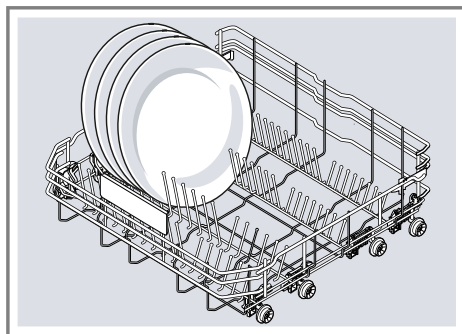

## 9.5 Preklopne bodlje

Preklopne bodlje možete da koristite kako biste lakše sortirali posuđe, npr. tanjire.

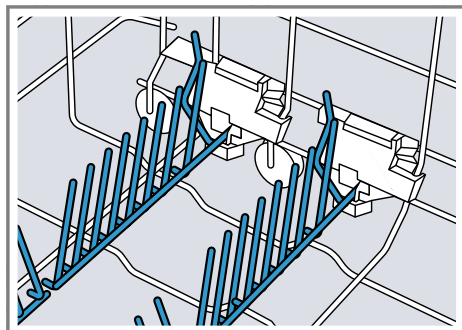


Da biste lakše rasporedili lonce, činiče i čaše, možete da preklopite preklopne bodlje.<sup>1</sup>

### Preklapanje preklopnih bodlji<sup>1</sup>

Preklopite preklopne bodlje ako vam ne trebaju.

<sup>1</sup> U zavisnosti od opremljenosti uređaja


1. Pritisnite unapred polugu ①, a zatim preklonite preklapne bodlje ②.

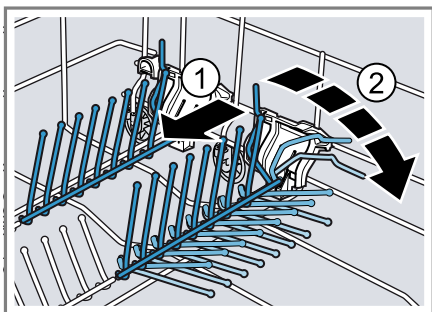

2. Otklopite preklapne bodlje ako želite ponovo da ih koristite.
- ✓ Preklapne bodlje će se čujno učvrstiti.

## 9.6 Fioka za pribor za ručavanje

Stavite pribor za ručavanje u fioku za pribor za ručavanje.

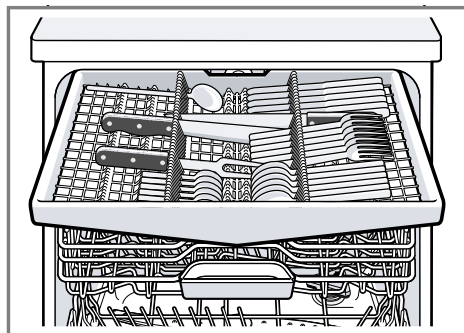

Pribor za ručavanje stavite tako da šiljata i oštra strana bude okrenuta nadole.

## 9.7 Visine korpi za posuđe

Postavite korpe za posuđe na odgovarajuću visinu.

**Uređaj visine 81,5 cm sa fiokom za pribor za ručavanje**

| Stepen    | Gornja korpa | Donja korpa                      |
|-----------|--------------|----------------------------------|
| 1 maks. ø | 16 cm        | 30 cm/31 cm → <i>Stranica 23</i> |
| 2 maks. ø | 18,5 cm      | 27,5 cm                          |
| 3 maks. ø | 21 cm        | 25 cm                            |

## 10 Pre prve upotrebe

### 10.1 Prvo puštanje u rad

Prilikom prvog puštanja u rad ili nakon vraćanja na fabrička podešavanja biće neophodno da podesite uređaj.

**Savet:** Povežite uređaj sa mobilnim krajnjim uređajem. Aplikacija Home Connect vam omogućuje lak unos svih podešavanja.

→ "Home Connect", *Stranica 41*

**Zahtev:** Uređaj je postavljen i priključen. → *Stranica 12*

1. Sipajte specijalnu so. → *Stranica 26*
2. Punite sredstvo za ispiranje. → *Stranica 27*
3. Uključivanje uređaja. → *Stranica 34*
4. Podesite uređaj za omekšavanje vode. → *Stranica 25*
5. Podesite količinu dodavanja sredstva za ispiranje. → *Stranica 28*



6. Sipajte sredstvo za pranje posuđa  
→ *Stranica 29*.
7. Pokrenite program sa najvišom  
temperaturom pranja, ali bez posu-  
đa. → *Stranica 35*  
Preporučujemo vam da, zbog mo-  
gućih mrlja od vode i drugih osta-  
taka, uređaj pre prve upotrebe po-  
krenete bez posuđa.

**Savet:** Ova i druga osnovna podeša-  
vanja → *Stranica 36* možete u sva-  
kom trenutku da ponovo izmenite.

## 11 Uređaj za omekšava- nje vode

Tvrda voda koja sadrži kamenac  
ostavlja ostatke kamenca na posuđu  
i posudi za pranje i može da začepi  
delove uređaja.

Da biste uvek dobili dobre rezultate  
pranja, vodu možete da omekšate  
koristeći uređaj za omekšavanje vode  
i specijalnu so. Da biste izbegli ošte-  
ćenja uređaja, vodu morate da omek-  
šate na stepen tvrdoće veći od  
7 °dH.

### 11.1 Pregled podešavanja stepena tvrdoće vode

Ovde ćete naći pregled vrednosti stepena tvrdoće vode koje možete da pode-  
šavate.

Stepen tvrdoće vode možete da saznate od lokalnog preduzeća za snabdeva-  
nje vodom ili da ga odredite testerom tvrdoće vode.

| Stepen tvrdoće<br>vode °dH | Opseg tvrdoće | mmol/l    | Podešena vred-<br>nost |
|----------------------------|---------------|-----------|------------------------|
| 0 - 6                      | meka          | 0 - 1,1   | H:00                   |
| 7 - 8                      | meka          | 1,2 - 1,4 | H:01                   |
| 9 - 10                     | umereno       | 1,5 - 1,8 | H:02                   |
| 11 - 12                    | umereno       | 1,9 - 2,1 | H:03                   |
| 13 - 16                    | umereno       | 2,2 - 2,9 | H:04                   |
| 17 - 21                    | tvrda         | 3,0 - 3,7 | H:05                   |
| 22 - 30                    | tvrda         | 3,8 - 5,4 | H:06                   |
| 31 - 50                    | tvrda         | 5,5–8,9   | H:07                   |

**Napomena:** Podesite uređaj na izme-  
reni stepen tvrdoće vode.

→ "*Podešavanje uređaja za omekša-  
vanje vode*", *Stranica 25*

U slučaju stepena tvrdoće vode od 0  
- 6 °dH, ne morate da sipate specijal-  
nu so za mašinu za pranje sudova,  
dok uređaj za omekšavanje vode mo-  
žete da isključite.

→ "*Isključivanje uređaja za omekša-  
vanje vode*", *Stranica 26*

### 11.2 Podešavanje uređaja za omekšavanje vode

Podesite uređaj na stepen tvrdoće  
vode.

1. Odredite stepen tvrdoće vode i od-  
govarajuću vrednost podešavanja.  
→ "*Pregled podešavanja stepena  
tvrdoće vode*", *Stranica 25*
2. Pritisnite .

3. Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritisakajte **Setup** 3 sec. tokom 3 sekunde.
  - ✓ Na displeju se prikazuje **H:xx**.
  - ✓ Na displeju se prikazuje **sel**.
4. Pritisakajte — ili + sve dok se ne podesi odgovarajući stepen tvrdoće vode.  
Fabrički je podešena vrednost **H:04**.
5. Da biste sačuvali podešavanja, pritisakajte **Setup** 3 sec. tokom 3 sekunde.
  - ✓ Uređaj za omekšavanje vode je podešen.

### 11.3 Specijalna so

Specijalnu so možete da koristite za omekšavanje vode.

#### Sipanje specijalne soli


Kada prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli počne da svetli, sipajte specijalnu so u rezervoar za specijalnu so neposredno pre pokretanja programa. Potrošnja specijalne soli zavisi od stepena tvrdoće vode. Što je veći stepen tvrdoće vode, utoliko veća je i potrošnja specijalne soli.

#### PAŽNJA

Sredstvo za pranje posuđa može da ošteti uređaj za omekšavanje vode.

- ▶ U rezervoar uređaja za omekšavanje vode sipajte samo specijalnu so za mašinu za pranje posuđa. Specijalna so za mašinu za pranje sudova može da ošteti posudu za pranje jer izaziva pojavu rđe.
- ▶ Da bi se prekomerna količina specijalne soli isprala iz posude za pranje, specijalnu so sipajte u rezervoar za specijalnu so neposredno pre pokretanja programa.

1. Odvrnite poklopac sa rezervoara za specijalnu so i skinite ga.
2. Prilikom prvog puštanja u rad: rezervoar potpuno napunite vodom.
3. **Napomena:** Koristite samo specijalnu so za mašine za pranje posuđa.  
Nemojte da koristite tabletiranu so. Nemojte da koristite kuhinjsku so. Sipajte specijalnu so u rezervoar.

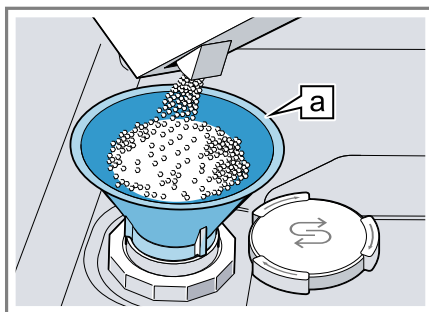

Levak **a**<sup>1</sup>

Rezervoar do kraja napunite specijalnom solju. Voda se potiskuje u rezervoaru i otiče.

4. Postavite poklopac na rezervoar i zavrните ga.

### 11.4 Isključivanje uređaja za omekšavanje vode

Ako vam smeta prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli, npr. kada koristite kombinovano sredstvo za pranje sa dodatkom zamene za so, možete da ga isključite.

#### Napomena

Da biste izbegli oštećenja uređaja, uređaj za omekšavanje vode isključuje samo u sledećim slučajevima:

- Stepen tvrdoće vode iznosi najviše 21 °dH i koristite kombinovano sredstvo za pranje sa dodatkom zamene za so. Prema podacima

<sup>1</sup> U zavisnosti od opremljenosti uređaja

proizvođača, sredstva za pranje sa dodatkom zamene za so možete uglavnom da koristite samo do stepena tvrdoće vode od 21 °dH bez dodavanja specijalne soli.

- Stepenn tvrdoće vode iznosi 0 - 6 °dH. Ne morate da sipate specijalnu so.

1. Pritisnite .
2. Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritisnite Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.
- ✓ Na displeju se prikazuje H:xx.
- ✓ Na displeju se prikazuje **set**.
3. Pritisnite — ili + sve dok se na displeju ne prikaže H:00.
4. Da biste sačuvali podešavanja, pritisnite Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.
- ✓ Uređaj za omekšavanje vode se isključuje, dok se prikaz za kontrolu punjenja soli deaktivira.

**Napomena:** Kada sa kombinovanih sredstava za čišćenje, koja sadrže zamenu za so, prelazite na sredstva za čišćenje bez dodatnih komponenti, imajte u vidu da uređaj za omekšavanje vode ponovo treba da podesite na odgovarajući stepen tvrdoće vode.

→ "Podešavanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 25

## 11.5 Regenerisanje uređaja za omekšavanje vode

Da bi se sačuvalo besprekorno funkcionisanje uređaja za omekšavanje vode, uređaj u redovnim vremenskim intervalima sprovodi regenerisanje uređaja za omekšavanje vode.

Regenerisanje uređaja za omekšavanje vode se obavlja u svim programima pre kraja glavnog ciklusa pranja. Tako se povećava vreme trajanja programa i vrednosti potrošnje, npr. vode i struje.

## Pregled vrednosti potrošnje prilikom regenerisanja uređaja za omekšavanje vode

Ovde možete pronaći pregled maksimalnog dodatnog vremena trajanja programa i vrednosti potrošnje prilikom regenerisanja uređaja za omekšavanje vode.

|                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| Regenerisanje uređaja za omekšavanje vode nakon x ciklusa pranja | 6    |
| Dodatno vreme trajanja programa u minutima                       | 6    |
| Dodatna potrošnja vode u litrama                                 | 5    |
| Dodatna potrošnja struje u kWh                                   | 0,05 |

Navedene vrednosti potrošnje predstavljaju vrednosti laboratorijskih merenja prema trenutno važećem standardu i na osnovu programa Eco 50°, kao i prema fabrički podešenoj vrednosti stepena tvrdoće vode 13 - 16 °dH.

## 12 Uređaj za sredstvo za ispiranje

### 12.1 Sredstvo za ispiranje


Da biste postigli optimalne rezultate sušenja, koristite sredstvo za ispiranje.

Upotrebljavajte samo sredstva za ispiranje za mašine za pranje posuđa koje se koriste u domaćinstvu.


### Ulivanje sredstva za ispiranje

Ako svetli prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje, dospite sredstvo za ispiranje. Upotrebljavajte samo sredstva za ispiranje za mašine za pranje posuđa koje se koriste u domaćinstvu.

1. Pritisnite vezicu na poklopcu rezervoara za sredstvo za ispiranje ① i podignite je ②.

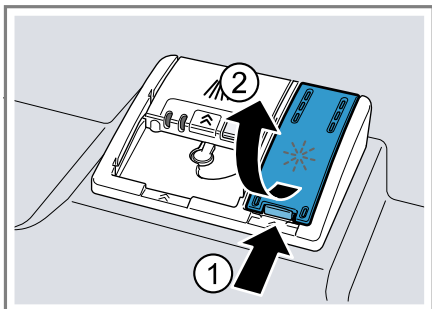

2. Ulijte sredstvo za ispiranje do oznake max.

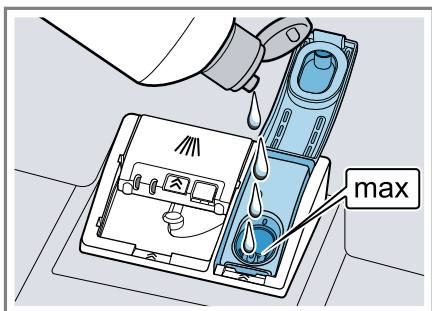

3. Ako se prelilo sredstvo za ispiranje, odstranite ga iz posude za pranje.  
Preliveno sredstvo za ispiranje možete da dovede do prekomernog stvaranja pene prilikom ciklusa pranja.
  4. Zatvorite poklopac na rezervoaru za sredstvo za ispiranje.
- ✓ Poklopac će se čujno učvrstiti.

## 12.2 Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje

Ako na posuđu ostaju muzge ili mrlje od vode, promenite količinu dodavanja sredstva za ispiranje.

1. Pritisnite

2. Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritisnite **Setup** 3 sec. tokom 3 sekunde.
- ✓ Na displeju se prikazuje H:xx.
  - ✓ Na displeju se prikazuje **set**.
3. Pritisnite **Setup** 3 sec. sve dok se na displeju ne prikaže fabrički podešena vrednost r:05.
  4. Pritisnite — ili + sve dok se ne podesi odgovarajuća količina dodavanja sredstva za ispiranje.
- Ako podesite niži stepen, dodaje se manje sredstva za ispiranje tokom ciklusa pranja i smanjuje se pojava muzgi na posuđu.
  - Ako podesite viši stepen, dodaje se više sredstva za ispiranje tokom ciklusa pranja, smanjuje se pojava mrlji od vode i postiže se bolji rezultat sušenja.
5. Da biste sačuvali podešavanja, pritisnite **Setup** 3 sec. tokom 3 sekunde.
- ✓ Količina dodavanja sredstva za ispiranje je podešena.

## 12.3 Isključivanje uređaja za sredstvo za ispiranje

Ako vam smeta prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje, npr. kada koristite kombinovano sredstvo za pranje sa komponentom sredstva za ispiranje, u tom slučaju možete da isključite uređaj za sredstvo za ispiranje.

**Savet:** Funkcija sredstva za ispiranje je ograničena u kombinovanim sredstvima za pranje. Najbolji rezultati se uglavnom postižu upotrebom sredstva za ispiranje.

1. Pritisnite .
  2. Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritisnite **Setup** 3 sec. tokom 3 sekunde.
- ✓ Na displeju se prikazuje H:xx.
  - ✓ Na displeju se prikazuje **set**.

3. Pritiskajte Setup 3 sec. sve dok se na displeju ne prikaže fabrički podešena vrednost r:05.
4. Pritiskajte — ili + sve dok se na displeju ne prikaže r:00.
5. Da biste sačuvali podešavanja, pritiskajte Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.
- ✓ Uređaj za sredstvo za ispiranje se isključuje, dok se prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje deaktivira.

**Napomena:** Kada sa kombinovanih sredstava za čišćenje, koja sadrže komponentu sredstva za ispiranje, prelazite na sredstva za čišćenje bez dodatnih komponenti, imajte u vidu da uređaj za sredstvo za ispiranje ponovo treba da podesite na odgovarajuću količinu dodavanja sredstva za ispiranje.

→ "Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje", Stranica 28

## 13 Sredstvo za pranje posuđa

### 13.1 Pogodna sredstva za pranje posuđa

Koristite samo sredstvo za pranje posuđa koje je pogodno za mašinu za pranje posuđa. Pogodna su i uobičajena sredstva za pranje i kombinovana sredstva za pranje.

Da biste postigli optimalne rezultate pranja i sušenja, uobičajeno sredstvo za pranje upotrebljavajte u kombinaciji sa zasebnom primenom specijalne soli → *Stranica 26* i sredstva za ispiranje → *Stranica 27*.

Moderna, efikasna sredstva za pranje koriste pretežno niskoalkalnu recepturu s enzimima. Enzimi razgrađuju skrob i razlažu belančevine. Za uklanjanje mrlja u boji, npr. od čaja ili ke-

čapa uglavnom se koriste izbeljivači na bazi kiseonika.

**Napomena:** Obratite pažnju na napomene proizvođača svakog sredstva za pranje.

### Tablete

Tablete su pogodne za sve zadatke pranja i ne moraju da se doziraju. U slučaju skraćenih programa postoji mogućnost da se tablete ne razlože u potpunosti, što dovodi do stvaranja ostataka sredstva za pranje posuđa. To može da pogorša rezultate pranja.

### Praškasta sredstva za pranje posuđa

Praškasta sredstva za pranje posuđa se preporučuju za skraćene programe.

Doziranje može da se prilagodi stepenu zaprljanosti.

### Tečna sredstva za pranje

Tečna sredstva za pranje brže deluju i preporučuju se za skraćene programe bez pretpiranja.

Postoji mogućnost da dozirano tečno sredstvo za pranje iscuri uprkos zatvorenoj komori za sredstvo za pranje. Ovo ne predstavlja kvar i bezazleno je ako se pridržavate sledećih saveta:

- Izaberite samo program bez pretpiranja.
- Nemojte da podešavate biranje vremena unapred za pokretanje programa.

Doziranje može da se prilagodi stepenu zaprljanosti.

### Uobičajena sredstva za pranje posuđa

Uobičajena sredstva za pranje posuđa su proizvodi koji ne sadrže nijednu drugu komponentu osim sredstva

za pranje, npr. praškasta sredstva za pranje posuđa ili tečna sredstva za pranje.

Praškasta i tečna sredstva za pranje posuđa omogućuju prilagođavanje doziranja stepenu zaprljanosti posuđa.

Da biste postigli bolje rezultate pranja i sušenja, kao i da biste izbegli oštećenja uređaja, koristite još i specijalnu so → *Stranica 26* i sredstvo za ispiranje → *Stranica 27*.

### **Kombinovana sredstva za pranje posuđa**

Pored uobičajenih sredstava za pranje u ponudi je niz proizvoda sa dodatnim funkcijama. Pored sredstva za pranje, ovi proizvodi često sadrže i sredstva za ispiranje i zamene za so (3in1), a zavisno od kombinacije (4in1, 5in1 itd.) još i dodatne komponente, kao npr. zaštitu za staklo ili sjajilo za plemeniti čelik.

Prema podacima proizvođača, kombinovana sredstva za pranje po pravilu funkcionišu samo do vode stepena tvrdoće od najviše 21 °dH. U slučaju vode stepena tvrdoće veće od 21 °dH morate da dodate specijalnu so i sredstvo za ispiranje. Za najbolje rezultate pranja i sušenja preporučujemo da u slučaju vode stepena tvrdoće veće od 14 °dH upotrebljavate specijalnu so i sredstvo za ispiranje. Ako upotrebljavate kombinovana sredstva za pranje, program pranja posuđa se automatski prilagođava kako bi se postigli najbolji mogući rezultati pranja i sušenja.

### **13.2 Nepogodna sredstva za pranje posuđa**

Nemojte da upotrebljavate sredstva za pranje posuđa koja mogu da do-

vedu do oštećenja uređaja ili koja ugrožavaju zdravlje.

### **Deterdžent za ručno pranje**

Deterdžent za ručno pranje može da dovede do povećanog obrazovanja pene, što može da dovede do oštećenja uređaja.

### **Sredstva za pranje posuđa sa hlorom**

Ostaci hlora na posuđu mogu da ugroze zdravlje.

## **13.3 Napomene o sredstvima za pranje posuđa**

Poštujte napomene o sredstvima za pranje posuđa u svakodnevnoj upotrebi.


- Sredstva za pranje posuđa sa oznakom „Bio“ ili „Ekološki“ po pravilu sadrže male količine sastojaka ili uopšte ne sadrže određene sastojke (zbog zaštite životne sredine). Učinak pranja može biti ograničen.
- Podesite uređaj za sredstvo za ispiranje i uređaj za omekšavanje vode na upotrebljeno uobičajeno sredstvo za pranje posuđa ili kombinovano sredstvo za pranje posuđa.
- Prema podacima proizvođača, sredstva za pranje sa dodatkom zamene za so možete da koristite samo do određenog stepena tvrdoće vode, uglavnom 21 °dH, bez dodavanje specijalne soli. Za najbolje rezultate pranja i sušenja preporučujemo da u slučaju vode stepena tvrdoće veće od 14 °dH upotrebljavate specijalnu so.
- Da biste sprečili pojavu slepljivanja, držite omotač sredstva za pranje koji se rastvara u vodi samo suvim rukama i sipajte sredstvo za

pranje samo u apsolutno suhu komoru za čišćenje.

- U slučaju upotrebe kombinovanih sredstava za pranje posuđa, programi pranja se odvijaju bez zastoja čak i kada svetle prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje i prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli.
- Funkcija sredstva za ispiranje je ograničena u kombinovanim sredstvima za pranje. Najbolji rezultati se uglavnom postižu upotrebom sredstva za ispiranje.
- Koristite tablete sa specijalnim učinkom sušenja.

### 13.4 Sipanje sredstva za pranje posuđa

1. Da biste otvorili komoru za sredstvo za pranje posuđa, pritisnite bravu za zatvaranje.
2. Sredstvo za pranje sipajte samo u suhu komoru za sredstvo za pranje.

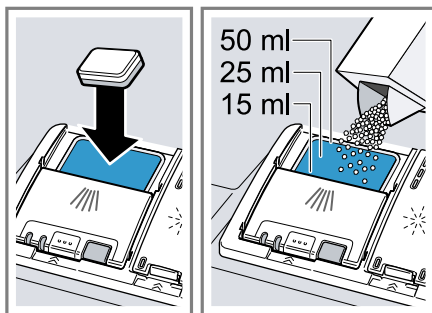


U slučaju upotrebe tableta dovoljna je jedna tableta. Tablete postavite popreko.

Ako upotrebljavate praškasta ili tečna sredstva za pranje posuđa, poštujujte napomene proizvođača u pogledu doziranja, kao i raspodelu

doza u komori za sredstvo za pranje.

U slučaju normalnog zaprljanja dovoljno je od 20 do 25 ml sredstva za pranje posuđa. U slučaju manje zaprljanog posuđa dovoljna je nešto manja količina sredstva za pranje nego što je navedeno.

3. Zatvorite poklopac komore za sredstvo za pranje.

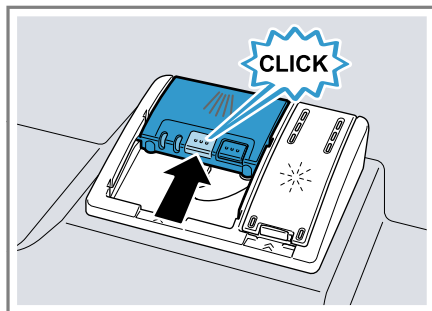

- ✓ Poklopac će se čujno učvrstiti.
- ✓ Komora za sredstvo za pranje posuđa se, zavisno od programa, otvara automatski u optimalnom trenutku u toku programa. Praškasta ili tečna sredstva za pranje posuđa raspoređuju se u posudi za pranje i rastvaraju. Tablete padaju u prihvatnu posudu za tablete i tamo se dozirano rastvaraju. Nemojte da postavljate predmete u prihvatnu posudu za tablete kako bi tableta mogla ravnomerno da se rastvori.

**Savet:** Ako koristite praškasto sredstvo za pranje posuđa i odaberete program sa pretpranjem, malo sredstva za pranje sipajte i na unutrašnja vrata uređaja.

## 14 Posuđe

Perite samo posuđe koje je pogodno za mašinu za pranje posuđa.

**Napomena:** Ukrasi na staklu, kao i delovi od aluminijuma ili srebra mogu da izblede pri pranju ili da promene

boju. Osetljive vrste stakla mogu da postanu mutne nakon nekoliko ciklusa pranja.

## 14.1 Oštećenja stakla i posuđa

Perite samo čaše i porcelansko posuđe koje je proizvođač označio kao pogodno za pranje u mašini za pranje posuđa. Izbegavajte oštećenje stakla i posuđa.

| Uzrok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Preporuka                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Sledeće posuđe nije pogodno za pranje u mašini za pranje posuđa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ drveni delovi pribora za ručavanje i posuđa,</li> <li>▪ čaše sa ukrasima, kao i umetničko-zanatski izrađeno posuđe i starinsko posuđe,</li> <li>▪ plastični delovi koji nisu otporni na visoke temperature,</li> <li>▪ posuđe od bakra i kalaja,</li> <li>▪ posuđe zaprljano pepelom, voškom, mazivom i bojama,</li> <li>▪ veoma mali delovi posuđa.</li> </ul> | <p>Perite samo posuđe koje je proizvođač označio kao pogodno za pranje u mašini za pranje posuđa.</p>                                                                                                                                                      |
| <p>Hemijski sastav sredstva za pranje vodi do oštećenja.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Upotrebljavajte sredstvo za pranje posuđa koje je proizvođač obeležio kao sredstvo koje štiti posuđe.</p>                                                                                                                                               |
| <p>Sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizajuće alkalne materije ili jake kiseline, naročito ona namenjena zanatskom ili industrijskom sektoru, npr. za održavanje mašine, u kombinaciji sa aluminijumskim delovima nisu pogodna za primenu sa mašinom za pranje posuđa.</p>                                                                                                                                                                                                 | <p>Kada upotrebljavate sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizajuće alkalne materije ili jake kiseline, naročito ona namenjena zanatskom ili industrijskom sektoru, nemojte da stavljate aluminijumske delove u prostor za pranje posuđa u uređaju</p> |
| <p>Previsoka je temperatura vode u okviru programa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Izaberite program sa nižom temperaturom.<br/>Čaše i pribor za ručavanje vadite iz uređaja neposredno nakon završetka programa.</p>                                                                                                                      |


## 14.2 Raspoređivanje posuđa

Pravilno rasporedite posuđe kako biste optimizovali rezultate pranja, kao i kako biste sprečili pojavu oštećenja na posuđu i uređaju.

**Napomena:** Korpe za posuđe napunite tako da štrčeći delovi posuđa ne ometaju zatvaranje vrata. Štrčeći delovi posuđa mogu da dovedu do toga da se vrata uređaja odškrinu tokom odvijanja programa i da para i




voda izlaze u području vrata. Time može da se ošteti ugradni nameštaj.

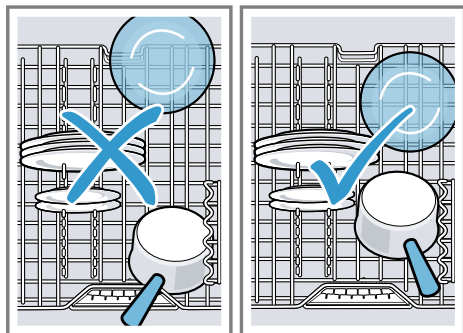

### Saveti


- U poređenju sa ručnim pranjem posuđa, upotrebom ovog uređaja štedite energiju i vodu.
- Na našoj internet stranici možete da pronađete primere efikasnog raspoređivanja posuđa u uređaju.
- Da biste uštedeli energiju i vodu, uređaj napunite do navedenog broja kompleta posuđa (standardno punjenje sa posuđem i priborom za ručavanje).  
→ "Tehnički podaci", Stranica 56
- Da biste postigli bolje rezultate pranja i sušenja, delove sa ispupčenjima i udubljenjima postavite ukoso, da bi voda mogla da otiče.

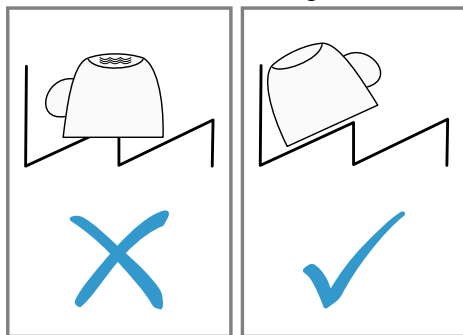

1. Uklonite krupne ostatke hrane sa posuđa.  
Da biste uštedeli resurse, nemojte da perete posuđe pod tekućom vodom pre stavljanja u mašinu.
2. Rasporedite posuđe i pritom vodite računa o sledećem:
  - jako zaprljano posuđe, npr. lonce, rasporedite na gornjoj korpi za posuđe. Usled jačeg mlaza iz prskalice dobićete bolji rezultat pranja posuđa.
  - Da biste sprečili oštećenja posuđa, posuđe rasporedite tako da čvrsto stoji, bez opasnosti od prevrtanja.
  - Da biste sprečili povrede, pribor za ručavanje stavite tako da šiljata i oštra strana bude okrenuta nadole.
  - Posuđe postavljajte tako da otvori budu okrenuti nadole kako se u posudama ne bi sakupljala voda.
  - Nemojte da blokirate prskalice jer u suprotnom neće moći da se okreću.
  - Postavite pribor u fioku za pribor za ručavanje tako da delovi pribora ne štrče preko gornje ivice fioke za pribor za ručavanje. Delovi pribora koji štrče preko gornje ivice fioke za pribor za ručavanje kače posudu za pranje pri uvlačenju i mogu da blokiraju gornju prskalicu. Ako imate posudu za pribor za ručavanje sa bočnim policama za odlaganje koje se mogu sklopiti prema dole, koristite te police za veće delove pribora.<sup>1</sup>
  - Nemojte da postavljate male predmete u prihvatnu posudu za tablete, niti da je zaklanjate po-

<sup>1</sup> U zavisnosti od opremljenosti uređaja

sudem, da ne biste time blokirali poklopac komore za sredstvo za pranje.

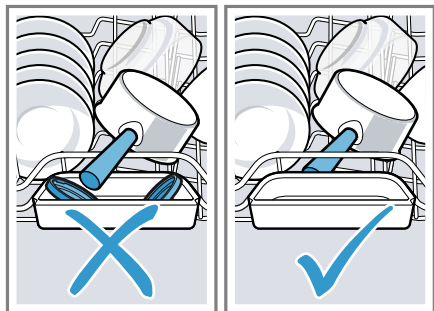

## 14.3 Vađenje posuda

### ⚠ UPOZORENJE

#### Opasnost od povrede!

Vruće posuđe može da uzrokuje opekotine. Vruće posuđe je osetljivo na udare, može da se polomi i da uzrokuje povrede.

- ▶ Ostavite posuđe da se još malo prohladi nakon završetka programa pa ga tek potom izvadite.
- 1. Da biste sprečili kapanje vode na posuđe, posuđe vadite odozdo na gore.
- 2. Proverite da li u posudi za pranje posuđa i priboru ima tragova nečistoće i po potrebi ih očistite.  
→ "Čišćenje i održavanje",  
Stranica 43

## 15 Osnovno rukovanje

### 15.1 Otvaranje vrata uređaja

1. Kada je u osnovnim podešavanjima podešeno otvaranje vrata "c:00", pritisnite gornji srednji deo vrata uređaja.
2. Ako je aktivirano podešavanje "c:01" ili "c:02", pritisnite gornji

srednji deo vrata uređaja dvaput u kratkom razmaku.

- ✓ Vrata uređaja se automatski otvaraju.

**Savet:** Ako uređaj koristite sa montiranom ručkom vrata, aktivirajte podešavanje "c:03".

### 15.2 Uključivanje uređaja

- ▶ Pritisnite .  
Unapred je podešen program Eco 50°.  
Program Eco 50° je poseban ekološki program koji je naročito podesan za normalno zaprljano posuđe. Po pitanju utroška energije i vode, predstavlja najučinkovitiji program za tu vrstu posuđa i zadovoljava zahteve EZ Direktive o ekološkom dizajnu.  
Ukoliko uređaj ne koristite tokom 10 minuta, uređaj se automatski isključuje.

### 15.3 Podešavanje programa

Da biste ciklus pranja prilagodili stepenu zaprljanosti posuđa, podesite odgovarajući program.

- ▶ Pritisnite odgovarajući programski taster.
- ✓ Program je podešen i programski taster počinje da treperi.
- ✓ Na displeju se prikazuje preostalo vreme trajanja programa.

### 15.4 Podešavanje dodatne funkcije

Dodatnu funkciju možete da podesite kako biste dopunili izabrani program pranja.

**Napomena:** Koje će dodatne funkcije biti na raspolaganju zavisi od izabranog programa.

- ▶ Pritisnite taster odgovarajuće dodatne funkcije.  
→ *"Dodatne funkcije", Stranica 20*
- ✓ Dodatna funkcija je podešena i taster za dodatnu funkciju počinje da treperi.

## 15.5 Podešavanje biranja vremena unapred

Početak programa možete da odložite do 24 sata.

1. Pritisnite  $\ominus$  ili  $\oplus$ .
- ✓ Na displeju se pojavljuje "00h:01m".
2. Pomoću  $\ominus$  ili  $\oplus$  podesite željeno vreme pokretanja programa.
3. Pritisnite Start.
- ✓ Prethodno biranje vremena je aktivirano.

**Savet:** Da biste deaktivirali biranje vremena unapred, pritisnite  $\ominus$  ili  $\oplus$  sve dok se na displeju ne pojavi "00h:00m".

## 15.6 Pokretanje programa

- ▶ Pritisnite Start.
- ✓ U toku programa, na podu ispod vrata uređaja se projektuju informacije o statusu biranja vremena, programa ili preostalog vremena trajanja programa. Kada je izvučena ploča podnožja ili u slučaju podignute ugradnje sa prednjom stranom nameštaja koja se završava u istoj ravni, displej ne može da se vidi.
- ✓ Program je završen kada se na podu ispod vrata uređaja i na displeju prikaže "00h:00m".

### Napomene

- Ako tokom pokrenutog programa želite da dodate još posuđa u uređaj, prihvatnu posudu za tablete nipošto nemojte da koristite kao dršku za gornju korpu za posuđe.

Mogli biste da dođete u dodir sa delimično rastvorenom tabletom.

- Pokrenuti program možete da promenite samo ako prekinete program.  
→ *"Prekidanje programa", Stranica 35*
- Da bi se uštedela energija, uređaj se isključuje 1 minut nakon završetka programa. Ako neposredno nakon završetka programa otvorite vrata uređaja, uređaj se isključuje nakon 4 sekunde.

## 15.7 Prekid programa

**Napomena:** Ako vrata uređaja otvorete kada je uređaj zagrejan, vrata najpre nekoliko minuta držite prslonjena pa ih tek onda zatvorite. Time sprečavate obrazovanje prekomernog pritiska u uređaju i izletanje vrata uređaja.

1. Pažljivo otvorite vrata uređaja.
2. Pritisnite  $\ominus$ .
- ✓ Program se memoriše, a uređaj isključuje.
3. Da biste nastavili program, pritisnite  $\ominus$ .
4. Zatvorite vrata uređaja.

## 15.8 Prekidanje programa

Da biste završili program pre isteka vremena ili da biste promenili pokrenuti program, program morate da prekinete.

1. Otvorite vrata uređaja.
2. Pritisnite Reset 4 sec. oko 4 sekunde.
3. Zatvorite vrata uređaja.
- ✓ Program će se prekinuti, a zatim nakon oko 1 minuta završiti.

## 15.9 Isključivanje uređaja

1. Pridrđavajte se napomena pod opcijom Bezbedna upotreba  
→ *Stranica 11*.
2. Pritisnite .

**Savet:** Ako tokom ciklusa pranja pritisnete , prekida se pokrenuti pro-

gram. Kada uključite uređaj, program će se automatski nastaviti.

## 16 Osnovna podešavanja

Osnovna podešavanja uređaja možete da prilagodite svojim potrebama.

### 16.1 Pregled osnovnih podešavanja

Osnovna podešavanja zavise od opreme vašeg uređaja.

| Osnovno podešavanje             | Tekst na displeju  | Izbor         | Opis                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvrdoća vode                    | H:04 <sup>1</sup>  | H:00 - H:07   | Podešavanje uređaja za omekšavanje vode na vrednost tvrdoće vode.<br>→ <i>"Podešavanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 25</i><br>Biranjem stepena H:00 isključujete uređaj za omekšavanje vode.        |
| Dodavanje sredstva za ispiranje | r:05 <sup>1</sup>  | r:00 - r:06   | Podesite količinu dodavanja sredstva za ispiranje.<br>→ <i>"Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje", Stranica 28</i><br>Podešavanjem stepena r:00 isključujete uređaj za sredstvo za ispiranje. |
| Podešavanje senzora             | SE:00 <sup>1</sup> | SE:00 - SE:02 | Podešavanje senzora za vodu za prepoznavanje zaprljanja.<br>→ <i>"Senzori", Stranica 12</i>                                                                                                                   |
| Dodatno sušenje                 | d:00 <sup>1</sup>  | d:00 - d:01   | Tokom ispiranja temperatura se povećava, čime se postižu bolji rezultati sušenja. Trajanje programa se pritom može neznatno povećati.<br><b>Napomena:</b> Nije pogodno za osetljive delove posuđa.            |

<sup>1</sup> Fabričko podešavanje (može da se razlikuje u zavisnosti od tipa uređaja)

| Osnovno podešavanje | Tekst na displeju  | Izbor         | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                    |               | Uključivanje "d:01" ili isključivanje "d:00" posebnog sušenja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Topla voda          | A:00 <sup>1</sup>  | A:00 - A:01   | Podešavanje priključka za hladnu vodu ili priključka za toplu vodu. Uređaj podesite na toplu vodu samo ako se takva voda priprema na energetski povoljan način i ako je na raspolaganju pogodna instalacija, npr. solarno postrojenje sa cirkulacionim vodom. Temperatura vode bi trebalo da iznosi najmanje 40 °C, a najviše 60 °C.<br>Uključivanje "A:01" ili isključivanje "A:00" tople vode.                          |
| TimeLight           | S:01 <sup>1</sup>  | S:00 - S:01   | Uključivanje ili isključivanje opcije TimeLight.<br>U toku programa, na podu ispod vrata uređaja se projektuju informacije o statusu biranja vremena unapred, programa ili preostalog vremena trajanja programa. Kada je izvučena ploča podnožja ili u slučaju podignute ugradnje s prednjom stranom nameštaja koja se završava u istoj ravni displej ne može da se vidi. Biranjem stepena "S:00" isključujete TimeLight. |
| Početni program     | SP:01 <sup>1</sup> | SP:00 - SP:01 | Podesite koji će program biti unapred postavljen pri uključivanju uređaja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

<sup>1</sup> Fabričko podešavanje (može da se razlikuje u zavisnosti od tipa uređaja)

| Osnovno podešavanje    | Tekst na displeju  | Izbor         | Opis                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                    |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ako izaberete podešavanje "SP:00", unapred se postavlja poslednji izabrani program.</li> <li>▪ Ako izaberete podešavanje "SP:01", unapred se postavlja program Eco 50°.</li> </ul> |
| Jačina zvučnog signala | SL:02 <sup>1</sup> | SL:00 -SL:03  | Regulacija jačine zvučnog signala.<br>Biranjem stepena "SL:00" isključujete zvučni signal.<br>Kada je aktivirana funkcija Eco sušenja, završetak programa se ne označava zvučnim signalom.                                  |
| Jačina zvuka tastera   | bL:02 <sup>1</sup> | bL:00 - bL:03 | Podešavanje jačine zvuka tastera prilikom rukovanja. Biranjem stepena "bL:00" isključujete signale tastera.                                                                                                                 |

<sup>1</sup> Fabričko podešavanje (može da se razlikuje u zavisnosti od tipa uređaja)

| Osnovno podešavanje | Tekst na displeju | Izbor       | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otvaranje vrata     | c:00 <sup>1</sup> | c:00 - c:03 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ako izaberete podešavanje "c:00", aktivira se električno otvaranje vrata. Vrata uređaja možete da otvorite jednostrukim pritiskom na gornji srednji deo vrata uređaja.</li> <li>▪ Ako izaberete podešavanje "c:01", aktivira se električni osigurač za decu. Vrata uređaja možete da otvorite dvostrukim pritiskom na gornji srednji deo vrata uređaja. Automatsko otvaranje vrata tokom faze sušenja se deaktivira.</li> <li>▪ Ako izaberete podešavanje "c:02", vrata uređaja možete da otvorite dvostrukim pritiskom na gornji srednji deo vrata uređaja. Podešavanje automatskog otvaranja vrata uređaja tokom faze sušenja ostaje nepromenjeno.</li> <li>▪ Ako izaberete podešavanje "c:03", deaktivira se električno otvaranje vrata. Vrata uređaja otvarate montiranjem ručkom vrata.<br/>→ "Osigurač za decu",<br/><i>Stranica 11</i></li> </ul> |
| Efficient Dry       | o:01 <sup>1</sup> | o:00 - o:02 | Aktiviranje ili deaktiviranje automatskog otvaranja vrata uređaja tokom faze sušenja. Vreme trajanja može da se poveća kada je aktivirana ova funkcija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

<sup>1</sup> Fabričko podešavanje (može da se razlikuje u zavisnosti od tipa uređaja)

| Osnovno podešavanje | Tekst na displeju | Izbor         | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                   |               | <p>Moguća su sledeća podešavanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ako izaberete podešavanje "o:00" deaktiviraćete automatsko otvaranje vrata u svim programima.</li> <li>▪ Ako izaberete podešavanje "o:01" aktiviraćete automatsko otvaranje vrata u svim programima.</li> <li>▪ Ako izaberete podešavanje "o:02" aktiviraćete automatsko otvaranje vrata samo u programu Eco 50°C.</li> </ul> <p>→ <i>"Efficient Dry", Stranica 12</i></p>                                                                                                                                                                                                                   |
| Wi-Fi               | Cn:00             | Cn:00 - Cn:01 | <p>Uključivanje ili isključivanje bežične mrežne veze.</p> <p>Biranjem stepena "Cn:00" isključujete bežičnu mrežnu vezu.</p> <p>Ovo osnovno podešavanje je dostupno tek nakon što uređaj povežete sa aplikacijom Home Connect.</p> <p>→ <i>"Home Connect", Stranica 41</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Remote Start        | rc:01             | rc:00 - rc:02 | <p>Aktivirajte ili deaktivirajte daljinsko pokretanje.</p> <p>Moguća su sledeća podešavanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ U slučaju podešavanja "rc:00" funkcija je trajno deaktivirana.</li> <li>▪ U slučaju podešavanja "rc:01" funkcija može da se bira putem tastera .</li> <li>→ <i>"Remote Start  aktivirati", Stranica 42</i></li> <li>▪ U slučaju podešavanja "rc:02" funkcija je trajno aktivirana.</li> </ul> <p>Ovo osnovno podešavanje je dostupno tek nakon što ure-</p> |



| Osnovno podešavanje  | Tekst na displeju | Izbor                                            | Opis                                                                                                                  |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                   |                                                  | đaj povežete sa aplikacijom Home Connect.<br>→ <i>"Home Connect"</i> ,<br><i>Stranica 41</i>                          |
| Fabričko podešavanje | rE:               | Pokretanje sa<br>+<br>Y:ES<br>Potvrdite pomoću + | Resetovanje izmenjenih podešavanja na fabričke vrednosti. Biće neophodno izvršiti podešavanja za prvo puštanje u rad. |

## 16.2 Promena osnovnih podešavanja

**Savet:** Povežite uređaj sa mobilnim krajnjim uređajem. Aplikacija Home Connect vam omogućuje lak unos svih podešavanja.

→ *"Home Connect"*, *Stranica 41*

1. Otvorite vrata uređaja.
2. Pritisnite .
3. Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritisnite **Setup** 3 sec. tokom 3 sekunde.
  - ✓ Na displeju se prikazuje H:xx.
  - ✓ Na displeju se prikazuje **set**.
4. Pritisnite **Setup** 3 sec. sve dok se na displeju ne prikaže željeno podešavanje.
5. Pritisnite **—** ili **+** sve dok se na displeju ne prikaže odgovarajuća vrednost.  
Možete da promenite veći broj podešavanja.
6. Da biste sačuvali podešavanja, pritisnite **Setup** 3 sec. tokom 3 sekunde.
7. Zatvorite vrata uređaja.

## 17 Home Connect

Ovaj uređaj podržava povezivanje sa mrežom. Da biste rukovali funkcijama

preko Home Connect aplikacije, povežite svoj uređaj sa mobilnim krajnjim uređajem.

Home Connect usluge nisu dostupne u svim zemljama. Dostupnost Home Connect funkcije zavisi od dostupnosti Home Connect usluga u vašoj zemlji. Informacije o tome naći ćete na: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Da biste mogli da koristite funkciju Home Connect, prvo morate da uspostavite vezu sa WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi<sup>1</sup>) i Home Connect aplikacijom.

Aplikacija Home Connect će vas voditi kroz postupak prijavljivanja. Pratite uputstva i pridržavajte se napomena u aplikaciji Home Connect.

**Napomena:** Obratite pažnju na napomene o bezbednosti u ovom uputstvu za upotrebu i vodite računa o tome da se one poštuju i kada uređajem upravljate putem aplikacije Home Connect.

→ *"Bezbednost"*, *Stranica 4*

### 17.1 Podešavanje aplikacije Home Connect

**Zahtev:** Uređaj je u dometu kućne WLAN mreže (Wi-Fi) na mestu na kom je postavljen.

<sup>1</sup> Wi-Fi je zaštićena marka preduzeća Wi-Fi Alliance.

1. Skenirajte sledeći QR kôd.



Preko QR koda možete da instalirate aplikaciju Home Connect i povežete uređaj.

2. Pratite uputstva u aplikaciji Home Connect.

## 17.2 Remote Start ☞

Aplikacija Home Connect vam omogućava da pokrećete uređaj putem mobilnog krajnjeg uređaja.

**Savet:** Ako u osnovnim podešavanjima → *Stranica 40* ove funkcije podesite "rc:02", ova funkcija je trajno aktivirana, što znači da uređaj možete u svakom trenutku da pokrenete koristeći mobilni krajnji uređaj.

### Remote Start ☞ aktivirati

Ako ste u osnovnim podešavanjima ove funkcije podesili "rc:01", aktivirajte funkciju na vašem uređaju.

#### Zahtevi

- Uređaj je povezan sa kućnom WLAN mrežom.
- Uređaj je povezan sa aplikacijom Home Connect.
- U osnovnim podešavanjima → *Stranica 40* ove funkcije podeseno je "rc:01".
- Izabran je neki program.

- ▶ Pritisnite ☞.
- Čim otvorite vrata uređaja, ova funkcija će se automatski deaktivirati.
- ✓ Taster ☞ svetli.

**Savet:** Da biste deaktivirali ovu funkciju, pritisnite ☞.

## 17.3 Smart Start<sup>1</sup>

Smart Start automatski određuje koji je optimalan trenutak za početak programa.

Preko Home Connect aplikacije možete da aktivirate i deaktivirate funkciju.

### Aktiviranje opcije Smart Start

#### Zahtevi

- Opcija Smart Start je aktivirana preko Home Connect aplikacije.
- Željene opcije za vreme i energiju su podešene u Home Connect aplikaciji.

1. Pritisnite ☹.
- ✓ Na prikazu svetli "E:nG".
- ✓ Displej prikazuje optimalno vreme početka i trajanje izabranog programa.
2. Pritisnite Start.
- ✓ Opcija Smart Start je aktivna.
- ✓ Program počinje čim se dostigne optimalni trenutak.

**Savet:** Funkciju možete da jednokratno deaktivirate pritiskom na ☹.

## 17.4 Zaštita ličnih podataka

Obratite pažnju na napomene o zaštiti podataka.

Prilikom prvog povezivanja uređaja sa kućnom mrežom koja je povezana na internet, uređaj serveru Ho-

<sup>1</sup> U zavisnosti od opremljenosti uređaja

me Connect šalje sledeće kategorije podataka (prva registracija):

- Jedinstvena oznaka uređaja (koja se sastoji od ključa uređaja i MAC adrese povezanog Wi-Fi komunikacionog modula).
- Sigurnosni sertifikat Wi-Fi komunikacionog modula (za osiguravanje informacija o vezi).
- Aktuelna verzija softvera i hardvera vašeg kućnog uređaja.
- Status eventualnog prethodnog resetovanja na fabrička podešavanja.

Ova prva registracija priprema korišćenje funkcija Home Connect i potrebna je u trenutku kada prvi put želite da koristite funkcije Home Connect.

**Napomena:** Imajte na umu da se Home Connect funkcionalnosti mogu upotrebljavati samo u kombinaciji sa Home Connect aplikacijom. Informacije o zaštiti podataka mogu da se pogledaju u aplikaciji Home Connect.

## 18 Čišćenje i održavanje

### 18.1 Čišćenje posude za pranje posuđa

#### UPOZORENJE

**Opasnost od ugrožavanja zdravlja!**

Upotreba sredstava za pranje koja sadrže hlor može da ugrozi zdravlje.

- ▶ Nipošto nemojte da koristite sredstva za pranje posuđa sa hlorom.

### 18.4 Održavanje uređaja

Naslage, kao što su ostaci jela i kamenac, mogu da prouzrokuju smetnje na vašem uređaju. Da biste izbegli smetnje i smanjili pojavu neprijatnih mirisa, preporučujemo da uređaj čistite u redovnim intervalima.

Održavanje uređaja u kombinaciji sa sredstvima za održavanje uređaja i sredstvima za čišćenje uređaja, predstavlja odgovarajući program za održavanje uređaja.

1. Uklonite grube nečistoće iz unutrašnjosti uređaja koristeći vlažnu krpu.
2. Sipajte sredstvo za pranje u komoru za sredstvo za pranje.
3. Izaberite program sa najvišom temperaturom.
4. Pokrenite program bez posuđa.  
→ *Stranica 35*

### 18.2 Sredstva za čišćenje

Koristite samo sredstva za čišćenje pogodna za čišćenje uređaja.

→ *"Bezbedna upotreba", Stranica 11*

### 18.3 Saveti o održavanju uređaja

Pridržavajte se saveta o održavanju uređaja kako biste trajno održali funkcionalnost uređaja.

| Mera                                                                                                                                             | Prednost                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Zaptivke na vratima, prednji deo mašine za pranje posuđa i upravljačku tablu redovno čistite vlažnom krpom sa malo deterdženta za pranje posuđa. | Na taj način delovi uređaja ostaju čisti i dezinfikovani. |
| U slučaju dužeg stanja mirovanja vrata uređaja ostavite odškrinuta.                                                                              | Time se sprečava obrazovanje neprijatnih mirisa.          |

**Savet:** Testirana i odobrena sredstva za održavanje i sredstva za čišćenje mašina za pranje posuđa možete da nabavite na veb-adresi <https://www.bosch-home.com/store> ili putem korisničkog servisa.

Održavanje uređaja predstavlja program koji u jednom postupku pranja otklanja različite naslage. Čišćenje se vrši u dve faze:

| Faza | Otklanjanje           | Sredstvo za pranje posuđa                                                                    | Mesto nanošenja sredstva                                                                           |
|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Mast i kamenac        | Tečno sredstvo za održavanje uređaja ili praškasto sredstvo za mašinsko otklanjanje kamenca. | Unutrašnjost uređaja, npr. zakačena flaša u korpi za pribor za ručavanje ili prah u unutrašnjosti. |
| 2    | Ostaci jela i naslage | Sredstvo za čišćenje mašina za pranje posuđa                                                 | Komora za sredstvo za pranje posuđa                                                                |

Da bi se postigao optimalan učinak čišćenja, program dozira sredstva za pranje posuđa nezavisno jedna od drugih u odgovarajućim fazama čišćenja. Da bi to bilo moguće, neophodno je pravilno nanošenje sredstva za pranje posuđa.

Čim na upravljačkoj tabli zasvetli prikaz za Održavanje uređaja ili vas na to upozori displej, izvršite Održavanje uređaja bez posuđa. Kada izvršite Održavanje uređaja, isključićete se prikaz. Ako vaš uređaj nema funkciju podsetnika, preporučujemo da održavanje mašine za pranje posuđa vršite na svaka 2 meseca.

## Vršenje postupka Održavanje uređaja

### Napomene

- Sprovedite program Održavanje uređaja bez umetnutog posuđa.
- Upotrebljavajte samo sredstva za održavanje uređaja i sredstva za čišćenje uređaja koja su posebno namenjena mašini za pranje sudova.
- Vodite računa da u prostoru za pranje posuđa u uređaju nema alu-

minijumskih delova poput, recimo, filtera za masnoću na aspiratorima ili aluminijumskih lonaca.


- Ako nakon 3 ciklusa pranja niste izvršili Održavanje uređaja, prikaz za Održavanje uređaja se automatski isključuje.
- Da biste postigli optimalan učinak čišćenja, vodite računa o tome da pravilno nanese sredstvo za čišćenje.
- Pridržavajte se napomena za bezbednost na ambalaži sredstva za održavanje uređaja i sredstva za čišćenje uređaja.
- Dodatno uključite funkciju .  
→ "Extra Clean Zone", Stranica 22

1. Uklonite grube nečistoće iz unutrašnjosti uređaja koristeći vlažnu krpu.
2. Očistite sita.
3. Nanesite sredstvo za održavanje uređaja u unutrašnjost uređaja. Upotrebljavajte samo sredstva za održavanje uređaja koja su posebno namenjena mašini za pranje sudova.

4. Sipajte sredstvo za čišćenje uređaja u komoru za sredstvo za pranje tako da bude do kraja napunjena. Nemojte da sipate dodatnu količinu sredstva za čišćenje uređaja u unutrašnjost uređaja.
5. Pritisnite .
6. Pritisnite Start.
- ✓ Izvršava se Održavanje uređaja.
- ✓ Kada se završi program, prikaz za Održavanje uređaja se isključuje.

## 18.5 Sistem sita

Sistem sita filtrira grube nečistoće iz kruga pranja.

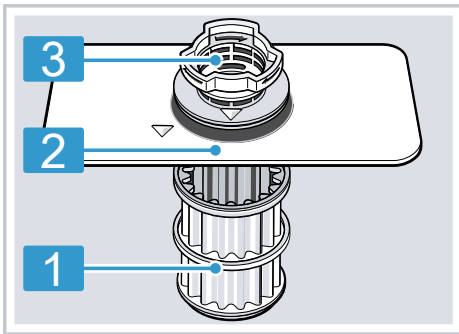

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | Mikrosito                |
| 2 | Sito sa malim otvorima   |
| 3 | Sito sa velikim otvorima |


### Čišćenje sitâ

Nečistoća iz sapunice može da začepi sita.


1. Posle svakog pranja posuđa proverite da li u sitima ima ostataka.
2. Sito sa velikim otvorima okrenite suprotno od smerâ kretanja kazalj-

ke na satu ① i izvadite sistem sita ②.


- Vodite računa da na pumpu za vodu ne padnu strana tela.

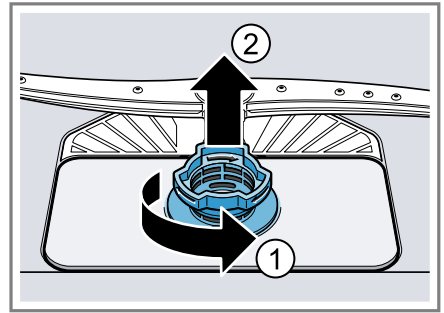

3. Skinite mikrosito povlačeći ga na-dole.

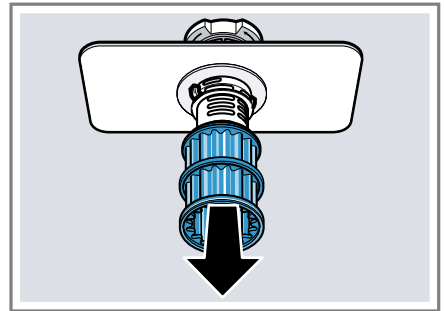

4. Stisnite oba jezička za učvršćivanje ① i izvucite sito sa velikim otvorima povlačeći ga nagore ②.

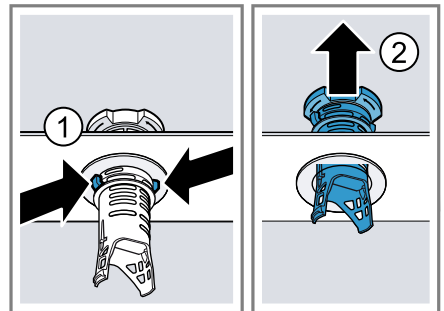

5. Očistite elemente sita pod mlazom tekuće vode.


Pažljivo očistite ivice između sita sa velikim otvorima i sita sa malim otvorima.

6. Sklopite sistem sita.

Vodite računa da jezičci za učvršćivanje na situ sa velikim otvorima uskoče u ležišta.

7. Umetnite sistem sita u uređaj, a zatim sito sa velikim otvorima okrenite u smeru kretanja kazaljke na satu.

- ▶ Vodite računa da se oznake u obliku strelica nalaze jedna naspram druge.

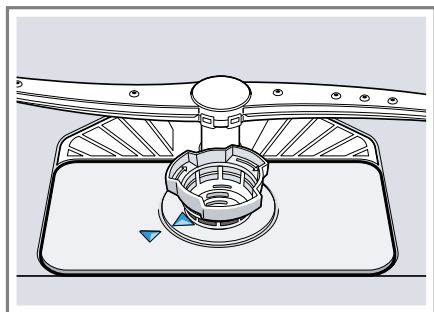

**Savet:** Povežite uređaj sa mobilnim krajnjim uređajem. Aplikacija Home Connect vas informiše kada morate da očistite sita.


→ "Home Connect", Stranica 41

## 18.6 Čišćenje prskalice


Kamenac i nečistoća iz sapunice mogu blokirati mlaznice i ležajeve prskalice. Redovno čistite prskalice.

1. Izvadite fioku za pribor za ručavanje.<sup>1</sup>
2. Pritisnite nagore gornju prskalicu → Stranica 14 ① i okrećite je su-


protno smeru kretanja kazaljke na satu do graničnika ②.

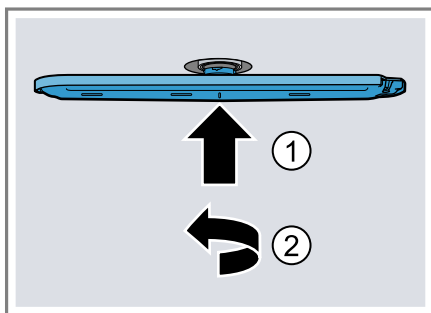

- ✓ Gornja prskalica je otključana.
3. Skinite gornju prskalicu povlačeći je nadole.
  4. Odvrtite gornju prskalicu ① i skinite je povlačenjem nadole ②.

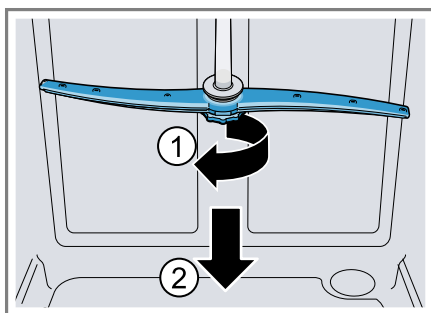

5. Donju prskalicu skinite povlačenjem nagore.

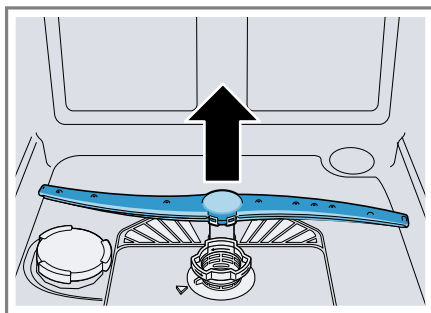


6. Proverite da li na izlaznim mlaznicama prskalice ima začepljenja ta-

<sup>1</sup> U zavisnosti od opremljenosti uređaja

ko što ćete ih postaviti pod mlaz tekuće vode i po potrebi uklonite strana tela.

7. Umetnite donju prskalicu.
- ✓ Prskalica će se čujno učvrstiti.
8. Umetnite gornju prskalicu i zavrните je.
9. Umetnite gornju prskalicu.
  - ▶ Pritisnite nagore gornju prskalicu ① i okrećite je u smeru kazaljki na satu do graničnika ②.

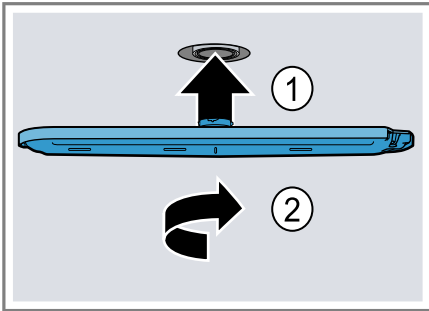

- ✓ Gornja prskalica je zaključana.
10. Umetnite fioku za pribor za ručavanje.<sup>1</sup>


## 18.7 Čišćenje elementa Extra Clean Zone

Kamenac i nečistoća iz sapunice mogu da začepie mlaznice.


**Napomena:** Obavezno koristite uređaj samo uz montirani Extra Clean Zone.

1. Izvucite gornju korpu za posuđe.

2. Povucite nagore ① vezicu na elementu Extra Clean Zone, a zatim je izvucite prema napred ②.

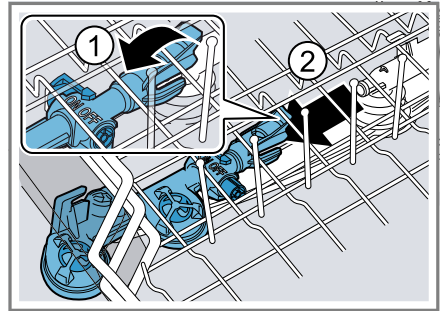

3. Postavite klizač na ON.
4. Očistite pod mlazom tekuće vode.
5. Zakačite Extra Clean Zone u gornju korpu za posuđe i učvrstite ga ①.

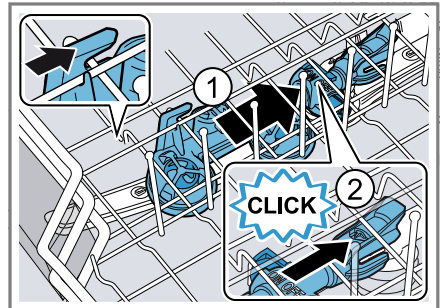

Vodite računa da se kukice nalaze u odgovarajućem položaju.

- ✓ Extra Clean Zone će se čujno učvrstiti ②.
6. Uvucite gornju korpu za posuđe.

## 19 Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbeći nepotrebne troškove.

<sup>1</sup> U zavisnosti od opremljenosti uređaja

## Saveti

- Povežite trajno uređaj sa aplikacijom Home-Connect, da biste automatski dobijali ažuriranja softvera. Na taj način se otklanjaju greške, vrše poboljšanja performansi i omogućuju nove funkcije.
- Dodatne informacije i objašnjenja o otklanjanju smetnji možete da pronađete na internetu skeniranjem QR koda na naslovnoj strani i na našoj veb-stranici [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

## UPOZORENJE


### Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Ako se ošteti mrežni priključni vod ili priključni kabl ovog uređaja, morate da ga zamenite specijalnim mrežnim priključnim vodom ili specijalnim priključnim kablom, koji možete da poručite od proizvođača ili njegove korisničke službe.

| Kvar                                                                | Uzrok i rešavanje problema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prikaz „Provera dovo-<br>da vode“ treperi                           | <p>Javila se tehnička smetnja.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pritisnite .</li> <li>2. Izvucite mrežni utikač uređaja ili isključite osigurač.</li> <li>3. Sačekajte najmanje 2 minuta.</li> <li>4. Utaknite mrežni utikač uređaja u utičnicu ili uključite osigurač.</li> <li>5. Uključite uređaj.</li> <li>6. Ako se problem ponovo javi, postupite na sledeći način: <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pritisnite .</li> <li>▶ Zatvorite slavinu za vodu.</li> <li>▶ Izvucite mrežni utikač.</li> <li>▶ Obratite se servisnoj službi → <i>Stranica 55</i> i navedite kôd greške.</li> </ul> </li> </ol> |
| E:30-00 svetli naizme-<br>nično.                                    | <p>Aktiviran je sistem za zaštitu od izlivanja vode.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zatvorite slavinu za vodu.</li> <li>2. Nemojte da isključite uređaj iz strujne mreže.</li> <li>3. Pozovite servisnu službu → <i>Stranica 55</i>.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E:31-00 svetli naizme-<br>nično.                                    | <p>Aktiviran je sistem za zaštitu od izlivanja vode.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zatvorite slavinu za vodu.</li> <li>2. Nemojte da isključite uređaj iz strujne mreže.</li> <li>3. Pozovite servisnu službu → <i>Stranica 55</i>.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E:32-00 svetli naizme-<br>nično ili svetli prikaz<br>za dovod vode. | <p>Dovodno crevo je presavijeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dovodno crevo za vodu položite bez izvijanja.</li> </ul> <p>Slavina za vodu je zatvorena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otvorite slavinu za vodu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

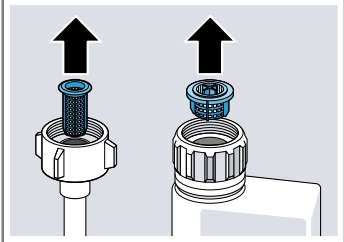

| Kvar                                                        | Uzrok i rešavanje problema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:32-00 svetli naizmenično ili svetli prikaz za dovod vode. | <p>Slavina za vodu je pritegnuta ili začepljena kamencem.</p> <p>► Otvorite slavinu za vodu.</p> <p>Kada je dovod vode otvoren, količina protoka mora iznositi najmanje 10 l/min.</p> <p>Začepljena su sita u priključku za vodu dovodnog ili AquaStop creva.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isključite uređaj.</li> <li>2. Izvucite mrežni utikač.</li> <li>3. Zatvorite slavinu za vodu.</li> <li>4. Odvrnite priključak za vodu.</li> <li>5. Izvadite sito iz dovodnog creva za vodu</li> </ol> |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Očistite sito.</li> <li>7. Postavite sito u dovodno crevo za vodu.</li> <li>8. Pritegnite priključak za vodu.</li> <li>9. Proverite nepropustljivost priključka za vodu.</li> <li>10. Uspostavite napajanje strujom.</li> <li>11. Uključite uređaj.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                          |
| E:34-00 svetli naizmenično.                                 | <p>Voda neprestano curi u uređaj.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zatvorite slavinu za vodu.</li> <li>2. Nemojte da isključite uređaj iz strujne mreže.</li> <li>3. Pozovite servisnu službu → <i>Stranica 55.</i></li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| E:61-02 svetli naizmenično.                                 | <p>Nema greške na uređaju. Pumpa za otpadnu vodu je blokirana ili je poklopac pumpe za otpadnu vodu olabavljen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Očistite pumpu za otpadnu vodu.<br/>→ <i>"Čišćenje pumpe za otpadnu vodu", Stranica 53</i></li> <li>2. Pravilno učvrstite poklopac pumpe za otpadnu vodu.<br/>→ <i>"Čišćenje pumpe za otpadnu vodu", Stranica 53</i></li> </ol>                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kvar                                               | Uzrok i rešavanje problema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:61-03 svetli naizmenično. Voda se ne is-pumpava. | <p>Nema greške na uređaju. Priključak na sifon je još uvek zatvoren ili je crevo za otpadnu vodu savijeno ili začepljeno.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proverite priključak na sifon i po potrebi ga otvorite.</li> <li>2. Crevo za otpadnu vodu položite tako da ne može da se savije.</li> <li>3. Uklonite ostatke.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                    | <p>Nema greške na uređaju. Pumpa za otpadnu vodu je blokirana ili je poklopac pumpe za otpadnu vodu olabavljen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Očistite pumpu za otpadnu vodu.<br/>→ <i>"Čišćenje pumpe za otpadnu vodu", Stranica 53</i></li> <li>2. Pravilno učvrstite poklopac pumpe za otpadnu vodu.<br/>→ <i>"Čišćenje pumpe za otpadnu vodu", Stranica 53</i></li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| E:92-40 svetli naizmenično.                        | <p>Sita su zaprljana ili začepljena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Očistite sita.</li> </ul> <p>→ <i>"Čišćenje sitâ", Stranica 45</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sve LED lampice svetle ili trepere.                | <p>Možda se instalira ažuriranje softvera.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sačekajte dok se ne instalira ažuriranje softvera. Ovaj postupak može da traje oko 30 minuta.</li> <li>2. Ako uređaj nije spreman za rad nakon 30 minuta, resetujte uređaj. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Pritiskajte glavni prekidač na oko 4 sekunde.</li> <li>✓ Uređaj se resetuje.</li> </ul> </li> </ol> <p>Elektronska oprema je prepoznala grešku.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pritiskajte glavni prekidač na oko 4 sekunde.<br/>→ <i>"Upravljački elementi", Stranica 16</i><br/>Uređaj se resetuje i ponovo pokreće.</li> <li>2. Ako se problem ponovo javi, postupite na sledeći način: <ul style="list-style-type: none"> <li>► Isključite uređaj.</li> </ul> </li> </ol> |

| <b>Kvar</b>                         | <b>Uzrok i rešavanje problema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sve LED lampice svetle ili trepere. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.</li> <li>▶ Sačekajte najmanje 2 minuta.</li> <li>▶ Uključite osigurač u kutiji sa osiguračima ili utaknite mrežni utikač.</li> <li>▶ Uključite uređaj.</li> </ul> <p><b>3.</b> Ako se problem ponovo javi, postupite na sledeći način:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontaktirajte servisnu službu.</li> </ul> <p>→ <i>"Korisnička služba", Stranica 55</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ostaci hrane na posuđu.             | <p>Posuđe je suviše zbijeno raspoređeno ili je korpa za posuđe prepunjena.</p> <p><b>1.</b> Rasporedite posuđe tako da ima dovoljno slobodnog prostora.</p> <p>Mlazevi iz prskalice moraju da dopru do posuđa.</p> <p><b>2.</b> Izbegavajte naleganje.</p> <div data-bbox="361 635 476 750" data-label="Image"> </div> <hr/> <p>Blokirano je okretanje prskalice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Posuđe raspodelite tako da ne sprečava okretanje prskalice.</li> </ul> <hr/> <p>Začepljene su mlaznice prskalice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite prskalice.</li> </ul> <p>→ <i>"Čišćenje prskalice", Stranica 46</i></p> <div data-bbox="361 962 476 1077" data-label="Image"> </div> <hr/> <p>Sita su zaprljana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite sita.</li> </ul> <p>→ <i>"Čišćenje sitâ", Stranica 45</i></p> <div data-bbox="361 1181 476 1295" data-label="Image"> </div> <hr/> <p>Sita su pogrešno umetnuta i/ili nisu učvršćena.</p> <p><b>1.</b> Pravilno umetnite sita.</p> <p>→ <i>"Sistem sita", Stranica 45</i></p> <p><b>2.</b> Učvrstite sita.</p> |

| Kvar                                                                                                  | Uzrok i rešavanje problema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ostaci hrane na posuđu.                                                                               | <p>Izabran je previše slab program pranja posuđa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Izaberite intenzivniji program pranja.</li> </ul> <p>→ <i>"Programi", Stranica 18</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Prilagodite osetljivost sistema senzora.</li> </ul> <p>→ <i>"Senzori", Stranica 12</i></p>                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                       | <p>Posuđe je prejako oprano pre stavljanja u mašinu. Sistem senzora se odlučio za slabiji tok programa. Tvrdokorne mrlje se delom ne mogu ukloniti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Uklonite samo krupne ostatke hrane i nemojte pretihodno da ispirate posuđe.</li> <li>► Prilagodite osetljivost sistema senzora.</li> </ul> <p>→ <i>"Senzori", Stranica 12</i></p>                                                                                                                            |
|                                                                                                       | <p>Visoke uzane posude postavljene u uglove nisu dovoljno isprane.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Visoke uzane posude nemojte stavljati previše ukoso ili u uglove.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                       | <p>Leva i desna strana gornje korpe za posuđe nisu podešene na istoj visini.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Podesite gornju korpu za posuđe na istoj visini i sa leve i sa desne strane.</li> </ul> <p>→ <i>"Gornja korpa za posuđe", Stranica 21</i></p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Na čašama, čašama sa metalnim izgledom i na priboru za ručavanje nastaju muzge koje se mogu ukloniti. | <p>Količina dodavanja sredstva za ispiranje je previsoko podešena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Podesite uređaj za sredstvo za ispiranje na niži stepen.</li> </ul> <p>→ <i>"Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje", Stranica 28</i></p>                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                       | <p>Nije sipano sredstvo za ispiranje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Sipajte sredstvo za ispiranje.</li> </ul> <p>→ <i>"Ulivanje sredstva za ispiranje", Stranica 27</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                       | <p>Ostaci sredstva za pranje u delu programa „ispiranje“. Posuđe blokira poklopac komore za sredstvo za pranje pa poklopac ne može potpuno da se otvori.</p> <p><b>1.</b> Rasporedite posuđe u gornjoj korpi za posuđe tako da ono ne zaklanja prihvatnu posudu za tablete.</p> <p>→ <i>"Raspoređivanje posuda", Stranica 32</i></p> <p>Delovi posuda blokiraju poklopac komore za sredstvo za pranje.</p> <p><b>2.</b> Nemojte da stavljate posuđe ili osveživače vazduha u prihvatnu posudu za tablete.</p> |

| <b>Kvar</b>                                                                                           | <b>Uzrok i rešavanje problema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na čašama, čašama sa metalnim izgledom i na priboru za ručavanje nastaju muzge koje se mogu ukloniti. | <p>Posuđe je prejako oprano pre stavljanja u mašinu. Sistem senzora se odlučio za slabiji tok programa. Tvrdokorne mrlje se delom ne mogu ukloniti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uklonite samo krupne ostatke hrane i nemojte pretihodno da ispirate posuđe.</li> <li>▶ Prilagodite osetljivost sistema senzora.</li> </ul> <p>→ "Senzori", <i>Stranica 12</i></p>                                                                                                                                                                                                            |
| Tragovi rđe na priboru za ručavanje.                                                                  | <p>Pribor za ručavanje nije dovoljno otporan na rđu. Oštrice noževa su često jače pogođene.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Koristite pribor za ručavanje otporan na rđu.</li> </ul> <p>Pribor za ručavanje rđa i kada se zajedno sa njim peru delovi koji rđaju.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nemojte da perete delove koji rđaju.</li> </ul> <p>Previsok sadržaj soli u sapunici.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uklonite prosutu specijalnu so iz posude za pranje.</li> <li>2. Čvrsto pritegnite zatvarač posude za specijalnu so.</li> </ol> |
| Ostaci sredstva za pranje u komori za sredstvo za pranje ili u prihvatnoj posudi za tablete.          | <p>Posuđe blokira prskalice pa sredstvo za pranje ne može da se ispere.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uverite se da prskalice nisu blokirane i da mogu slobodno da se okreću.</li> </ul> <p>Komora za sredstvo za pranje je bila vlažna prilikom sipanja sredstva za pranje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sredstvo za pranje sipajte samo u suhu komoru za sredstvo za pranje.</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
| Svetli prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli.                                                   | <p>Nedostaje specijalna so.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sipajte specijalnu so → <i>Stranica 26</i>.</li> </ul> <p>Senzor ne prepoznaje specijalnu so u tabletama.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nemojte da upotrebljavate specijalnu so u tabletama.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 19.1 Čišćenje pumpe za otpadnu vodu

Krupni ostaci hrane ili strana tela mogu da blokiraju pumpu za otpadnu vodu. Pumpu za otpadnu vodu morate da očistite čim sapunica počne otežano da otiče.

### **UPOZORENJE**

#### **Opasnost od povrede!**


Oštri i šiljati predmeti poput komada razbijenog stakla mogu blokirati pum-

pu za otpadnu vodu i dovesti do povreda.


- ▶ Pažljivo uklonite strana tela.

1. Isključite uređaj iz strujne mreže.
2. Izvadite gornju i donju korpu za posuđe.
3. Izvadite sistem sita.
4. Pokupite preostalu vodu. Ako je to potrebno, poslužite se sunderom.

5. Podignite poklopac pumpe koristeći kašiku i uhvatite ga za nastavak.

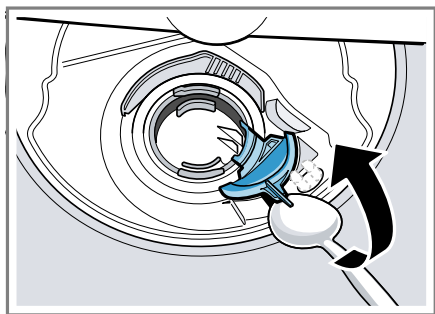

6. Podignite poklopac pumpe ukoso prema unutra i skinite ga.
- ✓ Propeler pumpe sada možete da dohvatite rukom.
7. Odstranite ostatke hrane i strana tela u području propelera pumpe.
8. Postavite poklopac pumpe ①, a zatim ga pritisnite nadole ②.

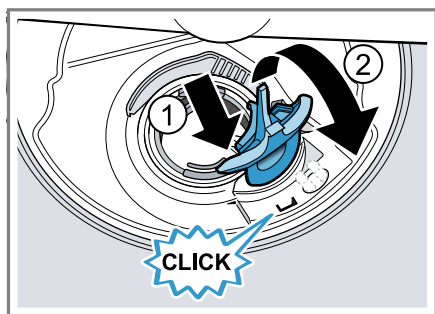

- ✓ Poklopac pumpe će se čujno učvrstiti.
9. Montirajte sistem sita.
10. Umetnite donju i gornju korpu za posuđe.
11. Povežite uređaj sa strujnom mrežom.

## 20 Transport, čuvanje i odlaganje u otpad

### 20.1 Demontiranje uređaja

1. Isključite uređaj iz strujne mreže.

2. Zavrните slavinu za vodu.
3. Olabavite priključak za otpadnu vodu.
4. Olabavite priključak za pitku vodu.
5. Ako je na raspolaganju, odvijte zavrtnje za pričvršćivanje na delove nameštaja.
6. Demontirajte donju ploču, ako postoji.
7. Pažljivo izvucite uređaj i povucite crevo.

### 20.2 Zaštita uređaja od mraza

Potpuno ispraznite uređaj ako je postavljen u prostoriji u kojoj postoji opasnost od mraza, recimo, u vikendici.

- Ispraznite uređaj.  
→ "Transport uređaja",  
Stranica 54

### 20.3 Transport uređaja

Da biste izbegli oštećenja uređaja, ispraznite ga pre transporta.

**Napomena:** Uređaj transportujte samo u uspravnom položaju kako preostala voda ne bi dospela u upravljački sistem mašine i tako oštetila uređaj.

1. Izvadite posuđe iz uređaja.
2. Osigurajte neučvršćene delove.
3. Uključite uređaj. → Stranica 34
4. Izaberite program sa najvišom temperaturom.  
→ "Programi", Stranica 18
5. Pokrenite program. → Stranica 35
6. Da biste ispraznili uređaj, prekinite program nakon oko 4 minuta.  
→ "Prekidanje programa",  
Stranica 35
7. Isključite uređaj. → Stranica 36
8. Zatvorite slavinu za vodu.
9. Da biste ispraznili preostalu vodu iz uređaja, odvojte dovodno crevo za vodu i pustite vodu da isteče.

## 20.4 Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvatljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju drage cene sirovine.

### **UPOZORENJE**

#### **Opasnost od ugrožavanja zdravlja!**

Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.

- ▶ Na dotrajanim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim presecite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.

1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
2. Presecite mrežni priključni vod.
3. Uređaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način.

O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

du od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište u okviru Evropskog ekonomskog prostora. Posle toga, od našeg korisničkog servisa do 15 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište možete da dobijete druge funkcijski relevantne originalne rezervne delove koji se mogu skladištiti.

Za dodatne informacije obratite se našem korisničkom servisu.

**Napomena:** Angažovanje servisne službe je besplatno u okviru garantnih uslova proizvođača.

Detaljne informacije o garantnom periodu i uslovima garancije u vašoj zemlji možete dobiti preko QR koda u priloženom dokumentu za podatke za kontakt servisa i uslovima garancije, u korisničkom servisu, kod prodavca ili na našoj internet stranici.

Podatke za kontak korisničkog servisa možete dobiti preko QR koda u priloženom dokumentu za podatke za kontakt servisa i uslovima garancije ili na našoj internet stranici.

## 21.1 Broj proizvoda (E-Nr.), proizvodni broj (FD) i serijski broj (Z-Nr.)

Kada se obraćate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.), fabrički broj (FD) i serijski broj (Z-Nr.) koje možete da pronađete na tipskoj pločici uređaja.

Pločica sa oznakom tipa se nalazi na unutrašnjoj strani vrata uređaja.

→ "Upoznavanje sa uređajem",  
Stranica 14

Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uređaju i telefonski broj korisničke službe, podatke možete i da zabeležite.

## 21 Korisnička služba

Funkcijski relevantne originalne rezervne delove proizvedene u skladu sa odgovarajućom direktivom o ekološkom dizajnu možete da dobijete od našeg korisničkog servisa u perio-

## 21.2 Garancija za AQUA-STOP

Dodatno za zahteve na garancije prodavca na osnovu ugovora o kupovini i dodatno na našu garanciju proizvođača vršimo obeštećenje pod sledećim uslovima.

- Ukoliko bi usled greške na našem Aqua-Stop sistemu došlo do štete koju je prouzrokovala voda, nadoknađujemo štetu privatnim korisnicima. Da bi se obezbedila zaštita od vode aparat mora biti priključen na električnu mrežu.
- Ova garantna obaveza važi koliko i vek trajanja uređaja.
- Preduslov za pravo na garanciju je da je uređaj sa Aqua-Stop siste-

mom stručno postavljen i priključen u skladu sa našim uputstvom; ona takođe uključuje i stručno montirano Aqua-Stop produženje (originalni pribor). Naša garancija ne obuhvata neispravne dovode ili armature do Aqua-Stop priključka na slavini za vodu.

- Uređaje sa Aqua-Stop sistemom načelno ne morate da nadgledate za vreme rada odn. da ih nakon toga osiguravate zatvaranjem slavine za vodu. Međutim, u slučaju dužeg odsustva iz stana, npr. tokom višenedelnog godišnjeg odmora, treba da zatvorite slavinu za vodu.

## 22 Tehnički podaci

|                     |                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Težina              | Maks.: 60 kg                                                                                                 |
| Napon               | 220–240 V, 50 Hz ili 60 Hz                                                                                   |
| Priključna vrednost | 2000–2400 W                                                                                                  |
| Osigurač            | 10–16 A                                                                                                      |
| Pritisak vode       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ min. 50 kPa (0,5 bar)</li> <li>■ maks. 1000 kPa (10 bar)</li> </ul> |
| Dovodna količina    | min. 10 l/min                                                                                                |
| Temperatura vode    | Hladna voda.<br>Topla voda maks.: 60 °C                                                                      |
| Kapacitet           | 14 kompleta posuđa                                                                                           |

Dodatne informacije o vašem modelu možete pogledati na internet adresi <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2318252><sup>1</sup>. Ta internet stranica sadrži vezu za zvaničnu EU bazu proizvoda EPREL.

### 22.1 Informacije o besplatnom i Open Source softveru

Ovaj proizvod sadrži softverske komponente koje nosioci autorskog prava licenciraju kao besplatan ili Open Source softver.

Odgovarajuće informacije o licenci sačuvane su na kućnom aparatu. Odgovarajućim informacijama o licenci

<sup>1</sup> Važi samo za zemlje u Evropskom ekonomskom prostoru



možete da pristupite i putem aplikacije Home Connect: „Profil -> Pravne informacije -> Informacije o licenci“. <sup>1</sup> Informacije o licenci možete da preuzmete i sa veb-stranice za odgovarajući proizvod. (Na veb-lokaciji za proizvod pretražite model vašeg aparata i druga dokumenta.) Druga mogućnost je da odgovarajuće informacije zatražite na adresi [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) ili BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Odgovarajući izvorni kôd se može dobiti na zahtev.

Pošaljite zahtev na adresu [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) ili BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Tema: „OSSREQUEST“

Troškovi obrade vašeg zahteva biće fakturisani. Ova ponuda važi tri godine od datuma kupovine odn. najmanje u periodu u kom nudimo podršku i rezervne delove za odgovarajući uređaj.

## 23 Izjava o usaglašenosti

BSH Hausgeräte GmbH ovime izjavljuje da je uređaj sa Home Connect funkcionalnošću usaglašen sa osnovnim zahtevima i ostalim dotičnim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Detaljnu RED izjavu o usaglašenosti možete naći na internetu na adresi [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na stranici proizvoda sa vašim uređajem, kod dodatnih dokumenata.



Opseg od 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

Opseg od 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 180 mW

|                                                                                  |    |    |    |    |    |         |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
|  | BE | BG | CZ | DK | DE | EE      | IE | EL | ES |
|                                                                                  | FR | HR | IT | CY | LI | LV      | LT | LU | HU |
|                                                                                  | MT | NL | AT | PL | PT | RO      | SI | SK | FI |
|                                                                                  | SE | NO | CH | TR | IS | UK (NI) |    |    |    |

5-GH WLAN (Wi-Fi): samo za upotrebu u unutrašnjim prostorijama.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AL | BA | MD | ME | MK | RS | UK | UA |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

5-GH WLAN (Wi-Fi): samo za upotrebu u unutrašnjim prostorijama.

<sup>1</sup> U zavisnosti od opremljenosti uređaja



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



## Hvala na kupovini Bosch kućnog aparata!

Odmah registrujte novi uređaj u usluzi MyBosch i uživajte u sledećim pogodnostima:

- stručnim savetima i trikovima za uređaj,
- opcijama produžavanja garancije,
- popustima za dodatni pribor i rezervne delove,
- digitalnom uputstvu i svim podaci o uređaju nadohvat ruke,
- jednostavnom pristupu servisu za kućne aparate kompanije Bosch.

Registracija je besplatna i jednostavna – čak i na mobilnim uređajima:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Potrebna vam je pomoć? Ovde ćete je zasigurno pronaći.

Stručno savetovanje za Bosch kućne aparate, pomoć u slučaju problema ili popravka u izvedbi Bosch stručnjaka.

Saznajte sve o različitim vidovima podrške koje pruža Bosch:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Podaci za kontakt za sve zemlje navedeni su u priloženoj listi servisnih službi.

**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9002010526** (060402) 650 A6

sr