BOSCH



洗碗機

SMI6HAS00X

[zh-tw] 使用手冊

您可在線上找到其他資訊與說明。請掃描標題頁上的QR碼。



目錄

1 安全性 3
1.1 訊號詞的定義 3
1.2 一般提示說明 3
1.3 依規定使用 4
1.4 使用者限制 4
1.5 安裝的安全性 4
1.6 使用安全性 5
1.7 洗碗機的損壞 6
1.8 對孩童有危險 7

2 避免財物損失 8
2.1 安裝的安全性 8
2.2 使用安全性 8

3 環境保護和節省能源 8
3.1 包材廢棄處理 8
3.2 節約能源 8
3.3 自動偵測裝置 8

4 安裝和連接 9
4.1 產品清單 9
4.2 安裝和接通洗碗機 9
4.3 排水連接 9
4.4 進水連接 9
4.5 電源連接 10

5 深入瞭解 11
5.1 洗碗機 11
5.2 操作元件 12

6 洗程 14
6.1 洗碗機測試條件資訊 15
6.2 自選洗程 ☆ 15

7 附加功能 16

8 配置 16
8.1 上層碗籃 17
8.2 刀具擱架 17
8.3 摺疊架 17
8.4 Extra Clean Zone 18
8.5 下層碗籃 18
8.6 摺疊式器皿架 19
8.7 刀叉筷匙籃 19
8.8 360 度烤盤噴水頭 19
8.9 碗籃高度 20

9 首次使用前 20
9.1 進行首次啟動 20

10 水質軟化系統 20
10.1 水質硬度設定一覽 21
10.2 設定水質軟化系統 21
10.3 軟化鹽 21
10.4 關閉水質軟化系統 22

11 光潔劑裝置 22
11.1 光潔劑 22
11.2 設定光潔劑釋放量 23
11.3 關閉光潔劑裝置 23

12 洗滌劑 23
12.1 合適的洗滌劑 23
12.2 不適合的洗滌劑 24
12.3 洗滌劑提示說明 24
12.4 添加洗滌劑 24

13 餐具 25
13.1 玻璃杯和餐具損壞 25
13.2 擺放餐具 25
13.3 取出餐具 26

14 基本操作 26
14.1 開機 26
14.2 設定洗程 27
14.3 設定附加功能 27
14.4 設定預約功能 27
14.5 啟動洗程 27
14.6 啟用按鈕鎖 27
14.7 停用按鈕鎖 27
14.8 中斷洗程 27
14.9 取消洗程 27
14.10 關機 27

15 基本設定 28
15.1 基本設定概覽 28

15.2 更改基本設定 30
16 Home Connect 30
16.1 設定 Home Connect 30
16.2 遠端啟動 30
16.3 Smart Start[1] 31
16.4 資料保護 31
17 清潔和保養 31
17.1 清潔機內 31
17.2 清潔劑 31
17.3 洗碗機保養提示 31
17.4 三重殘渣過濾系統 32
17.5 清潔沖水棒 33
17.6 清潔 Extra Clean Zone 33
18 排除故障 33
18.1 清潔排水泵浦 38
19 運送、存放和廢棄處理 39
19.1 拆卸洗碗機 39
19.2 防凍保護 39
19.3 搬運洗碗機 39
19.4 舊電器廢棄處理 39
20 客戶服務 40
20.1 產品編號（E-Nr.）、生產編號（FD）及貨號（Z-Nr.） 40
20.2 AQUA-STOP (全自動防漏水保護) 保證 40
21 技術資料 40
21.1 有關自由開源軟體的資訊 41
22 符合性聲明 41

⚠ 1 安全性

請注意以下的安全提示說明。

1.1 訊號詞的定義

此處可找到本說明書所使用之訊號詞的含意。

⚠ 警告
請遵守這些提示說明，以避免可能發生的嚴重或致死傷害。

注意
請遵守這些提示說明，以避免裝置受損或其他財物損失。

備註: 這會提示您注意重要資訊。

1.2 一般提示說明

- 請詳讀本說明書。
- 請妥善保管本說明書和產品資訊，以備日後查閱或提供給下一位使用者。
- 如本電器於運送途中受損，請勿連接本電器。

[1] 依電器配備而定

1.3 依規定使用

本電器只能用於以下用途:
- 用於清洗家用烹調用具。
- 在封閉的家庭空間和類似應用中，如：商店、辦公室和其他工作環境；農場等的員工廚房區域；飯店、汽車旅館和其他典型住宅環境；住宿加早餐旅館等的顧客廚房區域。
- 高度在海拔4000公尺以下。

1.4 使用者限制

凡年滿8歲的孩童和身體、感官或智力有缺陷之人士及缺乏相關經驗和／或知識之人士，應在負責安全使用電器人員的監督或指導下，瞭解使用電器可能帶來的危險後，方能使用本電器。
孩童不得將本電器當成玩具玩耍。
孩童除非在監督下，否則不得進行清潔及保養的工作。
請確保8歲以下的孩童遠離電器及電源線。
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

1.5 安裝的安全性

⚠ 警告 – 受傷風險!
安裝不當可能造成人身傷害。
- ▶ 安裝和連接本機時，請按照使用說明書和安裝說明書中的指示說明進行操作。

⚠ 警告 – 觸電風險!
安裝不當可能導致危險。
- ▶ 僅限按規格銘板所提供之資訊連接並運行本電器。
- ▶ 務必使用新電器隨附的電源線。
- ▶ 僅限透過按規定安裝接地保護的插座將本電器連接到帶有交流電的主電源。
- ▶ 房屋電路安裝的接地系統必須按規定進行安裝。
- ▶ 切勿透過定時器或遙控器等外部開關裝置為本電器供電。

- 本機安裝完成後，必須可以方便地插入或拔除電源插頭，或者若無法方便地插入或拔除插頭，必須根據安裝規定的要求，在進行固定的電路安裝時應安裝切斷裝置。
- 安裝本電器時，請確保電源線未受到擠壓或損壞。

割斷進水管或將 AquaStop 自動偵測漏水系統的閥門浸入水中可能發生危險。

- 請勿將塑膠外殼浸入水中。進水管連接的塑膠外殼包含一個電子閥門。
- 切勿割斷進水管。進水管之進水端的塑膠外殼裡有一個電磁閥。

⚠ 警告 – 火災風險!

使用電源延長線和未經許可的轉接器可能發生危險。

- 請勿使用延長線或多孔延長線。
- 僅使用製造商批准的轉接器和電源線。
- 若電源連接線過短，而且沒有更長的電源線，請聯絡專業的電氣公司來修改家用配電系統。

本機碰到安裝線路可能會導致安裝線路出現故障，例如煤氣管和電源線。腐蝕的煤氣管中的煤氣可能會被點燃。損壞的電源線可能會導致短路。

- 請確保本機與安裝線路之間至少保持 5 cm 的距離。

⚠ 警告 – 受傷風險!

開啟及關閉機門時，門上的鉸鏈會移動，可能造成人身傷害。

- 若嵌入式或半嵌式洗碗機並未安裝在安裝開口內而因此碰到側邊牆壁時，則門鉸鏈的部位必須另外安裝側面保護罩。該保護罩屬於選購商品，可向專業經銷商或本公司客戶服務購買。

⚠ 警告 – 翻覆風險!

安裝不當可能導致洗碗機傾斜。

- 如需將嵌入式或半嵌式洗碗機安裝於檯面下方，請用螺絲將其固定於櫥櫃兩側，確保平穩放置。

1.6 使用安全性

⚠ 警告 – 嚴重危害健康的風險!

未注意洗滌劑和光潔劑產品包裝上所標示的安全提示說明和使用提示說明均可能對健康造成嚴重的傷害。

- 請注意洗滌劑和光潔劑產品包裝上的安全提示說明和使用提示說明。

⚠ 警告 – 爆炸風險!
在洗碗機內使用有機溶劑可能會引發爆炸的危險。
▶ 請勿在機內使用任何有機溶劑。
鋁製品若在洗碗機內與強鹼或強酸清潔劑接觸可能會有爆炸的危險。
▶ 切勿將針對洗碗機保養用途的強鹼或強酸清潔劑（尤其是商業或工業用途）接觸到鋁製品（排油煙機的濾油網或鋁鍋）。

⚠ 警告 – 受傷風險!
敞開的機門可能會造成受傷。
▶ 只有在擺放和取出餐具時才可打開機門，以免被機門絆倒而發生意外。
▶ 請勿攀坐或站在敞開的機門上。
刀具和其他尖銳物品可能造成人身傷害。
▶ 請務必將刀具和其他尖銳物品的尖銳處朝下放置於刀叉筷匙籃、刀具擱架或刀叉抽屜內。

⚠ 警告 – 燙傷風險!
洗程運行過程中打開機門時請小心，可能會有熱水從機器中濺出。
▶ 洗程運行過程中請小心打開機門。

⚠ 警告 – 觸電風險!
濕氣滲入可能會導致觸電。
▶ 本電器僅限於室內使用。
▶ 切勿將本電器置於高溫或潮濕處。
▶ 請勿使用蒸氣清潔機或高壓清潔機清潔本電器。
電源線絕緣層若損壞可能發生危險。
▶ 請勿將電源線靠近發熱的電器零件或熱源。
▶ 請勿將電源線靠近鋒利的尖銳處或邊緣。
▶ 切勿彎折、擠壓或更改電源線。

1.7 洗碗機的損壞

⚠ 警告 – 觸電風險!
電器損壞或電源線損壞時可能發生危險。
▶ 請勿使用受損的電器。
▶ 切勿操作表面有裂縫或破損的電器。
▶ 請勿拉扯電源線切斷電器電源。拔除電源線時，務必從插頭部位拉起。
▶ 若電器或電源線損壞，請立即拔除電源線插頭或關閉配電箱中的保險絲，並關上水龍頭。

▸ 請聯絡客戶服務。 →*頁次40*

不當維修可能導致危險。

▸ 僅有合格的專業人員才可維修電器。
▸ 僅限使用原廠備件來維修電器。
▸ 若本電器的電源線或連接線損壞，請務必向製造商或客戶服務購買專門的電源線或專門的電器連接線，僅由受過訓練的專業技術人員來進行維修或更換損壞的電源線。

1.8 對孩童有危險

⚠ 警告 – 窒息風險!

孩童有可能用包材將頭部套住或將自己纏住而造成窒息。

▸ 請確保孩童遠離包材。
▸ 請勿讓孩童將包材當成玩具玩耍。

孩童可能會吸入或吞食小型零件而造成窒息。

▸ 請確保孩童遠離小型零件。
▸ 切勿讓孩童把小型零件當成玩具玩耍。

孩童可能將自己關進洗碗機內而造成窒息。

▸ 請勿讓孩童將洗碗機當成玩具玩耍或進行操作。

⚠ 警告 – 危害健康的風險!

孩童有可能將自己鎖進電器內，造成生命危險。

▸ 電器廢棄處理時，請拔出電源線的插頭，然後剪斷電源線，破壞電器門鎖，使電器門無法再關上。

⚠ 警告 – 壓傷風險!

洗碗機若安裝於高櫥櫃，孩童可能會在機門和位在下方的櫥櫃門之間被壓傷。

▸ 打開或關上機門時應留意不會壓到孩童。

⚠ 警告 – 化學灼傷風險!

洗滌劑和光潔劑可能會造成口腔、喉嚨和眼睛的灼傷。

▸ 請確保孩童遠離光潔劑和洗滌劑產品。
▸ 洗碗機打開時，請勿讓孩童靠近。機內的水非飲用水， 裡面可能仍有殘留的洗滌劑和光潔劑。

⚠ 警告 – 受傷風險!

勿讓孩童將手伸到洗碗錠接收槽內，孩童的手指可能會被縫隙夾住而受傷。

▸ 洗碗機打開時，請勿讓孩童靠近。

2 避免財物損失

2.1 安裝的安全性

注意

安裝不當可能會造成洗碗機受損。

- ▸ 如需將洗碗機安裝在其他家用電器的上方或下方，請遵照欲和洗碗機一起組合安裝的各個家用電器安裝說明書的安裝資訊進行安裝。
- ▸ 若相關資訊或安裝說明書中並未提供提示說明，則必須洽詢該家用電器的製造商，以確定洗碗機可以安裝在其他家用電器的上方或下方。
- ▸ 若製造商無法提供相關資訊，則請勿將洗碗機安裝在這些家用電器的上方或下方。
- ▸ 為了確保所有家用電器都能夠安全運行，同時也應注意洗碗機本身的安裝說明書。
- ▸ 勿將洗碗機安裝在爐具下方。
- ▸ 請勿將洗碗機靠近熱源，例如暖氣設備、蓄熱器、鍋爐或其他會產生熱能的設備。

本機碰到水管可能會導致水管腐蝕，水管會漏水。

- ▸ 請確保本機與水管之間至少保持 5 cm 的距離。所提供的飲用水接口和廢水接口的線路不受此影響。

更改或損壞水管可能導致財物損失及機體損壞。

- ▸ 切勿彎折、擠壓、更改或割斷水管。
- ▸ 僅限使用隨附的水管或原廠備用水管。
- ▸ 切勿重複使用任何用過的水管。

水壓過低或過高都可能影響到電器功能。

- ▸ 確保供水設備上的水壓最小為 50 kPa（0.5 bar），最大為 1000 kPa（10 bar）。
- ▸ 若水壓超過規定的最大值，則必須在飲用水接口和電器軟管組之間安裝一個減壓閥。

2.2 使用安全性

注意

溢出的水蒸氣可能會損壞系統櫥櫃。

- ▸ 先讓本機在洗程結束後稍微冷卻一下，再打開機門。

洗碗機專用軟化鹽可能因腐蝕而損壞洗滌槽。

- ▸ 因此，應將溢出的軟化鹽從洗滌槽中沖走，立即將軟化鹽添加到軟化鹽槽，再啟動洗程。

洗滌劑可能損壞水質軟化系統。

- ▸ 僅限將洗碗機專用的軟化鹽添加到水質軟化系統的軟化鹽槽內。

不合適的洗滌劑可能損壞洗碗機。

- ▸ 請勿使用蒸氣清潔機。
- ▸ 為了避免造成洗碗機表面刮傷，請勿使用表面粗糙或含有磨砂顆粒的海綿。
- ▸ 為了避免發生鏽蝕，請勿在採用不鏽鋼材質的洗碗機正面使用海綿布，或在初次使用之前，先徹底洗滌數次。

3 環境保護和節省能源

3.1 包材廢棄處理

包材符合環保要求且可回收。

- ▸ 請分類處理各組件。

3.2 節約能源

依此指示操作，電器的用水量跟用電量將會更少。

選用經濟 50° 洗程。

✔ 經濟 50° 洗程非常節能和環保。
→ *"洗程", 頁次14*

將自動偵測裝置的設定更改為標準。

✔ 能源消耗值將減少。
→ *"自動偵測裝置", 頁次8*

3.3 自動偵測裝置

自動偵測裝置會依據髒污量和髒污類型調整自動洗程中的洗程運行和洗程強度。

自動偵測裝置具有不同的靈敏度，您可以在基本設定中進行更改。
→ *"更改基本設定", 頁次30*

自動偵測裝置靈敏度段位	**說明**
SE:00	此設定最適合混置和髒污量高的餐具。同時也省電和省水。
SE:01	此設定專為髒污量低的洗程強度所設計，可有效清除殘留食物。相應調整了用電量及用水量。
SE:02	此設定專為髒污程度較重的洗程強度所設計，例如極乾的殘留食物。添加有效成分低的有機或環保洗滌劑時也建議選用此洗程。相應調整了用電量和用水量。

4 安裝和連接

將本電器妥善連接水電，以便正常運行。請注意所要求的標準和安裝說明書。

4.1 產品清單

拆開包裝後，請檢查所有零件是否於運送途中受損且交付的產品是否齊全。若發現本機有任何問題，請聯絡購買洗碗機的經銷商或本公司的客戶服務。

備註: 您的洗碗機在出廠前已接受過功能檢查，確保運作正常。洗碗機上會因此留下一些水漬。水漬會在經過首次洗程操作後消失。

產品清單包括:
- 洗碗機
- 使用說明書
- 安裝說明書
- 更多資訊文件
- 安裝零件
- 蒸汽保護裝置
- 加鹽漏斗 [1]
- 電源線
- 簡易操作指南

4.2 安裝和接通洗碗機

可以將嵌入式或半嵌式洗碗機安裝在木牆和塑膠牆之間的系統櫥櫃中。

1. 注意安全提示說明。 →*頁次3*
2. 注意電源連接的提示說明。
3. 檢查 產品清單 和洗碗機的狀態。
4. 有關所需的安裝尺寸，請查看安裝說明書的說明。
5. 利用可調整底部支腳將洗碗機調至適當的水平位置。
   確保洗碗機穩固放置於地面。
6. 安裝排水連接。 →*頁次9*
7. 安裝進水連接。 →*頁次9*
8. 將洗碗機接通電源。

4.3 排水連接

接通洗碗機的排水連接，以便讓因洗程而變髒的洗滌水能夠順利排出。

安裝排水連接

1. 請從隨附的安裝說明書中查看所需的步驟。
2. 使用隨附的零件，將排水管接至虹吸管的排水接管。
3. 確保排水管無彎折、擠壓或糾結。
4. 確保蓋板未擋住排水管，以免廢水無法排出。

4.4 進水連接

接通洗碗機的進水連接。

安裝進水連接

備註: 更換洗碗機時，務必換用新的進水管。

1. 請從隨附的安裝說明書中查看所需的步驟。

[1] 依電器配備而定

2. 使用隨附的零件，接通本機的進水連接。
   注意 技術規格。
3. 確保進水管無彎折、擠壓或糾結。

4.5 電源連接

接通電器電源

注意事項


- 注意安全提示說明 →*頁次4*。
- 請注意，只有連接電源，水損保護系統才會運作。

1. 將電源線的電器插頭插在電器上。
2. 將電器電源線的插頭插入電器附近的電源插座。
   電器的連接資料位在規格銘板上。
3. 檢查電源插頭是否牢固。

5 深入瞭解

5.1 洗碗機

可在此查看電器的相關組件一覽。

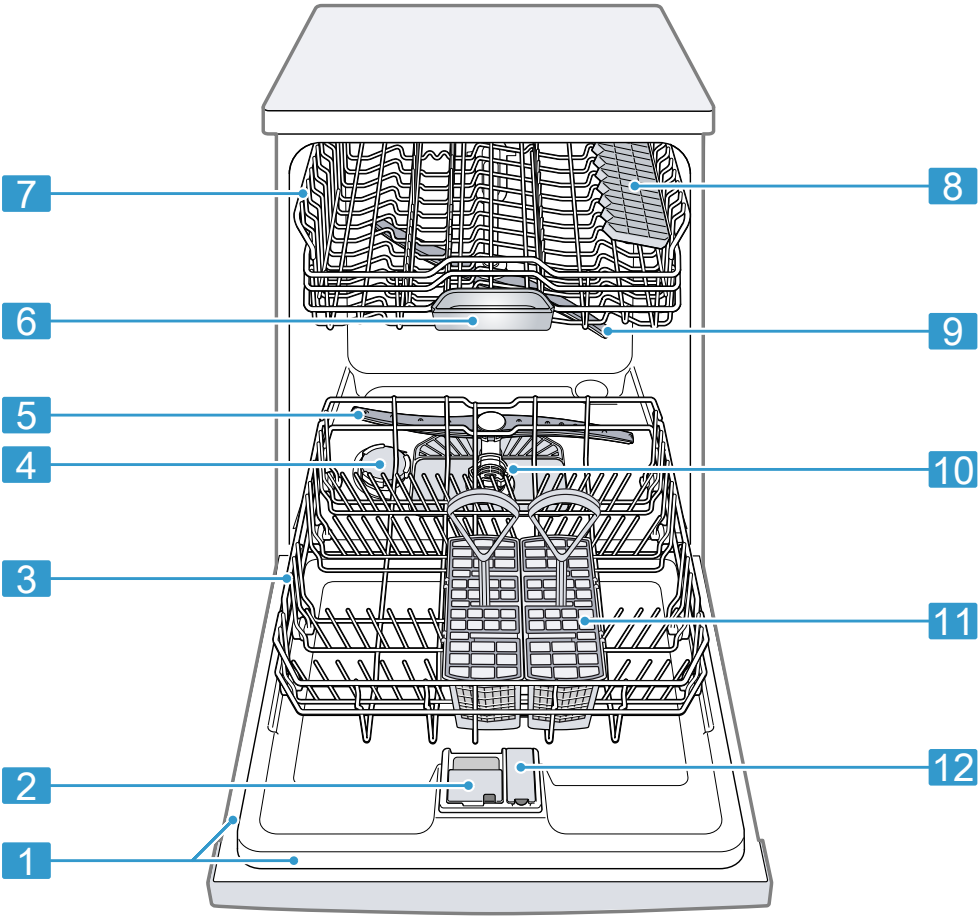


1	規格銘板	標有 E 編號和 FD 編號 →*頁次40*的規格銘板。 聯絡 客戶服務 →*頁次40*時需要提供這些資料。
2	洗滌劑槽	請在洗滌劑槽添加洗滌劑。 → *"洗滌劑", 頁次23*
3	下層碗籃	下層碗籃 →*頁次18*

4	軟化鹽槽	請將軟化鹽添加至軟化鹽槽。 → *"水質軟化系統", 頁次20*
5	下沖水棒	下沖水棒清洗下層碗籃中的餐具。 餐具清洗若不理想，請清潔沖水棒。 → *"清潔沖水棒", 頁次33*
6	洗碗錠接收槽	洗程過程中，洗碗錠會從洗滌劑槽自動掉入洗碗錠接收槽內並在此有效溶解。
7	上層碗籃	上層碗籃 →*頁次17*
8	疊架[1]	疊架 →*頁次17*
9	上沖水棒	上沖水棒清洗上層碗籃中的餐具。 餐具清洗若不理想，請清潔沖水棒。 → *"清潔沖水棒", 頁次33*
10	三重殘渣過濾系統	三重殘渣過濾系統 →*頁次32*
11	刀叉筷匙籃	刀叉筷匙籃 → *"刀叉筷匙籃", 頁次19*
12	光潔劑槽	請將光潔劑添加至光潔劑槽。 → *"光潔劑裝置", 頁次22*

5.2 操作元件

可透過操作面板設定電器的所有功能並獲得有關操作狀態的資訊。
透過一些按鈕即可執行各種不同的功能。

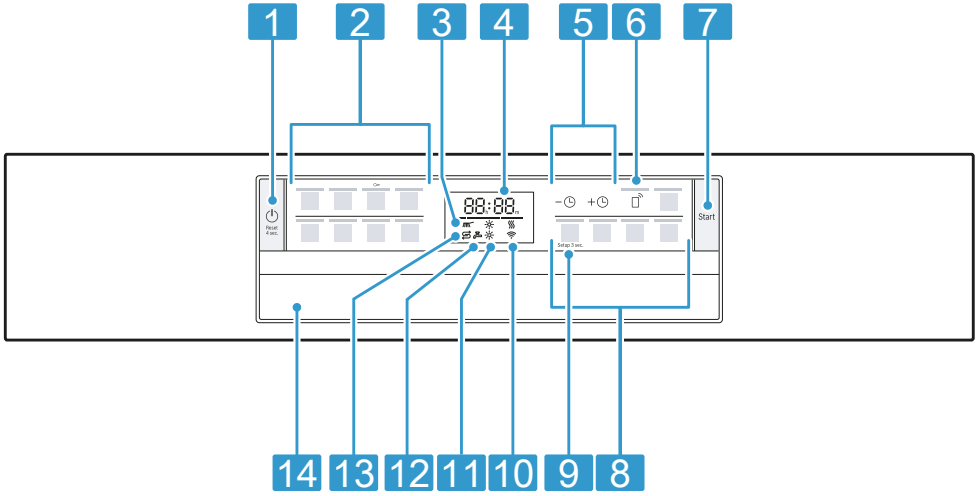

[1] 依電器配備而定

1	電源開關 ⏻ 和重設按鈕 Reset 4 sec.	開機 →*頁次26* 關機 →*頁次27* 取消洗程 →*頁次27*
2	洗程按鈕	洗程 →*頁次14*
3	洗程運行指示燈	洗程運行指示燈將顯示本機所包含的洗程運行，例如洗滌、洗清或烘乾。
4	顯示螢幕	顯示螢幕將顯示有關洗程運行、剩餘時間或基本設定的資訊。可透過顯示螢幕和設定按鈕更改基本設定。 → *"更改基本設定", 頁次30*
5	預約功能和設定按鈕	設定預約功能 →*頁次27* 更改基本設定
6	遠端啟動	→ *"遠端啟動", 頁次30*
7	啟動按鈕 Start	啟動洗程 → *"啟動洗程", 頁次27*
8	洗程按鈕和附加功能	洗程 → *"洗程", 頁次14* 附加功能 → *"附加功能", 頁次16*
9	按鈕 Setup 3 sec.	若按住 Setup 3 sec. 約 3 秒，即可打開基本設定。 → *"更改基本設定", 頁次30*
10	WLAN 指示燈	Home Connect →*頁次30*
11	光潔劑不足指示燈	光潔劑裝置 → *"添加光潔劑", 頁次22*
12	進水管指示燈	進水管指示燈
13	軟化鹽不足指示燈	水質軟化系統 → *"添加軟化鹽", 頁次21*
14	門把手 [1]	打開機門。

顯示螢幕上的符號 [1]

視機器配置不同，顯示螢幕上會顯示以下符號。可在此查看相關解釋。

符號	說明
✳	若光潔劑不足指示燈在顯示上亮起，請添加光潔劑。 → *"添加光潔劑", 頁次22*
⊆	若軟化鹽不足指示燈在顯示上亮起，請在洗程啟動

[1] 依電器配備而定

符號	說明
	前立即將軟化鹽倒入軟化鹽槽內。 → *"添加軟化鹽", 頁次21*
	若本機連線到 WLAN 家用網路，該圖標會在顯示上亮起。 → *"Home Connect", 頁次30*
	如果已經啟用 Smart Start，該符號會在顯示螢幕上亮起。 → *"Smart Start", 頁次31*

符號	說明
	該圖標將顯示本機進行的程式運行，例如洗滌 、洗清 或烘乾 。
	若已經啟用延時預約，該圖標會在顯示上亮起。 → *"設定預約功能", 頁次27*
	若進水口或出水口出現故障，該圖標會在顯示上亮起或閃爍。 → *"排除故障", 頁次33*

6 洗程

可在此查看可設定的洗程一覽。依照機器配置，可以在機器的操作面板上查看各種可使用的洗程。
運行時間將視所選的洗程可能有所變化。運行時間將視水溫、餐具量、髒污程度和所選的 特別功能 →*頁次16* 而定。關閉光潔劑裝置或光潔劑不足時，則運轉時間會延長，耗電量也會增加。
有關洗程的能源消耗值，請查看簡易操作指南。能源消耗值是指在正常條件下，水質硬度值為 13 - 16 °dH 的數值。因不同的水溫或管線壓力的影響，上述的數值可能會有所偏差。

程序	使用	洗程進行過程
Auto 全自動 35-45°CC	烹調用具: ▪ 易受損的餐具、刀叉筷匙、易受高溫影響的塑膠餐具、玻璃杯及高腳杯 髒污程度: ▪ 微黏的新鮮殘留食物	自動感測裝置: ▪ 透過自動偵測裝置，依照洗滌水的髒污程度調整最佳洗程。
Auto 全自動45-65°C	烹調用具: ▪ 混合餐具和刀叉筷匙 髒污程度: ▪ 稍微乾掉的常見家庭殘留食物	自動感測裝置: ▪ 透過自動偵測裝置，依照洗滌水的髒污程度調整最佳洗程。
Auto 全自動65-75°C	烹調用具: ▪ 鍋具、平底鍋、不易損壞的餐具及刀叉筷匙 髒污程度: ▪ 高黏性、燒焦、乾硬、含澱粉和蛋白質的殘留食物	自動感測裝置: ▪ 透過自動偵測裝置，依照洗滌水的髒污程度調整最佳洗程。

程序	使用	洗程進行過程
Super 強力加壓60°C	烹調用具: ■ 不易損壞的餐具及刀叉筷匙 髒污程度: ■ 微黏的新鮮殘留食物	強力洗: ■ 洗滌 60 °C ■ 中間洗清 ■ 最終洗清 72 °C ■ 烘乾
Eco 經濟50°C	烹調用具: ■ 混合餐具和刀叉筷匙 髒污程度: ■ 稍微乾掉的常見家庭殘留食物	最節能的洗程: ■ 預洗 ■ 洗滌 50 °C ■ 中間清洗 ■ 最終洗清 61 °C ■ 烘乾
 精緻洗程40°C	烹調用具: ■ 易受損的餐具、刀叉筷匙、易受高溫影響的塑膠餐具、玻璃杯及高腳杯 髒污程度: ■ 微黏的新鮮殘留食物	精緻洗程: ■ 預洗 ■ 洗滌 40 °C ■ 中間洗清 ■ 最終洗清 60 °C ■ 烘乾
 快洗 45°C	餐具: ■ 易受損的餐具、刀叉筷匙、易受高溫影響的塑膠餐具和玻璃杯 髒污程度: ■ 微黏的新鮮殘留食物	縮短洗程時間: ■ 洗滌 45 °C ■ 中間洗清 ■ 最終洗清 55 °C
☆ 自選洗程	- → *"自選洗程 ☆", 頁次15*	-

備註: 相比之下，經濟 50° 洗程之所以有較長的運行時間是由於浸泡時間及烘乾時間較長所致。如此可以獲得最佳消耗值。

6.1 洗碗機測試條件資訊

當地測試機構將收到比較測試（例如根據 EN60436）的相關資訊。
這些內容為檢驗條件，並不包括檢驗的結果或數值。
若有任何疑問，請透過電子郵件聯絡我們:
dishwasher@test-appliances.com
聯絡時，請在電子郵件中註明產品編號（E-Nr.）和生產編號（FD），可以在機門的規格銘板上查看這兩項資訊。

6.2 自選洗程 ☆

可以在按鈕 ☆ 上保存洗程和其他附加功能的組合。
使用 Home Connect App 或在機器上保存洗程。
預洗洗程在出廠時便已保存在此按鈕上。預洗適用於全部餐具類型。餐具將透過冷水沖洗進行中間清洗。
在下載程式時，程式名稱將顯示在 APP 上並處於傳遞狀態。顯示螢幕交替顯示 "AP:P" 和剩餘時間。

提示: 透過 Home Connect App 下載其他額外洗程，並將其保存到按鈕 ☆ 上。[1]

[1] 依電器配備而定

在機器上保存自選洗程 ☆

1. 按下⏻。
2. 按下適當的洗程按鈕。
3. 按下適當的附加功能按鈕。
4. 按住 ☆ 3 秒。

✔ 所選洗程和附加功能將閃爍。
✔ ☆閃爍。
✔ 洗程和附加功能被保存。

提示: 如需將洗程重設為原廠保存的預洗程序，請使用 Home ConnectApp[1] 或將您的機器重設為原廠設定。

7 附加功能

可在此查看可設定的附加功能一覽。依照洗碗機的配置，可以在洗碗機的操作面板上查看各種可使用的附加功能。根據不同的洗程，可以選擇某些附加功能。

符號	附加功能	使用
⦚⁺	加強烘乾	■ 為了改善烘乾效果，可以提高最終洗清的溫度並延長烘乾階段。 ■ 特別適合烘乾塑膠餐具。 ■ 用電量會稍微提高，運行時間也會延長。
Hygiene⁺	衛生除菌	■ 為了使洗碗機和餐具達到一定的殺菌效果，溫度將會提升並持續更長的時間。 ■ 特別適合洗滌切菜板或嬰兒奶瓶。 ■ 常常使用此功能可達到更高的衛生標準。 ■ 因此，運行時間將會延長，用電量也會提高。
▦	下層強洗區	■ 將髒污程度較高和較低的餐具一起洗滌時，可以把髒污程度較高的鍋具和平底鍋擺放在下層碗籃，同時把一般髒污程度的餐具擺放在上層碗籃。 ■ 下層碗籃的噴水壓力將會增強，最高洗程溫度將會保持更長。因此，運行時間將會延長，用電量也會提高。
Speed Perfect	超省時	■ 運行時間依所選的洗程，可縮短約 15 % 到 75 %[1] 的時間。 ■ 可以在洗程啟動之前和洗程運行期間隨時啟用附加功能。 ■ 用水量和用電量將會提高。


8 配置

可在此查看洗碗機所提供的配置和其用途一覽。
配置將視洗碗機型號而定。

[1] 依電器配備而定

8.1 上層碗籃

請將馬克杯、玻璃杯及小型餐具擺放在上層碗籃。

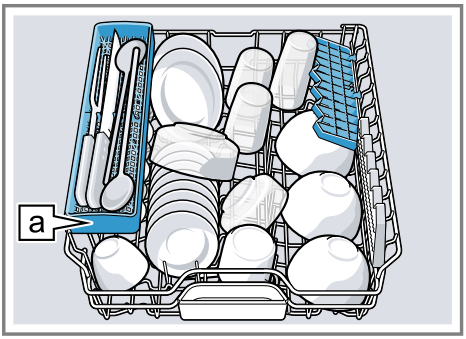


刀具擱架 [a][1]

為了提供大型餐盤更大的擺放空間，可以調整上層碗籃的高度。


用兩側調整桿調整上層碗籃

為了清洗大型餐具，請調整上層碗籃的插入高度。

1. 請拉出上層碗籃。
2. 為了避免碗籃突然落下，請握住碗籃上緣兩側。
3. 將碗籃左右兩側之調整桿向內按壓。

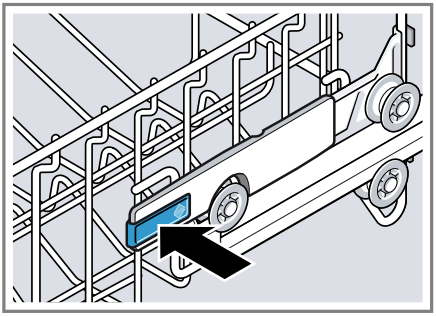

4. 將碗籃慢慢降低或升高到適當的高度。

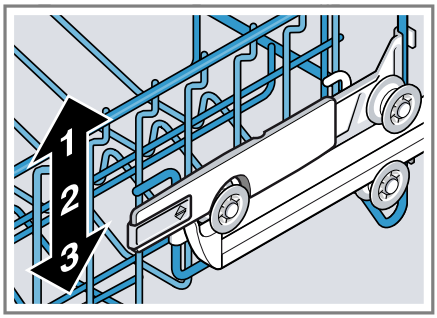

請確保碗籃兩側高度一致。


5. 放開調整桿。

✔ 碗籃即可卡入到位。碗籃即可卡入到位。

6. 將碗籃推回洗碗機內。

8.2 刀具擱架

在刀具擱架上可以擺放刀具及長型的刀叉匙類餐具。

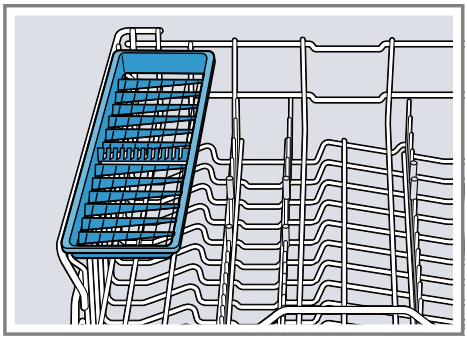


8.3 摺疊架

摺疊架和其底下的空間可用於擺放小型馬克杯和玻璃杯，也可擺放木製烹飪匙

[1] 依電器配備而定


或上菜用叉匙等較大型的刀叉匙類餐具。

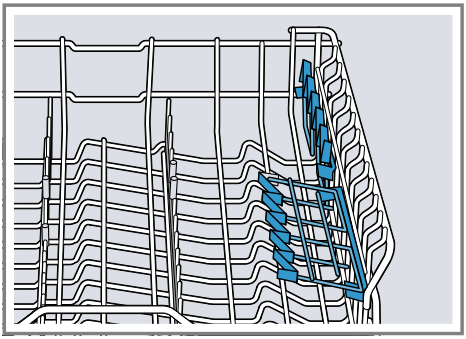

若不需要摺疊架，可以將其向上摺疊收起。

8.4 Extra Clean Zone

在上層碗籃使用 Extra Clean Zone，徹底清潔麥片碗等變髒的餐具。

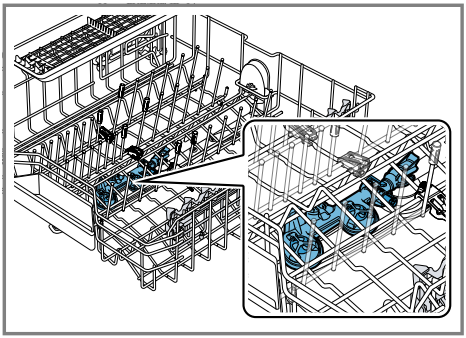


設定 Extra Clean Zone

備註: 若在 Extra Clean Zone 開啟的情況下運作機器，則消耗值可能會增加。

1. 請拉出上層碗籃。


2. 將滑塊調到 開 或 關。

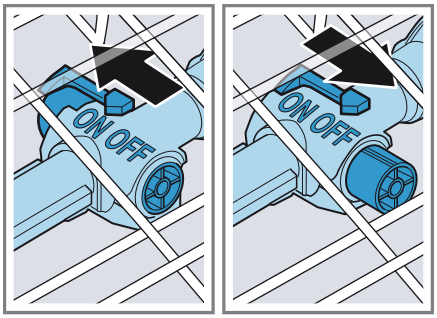

3. 推入上層碗籃。


8.5 下層碗籃

請將鍋具和餐盤擺放在下層碗籃。

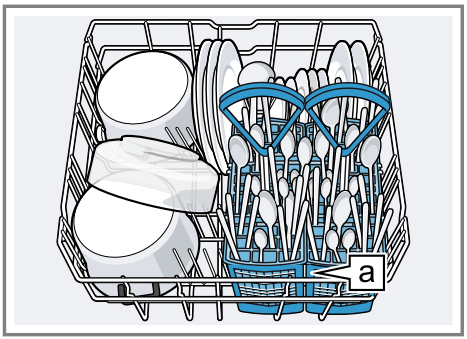

刀叉筷匙籃 [a][1]


直徑高 31 公分的大型餐盤可以擺放在下層碗籃，如圖所示。

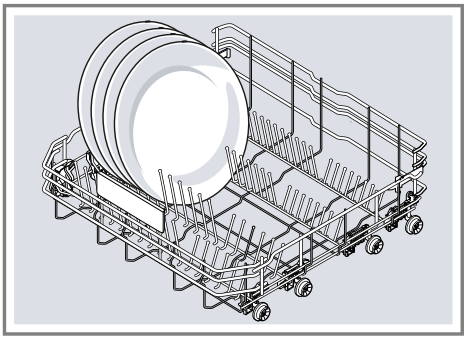

[1] 依電器配備而定

8.6 摺疊式器皿架

使用摺疊式器皿架可以對餐盤等餐具進行妥善分類。

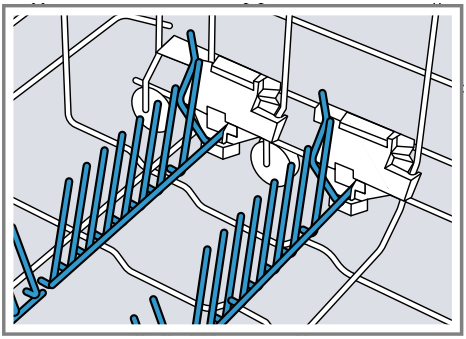


可以摺疊摺疊式器皿架，以便為鍋具、碗盤及玻璃杯創造更佳的擺放空間。[1]

摺疊摺疊式器皿架[1]

若不需要摺疊式器皿架，可以將其摺疊收起。

1. 請將調整桿向前按壓 ①，即可摺疊摺疊式器皿架 ②。

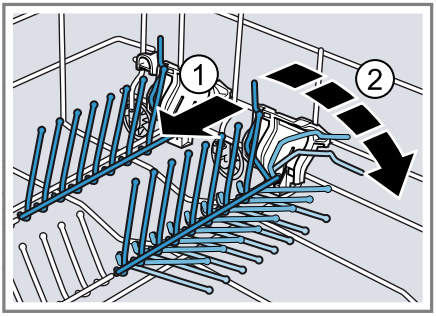


2. 如需再度使用摺疊式器皿架，請將其向上摺開。

✔ 即可聽見摺疊式器皿架卡入到位的聲音。


8.7 刀叉筷匙籃

刀叉務必將尖端朝下放置於刀叉筷匙籃中，無需分類。

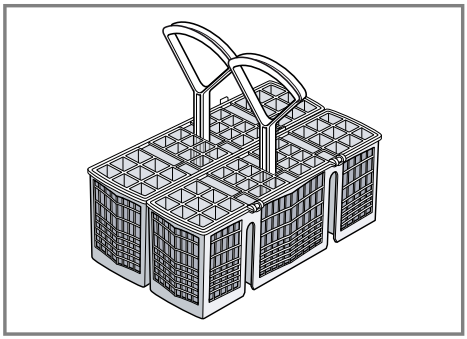

8.8 360 度烤盤噴水頭

使用 360 度烤盤噴水頭可以洗滌烤盤、烤網和餐盤等大型餐具。

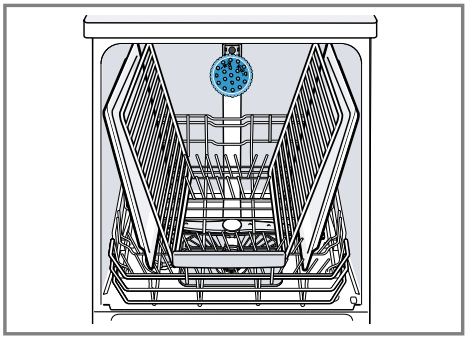

為了確保噴水頭能噴洗到所有的部位，請依圖所示放置最多 2 個烤盤和 2 個烤網。


備註: 請確保使用洗碗機時，務必安裝上層碗籃或者 360 度烤盤噴水頭。

插入 360 度烤盤噴水頭

取下上層碗籃，插入 360 度烤盤噴水頭來洗滌大型烤盤、烤網和餐盤。

[1] 依電器配備而定

1. 取下上層碗籃。
2. 將 360 度烤盤噴水頭插入卡槽 ① 並向右轉動 ②。

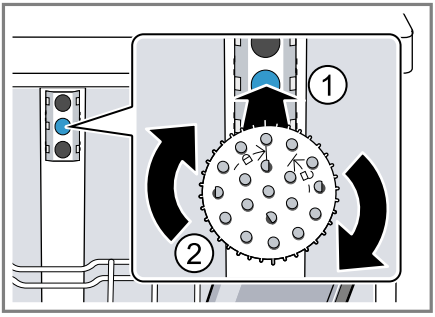

✔ 即可聽見 360 度烤盤噴水頭卡入到位的聲音。

取下 360 度烤盤噴水頭

若不需要 360 度烤盤噴水頭，可以將其從洗碗機上取下。

1. 將 360 度烤盤噴水頭向左轉動，然後將其從卡槽中取下。
2. 將上層碗籃插入洗碗機內。

8.9 碗籃高度

可將碗籃調整到合適的高度。

洗碗機高度 81.5 公分（配備刀叉筷匙籃）

段位	上層碗籃	下層碗籃
第 1 段（最大直徑）	22 cm	30 cm/31 cm →*頁次18*
第 2 段（最大直徑）	24.5 cm	27.5 cm
第 3 段（最大直徑）	27 cm	25 cm

9 首次使用前

9.1 進行首次啟動

必須在首次啟動中或重設為原廠設定後進行設定。

提示: 將機器連線到行動終端裝置。透過 Home Connect APP 可以輕鬆進行設定。
→ *"Home Connect", 頁次30*

要求: 本機已安裝並已接通。 →*頁次9*
1. 添加軟化鹽。 →*頁次21*
2. 倒入光潔劑。 →*頁次22*
3. 開機。 →*頁次26*
4. 設定水質軟化系統 →*頁次21*
5. 設定光潔劑釋放量。 →*頁次23*
6. 添加洗滌劑 →*頁次23*。
7. 空機啟動 具有最高洗滌溫度的洗程。 →*頁次27*
   由於可能出現水漬和其他殘留物，我們建議您在首次使用前先空機運行本機。

提示: 可以隨時重新更改此設定和其他基本設定 →*頁次28*。

10 水質軟化系統

含有石灰的硬水會在餐具和機內上留下石灰殘留物，並可能阻塞洗碗機配件。為了獲得最佳的洗滌效果，必須使用水質軟化系統和軟化鹽將自來水進行軟水處理。為了避免洗碗機受損，水質硬度

在 7 °dH 以上的自來水必須經過軟水處理。

10.1 水質硬度設定一覽

可在此查看可設定的水質硬度值一覽。
請向當地自來水公司洽詢水質硬度，或使用水質硬度試紙檢測。

水質硬度 °dH	硬度範圍	mmol/l	設定值
0 - 6	軟	0 - 1.1	H:00
7 - 8	軟	1.2 - 1.4	H:01
9 - 10	中	1.5 - 1.8	H:02
11 - 12	中	1.9 - 2.1	H:03
13 - 16	中	2.2 - 2.9	H:04
17 - 21	硬	3.0 - 3.7	H:05
22 - 30	硬	3.8 - 5.4	H:06
31 - 50	硬	5.5 - 8.9	H:07

備註: 按所測得的水質硬度設定機器。
→ *"設定水質軟化系統", 頁次21*
水質硬度為 0 - 6 °dH 時，無需使用洗碗機專用軟化鹽，而且可將水質軟化系統關閉。
→ *"關閉水質軟化系統", 頁次22*

10.2 設定水質軟化系統

按水質硬度設定洗碗機。

1. 檢測水質硬度和適當的設定值。
   → *"水質硬度設定一覽", 頁次21*
2. 按下⏻。
3. 如需打開基本設定，請按住 Setup 3 sec. 3 秒。

✔ 顯示螢幕將顯示 H:xx。
✔ 顯示螢幕將顯示 set。

4. 連續按下 − 或 +，直到選取適當的水質硬度。
   數值 H:04 為原廠設定。
5. 如需保存設定，請按下 Setup 3 sec. 3 秒。

✔ 軟水裝置已設定。

10.3 軟化鹽

添加軟化鹽將自來水進行軟水處理。

添加軟化鹽


若軟化鹽不足指示燈亮起，請在洗程啟動前立即將軟化鹽倒入軟化鹽槽內。軟化鹽的消耗量視水質硬度而定。水質硬度越高，軟化鹽的消耗量就越大。

注意
洗滌劑可能損壞水質軟化系統。
- 僅限將洗碗機專用的軟化鹽添加到水質軟化系統的軟化鹽槽內。

洗碗機專用軟化鹽可能因腐蝕而損壞洗滌槽。
- 因此，應將溢出的軟化鹽從洗滌槽中沖走，立即將軟化鹽添加到軟化鹽槽，再啟動洗程。

1. 擰開並取下軟化鹽槽蓋。
2. 在首次啟動時：請將軟化鹽槽裝滿水。
3. **備註:** 僅限使用洗碗機專用的軟化鹽。
   請勿使用軟化鹽錠。
   請勿使用食用鹽。

將軟化鹽倒入軟化鹽槽。

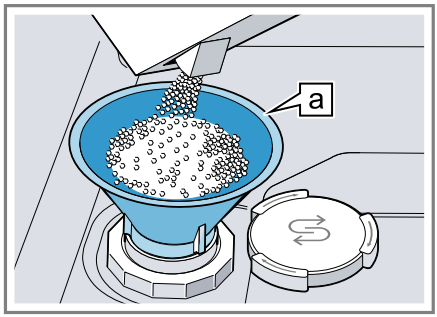

漏斗 [a][1]

將軟化鹽倒滿軟化鹽槽。軟化鹽槽中的水會因軟化鹽的加入而溢出。

4. 蓋上並擰緊軟化鹽槽蓋。

10.4 關閉水質軟化系統

使用含鹽替代物質的多效合一洗滌劑時，軟化鹽不足指示燈若受到影響，可將軟化鹽不足指示燈關閉。

備註

為了避免損壞機器，請僅在以下情況關閉水質軟化系統:

- 水質硬度最大未超過 21 °dH 及使用含鹽替代物質的多效合一洗滌劑。按照製造商的說明，含鹽替代物質的洗滌劑僅適用於特定的水質硬度，通常為 21 °dH，低於該值可以不使用軟化鹽。
- 水質硬度為 0 - 6 °dH。可不需添加軟化鹽。

1. 按下⏻。
2. 如需打開基本設定，請按住 Setup 3 sec. 3 秒。

✔ 顯示螢幕將顯示 H:xx。
✔ 顯示螢幕將顯示 set。

3. 連續按下 − 或 +，直到顯示螢幕顯示 H:00。
4. 如需保存設定，請按下 Setup 3 sec. 3 秒。

✔ 即可關閉水質軟化系統並停用軟化鹽不足指示燈。

備註: 從含鹽替代品的多效合一洗滌劑改用單效洗滌劑時，確保將軟水裝置重新設定為適當的水質硬度等級。
→ *"設定水質軟化系統", 頁次21*

11 光潔劑裝置


11.1 光潔劑

為了獲得最佳烘乾效果，請使用光潔劑。
僅限使用家用洗碗機專用的光潔劑。


添加光潔劑

若光潔劑不足指示燈亮起，表示應添加光潔劑。僅限使用家用洗碗機專用的光潔劑。

1. 按下 ① 並拉起 ②光潔劑槽蓋的鎖扣。

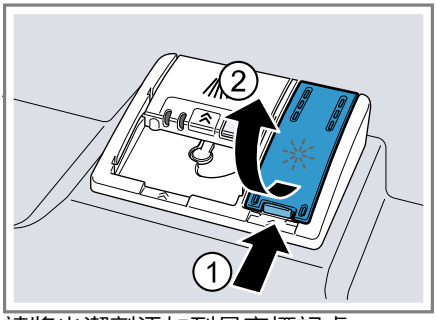

2. 請將光潔劑添加到最高標記處。

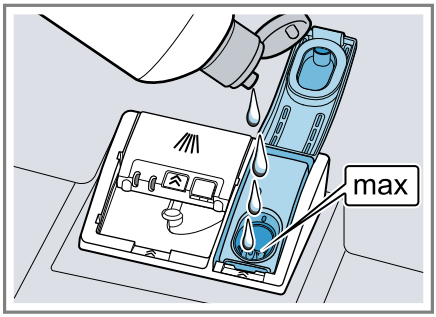

[1] 依電器配備而定

3. 若光潔劑溢出，請將其從機內中清除。
   溢出的光潔劑可能在洗滌過程中造成過多的泡沫。
4. 關閉光潔劑槽蓋。
✔ 即可聽見槽蓋卡入到位的聲音。

11.2 設定光潔劑釋放量

只有在餐具出現水漬（設定過低）或彩虹斑痕（設定過高）時，才需要調整光潔劑釋放量。

1. 按下⏻。
2. 如需打開基本設定，請按住 Setup 3 sec. 3 秒。
✔ 顯示螢幕將顯示 H:xx。
✔ 顯示螢幕將顯示 set。
3. 連續按下 Setup 3 sec.，直到顯示螢幕顯示原廠設定 r:05。
4. 連續按下− 或 ＋，直到選取適當的光潔劑釋放量。
   – 請設定較低的段位，以避免餐具出現彩虹斑痕。
   – 請設定較高的段位，以避免出現水漬，同時獲得更佳的烘乾效果。
5. 如需保存設定，請按下 Setup 3 sec. 3 秒。
✔ 光潔劑釋放量已設定。

11.3 關閉光潔劑裝置

使用含光潔劑的多效合一洗滌劑時，光潔劑不足指示燈若受到影響，可將其關閉。

提示: 光潔劑在多效合一洗滌劑中的功能受限。若使用光潔劑，通常可以獲得更佳的效果。

1. 按下⏻。
2. 如需打開基本設定，請按住 Setup 3 sec. 3 秒。
✔ 顯示螢幕將顯示 H:xx。
✔ 顯示螢幕將顯示 set。
3. 連續按下 Setup 3 sec.，直到顯示螢幕顯示原廠設定 r:05。
4. 連續按下 − 或 ＋，直到顯示螢幕顯示 r:00。
5. 如需保存設定，請按下 Setup 3 sec. 3 秒。
✔ 即可關閉光潔劑裝置和停用光潔劑不足指示燈。

備註: 從含有光潔劑成分的多效合一洗滌劑改用單效洗滌劑時，請確保將光潔劑系統重新設定為適當的光潔劑釋放量。
→ *"設定光潔劑釋放量", 頁次23*

12 洗滌劑

12.1 合適的洗滌劑

僅限使用適合洗碗機的洗滌劑。單效洗滌劑和多效合一洗滌劑均適合洗碗機進行洗滌。
使用單效洗滌劑，並另外添加 軟化鹽 →*頁次21* 和 光潔劑 →*頁次22*，可獲得最佳的洗滌及烘乾效果。
目前最新的強效洗滌劑，大多是使用含磷酸鹽及酵素的低鹼配方。酵素可分解澱粉並去除蛋白質。若要去除茶、蕃茄醬等有色污漬，通常會使用含氧的漂白劑。

備註: 請注意每款洗滌劑製造商的提示說明。

洗碗錠

洗碗錠適用於所有的洗滌工作，無需計量添加。
洗碗錠在所選的短時洗程中因時間較短無法完全溶解並有洗滌劑殘留。洗滌效果可能因此受到影響。

洗碗粉

建議使用這類短時洗程時可添加洗碗粉。
用量可以依照髒污程度調整。

洗碗液

建議在使用這類短時洗程時添加洗碗液，無需預洗。

儘管洗滌槽已關閉，但有可能仍會發生洗碗液外流的情況。若注意以下幾點，此情況將不再是為缺陷，也不再令人困擾:

- 僅選用無預洗的洗程。
- 請勿為洗程啟動設定預約功能。

用量可以依照髒污程度調整。

單效洗滌劑

洗碗粉或洗碗液等單效洗滌劑是除了洗滌劑之外不含其他成分的產品。
洗碗粉和洗碗液可依照餐具髒污程度單獨調整用量。
使用單效洗滌劑，並另外添加 軟化鹽 →*頁次21* 和 光潔劑 →*頁次22*，可獲得最佳的洗滌及烘乾效果。

多效合一洗滌劑

除了傳統單效洗滌劑外，許多的產品皆有提供多效功能。這些產品不僅含有洗滌劑，也含有光潔劑及鹽替代物質（三合一），有些洗滌劑藉由添加玻璃保護或不鏽鋼光亮劑等成分，提供更多樣化的效能（四合一、五合一等）。
請按照製造商的說明使用多效合一洗滌劑，通常水質硬度不得超過 21 °dH。水質硬度超過 21 °dH 必須添加軟化鹽和光潔劑。為了獲得最佳的洗滌及烘乾效果，我們建議水質硬度超過 14 °dH 應添加軟化鹽和光潔劑。使用多效合一洗滌劑時，洗程會自動調整，以獲得更佳的洗滌及烘乾效果。

12.2 不適合的洗滌劑

請勿使用可能導致機器損壞或危害健康的洗滌劑。

洗碗精

洗碗精可能會產生過多的泡沫並損壞機器。

氯化洗滌劑

餐具上的氯化殘留物可能會危害健康。


12.3 洗滌劑提示說明

請注意洗滌劑在日常使用時相關的提示說明。

- 使用標有「有機」或「環保」的洗滌產品（因環保的理由）通常所含的有效成份較少，或者完全不含特殊成分。這類產品的清潔效果可能有限。
- 按所使用的單效洗滌劑或多效合一洗滌劑，調整光潔劑裝置和水質軟化系統。
- 按照製造商的說明，含鹽替代物質的洗滌劑僅適用於特定的水質硬度，通常為 21 °dH，低於該值可以不使用軟化鹽。為了獲得最佳的洗滌及烘乾效果，我們建議水質硬度超過 14 °dH 應添加軟化鹽。
- 請用乾燥的雙手拿起水溶性外包裝，並放入完全乾燥的洗滌劑槽內，否則洗滌劑可能會黏在洗滌劑槽上。
- 使用多效合一洗滌劑時，即使光潔劑和軟化鹽不足指示燈亮起，洗程仍會正常運行。
- 光潔劑在多效合一洗滌劑中的功能受限。若使用光潔劑，通常可以獲得更佳的效果。
- 請使用能夠達到特殊烘乾效果的洗碗錠。

12.4 添加洗滌劑


1. 如需打開洗滌劑槽，請按下鎖扣。
2. 洗滌劑僅限倒入乾燥的洗滌劑槽內。

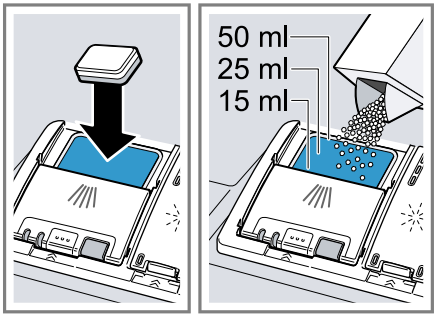

使用洗碗錠時，只需使用一錠即可。將洗碗錠平放。
使用洗碗粉或洗碗液時，請遵照製造商的用量提示說明和洗滌劑槽的用量設定。
一般髒污通常使用 20 毫升至 25 毫升的用量即可。若餐具僅沾有少量的

髒污，一般可略微減少所標示的洗滌劑用量。

3. 關閉洗滌劑槽蓋。

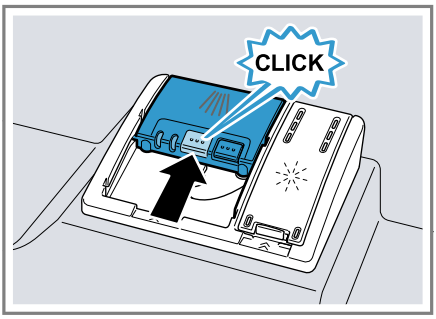

✔ 即可聽見槽蓋卡入到位的聲音。
✔ 在洗程運行期間，洗滌劑槽會依洗程的需要在最佳時刻自動打開。洗碗粉或洗碗液會在散布在機內並在此溶解。洗碗錠會掉入洗碗錠接收槽內並在此逐漸溶解。請勿將物品放入洗碗錠接收槽內，以免造成洗碗錠無法均勻溶解。

提示: 若使用洗碗粉並選擇預洗洗程，則還可以在機器的內門上額外倒一些洗碗粉。

13 餐具

僅限清洗適合洗碗機洗滌的餐具。

備註: 上釉料的裝飾、鋁製和銀製品在清洗過程中可能變色和褪色。精緻的玻璃類餐具在多次清洗後可能變得不透明。

13.1 玻璃杯和餐具損壞

僅限製造商標明為適合洗碗機洗滌的玻璃杯及瓷器。請避免玻璃杯和餐具損壞。


原因	建議
以下餐具不適合放入洗碗機洗滌: ▪ 木製刀叉筷匙和餐具 ▪ 裝飾玻璃杯、工藝品和古董餐具 ▪ 不耐熱的塑膠製品 ▪ 銅及錫製餐具 ▪ 沾有灰塵、蠟、潤滑脂和油墨的骯髒餐具 ▪ 小型餐具	僅限製造商標明為適合洗碗機洗滌的餐具。
洗滌劑的化學成分會造成餐具的損壞。	請使用製造商標名為含有餐具保護添加劑的洗滌劑。
碰到強鹼或強酸清潔劑（尤其是商業或工業用途）的鋁製品並不適合放入洗碗機洗滌。	若使用強鹼或強酸清潔劑（尤其是商業或工業用途），請勿在洗碗機中放入任何鋁製品
洗程水溫過高。	選用水溫低的洗程。 洗程結束後，請儘快將玻璃製品和刀叉筷匙從洗碗機中取出。

13.2 擺放餐具

請正確擺放餐具，以獲得更佳的洗滌效果，同時避免餐具和機器的損壞。


備註: 裝入碗籃時，確保沒有餐具突出碗籃之外而影響到機門的關閉。突出碗籃外的餐具可能導致機門在洗程運行期

間被推開，造成蒸氣和水從機門區域洩漏到洗碗機外。進而可能會損壞您的嵌入式櫥櫃。

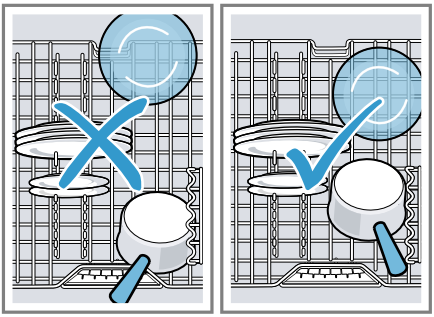


建議

- 與手洗相比，使用本機既省電又省水。
- 若想進一步了解如何在洗碗機內有效擺放餐具，請前往本公司的網站查看免費的示例。
- 為了使本機擁有最佳的用電量和用水量，機內所擺放的餐具量應達到指定的數量（餐具和刀叉筷匙的標準承載量）。
  → *"技術資料", 頁次40*
- 為了獲得最佳的洗滌及烘乾效果，弧面和凹陷的餐具可傾斜放置，以利水分流出。

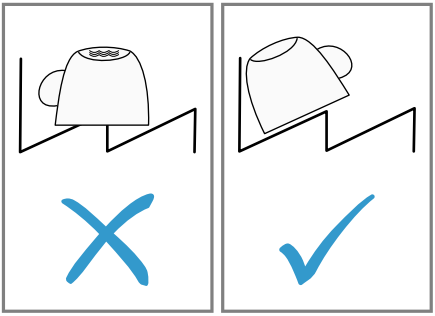

1. 將餐具上大塊的殘留食物清除。
   為了節省資源，請勿在水龍頭下預洗餐具。
2. 擺放餐具時請注意以下幾點:
   - 特別髒的餐具（例如鍋具）應擺放在下層碗籃。此處由於噴水力較強，洗滌效果較佳。
   - 為了避免損壞餐具，請將餐具放置平穩，避免翻倒。
   - 為了避免受傷，請將刀叉筷匙的尖端和鋒利面朝下放置。
   - 請將容器的開口朝下，以避免水聚集在容器內。
   - 切勿妨礙沖水棒的轉動。
   - 切勿在洗碗錠接收槽內放入任何小型餐具，也不要用餐具將其擋住，以免洗滌劑槽蓋無法打開。

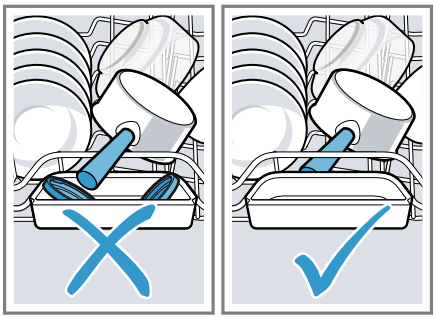

13.3 取出餐具

⚠ **警告**

受傷風險!

受熱的餐具可能會燙傷皮膚。受熱的餐具容易因碰撞而損壞、破裂並因此造成人身傷害。

▸ 洗程結束後，先讓餐具冷卻一段時間，再將其取出。

1. 為了避免水從上層碗籃滴到下層碗籃的餐具上，建議先取出下層碗籃的餐具，再取出上層碗籃的餐具。
2. 檢查機內和配件是否變髒，必要時請加以清潔。
   → *"清潔和保養", 頁次31*

14 基本操作

14.1 開機

▸ 按一下 ⏻。
經濟 50° 洗程已預設。
若 10 分鐘內未操作本機，本機將自動關閉。

14.2 設定洗程

為了獲得最佳的洗滌及烘乾效果，請設定適當的洗程。

要求: 機門已關上。

- ▸ 按下適當的洗程按鈕。
- ✔ 洗程已設定，同時洗程按鈕閃爍。
- ✔ 剩餘的洗程運行時間將顯示在顯示螢幕上。

14.3 設定附加功能

如需為所選的洗程附加額外的功能，可以設定附加功能。

備註: 可切換的附加功能將視所選的洗程而定。

- ▸ 按下適當的附加功能按鈕。
  → *"附加功能", 頁次16*
- ✔ 附加功能已設定，同時附加功能按鈕閃爍。

14.4 設定預約功能

可將洗程啟動的時間延遲最多 24 小時。

1. 按下－◷ 或 ＋◷。
- ✔ 顯示螢幕將顯示 "00h:01m"。
2. 透過 －◷ 或 ＋◷ 設定所需的洗程啟動。
3. 按下 Start。
- ✔ 預約功能已啟用。

提示: 連續按下 －◷ 或 ＋◷，直到顯示螢幕顯示 "00h:00m"，即可停用預約功能。

14.5 啟動洗程

- ▸ 按下 Start。
- ✔ 顯示螢幕顯示 "00h:00m"，表示洗程已結束。

注意事項

- 若在洗程運行期間要放入更多餐具，請勿將洗碗錠接收槽當作上層碗籃的把手使用。此時可能會接觸到已在洗碗錠收集盤內部分溶解的洗碗錠。
- 只有取消洗程才能變更正在運行的洗程。
  → *"取消洗程", 頁次27*
- 為了節約能源，本機會在洗程結束 1 分鐘後自動關機。若在洗程結束後立即打開機門，本機將在 4 秒後關閉。

14.6 啟用按鈕鎖

按鈕鎖可防止本機在運行過程中意外或錯誤的操作。

- ▸ 按住 約 3 秒。
- ✔ 即可啟動按鈕鎖，並在洗程結束後自動停用。
- ✔ 操作洗碗機時，顯示螢幕將顯示 "CL"。
- ✔ 發生停電時，按鈕鎖仍將維持鎖定狀態。

14.7 停用按鈕鎖

- ▸ 按住 約 3 秒。

14.8 中斷洗程

備註: 若打開機門後發現洗碗機已加熱，請務必先將機門半開數分鐘，然後再關閉。如此可避免機器因過壓而將機門彈開。

1. 按下⏻。
- ✔ 即可保存洗程，同時關閉本機。
2. 如需繼續洗程，請按下⏻。

14.9 取消洗程

如需提前結束洗程或變更已啟動的洗程，必須先取消洗程。

- ▸ 按住Reset 4 sec. 約 4 秒。
- ✔ 洗程取消，本機將進行重設。所有 LED 指示燈將亮起約 1 分鐘。
- ✔ 一旦 LED 指示燈熄滅，顯示螢幕將顯示 "00h:01m"，殘留水就會排出。
- ✔ 即可取消洗程，同時會在約 1 分鐘後結束。

14.10 關機

1. 注意 使用安全性 →*頁次8* 相關的提示說明。
2. 按下 ⏻。

提示: 若在洗程進行期間按下 ⏻，則會中斷運行中的洗程。開啟本機時，洗程將自動繼續進行。

15 基本設定

您可以根據需要調整電器的基本設定。

15.1 基本設定概覽

基本設定視機器配備而定。

基本設定	顯示螢幕內容	選擇	說明
水硬度	H:04 [1]	H:00 - H:07	按水質硬度設定水質軟化系統。 → *"設定水質軟化系統", 頁次21* 調到第 H:00 段即可關閉水質軟化系統。
添加光亮劑	r:05 [1]	r:00 - r:06	設定光潔劑釋放量。 → *"設定光潔劑釋放量", 頁次23* 調到第 r:00 段即可關閉光潔劑裝置。
自動偵測裝置設定	SE:00 [1]	SE:00 - SE:02	設定偵測洗滌水髒污的自動偵測裝置。 → *"自動偵測裝置", 頁次8*
加強烘乾	d:00 [1]	d:00 - d:01	最終洗清時，水溫將被提高，以達到更好的烘乾效果。洗程時間可能因此稍微延長。 **備註:** 不適合洗滌精緻餐具。 開啟 "d:01" 或關閉 "d:00"加強烘乾。
熱水供應	A:00 [1]	A:00 - A:01	設定冷水連接或熱水連接。只有當節能設備和適當安裝的設備（例如配有循環管線的太陽能熱水系統）能提供熱水時，我們才建議本機可接通熱水。水溫應至少為 40 °C，最高不要超過 60 °C。 開啟 "A:01" 或關閉 "A:00"熱水供應。
啟動洗程	SP:01 [1]	SP:00 - SP:01	開機時所預設的洗程。

[1] 原廠設定（可能會因型號不同而有差異）

基本設定	顯示螢幕內容	選擇	說明
			■ 選取 "SP:00" 的設定時，可預設在開機時選用上一次選擇的洗程。 ■ 選取 "SP:01" 的設定時，可預設在開機時選用經濟 50° 洗程。
訊號音音量	SL:02 [1]	SL:00 -SL:03	調節訊號音音量。 調到第 "SL:00" 段即可關閉訊號音音量。
按鍵音量	bL:02 [1]	bL:00 - bL:03	設定按鈕觸控音量。調到第 "bL:00" 段即可關閉按鈕觸控音量。
Wi-Fi	Cn:00	Cn:00 - Cn:01	開啟或關閉無線網路連線。 調到第 "Cn:00" 段即可關閉無線網路。 只有將本機連線到 Home Connect App 後，此基本設定才可使用。 → *"Home Connect", 頁次30*
遠端啟動	rc:01	rc:00 - rc:02	啟用或停用遠端啟動。 請按下列方式進行設定: ■ 選取 "rc:00" 設定時，本功能將持續停用。 ■ 選取 "rc:01" 設定時，可以透過按鈕 ☝ 選擇本功能。 → *"啟用 遠端啟動 ☝", 頁次30* ■ 選取 "rc:02" 設定時，本功能將持續啟用。 只有將本機連線到 Home Connect App 後，此基本設定才可使用。 → *"Home Connect", 頁次30*
原廠設定	rE:	啟動請按 ＋ Y:ES 確認請按 ＋	將更改過的設定恢復到原廠設定。 必須進行首次啟動相關的設定。

[1] 原廠設定（可能會因型號不同而有差異）

15.2 更改基本設定

提示: 將機器連線到行動終端裝置。透過 Home Connect APP 可以輕鬆進行設定。
→ *"Home Connect", 頁次30*

1. 按下⏻。
2. 如需打開基本設定，請按住 Setup 3 sec. 3 秒。
✔ 顯示螢幕將顯示 H:xx。
✔ 顯示螢幕將顯示 set。
3. 連續按下Setup 3 sec.，直到顯示螢幕顯示所需的設定。
4. 連續按下− 或 ＋，直到顯示螢幕顯示適當的數值。
可更改多個設定。
5. 如需保存設定，請按下 Setup 3 sec. 3 秒。

16 Home Connect

本電器具備連網功能。將電器連線至行動終端裝置，以便利用Home Connect APP操作電器的功能。
Home Connect 服務只在部分國家提供。Home Connect 的功能是否可用取決於您所在國家是否提供
Home Connect 的服務。相關資訊請參閱：*www.home-connect.com*。
如需使用Home Connect，首先必須建立與家用網路（Wi-Fi[1]）和
Home Connect APP的連線。
Home Connect App 將引導您完成整個登入過程。請按照指示說明進行操作，並遵守 Home Connect App 中的提示說明。

備註: 請確保利用 Home Connect App 操作本機時，也應遵循使用說明書的安全提示說明。
→ *"安全性", 頁次3*

16.1 設定 Home Connect

要求
- 本電器的安裝地點可以接收到WLAN家用網路（Wi-Fi）。
- 機門已關上。

1. 掃描以下QR-Code。
您可以透過QR代碼安裝
Home Connect App並連接您的電器。
2. 請遵守Home Connect APP的指示說明。

16.2 遠端啟動

行動終端裝置可以經由 Home Connect APP 啟動本機。

提示: 若在本功能的 基本設定 →*頁次29* 中已設定 "rc:02"，則本功能將持續啟用，可以隨時使用行動終端裝置啟動機器。

啟用 遠端啟動

若在本功能的基本設定中已設定 "rc:01"，請在機器上啟用本功能。

要求
- 本機已連線到 WLAN 家用網路。
- 本機已連線到 Home Connect APP。
- 在本功能的 基本設定 →*頁次29* 中已設定 "rc:01"。
- 已選擇一個洗程。

▸ 按下 。
若打開機門，將自動停用本功能。
✔ 按鈕 亮起。

提示: 如要停用本功能，請按下 。

[1] Wi-Fi是Wi-Fi Alliance的註冊商標。

16.3 Smart Start [1]

Smart Start 會自動確定最佳的洗程啟動時間。
可以透過 Home Connect App 啟用或停用該功能。

啟用 Smart Start

要求
- Smart Start 已透過 Home Connect App 啟用。
- 時間與能源的偏好可在 Home Connect App 中設定。

1. 按下 ⏻。
✔ 在顯示中亮起 "E:nG"。
✔ 顯示螢幕會顯示最佳啟動時間與所選程序的持續時間。
2. 按下 Start。
✔ Smart Start 已處於啟用狀態。
✔ 一旦達到最佳時間，程序將立即啟動。

提示: 按下 ◷ 一次，停用該功能。

16.4 資料保護

請您注意資料保護的相關提示說明。

電器在第一次連線至與網際網路相連的家用網路時，將傳輸下列各類資料至Home Connect伺服器（首次註冊）：
- 唯一電器標識（包括電器密鑰和已安裝的Wi-Fi通訊模組的MAC位址）。
- Wi-Fi通訊模組的安全證書（資訊技術的連接保障）。
- 您家電器目前的軟體和硬體版本。
- 將之前任何的狀態恢復至原廠設定。

首次註冊是準備Home Connect功能供使用，並在您第一次想使用Home Connect功能時才會需要註冊。

備註: 請注意，Home Connect功能只有透過Home Connect App 時才能使用。您可在Home Connect App中檢索資料保護的相關資訊。

17 清潔和保養

17.1 清潔機內

⚠ 警告
危害健康的風險!
氯化洗滌劑可能會危害健康。
- 請勿使用氯化洗滌劑。

1. 用濕布清除機內的大型髒物。
2. 將洗滌劑倒入洗滌劑槽內。
3. 選擇溫度最高的洗程。
4. 空機啟動洗程。 →*頁次27*

17.2 清潔劑

僅限使用適合清潔洗碗機的清潔劑。
→ *"使用安全性", 頁次8*

17.3 洗碗機保養提示


請注意有關洗碗機保養的提示，以確保機器正常運行。

措施	優點
定期用濕布和洗碗精擦拭機門密封條、洗碗機正面和操作面板。	保持餐具乾淨衛生。
長時間未啟用時，請將機門維持半開狀態。	避免出現惱人的異味。

[1] 依電器配備而定

17.4 三重殘渣過濾系統

三重殘渣過濾系統能阻擋洗滌水中的大型髒物進入清洗迴路。

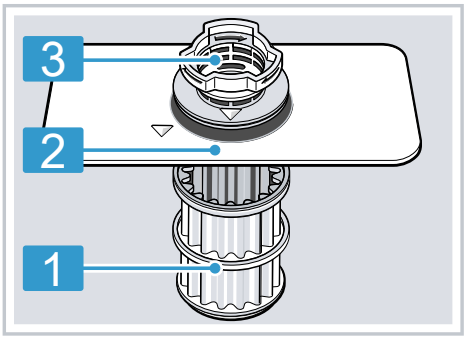


1	微濾網
2	細濾網
3	粗濾網


清潔三重殘渣濾網

洗滌水中的髒物可能會阻塞三重殘渣濾網。


1. 每次清洗完後，檢查濾塞是否存有殘留物。
2. 逆時針轉動粗濾網 ① 並將三重殘渣過濾系統取出 ②。
   - ▸ 確保沒有任何異物落入排水泵浦槽內。

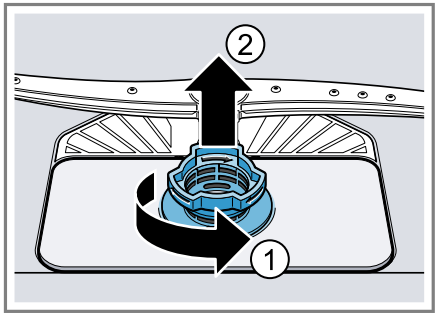


3. 將微濾網向下拉。

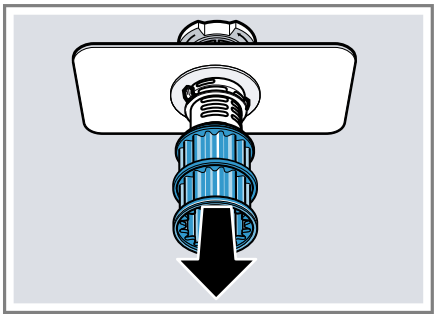

4. 同時按下鎖扣 ① 並向上取出粗濾網 ②。

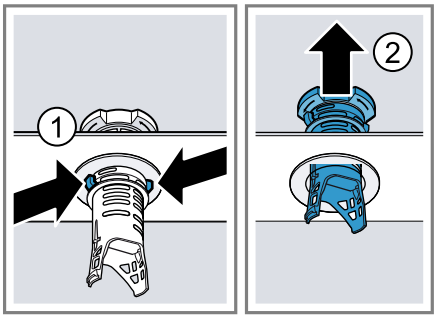

5. 在水龍頭下將濾網沖洗乾淨。
   小心清潔粗濾網和細濾網之間變髒的邊緣。
6. 組裝三重殘渣過濾系統。
   請確保粗濾網上的鎖扣卡入到位。
7. 將三重殘渣過濾系統插入本機，並順時針轉動粗濾網。
   - ▸ 請確保箭頭標記彼此相對。

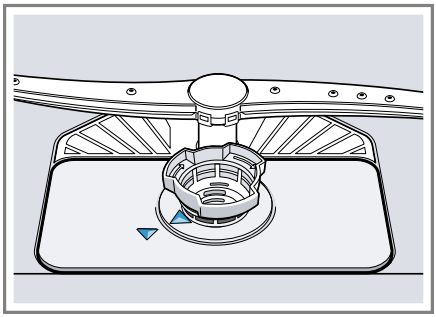


提示: 將機器連線到行動終端裝置。一旦需要清潔三重殘渣濾網，

Home Connect App 就會立即通知您。
→ *"Home Connect", 頁次30*


17.5 清潔沖水棒

洗滌水中的石灰質與髒污可能阻塞沖水棒的噴嘴和軸承。請定期清潔沖水棒。

1. 旋開上沖水棒 ① 並向下拉出②。

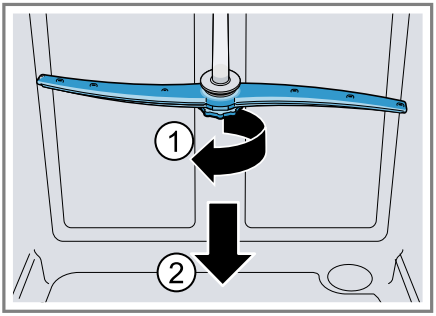

2. 向上拉起拆卸下方沖水棒。

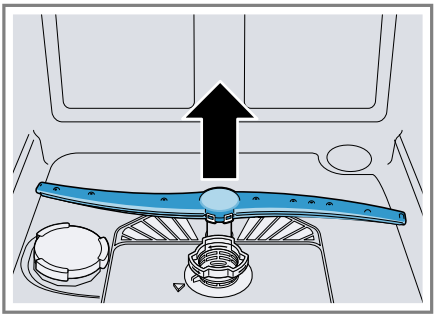


3. 在水龍頭下用自來水檢查沖水棒的噴嘴有無阻塞，必要時請取出異物。
4. 插入下沖水棒。
✔ 即可聽見沖水棒卡入到位的聲音。
5. 重新接上或鎖上沖水棒。

17.6 清潔 Extra Clean Zone


洗滌水中的石灰垢與髒污可能會阻塞噴嘴。

備註: 務必使用已安裝的 Extra Clean Zone 運作本機。

1. 請拉出上層碗籃。
2. 拉起 Extra Clean Zone 上的鎖扣 ①，然後向前拉 ②。

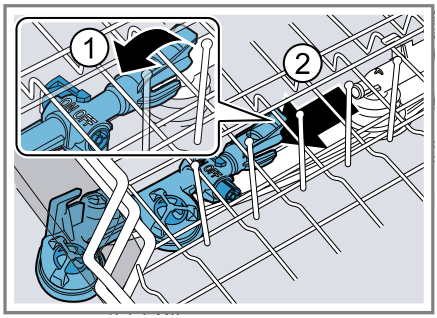

3. 將滑塊調到 開。
4. 在水龍頭下沖洗。
5. 將 Extra Clean Zone 鉤入上層碗籃並將其鎖定到位 ①。

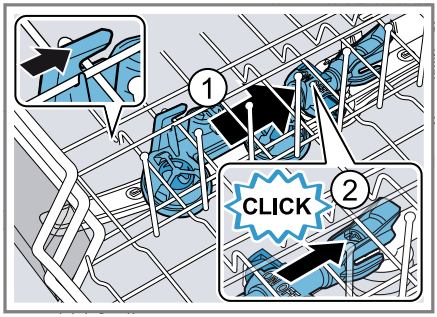

請注意鉤入正確的位置。
✔ 即可聽見 Extra Clean Zone 卡入到位的聲音 ②。
6. 推入上層碗籃。


18 排除故障

電器上發生的輕微故障，大多可以自行解決。聯絡客戶服務之前，請先利用故障排除資訊嘗試自行解決問題。此舉可避免不必要的開銷。

建議
- 隨時將電器連線至Home Connect App，以取得自動軟體更新功能。如此才能排除錯誤、改善效能以及新增功能。
- 透過掃描封面和我們的網站 *www.bosch-home.com* 中的 QR 碼，可以線上查看進一步的資訊和故障排除的說明。

⚠ 警告
觸電風險!
不當維修可能導致危險。
- ▸ 僅有合格的專業人員才可維修電器。
- ▸ 僅限使用原廠備件來維修電器。
- ▸ 若本電器的電源線或連接線損壞，請務必向製造商或客戶服務購買專門的電源線或專門的電器連接線，僅由受過訓練的專業技術人員來進行維修或更換損壞的電源線。

故障	原因及疑難排解
“檢查進水管”指示燈閃爍	發生技術故障。 **1.** 按下 ⏻。 **2.** 拔除機器電源插頭或關閉保險絲。 **3.** 請等候至少 2 分鐘。 **4.** 將機器電源插頭插入插座或開啟保險絲。 **5.** 請開機。 **6.** 若再次發生此問題: ▸ 按下 ⏻。 ▸ 請關閉水龍頭。 ▸ 拔除電源插頭。 ▸ 請與 客戶服務 →*頁次40* 聯絡並告知故障代碼。
E:30-00 交替亮起。	啟用水損保護系統。 **1.** 關上水龍頭。 **2.** 請勿斷開電器的電源。 **3.** 請致電 客戶服務 →*頁次40*。
E:31-00 交替亮起。	啟用水損保護系統。 **1.** 關上水龍頭。 **2.** 請勿斷開電器的電源。 **3.** 請致電 客戶服務 →*頁次40*。
E:32-00 交替亮起或進水管指示燈亮起。	進水管彎折。 ▸ 鋪設進水管時，請勿彎折。
	未打開水龍頭。 ▸ 打開水龍頭。
	水龍頭卡住或有石灰質堆積。 ▸ 打開水龍頭。 水龍頭打開時，進水流量至少應為 10 l/min。
	三重殘渣濾網在進水管或 AquaStop 自動偵測漏水系統軟管的水管連接處阻塞。 **1.** 請關閉電器。

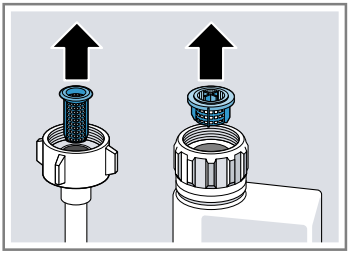故障	原因及疑難排解
E:32-00 交替亮起或進水管指示燈亮起。	**2.** 拔除電源插頭。 **3.** 關閉水龍頭。 **4.** 旋下水管接口。 **5.** 將三重殘渣濾網從進水管中取出。  **6.** 清潔三重殘渣濾網。 **7.** 將三重殘渣濾網裝回到進水管。 **8.** 再旋回水管接口。 **9.** 檢查水管接口是否漏水。 **10.**連接電源供應。 **11.**開啟電器。
E:34-00 交替亮起。	機器進水不停。 **1.** 關上水龍頭。 **2.** 請勿斷開電器的電源。 **3.** 請致電 客戶服務 → *頁次40*。
E:61-02 交替亮起。	並非機器故障。排水幫浦阻塞或排水幫浦蓋板鬆動。 **1.** 清潔排水幫浦。 → *"清潔排水泵浦", 頁次38* **2.** 將排水幫浦蓋板鎖在正確的位置。 → *"清潔排水泵浦", 頁次38*
E:61-03 交替亮起。水未排出。	並非機器故障。虹吸管接口仍然關閉，或排水管被彎折或阻塞。 **1.** 檢查虹吸管接口，必要時將其打開。 **2.** 鋪設排水管時請勿彎折。 **3.** 清除異物。
	並非機器故障。排水幫浦阻塞或排水幫浦蓋板鬆動。 **1.** 清潔排水幫浦。 → *"清潔排水泵浦", 頁次38*

故障	原因及疑難排解
E:61-03 交替亮起。水未排出。	**2.** 將排水幫浦蓋板鎖在正確的位置。 → *"清潔排水泵浦", 頁次38* 
E:92-40 交替亮起。	三重殘渣濾網變髒或阻塞。 ▸ 清潔三重殘渣濾網。 → *"清潔三重殘渣濾網", 頁次32* 
所有 LED 指示燈亮起或閃爍。	可能需要安裝軟體更新。 **1.** 請等待軟體更新安裝完成。 這個過程大約需要 30 分鐘。 **2.** 如果 30 分鐘後本機仍未準備就緒，請執行重設。 ▸ 按住總開關按鈕約 4 秒。 ✔ 您的機器將進行重設。
	電子裝置有偵測到錯誤。 **1.** 按住總開關按鈕約 4 秒。 → *"操作元件", 頁次12* 本機將進行重設並重新啟動。 **2.** 若再次發生此問題: ▸ 請關閉電器。 ▸ 拔除電源插頭或關閉保險絲盒中的保險絲。 ▸ 請等候至少 2 分鐘。 ▸ 開啟保險絲盒中的保險絲或插上電源插頭。 ▸ 開啟電器。 **3.** 若再次發生此問題: ▸ 請聯絡客戶服務。 → *"客戶服務", 頁次40*
餐具上留有殘留食物。	餐具的擺放過於緊密或碗籃裝入太多餐具。 **1.** 擺放餐具時，應留有足夠的空間， 水必須噴灑到所有餐具表面。 **2.** 餐具儘量不要靠在一起。
	沖水棒轉動受阻。 ▸ 擺放餐具時，請勿影響到沖水棒的轉動。
	沖水棒噴嘴阻塞。 ▸ 清潔沖水棒。 → *"清潔沖水棒", 頁次33*

故障	原因及疑難排解
餐具上留有殘留食物。	
	三重殘渣濾網變髒。 ▶ 清潔三重殘渣濾網。 → *"清潔三重殘渣濾網", 頁次32*
	三重殘渣濾網安裝錯誤和／或未鎖定。 **1.** 請正確安裝三重殘渣濾網。 → *"三重殘渣過濾系統", 頁次32* **2.** 請鎖定三重殘渣濾網。
	選用的洗程不夠強力。 ▶ 選用較強力的洗程。 → *"洗程", 頁次14* ▶ 提高自動偵測裝置的靈敏度。 → *"自動偵測裝置", 頁次8*
	餐具事先已過度預洗。自動偵測裝置判定採用比較柔和的洗程運行。比較嚴重的髒污可能無法完全清除。 ▶ 請勿事先預洗餐具，只清除餐具上的大塊殘留食物。 ▶ 提高自動偵測裝置的靈敏度。 → *"自動偵測裝置", 頁次8*
	角落位置上的高細狀容器未沖洗乾淨。 ▶ 請勿將高細容器過度傾斜地擺放，也勿擺放在角落位置。
	上層碗籃左右兩側高度不一致。 ▶ 將上層碗籃左右高度調整到一致。 → *"上層碗籃", 頁次17*
玻璃杯、金屬色的玻璃杯以及刀叉出現可清除的斑痕。	光潔劑釋放量設定過高。 ▶ 請將光潔劑裝置設定到最低段位。 → *"設定光潔劑釋放量", 頁次23*
	未添加光潔劑。 ▶ 請添加光潔劑。 → *"添加光潔劑", 頁次22*


故障	原因及疑難排解
玻璃杯、金屬色的玻璃杯以及刀叉出現可清除的斑痕。	最終洗清的洗程階段有洗滌劑殘留物。餐具阻擋洗滌劑槽蓋，因此槽蓋無法完全打開。 **1.** 請將餐具擺放在上層碗籃，以便餐具不會阻擋洗碗錠接收槽。 → *"擺放餐具", 頁次25* 餐具阻擋洗滌劑槽蓋。 **2.** 請勿在洗碗錠接收槽內擺放任何餐具或芳香劑。
	餐具事先已過度預洗。自動偵測裝置判定採用比較柔和的洗程運行。比較嚴重的髒污可能無法完全清除。 ▸ 請勿事先預洗餐具，只清除餐具上的大塊殘留食物。 ▸ 提高自動偵測裝置的靈敏度。 → *"自動偵測裝置", 頁次8*
刀叉出現鏽斑。	刀叉抗鏽性不足。刀刃往往會出現此問題。 ▸ 請使用抗鏽性刀叉。
	若與生鏽器具一起洗滌，刀叉可能隨著生鏽。 ▸ 請勿洗滌會生鏽的器具。
	洗滌水中的鹽含量過高。 **1.** 請清除任何從機內溢出的軟化鹽。 **2.** 旋緊洗滌劑槽鎖扣。
洗滌劑槽或洗碗錠接收槽內有洗滌劑殘留物。	餐具阻擋冲水棒，因此洗滌劑無法被沖走。 ▸ 請確保沖水棒不被卡住，可以自由轉動。
	添加洗滌劑時，洗滌劑槽未乾。 ▸ 洗滌劑僅限倒入乾燥的洗滌劑槽內。
軟化鹽不足指示燈亮起。	軟化鹽已用盡。 ▸ 請添加 軟化鹽 → *頁次21*。
	自動偵測裝置測不到軟化鹽錠。 ▸ 請勿使用軟化鹽錠。

18.1 清潔排水泵浦


未被三重殘渣濾網過濾的大塊殘留食物，可能會造成排水泵浦的阻塞。一旦洗滌水未正常排出，則必須清潔排水泵浦。

⚠ 警告
受傷風險!
鋒利和尖銳的物體或玻璃碎片可能阻塞排水泵浦。
▸ 小心取出異物。

1. 斷開本機的電源。
2. 取下上層和下層碗籃。
3. 取下三重殘渣過濾系統。
4. 將洗滌水吸出，視情況使用海綿。
5. 以湯匙將排水泵浦蓋撬起並握住蓋柄。

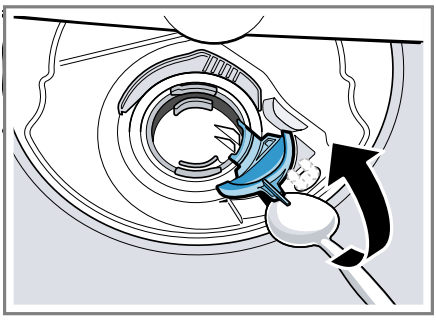

6. 將排水泵浦蓋傾斜向上提起。
✔ 您可以在此時用手夠到葉輪。
7. 取出葉輪周圍的殘留食物和異物。
8. 將排水泵浦蓋放回原位 ①並向下壓 ②。

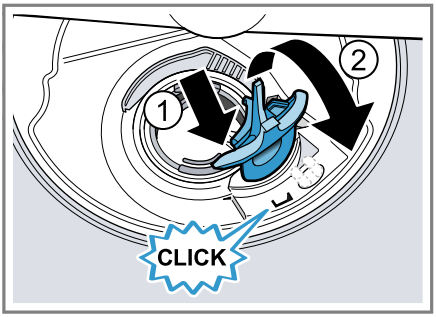

✔ 即可聽見排水泵浦蓋卡入到位的聲音。
9. 安裝三重殘渣過濾系統。
10. 裝上下層和上層碗籃。
11. 將本機連上電源。

19 運送、存放和廢棄處理

19.1 拆卸洗碗機

1. 切斷本電器的電源。
2. 關閉水龍頭。
3. 鬆開排水連接。
4. 鬆開進水連接。
5. 鬆開並拆下與其他櫥櫃相連的固定螺絲（若安裝）。
6. 拆下踢腳板（若安裝）。
7. 小心拉出本機，然後再拉出水管。

19.2 防凍保護

本機可能因長時間閒置於較冷的地區（例如避暑度假小屋）而受霜害造成損壞。若長時間不使用，請將機內的殘留水分完全排空。

▸ 排空本機的殘留水分。
→ *"搬運洗碗機", 頁次39*

19.3 搬運洗碗機

為了避免機器遭受損壞，請在搬運前排空機內的殘留水分。

備註: 僅限將本機保持直立搬運，可避免殘留水分流入機器控制系統內造成機器損壞。

1. 將餐具從洗碗機中取出。
2. 固定所有零件。
3. 開機。 →*頁次26*
4. 選擇溫度最高的洗程。
→ *"洗程", 頁次14*
5. 啟動洗程。 →*頁次27*
6. 如需排空機內的殘留水分，請在約 4 分鐘後取消洗程。
→ *"取消洗程", 頁次27*
7. 關機。 →*頁次27*
8. 關上水龍頭。
9. 如需排空機器內的殘留水，請鬆開進水管讓其流出。

19.4 舊電器廢棄處理

舊電器在經由合乎環保的標準處理後，可以回收有價值的原材料。

⚠ **警告**
危害健康的風險!
孩童有可能將自己鎖進電器內，造成生命危險。

▸ 電器廢棄處理時，請拔出電源線的插頭，然後剪斷電源線，破壞電器門鎖，使電器門無法再關上。

1. 拔除電源線插頭。
2. 剪斷電源線。
3. 請以環保的方式進行本電器的廢棄處理。
關於現行廢棄物處理的相關資訊，請向經銷商及當地或市政管理單位查詢。



本機已根據歐盟法令 2012/19/EU 關於電氣和電子設備之規定（報廢電子電氣設備，WEEE）進行了標記。
該法令是在全歐盟範圍內有關廢棄設備回收處理和再生利用的有效法律依據。

20 客戶服務

本電器上市後，可向本公司的客戶服務購買功能相關且可存放的原廠耗材，銷售時間為15年。
有關進一步資訊請洽詢本公司客戶服務。
有關您所在國家的保固期和保固條款的詳細資訊，可透過隨附的服務聯絡方式和保固條件文件上的QR Code，向本公司的客戶服務、您的經銷商或本公司網站查詢。
客戶服務聯絡資料可透過隨附的服務聯絡方式和保固條件文件上的QR Code，向本公司網站查詢。
台灣RoHS限用物質含有情況標示資訊請參考網址：*https://www.bosch-home.com.tw/specials/rohs*

20.1 產品編號（E-Nr.）、生產編號（FD）及貨號（Z-Nr.）

聯絡客戶服務時，需要告知產品編號（E-Nr.）、製造編號（FD）及貨號（Z-Nr.），這些資訊可查看機器的規格銘板。
規格銘板位於電器門內側。
→ *"深入瞭解", 頁次11*
如需快速重複查看電器資料和客戶服務電話號碼，可記下資料。

20.2 AQUA-STOP (全自動防漏水保護) 保證

商品買家除了可向買賣契約中的賣方要求提供保固、並享用本公司所提供的電器保固之外，本公司亦根據以下條款擔負賠償之責任。

- 個人使用者若因本公司之Aquastop自動偵測漏水系統故障而蒙受水損，我方將負責賠償。為了保障防漏水保護，必須將本機器連結到公共電網。
- 本賠償保固條款於電器之使用期限內適用。
- 保固條款的前提條件為：搭載AquaStop自動偵測漏水系統之電器必須依照本公司之說明書正確安裝與連接；並包含正確安裝AquaStop自動偵測漏水系統延長組件（原廠配件）在內。本公司的保固範圍未包含：損壞的管線或控制閥延伸至水龍頭上連接AquaStop自動偵測漏水系統的接頭。
- 原則上，搭載Aquastop自動偵測漏水系統之機台於運轉期間不需人員看照，於運轉結束後亦不需刻意關閉水龍頭。唯有當您長時間離開住所時（例如外出渡假數星期時），才需關閉水龍頭。

21 技術資料

重量	最重：60 千克
電壓	110 V，60 Hz
電力負載	1100 瓦
保險裝置	15 A
水壓	▪ 最小 50 kPa（0.5 巴） ▪ 最大 1000 kPa（10 巴）
進水量	最低 10 公升／分鐘
熱水溫度	冷水。 熱水供應最高溫度：60 °C
可擺放的餐具量	13 套標準餐具

21.1 有關自由開源軟體的資訊

本產品包含由版權所有者授權的自由開源軟體組件。
對應的授權資訊儲存在家用電器上。也可以透過 Home Connect App存取對應的授權資訊：「配置文件->法規提示說明->授權資訊」。[1]您也可以從品牌產品網站下載授權資訊。（請在產品網站上搜尋您的電器型號和其他文件。）
或者可以透過ossrequest@bshg.com或BSH Hausgeräte GmbH（地址：Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München）索取相關資訊。
相關原始碼將根據要求提供。
請將您的請求寄到ossrequest@bshg.com或BSH Hausgeräte GmbH（地址：Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München）。
主旨：„OSSREQUEST“
處理請求的費用將由您承擔。此項服務自購買之日起三年內有效，或至少在我們為對應電器提供支援和更換備件的期間內有效。

22 符合性聲明

本公司BSH Hausgeräte GmbH在此聲明配有Home Connect功能的家用電器符合指令2014/53/EU的基本要求以及其他相關的規定。
有關詳細的RED符合性聲明，您可以上網在*www.bosch-home.com*您的電器產品頁面中的其他文件查看相關資訊。

CE


取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
應避免影響附近雷達系統之操作。
高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。
工作頻率 (Frequency)
WiFi: 2.412~2.462GHz, 5.18~5.24GHz, 5.26~5.32GHz, 5.5~5.72GHz, 5.745~5.825GHz
BT LE: 2.402~2.480GHz

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			
5 GHz WLAN（Wi-Fi）：僅限室內使用。									

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 GHz WLAN（Wi-Fi）：僅限室內使用。							

[1] 依電器配備而定

Bosch Home Connect App

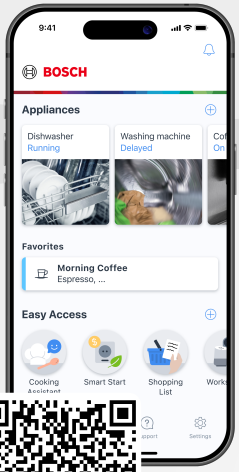

現在就來連接家電，善用以下優勢：

- **電器保養具備高度的針對性：透過 App 取得保養技巧、更新及狀態檢查，延長電器的使用壽命。**
- **電器性能最佳化：透過 App 中的設定技巧與額外洗程，充分提高沖洗與烘乾效果。**
- **操作更加智慧化：可隨時隨地啟動並操控您的電器。智慧化自動啟動的附加功能，完美契合您的需求。**

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

是否需要協助？此處有您需要的答案。

專業諮詢您的 Bosch 家用電器，協助解決問題或由 Bosch 專家進行維修。

了解 Bosch 如何為您提供多樣化的支援：
www.bosch-home.com/service
所有國家／地區的聯絡方式均列於隨附的服務目錄中。

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com
博西家用電器股份有限公司
台北市內湖區洲子街80號11樓
0800-368-888

www.bosch-home.com.tw

9002017206 (060508) 650 A1
zh-tw