



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Torktumlare

WQG2450RDN

[sv] Bruks- och installationsanvisningar



Det finns mer information och förklaringar online. Scanna QR-koden på omslaget.



Innehållsförteckning

1 Säkerhet	3	11 Användningsprincip	20
1.1 Allmänna anvisningar	3	11.1 Slå på maskinen	20
1.2 Användning för avsett ändamål	3	11.2 Ställa in programmet	20
1.3 Begränsning av användarkretsen	3	11.3 Öppna luckan	20
1.4 Säker installation	4	11.4 Lägga i tvätt	20
1.5 Säker användning	6	11.5 Starta programmet	20
1.6 Säker rengöring och säkert underhåll	8	11.6 Lägga i tvätt	20
2 Förhindra sakskador	8	11.7 Avbryta programmet	20
3 Miljöskydd och sparsamhet	9	11.8 Ta ur tvätt	21
3.1 Förpackningsmaterialet	9	11.9 Slå av maskinen	21
3.2 Spara energi	9	11.10 Luddfilter	21
3.3 Energisparläge	9	11.11 Kondensattank	22
4 Uppställning och anslutning	9	12 Torkinställning	23
4.1 Packa upp maskinen	9	12.1 Ändra torkinställning	23
4.2 Leveransomfattning	9	12.2 Anpassa torkinställningen	23
4.3 Krav på uppställningsplatsen	10	13 Barnspärr	23
4.4 Avloppsslang	10	13.1 Slå på barnspärren	23
4.5 Nivellera maskinen	12	13.2 Slå av barnspärren	23
4.6 Elanslutning av apparaten	12	14 Yllekorg	23
5 Lär känna	13	14.1 Sätta i yllekorgen	24
5.1 Maskinen	13	14.2 Slå på program med yllekorg	24
5.2 Kontrollfält	14	14.3 Användningsexempel yllekorg	25
6 Display	14	15 Grundinställningar	25
7 Knappar	16	15.1 Översikt över grundinställningarna	25
8 Program	17	15.2 Ändra grundinställningar	25
8.1 Programautomatik	17	16 Maskinrengöring	26
8.2 Tidsprogram	18	16.1 Förbereda maskinrengöring	26
9 Tillbehör	19	16.2 Kör enkel maskinrengöring ..	26
10 Tvättgods	19	16.3 Köra intensivrengöring	27
10.1 Förbehandla tvätten	19	17 Rengöring och skötsel	27
10.2 Tvättrådssymbolerna	19	17.1 Fuktighetsgivare	27
		17.2 Filtret i kondensattanken	28


18 Avhjälpning av fel	28	20 Kundtjänst	32
19 Transport, lagring och avfalls- hantering	31	20.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)	32
19.1 Omhändertagande av begag- nade apparater	31	21 Förbrukningsvärden	32
		22 Tekniska data	34



1 Säkerhet

Föl säkerhetsanvisningarna nedan.

1.1 Allmänna anvisningar



- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

1.2 Användning för avsett ändamål

Använd bara enheten för:

- för torkning och uppfräschning av torkmaskinlämpliga och vat-
tentvättade textilier.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö.
- upp till 4000 m höjd över havet.

1.3 Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

Låt inte barn under 3 år eller husdjur komma i närheten av apparaten.

1.4 Säker installation

⚠ VARNING – Risk för elstötar!!

Obehöriga installationer är farliga.

- ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- ▶ Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
- ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter. Installationen måste ha tillräckligt stor ledningsarea.
- ▶ Använd bara jordfelsbrytare typmärkta med .
- ▶ Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
- ▶ Anslut aldrig maskinen till strömkrets som elleverantören regelbundet slår på och av.
- ▶ Om apparaten är inbyggd måste nätanslutningsledningens stickkontakt vara fritt tillgänglig eller, ifall fri tillgång inte är möjlig, den fasta elinstallationen innehålla en inbyggd fränkskiljare enligt anläggningsbestämmelserna.
- ▶ Se noga till när apparaten ställs upp att nätanslutningsledningen inte blir klämd eller skadad.

Skadad sladdisolering är farligt.

- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med heta maskindelar eller värmekällor.
- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller kanter.
- ▶ Vecka, kläm och ändra aldrig sladden.

⚠ VARNING – Brandrisk!!

Det är farligt att använda förlängningssladdar och otillåtna adapttrar.

- ▶ Använd inte förlängningsnätkablar eller grenuttag.
- ▶ Använd enbart adapttrar och nätanslutningskablar som är godkända av tillverkaren.
- ▶ Om nätanslutningskabeln är för kort och ingen längre nätanslutningskabel finns tillgänglig måste du kontakta en behörig elektriker för att anpassa byggnadens elinstallation.

⚠ VARNING – Risk för personskador!!

Apparaten är tung och kan orsaka personskador vid lyft.

- ▶ Försök inte att lyfta apparaten ensam.
- Ställer du upp maskinen fel i en tvättpelare, så kan maskinen ovanpå falla ned.
- ▶ Använd bara tumlartillverkarens pelarmonteringssats vid montering på en tvättmaskin . Alla andra uppställningssätt är otillåtna.
→ *"Tillbehör", Sid. 19*
- ▶ Pelarmontera inte maskinen om tumlartillverkaren saknar lämplig pelarmonteringssats.
- ▶ Pelarmontera inte olika tillverkares maskiner eller maskiner med olika djup och bredd.
- ▶ Stativmontera inte tvättpelare, maskinerna kan välta.

⚠ VARNING – Kvävningsrisk!!

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

⚠ FÖRSIKTIGT – Risk för personskador!!

Maskinen kan vibrera och vandra vid användning.

- ▶ Ställ upp maskinen på rent, jämnt och stadigt underlag.
 - ▶ Nivellera maskinen med maskinfötterna och vattenpass.
- Feldragna slangar och sladdar kan leda till snubbelrisk.
- ▶ Dra slangar och sladdar så att du undviker snubbelrisk.
- Förflyttar du maskinen genom att lyfta i utstickande komponenter som t.ex. luckan, så kan delarna gå av.
- ▶ Lyft inte maskinen i utstående delar.

⚠ FÖRSIKTIGT – Risk för skärskador!!

Vassa kanter på maskinen kan ge skärskador om du tar på dem.

- ▶ Ta aldrig på maskinens vassa kanter.
- ▶ Använd skyddshandskar vid installation och transport av maskinen.

1.5 Säker användning

⚠ VARNING – Risk för elstötar!!

Skadad maskin eller sladd är farligt.

- ▶ Slå inte på skadad enhet.
- ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet om maskin eller sladd är skadade.
- ▶ Ring service. → *Sid. 32*

Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.

- ▶ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
- ▶ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
- ▶ Använd inte ångrengöring, högtryckstvätt, slangar eller duschar för att rengöra apparaten.

⚠ VARNING – Risk för hälsoskada!!

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- ▶ Ställ inte upp apparaten bakom en dörr som kan blockera eller hindra öppningen av apparatluckan.
- ▶ Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

⚠ VARNING – Kvävningsrisk!!

Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- ▶ Låt inte barn leka med smådelar.

⚠ VARNING – Explosionsrisk!!

Koldamm eller mjöl i maskinens omgivning innebär explosionsrisk.

- ▶ Håll rent runt maskinen vid användning.

⚠ VARNING – Förgiftningsrisk!!

Maskinens kondensat är inte avsett som dricksvatten, det kan vara förorenat med ludd.

- ▶ Drick eller återanvänd inte maskinens kondensat.
- Tvätt- och sköljmedel kan leda till förgiftning vid förtäring.
- ▶ Rådgör med läkare om någon råkat svälja tvättmedel/-tillsatser.
 - ▶ Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.

⚠ VARNING – Brandrisk!!

Maskinens kylmedie R290 är miljövänligt, men brännbart och kan antändas vid kontakt med öppen låga eller tändkällor.



- ▶ Håll öppna lågor och tändkällor borta från maskinen.

⚠ VARNING – Explosionsrisk!!

Föremål i luddfiltret kan antändas vid torktumling.

- ▶ Rengör luddfiltret regelbundet.

Lättantändliga föremål som tändare och tändstickor kan antändas vid torktumling.

- ▶ Töm plaggens fickor på alla lättantändliga föremål före torktumlingen.

Otvättat tvättgodset som varit i kontakt med lösningsmedel, olja, vax, vaxborttagning, färg, fett eller fläckborttagning kan börja brinna vid torktumling.

- ▶ Torktumla inte smutstvätt i maskinen.
- ▶ Skölj ur tvättgodset ordentligt i varmt vatten med tvättmedel före torktumling.
- ▶ Använd inte maskinen om tvättgodset är rengjort med industrikemikalier tidigare.

⚠ VARNING – Brandrisk!!

Tvättgodset som inte hunnit svalna pga. avbruten torktumling kan antändas.

- ▶ Avbryt inte torkprogrammet tidigare.
- ▶ Ta ur och bred ut tvättgodset vid avbruten torktumling.

⚠ FÖRSIKTIGT – Risk för personskador!!

Ställ dig och klättra inte på maskinen, täckplåten kan gå sönder.

- ▶ Ställ dig och klättra inte på maskinen.

Sätt dig eller stöd dig inte på den öppna luckan, maskinen kan välta.

- ▶ Sätt dig eller stöd dig inte på luckan.
- ▶ Ställ inga föremål på luckan.

Sticker du in händerna i trumman när den roterar kan du skada händerna.

- ▶ Vänta tills trumman stannat helt innan du sträcker dig in.

1.6 Säker rengöring och säkert underhåll

⚠ **WARNING – Risk för elstötar!!**

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Ändra inte enheten eller enhetens tekniska egenskaper.
- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

Risk för stötter om fukt tränger in.

- ▶ Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet innan du rengör.
- ▶ Använd inte ångrengöring, högtryckstvätt, slangar eller duschar för att rengöra apparaten.

⚠ **WARNING – Risk för personskador!!**

Användning av piratreservdelar och -tillbehör är farligt.

- ▶ Använd bara tillverkarens originalreservdelar och -tillbehör.

⚠ **WARNING – Förgiftningsrisk!!**

Det kan bildas giftiga ångor vid användning av lösningsmedelshaltiga rengöringsmedel.

- ▶ Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

2 Förhindra sakskador

OBS

Feldosering av skölj-, tvättmedel, tillsatser och rengöringsmedel kan påverka maskinens funktion.

- ▶ Följ tillverkarens doseringsrekommendationer.

Överskridande av max. tvättmängd påverkar maskinens funktion.

- ▶ Håll och överskrid inte resp. programs maximala tvättmängd.
→ "Program", Sid. 17

Överhettning av maskinen kan påverka maskinens funktion.

- ▶ Håll maskinens ventilationsöppning fri vid användning.
- ▶ Se till så att utrymmet är välventilerat.

Lätta objekt som hår och ludd kan sugas in i maskinens ventilationsöppning vid användning och påverka maskinens funktion.

- ▶ Håll rent runt maskinen vid användning.
- ▶ Håll lätta objekt borta från maskinen.

Användning utan eller med trasigt luddskydd (beroende på utförande

t.ex. luddfilter, luddfack, filtermatta) kan leda till maskinsador.

- ▶ Använd inte maskinen utan eller med ofullständigt eller trasigt luddskydd.

Skumplast och skumgummi kan bli deformerade eller smälta vid tumling.

- ▶ Torktumla inte tvättgods som innehåller skumplast eller skumgummi. Olämpliga rengöringsmedel kan skada apparatens ytor.

- ▶ Använd inga starka eller repande rengöringsmedel.
- ▶ Använd inte starkt alkoholhaltiga rengöringsmedel.
- ▶ Använd inga hårda skurbollar eller putssvampar.
- ▶ Rengör bara maskinen med vatten och mjuk, fuktad trasa.
- ▶ Ta bort tvättmedelsrester, stänk och andra rester direkt vid kontakt med maskinen.

3 Miljöskydd och sparsamhet

3.1 Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- ▶ Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

3.2 Spara energi

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre energi.

- Använd maskinen i välventilerat utrymme och håll maskinens ventilationsöppning fri.
- Centrifugera tvättgodset i tvättmaskinen före torktumling.
- Utnyttja programmets hela tvättmängd vid varje torkcykel. Program → *Sid. 17*

- Överskrid inte programmets max. tvättmängd. Program → *Sid. 17*
- Rengör luddfiltret efter torktumlingen.
→ *"Rengöra luddfiltret", Sid. 21*

3.3 Energisparläge

Använder du inte maskinen på ett tag, så slår den automatiskt om till energisparläge.

Du slår av energisparläget genom att använda maskinen igen.

4 Uppställning och avslutning

4.1 Packa upp maskinen

OBS

Finns det kvar föremål i trumman som inte är avsedda för användning i maskinen, så kan det leda till sak- och maskinsador.

- ▶ Ta ur föremålen och de medföljande tillbehören ur trumman före användning.

1. Ta bort allt förpackningsmaterial och alla skyddshöljen på maskinen.
→ *"Förpackningsmaterialet", Sid. 9*
2. Titta om maskinen har synliga skador.
3. Öppna luckan. → *Sid. 20*
4. Ta ut tillbehören ur trumman.
5. Stäng luckan.

4.2 Leveransomfattning

Kontrollera efter upppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.

OBS

Användning med ofullständigt eller trasigt tillbehör kan påverka maskin-

funktionen eller ge sak- och maskinskador.

- Använd inte maskinen med ofullständigt eller trasigt tillbehör.
- Byt resp. tillbehör innan du använder maskinen.
→ "Tillbehör", Sid. 19

Leveransen består av:

- Kombitvättmaskin
- Medföljande dokument
- Yllekorg med insats → Sid. 23
- Avloppsslang med anslutningsadapter, fästmaterial och böj
→ Sid. 10

4.3 Krav på uppställningsplatsen

Följ anvisningarna map. uppställningsplats.

OBS

Lutar du maskinen mer än 40°, så kan det rinna ut restvatten ur maskinen som ger saskador.

- Luta maskinen försiktigt.
 - Transportera maskinen stående.
- Restvatten som fryser i maskinen kan ge enhetsskador.
- Ställ inte upp och använd inte maskinen i utrymmen med frostrisk eller utomhus.

Använder du maskinen direkt efter transport kan kylmedlet i maskinen ge maskinskador.

- Låt maskinen vila två timmar innan du använder den efter transporten.

På golvet

Ställ maskinen på ren, jämn och stabil yta.

Nivellera maskinen. → Sid. 12

I tvättpelare


Ställ bara upp maskinen i tvättpelare med torktumlartillverkarens originalmonteringssats.

- Pelarmonteringssats → Sid. 19

Ställ bara upp maskinen på tvättmaskin från samma tillverkare. Maskinens djup och bredd måste matcha tvättmaskinens mått.

Ställ inte upp tvättpelaren på stativ.

Mot vägg

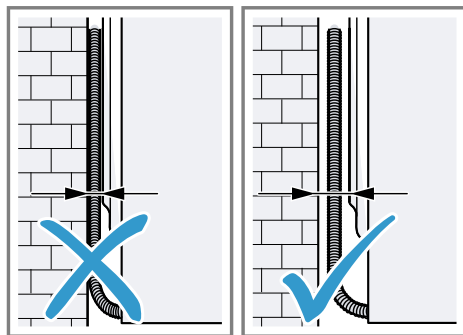

Kläm inte in slangar och sladd mellan vägg och enhet.

4.4 Avloppsslang

Det bildas kondensat vid torktumling som maskinen samlar upp i kondensattanken vid utleverans från fabriken. Avloppsslangen används för att avleda restkondensvatten.

Notering: Använd maskinen med den medföljande avloppsslangen.
→ Sid. 10

Använder du avloppsslang, så behöver du inte tömma kondensattanken hela tiden.

→ "Töm kondensattanken", Sid. 22

Anslut avloppsslangen

Vill du inte tömma maskinens kondensattank hela tiden, så ansluter du avloppsslangen.

OBS


Det kan tränga ut vätska från anslutningen om du använder maskinen ut-

an rätt ansluten kondensat- eller avloppsslang.

- Fäst kondensat- eller avloppsslangen ordentligt på anslutningen innan du använder maskinen.

Krav


- Maskin och tillbehör är upppackade. → Sid. 9
 - Maskinen är uppställd på installationsplatsen.
1. Dra av kondensatslangen från anslutningen.

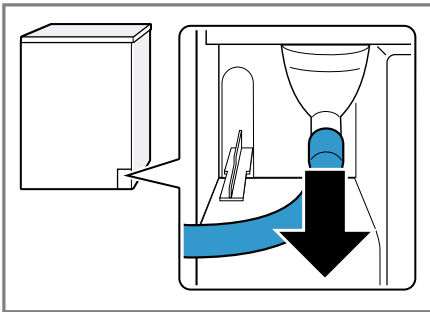


Kondensatslangen är fabriksansluten på anslutningen.

Notering: Tar du bort kondensatslangen, så kan det rinna ut vätska ur anslutningen.


2. Skjut kondensatslangen på hållaren.

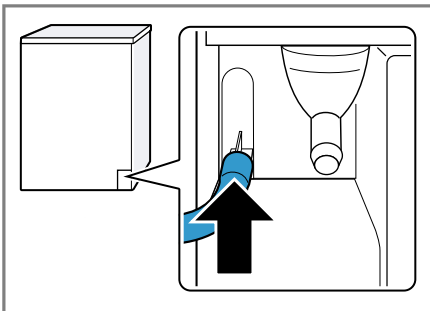

3. Skjut på avloppsslangen ända till anslaget på anslutningen.

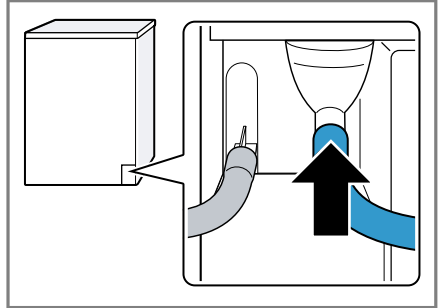

4. Töm kondensattanken. → Sid. 22
5. Ta bort pluggen på undersidan ① och sätt den i fördjupningen på ovansidan ②.

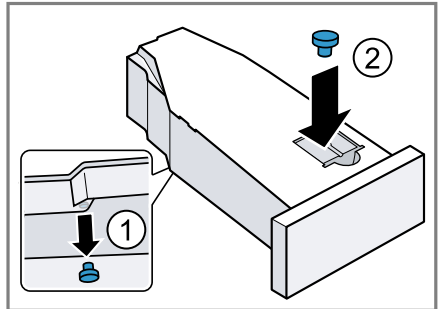

6. Sätt i kondensattanken. → Sid. 23
7. Avloppsanslut maskinen. → Sid. 11

Tips!: Vill du samla upp kondensatvattnet i kondensattanken igen, t.ex. vid annan maskinuppställning, så gör du momenten i omvänd ordning.


Avloppsanslutningar

OBS

Ansamlat avloppsvatten kan gå i retur om avloppet är blockerat eller igensatt.

- Se till så att avloppsvattnet rinner undan snabbt och åtgärda igen-sättningar innan du använder maskinen.


Vattenlåsanslutning.

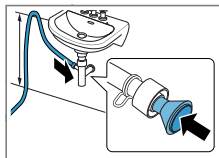

Säkra anslutningsstället med slangklämma (12-22 mm). Fäst avloppsslangen med slanghållare min. 80 cm och max. 100 cm upp.


Notering: Y-kopplingen → *Sid. 19* gör att du kan ansluta ytterligare en maskin som t.ex. en tvättmaskin till samma vattenlåsanslutning.

Avlopp i tvättställ.

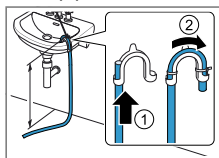

Skjut avloppsslangen helt igenom böjen och fäst den med fäst-materialet. Fäst böjen max. 100 cm upp.

Avloppskanal.

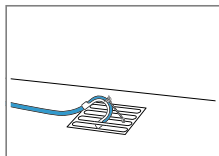


Skjut avloppsslangen helt igenom böjen och fäst den med fäst-materialet. Fäst böjen vid avloppskanalen.

4.5 Nivellera maskinen

Nivellera maskinen ordentligt, så minskar du oljud och vibrationer.

- Skruva på maskinfötterna för att nivellera maskinen. Kontrollera att maskinen är i våg med vattenpass.

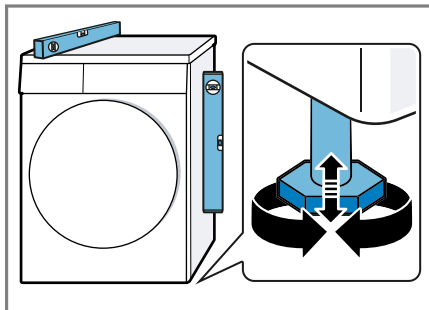

Alla maskinfötter måste stå stadigt på underlaget.

4.6 Elanslutning av apparaten

1. Sätt in nätanslutningens nätstickkontakt i ett eluttag nära apparaten.


Apparatens anslutningsuppgifter finns i Tekniska data → *Sid. 34*.

2. Kontrollera att nätstickkontakten sitter ordentligt fast.
- ✓ Apparaten är nu klar att användas.

5 Lär känna

5.1 Maskinen

Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.

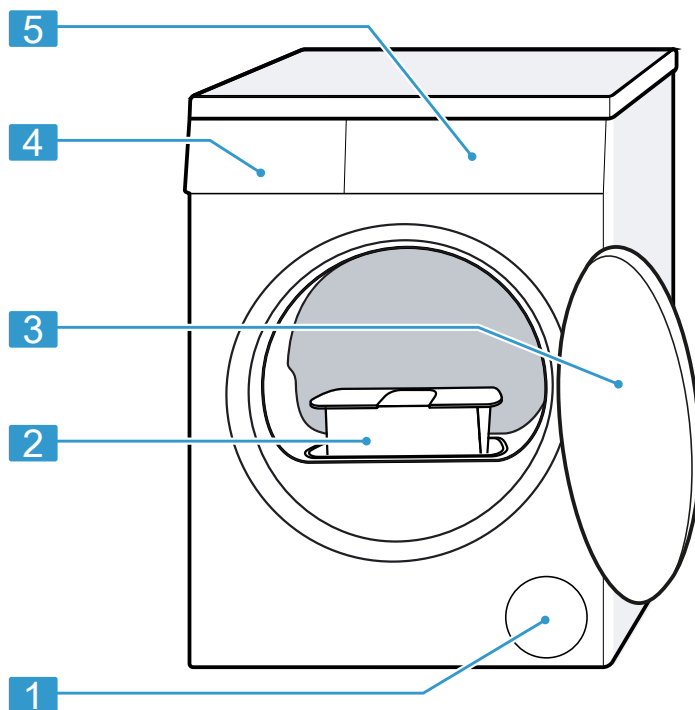

Bilddetaljerna kan avvika beroende på enhetstyp, t.ex. färg och form.

1 Ventilationsöppning

2 Luddfilter → *Sid. 21*


3 Lucka → *Sid. 20*

4 Kondensattank → *Sid. 22*

5 Kontrollfält → *Sid. 14*

5.2 Kontrollfält


Med kontrollfält ställer du in apparatens alla funktioner och får information om drifttillståndet.

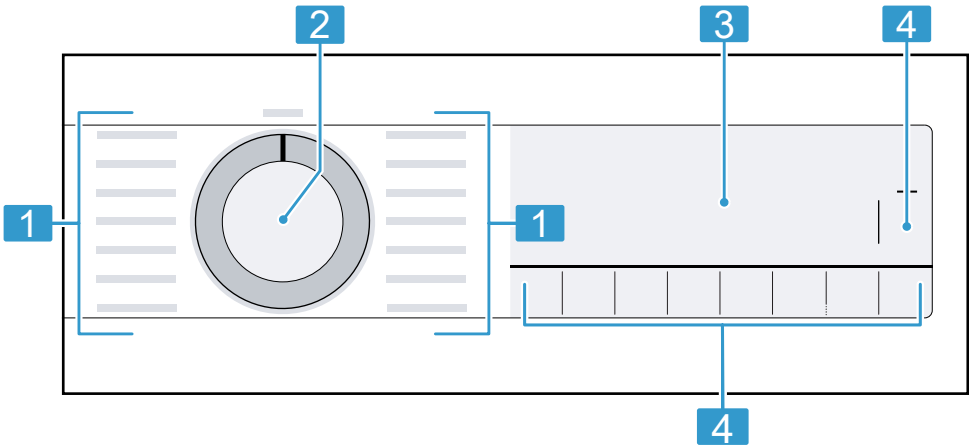

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1 Program → Sid. 17 | 3 Display → Sid. 14 |
| 2 Programvred → Sid. 20 | 4 Knappar → Sid. 16 |

6 Display

På displayen kan du se aktuella inställningsvärden, valalternativ eller anvisningstexter.
Displayen visar vissa anvisningar på 8:88-delen beroende på programstatus som t.ex. E nd.

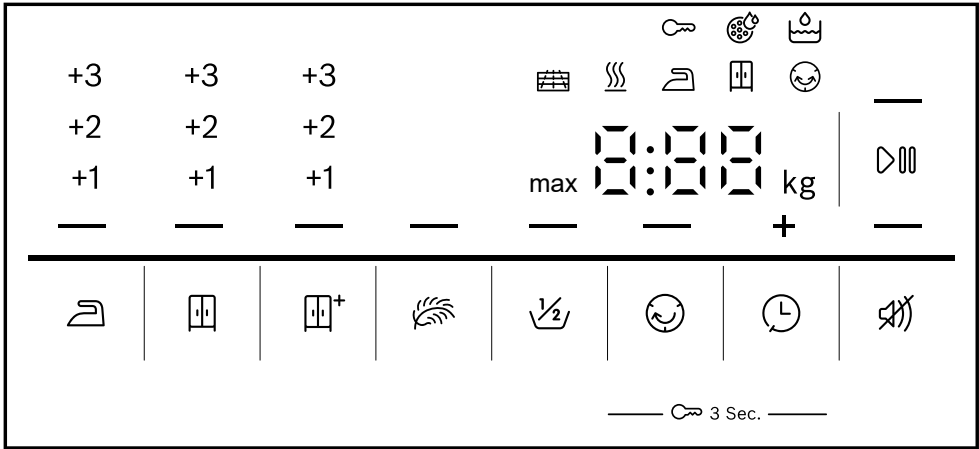

Exempel på displayvisning

Symbol	Beskrivning
0:40 ¹	Beräknad eller återstående programtid i timmar och minuter.
1:25	Tidsstyrt program är inställt. → <i>Sid. 18</i>
9,0 ¹	Rekommenderad max. tvättmängd för inställt program i kg.
+ 0:45 ¹	Färdig om-programtid → <i>Sid. 16</i>
	- lyser: barnspärren är på. - blinker: barnspärren är på och någon har rört maskinen. → <i>Sid. 23</i>
	Slå på, avbryt eller pausa - lyser: programmet är igång och går att avbryta och pausa. - blinker: programmet går att slå på och fortsätta.
	Torkinställningen är på. → <i>Sid. 23</i>
	Torkinställningen är på. → <i>Sid. 23</i>
	Torkinställningen är på. → <i>Sid. 23</i>
+1 +2 +3	Den anpassade torkinställningen är på. → <i>Sid. 23</i>
	Antiskrynkling är på. → " <i>Knappar</i> ", <i>Sid. 16</i>
	Skontorktumling för ömtåliga textilier är på. → <i>Sid. 16</i>
4.5 kg	Halv tvättmängd är på. → <i>Sid. 16</i>
	Tyst torktumling utan ljudsignaler är på. → <i>Sid. 16</i>
	Töm och sätt i kondensattanken. → <i>Sid. 22</i>
	Rengör luddfiltret. → <i>Sid. 21</i>
CrE	Kör programet för enkel maskinrengöring. → <i>Sid. 26</i>
Hot	Avkylningsprocessen kyler tvätten beroende på programstatus några minuter med roterande trumma för att undvika skador på tvättgodset. Avkylningsprocessen avbryts om du öppnar luckan. Notering: Ändra inte inställt program.
	Den automatiska självrengöringen sköljer ur maskinens värmeväxlare.

¹ Exempel

Symbol	Beskrivning
	Notering: Ta inte bort kondensattanken och avbryt inte programmet.
	Programstatus: torktumling
	Programstatus: torkinställning Stryktorrt
	Programstatus: torkinställning Skåptorrt
	Programstatus: skrynkeltskydd
 (▶▶▶)	Programstatus: paus
End	Programstatus: programslut

7 Knappar

Knapp	Beskrivning
▶▶▶	Slå på, avbryt eller pausa programmet
 3 sec.	Slår på och av barnspärren. → <i>Sid. 23</i>
	Alternativ  slår på torkinställningen. → <i>Sid. 23</i> Alternativ +1+1 , +2+2 eller +3+3 anpassar torkinställningen. → <i>Sid. 23</i>
	Alternativ  slår på torkinställningen. → <i>Sid. 23</i> Alternativ +1+1 , +2+2 eller +3+3 anpassar torkinställningen. → <i>Sid. 23</i>
	Alternativ  slår på torkinställningen. → <i>Sid. 23</i> Alternativ +1+1 , +2+2 eller +3+3 anpassar torkinställningen. → <i>Sid. 23</i>
	Slår på eller av antiskrynkling. Trumman snurrar tvätten med regelbundna intervall i 120 minuter efter programslut för att undvika skrynkling.
	Slå på eller av skontorktumling. Temperaturen sänks för ömtåliga textilier som t.ex. polyakryl eller elastan. Programtiden blir förlängd.
	Ange färdig om-programtid. Programtiden ingår redan i inställt timantal. Du får du upp programtiden efter programstart. Ställ in programtiden för tidsstyrt program. → <i>Sid. 18</i>
	Kontroll- och anvisningssignaler slår på eller av.
	Torktumla separata plagg eller små tvättmängder.

8 Program

Du kan antingen torktumla textilierna med programautomatik eller tidsprogram.

Notering: Tvättgodsets tvättråd ger dig ytterligare anvisningar om programval.

→ "Tvättrådssymbolerna", Sid. 19

8.1 Programautomatik

Programautomatikens program har fuktighetsgivare som mäter tvättgodsets restfuktighet vid torktumlingen. Programmet slutar inte förrän inställd torkinställning är uppnådd.

Alla program i programautomatiken har en torkinställning → Sid. 23. Torkinställningen anger hur torrt eller fuktigt tvättgodset är vid programslut.

Tips!: Välj torkinställning som matchar textilierna eller det torkresultat du vill ha.

Program	Beskrivning	max. tvättmängd (kg)
Bomuld (Bomull)	Torktumlar slitstarka textilier av bomull eller linne som tål vittvätt.	9,0
Eco	Torktumlar slitstarka textilier av bomull eller linne som tål vittvätt. Effektsnålt program.	9,0
Strygelet (Syntet)	Torktumlar textilier av syntet och blandmaterial.	3,5
Mix	Torktumlar textilier av bomull och syntet.	3,0
Täpper (Täcken)	Torktumlar syntetfyllda textilier, kuddar, lapptäcken eller överkast. Notering: Torktumla stora textilier, täcken och kuddar separat.	2,5
Finvask (Fintvätt)	Torktumlar ömtåliga textilier av satäng, syntet och blandmaterial.	2,0
Dunprogram	Torktumla dunfyllda textilier, täcken eller duntäcken. Noteringar ■ Torktumla stora textilier som t.ex. täcken och sovsäckar separat. ■ Skaka ur textilierna vid programslutet för att fördela fyllningen och lösa upp fuktiga klumpar. ■ Torktumla du kuddar som inte är helt torra vid programslutet, kör ett tidsstyrt program. → Sid. 18	1,5

Program	Beskrivning	max. tvätt-mängd (kg)
Hygiejne Plus (Hygien Plus)	Torktumlar slitstarka textilier av bomull eller linne som tål vittvätt. Avsett för högt ställda hygienkrav.	4,0
Sport	Torktumlar snabbtorkande sportkläder av funktionsmaterial, mikrofiber och syntet.	1,5
Skjorter (Skjortor)	Torktumlar skjorter och blusar av bomull, linne, syntet och blandmaterial. Notering: Tumla max. 5 skjorter eller 5 blusar samtidigt för optimalt torkresultat. Stryk eller häng upp tvätten efter tumling. Restfuktigheten blir då jämnt fördelad.	1,5
Hurtig 40' (Snabb 40')	Torktumlar textilier av syntet och lätt bomull.	2,0
Håndklæder (Handdukar)	Torktumlar slitstarka handdukar och badrockar av bomull eller linne som tål vittvätt.	6,0

8.2 Tidsprogram

Tidsprogrammen är program med fast eller inställbar programtid. Programmet slutar när tiden går ut, även om tvättgodset kanske inte är torrt. Tidsprogram är avsedda för att torktumla separata plagg eller tunna textilier.

Program	Beskrivning	max. tvätt-mängd (kg)
Uldtørring i kurv (Ylle i korg)	Torktumlar textilier av ylle eller med ylleandel. Notering: Torktumla alltid textilierna med yllekorg. → <i>Sid. 23</i>	0,5
Tidsprogram varmt	Torktumlar alla textiltyper utom ylle och siden. Avsett för tidigare tumlad eller lätt fuktig tvätt samt eftertorkning av flerlayers, tjockt tvättgods. Notering: Programmet är avsett för torktumling med yllekorg. → <i>Sid. 23</i> Använder du yllekorg, så kan du även tvätta textilier av ylle med programmet.	3,0

9 Tillbehör

Använd originaltillbehör. Det är anpassade till enheten.

Tips! Vissa tillbehör finns i fler färger. Kontakta service. → *Sid. 32*

	Användning	Beställningsnummer
Pelarmonteringssats	Ställ upp maskinen plats- snålt på lämplig tvättma- skin med matchande bredd och djup från samma tillverkare.	WTZ2741C
Yllekorg	Torkar eller vädrar ensta- ka ylletextilier, sportskor och gosedjur.	WMZ20600
Y-koppling	Ansluter ytterligare en maskins avloppsslang till samma vattenlåsanslut- ning.	15000490
Maskinrengöringsmedel	Reservdel för intensiv maskinrengöring.	00312474

10 Tvättgods

10.1 Förbehandla tvätten

OBS

Kvarglömda föremål i tvätten kan skada både tvätt och trumma.

- Töm plaggens alla fickor på föremål före användning.

Notering

Förbered tvätten, så skonar du maskin och textilier.

- Borsta ur sand och jord.
- Sortera tvätten efter färg och textilsort, följ tvättråden.
- Stäng blixtlås, kardborrstängningar, hyskor och hakar
- Ta bort gardinringar och blytyngder
- Skaka ur textilierna innan du lägger dem i trumman
- Centrifugera tvätten före torktumling

- Torka alltid yllevättgods, sportskor och gosedjur i yllekorg Yllekorg → *"Yllekorg", Sid. 23*

10.2 Tvättrådssymbolerna

Tvättrådssymboler torktumling

Symbol	Textilier
	Slitstarka textilier av bomull, linne, t.ex. handdukar, sängkläder, underkläder
	Ömtåliga textilier av syntet, blandmaterial, ömtåliga textilier, t.ex. funktionsplagg, skjortor
	Textilier av siden, nylon, lufttäta och gummerade textilier, syntetgardiner, gård inte att torktumla

11 Användningsprincip

11.1 Slå på maskinen

Krav: Maskinen är rätt uppställd och ansluten. → *Sid. 9*

- Vrid programvredet till något av programmen.


Notering: Trumbelysningen slocknar automatiskt.

11.2 Ställa in programmet


1. Vrid programvredet till det program du vill ha. → *Sid. 17*
2. Du kan anpassa programinställningarna om du vill. → *Sid. 16*
Programinställningarna blir inte permanent sparade i programmet.

11.3 Öppna luckan

1. Fatta tag under luckhandtaget och dra i luckan.

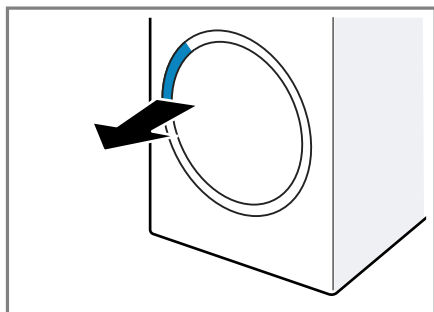

2. Öppna luckan.

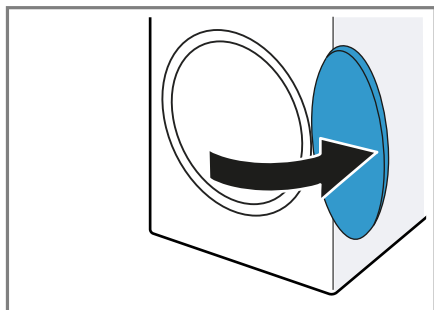

11.4 Lägga i tvätt

Notering: Överskrid inte programmens maxtvättmängd om du vill undvika skrynkling. → *Sid. 17*

Krav

- Tvätten är förbehandlad och sorterad. → *Sid. 19*
 - Trumman är tom.
1. Öppna luckan. → *Sid. 20*
 2. Lagg tvätten i trumman.
 3. Stäng luckan.
Se till så att ingen tvätt är fastklämd i luckan.

11.5 Starta programmet

Krav

- Program är inställt. → *Sid. 20*
- Luckan är stängd.
- Tryck på .
- ✓ Du får upp programtid eller färdig om-programtiden på displayen.
- ✓ Vid programslut får du upp följande på displayen: "End".

Notering: Får du upp "Hot" på displayen, så kyler maskinen av tvätten. Slocknar "Hot", så är tvätten avsväljad.

11.6 Lägga i tvätt

Du kan lägga i eller ta ur tvätt när som helst efter programstart.

1. Tryck på .
Avkylningen går igång automatiskt efter ca 30 sekunder och kyler tvätten med roterande trumma. Öppna luckan om du vill undvika eller avbryta avkylningen. → *Sid. 15*
2. Öppna luckan. → *Sid. 20*
3. Lagg i eller ta ur tvätt.
4. Stäng luckan.
5. Slå på programmet. → *Sid. 20*

11.7 Avbryta programmet

1. Tryck på .

2. Öppna luckan. → Sid. 20
3. Ta ur tvätten. → Sid. 21

11.8 Ta ur tvätt

1. Öppna luckan. → Sid. 20
2. Ta ut tvätten ur trumman.

11.9 Slå av maskinen

- Vrid programvredet till ○ .

11.10 Luddfilter

Luddfiltret samlar upp tvättluddet vid torktumling. Luddfiltret skyddar maskinen mot ludd.


Rengöra luddfiltret

Rengör luddfiltret vid programslutet när torkprogrammet är klart eller om du får upp en displayanvisning om det vid användning.


Notering: Rengör du inte maskinen enligt beskrivningen, så kan det påverka maskinens funktion.

Krav

- Du får upp följande på displayen efter torktumling: "End"
 - eller så får du upp följande på displayen vid användning: ☹ .
1. Öppna luckan. → Sid. 20
 2. Ta bort luddet från luckans insida.
 3. Ta bort det tvådelade luddfiltret i följd.

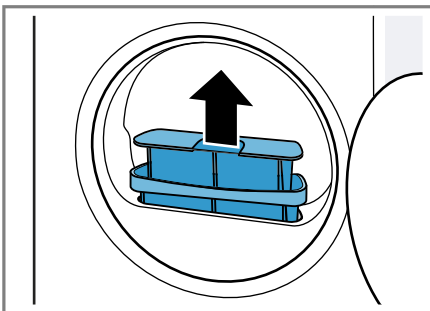


4. Ta bort luddet från fördjupningen.

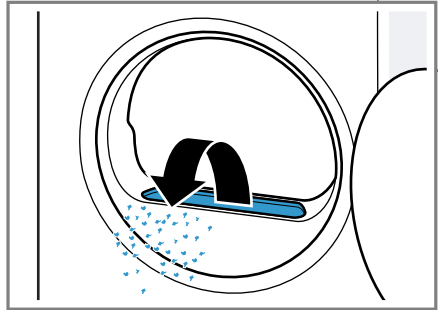


Se till så att inget ludd faller ned i luftkanalen.

5. Öppna båda luddfiltren ① och ta bort luddet ②.

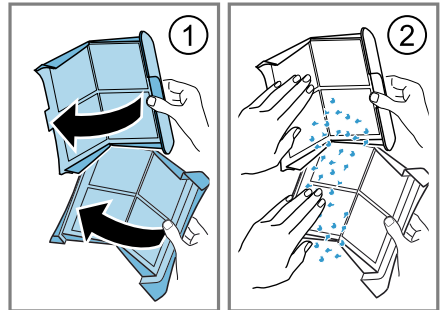

Släng luddet i hushållssoporna så att avloppsvattnet inte förorenas med mikroplast.

6. Rengör de båda luddfiltren ordentligt under varmvattenkranen och torka av.

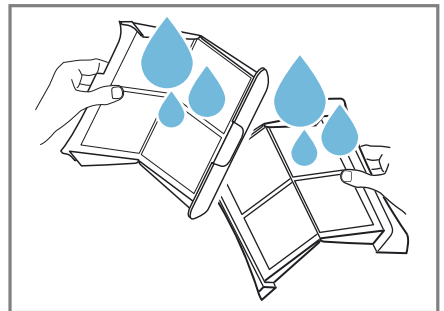


Notering: Samla upp rengöringsvattnet i behållare, t.ex. en hink.


Häll innehållet i behållaren igenom ett filter, t.ex. ett kaffefilter.

Släng kaffefiltret i hushållssoporna så att avloppsvattnet inte förorenas med mikroplast.

7. Stäng och sätt ihopp de båda luddfiltren.

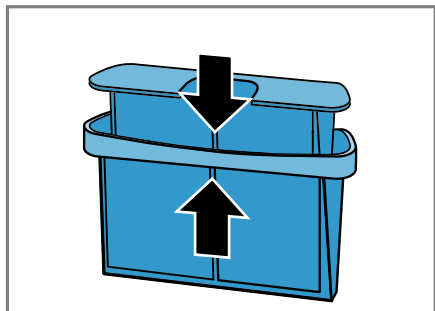

8. Sätt i det tvådelade luddfiltret.

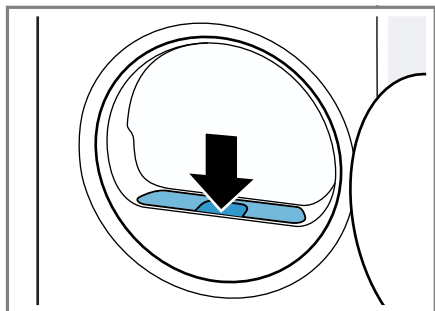

9. Stäng luckan.

11.11 Kondensattank

Det bildas kondensat vid torktumling som maskinen samlar upp i kondensattanken vid utleverans från fabriken.

Notering: Använd maskinen med den medföljande avloppsslangen.
→ Sid. 10

Använder du avloppsslang, så behöver du inte tömma kondensattanken hela tiden.


→ "Töm kondensattanken", Sid. 22

Töm kondensattanken


Töm kondensattanken när torkprogrammet är klart eller om torkprogrammet pausar och ger en displayanvisning om det.

Krav

- Du får upp följande på displayen efter torktumling: "End"
 - eller så får du upp följande på displayen vid pausad användning: ☹.
1. Dra ut kondensattanken vågrätt.

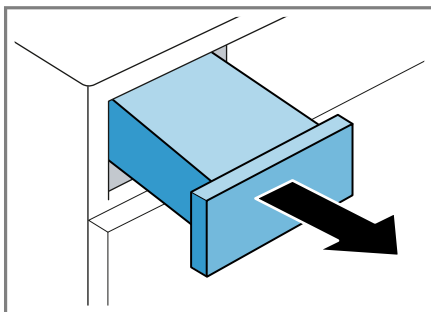

2. Töm kondensattanken.

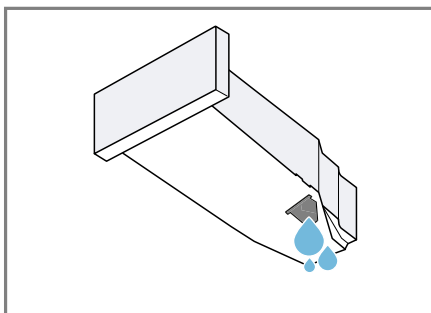


Kontrollera regelbundet filtret i kondensattanken och rengör ev. smutsigt filter. → Sid. 28

Se till så att kondensattanken är isatt innan du använder maskinen.
→ Sid. 23

3. Slå på programmet när torkprogrammet pausar. → Sid. 20

Sätta i kondensattanken

- ▶ Skjut in kondensattanken ända till anslaget.

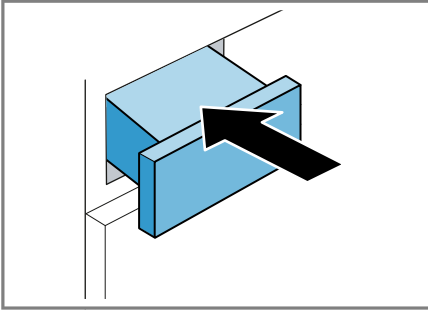

12 Torkinställning

Varje program i programautomatiken har en tilldelad torkinställning. Torkinställningen anger hur torrt eller fuktigt tvättgodset är vid programslut.

Torkinställning	Beskrivning
☐	För flerlagrigt, tjockt tvättgods som är svår-tumlat.
☐	För normalt, enlagrigt tvättgods.
☐	För normalt, enlagrigt tvättgods. Tvätten är fortfarande lite fuktig vid programslutet. Stryk eller häng tvätten för mindre skrynklig tvätt.

12.1 Ändra torkinställning

I vissa delar av programautomatiken går det att ändra torkinställning för torrare eller fuktigare tvätt.

1. Ställ in programautomatiken.
→ Sid. 17
- ✓ Du får upp förinställd torkinställning på displayen.

2. Tryck på ☐, ☐ eller ☐.

- ✓ Du får upp — (☐), — (☐) eller — (☐) på displayen.

12.2 Anpassa torkinställningen

Tycker du tvätten är för fuktig efter torktumlingen, så kan du anpassa torkinställningen.

1. Ställ in programautomatiken.
→ Sid. 17
- ✓ Du får upp förinställd torkinställning på displayen.
2. Tryck på ☐, ☐ eller ☐ igen för att anpassa torkinställningen från "+1" (torr) till "+3" (torrast).

13 Barnspärr

Säkra maskinen mot oavsiktlig användning av kontroller.

13.1 Slå på barnspärren

- ▶ Tryck på båda knapparna för ☐ 3 **sec.** i ca 3 sekunder.
- ✓ Du får upp ☐ på displayen.
- ✓ Kontroller är spärrade.
- ✓ Barnspärren är på även om du slår av maskinen eller det blir strömavbrott.

13.2 Slå av barnspärren

Krav: Maskinen måste vara på för att slå av barnspärren.


- ▶ Tryck på båda ☐ 3 **sec.** -knapparna i ca 3 sekunder.
Programvredet måste stå på ursprungsprogrammet för att pågå-ende program inte ska avbryta.
- ✓ ☐ slocknar på displayen.

14 Yllekorg


Använd yllekorgen för att skonsamt torktumla ömtåliga textilier, gosedsjur och sportskor vilande.

14.1 Sätta i yllekorgen

1. Öppna luckan.
Se till så att trumman är tom.
2. Sätt yllekorgens fötter i lucköppningshålen.

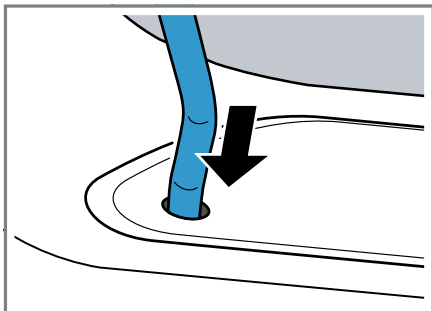

3. Sätt i yllekorgens flik framtill i övre haken.

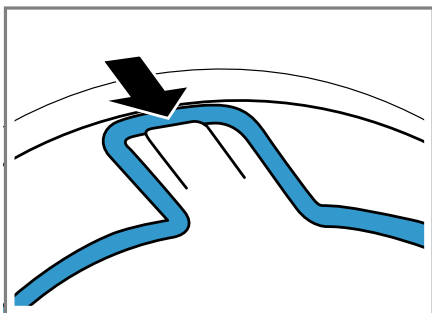

14.2 Slå på program med yllekorg


OBS

Kommer tvättgodset i yllekorgen i kontakt med den roterande trumman eller trumvalkarna, så kan tvättgodset ge sak- och maskinskador.

- Lägg tvättgodset i insatsen eller yllekorgen så att det inte får kontakt med trumman eller trumvalkarna.

Krav: Yllekorgen sitter i maskinen.
→ Sid. 24

1. Lägg i tvättgodset direkt eller med insatsen i yllekorgen. → Sid. 25

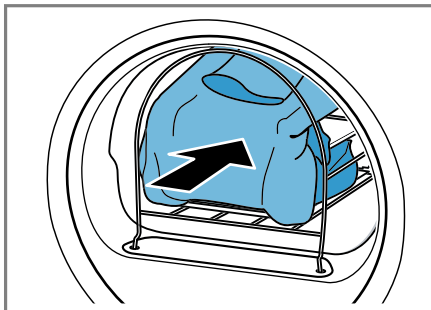

2. Stäng luckan.
3. Ställ in program avsett för torktumling med yllekorg.
Följ programbeskrivningen.
→ Sid. 18
4. Anpassa programtiden, om det behövs.
→ "Knappar", Sid. 16
Följ rekommenderad programtid för tvättgodset i yllekorg:

Separata plagg	Programtid i timmar:minuter
Tunn ylletröja	cirka 1:20
Tjock ylletröja	ca 1:30 - 3:00
Kjol	ca 1:00 - 1:30
Byxa	ca 1:00 - 1:30
Handskar	cirka 0:30
Sportskor	ca 1:30/med vädning max. 2:00 h

Tips!: Förläng programtiden för tjockt och flerlagrigt tvättgodset.




5. Slå på programmet. → Sid. 20
6. Ta bort yllekorgen efter programslutet.


14.3 Användningsexempel yllekorg

OBS

Kommer tvättgodset i yllekorgen i kontakt med den roterande trumman eller trumvalkarna, så kan tvättgodset ge sak- och maskinskador.

- Lagg tvättgodset i insatsen eller yllekorgen så att det inte får kontakt med trumman eller trumvalkarna.

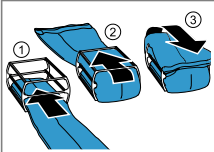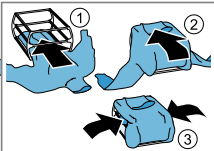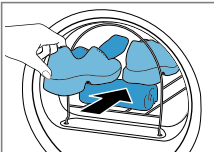
Exempel	Användning
Byxor eller kjol 	Lägg tvättgodset löst i insatsen. Notering: Centrifugera tvättgodset före torktumling.
Tröja 	
Sportskor 	Dra upp plösen på skorna. Ta bort iläggssulor och hälkuddar. Lägg en hoprullad handduk i yllekorgen för att få en sned yta. Lägg skorna med hälen på handduken. Notering: Använd inte insatsen. Torktumla inte skor av läder eller med läderdelar.
Gosedjur	Lägg gosedjuret i yllekorgen.

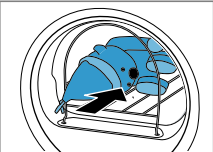Exempel	Användning
	Notering: Använd inte insatsen. Se till så att gosedjuret inte faller ur yllekorgen om de är flera eller små.

15 Grundinställningar

Du kan ställa in enhetens grundinställningar som du vill ha dem.

15.1 Översikt över grundinställningarna

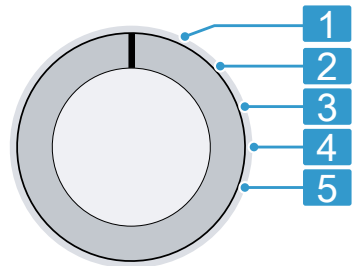

Programvred med programlägen

1	Kräver ingen grundinställning.
2	Ställ in ljudsignalvolymen vid programslut: 0 (av) till 4 (jättehög)
3	Ställ in ljudsignalvolymen vid knappval: 0 (av) till 4 (jättehög)
5	Visar antalet startade program.

15.2 Ändra grundinställningar

1. Vrid programvredet till läge 1.
→ Sid. 25

2. Tryck på  och vrid samtidigt programvredet till läge 2.
- ✓ Du får upp aktuellt värde på displayen.
3. Välj den grundinställning du vill ha med programvredet. → Sid. 25
4. Tryck på  för att ändra värde.
5. Slå av maskinen för att spara ändringen.

16 Maskinrengöring

Maskinen har rengöringsprogram för enkel och intensiv maskinskötsel. Kör den enkla maskinrengöringen för att få bort lätta smutsavlagringar i maskinen när det kommer upp en displayanvisning vidd användning längre än "CrE" .

Notering: Den enkla maskinrengöringen tar ca 1 timme.

Kör den intensiva maskinrengöringen för att få bort hårt sittande smutsavlagringar i maskinen samt lukt om den stått oanvänd mer än en månad.

Noteringar

- Intensivrengöringen tar ca 4 timmar och får inte avbrytas.
- Intensivrengöring kräver maskinens originalrengöringsmedel → Sid. 19.

16.1 Förbereda maskinrengöring

Förberedelser


Krav: Trumman är tom.

1. Slå av maskinen. → Sid. 21
2. Rengör luddfiltret. → Sid. 21
3. Töm kondensattanken. → Sid. 22

Förbereda kondensattanken

Förbered kondensattanken för kondensatavtappning via avloppsslangen.

1. Ta bort pluggen i fördjupningen på ovensidan ① och sätt i den på undersidan ②.

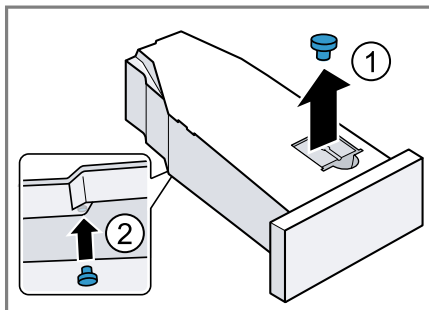

2. Rengör filtret i kondensattanken.

16.2 Kör enkel maskinrengöring

Krav: Maskinrengöringen är förberedd. → Sid. 26

1. Fyll ca 1,5 l varmvatten i kondensattanken.
Håll den fyllda kondensattanken vågrätt, så att du inte spiller vätska.
2. Skjut in kondensattanken tills den snäpper fast.
3. Vrid programvredet till läge 1.
→ Sid. 25
4. Tryck på  och håll in  samtidigt som du vrider programvredet till läge 4 → Sid. 25.
5. Släpp .
- ✓ Du får upp "CP1" och programtidens växelvis på displayen.
6. Tryck på .
- ✓ Maskinrengöringen går igång och maskinen ger signal.
- ✓ Du får upp "End" på displayen och maskinen ger signal när maskinrengöringen är klar.
7. Töm kondensattanken. → Sid. 22
8. Vill du avleda kondensat med avloppsslangen, ta bort proppen på kondensattankens undersida och sätt den i fördjupningen på

kondensattankens ovansida.

→ *Sid. 26*

9. Skjut in kondensattanken tills den snäpper fast.
10. Slå av maskinen. → *Sid. 21*

16.3 Köra intensivrengöring

Slå på intensivrengöringen

Krav: Maskinrengöringen är förberedd. → *Sid. 26*

1. Håll en flaska maskinrengöringsmedel och ca 1,5 l varmvatten i kondensattanken.
Håll den fyllda kondensattanken vågrätt, så att du inte spiller vätska.
2. Skjut in kondensattanken tills den snäpper fast.
3. Vrid programvredet till läge 1.
→ *Sid. 25*
4. Tryck på och håll in  samtidigt som du vrider programvredet till läge 4 → *Sid. 25*.
5. Släpp .
- ✓ Du får upp "CP1" och programtiden växelsvis på displayen.
6. Tryck på .
- ✓ Du får upp "CP2" och programtiden växelsvis på displayen.
7. Tryck på .
- ✓ Maskinrengöringen går igång och maskinen ger signal.
- ✓ Maskinen pausar rengöringen efter ca 3 timmar och återstående programtid kommer upp på displayen.
8. Töm kondensattanken. → *Sid. 22*
9. Fyll ca 1,5 l varmvatten i kondensattanken.
10. Vänd och töm försiktigt kondensattanken så att du kan skölja ur resterna av maskinrengöringsmedlet.

Fortsätta intensivrengöringen

1. Fyll ca 1,5 l varmvatten i kondensattanken.
Håll den fyllda kondensattanken vågrätt, så att du inte spiller vätska.
2. Skjut in kondensattanken tills den snäpper fast.
3. Tryck på .
- ✓ Maskinrengöringen fortsätter.
- ✓ Du får upp "End" på displayen och maskinen ger signal när maskinrengöringen är klar.
4. Töm kondensattanken. → *Sid. 22*
5. Vill du avleda kondensat med avoppslangen, ta bort proppen på kondensattankens undersida och sätt den i fördjupningen på kondensattankens ovansida.
→ *Sid. 26*
6. Slå av maskinen. → *Sid. 21*

17 Rengöring och skötsel

17.1 Fuktighetsgivare

Maskinens fuktighetsgivare beräknar hur fuktig tvätten är under torktumlingen. Maskinen ändrar programautomatikens tid efter tvättens restfuktighet.

Rengöra fuktighetsgivaren

Fuktighetsgivaren kan efter ett tag få restavlagringar av kalk, tvätt- och sköljmedel. Rengör fuktighetsgivaren regelbundet.


OBS

Hårda och grova föremål kan skada fuktighetsgivaren.

- Använd inga hårda och grova föremål, skurmedel eller stålull vid rengöring.

Notering: Rengör du inte maskinen enligt beskrivningen, så kan det påverka maskinens funktion.

1. Öppna luckan.
2. Rengör fuktighetsgivaren med svamp.

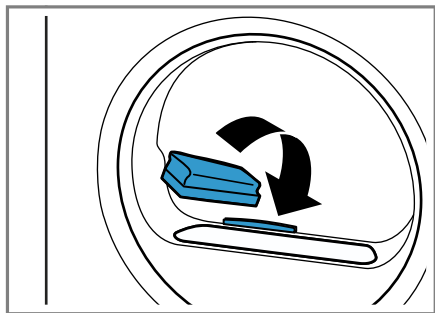

17.2 Filtret i kondensattanken


Tvättluddet hamnar i kondensvattnet vid torktumlingen. Filtret i kondensattanken skyddar maskinen mot ludd.

Rengör filtret i kondensattanken.

Filtret rengörs automatiskt vid tömning av kondensattanken. Kontrollera regelbundet filtret och rengör ev. smutsigt filter.

1. Töm kondensattanken. → Sid. 22

2. Ta bort filtret.

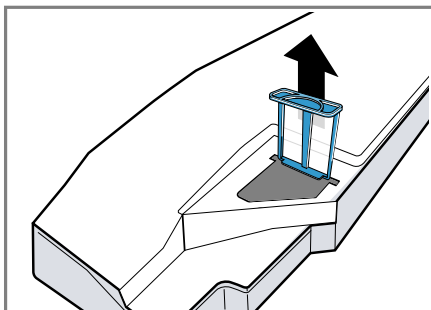


3. Rengör filtret under varmvattenkranen.

Notering: Samla upp rengöringsvattnet i behållare, t.ex. en hink. Håll innehållet i behållaren igenom ett filter, t.ex. ett kaffefilter. Släng kaffefiltret i hushållssoporna så att avloppsvattnet inte förorenas med mikroplast.

Det går även att maskindiska filtret.

4. Skjut in filtret så långt det går.

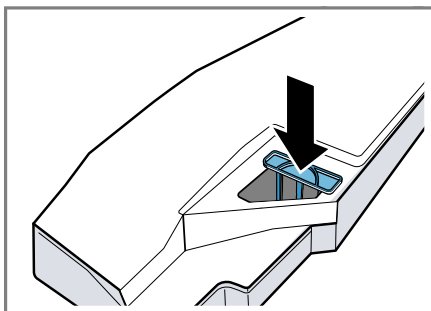

5. Sätt i kondensattanken. → Sid. 23

18 Avhjälpning av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

⚠ VARNING

Risk för elstötar!!

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Ändra inte enheten eller enhetens tekniska egenskaper.
- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.

- Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

Fel	Orsak och felsökning
Displayen slocknar och  blinkar.	Energisparläget är på. ► Tryck på  .
Övriga felkoder.	Funktionsfel 1. Starta om maskinen. 2. Uppstår felet igen, gör maskinen strömlös i minst 30 sekunder. Dra ur kontakten eller slå av säkringen i proppskåpet. 3. Uppstår felet igen, kontakta service. → <i>Sid. 32</i> Ange exakt felindikering när du ringer. Dokumentera felet med foton och videor, om det går.
"Hot" och trumma roterar.	Inget fel. Avkylning pågår. Kräver ingen åtgärd. Notering: Byt inte program under avkylningen. Avkylningen tar upp till 10 minuter.
 och program avbröts.	Kondensattanken är full. ► Töm kondensattanken. → <i>Sid. 22</i> Avloppsslangen är felansluten, veckad eller fastklämd. ► Kontrollera avloppsslangens installation. → <i>Sid. 10</i> Avloppsslangen är igensatt. ► Skölj ur avloppsslangen med kranvatten. Filtret i kondensattanken är smutsigt. ► Rengör filtret i kondensattanken. → <i>Sid. 28</i>
"CrE"	Kör enkel maskinrengöring. ► Kör en enkel maskinrengöring. → <i>Sid. 26</i>
	Luddfiltret är smutsigt. ► Rengör luddfiltret. → <i>Sid. 21</i>
	Inget fel. Den automatiska självrengöring sköljer ur maskinens värmeväxlare. Kräver ingen åtgärd. Notering: Dra inte ut kondensattanken och avbryt inte programmet.
Programmet går inte i gång.	Barnspärren är aktiverad. ► Slå av barnspärren. → <i>Sid. 23</i>  är aktiverad. ► Kontrollera om  är aktiverad. → <i>Sid. 16</i>

Fel	Orsak och felsökning
Maskinen ändrar programtiden under torkcykeln.	Inget fel. Programkörningen optimeras elektroniskt. Ingen åtgärd behövs.
Torktiden är för lång.	Luddfiltret är smutsigt. ► Rengör luddfiltret. → <i>Sid. 21</i> Omgivningstemperaturen är lägre än 15°C eller högre än 30°C. ► Se till så att omgivningstemperaturen ligger mellan 15°C och 30°C. Otillräcklig luftcirkulation på maskinens uppställningsplats. ► Vädra maskinens uppställningsplats. För lite kondensvatten för den automatiska självrengöringen vid kontinuerlig torktumling av små tvättmängder. ► Tumla regelbundet tvättmängder med mer än 3 kg fuktigt tvättgods ända till programslutet. Maskinens ventilationsöppning är blockerad. ► Se till så att maskinens ventilationsöppning är fri. Värmeväxlaren är smutsig. ► Kör en enkel maskinrengöring. → <i>Sid. 26</i>
Brummande, surrande eller pumpande ljud.	Inget fel. Kompressor, kompressorintag eller kondensvattenpump är på. Ingen åtgärd behövs.
Tvätten är för fuktig.	Valt program är olämpligt för textiltypen. ► Ställ in ett tidsstyrt program för eftertorkning. → <i>Sid. 18</i> För stor tvättmängd. ► Överskrid inte programmets maxtvättmängd. → <i>Sid. 17</i> Varm tvätt känns fuktigare vid programslutet än vad den egentligen är. 1. Ta ut tvätten ur trumman direkt efter torktumling. 2. Bred ut tvättgodset så att de svalnar. Olämplig torkinställning inställd. ► Ändra torkinställning. → <i>Sid. 23</i> Torkinställningen är inte anpassad. ► Anpassa torkinställningen. → <i>Sid. 23</i> För liten tvättmängd. ► Ställ in ett tidsstyrt program för eftertorkning. → <i>Sid. 18</i>

Fel	Orsak och felsökning
Tvätten är för fuktig.	Smutsig fuktighetsgivare. ► Rengöra fuktighetsgivaren. → <i>Sid. 27</i> Maskinen avbröt torktumlingen pga. full kondensattank. ► Töm kondensattanken. → <i>Sid. 22</i>
Tvätten blir skrynklig.	Valt program är olämpligt för textiltypen. ► Ställ in lämpligt program. → <i>Sid. 17</i> Olämplig tvättmängd. ► Överskrid inte programmets maxtvättmängd. → <i>Sid. 17</i> ► Förbehandla tvätten. → <i>Sid. 19</i> Tvätten ligger för länge i trumman efter torktumling. 1. Ta ut tvätten ur trumman direkt efter torktumling. 2. Bred ut tvättgodset så att de svalnar. Strykfria textilier torktumlades för länge. ► Ändra eller anpassa torkinställningen. → <i>Sid. 23</i> Antiskrynklingen är inte på. ► Slå på antiskrynkling. → <i>Sid. 16</i>
Det läcker vatten.	Maskinen är inte rätt nivellerad. ► Rikta upp maskinen. → <i>Sid. 12</i> Avloppsslangen är felansluten. ► Kontrollera avloppsslangens installation. → <i>Sid. 10</i>
Det samlas kondensvatten i kondensattanken trots ansluten avloppsslang.	Inget fel. Det kan finnas kvar kondensvattenrester i kondensattanken. Ingen åtgärd behövs. Avloppsslangen är felansluten. ► Kontrollera avloppsslangens installation. → <i>Sid. 10</i>
Maskinen luktar illa.	Hårt sittande smuts i maskinen eller så har maskinen stått still mer än en månad. ► Kör en intensivrengöring. → <i>Sid. 26</i>

19 Transport, lagring och avfallshantering

19.1 Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

VARNING

Risk för hälsoskada!!

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- Ställ inte upp apparaten bakom en dörr som kan blockera eller hindra öppningen av apparatluckan.
- Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

VARNING

Brandrisk!!

Köldmediet R290 i apparaten är miljövänligt men brandfarligt och kan antändas om apparaten inte omhändertas fackmässigt.

- ▶ Omhänderta apparaten fackmässigt.
- ▶ Skada inte rören i köldmediekretsen.

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
2. Klipp av nätanslutningsledningen.
3. Omhänderta enheten miljövänligt. Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/

EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

ning går att beställa från service minst 10 år efter lanseringen av maskinen inom EES.

Notering: Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens garantivillkor.

Utförligare information om garantitid och -villkor i ditt land hittar du med QR-koden på medföljande dokument map. servicekontakter och garantivillkor, hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

När du kontaktar kundtjänsten behöver du ha apparatens produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD).

Service kontaktinfo hittar du med QR-koden på medföljande dokument map. servicekontakter och garantivillkor eller på vår webbsajt.

20.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)

Produktnumret (E-nr.) och tillverkningsnumret (FD) står på maskinens typskylt.

Allt efter modell finns typskylten:

- på luckans insida.
- på serviceluckans insida.
- på maskinens baksida.

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

20 Kundtjänst

Funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförord-

21 Förbrukningsvärden

Programmet **Eco** är avsett för normalvåt bomullstvätt och torktumlar tvätten effektivast i förhållande till effektförbrukningen. Programmet analyserar om EU-förordning 2023/2533 och 2023/2534 följs. Energimärkningens deklarerade förbrukningsvärden för programmet avser tvättgods med 60% restfuktighet.

De angivna värdena för andra program är riktvärden beräknade i enlighet med gällande standard EN61121.

De verkliga värdena kan avvika från de angivna värdena beroende på materialtyp, torkgodsets sammansättning, materialets restfuktighet, inställd torkgrad, tvättmängd, omgivningsförhållanden och vilka extrafunktioner som är på. Den uppskattade program-/färdig om-tiden på maskinens display vid programval är baserad på maskinens centrifugeringsvarvtal 1000 v/min vid utleverans.

Program	Slutfuktighet (%)	Tvättmängd (kg)	Centrifugeringsvarvtal (v/min)	Utgångsfuktighet (%)	Programtid (h:min)	Effektförbrukning (kWh/cykel)
Bomuld (Bomull) + 	-3,0	9,0	1400	50	3:22	2,27
Bomuld (Bomull) + 	-3,0	4,5	1400	50	2:39	1,66
Bomuld (Bomull) + 	-3,0	9,0	1000	60	3:45	2,57
Bomuld (Bomull) + 	-3,0	4,5	1000	60	2:52	1,82
Bomuld (Bomull) + 	-3,0	9,0	800	70	4:08	2,86
Bomuld (Bomull) + 	-3,0	4,5	800	70	3:04	1,98
Bomuld (Bomull) + 	-1,5	9,0	1400	50	2:41	1,82
Bomuld (Bomull) + 	-1,5	4,5	1400	50	1:56	1,18
Bomuld (Bomull) + 	-1,5	9,0	1000	60	3:03	2,11
Bomuld (Bomull) + 	-1,5	4,5	1000	60	2:07	1,33
Bomuld (Bomull) + 	-1,5	9,0	800	70	3:25	2,40
Bomuld (Bomull) + 	-1,5	4,5	800	70	2:18	1,49
Eco	0,0	9,0	1400	50	2:32	1,69
Eco	0,0	4,5	1400	50	1:33	0,91
Eco ¹	0,0	9,0	1000	60	2:54	1,99
Eco	0,0	4,5	1000	60	1:44	1,06
Eco	0,0	9,0	800	70	3:16	2,29
Eco	0,0	4,5	800	70	1:56	1,22
Bomuld (Bomull) + 	12,0	9,0	1400	50	1:51	1,17
Bomuld (Bomull) + 	12,0	4,5	1400	50	1:10	0,65
Bomuld (Bomull) + 	12,0	9,0	1000	60	2:13	1,46
Bomuld (Bomull) + 	12,0	4,5	1000	60	1:23	0,81

¹ Luftburna ljudemissioner vid torktumling uppgår till 62 dB.

Program	Slut-fuktig-het (%)	Tvätt-mängd (kg)	Centri-fuge-ringsva-rtal (v/ min)	Ut-gångs-fuktig-het (%)	Pro-gramtid (h:min)	Effekt-förbruk-ning (k-Wh/cy-kel)
Bomuld (Bomull) + 	12,0	9,0	800	70	2:36	1,76
Bomuld (Bomull) + 	12,0	4,5	800	70	1:35	0,96
Strygelet (Syntet) + 	0,0	3,5	800	40	1:14	0,69
Strygelet (Syntet) + 	0,0	3,5	600	50	1:22	0,79
Strygelet (Syntet) + 	2,0	3,5	800	40	0:59	0,52
Strygelet (Syntet) + 	2,0	3,5	600	50	1:07	0,63
Strygelet (Syntet) + 	12,0	3,5	800	40	0:43	0,36
Strygelet (Syntet) + 	12,0	3,5	600	50	0:51	0,46
Finvask (Fintvätt)	0,0	2,0	-	-	0:53	0,49
Uldtørring i kurv (Ylle i korg)	0,0	0,5	-	-	2:10	1,26

22 Tekniska data

Maskinhöjd	84,2 cm
Maskinbredd	59,8 cm
Maskindjup	61,3 cm
Enhetsdjup med stängd lucka	64,8 cm
Enhetsdjup med öppen lucka	109,6 cm
Vikt	56,5 kg
Maximal tvätt-mängd	9,0 kg
Spänning	220-240 V, 50 Hz
⇒ Minsta instal-lationsavsäkring	10 A
Märkeffekt	800 W

Effektförbrukning	▪ Av: 0,30 W
Omgivningstem-peratur	▪ Min.: 5°C ▪ Max.: 35°C
Sladdlängd	145 cm

Produkten innehåller ljuskällor i energieffektivitetsklass F. Ljuskällorna finns som reservdelar och det är bara behörig elektriker som får byta dem.
Du hittar mer information om modellen på <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2363945>¹. Webbadressen länkar till den officiella EU-produktbasen EPREL.

¹ Gäller bara för EES-länder. Webbadressen är tillgänglig från 1 juli, 2025.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across the entire width of the page, providing a guide for writing. The background is a solid off-white color. There are no margins, text, or other markings present.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9002019314 (050711)

SV