BOSCH

Zaregistrujte svůj spotřebič v aplikaci MyBosch a zajistěte si bezplatné výhody: **bosch-home.com/welcome**

MyBosch

Chladnička

KSN..

[cs] Návod k obsluze

Další informace a vysvětlení najdete on-line. Naskenujte QR kód na titulní straně.



Obsah

1 Bezpečnost 3
1.1 Definice signálních slov 3
1.2 Všeobecné pokyny 3
1.3 Použití k určenému účelu 3
1.4 Omezení okruhu uživatelů 4
1.5 Bezpečná přeprava 4
1.6 Bezpečná instalace 4
1.7 Bezpečné použití 5
1.8 Poškozený spotřebič 7

2 Zabránění věcným škodám 8

3 Ochrana životního prostředí a úspora 8
3.1 Likvidace obalu 8
3.2 Úspora energie 8

4 Instalace a připojení 9
4.1 Rozsah dodávky 9
4.2 Kritéria pro místo instalace 9
4.3 Montáž spotřebiče 9
4.4 Příprava spotřebiče pro první použití 9
4.5 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu 9

5 Seznámení 11
5.1 Spotřebič 11
5.2 Ovládací panel 12

6 Vybavení 13
6.1 Odkládací plocha 13
6.2 Variabilní odkládací plocha 13
6.3 Držák na láhve 13
6.4 Výsuvný zásobník 13
6.5 Zásobník na ovoce a zeleninu s regulátorem vlhkosti 13
6.6 Zásobník s nastavením teploty 14
6.7 Přihrádka ve dvířkách 14

7 Základní ovládání 14
7.1 Zapnutí spotřebiče 14
7.2 Pokyny k provozu 15
7.3 Vypnutí spotřebiče 15
7.4 Nastavení teploty 15

8 Přídavné funkce 15
8.1 Superchlazení 15
8.2 Režim šetření energie 15
8.3 Klidový režim 16

9 Alarm 16
9.1 Alarm dvířek 16

10 Home Connect 16
10.1 Nastavení Home Connect 16
10.2 Zapněte připojení s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) 17
10.3 Vypněte spojení s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) 17
10.4 Instalace aktualizace softwaru Home Connect 17
10.5 Zrušit nastavení Home Connect 17
10.6 Vzdálená diagnostika 17
10.7 Ochrana údajů 17

11 Chladicí prostor 18
11.1 Tipy ke skladování potravin v chladicím prostoru 18
11.2 Chladicí zóny v chladicím prostoru 18

12 Studená přihrádka pro delší uchování čerstvosti potravin . 18
12.1 Doby skladování ve studené přihrádce při 0 °C 18

13 Odmrazování 19
13.1 Odmrazení chladicího prostoru 19
13.2 Odmrazování ve studené přihrádce 19

14 Čistění a ošetřování 19

14.1 Příprava spotřebiče před čištěním 19
14.2 Čistění spotřebiče 19
14.3 Vyjmutí vybavení 20
14.4 Demontáž částí spotřebiče ... 21
15 Odstranění poruch 22
16 Uskladnění a likvidace 24
16.1 Odstavení spotřebiče z provozu 24
16.2 Likvidace starého spotřebiče 24
17 Zákaznický servis 25
17.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.) 25
18 Technické údaje 26
18.1 Informace o nezávislém a Open Source software 26
19 Prohlášení o shodě 27

⚠ 1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

1.1 Definice signálních slov

Zde jsou uvedeny významy signálních slov používaných v tomto návodu.

⚠ VÝSTRAHA
Dodržováním těchto upozornění zabráníte případným závažným nebo smrtelným zraněním.

⚠ POZOR
Dodržováním těchto upozornění zabráníte malým nebo středním zraněním.

POZOR
Dodržováním těchto upozornění zabráníte škodám na spotřebiči nebo jiným věcným škodám.

Poznámka: Poukazuje na důležité informace.

1.2 Všeobecné pokyny

- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uschovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

1.3 Použití k určenému účelu

Tento spotřebič není určen pro použití jako vestavný spotřebič.

Spotřebič používejte pouze:
- pro chlazení potravin,
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 2000 m nad mořem.

1.4 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.
Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.
Děti od 3 do 8 let smí do lednice/mrazáku dávat potraviny a vyndávat je.

1.5 Bezpečná přeprava

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!
Velká hmotnost spotřebiče může při zvedání způsobit poranění.
- ▸ Spotřebič sami nezvedejte.

1.6 Bezpečná instalace

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Neodborné instalace jsou nebezpečné.
- ▸ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ▸ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
- ▸ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů.
- ▸ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
- ▸ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí být do stávající elektrické instalace nainstalován jistič podle předpisů pro instalaci.

- Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.

Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.

- Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu se zdroji tepla.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Pokud jsou větrací otvory spotřebiče uzavřené, může při netěsnosti chladicího okruhu vzniknout hořlavá směs plynu a vzduchu.

- Neuzavírejte větrací otvory v krytu spotřebiče nebo ve vestavné skříňce.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Použití prodlužovacího síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozbočky.
- Používejte pouze adaptéry a síťové kabely schválené výrobcem.
- Pokud je síťový kabel příliš krátký a k dispozici není žádný delší síťový kabel, kontaktujte odbornou společnost, aby přizpůsobila el. instalace domácnosti.

Přenosné rozbočky nebo síťové díly se mohou přehřívat a způsobit požár.

- Přenosné vícenásobné zásuvky nebo síťové adaptéry neumisťujte na zadní straně spotřebičů.

1.7 Bezpečné použití

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.

▸ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Při poškození chladicího okruhu může unikat hořlavé chladivo a může vybouchnout.

▸ Pro urychlení odmrazovacího procesu nepoužívejte mechanická zařízení nebo jiné prostředky než doporučené výrobcem.
▸ Přimrzlé potraviny uvolněte tupým předmětem, např. dřevěnou lžící.

Výrobky s hořlavými hnacími plyny a výbušnými látkami mohou vybuchnout, např. spreje.

▸ Ve spotřebiči neuchovávejte výrobky s hořlavými hnacími plyny a výbušnými látkami.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Elektrické spotřebiče uvnitř tohoto spotřebiče mohou způsobit požár, např. ohřívače nebo elektrické výrobníky ledu.

▸ Nepoužívejte uvnitř tohoto spotřebiče žádné elektrické spotřebiče.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Nádoby s nápoji obsahujícími kyselinu uhličitou mohou prasknout.

▸ Ve studené přihrádce neskladujte nádoby s nápoji obsahujícími kyselinu uhličitou.

Nebezpečí poranění očí při úniku hořlavého chladiva a škodlivých plynů.

▸ Nepoškozujte trubky okruhu chladiva a izolaci.

Spotřebič se může převrhnout.

▸ Nestoupejte na podstavec, zásuvky nebo dvířka a neopírejte se o ně.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!

Jednotlivé díly zadní strany spotřebiče se za provozu zahřívají.

▸ Nikdy se nedotýkejte horkých dílů.

⚠ POZOR – Nebezpečí poškození zdraví!

Abyste zabránili znečištění potravin, dodržujte následující pokyny.

▸ Když jsou dvířka otevřená delší dobu, může dojít k výraznému nárůstu teploty v přihrádkách spotřebiče.
▸ Pravidelně čistěte plochy, kterých se mohou dotýkat potraviny a které jsou v kontaktu s přístupnými odtokovými systémy.

- Syrové maso a ryby skladujte v lednici ve vhodných nádobách v lednici tak, aby se nedotýkaly jiných potravin nebo na ně nekapaly.
- Když je lednice s mrazákem delší dobu prázdná, vypněte spotřebič, odmrazte ho, vyčistěte a nechte otevřená dvířka, aby se netvořila plíseň.

Součásti ve spotřebiči, které jsou z kovu nebo mají kovový vzhled, mohou obsahovat hliník. Pokud se kyselé potraviny dostanou do kontaktu s hliníkem, mohou se do potravin přenést ionty hliníku.

- Znečištěné potraviny nekonzumujte.

1.8 Poškozený spotřebič

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- Pokud je spotřebič nebo síťový či uzemňovací kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- Kontaktujte zákaznický servis. →*Strana 25*

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- V případě poškození síťového kabelu nebo přívodního kabelu spotřebiče je nutné ho vyměnit za speciální síťový kabel nebo speciální přívodní kabel spotřebiče, který lze obdržet u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!



Při poškození trubek může dojít k úniku a vznícení hořlavého chladiva a škodlivých plynů.

- Oheň a zápalné zdroje udržujte mimo dosah spotřebiče.
- V místnosti větrejte.

- ▸ Vypněte spotřebič. →*Strana 15*
- ▸ Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- ▸ Kontaktujte zákaznický servis. →*Strana 25*

2 Zabránění věcným škodám

POZOR
Vzpříčením koleček spotřebiče může dojít při přesunování spotřebiče k poškození podlahy.
- ▸ Spotřebič přepravujte na rudlu.
- ▸ Při přesouvání spotřebiče použijte ochranu podlahy a nedělejte pohyby šikmo sem a tam.

Sezením nebo stáním na spotřebiči, podstavci, zásuvkách nebo dvířkách může dojít k poškození spotřebiče.
- ▸ Nestoupejte na spotřebič, podstavec, zásuvky nebo dvířka a neopírejte se o ně.

Znečištění olejem nebo tukem může způsobit, že budou plastové části a těsnění dvířek porézní.
- ▸ Dbejte na to, aby byly plastové části a těsnění dvířek bez oleje a tuku.

Součásti ve spotřebiči, které jsou z hliníku nebo mají hliníkový design, mohou obsahovat hliník. Při kontaktu s potravinami obsahujícími kyseliny hliník koroduje a mění barvu.
- ▸ Potraviny skladujte ve spotřebiči pouze zabalené.

Pokud byste součásti vybavení a příslušenství myli v myčce nádobí, mohou se zdeformovat nebo změnit barvu.
- ▸ Součásti vybavení a příslušenství nemyjte v myčce nádobí.

3 Ochrana životního prostředí a úspora

3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.
- ▸ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

3.2 Úspora energie

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje Váš spotřebič méně proudu.

Zvolení místa instalace

- Spotřebič chraňte před přímým slunečním zářením.
- Spotřebič umístěte pokud možno ve velké vzdálenosti od topných těles, sporáků a ostatních zdrojů tepla:
  - Dodržujte vzdálenost 30 mm od elektrických a plynových sporáků.
  - Dodržujte vzdálenost 300 mm od sporáků na olej nebo na uhlí.
- Dodržujte vzdálenost od zadní stěny 50 mm.
- Nikdy nezakrývejte nebo nezastavujte vnější větrací otvory.

Úspora energie při používání

Poznámka: Uspořádání vybavení nemá vliv na spotřebu energie spotřebiče.
- Spotřebič otevírejte jen krátce a pečlivě ho zavřete.

- Nikdy nezakrývejte nebo nezastavujte vnitřní větrací otvory nebo vnější větrací otvory.
- Zakoupené potraviny přepravujte v chladicí tašce a rychle je umístěte do spotřebiče.
- Teplé potraviny a nápoje nechejte před uložením vychladnout.
- Zmrazené potraviny určené pro rozmrazení umístěte do chladicího prostoru, aby se využilo chladu zmrazených potravin.
- Mezi potravinami a zadní stěnou ponechte vždy trochu místa.

4 Instalace a připojení

4.1 Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly, zda nedošlo k poškození při přepravě a zda je dodávka kompletní.
Při reklamacích se obraťte na svého prodejce nebo na náš zákaznický servis →*Strana 25*.

Dodávka obsahuje:
- Volně stojící spotřebič
- vybavení a příslušenství [1]
- Návod k montáži
- návod k použití
- neznam zákaznických servisů
- přílohu Záruka [2]
- energetický štítek
- informaci k spotřebě energie a hlučnosti
- Informace k Home Connect

4.2 Kritéria pro místo instalace

⚠ VÝSTRAHA
Nebezpečí výbuchu!
Pokud je spotřebič umístěný v příliš malé místnosti, může při netěsnosti chladicího okruhu vzniknout hořlavá směs plynu a vzduchu.
- Spotřebič instalujte pouze v místnosti, která má objem 1 m^3 na každých 8 g chladiva. Množství chladiva je uvedené na typovém štítku.
  → *"Spotřebič", Obr.* **1**/8 *Strana 12*

Hmotnost spotřebiče může v závislosti na modelu činit z výroby až 75 kg.
Podklad musí být dostatečně stabilní, aby unesl hmotnost spotřebiče.
Podklad musí být rovný.
Tato lednice je určená pro použití při teplotě prostředí od 10 °C do 43 °C. V rozmezí přípustné teploty prostředí je spotřebič zcela funkční.

4.3 Montáž spotřebiče

- Spotřebič namontujte podle přiloženého návodu k montáži.

4.4 Příprava spotřebiče pro první použití

1. Vyjměte informační materiál.
2. Odstraňte ochranné fólie a přepravní pojistky, např. lepicí pásky a karton.
3. Spotřebič poprvé vyčistěte.
   →*Strana 19*

4.5 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu

Požadavek: Po přepravě naležato a instalaci spotřebiče počkejte minimálně hodinu, než spotřebič připojíte k elektrické síti.
1. Připojte zástrčku síťového kabelu ke spotřebiči.

[1] V závislosti na vybavení spotřebiče
[2] Není k dispozici ve všech státech

2. Síťovou zástrčku síťového kabelu spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.
Údaje k připojení spotřebiče jsou uvedené na typovém štítku.
→ *"Spotřebič", Obr.* **1**/8 *Strana 12*

3. Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.


✔ Na ukazateli teploty se zobrazí animace a ovládací panel je zablokovaný.

✔ Spotřebič je připravený k provozu, jakmile animace skončí a svítí ukazatel teploty.

5 Seznámení

5.1 Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

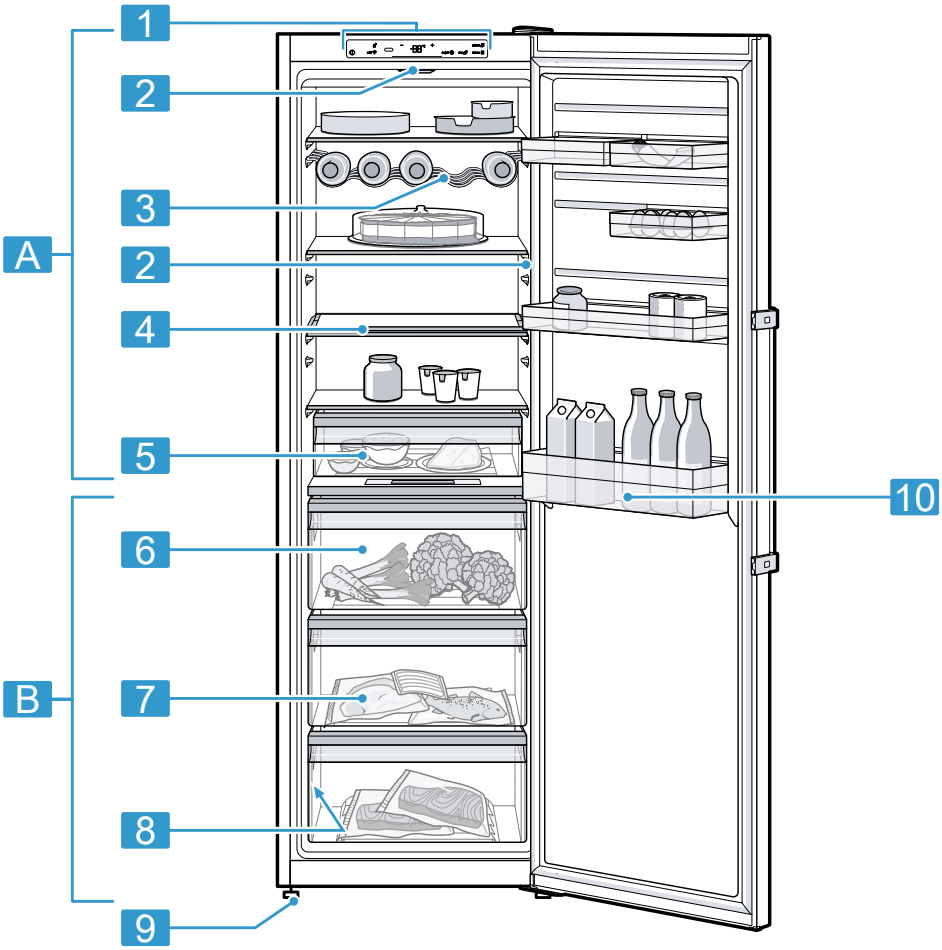

1

A	Chladicí prostor →*Strana 18*
B	Studená přihrádka pro delší uchování čerstvosti potravin →*Strana 18*

1	Ovládací panel →*Strana 12*
2	Osvětlení [1]
3	Držák na láhve →*Strana 13*


[1] V závislosti na vybavení spotřebiče

4	Variabilní odkládací plocha →*Strana 13*
5	Výsuvný zásobník →*Strana 13*
6	Zásobník na ovoce a zeleninu s regulátorem vlhkosti →*Strana 13*
7	Zásobník s nastavením teploty →*Strana 14*
8	Typový štítek →*Strana 26*
9	Šroubovací nožička
10	Přihrádka ve dvířkách na velké láhve →*Strana 14*

Poznámka: Vybavení a rozměry vašeho spotřebiče se mohou lišit od vyobrazení.

5.2 Ovládací panel

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.

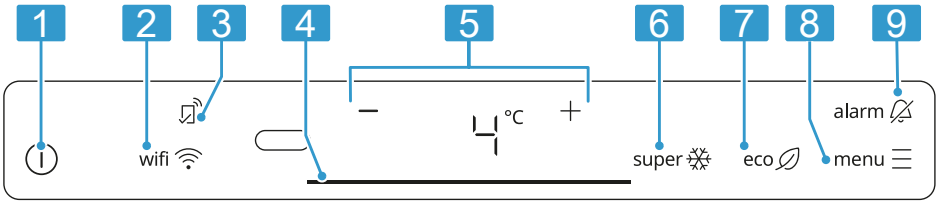

2

1	⏻ slouží k zapnutí a vypnutí spotřebiče.
2	wifi slouží pro zapnutí nebo vypnutí připojení k domácí síti WLAN (Wi-Fi).
3	svítí, když jsou nastavená uživatelsky definovaná nastavení pomocí aplikace Home Connect. Další informace najdete v aplikaci Home Connect.
4	Světelná lišta poskytuje optickou zpětnou vazbu.
5	−/+ slouží pro nastavení teploty chladicího prostoru.
6	super slouží pro zapnutí nebo vypnutí Superchlazení.
7	eco slouží pro zapnutí nebo vypnutí režimu šetření energie.
8	menu ☰ aktivuje a deaktivuje režim nastavení.
9	alarm slouží pro vypnutí výstražného akustického signálu.

6 Vybavení


Vybavení spotřebiče závisí na modelu.

6.1 Odkládací plocha


Pro variabilní nastavení odkládací plochy podle potřeby můžete odkládací plochu vyndat a nasadit ji na jiné místo.
→ *"Vyjmutí odkládací plochy", Strana 20*

6.2 Variabilní odkládací plocha

Variabilní odkládací plocha umožňuje skladování vyšších předmětů s chlazenými potravinami na odkládací ploše pod ní, např. konvic nebo láhví.
Přední část variabilní odkládací plochy můžete vytáhnout a nasunout pod zadní část variabilní odkládací plochy.

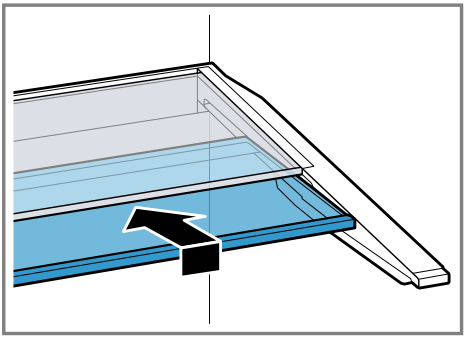

Při potřebě většího prostoru můžete společně sklopit nahoru přední a zadní část variabilní odkládací plochy.

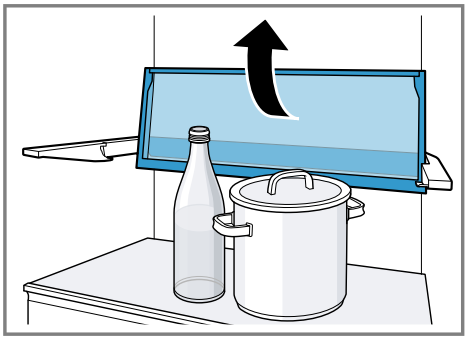

6.3 Držák na láhve

Láhve ukládejte bezpečně do držáku na láhve.
Pro variabilní nastavení držáku na láhve podle potřeby můžete držák na láhve vyndat a nasadit ho na jiné místo.
→ *"Vyjmutí odkládací plochy", Strana 20*


6.4 Výsuvný zásobník

Zpracované potraviny uchovávejte zakryté ve výsuvném zásobníku.

6.5 Zásobník na ovoce a zeleninu s regulátorem vlhkosti

Čerstvé ovoce a zeleninu uchovávejte nezabalené v zásobníku na ovoce a zeleninu.
Rozříznuté ovoce a rozříznutou zeleninu skladujte zakryté nebo vzduchotěsně zabalené.
Pomocí regulátoru vlhkosti můžete v zásobníku na ovoce a zeleninu přizpůsobit vlhkost vzduchu. Tak lze

čerstvé ovoce a zeleninu skladovat déle než při běžném skladování.

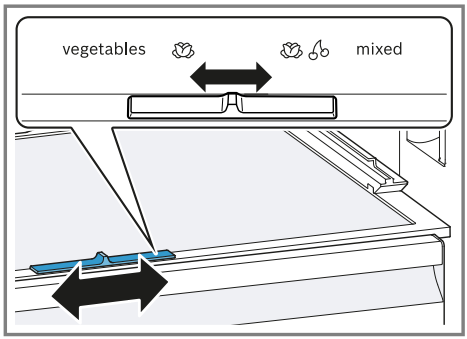

Vlhkost vzduchu v zásobníku na ovoce a zeleninu nastavte podle druhu a množství uložených potravin posunutím regulátoru vlhkosti:

- Pro malou vlhkost vzduchu posuňte doprava při uložení převážně ovoce, různých potravin nebo velkého množství.
- Pro velkou vlhkost vzduchu posuňte doleva při uložení převážně zeleniny nebo malého množství.

V závislosti na množství a druhu skladovaných potravin se může v zásobníku na ovoce a zeleninu tvořit kondenzovaná voda.
Odstraňte kondenzovanou vodu suchým hadříkem a nastavte nízkou vlhkost vzduchu pomocí regulátoru vlhkosti.
Kvůli zachování kvality a aromatu uchovávejte ovoce a zeleninu, které jsou choulostivé na chlad, mimo spotřebič při teplotě od 8 °C do 12 °C, např. ananas, banány, citrusové plody, okurky, cukety, papriky, rajčata a brambory.

6.6 Zásobník s nastavením teploty


Nižší teploty v zásobníku s nastavením teploty používejte pro skladování potravin, které se snadno kazí, např. ryb, masa a uzenin.

6.7 Přihrádka ve dvířkách

Pro variabilní nastavení přihrádky ve dvířkách podle potřeby můžete přihrádku ve dvířkách přesunout nebo vyndat a nasadit ji na jiné místo.
→ *"Vyjmutí přihrádky ve dvířkách", Strana 20*

Tipy

- Přihrádku ve dvířkách při posouvání mírně nazdvihněte, když je plná.
- Pro uspořádání potravin umístěte přihrádku ve dvířkách do upevňovací drážky v zásobníku.

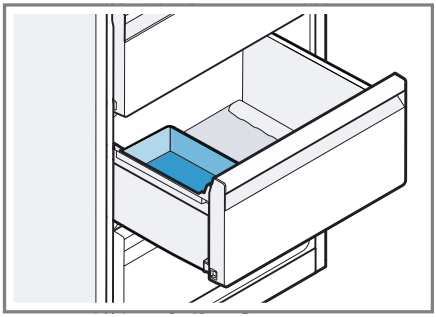

7 Základní ovládání

7.1 Zapnutí spotřebiče

1. Připojte spotřebič k elektrickému proudu →*Strana 9*
   Poznámka: Pokud jste spotřebič předtím vypnuli pomocí ovládacího panelu, podržte 3 sekundy stisknuté ⏻.

✔ Na ukazateli teploty se zobrazí animace a ovládací panel je zablokovaný.
✔ Spotřebič je připravený k provozu, jakmile animace skončí a svítí ukazatel teploty.
✔ Spotřebič začne chladit.

2. Nastavte požadovanou teplotu.
→*Strana 15*

7.2 Pokyny k provozu

- Po zapnutí spotřebiče trvá až několik hodin, než je dosažena nastavená teplota.
  Před dosažením nastavené teploty nevkládejte žádné potraviny.
- Při zavírání dvířek dbejte na to, aby dvířka nebyla zablokovaná uloženými potravinami.
- Když zavřete dvířka, může vzniknout podtlak. Dvířka se dají jen obtížně otevřít. Počkejte okamžik, dokud se podtlak nevyrovná.
- Teplota ve spotřebiči se může při častém otevírání dvířek a při uložení většího množství teplých potravin krátkodobě lišit.

7.3 Vypnutí spotřebiče

1. Pro aktivaci režimu nastavení stiskněte **menu** ☰.
2. Podržte 3 sekundy stisknuté ⏻.

7.4 Nastavení teploty

Nastavení teploty chladicího prostoru

1. Pro aktivaci režimu nastavení stiskněte **menu** ☰.
2. Stiskněte −/+ tolikrát, dokud se na ukazateli teploty nezobrazí požadované nastavení teploty.
   Doporučená teplota v chladicím prostoru činí 4 °C.

8 Přídavné funkce

Dozvíte se, jaké nastavitelné přídavné funkce má váš spotřebič.

8.1 Superchlazení

Při Superchlazení chladicí prostor chladí na nejnižší možnou teplotu. Superchlazení zapněte před uložením většího množství potravin do chladicího prostoru.

Poznámka: Když je zapnutá funkce Superchlazení, může docházet k zvýšenému hluku.

Zapnutí Superchlazení

1. Pro aktivaci režimu nastavení stiskněte **menu** ☰.
2. Stiskněte **super** ❄.
✔ Svítí **super** ❄.

Poznámka: Po cca 6 hodinách se spotřebič přepne do standardního provozu.

Vypnutí Superchlazení

▸ Stiskněte **super** ❄.
✔ Zobrazí se dříve nastavená teplota.

8.2 Režim šetření energie

Pomocí režimu šetření energie přepnete spotřebič do energeticky úsporného provozu.
Spotřebič automaticky nastaví teplotu.

Chladicí prostor	6 °C
Studená přihrádka pro delší uchování čerstvosti potravin	0 °C

Zapnutí režimu šetření energie

1. Pro aktivaci režimu nastavení stiskněte **menu** ☰.
2. Stiskněte **eco** ∅.
✔ Světelná lišta svítí zeleně.

Vypnutí režimu šetření energie

▸ Stiskněte **eco** ∅.
✔ Zobrazí se dříve nastavená teplota.

8.3 Klidový režim

Klidový režim vypíná všechny funkce, které nejsou bezpodmínečně nutné.

Při klidovém režimu jsou vypnuté následující funkce:

- Superchlazení
- Alarm
- Vnitřní osvětlení
- Akustické signály
- Hlášení na ovládacím panelu

Poznámka: Při klidovém režimu je vypnuté osvětlení ovládacího panelu. Rozsvítí se **eco** ∅.

Zapnutí klidového režimu

1. Pro aktivaci režimu nastavení stiskněte **menu** ☰.
2. Podržte 6 sekund stisknuté **eco** ∅, dokud ukazatel nezhasne.

✔ Rozsvítí se **eco** ∅.

Poznámka: Po cca 74 hodinách se spotřebič přepne do standardního provozu.

Vypnutí klidového režimu

▸ Podržte 6 sekund stisknuté **eco** ∅.

9 Alarm

9.1 Alarm dvířek

Pokud jsou dvířka spotřebiče otevřená po delší dobu, zapne se alarm dvířek.
Zazní akustický signál, bliká červeně **alarm** 🔕 a světelná lišta.

Vypnutí alarmu dveří

▸ Zavřete dvířka spotřebiče nebo stiskněte **alarm** 🔕.

✔ Výstražný akustický signál je vypnutý.

10 Home Connect

Tento spotřebič může být zapojen do sítě. Pro ovládání funkcí pomocí aplikace Home Connect spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým přístrojem.
Služby Home Connect nejsou dostupné v každé zemi. Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi. Informace k tomuto viz: *www.home-connect.com*.
Pro využití Home Connect nejprve zřiďte připojení k domácí síti WLAN (Wi-Fi [1]) a k aplikaci Home Connect. Po zapnutí spotřebiče vyčkejte nejméně 3 minuty, než skončí interní inicializace spotřebiče. Teprve poté proveďte nastavení Home Connect. Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení. Postupujte podle pokynů a dodržujte upozornění v aplikaci Home Connect.

Poznámky

- Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití a zajistěte, aby byly dodržovány i v tom případě, pokud budete spotřebič obsluhovat pomocí aplikace Home Connect.
  → *"Bezpečnost", Strana 3*
- Ovládání na spotřebiči má vždy přednost. V této době není možné ovládání pomocí aplikace Home Connect.

10.1 Nastavení Home Connect

Požadavek: Spotřebič má na místě instalace příjem domácí sítě WLAN (Wi-Fi).

1. Načtěte následující QR kód.

[1] Wi-Fi je registrovaná značka Wi-Fi Alliance.



Pomocí QR kódu můžete nainstalovat aplikaci Home Connect a spojit ji se spotřebičem.

2. Postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

10.2 Zapněte připojení s domácí sítí WLAN (Wi-Fi)

1. Pro aktivaci režimu nastavení stiskněte **menu** ☰.
2. Stiskněte **wifi** ᯤ.

10.3 Vypněte spojení s domácí sítí WLAN (Wi-Fi)

- Stiskněte **wifi** ᯤ.

10.4 Instalace aktualizace softwaru Home Connect

Poznámka: Je-li k dispozici aktualizace softwaru Home Connect, zobrazí se v aplikaci Home Connect hlášení. Aktuální verzi softwaru najdete v aplikaci Home Connect pod informacemi o spotřebiči.

- Při instalaci aktualizace softwaru Home Connect postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

✔ Během instalace je ovládací panel částečně zablokovaný.

10.5 Zrušit nastavení Home Connect

Pokud dojde k problémům se spojením spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) nebo chcete spotřebič spojit s jinou domácí sítí WLAN (Wi-Fi), můžete nastavení Home Connect resetovat.

- Podržte 7 až 10 sekund stisknuté **wifi** ᯤ, dokud nezazní třetí akustický signál.

✔ Nastavení Home Connect jsou resetovaná.

10.6 Vzdálená diagnostika

Zákaznický servis může získat k vašemu spotřebiči přístup prostřednictvím vzdálené diagnostiky, pokud se na zákaznický servis obrátíte s příslušným přáním, pokud je váš spotřebič spojený se serverem Home Connect a v zemi, ve které spotřebič používáte, je vzdálená diagnostika k dispozici.

Tip: Další informace a rovněž informace k dostupnosti vzdálené diagnostiky ve vaší zemi najdete na lokálních webových stránkách v oblasti pro servis/podporu: *www.home-connect.com*.

10.7 Ochrana údajů

Dodržujte pokyny týkající se ochrany osobních údajů.

Při prvním připojení vašeho spotřebiče k domácí síti spojené s internetem přenese váš spotřebič níže uvedené kategorie údajů na server Home Connect (první registrace):

- Jednoznačná identifikace spotřebiče (sestávající z kódů spotřebiče a MAC adresy integrovaného komunikačního modulu Wi-Fi).
- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu Wi-Fi (pro informačnětechnické zabezpečení spojení).
- Aktuální verze softwaru a hardwaru vašeho domácího spotřebiče.
- Stav případného předchozího resetování na nastavení z výroby.

Při této první registraci se připraví použití funkcí Home Connect a je nutná

až v okamžiku, kdy chcete poprvé použít funkce Home Connect.

Poznámka: Dbejte na to, že funkce Home Connect lze používat jen ve spojení s aplikací Home Connect. Informace o ochraně osobních údajů si můžete zobrazit v aplikaci Home Connect.

11 Chladicí prostor

V chladicím prostoru lze uchovávat mléčné výrobky, vejce, uvařené pokrmy, pečivo, otevřené konzervy a tvrdý sýr.
Teplotu lze nastavit v rozmezí od 2 °C do 8 °C.
Díky uložení v chladu můžete po krátkou až středně dlouhou dobu skladovat i potraviny, které se snadno kazí. Čím nižší je zvolená teplota, tím déle zůstanou potraviny čerstvé.

11.1 Tipy ke skladování potravin v chladicím prostoru

- Ukládejte jen čerstvé a bezvadné potraviny.
- Potraviny skladujte vzduchotěsně zabalené nebo zakryté.
- Nedávejte potraviny před vnitřní větrací otvory a dbejte na to, aby se nedotýkaly zadní stěny, aby nebránily cirkulaci vzduchu a abyste zabránili zmrznutí potravin.
- Teplé pokrmy a nápoje nechte nejdříve vychladnout.
- Dbejte na datum minimální trvanlivosti nebo datum spotřeby uvedené výrobcem.

11.2 Chladicí zóny v chladicím prostoru

Cirkulační chladicí systém provádí rovnoměrnou cirkulaci vzduchu v chladicím prostoru a zabezpečuje konstantní teplotu na všech odkládacích plochách.

Nejchladnější zóna

Nejchladnější zóna se nachází v zásobníku s nastavením teploty.

Tip: V nejchladnější zóně skladujte potraviny, které se snadno kazí, např. ryby, uzeniny a maso.

12 Studená přihrádka pro delší uchování čerstvosti potravin

Ve studené přihrádce můžete skladovat čerstvé potraviny déle než v chladicím prostoru.
Teplota ve studené přihrádce se udržuje kolem 0 °C.
Nízká teplota a optimální vlhkost vzduchu v zásobníku s nastavením teploty zajišťují ideální podmínky pro skladování potravin snadno podléhajících zkáze.

12.1 Doby skladování ve studené přihrádce při 0 °C

Doby uložení závisí na počáteční kvalitě potravin.

Potraviny	Doba skladování
Čerstvé ryby, plody moře	až 3 dny
Drůbež, maso (vařené/pečené)	až 5 dnů
Hovězí, vepřové, jehněčí, uzeniny (nářez)	až 7 dnů
Uzené ryby, brokolice	až 14 dnů
Salát, fenykl, meruňky, švestky	až 21 dnů

Potraviny	Doba skladování
Měkké sýry, jogurt, tvaroh, podmáslí, květák	až 30 dnů

13 Odmrazování

13.1 Odmrazení chladicího prostoru

Chladicí zásuvka spotřebiče se odmrazuje automaticky.

13.2 Odmrazování ve studené přihrádce

Studená přihrádka spotřebiče se odmrazuje automaticky.

14 Čistění a ošetřování

Čištění nepřístupných míst musí provést zákaznický servis. Čištění zákaznickým servisem může být placené.

14.1 Příprava spotřebiče před čištěním

1. Vypněte spotřebič. →*Strana 15*
2. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
   Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
3. Vyndejte všechny potraviny a uložte je na chladném místě.
   Pokud máte chladicí vložky, položte je na potraviny.
4. Vyndejte ze spotřebiče veškeré součásti vybavení a příslušenství. →*Strana 20*
5. Demontujte víko zásobníku na ovoce a zeleninu.

14.2 Čistění spotřebiče

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.

Kapalina v osvětlení nebo v ovládacích prvcích může být nebezpečná.

- Mycí voda se nesmí dostat do osvětlení nebo do ovládacích prvků.

POZOR

Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.

- Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.
- Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu.

Ostré nebo špičaté předměty by poškodily lištu přihrádky ve dvířkách.

- Lištu přihrádky ve dvířkách nikdy nečistěte ostrými nebo špičatými předměty, např. nožem.

Pokud byste součásti vybavení a příslušenství myli v myčce nádobí, mohou se zdeformovat nebo změnit barvu.

- Součásti vybavení a příslušenství nemyjte v myčce nádobí.

1. Spotřebič před čištěním připravte. →*Strana 19*
2. Spotřebič, součásti vybavení, příslušenství a těsnění dvířek vyčistěte hadrem, vlažnou vodou a trochou mycího prostředku s neutrálním pH.
3. Důkladně osušte suchým měkkým hadrem.
4. Nasaďte součásti vybavení a namontujte demontovatelné části spotřebiče.


5. Připojte spotřebič k elektrickému proudu →*Strana 9*
6. Vložte potraviny.


14.3 Vyjmutí vybavení

Když chcete vybavení důkladně vyčistit, vyndejte ho ze spotřebiče.

Vyjmutí odkládací plochy


▸ Odkládací plochu vpředu nazdvihněte ①, vytáhněte ji a vyndejte ②.

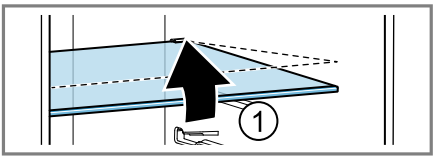


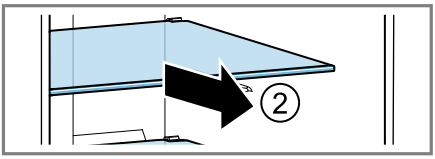


Vyjmutí variabilní odkládací plochy

1. Oba díly odkládací plochy odklopte nahoru ①, společně je vyjměte ② a poté vyjměte kolejničku ③.

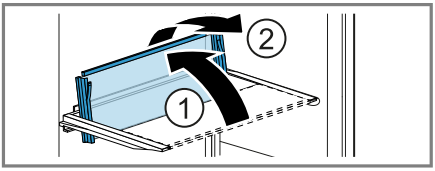

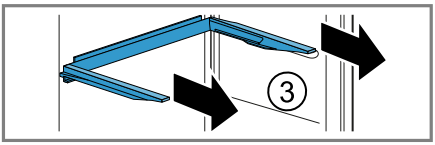


2. Chcete-li odkládací plochu rozložit, odstraňte boční držáky.

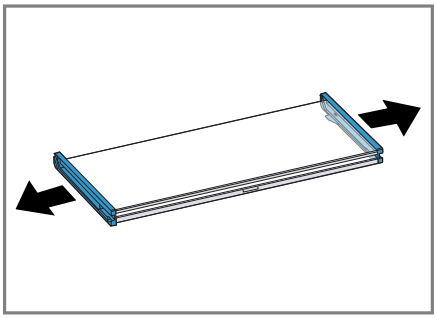


Vyjmutí přihrádky ve dvířkách

▸ Přihrádku ve dvířkách vpředu nazdvihněte ① a vyndejte ②.

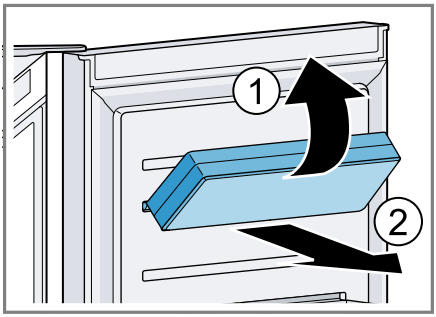


Vyjmutí výsuvného zásobníku

1. Vyjměte přihrádku ve dvířkách pro velké láhve. →*Strana 20*
2. Vytáhněte výsuvný zásobník až nadoraz.
3. Výsuvný zásobník vpředu nazdvihněte ① a vyndejte ②.

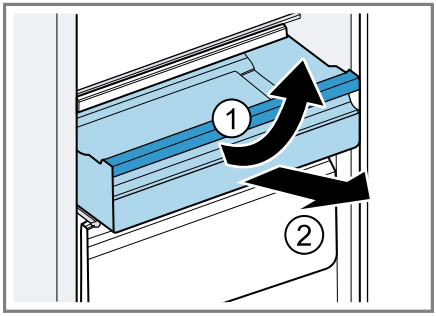


Vyjmutí zásobníku na ovoce a zeleninu

1. Zásobník na ovoce a zeleninu vytáhněte až nadoraz.
2. Zásobník na ovoce a zeleninu vpředu nazdvihněte ① a vyndejte ②.

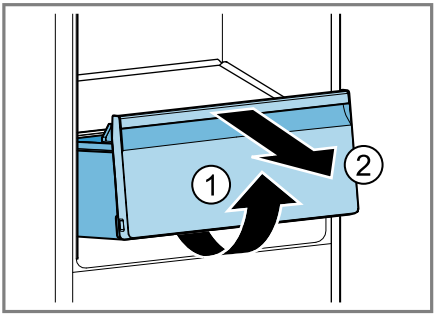


Vyjmutí zásobníku s nastavením teploty

1. Zásobník s nastavením teploty vytáhněte až nadoraz.
2. Zásobník vpředu nazdvihněte ① a vyndejte ②.

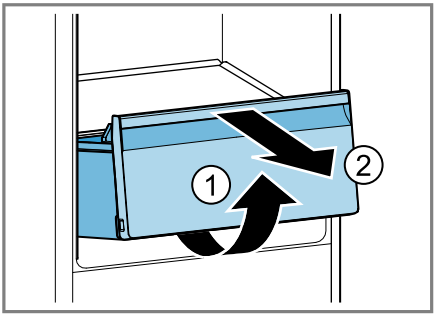

Sejmutí čelní strany zásobníku

- Stiskněte postranní zajišťovací háčky zásobníku ① a otáčivým pohybem sejměte čelní stranu ze zásobníku ②.

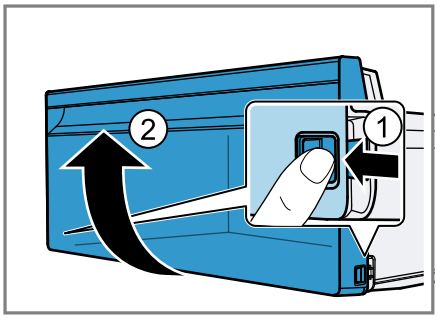



14.4 Demontáž částí spotřebiče

Když chcete spotřebič důkladně vyčistit, můžete z něj demontovat určité spotřebiče.


Demontáž odkládací plochy nad zásobníkem na ovoce a zeleninu

1. Vyndejte zásobník na ovoce a zeleninu. →*Strana 21*
2. Vyndejte skladovací zásobník.
3. Odkládací plochu nad zásobníkem na ovoce a zeleninu a kryt zásobníku na ovoce a zeleninu posuňte trochu dopředu.
4. Posuňte regulátor vlhkosti směrem doprava.
5. Kryt zásobníku na ovoce a zeleninu nazdvihněte ①, posuňte dozadu ② a vyndejte směrem dolů.

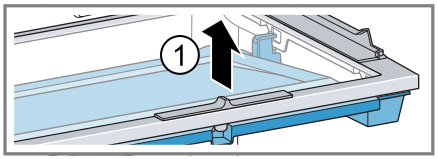

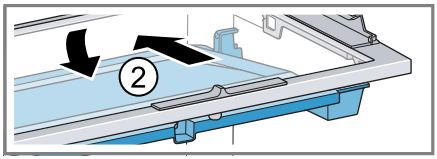


6. Odkládací plochu nad zásobníkem na ovoce a zeleninu vpředu nazdvihněte ① a vyndejte ji ②.

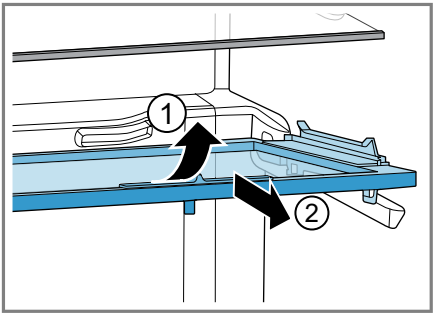

Poznámka: Při nasazování odkládací plochy nad zásobníkem na ovoce a zeleninu dbejte na to, aby bylo víko zásobníku na ovoce a zeleninu správně nasazeno. Víko zásobníku na ovoce a zeleninu zajišťuje rovnoměrné rozložení vzduchu a optimální chlazení.

Vyjmutí kolejnice zásobníku

- Uvolněte držák ① a vyjměte kolejnici zásobníku ②.

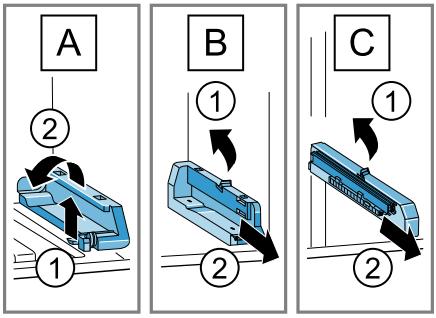

15 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

⚠ VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Neodborné opravy jsou nebezpečné.
- Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- V případě poškození síťového kabelu nebo přívodního kabelu spotřebiče je nutné ho vyměnit za speciální síťový kabel nebo speciální přívodní kabel spotřebiče, který lze obdržet u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu.

Závada	Příčina a řešení závady
Spotřebič nechladí, ukazatele a osvětlení svítí.	Je zapnutý demo režim. **1.** Odpojte spotřebič od elektrické sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce. **2.** Po 5 minutách spotřebič opět připojte. ✔ Na ukazateli teploty se zobrazí animace a ovládací panel je zablokovaný. **3.** Počkejte, dokud animace neskončí.

Závada	Příčina a řešení závady
Spotřebič nechladí, ukazatele a osvětlení svítí.	**4.** Podržte 10 sekund stisknuté **super** ❄, dokud nezazní 4 akustické signály. ✔ Na ovládacím panelu se krátce zobrazí "OF". **5.** Po krátké době zkontrolujte, zda spotřebič chladí.
Nefunguje osvětlení LED.	Možné jsou různé příčiny. ▸ Kontaktujte zákaznický servis. Číslo zákaznického servisu je uvedeno v přiloženém seznamu zákaznických servisů.
Lednice se zapíná častěji a na delší dobu.	Spotřebič byl často otevírán. ▸ Neotevírejte zbytečně dvířka spotřebiče.
	Vnější větrací otvory jsou zakryté. ▸ Odstraňte překážky před vnějšími větracími otvory.
	Nejedná se o závadu. Moderní chladicí jednotky se zapínají častěji a mají různé úrovně výkonu, aby chladily efektivněji. ▸ Odstraňte překážky před vnějšími větracími otvory. ▸ Spotřebič umístěte pokud možno ve velké vzdálenosti od topných těles, sporáků a ostatních zdrojů tepla. Vyhněte se dlouhodobému vystavení spotřebiče přímému slunečnímu záření. ▸ Dvířka spotřebiče otvírejte jen krátce. ▸ Teplé pokrmy a nápoje nechte před uložením nejdříve vychladnout.
Home Connect nefunguje správně.	Možné jsou různé příčiny. ▸ Přejděte na *www.home-connect.com*.
Na ukazateli teploty se zobrazí "E" nebo "d".	Elektronika rozpoznala chybu. **1.** Vypněte spotřebič. →*Strana 15* **2.** Odpojte spotřebič od elektrické sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce. **3.** Po 5 minutách spotřebič opět připojte. **4.** Pokud se stále objevuje hlášení, kontaktujte zákaznický servis. Číslo zákaznického servisu je uvedeno v přiloženém seznamu zákaznických servisů.
Zní výstražný akustický signál a na ukazateli teploty se zobrazí hlášení "E63.."	Došlo k výpadku ventilátoru. ▸ Kontaktujte zákaznický servis. Číslo zákaznického servisu je uvedeno v přiloženém seznamu zákaznických servisů.

Závada	Příčina a řešení závady
Zazní výstražný akustický signál, bliká červeně **alarm** 🔕 a světelná lišta. Alarm dveří je zapnutý.	Dvířka spotřebiče jsou otevřená. ▸ Zavřete dvířka spotřebiče.
Teplota se velmi liší od nastavení.	Možné jsou různé příčiny. **1.** Vypněte spotřebič. →*Strana 15* **2.** Po cca 5 minutách spotřebič znovu zapněte. →*Strana 14* ▸ Pokud je teplota příliš vysoká, po několika hodinách ji opět zkontrolujte. ▸ Pokud je teplota příliš nízká, příští den ji opět zkontrolujte.
Ze spotřebiče jsou slyšet zvuky bručení, proudění, syčení, bublání nebo klepání.	Nejedná se o závadu. Běží motor, např. chladicí agregát, ventilátor. Chladivo protéká trubkami. Zapínání nebo vypínání motoru, spínačů nebo magnetických ventilů. Provádí se automatické odmrazování. Není potřebné žádné jednání.
Spotřebič vydává zvuky.	Spotřebič nestojí rovně. ▸ Vyrovnejte spotřebič pomocí vodováhy a šroubovacích nožiček.
	Spotřebič nestojí volně. ▸ Dodržujte minimální odstupy spotřebiče.
	Vybavení se kýve nebo je vzpříčené. ▸ Zkontrolujte vyjímatelné vybavení a případně ho znovu nasaďte.
	Láhve nebo nádoby se dotýkají. ▸ Odsuňte láhve nebo nádoby od sebe.

16 Uskladnění a likvidace

16.1 Odstavení spotřebiče z provozu

1. Vypněte spotřebič. →*Strana 15*
2. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
3. Vyjměte všechny potraviny.
4. Spotřebič vyčistěte. →*Strana 19*
5. Pro zajištění větrání vnitřního prostoru nechte spotřebič otevřený.

16.2 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

⚠ VÝSTRAHA
Nebezpečí poškození zdraví!
Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.
- ▸ Nevytahujte odkládací plochy a zásuvky, můžete tím dětem usnadnit přístup do spotřebiče.
- ▸ Děti držte mimo dosah starého spotřebiče.

⚠ VÝSTRAHA
Nebezpečí požáru!
Při poškození trubek může dojít k úniku a vznícení hořlavého chladiva a škodlivých plynů.
- ▸ Nepoškozujte trubky okruhu chladiva a izolaci.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte. Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

17 Zákaznický servis

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení o ekodesignu obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu minimálně 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.
Kromě toho získáte od našeho zákaznického servisu další skladovatelné originální náhradní díly relevantní pro funkčnost po dobu až 15 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh.
Pro další informace se obraťte na náš zákaznický servis.

Poznámka: Využití zákaznického servisu je v rámci příslušných platných místních záručních podmínek výrobce bezplatné. Min. doba trvání záruky (záruka výrobce pro soukromé uživatele) je v Evropském hospodářském prostoru 2 roky podle platných místních záručních podmínek. Záruční podmínky nemají žádný vliv na jiná práva nebo nároky, na která máte právo podle místního práva.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi získáte prostřednictvím QR kódu na přiloženém dokumentu k servisním kontaktům a záručním podmínkám, u našeho zákaznického servisu, u svého prodejce nebo na našich webových stránkách.
Kontaktní údaje zákaznického servisu získáte prostřednictvím QR kódu na přiloženém dokumentu k servisním kontaktům a záručním podmínkám na našich webových stránkách.

17.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.)

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-Nr.), výrobní číslo (FD) a identifikační

číslo (Z-Nr.), které najdete na typovém štítku spotřebiče.
→ *"Spotřebič", Obr.* **1** / 8 *Strana 12*
Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznačit.

18 Technické údaje

Chladivo, užitný objem a další technické údaje viz typový štítek.
→ *"Spotřebič", Obr.* **1** / 8 *Strana 12*
Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na *https://eprel.ec.europa.eu/*[1]. Tato webová adresa je propojena odkazem s oficiální produktovou databází EU EPREL. Postupujte pak podle pokynů pro vyhledávání modelu. Označení modelu je dané znaky před lomítkem čísla výrobku (E-Nr.) na typovém štítku. Alternativně najdete označení modelu také na prvním řádku EU energetického štítku.
Počet obsažených světelných zdrojů závisí na modelu.
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy D.
Zdroje světla se dodávají jako náhradní díl a měnit je smí pouze vyškolený odborný personál.

18.1 Informace o nezávislém a Open Source software

Tento výrobek obsahuje softwarové komponenty, které jsou ze strany vlastníka autorských práv licencovány jako nezávislé nebo Open Source software.
Příslušné licenční informace jsou uloženy ve spotřebiči. Přístup k příslušným licenčním informacím je možný také pomocí aplikace Home Connect: „Profil -> Právní upozornění -> Licenční informace“.[2] Licenční informace si můžete stáhnout také ze stránky značkového výrobku. (Na webové stránce výrobku vyhledejte model svého spotřebiče a další dokumentaci.) Alternativně si můžete příslušné informace vyžádat na adrese ossrequest@bshg.com nebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
Příslušný zdrojový kód bude poskytnut na vyžádání.
Vaši žádost odešlete na adresu ossrequest@bshg.com nebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
Předmět: „OSSREQUEST“
Náklady na vyřízení vaší žádosti vám budou fakturovány. Tato nabídka je platná tři roky od data zakoupení resp. min. po dobu, kdy nabízíme support a náhradní díly pro příslušný spotřebič.

[1] Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru
[2] V závislosti na vybavení spotřebiče

19 Prohlášení o shodě

Společnost BSH Hausgeräte GmbH tímto prohlašuje, že spotřebič s funkcí Home Connect splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.
Podrobné RED prohlášení o shodě najdete na internetové stránce *www.bosch-home.com* na stránce svého spotřebiče mezi doplňujícími dokumenty.


CE

Pásmo 2,4 GHz-(2 400–2 483,5 MHz): max. 100 mW
Pásmo 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			
5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.									

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.							

Bosch Home Connect App

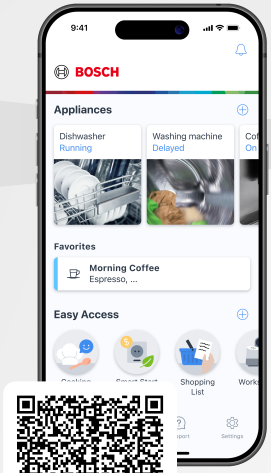

Spojte svůj domácí spotřebič ještě dnes a využívejte následující výhody:

- **Už nikdy nebudete plýtvat energií. Pokud necháte otevřená dvířka, spotřebič vás na to upozorní.**
- **Včasné připomenutí skončení doby trvanlivosti. Budete tak produkovat méně odpadu a zároveň ušetříte peníze.**
- **Aktivace superchlazení při nákupu – perfektní podmínky pro vaše nákupy po příchodu domů!**

Potřebujete pomoc? Najdete ji zde.

Odborné poradenství k vašim spotřebičům Bosch, pomoc v případě problémů nebo oprava odborníkem Bosch.

Získejte všechny informace o všestranných možnostech, jak vás může Bosch podporovat:
www.bosch-home.com/service

Kontaktní údaje všech zemí viz přiložený seznam servisů.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

9002022029 (061106)
cs