


# SIEMENS

KSN..

# Kühlgerät

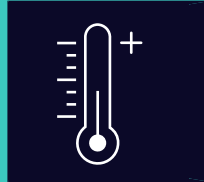

DE Gebrauchsanleitung



Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and  
discover exclusive services and offers.



**Weitere Informationen und Erklärungen finden Sie online.  
Scannen Sie den QR-Code auf der Titelseite.**



## Inhaltsverzeichnis

|                                                               |           |                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Sicherheit .....</b>                                     | <b>3</b>  | 7.1 Gerät einschalten .....                                               | 14        |
| 1.1 Definition der Signalwörter .....                         | 3         | 7.2 Hinweise zum Betrieb .....                                            | 14        |
| 1.2 Allgemeine Hinweise .....                                 | 3         | 7.3 Gerät ausschalten .....                                               | 15        |
| 1.3 Bestimmungsgemäßer Ge-<br>brauch .....                    | 4         | 7.4 Temperatur einstellen .....                                           | 15        |
| 1.4 Einschränkung des Nutzerkrei-<br>ses .....                | 4         | <b>8 Zusatzfunktionen .....</b>                                           | <b>15</b> |
| 1.5 Sicherer Transport .....                                  | 4         | 8.1 Super-Kühlen .....                                                    | 15        |
| 1.6 Sichere Installation .....                                | 4         | 8.2 Energiesparmodus .....                                                | 15        |
| 1.7 Sicherer Gebrauch .....                                   | 6         | 8.3 Ruhe-Modus .....                                                      | 15        |
| 1.8 Beschädigtes Gerät .....                                  | 7         | <b>9 Alarm .....</b>                                                      | <b>16</b> |
| <b>2 Sachschäden vermeiden .....</b>                          | <b>8</b>  | 9.1 Türalarm .....                                                        | 16        |
| <b>3 Umweltschutz und Sparen .....</b>                        | <b>9</b>  | 9.2 Temperaturalarm .....                                                 | 16        |
| 3.1 Verpackung entsorgen .....                                | 9         | <b>10 Home Connect .....</b>                                              | <b>16</b> |
| 3.2 Energie sparen .....                                      | 9         | 10.1 Home Connect einrichten .....                                        | 16        |
| <b>4 Aufstellen und Anschließen .....</b>                     | <b>9</b>  | 10.2 Verbindung zum WLAN-Heim-<br>netzwerk (Wi-Fi) einschal-<br>ten ..... | 17        |
| 4.1 Lieferumfang .....                                        | 9         | 10.3 Verbindung zum WLAN-Heim-<br>netzwerk (Wi-Fi) ausschal-<br>ten ..... | 17        |
| 4.2 Kriterien für den Aufstellort .....                       | 10        | 10.4 Update der Home Con-<br>nect Software installieren .....             | 17        |
| 4.3 Gerät montieren .....                                     | 10        | 10.5 Home Connect Einstellungen<br>zurücksetzen .....                     | 17        |
| 4.4 Gerät für den ersten Gebrauch<br>vorbereiten .....        | 10        | 10.6 Ferndiagnose .....                                                   | 17        |
| 4.5 Gerät elektrisch anschließen ..                           | 10        | 10.7 Datenschutz .....                                                    | 17        |
| <b>5 Kennenlernen .....</b>                                   | <b>11</b> | <b>11 Kühlfach .....</b>                                                  | <b>18</b> |
| 5.1 Gerät .....                                               | 11        | 11.1 Tipps zum Einlagern von Le-<br>bensmitteln ins Kühlfach .....        | 18        |
| 5.2 Bedienfeld .....                                          | 12        | 11.2 Kältezonen im Kühlfach .....                                         | 18        |
| <b>6 Ausstattung .....</b>                                    | <b>12</b> | <b>12 Kaltlagerfach .....</b>                                             | <b>18</b> |
| 6.1 Ablage .....                                              | 12        | 12.1 Lagerzeiten im Kaltlagerfach<br>bei 0 °C .....                       | 19        |
| 6.2 Variable Ablage .....                                     | 13        | <b>13 Abtauen .....</b>                                                   | <b>19</b> |
| 6.3 Flaschenablage .....                                      | 13        | 13.1 Abtauen im Kühlfach .....                                            | 19        |
| 6.4 Auszugsbehälter .....                                     | 13        | 13.2 Abtauen im Kaltlagerfach .....                                       | 19        |
| 6.5 Lagerbehälter .....                                       | 13        | <b>14 Reinigen und Pflegen .....</b>                                      | <b>19</b> |
| 6.6 Obst- und Gemüsebehälter mit<br>Feuchtigkeitsregler ..... | 13        |                                                                           |           |
| 6.7 Kaltlagerbehälter .....                                   | 14        |                                                                           |           |
| 6.8 Türabsteller .....                                        | 14        |                                                                           |           |
| <b>7 Grundlegende Bedienung .....</b>                         | <b>14</b> |                                                                           |           |

|                                           |           |                                                                                        |           |
|-------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 14.1 Gerät zum Reinigen vorbereiten ..... | 19        | 16.1 Gerät außer Betrieb nehmen .....                                                  | 25        |
| 14.2 Gerät reinigen .....                 | 19        | 16.2 Altgerät entsorgen .....                                                          | 25        |
| 14.3 Ausstattungsteile entnehmen .....    | 20        | <b>17 Kundendienst .....</b>                                                           | <b>25</b> |
| 14.4 Geräteteile ausbauen .....           | 21        | 17.1 Erzeugnisnummer (E-Nr.),<br>Fertigungsnummer (FD) und<br>Zählnummer (Z-Nr.) ..... | 26        |
| <b>15 Störungen beheben .....</b>         | <b>22</b> | <b>18 Technische Daten .....</b>                                                       | <b>26</b> |
| 15.1 Geräteselbsttest durchführen .....   | 24        | 18.1 Informationen zu freier und<br>Open Source Software .....                         | 26        |
| <b>16 Lagern und Entsorgen .....</b>      | <b>25</b> | <b>19 Konformitätserklärung .....</b>                                                  | <b>27</b> |



## 1 Sicherheit

Beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise.

### 1.1 Definition der Signalwörter

Hier finden Sie die Bedeutung der in dieser Anleitung verwendeten Signalwörter.

#### **WARNUNG**

Beachten Sie diese Hinweise, um mögliche schwere oder tödliche Verletzungen zu verhindern.

#### **VORSICHT**

Beachten Sie diese Hinweise, um geringfügige, oder mittelschwere Verletzungen zu verhindern.

#### **ACHTUNG**

Beachten Sie diese Hinweise, um Schäden am Gerät oder andere Sachschäden zu vermeiden.

**Hinweis:** Dies weist Sie auf wichtige Informationen hin.

### 1.2 Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.
- Schließen Sie das Gerät bei einem Transportschaden nicht an.

### 1.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung als Einbaugerät bestimmt.

Verwenden Sie das Gerät nur:

- um Lebensmittel zu kühlen.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds.
- bis zu einer Höhe von 2000 m über dem Meeresspiegel.

### 1.4 Einschränkung des Nutzerkreises

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Kühl-/Gefriergerät be- und entladen.

### 1.5 Sicherer Transport

#### **WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Das hohe Gerätengewicht kann beim Anheben zu Verletzungen führen.

- ▶ Das Gerät nicht allein anheben.

### 1.6 Sichere Installation

#### **WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäße Installationen sind gefährlich.

- ▶ Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
- ▶ Das Gerät nur über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Erdung an ein Stromnetz mit Wechselstrom anschließen.
- ▶ Das Schutzleitersystem der elektrischen Hausinstallation muss vorschriftsmäßig installiert sein.

- ▶ Nie das Gerät über eine externe Schaltvorrichtung versorgen, z. B. Zeitschaltuhr oder Fernsteuerung.
- ▶ Wenn das Gerät eingebaut ist, muss der Netzstecker der Netzanschlussleitung frei zugänglich sein, oder falls der freie Zugang nicht möglich ist, muss in der festverlegten elektrischen Installation eine Trennvorrichtung nach den Errichtungsbestimmungen eingebaut sein.
- ▶ Beim Aufstellen des Geräts darauf achten, dass die Netzanschlussleitung nicht eingeklemmt oder beschädigt wird. Eine beschädigte Isolierung der Netzanschlussleitung ist gefährlich.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit Wärmequellen in Kontakt bringen.

### **⚠ WARNUNG – Explosionsgefahr!**

Wenn die Lüftungsöffnungen des Geräts verschlossen sind, kann bei einem Leck des Kältekreislaufs ein brennbares Gas-Luft-Gemisch entstehen.

- ▶ Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder im Einbaugehäuse nicht verschließen.

### **⚠ WARNUNG – Brandgefahr!**

Eine verlängerte Netzanschlussleitung und nicht zugelassene Adapter zu verwenden, ist gefährlich.

- ▶ Keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosenleisten verwenden.
- ▶ Nur vom Hersteller zugelassene Adapter und Netzanschlussleitungen verwenden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung zu kurz ist und keine längere Netzanschlussleitung verfügbar ist, Elektrofachbetrieb kontaktieren, um die Hausinstallation anzupassen.

Ortsveränderliche Mehrfachsteckdosenleisten oder Netzteile können überhitzen und zum Brand führen.

- ▶ Ortsveränderliche Mehrfachsteckdosenleisten oder Netzteile nicht an der Rückseite der Geräte platzieren.

## 1.7 Sicherer Gebrauch

### ⚠ **WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.

- ▶ Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden.
- ▶ Nie das Gerät großer Hitze und Nässe aussetzen.
- ▶ Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen.

### ⚠ **WARNUNG – Erstickungsgefahr!**

Kinder können sich Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder sich darin einwickeln und ersticken.

- ▶ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

Kinder können Kleinteile einatmen oder verschlucken und dadurch ersticken.

- ▶ Kleinteile von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Kleinteilen spielen lassen.

### ⚠ **WARNUNG – Explosionsgefahr!**

Durch Beschädigung des Kältekreislaufs kann brennbares Kältemittel austreten und explodieren.

- ▶ Zum Beschleunigen des Abtauvorgangs keine anderen mechanischen Einrichtungen oder sonstigen Mittel als die vom Hersteller empfohlenen benutzen.
- ▶ Festgefrorene Lebensmittel mit einem stumpfen Gegenstand lösen, z. B. Holzlöffelstiel.

Produkte mit brennbaren Treibgasen und explosiven Stoffen können explodieren, z. B. Spraydosen.

- ▶ Keine Produkte mit brennbaren Treibgasen und explosiven Stoffen im Gerät lagern.

### ⚠ **WARNUNG – Brandgefahr!**

Elektrische Geräte innerhalb des Geräts können zu einem Brand führen, z. B. Heizgeräte oder elektrische Eisbereiter.

- ▶ Keine elektrischen Geräte innerhalb des Geräts betreiben.

### ⚠ **WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Behälter mit kohlensäurehaltigen Getränken können platzen.

- ▶ Keine Behälter mit kohlensäurehaltigen Getränken im Kaltlagerfach lagern.

Verletzung der Augen durch Austritt von brennbarem Kältemittel und schädlichen Gasen.

- ▶ Nicht die Rohre des Kältemittel-Kreislaufs und die Isolierung beschädigen.

Das Gerät kann kippen.

- ▶ Nicht auf Sockel, Auszüge oder Türen treten oder darauf abstützen.

### **⚠ WARNUNG – Verbrennungsgefahr!**

Einzelne Teile der Geräterückseite werden bei Betrieb heiß.

- ▶ Nie die heißen Teile berühren.

### **⚠ VORSICHT – Gefahr von Gesundheitsschäden!**

Um die Verunreinigung von Lebensmitteln zu vermeiden, sind die folgenden Anweisungen zu beachten.

- ▶ Wenn die Tür für eine längere Zeit geöffnet wird, kann es zu einem erheblichen Temperaturanstieg in den Fächern des Gerätes kommen.
- ▶ Die Flächen, die mit Lebensmitteln und zugänglichen Ablaufsystemen in Berührung kommen können, regelmäßig reinigen.
- ▶ Rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlgerät so aufbewahren, dass es andere Lebensmittel nicht berührt oder auf diese tropft.
- ▶ Wenn das Kühl-/Gefriergerät längere Zeit leer steht, das Gerät ausschalten, abtauen, reinigen und die Tür offen lassen, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Teile im Gerät aus Metall oder mit Metalloptik können Aluminium enthalten. Wenn saure Lebensmittel mit Aluminium in Kontakt kommen, können Aluminiumionen in die Lebensmittel übergehen.

- ▶ Verunreinigte Lebensmittel nicht verzehren.

## **1.8 Beschädigtes Gerät**

### **⚠ WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

Ein beschädigtes Gerät oder eine beschädigte Netzanschlussleitung ist gefährlich.

- ▶ Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
- ▶ Nie an der Netzanschlussleitung ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Immer am Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.

## de Sachschäden vermeiden

- ▶ Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beschädigt ist, sofort den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
- ▶ Den Kundendienst rufen. → *Seite 25*

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung oder die Geräteanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Netzanschlussleitung oder besondere Geräteanschlussleitung ersetzt werden, die beim Hersteller oder bei seinem Kundendienst erhältlich ist.

### **WARNUNG – Brandgefahr!**



Bei Beschädigung der Rohre können brennbares Kältemittel und schädliche Gase austreten und sich entzünden.

- ▶ Feuer und Zündquellen vom Gerät fernhalten.
- ▶ Den Raum lüften.
- ▶ Das Gerät ausschalten. → *Seite 15*
- ▶ Den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
- ▶ Den Kundendienst rufen. → *Seite 25*

---

## 2 Sachschäden vermeiden

### **ACHTUNG**

Das Verkanten der Geräterollen kann beim Verschieben des Geräts den Fußboden beschädigen.

- ▶ Das Gerät mit einer Sackkarre transportieren.
- ▶ Beim Verschieben des Geräts einen Fußbodenschutz verwenden und nicht im Zickzack bewegen.

Durch die Benutzung des Geräts, der Sockel, Auszüge oder Türen als Sitzfläche oder Steigfläche kann das Gerät beschädigt werden.

- ▶ Nicht auf das Gerät, die Sockel, Auszüge oder Türen treten oder darauf abstützen.

Durch Verschmutzungen mit Öl oder Fett können Kunststoffteile und Türdichtungen porös werden.

- ▶ Kunststoffteile und Türdichtungen öl- und fettfrei halten.

Teile im Gerät aus Metall oder mit Metall-Optik können Aluminium ent-

halten. Bei Kontakt mit säurehaltigen Lebensmitteln korrodiert das Aluminium und verfärbt sich.

- ▶ Lebensmittel nur verpackt im Gerät lagern.

Wenn Sie Ausstattungsteile und Zubehör im Geschirrspüler reinigen, können sich diese verformen oder verfärben.

- ▶ Nie Ausstattungsteile und Zubehör im Geschirrspüler reinigen.

---

## 3 Umweltschutz und Sparen

### 3.1 Verpackung entsorgen

Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

- ▶ Die einzelnen Bestandteile getrennt nach Sorten entsorgen.

### 3.2 Energie sparen

Wenn Sie diese Hinweise beachten, verbraucht Ihr Gerät weniger Strom.

#### Wahl des Aufstellorts

- Das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Das Gerät mit möglichst großem Abstand zu Heizkörpern, Herd und anderen Wärmequellen aufstellen:
  - 30 mm Abstand zu Elektro- oder Gasherden halten.
  - 300 mm Abstand zu Öl- oder Kohleherden halten.
- Nie die äußeren Lüftungsöffnungen abdecken oder zustellen.

## Energie sparen beim Gebrauch

**Hinweis:** Die Anordnung der Ausstattungsteile hat keinen Einfluss auf den Energieverbrauch des Geräts.

- Das Gerät nur kurz öffnen und sorgfältig schließen.
- Nie die inneren Belüftungsöffnungen oder die äußeren Lüftungsöffnungen abdecken oder zustellen.
- Gekaufte Lebensmittel in einer Kühltasche transportieren und schnell ins Gerät legen.
- Warme Lebensmittel und Getränke vor dem Einlagern abkühlen lassen.
- Um die Kälte des Gefrierguts zu nutzen, das Gefriergut zum Auftauen ins Kühlfach legen.
- Zwischen den Lebensmitteln und zur Rückwand immer etwas Platz lassen.

---

## 4 Aufstellen und Anschließen

### 4.1 Lieferumfang

Prüfen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf Transportschäden und die Vollständigkeit der Lieferung. Bei Beanstandungen wenden Sie sich an Ihren Händler oder an unseren Kundendienst → *Seite 25*.

Die Lieferung besteht aus:

- Standgerät
- Ausstattung und Zubehör<sup>1</sup>
- Montageanleitung
- Gebrauchsanleitung
- Kundendienstverzeichnis
- Garantiebeilage<sup>2</sup>
- Energielabel

---

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

<sup>2</sup> Nicht in allen Ländern

## de Aufstellen und Anschließen

- Informationen zu Energieverbrauch und Geräuschen
- Informationen zu Home Connect

## 4.2 Kriterien für den Aufstellort

### **WARNUNG**

#### **Explosionsgefahr!**

Wenn das Gerät in einem zu kleinen Raum steht, kann bei einem Leck des Kältekreislaufs ein brennbares Gas-Luft-Gemisch entstehen.

- ▶ Das Gerät nur in einem Raum aufstellen, der mindestens ein Volumen von 1 m<sup>3</sup> pro 8 g Kältemittel hat. Die Menge des Kältemittels steht auf dem Typenschild.  
→ "Gerät", Abb. **1** / **8** Seite 12

Das Gewicht des Geräts kann je nach Modell ab Werk bis zu 75 kg betragen.

Um das Gewicht des Geräts zu tragen, muss der Untergrund ausreichend stabil sein.

Der Untergrund muss eben sein.

Dieses Kühlgerät ist für die Verwendung bei Umgebungstemperaturen von 10 °C bis 43 °C bestimmt.

Das Gerät ist innerhalb der zulässigen Raumtemperatur voll funktionsfähig.

## 4.3 Gerät montieren

- ▶ Das Gerät gemäß beiliegender Montageanleitung montieren.

## 4.4 Gerät für den ersten Gebrauch vorbereiten

1. Das Informationsmaterial entnehmen.
2. Die Schutzfolien und Transportsicherungen, z. B. Klebestreifen und Karton entfernen.
3. Das Gerät zum ersten Mal reinigen. → Seite 19


## 4.5 Gerät elektrisch anschließen

1. Den Gerätestecker der Netzanschlussleitung am Gerät einstecken.
  2. Den Netzstecker der Netzanschlussleitung des Geräts in eine Steckdose in der Nähe des Geräts stecken.  
Die Anschlussdaten des Geräts stehen auf dem Typenschild.  
→ "Gerät", Abb. **1** / **8** Seite 12
  3. Den Netzstecker auf festen Sitz prüfen.
- ✓ Die Temperaturanzeige zeigt eine Animation und das Bedienfeld ist gesperrt.
  - ✓ Das Gerät ist betriebsbereit, wenn die Animation beendet ist und die Temperaturanzeige leuchtet.

## 5 Kennenlernen

### 5.1 Gerät

Hier finden Sie eine Übersicht über die Bestandteile Ihres Geräts.

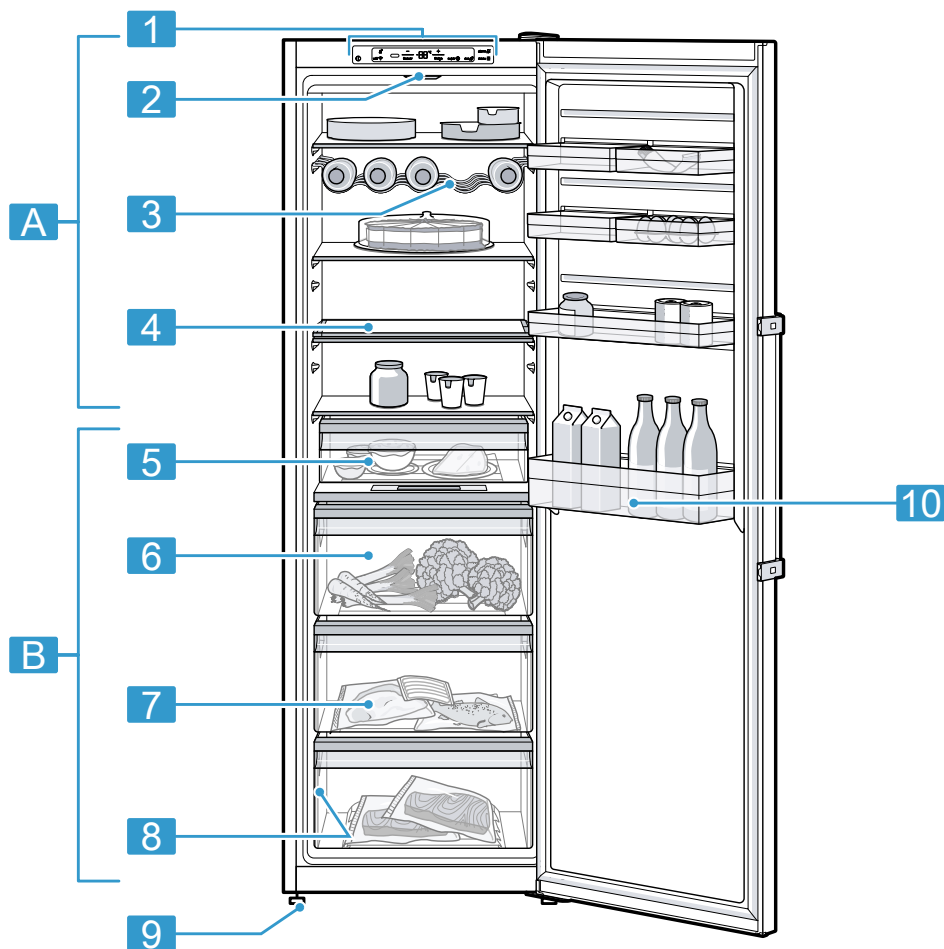

**1**

**A** Kühlfach → Seite 18

**B** Kaltlagerfach → Seite 18

**1** Bedienfeld → Seite 12

**2** Beleuchtung

**3** Flaschenablage → Seite 13

**4** Variable Ablage → Seite 13

**5** Auszugsbehälter → Seite 13

**6** Obst- und Gemüsebehälter mit Feuchtigkeitsregler → Seite 13

**7** Kaltlagerbehälter → Seite 14

**8** Typenschild → Seite 26

**Hinweis:** Abweichungen zwischen Ihrem Gerät und den Abbildungen sind


**9** Schraubfuß

**10** Türabsteller für große Flaschen  
→ Seite 14

hinsichtlich Ausstattung und Größe möglich.

## 5.2 Bedienfeld

Über das Bedienfeld stellen Sie alle Funktionen Ihres Geräts ein und erhalten Informationen zum Betriebszustand.

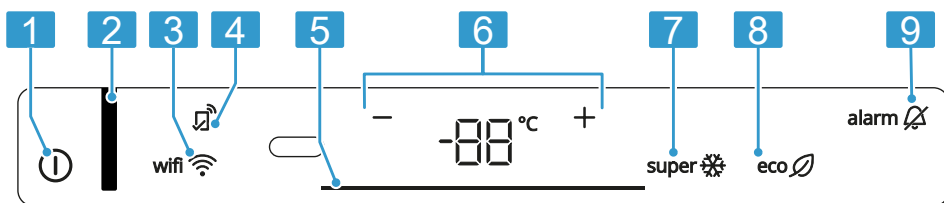

## 2

**1** ① schaltet das Gerät ein oder aus.

**2** wifi ̶ schaltet die Verbindung zum WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) ein oder aus.

**4** ̶ leuchtet, wenn benutzerdefinierte Einstellungen über die Home Connect App eingestellt sind. Weitere Informationen finden Sie in der Home Connect App.

**5** Die Lichtleiste gibt optisches Feedback.

**6** -/+ stellt die Temperatur ein.

**7** super ̶ schaltet die Super-Funktion ein oder aus.

**8** eco ̶ schaltet den Energiesparmodus ein oder aus.

**9** alarm ̶ schaltet den Warnton aus.

## 6 Ausstattung

Die Ausstattung Ihres Geräts ist modellabhängig.

## 6.1 Ablage

Um die Ablage nach Bedarf zu variieren, können Sie die Ablage entnehmen.


men und an anderer Stelle wieder einsetzen.

→ "Ablage entnehmen", Seite 20


## 6.2 Variable Ablage

Nutzen Sie die variable Ablage, um auf der darunter liegenden Ablage hohes Kühlgut zu lagern, z. B. Kannen oder Flaschen.

Sie können den vorderen Teil der variablen Ablage herausziehen und unter den hinteren Teil der variablen Ablage schieben.

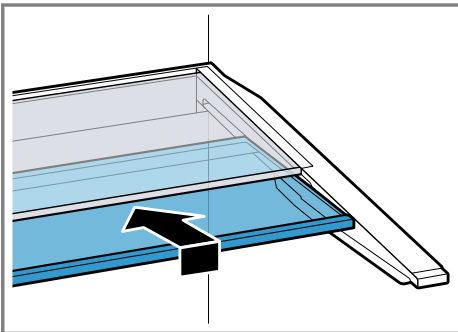

Bei mehr Platzbedarf können Sie den vorderen und hinteren Teil der variablen Ablage zusammen hochklappen.

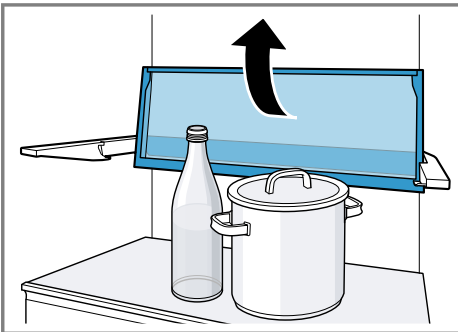

## 6.3 Flaschenablage

Lagern Sie Flaschen sicher auf der Flaschenablage.

Um die Flaschenablage nach Bedarf zu variieren, können Sie die Fla-

schenablage entnehmen und an anderer Stelle wieder einsetzen.

→ "Ablage entnehmen", Seite 20

## 6.4 Auszugsbehälter

Lagern Sie tierische Lebensmittel im Auszugsbehälter. Zum Be- und Entladen können Sie den Auszugsbehälter entnehmen. → Seite 20

## 6.5 Lagerbehälter

Im Lagerbehälter herrschen tiefere Temperaturen als im Kühlfach. Temperaturen unter 0 °C können zeitweise auftreten.

Nutzen Sie die tieferen Temperaturen im Lagerbehälter, um leicht verderbliche Lebensmittel zu lagern, z. B. Fisch, Fleisch und Wurst.


## 6.6 Obst- und Gemüsebehälter mit Feuchtigkeitsregler

Lagern Sie frisches Obst und Gemüse unverpackt im Obst- und Gemüsebehälter.

Angeschnittenes Obst und Gemüse abgedeckt oder luftdicht verpackt einlagern.

Über den Feuchtigkeitsregler und eine spezielle Abdichtung können Sie die Luftfeuchtigkeit im Obst- und Gemüsebehälter anpassen. Damit können Sie frisches Obst und Gemüse

bis zu zweimal länger einlagern als bei konventioneller Lagerung.

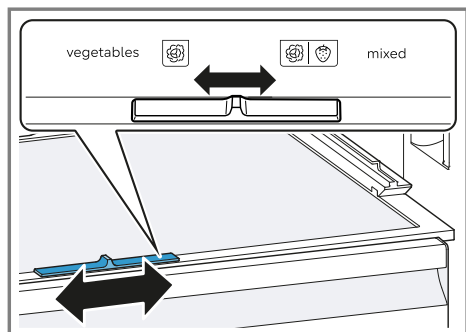

Die Luftfeuchtigkeit im Obst- und Gemüsebehälter nach Art und Menge der einzulagernden Lebensmittel durch Verschieben des Feuchtigkeitsreglers einstellen:

- Nach rechts schieben für niedrige Luftfeuchtigkeit ☹️ bei überwiegender Lagerung von Obst, Mischbeladung oder hoher Beladung.
- Nach links schieben für hohe Luftfeuchtigkeit 😊 bei überwiegender Lagerung von Gemüse oder geringer Beladung.

Je nach Lagermenge und Lagergut kann sich im Obst- und Gemüsebehälter Kondenswasser bilden. Das Kondenswasser mit einem trockenen Tuch entfernen und eine niedrige Luftfeuchtigkeit über den Feuchtigkeitsregler einstellen. Damit die Qualität und das Aroma erhalten bleiben, lagern Sie kälteempfindliches Obst und Gemüse außerhalb des Geräts bei Temperaturen von ca. 8 °C bis 12 °C, z. B. Ananas, Bananen, Zitrusfrüchte, Gurken, Zucchini, Paprika, Tomaten und Kartoffeln.

## 6.7 Kaltlagerbehälter

Nutzen Sie die tieferen Temperaturen im Kaltlagerbehälter, um leicht ver-

derbliche Lebensmittel zu lagern, z. B. Fisch, Fleisch und Wurst.

## 6.8 Türabsteller

Um den Türabsteller nach Bedarf zu variieren, können Sie den Türabsteller verschieben oder entnehmen und an anderer Stelle wieder einsetzen.

→ "Türabsteller entnehmen",  
Seite 20

**Tipp:** Heben Sie den Türabsteller beim Verschieben bei voller Beladung leicht an.

---

# 7 Grundlegende Bedienung

## 7.1 Gerät einschalten

1. Das Gerät elektrisch anschließen.  
→ Seite 10

**Hinweis:** Wenn das Gerät zuvor über das Bedienfeld ausgeschaltet wurde, Ⓢ 3 Sekunden gedrückt halten.

- ✓ Die Temperaturanzeige zeigt eine Animation und das Bedienfeld ist gesperrt.
  - ✓ Das Gerät ist betriebsbereit, wenn die Animation beendet ist und die Temperaturanzeige leuchtet.
  - ✓ Das Gerät beginnt zu kühlen.
2. Den Warnton mit **alarm** ⚡ ausschalten.
  - ✓ **alarm** ⚡ erlischt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist.
3. Die gewünschte Temperatur einstellen. → Seite 15

## 7.2 Hinweise zum Betrieb

- Wenn Sie das Gerät eingeschaltet haben, dauert es bis zu mehreren Stunden bis die eingestellte Temperatur erreicht wird.

Keine Lebensmittel einlegen, bevor die eingestellte Temperatur erreicht ist.

- Achten Sie beim Schließen der Tür darauf, dass die Tür nicht durch Lagergut blockiert wird.
- Wenn Sie die Tür schließen, kann ein Unterdruck entstehen. Die Tür lässt sich nur schwer wieder öffnen. Warten Sie einen Moment, bis sich der Unterdruck ausgleicht.
- Die Temperatur im Gerät variiert durch folgende Bedingungen:
  - Häufigkeit der Geräteöffnungen
  - Beladungsmenge
  - Temperatur frisch eingelagerter Lebensmittel
  - Umgebungstemperatur
  - Direkte Sonneneinstrahlung

### 7.3 Gerät ausschalten

1. Um den Einstellmodus zu aktivieren, **menu** drücken.
2. 3 Sekunden gedrückt halten.

### 7.4 Temperatur einstellen

#### Kühlfachtemperatur einstellen

1. Um den Einstellmodus zu aktivieren, **menu** drücken.
2. So oft **-/+** drücken, bis die Temperaturanzeige die gewünschte Temperatureinstellung zeigt.  
Die empfohlene Temperatur im Kühlfach beträgt 4 °C.

## 8 Zusatzfunktionen

Erfahren Sie, über welche einstellbaren Zusatzfunktionen Ihr Gerät verfügt.

### 8.1 Super-Kühlen

Beim Super-Kühlen kühlt das Kühlfach so kalt wie möglich.

Schalten Sie Super-Kühlen vor dem Einlagern großer Lebensmittelmengen ins Kühlfach ein.

**Hinweis:** Wenn Super-Kühlen eingeschaltet ist, kann es zu vermehrten Geräuschen kommen.

#### Super-Kühlen einschalten

1. Um den Einstellmodus zu aktivieren, **menu** drücken.
2. **super** drücken.
- ✓ **super** leuchtet.

**Hinweis:** Nach ca. 6 Stunden schaltet das Gerät auf Normalbetrieb.

#### Super-Kühlen ausschalten

- ▶ **super** drücken.
- ✓ Die zuvor eingestellte Temperatur wird angezeigt.

### 8.2 Energiesparmodus

Mit dem Energiesparmodus schalten Sie das Gerät in den energiesparenden Betrieb um.

Das Gerät stellt die Temperatur automatisch um.

|               |      |
|---------------|------|
| Kühlfach      | 6 °C |
| Kaltlagerfach | 0 °C |

#### Energiesparmodus einschalten

1. Um den Einstellmodus zu aktivieren, **menu** drücken.
2. **eco** drücken.
- ✓ **eco** leuchtet.

#### Energiesparmodus ausschalten

- ▶ **eco** drücken.
- ✓ Die zuvor eingestellte Temperatur wird angezeigt.

### 8.3 Ruhe-Modus

Der Ruhe-Modus schaltet alle nicht unbedingt benötigten Funktionen aus.

Während des Ruhe-Modus sind folgende Funktionen ausgeschaltet:

- Super-Kühlen
- Alarm
- Innenbeleuchtung
- Akustische Signale
- Meldungen im Bedienfeld

**Hinweis:** Während des Ruhe-Modus schaltet sich die Beleuchtung des Bedienfelds aus. **eco**  leuchtet.

## Ruhe-Modus einschalten

1. Um den Einstellmodus zu aktivieren, **menu**  drücken.
  2. **eco**  6 Sekunden gedrückt halten, bis die Anzeige erlischt.
- ✓ **eco**  leuchtet.

## Ruhe-Modus ausschalten

- **eco**  6 Sekunden gedrückt halten.

---

# 9 Alarm

## 9.1 Türalarm

Wenn die Gerätetür länger offen steht, schaltet sich der Türalarm ein.

### Türalarm ausschalten

- Die Gerätetür schließen oder **alarm**  drücken.
- ✓ Der Warnton ist ausgeschaltet.

## 9.2 Temperaturalarm

### Temperaturalarm ausschalten

- **alarm**  drücken.
- ✓ Der Warnton ist ausgeschaltet.

---

# 10 Home Connect

Dieses Gerät ist netzwerkfähig. Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem mobi-

len Endgerät, um Funktionen über die Home Connect App zu bedienen. Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Informationen dazu finden Sie auf: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Um Home Connect nutzen zu können, richten Sie zunächst die Verbindung zum WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi<sup>1</sup>) und zur Home Connect App ein.

Nach dem Einschalten des Geräts mindestens 3 Minuten warten, bis die interne Geräteinitialisierung abgeschlossen ist. Richten Sie erst dann Home Connect ein.

Die Home Connect App leitet Sie durch den gesamten Anmeldeprozess. Folgen Sie den Anweisungen und beachten Sie die Hinweise in der Home Connect App.

### Hinweise

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise dieser Gebrauchsanleitung und stellen Sie sicher, dass diese auch dann eingehalten werden, wenn Sie das Gerät über die Home Connect App bedienen.  
→ "*Sicherheit*", Seite 3
- Die Bedienung am Gerät hat jederzeit Vorrang. In dieser Zeit ist die Bedienung über die Home Connect App nicht möglich.

## 10.1 Home Connect einrichten

**Voraussetzung:** Das Gerät hat am Aufstellort einen Empfang zum WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi).

---

<sup>1</sup> Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance.

1. Den folgenden QR-Code scannen.



Über den QR-Code können Sie die Home Connect App installieren und Ihr Gerät verbinden.

2. Den Anweisungen der Home Connect App folgen.

## 10.2 Verbindung zum WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) einschalten

1. Um den Einstellmodus zu aktivieren, **menu** ☰ drücken.
2. **wifi** 📶 drücken.

## 10.3 Verbindung zum WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) ausschalten

- **wifi** 📶 drücken.

## 10.4 Update der Home Connect Software installieren

**Hinweis:** Wenn ein Update der Home Connect Software verfügbar ist, erscheint eine Meldung in der Home Connect App.

Die aktuelle Software-Version ist in der Home Connect App unter den Geräteinformationen des jeweiligen Hausgeräts zu finden.

- Um das Update der Home Connect Software zu installieren, den Anweisungen in der Home Connect App folgen.
- ✓ Während der Installation ist das Bedienfeld teilweise gesperrt.

## 10.5 Home Connect Einstellungen zurücksetzen

Wenn es zu Verbindungsproblemen Ihres Geräts mit Ihrem WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) kommt oder Sie Ihr Gerät in einem anderen WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) anmelden möchten, können Sie die Home Connect Einstellungen zurücksetzen.

- **wifi** 📶 7 Sekunden gedrückt halten, bis **wifi** 📶 erlischt.
- ✓ Die Home Connect Einstellungen sind zurückgesetzt.

## 10.6 Ferndiagnose

Der Kundendienst kann über die Ferndiagnose auf Ihr Gerät zugreifen, wenn Sie sich mit dem entsprechenden Wunsch an den Kundendienst wenden, Ihr Gerät mit dem Home Connect Server verbunden ist und die Ferndiagnose in dem Land, in dem Sie das Gerät verwenden, verfügbar ist.

**Tipp:** Weitere Informationen sowie Hinweise zur Verfügbarkeit der Ferndiagnose in Ihrem Land finden Sie im Service/Support-Bereich der lokalen Website: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## 10.7 Datenschutz

Beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz.

Mit der erstmaligen Verbindung Ihres Geräts mit einem an das Internet angebundenen Heimnetzwerk übermittelt Ihr Gerät nachfolgende Kategorien von Daten an den Home Connect Server (Erstregistrierung):

- Eindeutige Geräteerkennung (bestehend aus Geräteschlüsseln sowie der MAC-Adresse des verbauten Wi-Fi Kommunikationsmoduls).
- Sicherheitszertifikat des Wi-Fi Kommunikationsmoduls (zur informati-

onstechnischen Absicherung der Verbindung).

- Die aktuelle Softwareversion und Hardwareversion Ihres Hausgeräts.
- Status eines eventuellen vorangegangenen Rücksetzens auf Werkeinstellungen.

Diese Erstregistrierung bereitet die Nutzung der Home Connect Funktionalitäten vor und ist erst zu dem Zeitpunkt erforderlich, zu dem Sie Home Connect Funktionalitäten erstmals nutzen möchten.

**Hinweis:** Beachten Sie, dass die Home Connect Funktionalitäten nur in Verbindung mit der Home Connect App nutzbar sind. Informationen zum Datenschutz können in der Home Connect App abgerufen werden.

---

## 11 Kühlfach

Im Kühlfach können Sie Milchprodukte, Eier, zubereitete Speisen, Backwaren, geöffnete Konserven und Hartkäse aufbewahren.

Die Temperatur ist von 2 °C bis 8 °C einstellbar.

Durch die Kühllagerung können Sie auch leicht verderbliche Lebensmittel kurz- bis mittelfristig lagern. Je tiefer die gewählte Temperatur ist, desto länger bleiben die Lebensmittel frisch.

### 11.1 Tipps zum Einlagern von Lebensmitteln ins Kühlfach

- Nur frische und unversehrte Lebensmittel einlagern.
- Die Lebensmittel luftdicht verpackt oder abgedeckt einlagern.
- Um die Luftzirkulation nicht zu beeinträchtigen und das Gefrieren

von Lebensmitteln zu vermeiden, die Lebensmittel nicht vor die inneren Lüftungsöffnungen oder mit direktem Kontakt an die Rückwand stellen.

- Warme Speisen und Getränke erst abkühlen lassen.
- Das vom Hersteller angegebene Mindesthaltbarkeitsdatum oder Verbrauchsdatum beachten.

## 11.2 Kältezonen im Kühlfach

Durch die Luftzirkulation im Kühlfach entstehen unterschiedliche Kältezonen.

### Kälteste Zone

Die kälteste Zone ist auf der Trennplatte und im Türabsteller für große Flaschen.

**Tipp:** Lagern Sie leicht verderbliche Lebensmittel im Kaltlagerfach, z. B. Fisch, Wurst und Fleisch.  
→ "Kaltlagerfach", Seite 18

### Wärmste Zone

Die wärmste Zone ist an der Tür ganz oben.

**Tipp:** Lagern Sie unempfindliche Lebensmittel in der wärmsten Zone, z. B. Hartkäse und Butter. Käse kann so sein Aroma weiter entfalten, die Butter bleibt streichfähig.

---

## 12 Kaltlagerfach

Im Kaltlagerfach können Sie frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch halten als im Kühlfach.

Die Temperatur im Kaltlagerfach wird nahe 0 °C gehalten.

Die niedrige Temperatur und die optimale Luftfeuchtigkeit im Kaltlagerfach gewährleisten ideale Lagerbedingungen für leicht verderbliche Lebensmittel.

## 12.1 Lagerzeiten im Kaltlagerfach bei 0 °C

Die Lagerzeiten sind abhängig von der Ausgangsqualität Ihrer Lebensmittel.

| Lebensmittel                                       | Lagerzeit   |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Frischer Fisch, Meeresfrüchte                      | bis 3 Tage  |
| Geflügel, Fleisch (gekocht/gebraten)               | bis 5 Tage  |
| Rind, Schwein, Lamm, Wurstwaren (Aufschnitt)       | bis 7 Tage  |
| Räucherfisch, Brokkoli                             | bis 14 Tage |
| Salat, Fenchel, Aprikosen, Pflaumen                | bis 21 Tage |
| Weichkäse, Joghurt, Quark, Buttermilch, Blumenkohl | bis 30 Tage |

## 13 Abtauen

### 13.1 Abtauen im Kühlfach

Das Kühlfach Ihres Geräts taut automatisch ab.

### 13.2 Abtauen im Kaltlagerfach

Das Kaltlagerfach Ihres Geräts taut automatisch ab.

## 14 Reinigen und Pflegen

Die Reinigung von unzugänglichen Stellen muss durch den Kundendienst erfolgen. Die Reinigung durch den Kundendienst kann Kosten verursachen.

### 14.1 Gerät zum Reinigen vorbereiten

1. Das Gerät ausschalten. → *Seite 15*

2. Das Gerät vom Stromnetz trennen. Den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
3. Alle Lebensmittel entnehmen und an einem kühlen Ort lagern. Wenn vorhanden, Kälteakkus auf die Lebensmittel legen.
4. Alle Ausstattungsteile und Zubehörteile aus dem Gerät nehmen. → *Seite 20*
5. Den Obst- und Gemüsebehälter-Deckel ausbauen.

### 14.2 Gerät reinigen

#### **WARNUNG**

#### **Stromschlaggefahr!**

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.

- ▶ Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen.

Flüssigkeit in der Beleuchtung oder in den Bedienelementen kann gefährlich sein.

- ▶ Das Spülwasser darf nicht in die Beleuchtung oder in die Bedienelemente gelangen.

#### **ACHTUNG**

Ungeeignete Reinigungsmittel können die Oberflächen des Geräts beschädigen.

- ▶ Keine harten Scheuerkissen oder Putzschwämme verwenden.
- ▶ Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Keine stark alkoholhaltigen Reinigungsmittel verwenden.

Scharfe oder spitze Gegenstände beschädigen die Türabsteller-Schiene.

- ▶ Nie mit scharfen oder spitzen Gegenständen die Türabsteller-Schiene reinigen, z. B. Messer.

Wenn Sie Ausstattungsteile und Zubehör im Geschirrspüler reinigen, können sich diese verformen oder verfärben.

► Nie Ausstattungsteile und Zubehör im Geschirrspüler reinigen.


1. Das Gerät zum Reinigen vorbereiten. → *Seite 19*
2. Das Gerät, die Ausstattungsteile, die Zubehörteile und die Türdichtungen mit einem Spültuch, lauwarmerem Wasser und etwas pH-neutralem Spülmittel reinigen.
3. Mit einem weichen, trockenen Tuch gründlich nachtrocknen.
4. Die Ausstattungsteile einsetzen und die ausbaubaren Geräteteile einbauen.
5. Das Gerät elektrisch anschließen. → *Seite 10*
6. Die Lebensmittel einlegen.

## 14.3 Ausstattungsteile entnehmen

Wenn Sie die Ausstattungsteile gründlich reinigen wollen, entnehmen Sie diese aus Ihrem Gerät.

### Ablage entnehmen


- Die Ablage vorn anheben ①, herausziehen und entnehmen ②.

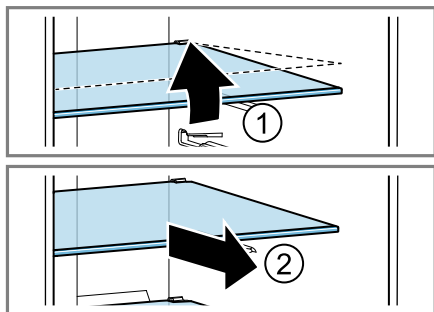

### Variable Ablage entnehmen


- Beide Teile der Ablage nach oben klappen ①, gemeinsam entnehmen

men ② und anschließend die Schiene entnehmen ③.

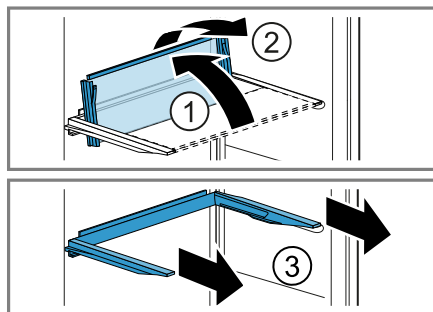

### Türabsteller entnehmen

- Den Türabsteller vorn anheben ① und entnehmen ②.

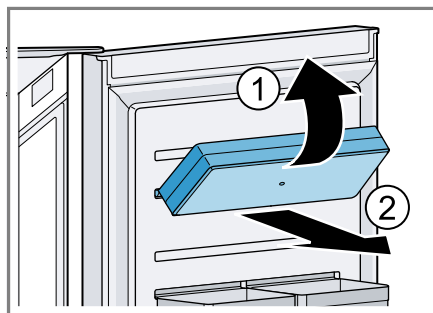


### Auszugsbehälter entnehmen

- Den Auszugsbehälter anheben und entnehmen.


## Lagerbehälter entnehmen

1. Den Lagerbehälter bis zum Anschlag herausziehen.
2. Den Lagerbehälter vorn anheben ① und entnehmen ②.

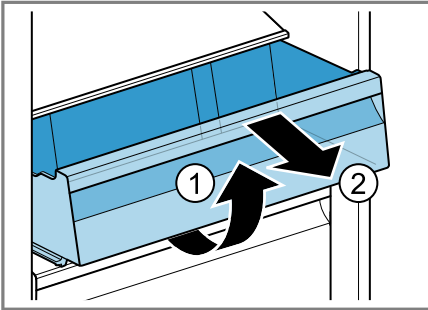

## Obst- und Gemüsebehälter entnehmen

1. Den Obst- und Gemüsebehälter bis zum Anschlag herausziehen.
2. Den Obst- und Gemüsebehälter vorn anheben ① und entnehmen ②.

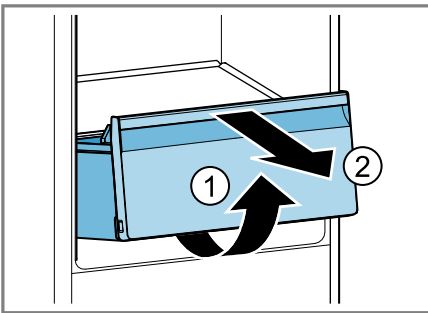


## Kaltlagerbehälter entnehmen

1. Den Kaltlagerbehälter bis zum Anschlag herausziehen.
2. Den Kaltlagerbehälter vorn anheben ① und entnehmen ②.

## Behälterfront abnehmen

- Die seitlichen Schnapphaken des Behälters eindrücken ① und die Behälterfront durch eine Drehbe-

wegung vom Behälter abnehmen ②.


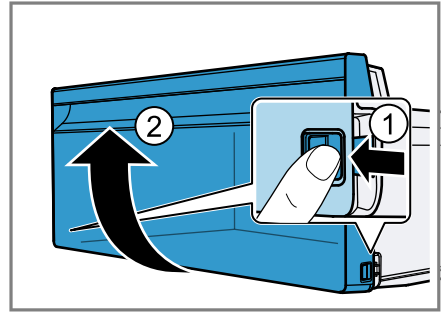


## 14.4 Geräteteile ausbauen

Wenn Sie Ihr Gerät gründlich reinigen wollen, können Sie bestimmte Geräteteile aus Ihrem Gerät ausbauen.


### Ablage über dem Obst- und Gemüsebehälter ausbauen

1. Den Obst- und Gemüsebehälter entnehmen. → Seite 21
2. Den Lagerbehälter entnehmen. → Seite 21
3. Die Ablage über dem Obst- und Gemüsebehälter und die Obst- und Gemüsebehälter-Abdeckung etwas nach vorn bewegen.
4. Den Feuchtigkeitsregler nach rechts schieben.
5. Die Obst- und Gemüsebehälter-Abdeckung anheben ①, nach hinten bewegen ② und nach unten entnehmen.

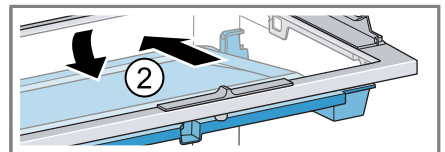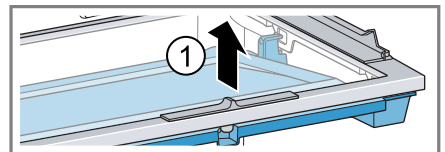


## de Störungen beheben

6. Die Ablage über dem Obst- und Gemüsebehälter vorn anheben ① und entnehmen ②.

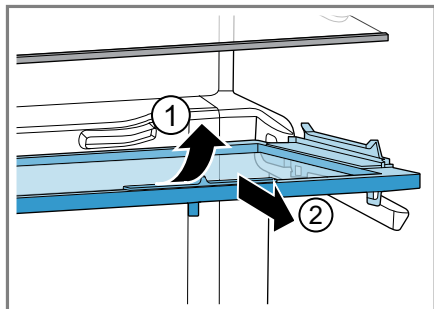

## Behälterschiene entnehmen

- Die Halterung lösen und die Behälterschiene entnehmen.

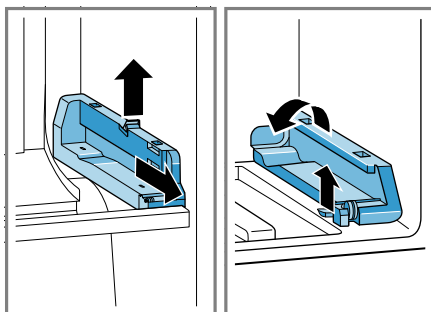

## 15 Störungen beheben

Kleinere Störungen an Ihrem Gerät können Sie selbst beheben. Nutzen Sie die Informationen zur Störungsbehebung, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. So vermeiden Sie unnötige Kosten.

### ⚠ WARNUNG

#### Stromschlaggefahr!

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- Wenn die Netzanschlussleitung oder die Geräteanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Netzanschlussleitung oder besondere Geräteanschlussleitung ersetzt werden, die beim Hersteller oder bei seinem Kundendienst erhältlich ist.

| Störung                                               | Ursache und Störungsbehebung                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerät kühlt nicht, Anzeigen und Beleuchtung leuchten. | Ausstellungsmodus ist eingeschaltet. <ul style="list-style-type: none"><li>► Halten Sie <b>super</b> ✱ 10 Sekunden gedrückt, bis 4 akustische Signale ertönen.</li><li>✓ Auf dem Bedienfeld erscheint kurz "OF".</li></ul>                                                    |
| LED-Beleuchtung funktioniert nicht.                   | Unterschiedliche Ursachen sind möglich. <ul style="list-style-type: none"><li>► Rufen Sie den Kundendienst.</li></ul> Die Kundendienstnummer finden Sie im beiliegenden Kundendienstverzeichnis.                                                                              |
| Kältemaschine schaltet häufiger und länger ein.       | Gerät wurde häufig geöffnet. <ul style="list-style-type: none"><li>► Öffnen Sie die Gerätetür nicht unnötig.</li></ul> Äußere Lüftungsöffnungen sind verdeckt. <ul style="list-style-type: none"><li>► Entfernen Sie Hindernisse vor den äußeren Lüftungsöffnungen.</li></ul> |

| Störung                                                      | Ursache und Störungsbehebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kältemaschine schaltet häufiger und länger ein.              | <p>Kein Fehler. Moderne Kältemaschinen schalten sich häufiger ein und haben unterschiedliche Leistungsstufen, um effizienter zu kühlen.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Entfernen Sie Hindernisse vor den äußeren Lüftungsöffnungen.</li> <li>▶ Stellen Sie das Gerät mit möglichst großem Abstand zu Heizkörpern, Herd und anderen Wärmequellen auf. Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung auf das Gerät.</li> <li>▶ Öffnen Sie die Gerätetür nur so kurz wie nötig.</li> <li>▶ Lassen Sie warme Speisen und Getränke vor dem Einlagern erst abkühlen.</li> </ul> |
| An der Rückwand des Kühlfachs bildet sich eine Frostschrift. | <p>Kein Fehler. Moderne Kältemaschinen sorgen für eine gleichmäßigere Temperatur im Kühlfach. Die Rückwand des Kühlfachs wird regelmäßig automatisch abgetaut.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Öffnen Sie die Gerätetür nur so kurz wie nötig.</li> <li>▶ Verpacken Sie die Lebensmittel luftdicht oder decken Sie die Lebensmittel ab.</li> <li>▶ Lassen Sie warme Speisen und Getränke vor dem Einlagern erst abkühlen.</li> <li>▶ Lassen Sie zwischen den Lebensmitteln und zu den Innenwänden immer etwas Platz.</li> </ul>                                               |
| Home Connect funktioniert nicht ordnungsgemäß.               | <p>Unterschiedliche Ursachen sind möglich.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gehen Sie auf <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| "E" oder "d" erscheint in der Temperaturanzeige.             | <p>Die Elektronik hat einen Fehler erkannt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schalten Sie das Gerät aus. → <i>Seite 15</i></li> <li>2. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Ziehen Sie den Netzstecker der Netzanschlussleitung oder schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten aus.</li> <li>3. Schließen Sie das Gerät nach 5 Minuten wieder an.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Störung                                                                                 | Ursache und Störungsbehebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "E" oder "d" erscheint in der Temperaturanzeige.                                        | <p>4. Wenn die Meldung immer noch erscheint, rufen Sie den Kundendienst.</p> <p>Die Kundendienstnummer finden Sie im beiliegenden Kundendienstverzeichnis.</p>                                                                                                                                                                                                                     |
| Warnton ertönt, <b>alarm</b> ✗ und Lichtleiste blinken rot. Türalarm ist eingeschaltet. | <p>Gerätetür ist offen.</p> <p>► Schließen Sie die Gerätetür.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Temperatur weicht stark von der Einstellung ab.                                         | <p>Unterschiedliche Ursachen sind möglich.</p> <p>1. Schalten Sie das Gerät aus. → <i>Seite 15</i></p> <p>2. Schalten Sie das Gerät nach ca. 5 Minuten wieder ein. → <i>Seite 14</i></p> <p>► Wenn die Temperatur zu warm ist, prüfen Sie die Temperatur nach ein paar Stunden erneut.</p> <p>► Wenn die Temperatur zu kalt ist, prüfen Sie die Temperatur am Folgetag erneut.</p> |
| Gerät brummt, blubbert, surrt, gurgelt, klickt oder knackt.                             | <p>Kein Fehler. Ein Motor läuft, z. B. Kälteaggregat, Ventilator. Kältemittel fließt durch die Rohre. Motor, Schalter oder Magnetventile schalten ein oder aus. Automatische Abtauung erfolgt.</p> <p>Keine Handlung notwendig.</p>                                                                                                                                                |
| Gerät macht Geräusche.                                                                  | <p>Gerät steht uneben.</p> <p>► Richten Sie das Gerät mit Hilfe einer Wasserwaage und den Schraubfüßen aus.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | <p>Gerät ist nicht freistehend.</p> <p>► Halten Sie die Mindestabstände des Geräts ein.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                         | <p>Ausstattungssteile wackeln oder klemmen.</p> <p>► Prüfen Sie die entnehmbaren Ausstattungsteile und setzen Sie diese eventuell neu ein.</p>                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                         | <p>Flaschen oder Gefäße berühren sich.</p> <p>► Rücken Sie die Flaschen oder Gefäße auseinander.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 15.1 Geräteselbsttest durchführen

Ihr Gerät verfügt über einen Geräteselbsttest, der Störungen anzeigt, die Ihr Kundendienst beheben kann.

1. Das Gerät ausschalten. → *Seite 15*
2. Das Gerät vom Stromnetz trennen.  
Den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Si-

cherung im Sicherungskasten ausschalten.

3. Das Gerät nach 5 Minuten wieder elektrisch anschließen. → *Seite 10*
- ✓ Die Temperaturanzeige zeigt eine Animation und das Bedienfeld ist gesperrt.
  - ✓ Wenn nach dem Ende des Geräteselbsttests 5 akustische Signale er-

tönen, den Kundendienst benachrichtigen.

## 16 Lagern und Entsorgen

### 16.1 Gerät außer Betrieb nehmen

1. Das Gerät ausschalten. → *Seite 15*
2. Das Gerät vom Stromnetz trennen. Den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
3. Alle Lebensmittel entnehmen.
4. Das Gerät reinigen. → *Seite 19*
5. Um die Belüftung des Innenraums sicherzustellen, das Gerät geöffnet lassen.

### 16.2 Altgerät entsorgen

Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiederverwendet werden.

#### **WARNUNG**

#### **Gefahr von Gesundheitsschäden!**

Kinder können sich im Gerät einsperren und in Lebensgefahr geraten.

- ▶ Um Kindern das Hineinklettern zu erschweren, Ablagen und Behälter nicht aus dem Gerät nehmen.
- ▶ Kinder vom ausgedienten Gerät fernhalten.

#### **WARNUNG**

#### **Brandgefahr!**

Bei Beschädigung der Rohre können brennbares Kältemittel und schädliche Gase austreten und sich entzünden.

- ▶ Nicht die Rohre des Kältemittel-Kreislaufs und die Isolierung beschädigen.

1. Den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.

2. Die Netzanschlussleitung durchtrennen.
3. Das Gerät umweltgerecht entsorgen.

Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

## 17 Kundendienst

Funktionsrelevante Original-Ersatzteile gemäß der entsprechenden Ökodesign-Verordnung erhalten Sie bei unserem Kundendienst für die Dauer von mindestens 10 Jahren ab dem Inverkehrbringen Ihres Geräts innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.

Darüber hinaus erhalten Sie bei unserem Kundendienst weitere funktionsrelevante und lagerfähige Original-Ersatzteile bis zu 15 Jahre nach dem Inverkehrbringen Ihres Geräts. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

**Hinweis:** Der Einsatz des Kundendienstes ist im Rahmen der jeweils lokal geltenden Herstellergarantiebedingungen kostenlos. Die Mindestdauer der Garantie (Herstellergarantie für Privatverbraucher) im Europäi-

schen Wirtschaftsraum beträgt 2 Jahre gemäß den geltenden lokalen Garantiebedingungen. Die Garantiebedingungen haben keine Auswirkungen auf andere Rechte oder Ansprüche, die Ihnen nach lokalem Recht zustehen.

Detaillierte Informationen über die Garantiedauer und die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie über den QR-Code auf dem beiliegenden Dokument zu den Servicekontakten und Garantiebedingungen, bei unserem Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Website. Die Kontaktdaten des Kundendienstes finden Sie über den QR-Code auf dem beiliegenden Dokument zu den Servicekontakten und Garantiebedingungen oder auf unserer Website.

### 17.1 Erzeugnisnummer (E-Nr.), Fertigungsnummer (FD) und Zählnummer (Z-Nr.)

Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren, benötigen Sie die Erzeugnisnummer (E-Nr.), Fertigungsnummer (FD) und Zählnummer (Z-Nr.), die Sie auf dem Typenschild des Geräts finden.

→ "Gerät", Abb. **1** / **8** Seite 12

Um Ihre Gerätedaten und die Kundendienst-Telefonnummer schnell wiederzufinden, können Sie die Daten notieren.

---

## 18 Technische Daten

Kältemittel, Nutzinhalt und weitere technische Angaben befinden sich auf dem Typenschild.

→ "Gerät", Abb. **1** / **8** Seite 12

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse D. Die Lichtquelle ist als Ersatzteil verfügbar und nur durch dafür geschultes Fachpersonal auszutauschen.

Weitere Informationen zu Ihrem Modell finden Sie im Internet unter <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Diese Webadresse verlinkt auf die offizielle EU-Produktdatenbank EPREL. Bitte folgen Sie dann den Anweisungen der Modellsuche. Die Modellkennung ergibt sich aus den Zeichen vor dem Schrägstrich der Erzeugnisnummer (E-Nr.) auf dem Typenschild. Alternativ finden Sie die Modellkennung auch in der ersten Zeile des EU-Energielabels.

### 18.1 Informationen zu freier und Open Source Software

Dieses Produkt enthält Software-Komponenten, die von den Urhebersrechtsinhabern als freie oder Open Source-Software lizenziert sind.

Die entsprechenden Lizenzinformationen sind auf dem Hausgerät gespeichert. Der Zugriff auf die entsprechenden Lizenzinformationen ist auch über die Home Connect App möglich: „Profil -> Rechtliche Hinweise -> Lizenzinformationen“.<sup>2</sup> Sie können die Lizenzinformationen auch auf der Markenprodukt-Website herunterladen. (Bitte suchen Sie auf der Pro-

---

<sup>1</sup> Gilt nur für Länder im Europäischen Wirtschaftsraum

<sup>2</sup> Je nach Geräteausstattung

dukt-Website nach Ihrem Gerätemodell und weiteren Dokumenten.) Alternativ können Sie die entsprechenden Informationen unter [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) oder BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München anfordern.

Der betroffene Quellcode wird auf Anforderung zur Verfügung gestellt. Bitte senden Sie Ihre Anforderung an [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) oder BSH

Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Betreff: „OSSREQUEST“

Die Kosten für die Bearbeitung Ihrer Anforderung werden Ihnen in Rechnung gestellt. Dieses Angebot gilt drei Jahre ab dem Kaufdatum bzw. mindestens für den Zeitraum, in dem wir Support und Ersatzteile für das entsprechende Gerät anbieten.

## 19 Konformitätserklärung

Hiermit erklärt BSH Hausgeräte GmbH, dass sich das Gerät mit Home Connect Funktionalität in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Eine ausführliche RED Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter [sie-mens-home.bsh-group.com](http://sie-mens-home.bsh-group.com) auf der Produktseite Ihres Geräts bei den zusätzlichen Dokumenten.



2,4-GHz-Band (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

5-GHz-Band (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 150 mW

|                                                                                  |    |    |    |    |    |         |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
|  | BE | BG | CZ | DK | DE | EE      | IE | EL | ES |
|                                                                                  | FR | HR | IT | CY | LI | LV      | LT | LU | HU |
|                                                                                  | MT | NL | AT | PL | PT | RO      | SI | SK | FI |
|                                                                                  | SE | NO | CH | TR | IS | UK (NI) |    |    |    |

5-GHz-WLAN (Wi-Fi): Nur zum Gebrauch in Innenräumen.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AL | BA | MD | ME | MK | RS | UK | UA |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

5-GHz-WLAN (Wi-Fi): Nur zum Gebrauch in Innenräumen.

DE Hergestellt von BSH Hausgeräte GmbH unter Markenlizenz der Siemens AG

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)



**9002022148** (051212)  
de