⚠ Pre prve upotrebe uređaja, pročitajte uputstvo za upotrebu i napomene za bezbednost koje su tamo navedene.


Kratko i praktično...

... sve što je potrebno vašoj mašini za pranje posuđa.
Svejedno pročitajte uputstvo za upotrebu i uputstvo za montažu pre prve upotrebe uređaja.

Pregled podešavanja stepena tvrdoće vode

Ovde ćete naći pregled vrednosti stepena tvrdoće vode koje možete da podešavate.
Tabelu sa jedinicama specifičnim za određenu zemlju možete da pronađete u uputstvu za upotrebu.

Opseg tvrdoće	mmol/l	Stepen	LED A	LED B	LED C
meka	0 - 1,1	0	○	○	○
srednja	1,2 - 2,9	1	●	○	○
tvrda	3,0 - 3,7	2	●	●	○
tvrda	3,8 - 8,9	3	●	●	●



Podešavanje uređaja za omekšavanje vode


1. Pritisnite ⏻.
2. Pritisnite > i Start i zadržite ih pritisnutim sve dok ne zatrepere ⛾ i ♨.
3. Otpustite tastere.
4. Pritiskajte < sve dok se ne podesi željeni stepen.
   Shodno tome svetle 0, 1, 2 ili 3 LED lampice.
5. Da biste sačuvali podešavanje, pritisnite Start.

✔ Isključuju se LED lampice.

Programi

Programski podaci su laboratorijske merne vrednosti prema evropskom standardu EN 60436.
Vrednosti potrošnje zavise od izabranog programa i izabrane dodatne funkcije.
Pri isključenom uređaju za sredstvo za ispiranje ili nedostatku sredstva za ispiranje menja se vreme trajanja programa.


Program	1) Trajanje [h:min] 2) Potrošnja energije [kWh] 3) Voda [l]
Intenzivno 70°	1) 2:15 - 2:15 2) 1,450 - 1,450 3) 15,0 - 15,0
auto Auto 45°-65°	1) 1:35 - 2:40 2) 0,950 - 1,550 3) 9,0 - 19,0
eco Eco 50°	1) 3:30 2) 0,937 3) 9,5
1h 65°	1) 1:00 2) 1,300 3) 10,0
Pretpranje	1) 0:15 2) 0,050 3) 4,0

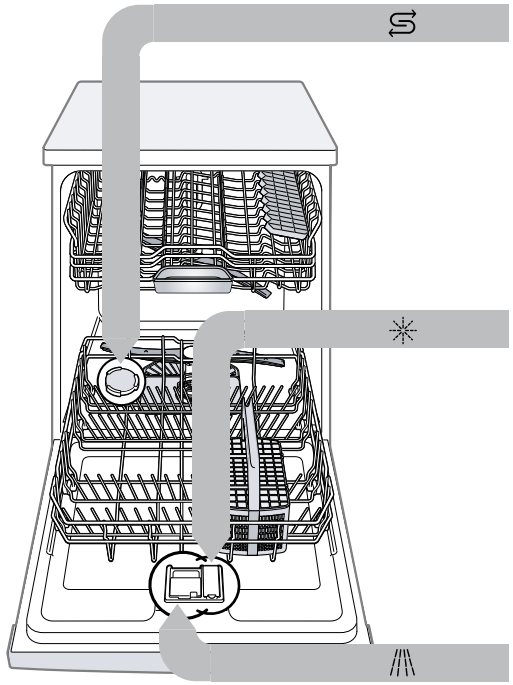

Sipanje specijalne soli ⛾

Da biste izbegli oštećenja uređaja, specijalnu so sipajte u rezervoar za specijalnu so isključivo neposredno pre pokretanja programa.


1. Odvrnite poklopac sa rezervoara za specijalnu so i skinite ga.
2. Prilikom prvog puštanja u rad: rezervoar potpuno napunite vodom.
3. Sipajte specijalnu so u rezervoar. Voda se potiskuje u rezervoaru i otiče. Nipošto nemojte da sipate sredstvo za pranje posuđa.

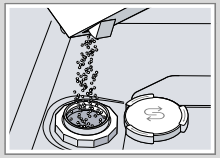


4. Postavite poklopac na rezervoar i zavrnite ga.

Ulivanje sredstva za ispiranje ✳

1. Pritisnite vezicu na poklopcu rezervoara za sredstvo za ispiranje ① i podignite je ②.

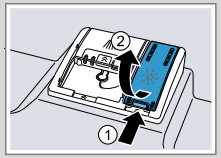

2. Ulijte sredstvo za ispiranje do oznake max.

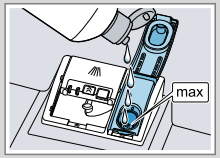


3. Zatvorite poklopac na rezervoaru za sredstvo za ispiranje.

✔ Poklopac će se čujno učvrstiti.


Sipanje sredstva za pranje posuđa

1. Sredstvo za pranje sipajte samo u suvu komoru za sredstvo za pranje.

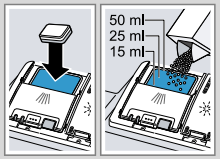

2. Zatvorite poklopac komore za sredstvo za pranje.

✔ Poklopac će se čujno učvrstiti.

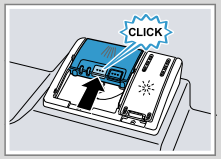


Način postupanja

1. Rasporedite posuđe.
   Perite samo posuđe koje je pogodno za mašinu za pranje posuđa. Uklonite krupne ostatke hrane sa posuđa. Proverite da li prskalice mogu slobodno da se okreću.
2. Sipajte sredstvo za pranje posuđa.
3. Uključite uređaj ⏻.
4. Podesite program.
5. Startujte program Start.
6. Po završetku programa, izvadite posuđe.
7. Da biste prekinuli program, pritiskajte Reset 3 sec. oko 3 sekunde.
   Program će se prekinuti, a zatim nakon oko 1 minuta završiti.


9002022430 (060413) SMV25EX06F

Čišćenje sitâ


1. Posle svakog pranja posuđa proverite da li u sitima ima ostataka.
2. Okrenite sito sa velikim otvorima suprotno od smera kretanja kazaljke na satu ① i izvadite sistem sita ②.

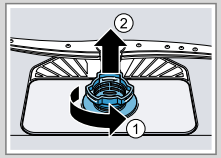

3. Skinite mikrosito povlačeći ga nadole.

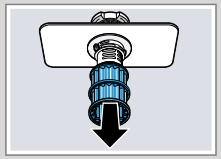


4. Stisnite oba jezička za učvršćivanje ① i izvucite sito sa velikim otvorima povlačeći ga nagore ②.

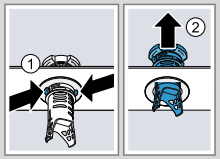


5. Očistite elemente sita pod mlazom tekuće vode.
6. Sklopite sistem sita.
7. Umetnite sistem sita u uređaj, a zatim sito sa velikim otvorima okrenite u smeru kretanja kazaljke na satu.
   Vodite računa da se oznake u obliku strelica nalaze jedna naspram druge.

Čišćenje prskalica

1. Odvrnite gornju prskalicu ① i skinite je povlačenjem nadole ②.

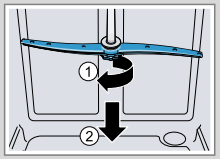


2. Donju prskalicu skinite povlačenjem nagore.

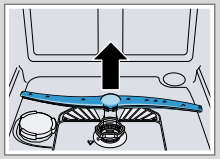


3. Proverite da li na izlaznim mlaznicama prskalica ima začepljenja tako što ćete ih postaviti pod mlaz tekuće vode i po potrebi uklonite strana tela.
4. Umetnite donju prskalicu.
   ✔ Prskalica će se čujno učvrstiti.
5. Umetnite gornju prskalicu i zavrnite je.

Čišćenje pumpe za otpadnu vodu

1. Isključite uređaj iz strujne mreže.
2. Izvadite sistem sita.
3. Pokupite preostalu vodu.
4. Podignite poklopac pumpe koristeći kašiku i uhvatite ga za nastavak.

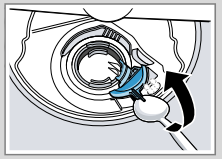


5. Podignite poklopac pumpe ukoso prema unutra i skinite ga.
6. Odstranite ostatke hrane i strana tela u području propelera pumpe.
7. Postavite poklopac pumpe ①, a zatim ga pritisnite nadole ②.
   ✔ Poklopac pumpe će se čujno učvrstiti.

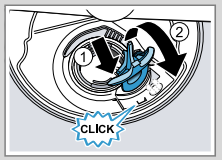

8. Montirajte sistem sita.

Otklanjanje smetnji

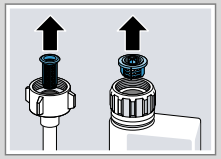Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Svetli prikaz za dovod vode	Dovodno crevo je presavijeno. ► Dovodno crevo za vodu položite bez izvijanja.
	Slavina za vodu je zatvorena. ► Otvorite slavinu za vodu.
	Slavina za vodu je pritegnuta ili začepljena kamencem. ► Otvorite slavinu za vodu.
	Začepljena su sita u priključku za vodu dovodnog ili AquaStop creva. **1.** Isključite uređaj. **2.** Izvucite mrežni utikač. **3.** Zatvorite slavinu za vodu. **4.** Odvrnite priključak za vodu. **5.** Izvadite sito iz dovodnog creva za vodu  **6.** Očistite sito. **7.** Postavite sito u dovodno crevo za vodu. **8.** Pritegnite priključak za vodu. **9.** Proverite nepropustljivost priključka za vodu.
Svetli prikaz za dovod vode	**10.** Uspostavite napajanje strujom. **11.** Uključite uređaj.
	Sita su zaprljana ili začepljena. ► Očistite sita.
	Crevo za otpadnu vodu je začepljeno ili presavijeno. **1.** Crevo za otpadnu vodu položite tako da ne može da se savije. **2.** Uklonite ostatke.
	Priključak na sifon je još uvek zatvoren. ► Proverite priključak na sifon i po potrebi ga otvorite.
	Nije učvršćen poklopac pumpe za otpadnu vodu. ► Pravilno učvrstite poklopac pumpe za otpadnu vodu.
Ostaci hrane na posuđu.	Posuđe je suviše zbijeno raspoređeno ili je korpa za posuđe prepunjena. **1.** Rasporedite posuđe tako da ima dovoljno slobodnog prostora. Mlazevi iz prskalica moraju da dopru do posuđa. **2.** Izbegavajte naleganje.
	Blokirano je okretanje donje prskalice. ► Posuđe raspodelite tako da ne sprečava okretanje prskalica.
	Začepljene su mlaznice prskalica. ► Očistite prskalice.
Ostaci hrane na posuđu.	Sita su zaprljana. ► Očistite sita.
	Sita su pogrešno umetnuta i/ili nisu učvršćena. **1.** Pravilno umetnite sita. **2.** Učvrstite sita.
	Izabran je previše slab program pranja posuđa. ► Izaberite intenzivniji program pranja.
Na čašama, čašama sa metalnim izgledom i na priboru za ručavanje nastaju muzge koje se mogu ukloniti.	Količina dodavanja sredstva za ispiranje je previsoko podešena. ► Podesite uređaj za sredstvo za ispiranje na niži stepen.
	Nije sipano sredstvo za ispiranje. ► Sipajte sredstvo za ispiranje.
Tragovi rđe na priboru za ručavanje.	Pribor za ručavanje nije dovoljno otporan na rđu. Oštrice noževa su često jače pogođene. ► Koristite pribor za ručavanje otporan na rđu.
	Pribor za ručavanje rđa i kada se zajedno sa njim peru delovi koji rđaju. ► Nemojte da perete delove koji rđaju.
Ostaci sredstva za pranje u komori za sredstvo za pranje ili u prihvatnoj posudi za tablete.	Posuđe blokira prskalice pa sredstvo za pranje ne može da se ispere. ► Uverite se da prskalice nisu blokirane i da mogu slobodno da se okreću.