


# Waschen

## 1 Wäsche einlegen

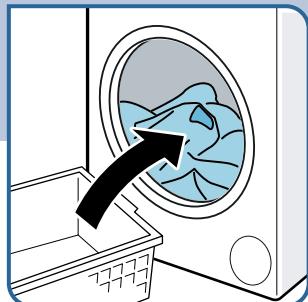

Vorbereite und sortierte Wäsche locker in die leere Trommel legen.

**Sicherstellen, dass keine Wäsche in der Tür und/oder in der Gummimanschette eingeklemmt ist.**

### Wäsche vorbereiten:

- Taschen leeren
- Reißverschlüsse schließen
- längere Zugbänder binden

### Wäsche richtig sortieren:

#### 1 Nach Pflegekennzeichen

Handwäsche/ Wolle

Feinwäsche

Pflegeleicht

Koch-/ Buntwäsche

Nicht waschen

#### 2 Nach Verschmutzungsgrad


#### 3 Nach Farbe

schwarz

bunt

weiss

## 2 Waschmittel einfüllen

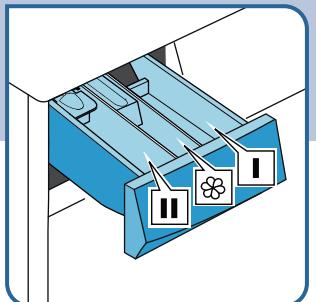


Sich vor dem Einfüllen der Waschmittel über die optimale Dosierung informieren. Für Flüssigwaschmittel die Dosierhilfe herunterklappen.

### Waschmittel für Vorwäsche

Weichspüler, flüssige Stärke, Imprägniermittel

### Waschmittel für Hauptwäsche, Enthärter, Bleiche, Fleckensalz

### Dosierhilfe herunterklappen:

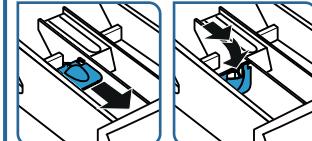

## 3 Programm einstellen



Gerät einschalten, Programmähnler auf das gewünschte Programm drehen. Programm gegebenenfalls wie folgt anpassen:

### Tasten (wiederholt) drücken zum Einstellen für...

Waschtemperatur

Schleuderdrehzahl

Flecken für die effektive Entfernung von Flecken

Intensiv Plus für eine besonders gründliche Reinigung

Mini Load bei kleinen Mengen

Vorwäsche für einen vorangestellten Waschprozess

Fertig in zum Wählen der Zeit bis zum Programmende in Std.

SpeedPerfect für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit

Fernstart via App freigeben

Leise für geräuschreduziertes Waschen während der Nacht

Intensiv Spülen für drei weitere Spül- und Schleudergänge

Dampf zur Knitterentfernung/ Bügelforbereitung

## 4 Programm starten



Programm durch Drücken der Taste «||▷» starten. Nach der Beladungserkennung wird Wasser eingelassen und der Waschvorgang startet.

### Wäsche nachlegen:

Je nach Wasserstand und Temperatur ist ein Nachlegen nicht mehr möglich.

**1** Mit «||▷» das Programm pausieren.

**2** Tür öffnen, Wäsche nachlegen.

**3** Tür wieder schließen.

**4** Mit «||▷» das Programm fortsetzen.

### Waschen abbrechen:

**1** Mit «||▷» den Waschgang pausieren.

**2** Mit «Abpumpen» Wasser abpumpen.

**3** Tür öffnen, Wäsche entnehmen.

## 5 Wäsche entnehmen




Die Wäsche möglichst zeitnah aus der Trommel nehmen; so bleibt die Wäsche frisch, sauber und knittert weniger.

**1** Gerät durch Drücken der Ein-/Aus-Taste ausschalten.

**2** Tür öffnen, Wäsche entnehmen.

## 6 Gerät reinigen

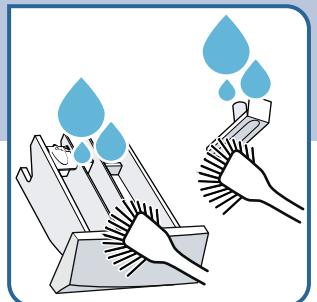

Das Gerät regelmäßig reinigen, um die Funktionalität jederzeit sicherzustellen und um seine Lebensdauer zu verlängern.

**1** Waschmittelschublade reinigen und trocknen lassen.

**2** Gummimanschette trocknen, Fremdkörper entfernen. Trommel mit geöffneter Tür trocknen lassen.

### Kindersicherung aktivieren / deaktivieren



Taste «» 3 Sek.

Symbol dunkel: Kindersicherung deaktiviert

Symbol leuchtet: Kindersicherung aktiviert

## Grundeinstellungen

Gerät durch Drücken der Ein-/Aus-Taste einschalten



«Einstellungen» drücken und Menü öffnen



Einstellungen vornehmen...



- 1 Lautstärke Endesignal [aus bis sehr laut]
- 2 Lautstärke Tastensignal [aus bis sehr laut]
- 3 Displayhelligkeit [gering bis sehr hoch]
- 4 Erinnerung Trommelreinigung [ein/aus]
- 5 Programmzähler
- 6 Werkseinstellungen [||▷ 3 Sek. gedrückt halten]

Einstellungen speichern und Menü schliessen



### Was tun wenn...

Wasser läuft nicht ein?

||▷ gedrückt? Sieb im Zulaufschlauch sauber? Wasserhahn geöffnet?

Sicherstellen, dass das Wasser in die Waschmaschine gelangt.

Tür lässt sich nicht öffnen?

Stromausfall am Gerät? Temperatur/Wasserstand in der Trommel noch zu hoch?

Abkühlen lassen, Wasser abpumpen, gegebenenfalls Notöffnen.

Waschlauge wird nicht abgepumpt?

Wasserablauf / Laugenpumpe verstopft / geknickt? Wasserablauf zu hoch installiert?

Sicherstellen, dass der Wasserablauf frei ist von Verstopfung.

Schleuderergebnis unbefriedigend? Wäsche noch zu feucht?

Schleuderdrehzahl zu niedrig eingestellt? Schleudern wegen Unwucht abgebrochen?

Schleuderdrehzahl erhöhen oder separat schleudern.



**BOSCH**

# Waschmaschine

WGB244072

[DE] Kurzgebrauchsanleitung

## Programmwähler zur Wahl des Waschprogramms...

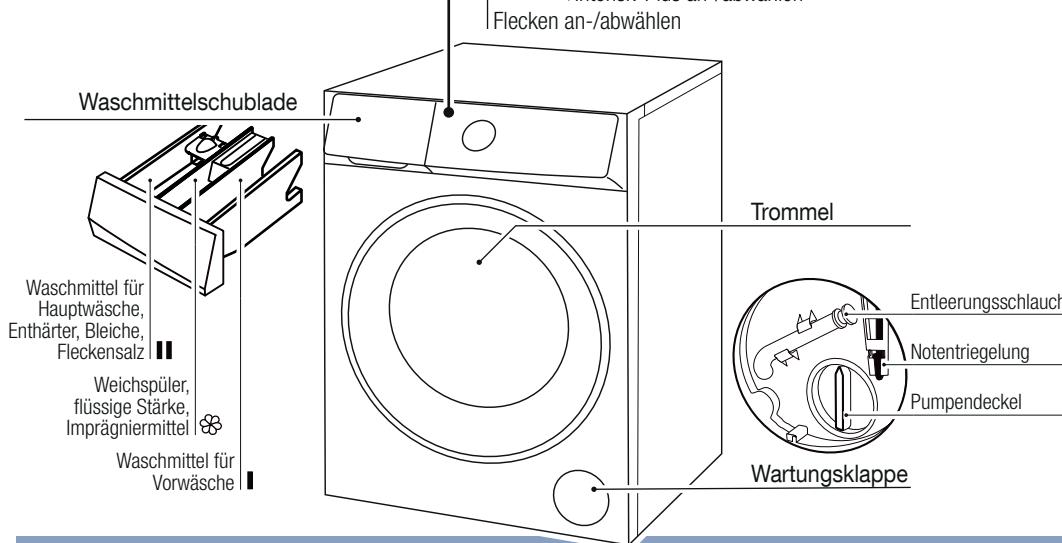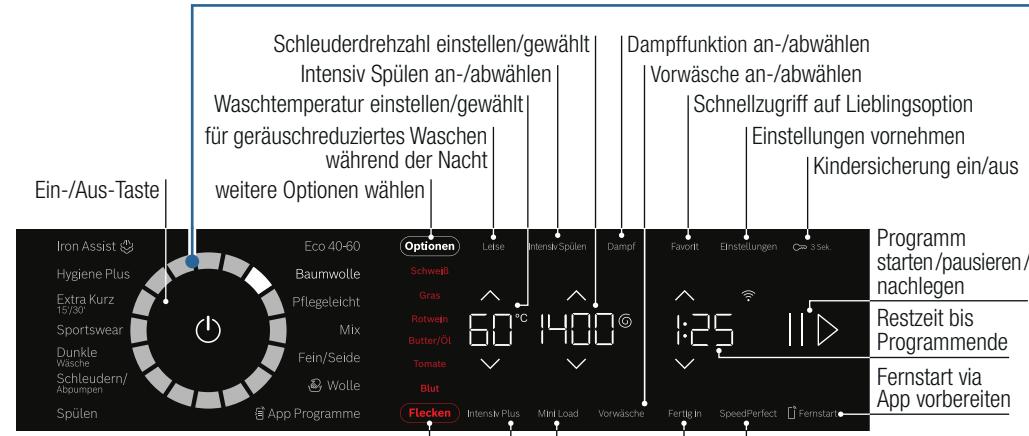

## Programmübersicht

Das passende Programm entnehmen Sie dem Pflegetikett am Textil. Hier finden Sie Einstellmöglichkeiten und Optionen je Programm.

	max. Temperatur [°C]	max. Beladung [kg]	maximale Drehzahl [U/min]
<b>Eco 40-60</b> – für Textilien aus Baumwolle, Leinen	–	9	1400
Automatische Waschtemperatur für optimale Energieeffizienz und Waschwirkung.			
<b>Baumwolle</b> – für strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen	90	9 (5)	1400
Mit SpeedPerfect (normal verschmutzt, 5 kg) auch für zeitverkürztes Waschen.			
<b>Pflegeleicht</b> – für Textilien aus Synthetik	60	4	1400
Geeignet für Wäsche, die widerstandsfähig und pflegeleicht ist.			
<b>Mix</b> – für Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik	60	4	1400
Geeignet für leicht verschmutzte Wäsche.			
<b>Fein / Seide</b> – für empfindliche, waschbare Textilien aus Seide, Viskose, etc.	40	2	800
Waschmittel für Feinwäsche / Seide verwenden, ein Wäschennetz schützt besonders gut. Durch schonende Reinigung der Wäsche geringer Abrieb von Textil-/ Mikroplastikfasern.			
<b>Wolle</b> – für hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil	40	2	800
Die Trommel bewegt die Wäsche besonders schonend, um ein Schrumpfen zu verhindern.			
<b>App Programme</b> – Zugriff auf weitere Programme			
Die Programme sind in der App ersichtlich.			
<b>Spülen</b> – Spülen mit anschließendem Schleudern und Wasser abpumpen	–	–	1400
Spült die Wäsche und schleudert sie so trocken wie gewünscht.			
<b>Schleudern / Abpumpen</b> – Schleudern und Wasser abpumpen	–	–	1400
Soll nur das Wasser ohne Schleudern abgepumpt werden: Schleuderdrehzahl «0» wählen.			
<b>Dunkle Wäsche</b> – für dunkle / farbintensive Baumwolltextilien oder Pflegeleichtes	40	4	1200
Die Wäsche mit der Innenseite nach außen und mit Flüssigwaschmittel waschen.			
<b>Sportswear</b> – für Sport- und Freizeittextilien aus Synthetik, Microfaser, Fleece	40	2	800
Geeignete Waschmittel verwenden, keinen Weichspüler einsetzen.			
<b>Extra Kurz 15'/30'</b> – für Textilien aus Baumwolle, Synthetik	40	4 (2)	1200
30' Kurzprogramm (15' mit SpeedPerfect, 2 kg) für leicht verschmutzte kleine Wäschemengen.			
<b>Hygiene Plus</b> – für strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen	60	6.5	1400
Wäscht mit konstanter Waschtemperatur bei hohen Hygieneansprüchen (z.B. Allergiker).			
<b>Iron Assist</b> – Erwärmen und Bedampfen trockener Textilien mit Wasserdampf, um die Textilien nach dem Programmende aufzuhängen oder leichter bügeln zu können	–	1.5 (0.2)	–
Geeignet für Hemden, T-Shirts sowie Anzugjacken oder -hosen aus einem Wollgemisch, mit SpeedPerfect maximal 0.2 kg.			