

# Waschen

## 1 Wäsche einlegen



Vorbereite und sortierte Wäsche locker in die leere Trommel legen.

**Sicherstellen, dass keine Wäsche in der Tür und/oder in der Gummimanschette eingeklemmt ist.**

### Wäsche vorbereiten:

- Taschen leeren
- Reißverschlüsse schließen
- längere Zugbänder binden

### Wäsche richtig sortieren:

#### 1 Nach Pflegekennzeichen

Handwäsche/ Wolle

Feinwäsche

Pflegeleicht

Koch-/ Buntwäsche

Nicht waschen

#### 2 Nach Verschmutzungsgrad

#### 3 Nach Farbe



schwarz




bunt



weiss

## 2 Waschmittel einfüllen

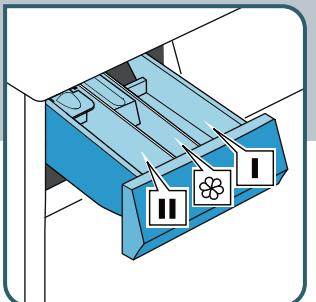


Sich vor dem Einfüllen der Waschmittel über die optimale Dosierung informieren. Für Flüssigwaschmittel die Dosierhilfe herunterklappen.

### Waschmittel für Vorwäsche

Weichspüler, flüssige Stärke, Imprägniermittel

### Waschmittel für Hauptwäsche, Enthärter, Bleiche, Fleckensalz

### Dosierhilfe herunterklappen:

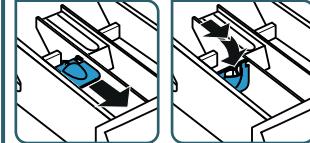

## 3 Programm einstellen



Gerät einschalten, Programmwähler auf das gewünschte Programm drehen. Programm gegebenenfalls wie folgt anpassen:

### Tasten (wiederholt) drücken zum Einstellen für...

#### Waschtemperatur

60°C 18

#### Schleuderdrehzahl

1400°

#### Flecken

für die effektive Entfernung von Flecken

#### Vorwäsche

für einen vorangestellten Waschprozess

#### Einweichen

für eine vorangestellte Einweichphase

#### Mini Load

bei kleinen Mengen

#### Fertig in

für das Wählen der Zeit bis zum Programmende in Std.

#### varioSpeed

für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit

#### Fernstart

via App freigeben

#### Wasser Plus

für textilschonendes Waschen mit mehr Wasser

#### Intensiv Spülen

für drei weitere Spül- und Schleudergänge

#### Dampf

für die Knitterentfernung / Bügelforbereitung

## 4 Programm starten



Programm durch Drücken der Taste «» starten. Nach der Beladungserkennung wird Wasser eingelassen und der Waschvorgang startet.

### Wäsche nachlegen:

Je nach Wasserstand und Temperatur ist ein Nachlegen nicht mehr möglich.

**1** Mit «» das Programm pausieren.

**2** Tür öffnen, Wäsche nachlegen.

**3** Tür wieder schließen.

**4** Mit «» das Programm fortsetzen.

### Waschen abbrechen:

**1** Mit «» den Waschgang pausieren.

**2** Mit «Abpumpen» Wasser abpumpen.

**3** Tür öffnen, Wäsche entnehmen.

## 5 Wäsche entnehmen




Die Wäsche möglichst zeitnah aus der Trommel nehmen; so bleibt die Wäsche frisch, sauber und knittert weniger.

**1** Gerät durch Drücken der Ein-/Aus-Taste ausschalten.

**2** Tür öffnen, Wäsche entnehmen.

## 6 Gerät reinigen

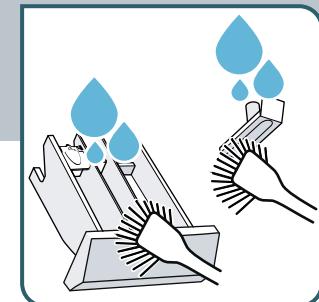

Das Gerät regelmäßig reinigen, um die Funktionalität jederzeit sicherzustellen und um seine Lebensdauer zu verlängern.

**1** Waschmittelschublade reinigen und trocknen lassen.

**2** Gummimanschette trocknen, Fremdkörper entfernen. Trommel mit geöffneter Tür trocknen lassen.

### Kindersicherung aktivieren / deaktivieren



Taste «» 3 Sek.

Symbol dunkel: Kindersicherung deaktiviert

Symbol leuchtet: Kindersicherung aktiviert

### Grundeinstellungen

Gerät durch Drücken der Ein-/Aus-Taste einschalten



«Einstellungen» drücken und Menü öffnen



Einstellungen vornehmen...



1 Lautstärke Endesignal [aus bis sehr laut]  
2 Lautstärke Tastensignal [aus bis sehr laut]  
3 Displayhelligkeit [gering bis sehr hoch]  
4 Erinnerung Trommelreinigung [ein/aus]  
5 Programmzähler  
6 Werkseinstellungen  
7 Werkseinstellungen [» 3 Sek. gedrückt halten]

Einstellungen speichern und Menü schliessen



### Was tun wenn...

- Wasser läuft nicht ein?** **» gedrückt?** Sieb im Zulaufschlauch sauber? Wasserhahn geöffnet?
- Tür lässt sich nicht öffnen?** Stromausfall am Gerät? Temperatur/Wasserstand in der Trommel noch zu hoch?
- Waschlauge wird nicht abgepumpt?** Wasserablauf / Laugenpumpe verstopft / geknickt? Wasserablauf zu hoch installiert?
- Schleuderergebnis unbefriedigend? Wäsche noch zu feucht?** Schleuderdrehzahl zu niedrig eingestellt? Schleudern wegen Unwucht abgebrochen?

Sicherstellen, dass das Wasser in die Waschmaschine gelangt.

Abkühlen lassen, Wasser abpumpen, gegebenenfalls Notöffnen.

Sicherstellen, dass der Wasserablauf frei ist von Verstopfung.


Schleuderdrehzahl erhöhen oder separat schleudern.

## Waschmaschine


WG44B2072

[DE] Kurzgebrauchsanleitung

### Programmwähler zur Wahl des Waschprogramms...

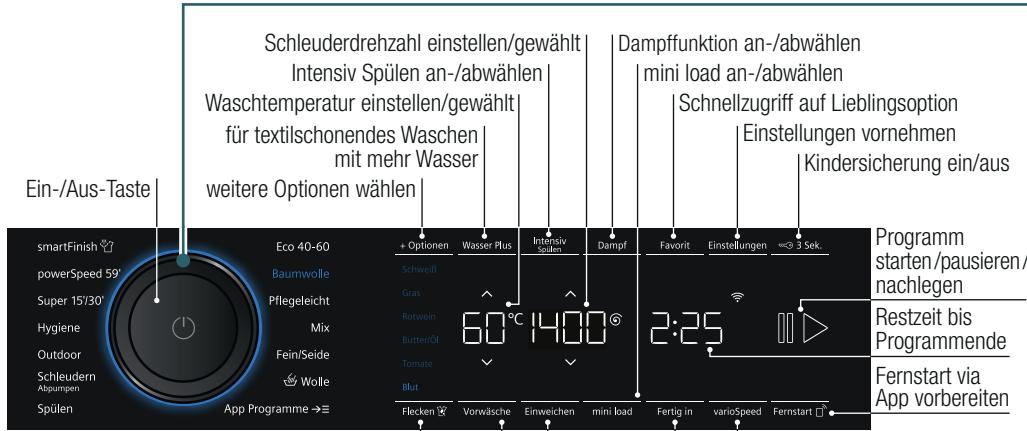

### Bedienfeld

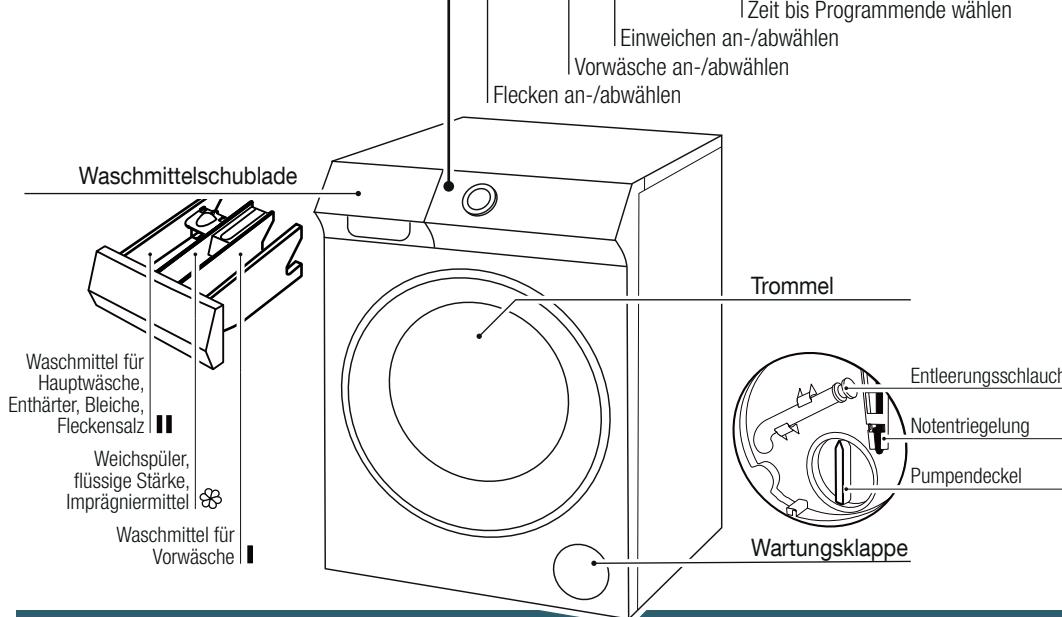

## Programmübersicht

Das passende Programm entnehmen Sie dem Pflegetikett am Textil. Hier finden Sie Einstellmöglichkeiten und Optionen je Programm.

|   | max. Temperatur [°C] | max. Beladung [kg] | maximale Drehzahl [U/min] |
|---|----------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>Eco 40-60</b> – für Textilien aus Baumwolle, Leinen  | –                    | 9                  | 1400                      |
| Automatische Waschtemperatur für optimale Energieeffizienz und Waschwirkung.  |                      |                    |                           |
| <b>Baumwolle</b> – für strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen   | 90                   | 9 (5)              | 1400                      |
| Mit varioSpeed (normal verschmutzt, 5 kg) auch für zeitverkürztes Waschen.  |                      |                    |                           |
| <b>Pflegeleicht</b> – für Textilien aus Synthetik   | 60                   | 4                  | 1400                      |
| Geeignet für Wäsche, die widerstandsfähig und pflegeleicht ist.   |                      |                    |                           |
| <b>Mix</b> – für Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik   | 60                   | 4                  | 1400                      |
| Geeignet für leicht verschmutzte Wäsche.  |                      |                    |                           |
| <b>Fein / Seide</b> – für empfindliche, waschbare Textilien aus Seide, Viskose, etc.  | 40                   | 2                  | 800                       |
| Waschmittel für Feinwäsche / Seide verwenden, ein Wäschennetz schützt besonders gut. Durch schonende Reinigung der Wäsche geringer Abrieb von Textil- / Mikroplastikfasern. |                      |                    |                           |
| <b>Wolle</b> – für hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil   | 40                   | 2                  | 800                       |
| Die Trommel bewegt die Wäsche besonders schonend, um ein Schrumpfen zu verhindern.  |                      |                    |                           |
| <b>App Programme</b> – Zugriff auf weitere Programme  |                      |                    |                           |
| Die Programme sind in der App ersichtlich.  |                      |                    |                           |
| <b>Spülen</b> – Spülen mit anschließendem Schleudern und Wasser abpumpen  | –                    | –                  | 1400                      |
| Spült die Wäsche und schleudert sie so trocken wie gewünscht.   |                      |                    |                           |
| <b>Schleudern / Abpumpen</b> – Schleudern und Wasser abpumpen   | –                    | –                  | 1400                      |
| Soll nur das Wasser ohne Schleudern abgepumpt werden: Schleuderdrehzahl «0» wählen.   |                      |                    |                           |
| <b>Outdoor</b> – für Wetter- und Outdoortextilien mit Membrantechnologie  | 40                   | 2                  | 800                       |
| Waschmittel für Outdoortextilien verwenden, keinen Weichspüler einsetzen.   |                      |                    |                           |
| <b>Hygiene</b> – für strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen   | 60                   | 6.5                | 1400                      |
| Wäscht mit konstanter Waschtemperatur bei hohen Hygieneansprüchen (z.B. Allergiker).  |                      |                    |                           |
| <b>Super 15'/30'</b> – für Textilien aus Baumwolle, Synthetik   | 40                   | 4 (2)              | 1200                      |
| 30' Kurzprogramm (15' mit varioSpeed, 2 kg) für leicht verschmutzte kleine Wäschemengen.  |                      |                    |                           |
| <b>powerSpeed 59'</b> – für leicht und normal verschmutzte Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik   | 40                   | 5                  | 1400                      |
| Bestmögliche Waschleistung in weniger als einer Stunde.   |                      |                    |                           |
| <b>smartFinish</b> – Erwärmen und Bedampfen trockener Textilien mit Wasserdampf, um die Textilien nach dem Programmende aufzuhängen oder leichter bügeln zu können          | –                    | 1.5 (0.2)          | –                         |
| Geeignet für Hemden, T-Shirts sowie Anzugjacken oder -hosen aus einem Wollgemisch, mit varioSpeed maximal 0.2 kg.   |                      |                    |                           |